




et	Paigaldusjuhised
lt	Įrengimo instrukcijos
lv	Uzstādīšanas instrukcijas

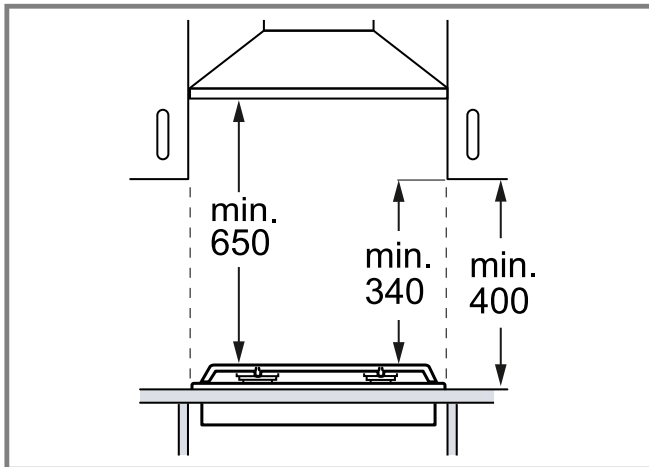


1

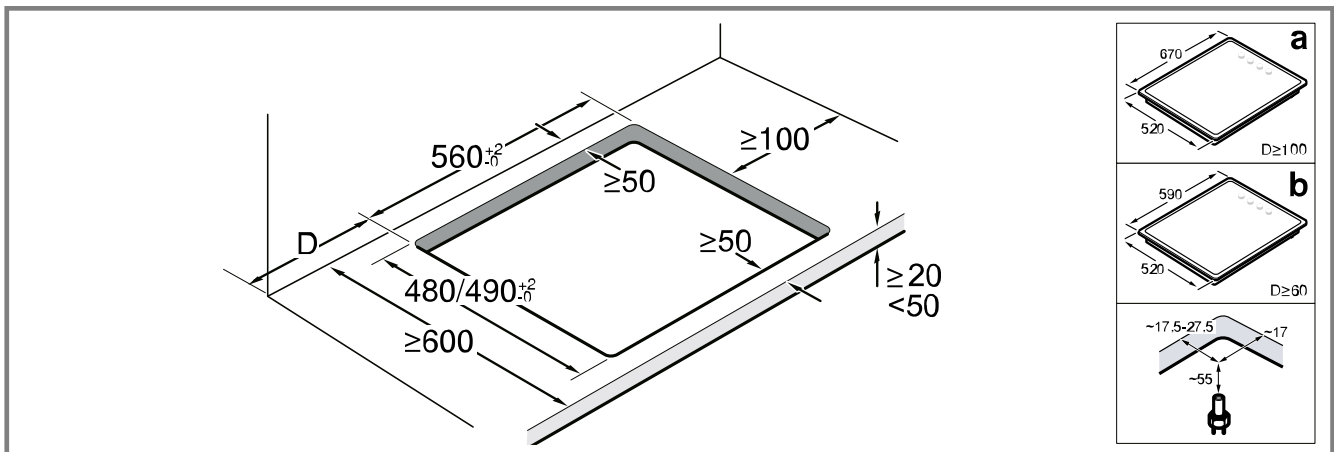


2

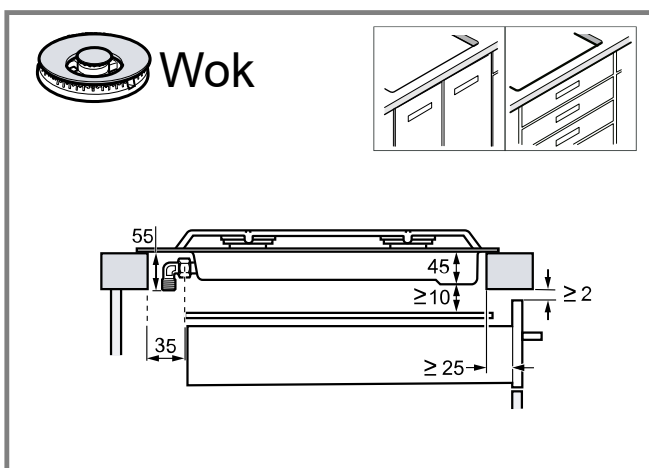


3

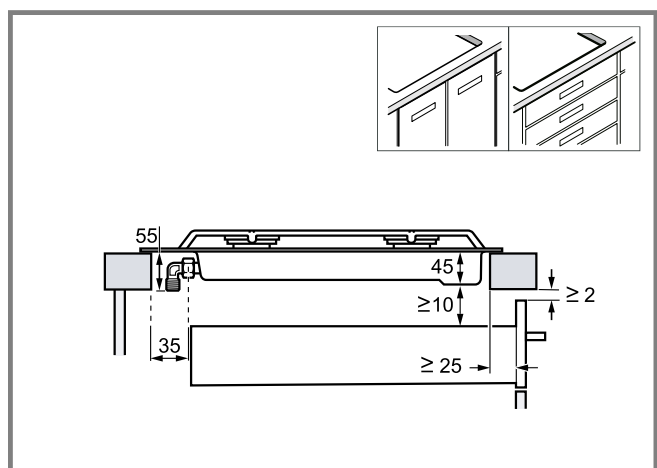


4

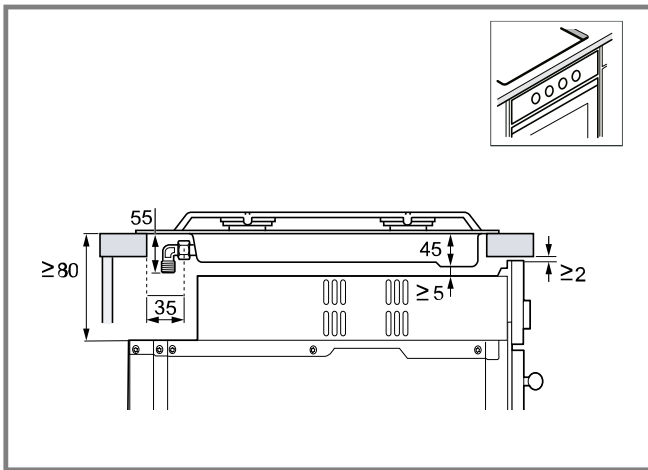


5

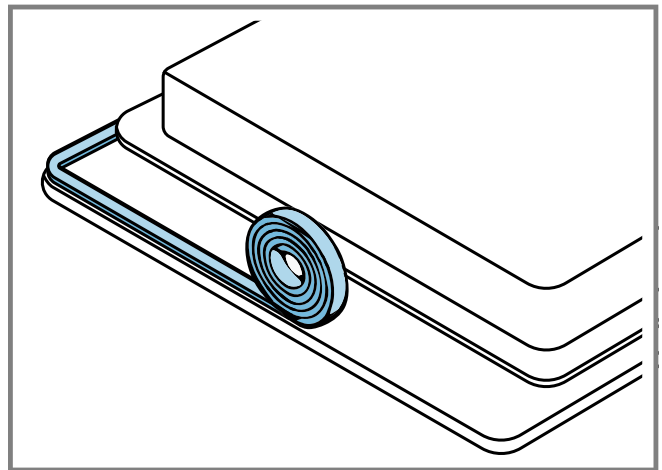


6

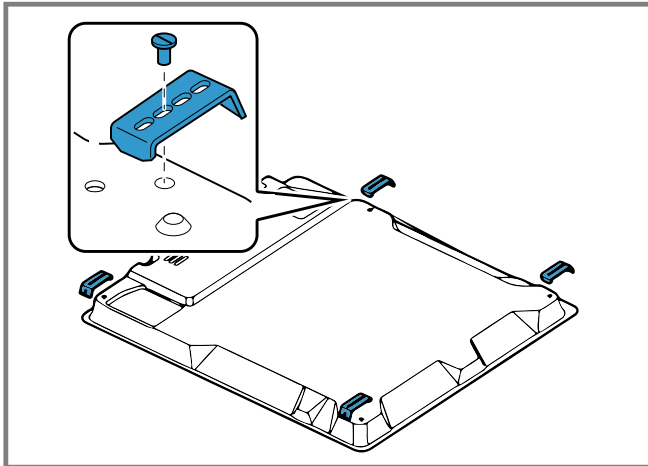


7

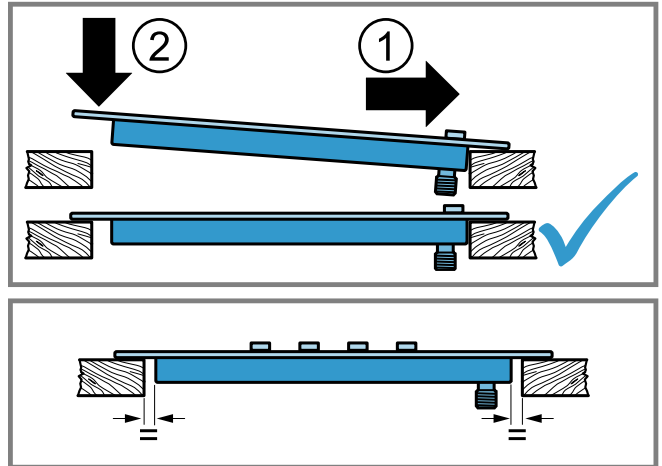


8

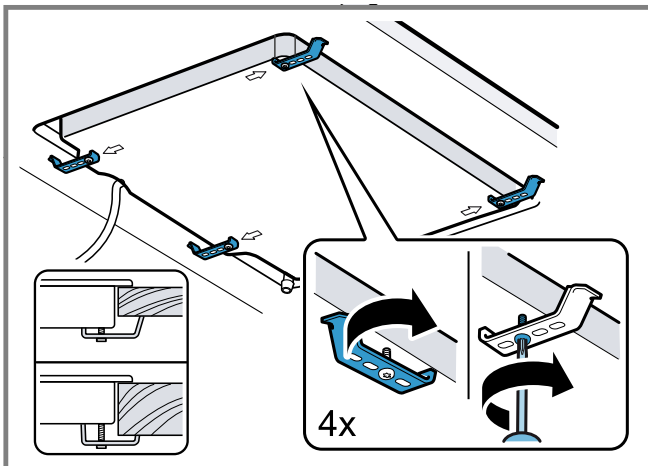


9

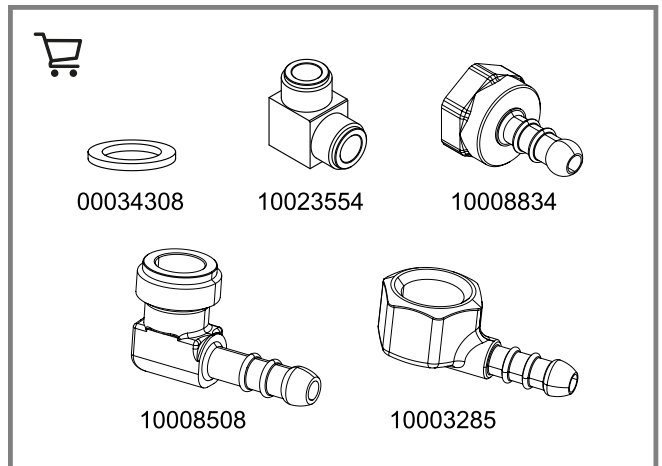


10

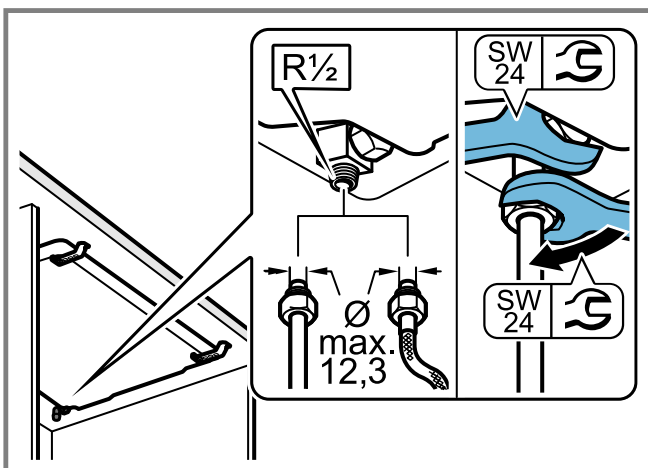


11

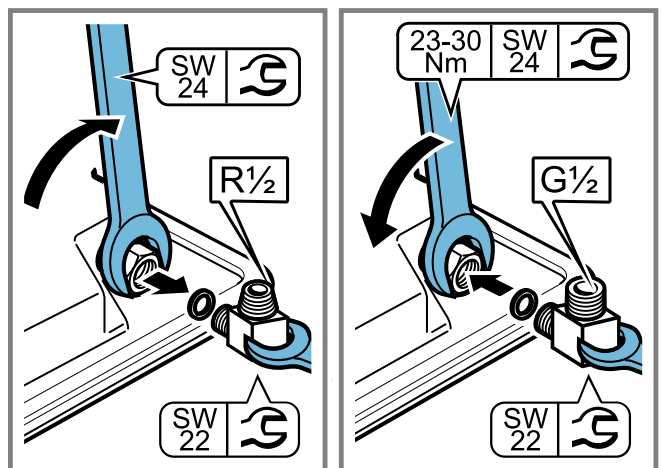


12

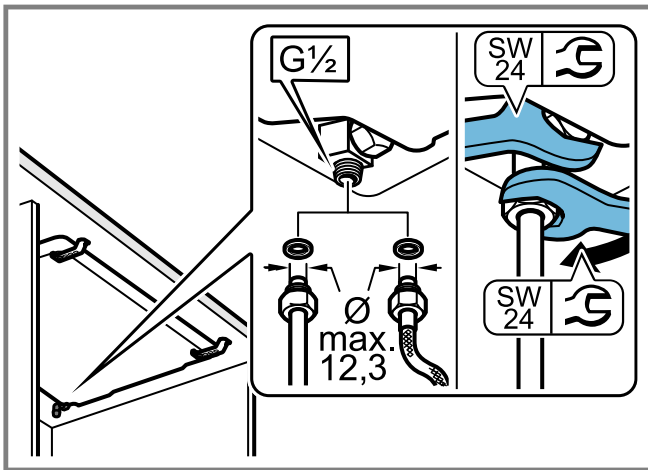


13

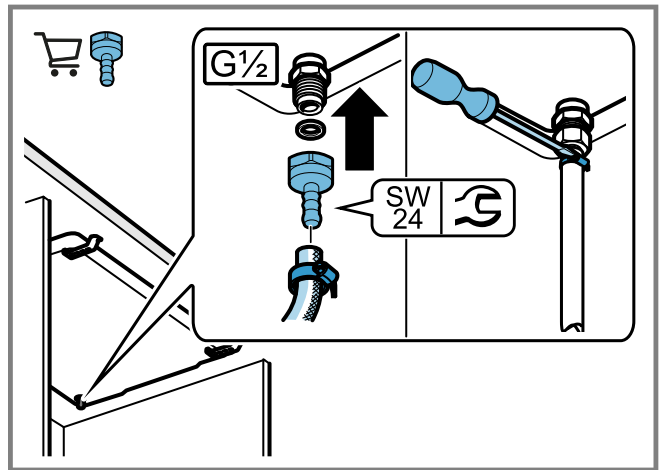


14

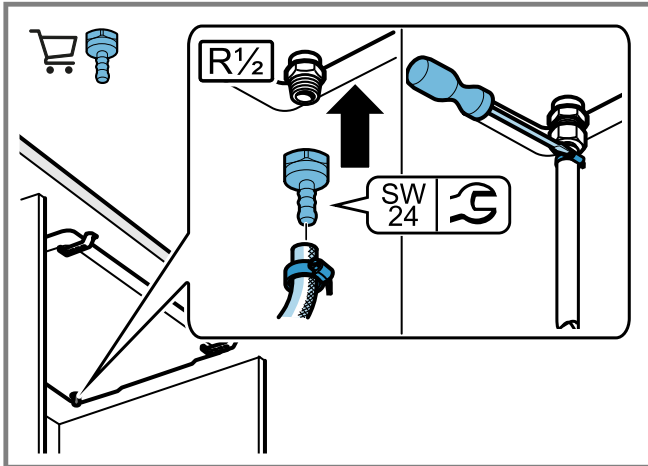


15

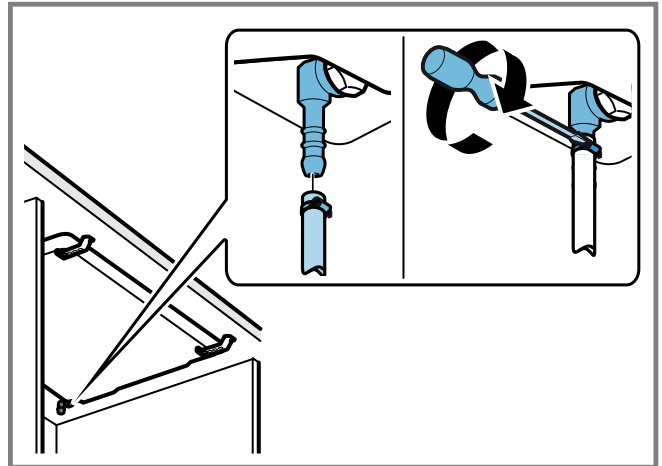


16

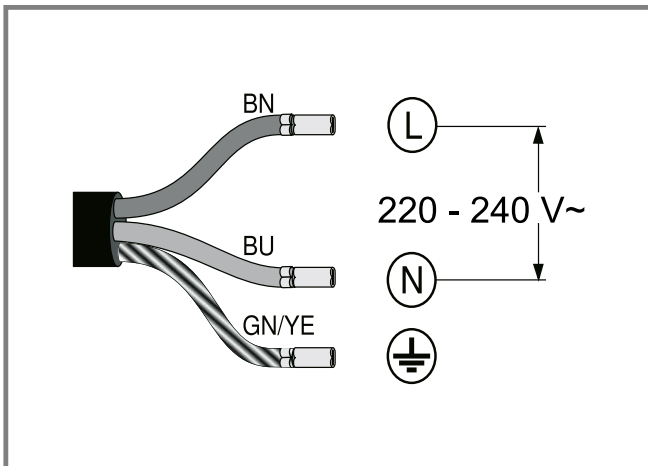


17

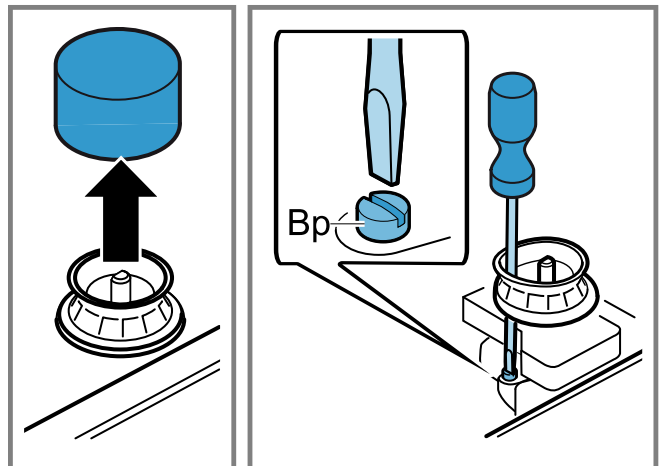



18

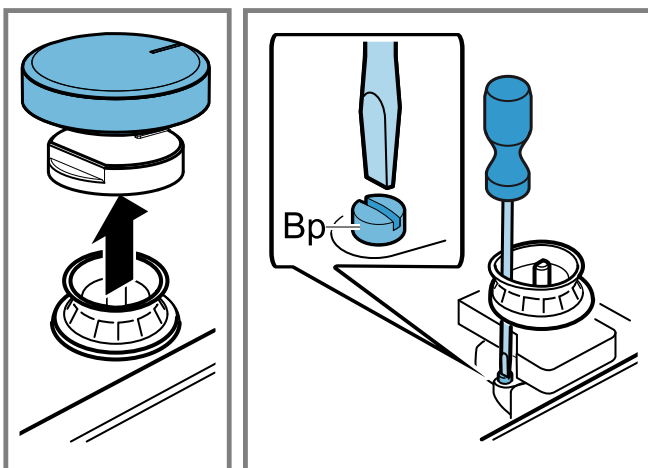

19

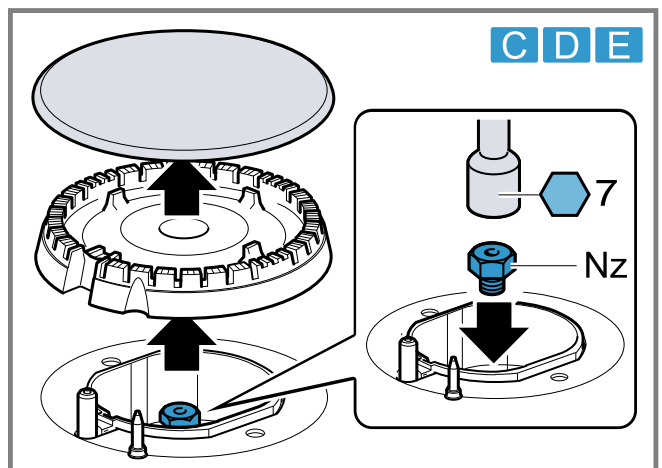

20

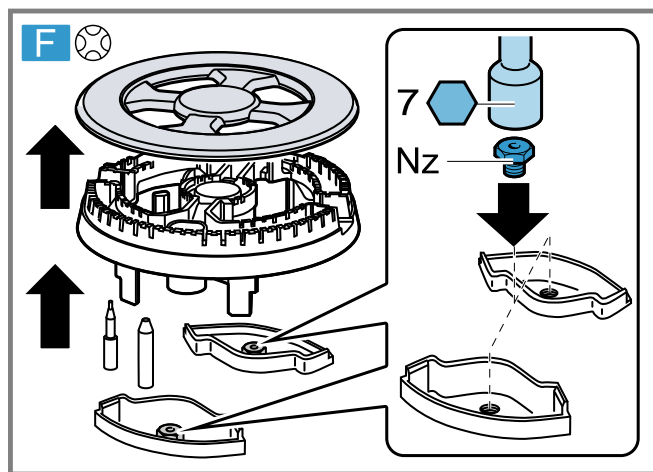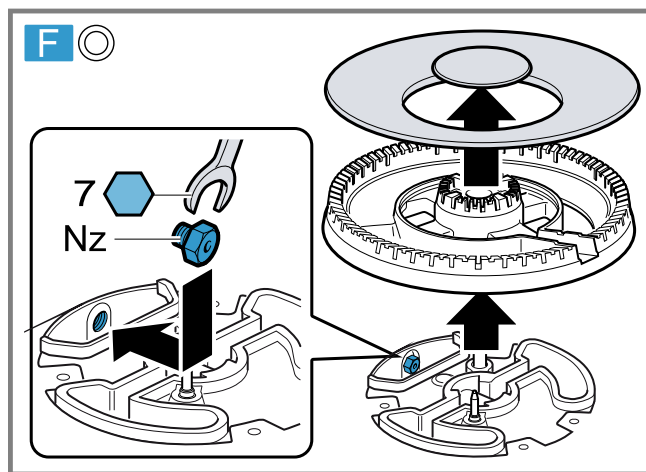
21

22

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	Bp	M
C	G20/20 mbar	72	1,00	0,095	-	30	B
C	G20/25 mbar	68	1,00	0,095	-	30	B
C	G25/20 mbar	73	1,00	0,111	-	30	B
C	G25.1/25 mbar	72	1,02	0,111	-	30	B
C	G25.3/25 mbar	72	1,00	0,111	-	30	B
C	G30/29 mbar	50	1,00	-	73	30	A
C	G30/37 mbar	48	1,00	-	73	30	A
C	G30/50 mbar	43	1,00	-	73	26	A
C	G31/37 mbar	50	1,00	-	71	30	A
D	G20/20 mbar	100	1,75	0,167	-	32	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	32	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	32	B
D	G25.1/25 mbar	98	1,75	0,194	-	32	B
D	G25.3/25 mbar	98	1,80	0,195	-	32	B
D	G30/29 mbar	67	1,75	-	127	32/35	A
D	G30/37 mbar	63	1,75	-	127	32	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	29	A
D	G31/37 mbar	67	1,75	-	127	32	A
E	G20/20 mbar	115	3,00	0,286	-	39	B
E	G20/25 mbar	110	3,00	0,286	-	39	B
E	G25/20 mbar	132	3,00	0,333	-	39	B
E	G25.1/25 mbar	128	3,00	0,333	-	39	B
E	G25.3/25 mbar	128	3,10	0,336	-	39	B
E	G30/29 mbar	85	3,00	-	218	39/42	A
E	G30/37 mbar	82	3,00	-	218	39	A
E	G30/50 mbar	74	3,00	-	218	35	A
E	G31/37 mbar	85	3,00	-	214	39	A
F	G20/20 mbar	103	3,30	0,314	-	61	B
F	G20/25 mbar	95	3,30	0,314	-	61	B
F	G25/20 mbar	109	3,30	0,366	-	61	B
F	G25.1/25 mbar	104	3,30	0,366	-	61	B
F	G25.3/25 mbar	104	3,40	0,369	-	61	B
F	G30/29 mbar	68	3,30	-	240	61	A
F	G30/37 mbar	62	3,30	-	240	61	A
F	G30/50 mbar	60	3,30	-	240	55	A
F	G31/37 mbar	68	3,30	-	236	61	A
F	G20/20 mbar	140	3,50	0,334	-	61	B

ID	Gas 	Nz 	Qn (kW)	m³/h	g/h	Bp 	M
 	G20/25 mbar	134	3,50	0,334	-	61	B
 	G25/20 mbar	143	3,50	0,388	-	61	B
 	G25.1/25 mbar	137	3,50	0,388	-	61	B
 	G25.3/25 mbar	137	3,50	0,379	-	61	B
 	G30/29 mbar	91	3,30	-	240	61	A
 	G30/37 mbar	87	3,30	-	240	61	A
 	G30/50 mbar	81	3,30	-	240	55	A
 	G31/37 mbar	91	3,30	-	240	61	A

et

Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Käesolevas juhendis sisalduvad joonised on suunava loomuga.
- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Kui ühendus on loodud, kontrollige hermeetilisust.

HOIATUS – Plahvatusoht!

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse ohu.

- ▶ Kõik paigaldamis-, ühendamis-, reguleerimis- ja teist liiki gaasile ümberseadistamise tööd peab tegema volitatud tehnik, kes järgib kohaldatavaid norme ja seadusjärgseid nõudeid ning kohaliku elektri- ja gaasivarustusettevõtja juhiseid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsiooni suhtes kehtivatele nõuetele ja juhistele. Ümberseadistamiseks teist liiki gaasile soovitatav pöörduda hooldekeskusesse.

HOIATUS – Oht: magnetism!



Hoiatus: magnetväli



Hoiatus südamestimulaatoritega isikutele. Juhtelementide soklitesse ja juhtelementidesse on paigaldatud püsimaagnetid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma juhtelementide soklitest ja juhtelementidest vähemalt 10 cm kaugusele.
- ▶ Ärge hoidke juhtelementide soklit ja juhtelemente vastu oma keha.
- Veenduge, et köögis oleks piisav ventilatsioon, seda eelkõige siis, kui kasutate gaasipliiti.
- Ärge ühendage seadet küttematerjalide heitgaasi ärajuhtimissüsteemi.
- Ärge paigaldage seadet paatidesse ega sõidukitesse.
- Garantii kehtib vaid seadme nõuetekohase kasutamise korral.
- Enne seadme paigaldamist kontrollige, kas kohaliku gaasivarustusettevõtja seadistused on ühildatavad seadme andmesildil esitatud seadistustega (gaasiliik ja -rõhk, võimsus, pinge).
- Kinnitage võrgukaabel kappi, et hoida ära selle kokkupuude ahju või pliidiplaadi kuumade pindadega.
- Enne mis tahes tööde teostamist lahutage seade vooluvõrgust ja gaasivarustusest.

- Elektriseadete korral tagage maandus.
- Ärge tehke muudatusi seadme sisemuses. Vajaduse korral pöörduge meie tehnilise toe poole.

Enne paigaldamist

- Seade vastab klassile 3 kooskõlas gaasiseadmete suhtes kehtiva standardiga EN 30-1-1: integreeritav seade.
- Mööbel, millesse seade sisse ehitatakse, peab olema tugevasti kinnitatud ja stabiilne.
- Seadme läheduses olev mööbel, lamineeritud liistud ja liim, millega need on kinnitatud, peavad koosnema tuleohututest ja kuumuskindlatest materjalidest.
- Ärge paigaldage seadet külmkapi, pesumasina, nõuupesumasina jmt peale.
- Seadet tohib paigaldada ainult sundventilatsiooniga ahju kohale. Kontrollige ahju mõõtmeid ahju paigaldusjuhendist.
- Kui pliidiplaadi alla paigaldatakse küpsetusahi, võib töötasapinna paksus erineda käesolevas juhendis märgitud mõõtmetest. Järgige ahju paigaldusjuhendis sisalduvaid juhiseid.
- Pliidi ülaserja ja õhupuhasti filtri alumise serva vaheline kaugus peab vastama õhupuhasti filtri tootja nõuetele. Kui pliidiplaadi paigaldusjuhendis ei viidata õhupuhasti juhendile, peab vahekaugus olema vähemalt 650 mm.

→ Joonis 

Mööbli ettevalmistamine

- Saagige tööpinda soovitud mõõtmetega väljalõige.
- Joonis 
- Paneel, mis on paigaldusnišile lähemal kui märgitud vahemaa, peab olema tuleohutust materjalist. Paneeli ja seadme vaheline kaugus peab alati olema vähemalt 5 mm. Paneeli maksimaalsed mõõtmed: 30 mm paksus x 70 mm kõrgus.
- Puidust tööpindade lõikeservad töödelge kaitseks niiskuse eest spetsiaallimiga.

HOIATUS – Põletusoht!

Ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.

Kui pliidiplaadi all ei ole integreeritud ahju ja alumine osa on ligipääsetav, järgige järgmisi juhiseid:

Vokkpõletiga gaasipliidiplaatide korral lisage mittesüttiv vahepõhi (nt metallist või vineerist) pliidiplaadist 10 mm kaugusele.

→ Joonis 

Ilma vokkpõletita gaasipliidiplaatide puhul on soovitatav lisada vahepõhi pliidiplaadi alla.

→ Joonis 

Mõlemal juhul peab vahepõhja kaugus seadme maanduskohast olema vähemalt 10 mm.

Vahepõhja paksus peab vastama joonisel näidatud vahekaugustele.

Paigaldamine ahju kohale

→ Joonis 

Seadme positsioneerimine

Märkus: Seadet ei tohi tööpinna külge kleepida silikooniga.

1. Asetage pliidiplaat nii, et ülemine pool on all, siledale stabiilsele alusele.
2. Kleepige tarnekomplekti kuuluv tihend pliidiplaadi alumise serva külge. Tihend hoiab ära vedelike sissetungimise.
→ Joonis 6
3. Keerake tarnekomplekti kuuluvad klambrid näidatud asendis sisse nii, et need vabalt pöörlevad.
→ Joonis 7
4. Keerake pliidiplaat ringi ja asetage väljalõikesse. Paigaldage pliidiplaat vastu väljalõike paremat külge.
→ Joonis 8
5. Keerake klambreid ja pingutage need kinni.
→ Joonis 9
Klambrite asend sõltub töötasapinna paksusest.

Seadme lahtivõtmine

1. Lahutage seade elektri- ja gaasivõrgust.
2. Kruvige klambrid lahti ja toimige vastupidises järjekorras.

Ühendamine gaasivarustusega

Järgige riigis kehtivaid nõudeid.

⚠ ETTEVAATUST! – Plahvatusoht!

Gaasileke võib põhjustada plahvatuse.

- ▶ Pärast liitmikega seotud töid veenduge alati, et need on hermeetilised.
- Ühendus gaasivarustusega peab olema selline, et sulgemiskraan on ligipääsetav.
- Veenduge, et andmeplaadil märgitud andmed pinge, gaasi liigi ja rõhu kohta vastavad kasutusriigis kehtivatele asjaomastele tingimustele.
- Ühendage seade jäiga gaasitoru või elastse metalltoruga.
- Elastne metalltoru ei tohi kokku puutuda selle mööbli liikuvate osadega, millesse on seade sisse ehitatud (nt sahtel) ja seda ei tohi viia läbi piirkondade, mis võidakse kinni ehitada.
- Ärge liigutage ega keerake gaasiühendusnurgikut.

Ühendamine gaasiballooni või vedelgaasipaagiga

- ▶ Kontrollige suure või ebastabiilse leegi korral, kas gaasiballooni või vedelgaasipaagi regulaator töötab nõuetekohaselt.

Märkus: Saate paigaldada ülerõhukaitsme, mis piirab või lahutab gaasijuurdevoolu, kui gaasiballooni või vedelgaasipaagi regulaator rivist välja langeb.

Gaasiühenduse varuosad

Gaasiühenduseks vajalikke osi saate hooldekeskusest, kui see on kooskõlas kasutusriigi eeskirjadega.
→ Joonis 10

Gaasiliitmik R 1/2

→ Joonis 11

Gaasiliitmik G 1/2

1. Asendage seadme gaasiliitmik tarnekomplektis sisalduva gaasiliitmikuga G 1/2.
→ Joonis 12
2. Paigaldage tihend seadme gaasiliitmiku ja gaasivarustussüsteemi vahele.
→ Joonis 13

LPG-kummivooliku liitmik

Olenevalt seadme mudelist valige üks järgmistest toimingutest:

1. Kinnitage rõngastihend ja toru seadme gaasisse-lasketoru külge ja pingutage klambri flants tugevasti kinni. Ühendage kummivoolik toru otsa ja pingutage voolikuklambri kruvi tugevasti kinni.
→ Joonis 14
2. Kinnitage toru seadme gaasisse-lasketoru külge ja pingutage klambri flants tugevasti kinni. Ühendage kummivoolik toru otsa ja pingutage voolikuklambri kruvi tugevasti kinni.
→ Joonis 15
3. Ühendage kummivoolik toru otsa ja pingutage voolikuklambri kruvi tugevasti kinni.
→ Joonis 16

Ühendamine vooluvõrku

- Seade vastab tüübile Y: ühendusjuhe tuleb lasta välja vahetada hooldekeskuses, kasutaja ise ei tohi seda teha. Järgige kaabli tüüpi ja minimaalset ristlõiget.
- Pliidiplaadid tarnitakse pistikuga või pistikuta võrgukaabliga.
- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega harukarpe.
- Seadmed, mis on varustatud pistikuga, ühendage ainult nõuetekohase kaitsejuhiga pistikupesaga.
- Seade tuleb ühendada püsivõrku ja paigalduseeskirjade kohaselt on nõutav asjaomaste lahkliitite olemasolu.
→ Joonis 17
- BN: pruun
- BU: sinine
- GN/YE: kollane ja roheline

Ümberseadistamine teist liigi gaasile

Kui riigi õigusnormid lubavad, võite seadme ümber seadistada teist liiki gaasile, kui seda on andmesildil nimetatud.

Sobivad osad leiata seadmega tarnekomplektis olevast kotist, samuti saate neid tellida hooldekeskusest. Tabelist → Joonis 18 leiata sobiva põleti ja gaasi tüübi kombinatsiooni.

C	Abipõleti
D	Tavapõleti
E	Intensiivpõleti
F ☉	Mitme krooniga minivokkpõleti
F ☉	Mitme krooniga minivokkpõleti

Kraanide reguleerimine

1. Seadke juhtelemendid minimaalse võimsuse asendisse ja tõmmake välja. Eemaldage juhtelementide sokkel.
2. Mõõdaviigukruvile ligipääsemiseks avaldage kruvikeeraja otsaga survet elastsele kummihoidikule.
→ Joonis 18, → Joonis 19
Ärge kunagi eemaldage tihendit. Tihendid hoiavad ära seadme töökindlust kahjustada võiva niiskuse ja mustuse pääsu seadme sisemusse.
3. Mõõdaviigukruvide (M) reguleerimisel kruvikeerajaga juhendage tabelist.
 - A: Pingutage mõõdaviigukruvid tugevasti kinni.
 - B: Keerake mõõdaviigukruvisid seni, kuni gaasi eraldumine põletitest on korrektne.

Düüside väljavahetamine

1. Eemaldage restid, põletite katted ja jaotajad.
2. Asetage düüs sobiva mutrivõtmega uuesti kohale ja keerake hoolikalt kinni, et tagada hermeetilisus.
→ Joonis 20, → Joonis 21, → Joonis 22

Veenduge, et dūūs ei tule eemaldamisel või kinnitamisel lahti.

Seadme uuesti paigaldamine

- Paigaldage seadme osad vastupidises järjekorras.

Toimivuse kontrollimine

- Kontrollige, kas pöördnupu keeramine maksimaalse võimsuse asendi ja minimaalse võimsuse asendi vahel ei too kaasa põleti kustumist või uut süttimist.
- Kui gaasi eraldumine põletist ei ole korrektne:
 - Kontrollige tabelist, kas dūūs ja mōōdaviigu-kruvi on õiged.
 - Pingutage vōi lõdvendage mōōdaviigukruvi, kuni gaasi väljumine põletist on korrektne.

Teist liigi gaasile ümberseadistamine dokumenteerimine

- Kleepige uue gaasiligi nimetusega kleebis andmeplaadi lähedusse.

It

Saugus montavimas

Montuodami prietaisā paisykite šių saugos nuorodų.

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.
- Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Kai prijungsite jungtį, patikrinkite sandarumą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą.

- Visus įrengimo, prijungimo, reguliavimo ir pertvarkymo kitai dujų rūšiai darbus turi atlikti įgaliotas specialistas, vadovaudamasis taikytinomis taisyklėmis ir teisiniais reikalavimais, taip pat vietos elektros ir dujų tiekėjų taisyklėmis. Labai svarbu laikytis su ventiliacija susijusių nuostatų ir direktyvų. Jei reikia pertvarkyti kitai dujų rūšiai, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus: magnetizmas!



Pavojus dėl magnetinio lauko



Dėmesio asmenims, kuriems implantuotas širdies stimulatorius

Valdymo elemento korpusuose ir valdymo elementuose yra įmontuoti nuolatiniai magnetai. Magnetai gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompų, veikimui.

- Asmenys, kuriems implantuoti elektroniniai implantai, turi laikytis ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo magnetinių valdymo elementų korpusų ir valdymo elementų.
- Niekada nenešioti valdymo elemento korpuso ir valdymo elemento prie kūno.
- Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų gerai vėdinama, ypač tuo metu, kai veikia dujinė viryklė.
- Prietaiso nejunkite prie vidaus degimo produktų dujų šalinimo įrenginių.
- Šio prietaiso niekada negalima statyti mažuose laivuose ar transporto priemonėse.
- Garantija galioja tik tuomet, kai prietaisas naudojamas pagal paskirtį.

- Prieš įrengdami prietaisą patikrinkite, ar vietos tiekėjo sąlygos atitinka prietaiso parametrus, nurodytus indentifikacinėje plokštelėje (dujų tipas ir slėgis, galia, įtampa).
- Pritvirtinkite tinklo kabelį prie spintos, kad jis nesieliestų prie karštų orkaitės arba kaitlentės dalių.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus prie prietaiso, atjunkite elektros ir dujų tiekimą.
- Prietaisus su maitinimo šaltiniu prijunkite prie žeminimo įtaiso.
- Nedarykite jokių pakeitimų prietaiso viduje. Prireikus kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Prieš statant

- Šis prietaisas pagal buitinių dujinių virimo ir kepimo prietaisų standartą EN 30-1-1 atitinka 3 klasę ir yra įmontuojamasis prietaisas.
- Baldas, į kurį montuojamas prietaisas, turi būti tinkamai pritvirtintas ir stabilus.
- Greta prietaiso pastatyti baldai, laminuota danga ir klėjai, kuriais ji priklijuota, turi būti pagaminti iš nedegių ir karščiui atsparių medžiagų.
- Šio prietaiso negalima dėti ant šaldytuvo, skalbyklės, indaplovės ar panašaus įrenginio.
- Prietaisą galima montuoti tik virš orkaitės su priverstinės ventiliacijos sistema. Patikrinkite orkaitės įrengimo instrukcijoje pateiktus orkaitės matmenis.
- Jei po kaitlente montuosite orkaitę, stalviršio storis gali neatitikti šioje instrukcijoje pateiktų matmenų. Atkreipkite dėmesį į orkaitės montavimo instrukcijoje pateiktas nuorodas.
- Atstumas nuo viršutinio viryklės krašto iki apatinio garų rinktuvo filtro krašto turi atitikti garų rinktuvo filtro gamintojo nurodytas vertes. Jei kaitlentės montavimo instrukcijoje nepateikta nuoroda į garų rinktuvo instrukciją, šis atstumas turi būti mažiausiai 650 mm.

→ Pav. 1

Baldo paruošimas

- Stalviršyje išpjaukite norimų matmenų angą.
- Pav. 2
- Skydelis, kuris prie montavimo nišos yra pritvirtintas arčiau nei nurodytu atstumu, turi būti pagamintas iš nedegios medžiagos. Tarp prietaiso ir galinės sienelės visada turi būti ne mažiau kaip 5 mm atstumas. Maksimalūs skydelio matmenys: storis 30 mm x aukštis 70 mm.
 - Medinių stalviršių pjūvių paviršių iššepkite specialiais klėjais, kad apsaugotumėte nuo drėgmės.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Eksploduojant gali įkaišti pasiekiamos dalys.

Jei po kaitlente neįmontuota įmontuojamoji orkaitė ir neuždaryta apatinė dalis, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

Jei naudojate dujines kaitlentes su degikliu kiniškoms keptuvėms, 10 mm atstumu nuo maisto ruošimo paviršiaus įterpkite nedegų tarpinį dugną (pvz., iš metalo ar faneros).

→ Pav. 3

Dujinėms kaitlentėms be degiklio kiniškoms keptuvėms rekomenduojama tarpinį dugną įterpti po kaitlente.

→ Pav. 4

Abiem atvejais atstumas nuo tarpinio dugno iki prietaiso įžeminimo turi būti ne mažesnis nei 10 mm. Tarpinio dugno storis turi atitikti atstumus, nurodytus paveikslėlyje.

Montavimas virš orkaitės

→ Pav. 5

Prietaiso padėties nustatymas

Pastaba. Prietaiso prie stalviršio nekljuokite silikonu.

1. Kaitlentę viršutine puse žemyn padėkite ant lygaus, stabilaus pagrindo.
2. Pristatytą lipnųjį sandariklį priklijuokite prie kaitlentės apatinės briaunos. Lipnūs sandariklis neleidžia prasiskverbti skysčiams.
→ Pav. 6
3. Pristatytus spaustuvus nurodytoje padėtyje įsukite taip, kad jie galėtų laisvai sukis.
→ Pav. 7
4. Apsukite kaitlentę ir įstatykite į išėmą. Įstatydami kaitlentę stumkite ją link dešinėsios išėmos pusės.
→ Pav. 8
5. Prisukite spaustuvus ir juos priveržkite.
→ Pav. 9
Spaustuvų padėtis priklauso nuo stalviršio storio.

Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros ir dujų tiekimo jungčių.
2. Atsukite spaustuvus ir veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.

Dujų prijungimas

Laikykites konkrečios šalies direktyvų.

⚠ PERSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Dujų nuotėkis gali sukelti sprogimą.

- ▶ Baigę dirbti prie jungčių visada patikrinkite, ar jos sandarios.
- Dujų tiekimo jungtį montuokite taip, kad galėtumėte pasiekti užtvartinį čiaupą.
- Įsitikinkite, kad specifikacijų lentelėje pateikti dujų rūšies ir dujų slėgio duomenys sutampa su prijungimo vietos duomenimis.
- Prijunkite prietaisą prie fiksuotosios dujų tiekimo linijos arba lanksčiosios metalinės linijos.
- Lanksčioji metalinė linija negali liestis prie judančių baldo, į kurį įmontuotas prietaisas, dalių (pvz., stalčiaus) ir negali būti nutiesta per sritis, kuriose gali būti kliūčių.
- Nejudinkite ir nepersukite kampinės dujų jungties.

Prijungimas prie dujų baliono arba suskystintų dujų bako

- ▶ Jei liepsna didelė arba nestabili, patikrinkite, ar tinkamai veikia dujų balionas arba suskystintų dujų bako reguliatorius.

Pastaba. Galite sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, kuris apribos arba išjungs dujų tiekimą, jei suges dujų baliono arba suskystintų dujų bako reguliatorius.

Dujų jungties atsarginės dalys

Jei nedraudžiama pagal šalyje galiojančius potvarkius, dujų jungčiai skirtų dalių įsigysite iš klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriaus.

→ Pav. 10

Dujų jungtis R 1/2

→ Pav. 11

Dujų jungtis G 1/2

1. Kampinę dujų jungtį prietaise pakeiskite priedu maišelyje esančia kampine dujų jungtimi G 1/2.
→ Pav. 12
2. Tarp prietaiso dujų jungties ir dujų šaltinio įdėkite sandariklį.

→ Pav. 13

LPG guminės žarnelės jungties prijungimas

Atsižvelgdami į prietaiso versiją, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

1. Pritvirtinkite sandarinimo žiedą ir vamzdį prie prietaiso dujų įleidimo alkūnės ir pritvirtinkite spaudžiamąjungę. Įstatykite į vamzdžio galą guminę žarnelę ir tvirtai priveržkite žarnelės sąvaržos varžtą.
→ Pav. 14
2. Pritvirtinkite vamzdį prie prietaiso dujų įleidimo alkūnės ir pritvirtinkite spaudžiamąjungę. Įstatykite į vamzdžio galą guminę žarnelę ir tvirtai priveržkite žarnelės sąvaržos varžtą.
→ Pav. 15
3. Įstatykite į vamzdžio galą guminę žarnelę ir tvirtai priveržkite žarnelės sąvaržos varžtą.
→ Pav. 16

Elektros jungtis

- Prietaisas priklauso Y tipui: jungiamąjį laidą gali keisti tik klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas, o ne naudotojas. Atkreipkite dėmesį į kabelio tipą ir minimalų skerspjūvį.
- Kaitlentės pristatomos su elektros laidu, kuris yra su kištuku arba be kištuko.
- Elektros laidas gali būti keičiamas tik originaliu laidu. Jį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Nenaudokite ilginimo kabelių ar keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- Prietaisus, turinčius kištuką, junkite tik prie kištukinių lizdų su tinkamai įrengtu apsauginiu laidu.
- Prietaisą junkite prie stacionarios jungties, pagal įrengimo potvarkius įrenkite atitinkamus išjungiklius.
→ Pav. 17
- BN: rudas
- BU: mėlynas
- GN / YE: geltonas ir žalias

Dujų rūšies pertvarkymas

Jei leidžiama pagal šalies potvarkius, šį prietaisą galima pritaikyti kitoms dujų rūšims, jei rūšis nurodyta identifikacinėje plokštelėje.

Tinkamos dalys yra maišelyje, pristatytame kartu su prietaisu, arba jų galite užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos. Lentelėje → Pav. 18 rasite atitinkamam degikliui ir dujų rūšiai tinkamą derinį.

C	Pagalbinis degiklis
D	Įprastas degiklis
E	Galingasis degiklis
F ☉	„Miniwok“ daugiavainikis degiklis
F ☉	„Miniwok“ daugiavainikis degiklis

Čiaupų reguliavimas

1. Nustatykite valdymo elementą ties mažiausios galios pakopa ir ištraukite jį. Nuimkite valdymo elemento apatinę dalį.
2. Atsuktuvu viršūne spauskite lankstų guminį laikiklį, kad pasiektumėte gretšakės varžtą.
→ Pav. 18, → Pav. 19
Niekada nenuimkite sandarinimo žiedo. Sandarinimo žiedai saugo, kad į prietaiso vidų neprasisiskverbtų skysčių ir nešvarumų, galinčių pakenkti funkcijoms.
3. Nustatydami gretšakės varžtus (M) plokščiuoju atsuktuvu vadovaukitės lentele.
 - A: tvirtai priveržkite gretšakės varžtus.
 - B: sukite gretšakės varžtus, kol iš degiklių pradės tinkamai tekėti dujos.

Purkštukų keitimas

1. Nuimkite visas groteles, degiklių dangtelius ir skirstytuvus.

2. Purkštukus vēl jāstatykie tinkamu veržliarakčiu ir at-sargiai priveržkite, kad jie būtų sandarūs.
→ Pav. 20, → Pav. 21, → Pav. 22
Stebēkite, kad nuimdami arba tvirtindami nepa-žēistumēte purkštuko.

Prietaiso ģmontavimas iš naujo

- Prietaiso komponentus sumontuokite atvirkstine tvarka.

Veikimo tikrinimas

1. Patikrinkite, ar pasukus sukamajā rankenēlē iš maksimalios galios padēties ģ minimalios galios padētiē degiklis neužgēsta ir neužsidega iš naujo.
2. Jei dujos iš degiklio išleidžiamos netinkamai:
 - pagal lentelē patikrinkite, ar naudojamas tinka-mas purkštukas ir gretšakēs varžtas.
 - Veržkite arba laisvinkite gretšakēs varžtā, kol iš degiklio dujos pradēs srūti tinkamai.

Dujų rūšies pertvarkymo dokumentavimas

- Prie prietaiso specifikacijų lentelēs prikljuokite lip-duką su nurodyta nauja dujų rūšimi.

Iv

Droša uzstādīšana

Veicot ierices montāžu, ievērojiet šos drošības norā-dījumus.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Šajās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientē-joši.
- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas dro-šību. Par pareizu ierices darbību uzstādīšanas vie-tā atbild uzstādītājs.
- Kad savienojums ir izveidots, veiciet hermētisku-ma pārbaudi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Izplūstošas gāzes dēļ var notikt sprādziens.

- Visas uzstādīšanas, pievienošanas, regulēšanas un pārregulēšanas, lai lietotu cita veida gāzi, dar-bības ir jāveic pilnvarotam speciālistam, kurš ievē-ro piemērojamos noteikumus un tiesību aktu notei-kumus, kā arī vietējā energoapgādes un gāzes ap-gādes uzņēmuma noteikumus. It īpaši ir jāievēro piemērojamie noteikumi par ventilāciju. Ja vēlas pārregulēt, lai lietotu cita veida gāzi, ir ieteicams pieaicināt klientu apkalpošanas dienesta speciālis-tu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Bīstami: magnētisms!



Uzmanību: magnētiskais lauks



Personu ar elektrokardiostimulatoru ievēri-bai

Vadības elementa pamatnē un vadības elementos ir iebūvēti pastāvīgie magnēti. Magnēti var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, elektrokardiostimu-latoru vai insulīna sūkņu, darbību.

- Personām, kam ir elektroniskie implanti, ir jāievēro vismaz 10 cm attālums no magnētiskās vadības elementa pamatnes un no vadības elementiem.
- Ne vadības elementa pamatni, ne vadības elemen-tus nedrīkst nēsāt tiešā ķermeņa tuvumā.
- Nodrošiniēt virtuvē pietiekamu ventilāciju, it īpaši lietojot gāzes plīti.
- Iekārtu nedrīkst pieslēgt pie atgāzu sistēmas, ar kuru izvada sadegšanas produktus.

- Šo iekārta nedrīkst uzstādīt ne laivās, ne sausze-mes transportlīdzekļos.
- Garantija ir spēkā tikai tad, kad iekārtu lieto atbil-stīgi.
- Pirms uzstāda iekārtu, ir jāpārbauda, ka datu plāksnītē norādītie iekārtas dati atbilst vietējā ener-goapgādes un gāzes apgādes uzņēmuma tīkla prasībām (gāzes veids un spiediens, jauda, sprie-gums).
- Barošanas kabelis ir jāpiestiprina pie skapīša, lai tas nepieskartos pie cepeškrāsns vai sildvirsmas sakarsušajām daļām.
- Pirms veic jebkādas darbības ar iekārtu, ir jāatvie-no elektropadeve un gāzes padeve.
- Iekārtas barošanas avotam ir jābūt zemētam.
- Iekārtas iekšdaļu nedrīkst pārveidot. Ja ir jautāju-mi, aicinām vērsties mūsu tehniskajā klientu apkal-pošanas dienestā.

Pirms uzstādīšanas

- Šī iekārta atbilst standarta EN 30-1-1 par iebūvē-jamām gāzes iekārtām 3. klases prasībām.
- Mēbelei, kurā iebūvē iekārtu, ir jābūt atbilstīgi nosti-prinātai un stabilai.
- Mēbelēm, kuras atrodas iekārtas tuvumā, kā arī la-minētajam apšuvumam un līmei, ar ko apšuvums ir piestiprināts, ir jābūt ražotiem no nedegošiem un karstumizturīgiem materiāliem.
- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt uz ledusskapja, veļas-mašīnas, trauku mašīnas vai līdzīgas iekārtas.
- Iekārtu drīkst uzstādīt tikai uz cepeškrāsns ar pies-piedu ventilāciju. Krāsns izmērus skatiet krāsns uzstādīšanas pamācībā.
- Ja zem sildvirsmas iebūvē cepeškrāsns, darba virs-mas biezums var atšķirties no šajā pamācībā norādītā. Ir jāievēro cepeškrāsns uzstādīšanas pamācības norādes.
- Attālumam starp plīts augšējo malu un tvaika nosūcēja filtra apakšējo malu ir jāatbilst tvaika nosūcēja filtra ražotāja specifikācijām. Ja sildvirs-mas montāžas instrukcijā nav norāžu par tvaika nosūcēju, attālumam ir jābūt vismaz 650 mm.

→ Att. 1

Mēbeles sagatavošana

- Izzāģējiet darba virsmā vajadzīgā izmēra izgriezu-mu.
- Att. 2
- Panelim, kas iebūves nišai ir piemontēts tuvāk par norādīto attālumu, jābūt veidotam no nedegoša ma-teriāla. Starp paneli un iekārtu ir jābūt vismaz 5 mm atstarpei. Maksimālie paneļa izmēri: 30 mm bie-zums x 70 mm augstums.
- Lai pasargātu koka darba virsmas zāģētās virsmas no mitruma, tās ir jāpārklāj ar īpašu līmvielu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Pieejamās daļas darbības laikā var sakarst.

Ja zem plīts virsmas neatrodas iebūvēta ce-peškrāsns un apakšējā daļa ir pieejama, lūdzu, seko-jiet šīm norādēm:

Gāzes sildvirsmām ar vok degli Wok-Brenner ievieto-jiet nedegošu atstarpi (piem., metāla vai saplākšņa) 10 mm atstatumā no sildvirsmas.

→ Att. 3

Gāzes sildvirsmām bez vok degļa ieteicams ievietot atstarpi zem sildvirsmas.

→ Att. 4

Abos gadījumos atstatumam no atstarpes līdz iekār-tas zemējumam jābūt vismaz 10 mm. Atstarpes biezumam jāatbilst attēlā redzamajiem at-statumiem.

Uzstādīšana virs cepeškrāsns

→ Att. 5

Iekārtas novietošana

Piezīme: Iekārtu nedrīkst ar silikonu pielīmēt pie darba virsmas.

1. Nolieciet sildvirsmu uz gludas un stabilas pamatnes tā, lai augšdaļa būtu vērsta lejup.
2. Komplektācijā iekļauto blīvteni pielīmējiet pie sildvirsmas apakšdaļas. Blīv lente novērs šķidrumu iekļūšanu.
→ Att. 6
3. Komplektācijā iekļautās skavas ieskrūvējiet norādītajā pozīcijā tā, lai tās varētu brīvi pagriezt.
→ Att. 7
4. Sildvirsmu apgrieziet un ielieciet izgriezumā. Ielieciet sildvirsmu pret izgriezuma labo malu.
→ Att. 8
5. Pagrieziet un pievelciet skavas.
→ Att. 9
Skavu pozīcija ir atkarīga no darba virsmas biezuma.

Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no elektropadeves un gāzes padeves.
2. Atskrūvējiet skavas un tālāk rīkojieties apvērsta secībā.

Gāzes padeves pievienošana

Ievērojiet attiecīgās valsts direktīvas.

⚠ ESIET PIESARDZĪGI – Sprādzienbīstamības risks!

Gāzes noplūdes dēļ var notikt sprādziens.

- ▶ Pēc darbiem, kas saistīti ar savienojumiem, ir jāpārbauda savienojumu hermētiskums.
- Gāzes padeves savienojums jāizveido tā, lai varētu piekļūt pie noslēgvārsta.
- Pārbaudiet, vai datu plāksnītē norādītais gāzes veids un gāzes spiediens atbilst vietējā pieslēguma nosacījumiem.
- Pievienojiet iekārtu pie stacionāra gāzes vada vai lokanas metāla šļūtenes.
- Lokanā metāla šļūtene nedrīkst saskarties ar mēbeles, kurā ir iebūvēta iekārta, kustīgajām daļām (piemēram, ar atvilktni), un tā nedrīkst būt izvietota zonās, pie kurām nevar piekļūt.
- Gāzes pieslēguma līkni nedrīkst kustināt vai sagriezt.

Gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes pieslēgums

- ▶ Ja ir liela vai nestabila liesma, pārbaudiet, vai pareizi darbojas gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes regulētājs.

Piezīme: Varat uzstādīt aizsardzību pret pārspiedienu, kas ierobežo vai atvieno gāzes padevi gadījumā, ja rodas gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes darbības atteice.

Gāzes pieslēguma rezerves daļas

Gāzes pieslēguma daļas nodrošina klientu apkalpošanas dienesta tehniskā nodaļa, ja tas ir atļauts saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

→ Att. 10

Gāzes pieslēgums R 1/2

→ Att. 11

Gāzes pieslēgums G 1/2

1. Nomainiet iekārtas gāzes pieslēguma līkni ar gāzes pieslēguma līkni G 1/2, kas ir nodrošināts komplektācijā iekļautajā piederumu maisiņā.
→ Att. 12

2. Blīvējiet iekārtas gāzes pieslēguma un gāzes padeves savienojumu.

→ Att. 13

LPG gumijas šļūtenes pieslēgums

Atkarībā no iekārtas izvades veiciet vienu no šīm darbībām:

1. Nostipriniet blīvgredzenu un cauruli pie iekārtas gāzes ieplūdes līkuma un cieši pievelciet fiksācijas atloku. Iespraudiet gumijas šļūteni caurules galā un pievelciet šļūtenes apskavas skrūvi.
→ Att. 14
2. Nostipriniet cauruli pie iekārtas gāzes ieplūdes līkuma un cieši pievelciet fiksācijas atloku. Iespraudiet gumijas šļūteni caurules galā un pievelciet šļūtenes apskavas skrūvi.
→ Att. 15
3. Iespraudiet gumijas šļūteni caurules galā un pievelciet šļūtenes apskavas skrūvi.
→ Att. 16

Elektropadeves savienojums

- Šī ir Y tipa iekārta: savienojuma kabeli drīkst nomainīt tikai klientu apkalpošanas dienesta tehniskās nodaļas pārstāvis nevis lietotājs. Ievērojiet vada tipu un minimālo šķēsgriezumu.
- Sildvirsmas piegādā ar tīkla kabeli, kuram var būt un var nebūt pievienots kontaktspraudnis.
- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- Ja iekārta ir aprīkota ar kontaktspraudni, to drīkst spraut tikai kontaktligzdās ar pareizi instalētu aizsargvadu.
- Iekārta jāpieslēdz pie stacionāras instalācijas un atbilstoši instalācijas noteikumiem jāinstalē atbilstoši atvienošanas slēdži.
→ Att. 17
- BN: brūns
- BU: zils
- GN/YE: zaļš un dzeltens

Gāzes veida pārregulēšana

Šo iekārtu var pielāgot izmantošanai ar cita veida gāzi, ja to atļauj valsts tiesību akti un ja attiecīgais gāzes veids ir norādīts datu plāksnītē.

Nepieciešamās detaļas atrodas kopā ar iekārtu piegādātajā maisiņā vai tās var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā. Tabulā → Att. 18 ir norādītas piemērotas attiecīgā degļa un gāzes veida kombinācijas.

C	Palīgdegļis
D	Parastais degļis
E	Intensīvais degļis
F	Mazais vairākvainagu vokdegļis
F	Mazais vairākvainagu vokdegļis

Krānu regulēšana

1. Iestatiet vadības elementus minimālās jaudas pozīcijā un izņemiet. Izņemiet vadības elementu cokoļus.
2. Lai piekļūtu apvada skrūvei, ar skrūvgrieža galu atspiediet elastīgo gumijas stiprinājumu.
→ Att. 18, → Att. 19
Nenoņemiet blīvgredzenu. Blīvgredzeni neļauj iekārtā iekļūt šķidrumiem un netīrumiem, kas varētu ietekmēt tās darbību.
3. Regulējot apvada skrūvi (M) ar plakano skrūvgriezi, ievērojiet tabulu.

- A: Cieši pievelciet apvada skrūves.
- B: Skrūvējiet apvada skrūves, līdz gāzes plūsma no degļa ir pareiza.

Sprauslu maiņa

1. Noņemiet restes, degļa vāciņu un sadalītāju.
2. Lai nodrošinātu ciešu savienojumu, ar piemērotu uzgriežņu atslēgu sprauslas uzlieciet un rūpīgi pievelciet.
→ Att. 20, → Att. 21, → Att. 22
Kad sprauslu noņem vai piestiprina, tā nedrīkst atbrīvoties.

Iekārtas atkārtota iebūve

- Iebūvējiet iekārtas komponentus, veicot iepriekš aprakstītajām darbībām pretējas darbības apgriezta secībā.

Darbības pārbaude

1. Pārbaudiet, vai grozāmo slēdzi var grozīt no maksimālās jaudas pozīcijas līdz minimālās jaudas pozīcijai un otrādi tā, ka deglis nenodziest vai neiedegas atkārtoti.
2. Ja gāzes plūsma no degļa nav pareiza:
 - vadoties pēc tabulas, pārbaudiet, vai ir izmantota pareizā sprausla un apvada skrūve.
 - Pievelciet vai atskrūvējiet apvada skrūvi, līdz gāzes plūsma no degļa ir pareiza.

Gāzes veida pārregulēšanas dokumentēšana

- Datu plāksnītes tuvumā pielīmējiet uzlīmi, kurā ir norādīts jaunais gāzes veids.

