

⚠ Lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit ja selles sisalduvaid ohutusjuhiseid.


Home Connecti seadistamine

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Rakendusega Home Connect saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

- 1. Skaneerige QR-kood. QR-koodi abil saate installierida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.



- 2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid.

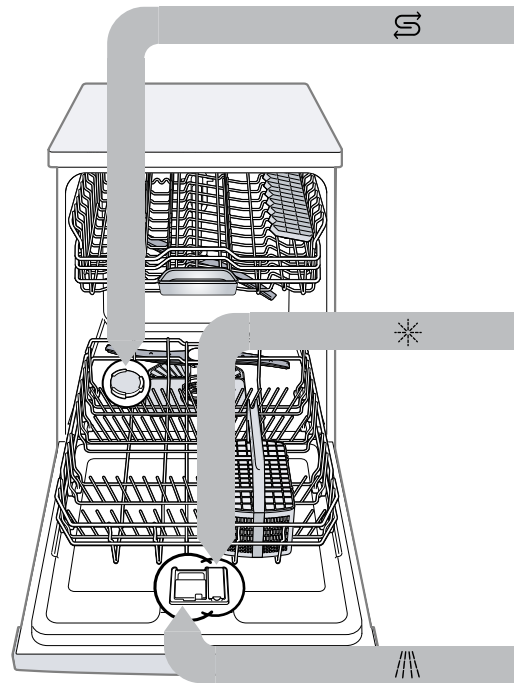

Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate. Riigipõhiste ühikutega tabeli leiate kasutusjuhendist.

Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
pehme	0 - 1,1	H00

Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
pehme	1,2 - 1,4	H01
keskmine	1,5 - 1,8	H02
keskmine	1,9 - 2,1	H03
keskmine	2,2 - 2,9	H04
kare	3,0 - 3,7	H05
kare	3,8 - 5,4	H06
kare	5,5 - 8,9	H07

Pehmendusseadme seadistamine

- 1. Vajutage .
- 2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Ekraan näitab Hxx.
 - ✓ Ekraan näitab **set**.
- 3. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.
- 4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

Programmid

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi. Kuluväärtused ligikaudsed väärtused (välja arvatud Eco) ning sõltuvad valitud programmist ja valitud lisafunktsioonist. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

Programm	1) Kestus [h:min] 2) Energiakulu [kWh] 3) Vesi [l]
Intensiivne 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45°-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
Vaikne 50° ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Masina hooldus	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Programm, mis sobib kasutamiseks öösel: kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

Spetsiaalsoola lisamine

Seadme kahjustuste vältimiseks lisage ainult vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoola varumahutisse spetsiaalsoola.

- 1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
- 2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.


- 3. Lisage varumahutisse spetsiaalsoola. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära. Ärge mitte kunagi lisage pesuvahendit.

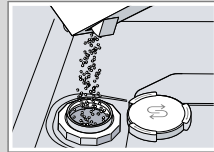


- 4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

Loputusvahendi lisamine

- 1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt 1 ja tõstke see üles 2.

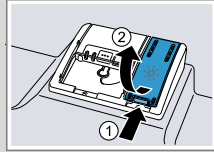


- 2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

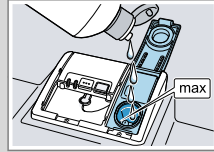


- 3. Sulgege loputusvahendi varumahuti kaas.
 - ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

Pesuvahendi lisamine

- 1. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambriisse.

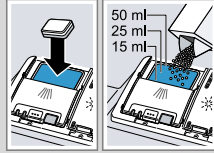

- 2. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.
 - ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

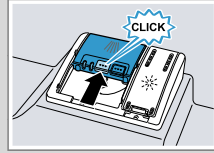

Asi käib nii

- 1. Pange nõud sisse.
- 2. Lisage pesuvahendit.
- 3. Lülitage seade sisse .
- 4. Seadistage programm.
- 5. Käivitage programm Start.
- 6. Võtke nõud pärast programmi lõppu välja.
- 7. Programmi katkestamiseks vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec.. Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid. Eemaldage nõudelt suured toidujäägid. Kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.

Sõelte puhastamine

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.

2. Keerake jämesõela vastu-päeva ① ja võtke sõelasüsteem välja ②.

3. Tõmmake mikrosõel alla-poolle ära.
4. Suruge kinnitustsinad kokku ① ja võtke jämesõel üles-poolle välja ②.

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku.

7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva. Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

Pihustitorude puhastamine

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

2. Tõmmake alumine pihustitoru üles-poolle ära.

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehad.

4. Paigaldage alumine pihustitoru.

✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.

5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.
- Heitveepumba puhastamine
1. Lahutage seade vooluvõrgust.

2. Eemaldage sõelasüsteem.

3. Koguge olemasolev vesi kokku.

4. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

5. Tõstke pumbakate sisepoolse kaldu üles ja eemaldage.

6. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.

7. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.

8. Paigaldage sõelasüsteem.
- Tõrgete kõrvaldamine
- | Rike | Põhjus ja tõrkeotsing |
|---|--|
| E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb. | Pealevooluvoolik on murdunud. <div>▶ Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt.</div> Veekraan on suletud. <div>▶ Avage veekraan.</div> Veekraan on kinni või lubjastunud. <div>▶ Avage veekraan.</div> Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min. |
| | Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud. <div>1. Lülitage seade välja.</div> <div>2. Tõmmake võrgupistik välja.</div> <div>3. Keerake veekraan kinni.</div> <div>4. Keerake veeühendus lahti.</div> <div>5. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel.</div> |
| | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>6. Puhastage sõel.</div> <div>7. Asetage sõel pealevooluvoolikusse.</div> <div>8. Keerake veeühendus külge.</div> <div>9. Kontrollige veeühenduse tihedust.</div> <div>10. Looge vooluvarustus.</div> <div>11. Lülitage seade sisse.</div> |
- | Rike | Põhjus ja tõrkeotsing |
|----------------------------|---|
| E:61-02 põleb vaheldumisi. | Heitveepump on blokeeritud. <div>▶ Puhastage heitveepump.</div> Heitveepumba kate on lahti <div>▶ Fikseerige heitveepumba kate õigesti.</div> |
| E:92-40 põleb vaheldumisi. | Sõelad on määrdunud või ummistunud. <div>▶ Puhastage sõelad.</div> |
| Toidujäägid nõudel. | Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis. <div>1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu.</div> <div>2. Vältige kokkupuutumist.</div> Pihustitoru pöörlemine on takistatud. <div>▶ Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.</div> |
| | Pihustitoru düüsid on ummistunud. <div>▶ Puhastage pihustitorud.</div> |
| | Sõelad on mustunud. <div>▶ Puhastage sõelad.</div> |
| | Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud. <div>1. Paigaldage sõelad õigesti.</div> <div>2. Fikseerige sõelad.</div> |
| | Valitud liiga nõrk pesuprogramm. <div>▶ Valige tugevam pesuprogramm.</div> |
- | Rike | Põhjus ja tõrkeotsing |
|--|---|
| Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel. | Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks. <div>▶ Seadke loputusseade madalamale astmele.</div> Loputusvahendit ei ole sisse valatud. <div>▶ Lisage loputusvahendit.</div> |
| Roostejääljed söögiriistadel. | Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised. <div>▶ Kasutage roostekindlaid nõusid.</div> Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid. <div>▶ Ärge peske roostetavaid osi.</div> |
| Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis. | Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud. <div>▶ Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörelda.</div> |
| Kõik LEDid põlevad või vilguvad või pesuprogramm ei tööta edasi. | Elektronika avastas vea. <div>▶ Vajutage pealülitit u 4 sekundit.</div> Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti. |