



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Nõudepesumasin

SMV8YCX02E

[et] Kasutusjuhend



Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus	3	8.3 Extra Clean Zone	21
1.1 Üldised juhised	3	8.4 Alumine nõudekorv	21
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	4	8.5 Hoidikud	22
1.3 Kasutajate ringi piiramine	4	8.6 Söögiriistade sahtel	22
1.4 Ohutu paigaldamine	4	8.7 Nõudekorvide kõrgused	23
1.5 Ohutu kasutamine	6	9 Enne esimest kasutamist	23
1.6 Kahjustatud seade	7	9.1 Esmakordse kasutuselevõtu	
1.7 Ohud lastele	8	teostamine	23
2 Varalise kahju vältimine	9	10 Pehmendusseade	24
2.1 Ohutu paigaldamine	9	10.1 Veekareduse seadistuste üle-	
2.2 Ohutu kasutamine	9	vaade	24
3 Keskkonnakaitse ja sääst-		10.2 Pehmendusseadme sea-	
mine	10	distamine	24
3.1 Pakendi käitlemine	10	10.3 Spetsiaalsool	25
3.2 Energia säästmine	10	10.4 Pehmendusseadme väljalüli-	
3.3 Tseoliitkuivatus ②	10	tamine	25
3.4 Sensorid	10	10.5 Pehmendusseadme regene-	
3.5 Efficient Dry	11	reerimine	26
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	11	11 Loputusseade	26
4.1 Tarnekomplekt	11	11.1 Loputusvahend	26
4.2 Seadme ülesseadmine ja		11.2 Loputusvahendi lisamisko-	
ühendamine	11	guse seadistamine	27
4.3 Heitveeühendus	12	11.3 Loputusseadme väljalüli-	
4.4 Joogiveeühendus	12	tamine	27
4.5 Elektriline ühendamine	12	12 Pesuvahendid	27
5 Tutvumine	13	12.1 Sobivad pesuvahendid	27
5.1 Seade	13	12.2 Mittesobivad pesuvahendid ..	28
5.2 Käsitsuselemendid	14	12.3 Juhised pesuvahendite	
6 Programmid	16	kohta	29
6.1 Teave katseinstituutidele	18	12.4 Pesuvahendi lisamine	29
6.2 Favourite ☆	18	13 Nõud	30
6.3 Intelligent ③	18	13.1 Klaaside kahjustused ja	
7 Lisafunktsioonid	19	nõude kahjustused	30
8 Varustus	20	13.2 Nõude paigutamine	30
8.1 Ülemine nõudekorv	20	13.3 Nõude väljavõtmine	31
8.2 Riilul	20	14 Põhimõtteline käsitsemine	32
		14.1 Seadme sisselülitamine	32

14.2 Programmi seadistamine	32	17.5 Sõelasüsteem	39
14.3 Lisafunktsiooni sea- distamine	32	17.6 Pihustitorude puhastamine ...	40
14.4 Aja eelvaliku seadistamine ...	32	17.7 Extra Clean Zone-i puhastamine	41
14.5 Programmi käivitamine	32	18 Tõrgete kõrvaldamine	41
14.6 Programmi katkestamine	33	18.1 Heitveepumba puhastamine	47
14.7 Programmi katkestamine	33	19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	48
14.8 Seadme väljalülitamine	33	19.1 Seadme demonteerimine	48
15 Põhiseadistused	33	19.2 Seadme kaitsmine külma vastu	48
15.1 Põhiseadistuste ülevaade	33	19.3 Seadme transportimine	48
15.2 Põhiseadistuste muutmine	36	19.4 Kasutatud seadme jäätme- käitlus	48
15.3 Kellaaja seadistamine	36	20 Klienditeenindus	49
16 Home Connect	36	20.1 Tootenumbr (E-Nr), tootmis- number (FD) ja järjekorranu- mber (Z-Nr)	49
16.1 Home Connecti sea- distamine	36	20.2 AQUA-STOP garantii	49
16.2 Remote Start 	36	21 Tehnilised andmed	49
16.3 Smart Start ¹	37	21.1 Teave vaba ja avatud lähte- koodiga tarkvara kohta	50
16.4 Andmekaitse	37	22 Vastavusdeklaratsioon	50
17 Puhastamine ja hooldamine ...	38		
17.1 Pesukambri puhastamine	38		
17.2 Puhastusvahendid	38		
17.3 Nõuanded seadme hool- damiseks	38		
17.4 Masina hooldus 	38		



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

¹ Olenevalt seadme varustusest

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- majapidamishõõude pesemiseks.
- suletud ruumides kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes nagu näiteks: köögialas töötajatele kauplustes, büroodes ja muus töökeskkonnas; põllumajanduslikes ettevõtetes; klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes tüüpilistes elamiskeskondades; hommikusöögiga pensionites.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2500 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusohht!

Asjatundmatu paigaldamine võib tekitada vigastusi.

- ▶ Järgige seadme paigaldamisel ja ühendamisel instruksioone kasutusjuhendis ja montaažijuhendis.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat võrgujuhet.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesaga.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.

- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Pealevooluvooliku läbilõikamine või Aquastop-ventiili asetamine vette on ohtlik.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.
- ▶ Märges mitte kunagi lõigake pealevooluvoolikut läbi. Pealevooluvoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

Seadme ja torude/juhtmete vaheline kontakt võib tekitada torude/juhtmete, nt gaasitorude ja elektrijuhtmete defekti. Korrodeerunud gaasitorust väljuv gaas võib süttida. Kahjustatud elektrijuhe võib tekitada lühise.

- ▶ Veenduge, et seadme ja torude/juhtmete vahel on vähemalt 5 cm ruumi.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Šarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad tekitada õnnetusi.

- ▶ Kui alla paigaldatavad seadmed või integreeritavad seadmed ei asu niši sees ja sellega on külgein ligipääsetav, tuleb šarniiride piirkond küljelt kinni katta. Katted on saadaval kaubandusvõrgus või meie klienditeeninduses.

⚠ HOIATUS – Ümberkukkumisoht!

Ebaõige paigaldus võib põhjustada seadme ümberkukkumist.

- ▶ Paigaldage alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusjuhiste ja kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Järgige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Seadme pesuruumis olev lahusti võib tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid. Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid võivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekitada plahvatusi.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage tugevalt sööbivaid leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt õhupuhastite rasvafiltrite või alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Avatud seadme uks võib tekitada vigastusi.

- ▶ Õnnetuste vältimiseks, nt komistamise tõttu, avage seadme uks ainult nõude sissepanemiseks ja väljavõtmiseks.
- ▶ Ärge istude ega seiske avatud seadme uksele.

Noad ja teravate servadega esemed võivad põhjustada vigastusi.

- ▶ Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga söögiriistade korvi allapoole või pange need noahoidikusse või söögiriistade sahtlisse.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kuum vesi võib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel seadmest välja.

- ▶ Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumade niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Tseoliidi väljapuhkeava läheb kuumaks ja võib tekitada põletusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage tseoliidimahuti väljapuhkeava.

1.6 Kahjustatud seade**⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege veekraan.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk49*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

1.7 Ohud lastele

⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda.

- ▶ Kui see on olemas, kasutage lapselukku.
- ▶ Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseta.

⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukselukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ **HOIATUS – Muljumisoht!**

Lapsed võivad kõrgele paigaldatud seadmete korral saada seadme ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.

- ▶ Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

⚠ **HOIATUS – Keemiliste põletuste oht!**

Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi.

- ▶ Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.
- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei ole joogivesi. Selles võib olla veel pesu- ja loputusvahendite jäätke.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Lapsed võivad oma väikeste sõrmedega tabletikausi külge kinni jääda ja end vigastada.

- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Ohutu paigaldamine

TÄHELEPANU

Seadme asjatundmatu paigaldamine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Kui nõudepesumasin paigaldatakse mõne kodumasina alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasinaga paigaldamise kohta mõlema kodumasina montaažijuhendis.
- ▶ Kui sellekohast teavet ei ole antud või montaažijuhendis puuduvad vastavad juhised, tuleb seda nende kodumasinatootjalt küsida, tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada teiste kodumasinat alla või peale.
- ▶ Kui tootjapoolne teave puudub, ei tohi nõudepesumasinat nende kodumasinat peale või alla paigaldada.
- ▶ Kõigi kodumasinat ohutu käitamise tagamiseks järgige edasi nõudepesumasina montaažijuhendit.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidiplaadi alla.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat soojusallikate, nt küttekehade, soojussalvestite, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale.

Seadme ja veetorude vaheline kontakt võib tekitada veetoru korrosiooni ja veetoru võib muutuda ebatihedaks.

- ▶ Veenduge, et seadme ja veetoru vahel on vähemalt 5 cm ruumi. See ei puuduta tarnekomplekti kuuluvaid joogiveeliitmiku ja heitveeliitmiku torusid.

Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.

- ▶ Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega lõigake neid.
 - ▶ Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.
 - ▶ Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.
- Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.
- ▶ Veenduge, et veesurve veevarustuses oleks minimaalselt 50 kPa (0,5 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Kui veesurve ületab esitatud suurima väärtuse, tuleb joogiveeühenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada rõhureduktor.

2.2 Ohutu kasutamine

TÄHELEPANU

Väljuv veeaur võib kahjustada mööblit.

- ▶ Laske seadmel pärast programmi lõppu enne seadme ukse veidi jahutada.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.

Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.

- ▶ Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinat spetsiaalsoola.

Ebasobivad pesuvahendid võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage aurpuhastit.

- ▶ Selleks, et seadme pinda mitte kriimustada, ärge kasutage kareda pinnaga käsnu ning abrasiivseid pesuvahendeid.
- ▶ Korrosiooni vältimiseks ärge kasutage roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatele käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

- ✓ Programm Eco 50° on energiasäästlik ja keskkonnasäästlik.
→ "Programmide", Lk16

Muutke sensori seadistus väärtusele Standard.

- ✓ Tarbimisväärtused vähenevad.
→ "Sensorid", Lk10

Tseoliitkuivatus aitab automaatselt energiat säästa.

→ "Tseoliitkuivatus ☺", Lk10

3.3 Tseoliitkuivatus ☺

Seade on varustatud tseoliidimahutiga. Tseoliitkuivatusega saab säästa energiat.

Tseoliit on mineraal, mis suudab talletada ja taas loovutada niiskust ning soojusenergiat.

Pesuetapis kasutatakse soojusenergiat pesuvee soojendamiseks ja mineraali kuivatamiseks.

Kuivatusfaasi ajal talletab mineraal pesuruumis leiduva niiskuse ja vabaneb soojusenergia. See soojusenergia puhutakse pesuruumi kuiva õhuga. Seeläbi on võimalik kiire ja parem kuivatamine.

Tseoliitkuivatus on sellega energiasäästlik.

Märkused

- Et tseoliitkuivatuse talitlusvõimet mitte piirata, ärge asetage nõude osi otse tseoliidimahuti sisse-tõmbeava ja väljapuhkeava ette. Ärge asetage temperatuuritundlike nõude osi otse tseoliidimahuti väljapuhkeava ette.
→ "Seade", Lk13
- Termiliste kahjustuste vältimiseks seadmel ärge eemaldage seadme sisemusest sinna püsivalt paigaldatud osi.

3.4 Sensorid

Sensortechnika kohandab automaatprogrammides programmi käiku ja programmi tugevust olenevalt määrdumise astmest ja liigist.

Sensortechnikal on erinevad tundlikuse astmed, mida saate põhiseadistustes muuta.

→ "Põhiseadistuste muutmine", Lk36

Sensori aste	Kirjeldus
Standard	Optimaalne seadistus erinevatele nõudele ja suurtele mustusekogustele. Energiasäästlik ja veesäästlik.
Sensitive	Kohandab programmi tugevust, et eemaldada toidujäägid tõhusalt ka vähe määr-

Sensori aste	Kirjeldus
	dunud nõudelt. Energiakulu ja veeku- lu kohandatakse vas- tavalts sellele.
Very sensitive	Kohandab programmi tugevust raskendatud kasutustingimustele, nt tugevalt kinnikuiva- nud toidujääkide kor- ral. Soovitav seadistus ökoloogiliste ja mahe- date väikeste toime- ainekogustega va- hendite korral. Energiakulu ja veeku- lu kohandatakse vas- tavalts sellele.

3.5 Efficient Dry

Seadme üks avaneb kuivatusfaasi ajal automaatselt. Sellega saavuta-
takse eriti säästlik kuivatamine.
Parimate kuivatustulemuste saavu-
tamiseks oodake programmi lõpp
ära, enne kui võtate nõud välja. Prog-
ramm on lõppenud, kui ekraan näitab
"Finished".

Kui automaatne ukse avamine on
inaktiveeritud, suureneb energiakulu
ja enamasti lühendatakse kuivatusfa-
asi.

→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk33

Olenevalt seadistatud lisafunktsiooni-
st on automaatne ukse avamine inak-
tiveeritud.

→ "Lisafunktsioonid", Lk19

4 Paigaldamine ja ühen- damine

Ühendage seade nõuetekohaseks
käitamiseks nõuetekohaselt elektri ja
veega. Järgige nõutud kriteeriume ja
paigaldusjuhendit.

4.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki
osi transpordikahjustuste ja tarne
komplektsuse suhtes.
Puuduste korral võtke ühendust müü-
giesindajaga, kelle käest te seadme
ostsite või meie klienditeenindusega.

Märkus: Seadme laitmatut talitlust on
tehasest kontrollitud. Sealjuures
võivad olla seadmele jäänud veeple-
kid. Veeplekid kaovad pärast esimest
pesutsükli.

Tarnekomplekti koostis:

- Nõudepesumasin
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Täiendavad infodokumendid
- Montaažimaterjal
- Aurukaitse
- Soola lisamise lehter¹
- Võrgukaabel
- Lühijuhend

4.2 Seadme ülesseadmine ja ühendamine

Oma alla paigaldatava või integreeri-
tava seadme võite paigaldada köögi-
moodulisse puitseinte ja plastikseinte
vahele.

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk3
2. Järgige elektriühenduse juhiseid.
3. Kontrollige tarnekomplekti ja sead-
me olekut.

¹ Olenevalt seadme varustusest

et Paigaldamine ja ühendamine

4. Vajalikud paigaldusmõõdud võtke montaažijuhendist.
5. Seadke seade reguleeritavate jalgade abil horisontaalsesse asendisse.
Kontrollige kindlat asendit.
6. Paigaldage heitveeühendus.
→ Lk12
7. Paigaldage joogiveeühendus.
→ Lk12
8. Ühendage seade vooluvõrku.

4.3 Heitveeühendus

Ühendage oma seade heitveeühendusega, et pesutsükliga määratud vesi saaks ära voolata.

Heitveeühenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage heitveevoolik kaasasolevate detailide abil sifooni äravooluotsikuga.
3. Jälgige, et vee äravooluvoolik ei oleks murdunud, muljutud ega keerduks.
4. Jälgige, et sulgurkork ei takistaks heitvee äravoolu.

4.4 Joogiveeühendus

Ühendage oma seade joogiveeühendusega.

Joogiveeühenduse paigaldamine

Märkus: Seadme vahetamisel peate kasutama uut vee pealevooluvoolikut.

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage seade kaasasolevate osade abil joogiveeühendusega.
Järgige Tehnilisi andmeid.
3. Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerduks.

4.5 Elektriline ühendamine

Seadme ühendamine vooluvõrku


Märkused

- Järgige ohutusjuhiseid → Lk4.
 - Arvestage, et veekaitsesüsteem töötab ainult vooluvarustuse olemasolul.
1. Ühendage seadme toitejuhe seadme külge.
 2. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa.
Seadme ühendusandmed on toodud andmesildil.
 3. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

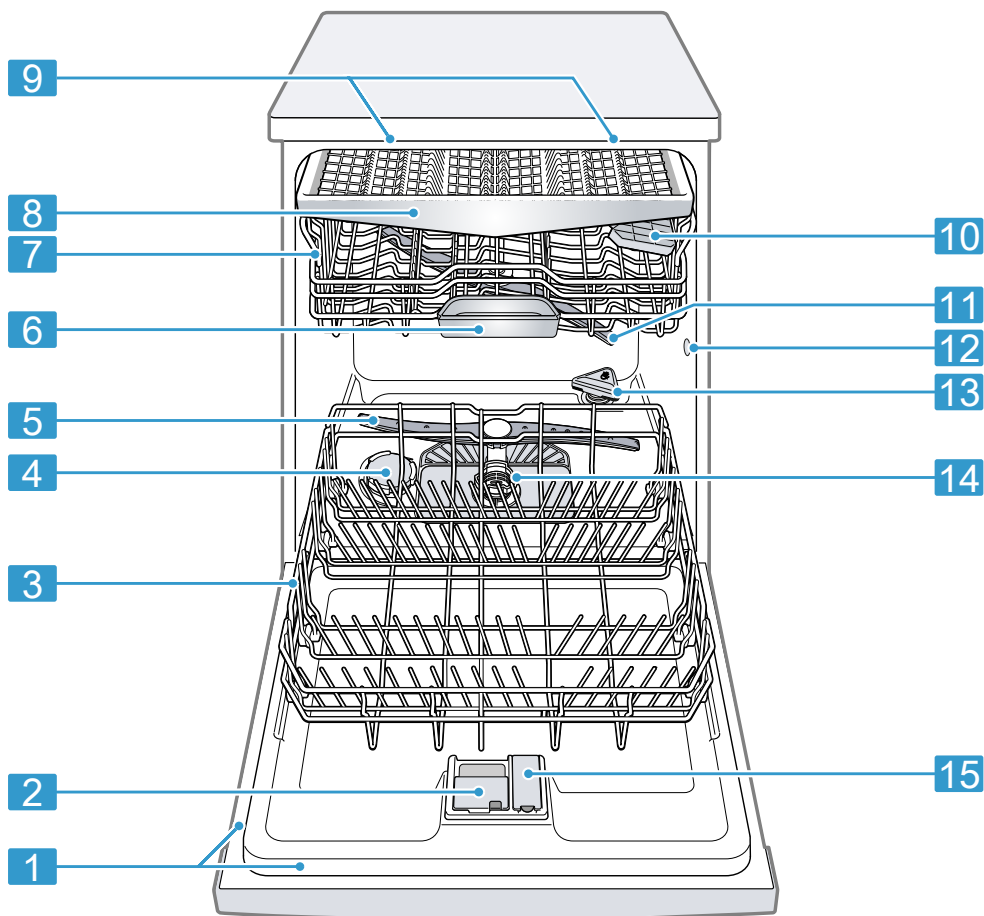

1	Tüübisilt	Tüübisilt ja E-number ja FD-number → <i>Lk49</i> . Neid andmed vajate klienditeeninduse → <i>"Lk49"</i> jaoks.
2	Pesuvahendi kamer	Pesuvahendi kambris lisate pesuva- hendit. → <i>"Pesuvahendid"</i> , <i>Lk27</i>


3	Alumine nõudekorv	Alumine nõudekorv → Lk21
4	Spetsiaalsoola varumahuti	Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola. → "Pehmendusseade", Lk24
5	Alumine pihustitoru	Alumine pihustitoru puhastab nõusid alumises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → "Pihustitorude puhastamine", Lk40
6	Tabletikauss	Tabletid kukuvad pesutsükli ajal automaatselt pesuvahendi kambri st tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.
7	Ülemine nõudekorv	Ülemine nõudekorv → Lk20
8	Söögiriistade sahtel	Söögiriistade sahtel → Lk22
9	EmotionLight	Seadme sisevalgustus. → "Põhiseadistuste ülevaade", Lk33
10	Riiul ¹	Riiul → Lk20
11	Ülemine pihustitoru	Ülemine pihustitoru puhastab nõusid ülemises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → "Pihustitorude puhastamine", Lk40
12	Tseoliidimahuti sissetõmbeava	Sissetõmbeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk10.
13	Tseoliidimahuti väljapuhkeava	Väljapuhkeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk10.
14	Sõelasüsteem	Sõelasüsteem → Lk39
15	Loputusvahendi varumahuti	Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit. → "Loputusseade", Lk26

5.2 Käsituselemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

¹ Olenevalt seadme varustusest

Mõnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.

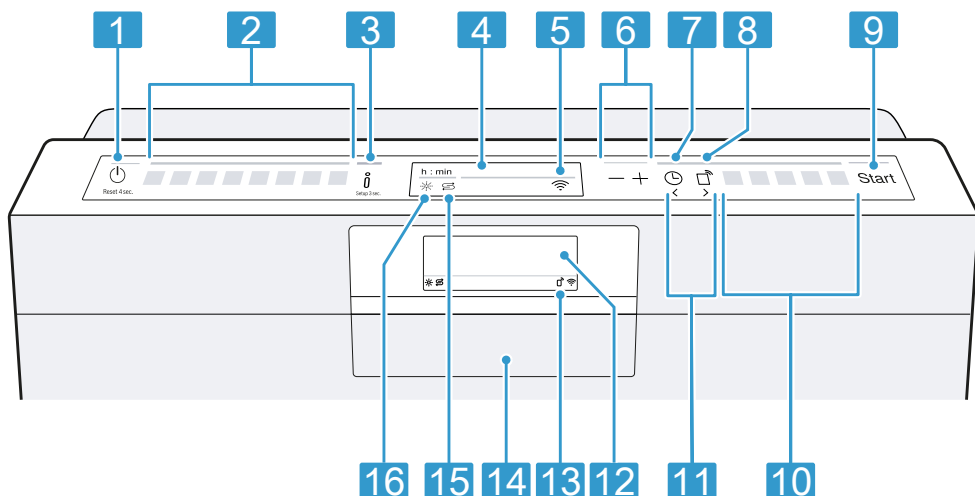

1	SEES-/VÄLJAS-nupp ja lähtetusnupp Reset 4 sec.	Seadme sisselülitamine → Lk32 Seadme väljalülitamine → Lk33 Programmi katkestamine → Lk33
2	Programminupud	Programmid → Lk16
3	Infonupp	Kui te vajutate , näitab ekraan teile teavet valitud programmide, lisafunktsioonide ja põhiseadistuste kohta. Kui te vajutate umbes 3 sekundit, avate menüü. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk36
4	Ekraan	Ekraan näitab teile teavet programmide, lisafunktsioonide või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate põhiseadistusi muuta. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk36
5	Näit WLAN	Home Connect → Lk36
6	Seadistusnupud	Põhiseadistuste muutmine → "Põhiseadistuste muutmine", Lk36
7	Aja eelvalik	Aja eelvaliku seadistamine → Lk32
8	Remote Start	→ "Remote Start ", Lk36
9	Käivitusnupp Start	Programmi käivitamine → "Programmi käivitamine", Lk32

10	Programminupud ja lisafunktsioonid	Programmid → "Programmid", Lk16 Lisafunktsioonid → "Lisafunktsioonid", Lk19
11	Nupud <>	Nende nuppudega kerite põhiseadistuste vahel. → "Põhiseadistuste muutmise", Lk36
12	Ekraan ¹	Ekraan näitab teile teavet programmide, lisafunktsioonide või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate põhiseadistusi muuta.
13	Näit Remote Start ¹	Kui olete aktiveerinud funktsiooni ja juhite seadet Home Connect rakenduse abil, põleb seadmel näit.
14	Uksekaepide ¹	Avage seadme uks.
15	Spetsiaalsoola lisamisinäidik	Pehmendusseade → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk25
16	Loputusvahendi taseme indikaator	Loputusseade → "Loputusvahendi lisamine", Lk26

6 Programmid

Siit leiate seadistatavate programmide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad programmid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt.

Olenevalt valitud programmist võib tööaeg varieeruda. Tööaeg sõltub vee temperatuurist, nõude hulgast, määrdumisastmest ja valitud lisafunktsioonist → Lk19. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg pikeneb ja energiakulu suureneb.

Tarbimisväärtused leiate lühijuhendist. Tarbimisväärtused lähtuvad tavatingimustest ja vee kareduse väärtusest 13 - 16° dH. Erinevad mõjutegurid, nt vee temperatuur või veesurve, võivad tekitada kõrvalekaldeid.

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Intensiivne 70°	Nõud: - potid, pannid, mittetundlikud sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: - kõvasti külgejäanud, pruuniks põlenud, külgekuivanud, tärklisi ja valku sisaldavad toidujäägid	Intensiivne: - Eelpesu - Pesu 70 °C - Vahepesu - Loputus 50 °C - Kuivatamine

¹ Olenevalt seadme varustusest

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
Auto Auto 45°-65°	Nõud: - mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrumisaste: - kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Sensortehnikaga optimeeritud: Optimeeritakse olenevalt pesuvee määrumisest sensortehnika abil.
Eco Eco 50°	Nõud: - mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrumisaste: - kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Säästlikuim programm: - Eelpesu - Pesu 50 °C - Vahepesu - Loputus 35 °C - Kuivatamine
 Vaikne 50°	Nõud: - mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrumisaste: - kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Müra järgi optimeeritud: - Eelpesu - Pesu 50 °C - Vahepesu - Loputus 35 °C - Kuivatamine
 Klaas 40°	Nõud: - tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgedega klaasid Määrumisaste: - vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid	Eriti säästev: - Eelpesu - Pesu 40 °C - Vahepesu - Loputus 50 °C - Kuivatamine
 Express 60°	Nõud: - mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrumisaste: - kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Aja järgi optimeeritud: - Pesu 60 °C - Vahepesu - Loputus 50 °C - Kuivatamine
 Intelligent	Nõud: ¹ - tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgedega klaasid Määrumisaste: ¹ - vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid	Eriti säästev: ¹ - Eelpesu - Pesu 40 °C - Vahepesu - Loputus 45 °C - Kuivatamine

¹ Tehase seadistus

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Masina hooldus	Kasutage ainult tühjendatud seadme korral.	Masina hooldus 70 °C
☆ Favourite	- → "Favourite ☆", Lk18	-

Märkus: Võrdluses pikem tööaeg Eco 50° programmis tuleneb pikematest leotusaegadest ja kuivatusaegadest. See võimaldab saavutada optimaalseid kuluväärtusi.

6.1 Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks, näiteks EN60436 järgi.

Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbimisväärtusi.

Küsimuste esitamine e-posti teel:

dishwasher@test-appliances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asuvad seadme andmesildil.

6.2 Favourite ☆

Te saate klahvile ☆ salvestada programmi ja lisafunktsiooni kombinatsiooni.

Salvestage programm Home Connect rakenduse kaudu või seadmel.

Tehases on sellele klahvile

salvestatud programm Eelpesu. Eelpesu sobib kõikidele nõude liikidele.

Nõud vahepuhastatakse külma loputusega.

Nõuanne: Home Connect rakenduse abil saate täiendavaid programme alla laadida ja klahvile ☆ salvestada.¹

Favourite ☆ salvestamine seadmel

1. Vajutage ☹.
 2. Vajutage sobivat programminuppu.
 3. Vajutage sobiva lisafunktsiooni nuppu.
 4. Vajutage 3 sekundit ☆.
- ✓ Valitud programm ja lisafunktsioon vilguvad.
 - ✓ ☆ vilgub.
 - ✓ Programm ja lisafunktsioon on salvestatud.

Nõuanne: Programmi lähtestamiseks tehase poolt salvestatud eelpesu programmile kasutage Home Connect rakendust¹ või lähtestage oma seade tehaseseadistustele.

6.3 Intelligent 🧠

Optimeerige programmi Home Connect rakenduse abil oma tulemuse hindamise teel. Olenevalt rahulolust muudab seade puhastusintensiivsust, kuivatusintensiivsust või programmi kestust.

Programm on rakenduses tehtavate kohandustega kasutatav kõiki liiki nõudele ja määrdumisele.

→ "Home Connect", Lk36

¹ Olenevalt seadme varustusest

7 Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad lisafunktsioonid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt programmist saate valida teatud lisafunktsioone.

Sümbol	Lisafunktsioon	Kasutamine
))) ⁺	Ekstrakuivatuse	■ Parema kuivatustulemuse saavutamiseks suurendatakse loputustemperatuuri ja pikendatakse kuivatusfaasi. ■ Eriti sobiv plastist osade kuivatamiseks. ■ Energiakulu on veidi suurenenud ja tööaeg pikeneb.
Hygiene ⁺	Hygiene+	■ Seadme ja nõude kõrgendatud hügieenitasandi saavutamiseks suurendatakse temperatuuri ja seda hoitakse eriti kaua. ■ Eriti sobiv lõikelaudade või lutipudelite pesemiseks. ■ Selle funktsiooni pidev kasutamine tõstab hügieenitaset. ■ Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.
	Intensiivtoon	■ Lülitage tugevalt ja nõrgalt määratud nõude segamini laadimise korral sisse, nt laadige tugevamini määratud potid ja pannid alumisse korvi ja tavapäraselt määratud nõud ülemisse korvi. ■ Pihustussurvet alumises korvis suurendatakse ja maksimaalset programmi temperatuuri hoitakse kauem. Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.
Speed + Perfect	SpeedPerfect+	■ Tööaega lühendatakse olenevalt pesuprogrammist 15% kuni 75%¹ võrra. ■ Lisafunktsiooni saab enne programmi käivitamist ja igal ajal programmi ajal aktiveerida. ■ Veekulu ja energiakulu suurenevad. Kui te valite selle lisafunktsiooni, on automaatselt avamine → Lk33 inaktiveeritud.¹

¹ Olenevalt seadme varustusest


8 Varustus

Siin saate ülevaate oma seadme võimalikust varustusest ja nende kasutamisest.

Varustus sõltub teie seadme variandist.

8.1 Ülemine nõudekorv

Pange tassid, klaasid ja väikesed nõud ülemisse nõudekorvi.

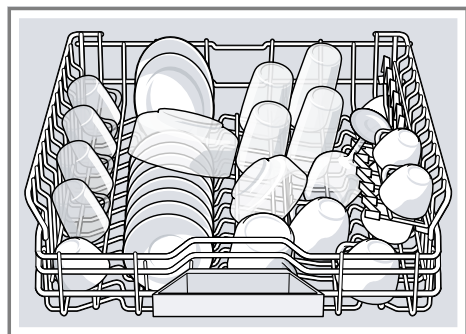


Ruumi saamiseks suurematele nõudele saate ülemise nõudekorvi kõrgust reguleerida.

Ülemise nõudekorvi seadistamine külgmiste hoobadega


Suuremate nõude nõudekorvides pesemiseks seadistage ülemise nõudekorvi sisselükkekõrgust.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Nõudekorvi järsu allakukkumise vältimiseks hoidke nõudekorvi küljelt selle ülemisest servast kinni.

3. Vajutage nõudekorvi välisküljel vasakul ja paremal asuvaid hoobasid sissepoole.

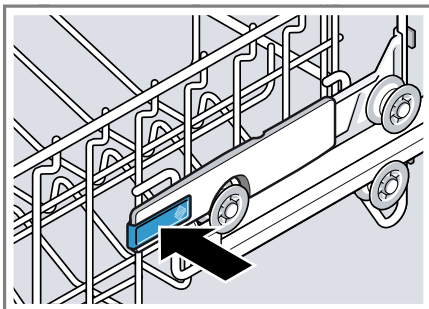

4. Langetage või tõstke nõudekorv ühtlaselt sobivale astmele.

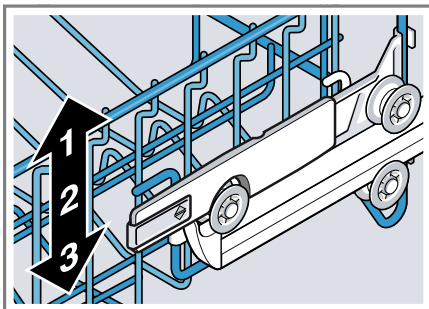


Veenduge, et nõudekorv on mõlemal küljel samal kõrgusel.

5. Laske hoovad lahti.
- ✓ Nõudekorv fikseerub.
6. Lükake nõudekorv sisse.

8.2 Riitul

Kasutage riitulit ja selle all olevat ruumi, et paigutada väikesi tasse ja


klaase või suuremaid söögiriistu, nagu nt kulbid või serveerimisriistad.

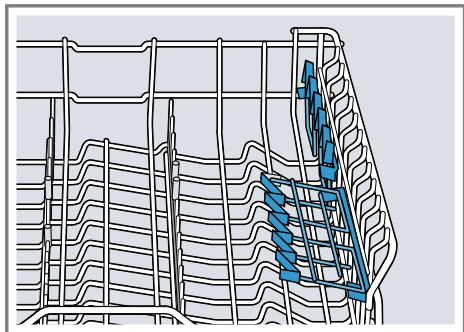

Kui te riulit ei vaja, saate selle pöörata ülespoole.

8.3 Extra Clean Zone

Kasutage ülemises nõudekorvis määratud nõude põhjalikuks puhastamiseks, nt müslikausside puhul, Extra Clean Zone'i.

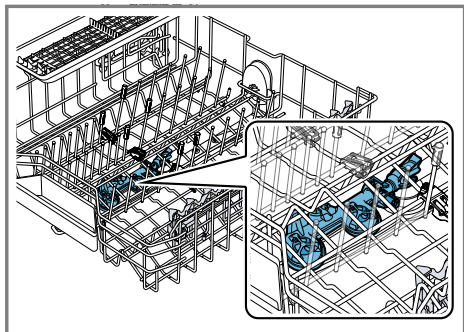


Extra Clean Zone'i seadistamine

Märkus: Kui te käitate oma seadet sisselülitatud Extra Clean Zone'iga, siis tarbimisväärtused suurenevad.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.


2. Seadke siiber asendisse ON või OFF.

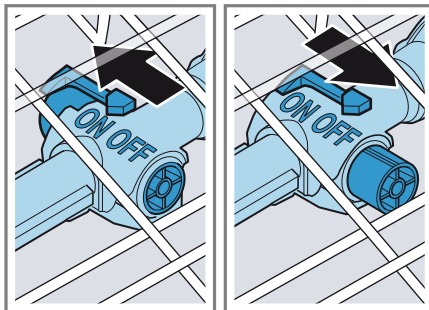


3. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

8.4 Alumine nõudekorv

Paigutage potid ja taldrikud alumisse nõudekorvi.

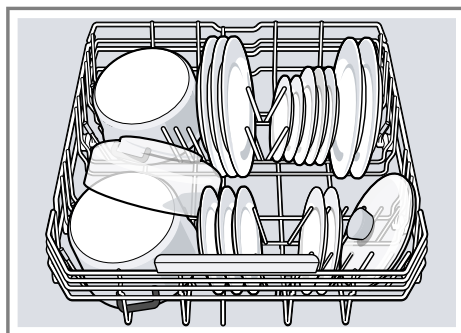


Suuri taldrikuid läbimõõduga kuni 31 cm saate paigutada nagu joonisel näidatud alumisse nõudekorvi.

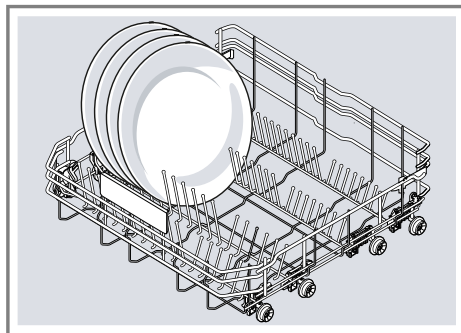

8.5 Hoidikud

Kasutage pööratavaid hoidikuid, et nõud ohutult sisse sorteerida, nt taldrikud.

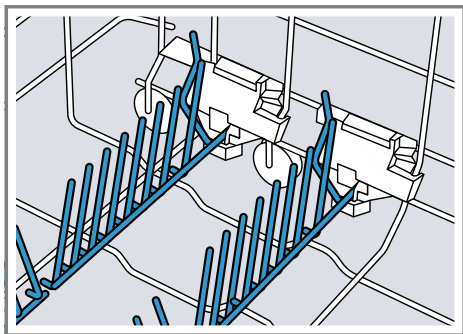


Selleks et potte, kausse ja klaase paremini sisse paigutada, saate pööratavad hoidikud ümber pöörata.¹

Pööratavate hoidikute ümberpööramine¹

Kui te pööratavaid hoidikuid ei vaja, pöörake need ümber.


1. Suruge hooba ettepoole ① ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ②.

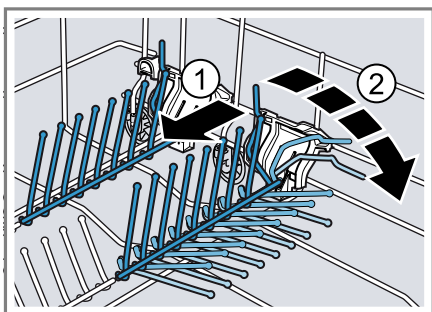

2. Pööratavate hoidikute uuesti kasutamiseks pöörake need üles.
- ✓ Pööratavad hoidikud fikseeruvad kuuldavalt.

8.6 Söögiriistade sahtel

Paigutage söögiriistad söögiriistade sahtlisse.

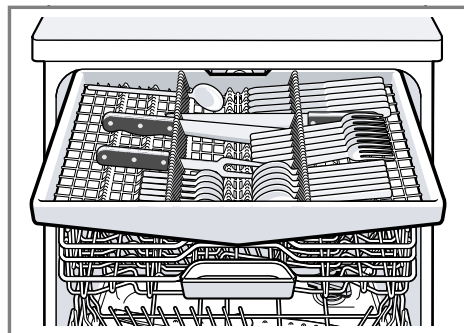


Pange söögiriistad sisse terava lõika-va ja küljega allapoole.

Et saada rohkem ruumi kõrgematele ja laiematele söögiriistadele, saate söögiriistade sahtli ümber ehitada.

Söögiriistade sahtli ümberehitamine


Et kõrgematele ja laiematele söögiriistadele rohkem ruumi saada, võite külgmised restid alla pöörata ja hoidikud ümber pöörata.

1. Külgmise resti allapööramiseks suruge hooba ettepoole ① ja pöörake külgmise rest alla ②.

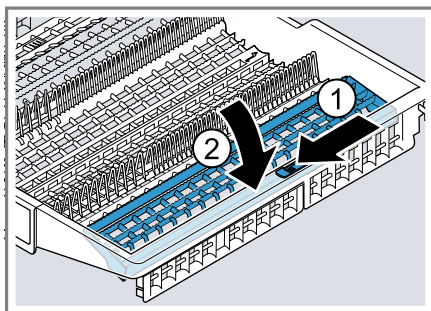


¹ Olenevalt seadme varustusest

2. Hoidikute ümberpööramiseks suruge hooba ettepoole ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ①.

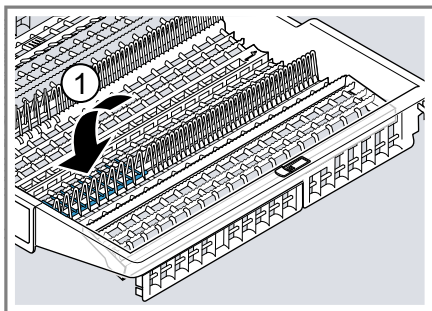

Nõuanne: Kui te soovite viia söögi-riistade sahtli originaalasendisse, pöörake külgmist resti ülespoole, kuni see kuuldavalt fikseerub.

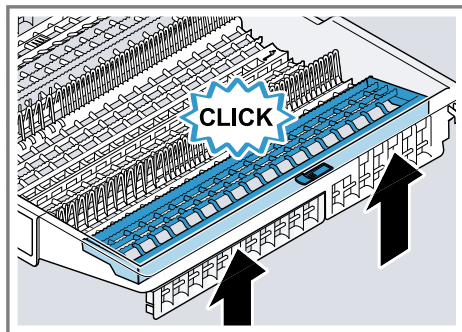

8.7 Nõudekorvide kõrgused

Seadke nõudekorvid sobivale kõrgusele.

Seadme kõrgus 81,5 cm söögiriistade sahtliga

Aste	Ülemine korv	Alumine korv
1 max ø	16 cm	30 cm/31 cm → Lk21
2 max ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max ø	21 cm	25 cm

9 Enne esimest kasutamist

9.1 Esmakordse kasutuselevõtu teostamine

Esmakordsel kasutuselevõtul või pärast tehase seadistustele lähtestamist peate tegema seadistused. Ekraanile kuvatakse esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

→ "Home Connect", Lk36

Nõue: Seade on paigaldatud ja ühendatud. → Lk11

1. Lisage spetsiaalsoola. → Lk25
2. Lisage loputusvahendit. → Lk26
3. Lülitage seade sisse. Lülitage seade sisse.
- ✓ Ekraan näitab esmakordse kasutuselevõtu seadistusi.
4. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.

Märkus: Kui te valite seadistamisel esmakordse kasutuselevõtu Home Connect, teostage järgmised seadistused oma mobiilse lõppseadme Home Connect rakenduse kaudu.

Esmakasutuselevõtu seadistusi ja teisi põhiseadistusi → Lk33 saate alati seadmel või oma mobiilse lõppseadme Home Connect rakendusega muuta.

5. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab sobivat väärtust.
Te saate muuta mitut seadistust.
6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
7. Lisage pesuvahend → Lk27.
8. Käivitage kõrgeima puhastustemperatuuriga programm ilma nõudeta. → Lk32
Me soovime võimalike veeplekkide ja teiste jääkide tõttu käitada seadet enne esimest kasutamist ilma nõudeta.

10 Pehmendusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jätab lubjajääke nõudele ja pesukambrile ning võib ummistada seadme osi. Heade loputustulemuste saavutamiseks saate vett pehmendusseadme ja spetsiaalsoolaga pehmen-dada. Kahjustuste vältimiseks seadmel tuleb vesi karedusastmega üle 7 °dH pehmen-dada.

10.1 Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate. Vee karedusastme saate küsida oma kohalikult vee-ettevõttelt või määrata vee-kareduse testriga.

Vee karedusaste °dH	Kareduse vahe-mik	mmol/l	Seadistusväärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	keskmine	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	keskmine	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	keskmine	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	31 - 50

Märkus: Seadistage oma seade määratud vee karedusastmele.

→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk24

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral võite nõudepesumasina spetsiaal-soolast loobuda ja pehmendusseadme välja lülitada.

→ "Pehmendusseadme väljalülitamine", Lk25

10.2 Pehmendusseadme seadistamine

Seadistage seade vee karedusastmele.

1. Määrake vee karedusaste ja sobiv seadistusväärtus.
→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk24
2. Vajutage .
3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
4. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Water hardness".

5. Vajutage – või + seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud. Tehases on seadistatud väärtus 13 - 16.
 6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit **i**.
- ✓ Pehmendusseade on seadistatud.

10.3 Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett pehendada.

Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamise näidik põleb, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoolamahutisse spetsiaalsoola. Spetsiaalsoola kulu sõltub vee karedusastmest. Mida kõrgem on vee karedusaste, seda suurem on spetsiaalsoola kulu.

TÄHELEPANU


Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.

- ▶ Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrist välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.
1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
 2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.
 3. **Märkus:** Kasutage ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola. Ärge kasutage soolatablette. Ärge kasutage söögisoola.

Lisage varumahutisse spetsiaalsoola.

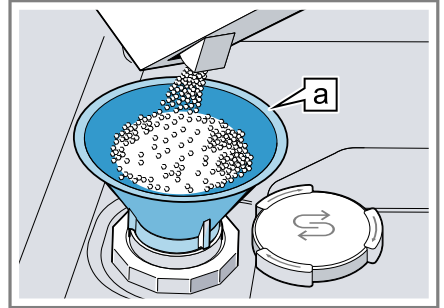

Lehter **a**¹

Täitke varumahuti täielikult spetsiaalsoolaga. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära.

4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

10.4 Pehmendusseadme väljalülitamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate soola aseainetega kombineeritud pesuvahendeid, võite spetsiaalsoola lisamisnäidiku välja lülitada.

Märkus

Seadme kahjustuste vältimiseks lülitage pehmendusseade välja ainult järgmistel juhtudel:

- Vee karedusaste on maksimaalselt 21 °dH ja te kasutate soola aseainetega kombineeritud pesuvahendit. Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saate vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada enamasti ainult kuni vee karedusastmeni 21 °dH.
- Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te võite spetsiaalsoolast loobuda.

1. Vajutage **⏻**.

¹ Olenevalt seadme varustusest

2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Water hardness".
4. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab 0 - 6.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
- ✓ Pehmendusseade on välja lülitatud ja soola lisamishäidrik on inaktiiveeritud.

Märkus: Jälgige soola aseainetega kombineeritud puhastusvahenditelt ühekomponendilistele puhastusvahenditele ümberseadistamisel, et seadistate pehmendusseadme uuesti sobivale vee karedusastmele.
→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk24

10.5 Pehmendusseadme regenererimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse säilitamiseks teostab seade regulaarsete ajavahemike järel pehmendusseadme regenererimist.

Pehmendusseadme regenererimine toimub kõikides programmides enne põhipesuprogrammi lõppu. Tööaeg ja tarbimisväärtused, nt vesi ja elektrienergia, suurenevad.

Tarbimisväärtuste ülevaade pehmendusseadme regenererimisel

Siin leiate maksimaalse täiendava tööaja ja tarbimisväärtuste ülevaate pehmendusseadme regenererimisel.

Pehmendusseadme regenererimine x pesutsükli järel	6
Täiendav tööaeg minutites	7
Vee lisakulu liitrites	5
Elektrienergia lisakulu kWh	0,05

Toodud tarbimisväärtused on labori mõõteväärtuses aktuaalselt kehtiva

standardi järgi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases seadistatud vee karedusastme 13 - 16 °dH juures.

11 Loputusseade

11.1 Loputusvahend


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage loputusvahendit.

Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.


Loputusvahendi lisamine

Kui ekraan näitab "Please add rinse aid.", lisage loputusvahendit. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinade jaoks mõeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt ① ja tõstke see üles ②.

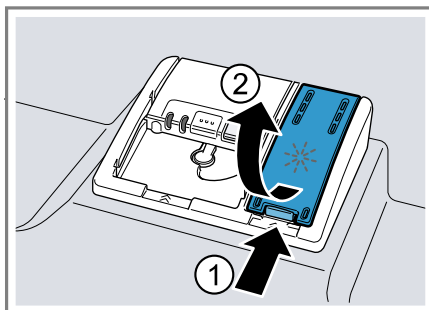

2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

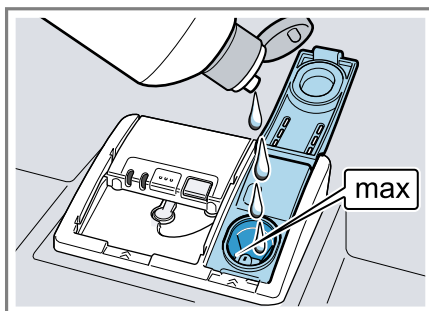

3. Kui loputusvahend on üle jooks-
nud, eemaldage see pesukambrist.
Ülevoolanud loputusvahend võib
loputustsükli tekitada ülemäärast
vahtu.
4. Sulgege loputusvahendi varumahu-
ti kaas.
- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

11.2 Loputusvahendi lisamis- koguse seadistamine

Kui nõudele jäävad triibud või veeple-
kid, muutke loputusvahendi lisamis-
kogust.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajuta-
ge umbes 3 sekundit .
3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab
"Rinse aid dispenser".
4. Vajutage – või + seni, kuni sobiv
loputusvahendi lisamiskogus on
seadistatud.
 - Madal aste lisab loputustsüklile
vähem loputusvahendit ja
vähendab triipusid nõudel.
 - Kõrge aste lisab loputustsüklile
rohkem loputusvahendit,
vähendab veeplekke ja tagab
parema kuivatustulemuse.
5. Seadistuste salvestamiseks vajuta-
ge umbes 3 sekundit .
- ✓ Nõudepesuvahendi lisamiskogus
on seadistatud.

11.3 Loputusseadme väljalüli- tamine

Kui loputusvahendi lisamismärgid
segab, nt kui te kasutate loputusa-
hendi komponendiga kombineeritud
pesuvahendeid, võite loputusseadme
välja lülitada.

Nõuanne: Loputusvahendi funktsioon
on kombineeritud pesuvahendite kor-
ral piiratud. Kui te kasutate loputusa-

hendit, saavutate enamasti paremad
tulemused.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajuta-
ge umbes 3 sekundit .
3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab
"Rinse aid dispenser".
4. Vajutage – või + seni, kuni ekraan
näitab 0.
5. Seadistuste salvestamiseks vajuta-
ge umbes 3 sekundit .
- ✓ Loputusseade on välja lülitatud lo-
putusvahendi lisamismärgid on
inaktiveeritud.

Märkus: Jälgige loputusvahendi kom-
ponendiga kombineeritud puhastus-
vahenditelt ühekomponendiliste
puhastusvahenditele ümbersea-
distamisel, et seadistate loputussead-
me uuesti sobivale loputusvahendi li-
samiskogusele.

→ "Loputusvahendi lisamiskoguse
seadistamine", Lk27

12 Pesuvahendid

12.1 Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis
sobib teie nõudepesumasina. Sobivad on nii soolo-pesuvahendid
kui ka kombineeritud pesuvahendid.
Optimaalsete pesutulemuste ja
kuivatustulemuste saavutamiseks
kasutage soolo-pesuvahendit koos
spetsiaalsoola → Lk25 ja loputusa-
hendi → Lk26 eraldi kasutamisega.
Moodsate, tõhusatoimeliste pesuva-
hendite retseptuur on peamiselt ma-
dala leelise sisaldusega ensüümide-
ga. Ensüümid lagundavad tärklisi ja
lahustavad valku. Värviliste plekkide,
nt tee või ketšupi eemaldamiseks
kasutatakse tavaliselt hapniku baasil
valmistatud pleegitusvahendit.

Märkus: Järgige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.

Nõuanne: Sobivaid pesuvahendeid saab hankida online meie veebilehelt või klienditeeninduse → *Lk49* kaudu.

Tabletid

Tabletid sobivad kõigile puhastustöödele ja neid ei tule doseerida. Lühendatud programmide korral ei pruugi tabletid täielikult lahustuda ja võivad jääda pesuvahendi jäägid. See võib puhastustoimet piirata.

Pulbrilised pesuvahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid kasutatakse lühendatud programmide korral. Doseerimist saab vastavalt määrdu-misastmele kohandada.

Vedelad pesuvahendid

Vedelad pesuvahendid toimivad kiiremini ja neid kasutatakse lühendatud programmidega ilma eelpesuta.

Võib juhtuda, et sissevalatud vedel pesuvahend võib vaatamata suletud pesuvahendi kambrile välja tulla. See ei ole puudus ja ei ole kriitiline, kui te järgite järgmist:

- Valige ainult ilma eelpesuta programm.
- Ärge seadistage programmi käivitamiseks aja eelvalikut.

Doseerimist saab vastavalt määrdu-misastmele kohandada.

Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis sisaldavad lisaks pesuvahendile täiendavaid komponente, nt pulbrilised või vedelad pesuvahendid. Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga saab doseerimist vastavalt nõude määrdu-misastmele individuaalselt kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustulemuse saavutamiseks ning seadme kahjustuste vältimiseks kasutage täiendavalt spetsiaalsoola → *Lk25* ja loputusvahendit → *Lk26*.

Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuvahenditele pakutakse hulgaliselt lisafunktsioonidega tooteid. Need tooted sisaldavad lisaks pesuvahendile ka loputusvahendit ja soola aineid (3in1) ning vastavalt kombinatsioonile (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid komponente, nagu nt klaasi kaitsvat ainet või roostevaba terase läiget. Kombineeritud pesuvahendid toimivad vastavalt tootja andmetele üldjuhul kuni vee karedusastmeni 21 °dH. Üle vee karedusastme 21 °dH peate lisama spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid, kohandub pesuprogramm automaatselt, et saavutada parimat võimalikku pesutulemust ja kuivatustulemust.

12.2 Mittesobivad pesuvahendid

Ärge kasutage pesuvahendeid, mis võivad põhjustada seadmekahjustusi või ohustada tervist.

Käsipesuvahendid

Käsipesuvahendid võivad tekitada rohkelt vahtu ning põhjustada seadmekahjustusi.

Kloori sisaldavad pesuvahendid

Kloorijäägid nõudel võivad ohustada tervist.


12.3 Juhised pesuvahendite kohta

Järgige pesuvahendite igapäevasel kasutamisel juhiseid.

- Tähisega „bio” või „öko” puhastustooted kasutavad (keskkonna kaitsmise eesmärgil) üldjuhul väiksemaid toimeainete koguseid või need ei sisalda üldse teatud toimeaineid. Nende puhastustoime võib olla piiratud.
- Seadistage loputusseade ja pehmendusseade vastavalt kasutatavale soolo-pesuvahendile või kombineeritud pesuvahendile.
- Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saab vastavalt tootja andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada ainult kuni teatud kindla vee karedusastmeni, enamasti 21 °dH. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovime me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola.
- Kinnikleepumise vältimiseks puudutage vees lahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel neid ainult kuivade kätega ja pange need ainult täiesti kuiva pesuvahendi kambri sisse.
- Ka siis, kui loputusvahendi lisamisnäidik ja spetsiaalsoola lisamisnäidik põlevad, töötavad pesuprogrammid kombineeritud pesuvahendite kasutamisel laitmatult.
- Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.
- Kasutage spetsiaalse kuivatusomadusega tablette.

12.4 Pesuvahendi lisamine


1. Pesuvahendi kambri avamiseks vajutage sulgurit.
2. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambri sisse.

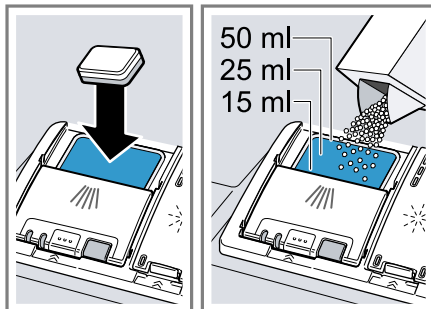

Tablettide kasutamisel piisab ühest tablettist. Pange tabletid risti sisse. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel jälgige tootja doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimisjaotust.

Normaalse määrdumise korral piisab 20 ml – 25 ml pesuvahendist. Vähe määrdunud nõude puhul piisab ettenähtust pisut väiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

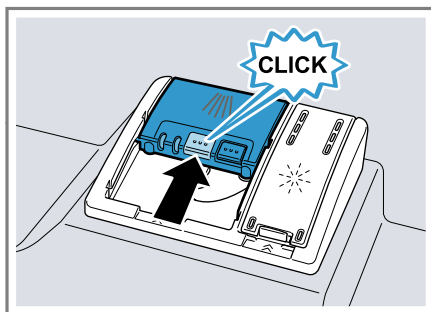

- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.
- ✓ Pesuvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalsel ajahetkel programmi ajal. Pulbriline pesuvahend või vedel pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad

pesukambris. Tabletid kukuvad tabletikaussi ja lahustuvad seal dooseeritult. Selleks et tablett saaks optimaalselt lahustuda, ärge asetage tabletikaussi esemeid.

Nõuanne: Kui te kasutate pulbrilist pesuvahendit ja valite eelpesuga programmi, võite täiendavalt veidi pesuvahendit panna seadme siseuksele.

13.1 Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja portselani, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinale sobivateks. Vältige klaaside kahjustusi ja nõude kahjustusi.

Põhjus	Soovitus
Järgnevad nõud ei ole nõudepesumasinale sobivad: ■ Puidust söögiriistade ja nõude osad ■ Dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud ■ Mitte kuumuskindlad plastosad ■ Vasest ja tinast nõud ■ Tuha, vaha, määrdeaine ja värviga määrduvad nõud ■ Väga väikesed nõud	Peske ainult neid nõusid, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinale sobivateks.
Pesuvahendi keemiline koostis põhjustab kahjustusi.	Kasutage pesuvahendit, mis on tootja poolt tähistanud nõusid säästvana.
Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid, eelkõige töõnduslikud või tööstuslikud, ei ole koos alumiiniumiga nõudepesumasinale sobivad.	Kui te kasutate tugevalt sööbivad leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töõnduslikke või tööstuslikke, ärge pange seadme pesuruumi alumiiniumesemeid.
Programmi vee temperatuur on liiga kõrge.	Valige madalamate temperatuuridega programm. Võtke klaasid ja söögiriistad peatselt pärast programmi lõppu seadmest välja.

13.2 Nõude paigutamine

Pesutulemuse optimeerimiseks ning nõude ja seadme kahjustuste vältimiseks paigutage nõud õigesti sisse.


13 Nõud

Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid.

Märkus: Klaaside dekoor, alumiiniumesemed ja hõbeesemed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmuma. Tundlikud klaasisordid võivad pärast mitut pesutsükli muutuda plekiliseks.


Märkus: Laadige nõudekorve nii, et üleulatavad nõudeosad ei takista ukse sulgemist. Üleulatuvad nõudeosad võivad tekitada olukorra, et programmi ajal surutakse seadme üks lahti ning ukse piirkonnas võib väljuda

auru ja vett. See võib kahjustada teie integreeritavat mööblit.

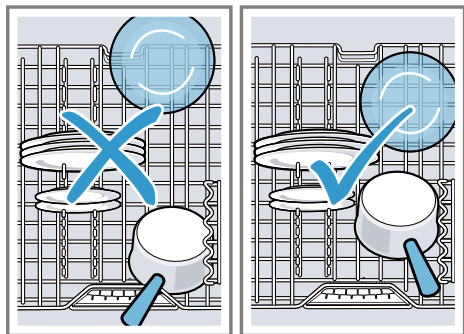

Nõuanded

- Võrreldes käsipesuga säästate seadme kasutamisel energiat ja vett.
- Meie internetilehelt leiate näiteid, kuidas saate oma nõusid efektiivselt paigutada.
- Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud arv nõudekomplekte (standardlaetus nõude ja söögiriistadega).
→ "Tehnilised andmed", Lk49
- Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks asetage kumeruste või süvenditega nõud kaldu, et vesi saaks maha voolata.

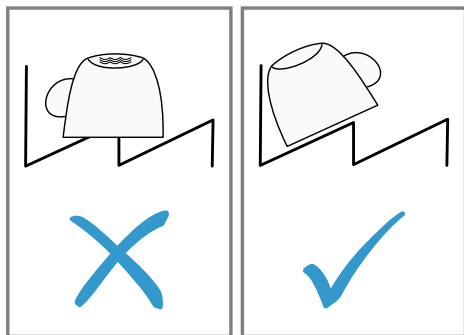


1. Eemaldage nõudelt suuremad toidujäägid.

Ressursside säästmiseks ärge loputage nõusid eelnevalt voolava vee all.

2. Pange nõud sisse ja jälgige sealjuures järgmist:

- Paigutage tugevasti määratud nõud, nt potid, alumisse nõudekorvi. Tugevama pihustusjõa tõttu saavutate parema pesutulemuse.
- Nõude kahjustuste vältimiseks pange nõud sisse ohutus ja kukkumiskindlas asendis.
- Vigastuste vältimiseks pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole.
- Asetage nõud avadega allapoole, et nõudesse ei koguneks vett.
- Ärge blokeerige pihustitorusid, et need saaksid pöörleda.
- Et pesuvahendi kambri kaant mitte blokeerida, ärge asetage väikesi esemeid tabletikaussi ja ärge blokeerige seda nõudega.

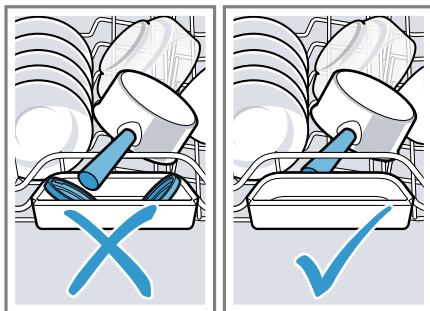

13.3 Nõude väljavõtmine

⚠ HOIATUS

Vigastusohht!

Kuumad nõud võivad põhjustada nahale põletusi. Kuumad nõud on löögitundlikud, need võivad puruneda ja tekitada vigastusi.

- Laske nõudel pärast programmi lõppu veel veidi jahtuda ja võtke alles siis välja.

1. Allakukkuvate veetilkade vältimiseks nõudel võtke nõud välja altpoolt ülespoole.
2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute määrdumist ning vajaduse korral puhastage.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk38

14 Põhimõtteline käsitsemine

14.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Vajutage ☺.
Eelseadistatud on programm Eco 50°.
Programm Eco 50° on eriti keskkonnasäästlik programm ja sobib suurepäraselt tavapäraselt määrdu- nud nõudele. See on kõige ökonoomsem kombineeritud energiakulu ja veekuluga pro- gramm seda tüüpi nõudele ja vastab ELi ökodisaini määru- sele.
Kui te seadet 10 minutit ei kasuta, lülitub seade automaatselt välja.

14.2 Programmi seadistamine

Pesutsükli kohandamiseks nõude määrdumise järgi seadistage sobiv programm.

- ▶ Vajutage sobivat programminuppu.
- ✓ Programm on seadistatud ja pro- gramminupp vilgub.

14.3 Lisafunktsiooni sea- distamine

Valitud pesuprogrammi täien- damiseks saate seadistada lisafunkt- sioone.

Märkus: Sisselülitatavad lisafunkt- sioonid sõltuvad valitud programmist.

- ▶ Vajutage sobiva lisafunktsiooni klahvi.
→ "Lisafunktsioonid", Lk19
- ✓ Lisafunktsioon on seadistatud ja lisafunktsiooni klahv vilgub.

14.4 Aja eelvaliku seadistami- ne

Te saate programmi käivitumist kuni 24 tunni võrra edasi lükata.

1. Vajutage ☹.
2. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab sobivat aega.
Olenevalt aja näidu seadistusest kuvatakse ekraanile programmi lõpp "Finish in" (nt 3h 25min) või "Finish at" (nt kell 15:20). Seda seadistust saate põhiseadistustes muuta.
3. Aja eelvaliku aktiveerimiseks vaju- tage Start.

Märkus: Aja eelvaliku inaktivee- rimiseks vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec..

14.5 Programmi käivitamine

- ▶ Vajutage Start.
- ✓ Programmi töötamise ajal projit- seeritakse põrandale seadme uk- sest allapoole olekuteave ajavali- ku, programmi või järelejäänud aja kohta. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esi- külg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha.
- ✓ Programm on lõppenud, kui ek- raan näitab "Finished".

Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivi- tumist nõusid juurde panna, ärge kasutage tabletikaussi ülemise nõudekorvi käepidemena. Need võiksid osaliselt lahustunud tableti- ga kokku puutuda.

- Te saate jooksvat programmi vahetada ainult siis, kui te katkestate programmi.
→ "Programmi katkestamine", Lk33
- Energia säästmiseks lülitub seade 1 minut pärast programmi lõppu välja. Kui te avate seadme ukse vahetult pärast programmi lõppu, lülitub seade 4 sekundi pärast välja.

14.6 Programmi katkestamine

Märkus: Kui te avate ülessoojendatud seadmel seadme ukse, hoidke ust mõned minutid vastu lukatuna ja sulgege alles siis. Sellega takistate, et seadmes tekiks ülerõhk ja et seadme uks hüppaks lahti.

1. Avage seadme ust ettevaatlikult.
2. Vajutage ☹.
- ✓ Programm salvestatakse ja seade lülitub välja.
3. Programmi jätkamiseks vajutage ☹.

15.1 Põhiseadistuste ülevaade

Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Time setting	00:00 - 24:00	Aktuaalse kellaaja seadistamine. Seadistus sõltub seadistatud kellaaja vormingust.
Time format	12 h 24 h ¹	Kellaaja vormingu seadistamine.
Time display	In hours Time ¹	Seadistage programmi lõpu ajanäit. "Finish in" näitab programmi järelejäänud kestust, nt 3h 25min. "Finish at" näitab programmi lõpu kella-aega, nt kell 15:20.
Sprache/Language	Vaata valikut seadmel.	Menüü keele seadistamine.

14.7 Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks lõpetamiseks või käivitatud programmi vahetamiseks peate selle katkestama.

- ▶ Vajutage umbes 4 sekundit Reset 4sec..
- ✓ Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

14.8 Seadme väljalülitamine

1. Jälgige juhiseid ohutu kasutamise → Lk9 kohta.
2. Vajutage ☹.

Nõuanne: Kui te vajutate pesutsükli ajal ☹, siis jooksev programm katkestatakse. Kui te lülitate seadme sisse, jätkatakse programmi automaatselt.

15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Water hardness	0 - 50 13 - 16 keskmine ¹	Vee kareduse seadistamine. → " <i>Veekareduse seadistuste ülevaade</i> ", <i>Lk24</i>
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine või väljalülitamine. → " <i>Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine</i> ", <i>Lk27</i>
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Veesensori mustusetuvastuse seadistamine. → " <i>Sensorid</i> ", <i>Lk10</i>
Extra Dry	on off ¹	"Extra Dry" igaks käitamiseks sisselülitamine või väljalülitamine. Parema kuivatustulemuse saamiseks suurendatakse pesutsükli loputamise temperatuuri. Tööaeg võib vähesel määral pikeneda. Jälgige tundlikke nõude korral.
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Külmaveeühenduse või soojaveeühenduse seadistamine. Seadistage seade ainult soojale veele, kui sooja vett valmistatakse energeetiliselt soodsalt ja on olemas sobiv seadestik, nt tsirkulatsioonitoruga päikese-energiaseade. Vee temperatuur peaks olema vähemalt 40 °C ja maksimaalselt 60 °C.
Eco forecast	on off ¹	Eco-prognoosi sisselülitamine või väljalülitamine. Programmivalikul näitab ekraan lühiajaliselt keskmist veekulu ja energiakulu.
Emotion Light	off On via main switch ¹ On on opening door	Seadme sisevalgustuse sisselülitamine või väljalülitamine. Sisevalgustus lülitub avatud seadme ukse korral automaatselt 10 minuti pärast välja.
Time light	on ¹ off	"Time light" sisselülitamine või väljalülitamine. Programmi töötamise ajal projitseeritakse põrandale seadme uksest allapoole olekuteave, nt järelejäänud

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
		tööaeg. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esikülg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha.
Start programme	Eco 50°C ¹ Last programme	Seadme sisselülitamisel eeldefineeritud programmi seadistamine.
Tone volume	Mitme astmega skaala.	Proframmi lõpu helisignaali tugevuse seadistamine. Aste 0 lülitab helisignaali välja.
Button volume	Mitme astmega skaala	Käsitsemisel nuppude helitugevuse seadistamine. Aste 0 lülitab nupuhelid välja.
Efficient Dry	off On in all programmes On with Eco 50° ¹	Kuivatusfaasi ajal seadme ukse automaatse avamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Kui funktsioon on aktiveeritud, võib tööaeg pikeneda. → "Efficient Dry", Lk11
Wi-Fi	on off	Juhtmevaba võrguühenduse sisselülitamine või väljalülitamine. Põhiseadistus "Wi-Fi" on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect ", Lk36
Remote Start	off Manual Permanent	Aktiveerige või inaktiveerige . → "Remote Start" , Lk36 See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect ", Lk36
Greeting	on ¹ off	Seadme sisselülitamisel kaubamärgi näidu sisselülitamine või väljalülitamine.
Factory setting	Reset	Muudetud seadistuste lähtestamine tehaseolekule. Tuleb teha esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

15.2 Põhiseadistuste muutmine

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

→ "Home Connect", Lk36

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.
4. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab sobivat väärtust.
Te saate muuta mitut seadistust.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .

15.3 Kellaaja seadistamine

1. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
2. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Time setting".
3. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab soovitud kellaega.
– ja + pikemal vajutamisel muutuvad seadistusväärtused 10-minutiliste sammudega.
4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .

16 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuse kättesaadavusest teie riigis. Teavet selle kohta

leiate aadressilt: www.home-connect.com.

Home Connect kasutamiseks seadistage esmalt ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi¹) ja Home Connect rakendusega.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

Nõuanne: Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

Märkus: Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhitte seadet Home Connect rakenduse abil.

→ "Ohutus", Lk3

16.1 Home Connecti seadistamine

Nõue: Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installleerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

16.2 Remote Start

Home Connect rakenduse abil saate seadme käivitada oma mobiilse lõppseadmega.

¹ WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

Nõuanne: Kui te seadistate selle funktsiooni põhiseadistustes → *Lk35* "Permanent", on kaugkäivituse funktsioon püsivalt aktiveeritud ja te saate oma seadet igal ajal mobiilse lõppseadmega käivitada.

Remote Start aktiveerimine

Kui te olete seadistanud selle funktsiooni põhiseadistustes "Manual", aktiveerige funktsioon oma seadmel.

Nõuded

- Seade on teie WLAN-koduvõrguga ühendatud.
- Seade on Home Connect rakendusega ühendatud.
- Selle funktsiooni põhiseadistustes → *Lk35* on "Manual" seadistatud.
- Programm on valitud.
- ▶ Vajutage .
Kui te avate seadme ukse, on funktsioon automaatselt inaktiveeritud.
- ✓ Nupp  põleb.

Nõuanne: Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage .

16.3 Smart Start ¹

"Smart Start" määrab programmi käivitamiseks automaatselt optimaalseima ajahetke.

Home Connect rakenduse abil saate funktsiooni aktiveerida ja inaktiveerida.

"Smart Start" aktiveerimine

Nõuded

- "Smart Start" on Home Connect rakenduse abil aktiveeritud.
- Aja ja energia eelistused on Home Connect rakenduses seadistatud.

1. Vajutage .

- ✓ Ekraanile kuvatakse valitud programmi optimaalne käivitusaeg ja lõpuaeg.

2. Vajutage Start.

- ✓ "Smart Start" on aktiivne.
- ✓ Programm käivitub kui optimaalne ajahetk on saavutatud.

Nõuanne: Funktsiooni inaktiveerite ühekordselt, selleks vajutage .

16.4 Andmekaitse

Järgige andmekaitse juhiseid.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

See registreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connect funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

¹ Olenevalt seadme varustusest

17 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

17.1 Pesukambri puhastamine

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.

► Ärge mitte kunagi kasutage kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Lisage pesuvahendi kambrisse pesuvahendit.
3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
4. Käivitage programm ilma nõudeta.
→ Lk32

17.4 Masina hooldus

Ladestused võivad tekitada teie seadmele tõrkeid, nt toidujääkide ja katlakivi tõttu. Tõrgete vältimiseks ja lõhna vähendamiseks puhastage seadet regulaarsete ajavahemike järel.

Masina hooldus on koos masina hooldusvahendite ja puhastusvahenditega sobiv programm teie seadme hooldamiseks.

Nõuanne: Meie testitud ja heakskiidetud nõudepesumasinatele ettenähtud masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit saate internetist aadressil <https://www.bosch-home.com/store> või klienditeeninduse kaudu.

Masina hooldus on pesuprogramm, mis eemaldab ühes pesutsükklis erinevad ladestused. Pesemine toimub kahes faasis:

Faas	Eemaldamine	Pesuvahendid	Paigutus
1	Rasv ja katlakivi	Vedel masina hooldusvahend või pulbriline masinast katlakivi eemaldusvahend.	Seadme siseruumi, nt pudel söögiriistade korvi või pulber siseruumi.
2	Toidujäägid ja ladestused	Masina puhastusvahend	Pesuvahendi kamber

17.2 Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult sobivaid puhastusvahendeid.

→ "Ohutu kasutamine", Lk9

17.3 Nõuanded seadme hooldamiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse säilitamiseks järgige seadmehoolduse nõuandeid.

Abinõu	Eelis
Pühkige nõudepesumasina esikülg ja juhtpaneel regulaarselt niiske lapi ja pesuvahendiga puhtaks.	Seadme osad jäävad puhtaks ja hügieeniliseks.
Jätke pikema seisuaja korral seadme uks paigale.	Sellega välditakse ebameeldiva lõhna teket.

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks doseerib programm puhastusvahendeid üksteisest eraldi vastavas puhastusfaasis. Selleks tuleb puhastusvahendid õigesti paigutada.

Kui juhtpaneelil süttib näit Masina hooldus või seda soovitatakse esipaneelil, teostage Masina hooldus ilma nõudeta. Pärast Masina hooldus teostamist näit kustub. Kui teie seadmel ei ole meeldetuletusfunktsiooni, soovime me teostada masina hooldus iga 2 kuu järel.

Masina hooldus teostamine

Märkused


- Käivitage programm Masina hooldus ilma nõusid sisse panemata.
- Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit.
- Jälgige, et seadme pesuruumis ei oleks alumiiniumesemeid, nt õhupuhastite rasvafiltreid või alumiiniumpotte.
- Kui te pole Masina hooldus pärast 3 pesutsüklit teostanud, kustub Masina hooldus näit automaatselt.
- Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks jälgige puhastusvahendite korrektset paigutamist.
- Järgige ohutusjuhiseid masina hooldusvahendite ja masina puhastusvahendite pakenditel.
- Lülitage funktsioon sisse.
→ "Extra Clean Zone", Lk21

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Puhastage sõelad.

3. Paigutage masina hooldusvahend seadme siseruumi.
Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit.
4. Valage masina puhastusvahendit puhastuskambrisse kuni see on täielikult täidetud.
Ärge täiendavalt seadme siseruumi masina puhastusvahendit lisage.
5. Vajutage .
6. Vajutage Start.
- ✓ Masina hooldus teostatakse.
- ✓ Kui programm on lõppenud, siis Masina hooldus näit kustub.

17.5 Sõelasüsteem

Sõelasüsteem filtreerib suured mustuseosakesed pesukontuurist välja.

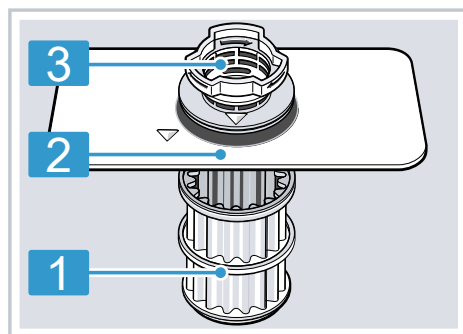

1 Mikrosõel

2 Peensõel


3 Jämesõel

Sõelte puhastamine


Pesuvees sisalduv mustus võib sõelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.


2. Keerake jämesõela vastupäeva ① ja võtke sõelasüsteem välja ②.
- ▶ Jälgige, et pumbanõusse ei kukuks võõrkehi.

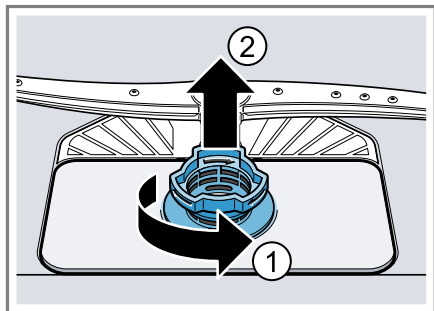

3. Tõmmake mikrosõel allapoole ära.

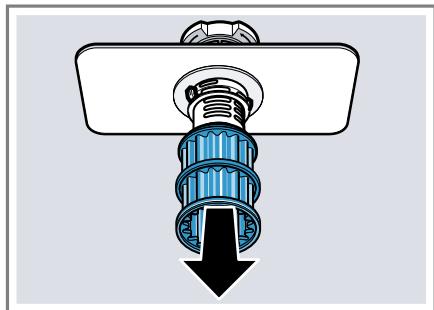


4. Suruge kinnitussinad kokku ① ja võtke jämesõel ülespoole välja ②.

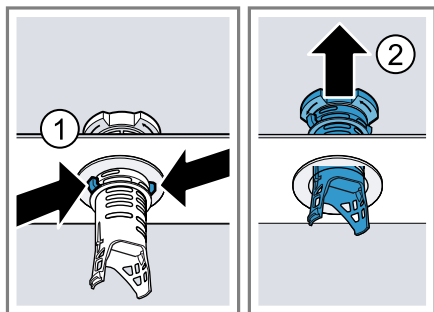

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all. Puhastage hoolikalt jämesõela ja peensõela vahel mustuserant.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku. Jälgige, et jämesõelal oleksid kinnitussinad fikseerunud.
7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva.
- ▶ Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

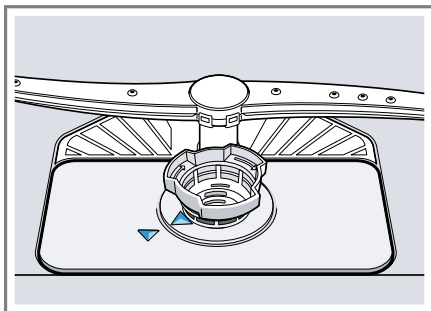


Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakendus teavitab teid, kui peate sõelad puhastama.

→ "Home Connect", Lk36


17.6 Pihustitorude puhastamine

Katlakivi ja pesuvee mustus võivad blokeerida ja pihustitorude düüsid ja laagrid. Puhastage pihustitorusid regulaarselt.

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

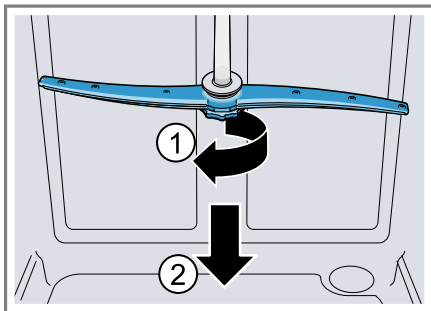

2. Tõmmake alumine pihustitoru ülespoole ära.

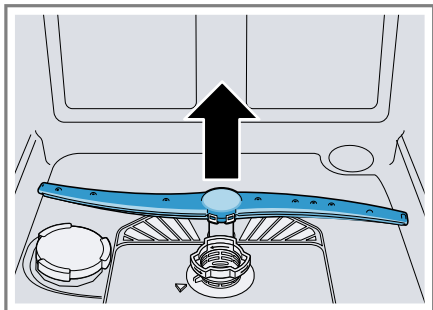

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehaid.
4. Paigaldage alumine pihustitoru.
✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.


17.7 Extra Clean Zone-i puhastamine

Pesuvees sisalduv lubi ja mustus võivad düüsid ummistada.


Märkus: Käitage seadet alati monteeritud Extra Clean Zone'iga.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.

2. Tõmmake Extra Clean Zone'i plaat ülespoole ① ja tõmmake ettepoole välja ②.

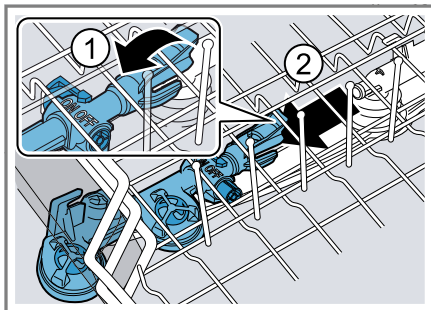

3. Seadke siiber asendisse ON.
4. Puhastage voolava vee all.
5. Kinnitage Extra Clean Zone ülemisse nõudekorvi ja fikseerige ①.

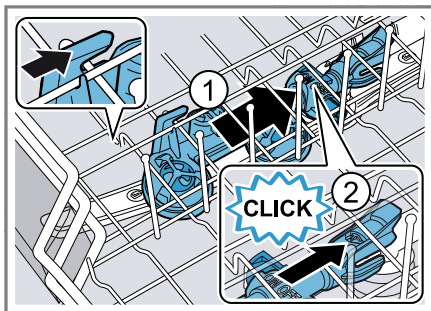

Jälgige, et kinnitused on õiges asendis.

- ✓ Extra Clean Zone fikseerub kuuldavalt ②.
6. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

18 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

Nõuanne: Lisateavet ja selgitusi tõrgete kõrvaldamise kohta leiate veebist, kui skannite tiitellehel oleva QR-koodi, ja meie veebilehelt www.bosch-home.com.


⚠ HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Näit „Vee pealevoolu kontrollimine” vilgub	Esineb tehniline tõrge. 1. Vajutage ☹. 2. Tõmmake seadme võrgupistik välja või lülitage kaitse välja. 3. Oodake vähemalt 2 minutit. 4. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa või lülitage kaitse sisse. 5. Lülitage seade sisse. 6. Kui probleem esineb uuesti: ▶ Vajutage ☹. ▶ Sulgege veekraan. ▶ Tõmmake võrgupistik välja. ▶ Võtke ühendust klienditeenindusega → <i>Lk49</i> ja nimetage veakood.
E:3000 põleb.	Veekaitsesüsteem on aktiveeritud. 1. Sulgege veekraan. 2. Kutsuge klienditeenindus → <i>Lk49</i>.
E:3100 põleb.	Veekaitsesüsteem on aktiveeritud. 1. Sulgege veekraan. 2. Kutsuge klienditeenindus → <i>Lk49</i>.
E:3200 või vee pealevoolu näit põleb.	Pealevooluvoolik on murdunud. ▶ Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt. Veekraan on suletud. ▶ Avage veekraan. Veekraan on kinni või lubjastunud. ▶ Avage veekraan. Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min.

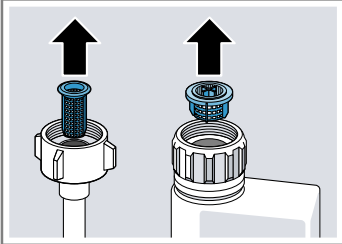Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
E:3200 või vee pealevoolu näit põleb.	Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud. 1. Lülitage seade välja. 2. Tõmmake võrgupistik välja. 3. Keerake veekraan kinni. 4. Keerake veeühendus lahti. 5. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel  6. Puhastage sõel. 7. Asetage sõel pealevooluvoolikusse. 8. Keerake veeühendus külge. 9. Kontrollige veeühenduse tihedust. 10. Looge vooluvarustus. 11. Lülitage seade sisse.
E:3400 põleb.	Vesi jookseb pidevalt seadmesse. 1. Sulgege veekraan. 2. Kutsuge klienditeenindus → Lk49.
E:6102 põleb.	Ei ole seadme viga. Äravoolupump on blokeeritud või äravoolupumba kate on lahti. 1. Puhastage heitveepump. → "Heitveepumba puhastamine", Lk47 2. Fikseerige heitveepumba kate õigesti. → "Heitveepumba puhastamine", Lk47 
E:6103 põleb. Vett ei pumbata välja.	Ei ole seadme viga. Sifooni ühendus on veel suletud või heitveevoolik on murdunud või ummistunud. 1. Kontrollige sifooni ühendust ja avage see vajadusel. 2. Paigaldage tühjendusvoolik ilma murdekohtadeta. 3. Eemaldage jäägid. 

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
E:6103 põleb. Vett ei pumbata välja.	Ei ole seadme viga. Äravoolupump on blokeeritud või äravoolupumba kate on lahti. 1. Puhastage heitveepump. → <i>"Heitveepumba puhastamine", Lk47</i> 2. Fikseerige heitveepumba kate õigesti. → <i>"Heitveepumba puhastamine", Lk47</i> 
E:9240 põleb.	Sõelad on määrdunud või ummistunud. ► Puhastage sõelad. → <i>"Sõelte puhastamine", Lk39</i> 
Kõik LEDid põlevad või vilguvad.	Võidakse paigaldada tarkvaravärskendus. 1. Oodake, kuni tarkvaravärskendus on paigaldatud. See toiming võib kesta umbes 30 minutit. 2. Kui seade ei ole 30 minuti pärast käitamiseks valmis, teostage lähtestamine. ► Vajutage umbes 4 sekundit pealülilit. ✓ Seade lähtestatakse. Elektronika avastas vea. 1. Vajutage umbes 4 sekundit pealülilit. → <i>"Käsitselemendid", Lk14</i> Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti. 2. Kui probleem esineb uuesti: ► Lülitage seade välja. ► Tõmmake pistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja. ► Oodake vähemalt 2 minutit. ► Lülitage elektrikilbis kaitse sisse või ühendage pistik. ► Lülitage seade sisse. 3. Kui probleem esineb uuesti: ► võtke ühendust klienditeenindusega. → <i>"Klienditeenindus", Lk49</i>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis. 1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu. 2. Vältige kokkupuutumist. 
	Pihustitoru pöörlemine on takistatud. ► Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.
	Pihustitoru düüsid on ummistunud. ► Puhastage pihustitorud. → <i>"Pihustitorude puhastamine", Lk40</i> 
	Sõelad on mustunud. ► Puhastage sõelad. → <i>"Sõelte puhastamine", Lk39</i> 
	Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud. 1. Paigaldage sõelad õigesti. → <i>"Sõelasüsteem", Lk39</i> 2. Fikseerige sõelad.
	Valitud liiga nõrk pesuprogramm. ► Valige tugevam pesuprogramm. → <i>"Programmide", Lk16</i> ► Kohandage sensortehnika tundlikkust. → <i>"Sensorid", Lk10</i>
	Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt. ► Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske. ► Kohandage sensortehnika tundlikkust. → <i>"Sensorid", Lk10</i>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	Kõrgeid ja kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi. ▶ Ärge paigutage kõrgeid kitsaid anumaid liiga kaldu ega nurkadesse. Ülemine nõudekorv ei ole paremal ja vasakul seadistatud samale kõrgusele. ▶ Seadistage ülemine nõudekorv vasakul ja paremal samale kõrgusele. → "Ülemine nõudekorv", Lk20
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel.	Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks. ▶ Seadke loputusseade madalamale astmele. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk27 Loputusvahendit ei ole sisse valatud. ▶ Lisage loputusvahendit. → "Loputusvahendi lisamine", Lk26 Pesuvahendi jäägid on loputamise programmiitsükli olemas. Pesuvahendi kambri kaas on nõudega blokeeritud ja ei avanenud täielikult. 1. Paigutage nõud ülemisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi. → "Nõude paigutamine", Lk30 Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane. 2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhuvärskendajat. Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortechnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt. ▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske. ▶ Kohandage sensortechnika tundlikkust. → "Sensorid", Lk10
Roostejäljed söögiriistadel.	Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised. ▶ Kasutage roostekindlaid nõusid. Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid. ▶ Ärge peske roostetavaid osi. Soolasisaldus pesuvees on liiga kõrge. 1. Eemaldage mahaläinud spetsiaalsool pesukambri. 2. Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.	Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud. ▶ Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörlelda. Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske. ▶ Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi kambrisse.
Spetsiaalsoola lisamise näidik põleb.	Spetsiaalsool puudub. ▶ Lisage spetsiaalsoola → Lk25. Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette. ▶ Ärge kasutage spetsiaalsoola tablette.

18.1 Heitveepumba puhastamine

Suuremad toidujäägid või võõrkehad võivad blokeerida heitveepumba. Kui pesuvesi ei jookse enam õigesti ära, peate puhastama heitveepumpa.

⚠ HOIATUS


Vigastusoht!

Teravad ja teravaotsalised esemed nagu klaasikillud võivad blokeerida heitveepumba ja tekitada vigastusi.


- ▶ Eemaldage võõrkehad ettevaatlikult.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine ja alumine nõudekorv.
3. Eemaldage sõelasüsteem.
4. Koguge olemasolev vesi kokku. Vajadusel kasutage käsna.

5. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

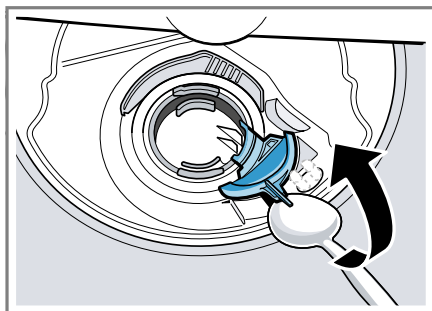

6. Tõstke pumbakate sissepoole kaldu üles ja eemaldage.
- ✓ Nüüd ulatute käega tiivikuni.
7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.
8. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

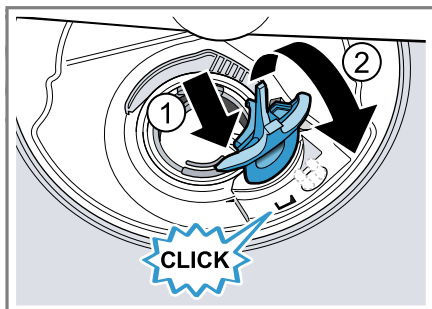

- ✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
- 9. Paigaldage sõelasüsteem.

10. Paigaldage alumine ja ülemine nõudekorv.
11. Ühendage seade vooluvõrku.

19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

19.1 Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Vabastage heitveeühendus.
4. Vabastage joogiveeühendus.
5. Kui on olemas, vabastage mööbli osade juures kinnituskruvid.
6. Kui on olemas, demonteerige sokliiist.
7. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele.

19.2 Seadme kaitsmine külma vastu

Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tühjendage seade täielikult.

- Tühjendage seade.
→ "Seadme transportimine", Lk48

19.3 Seadme transportimine

Seadme kahjustuste vältimiseks tühjendage seade enne transporti.

Märkus: Selleks et veejääke ei satuks masina juhtsüsteemi ja see ei tekitaks seadmele kahjustusi, transportige seadet ainult püstasendis.

1. Võtke nõud seadmest välja.
2. Kindlustage lahtised osad.
3. Lülitage seade sisse. → Lk32
4. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
→ "Programmid", Lk16
5. Käivitage programm. → Lk32

6. Seadme tühjendamiseks katkestage umbes 4 minuti pärast programm.
→ "Programmi katkestamine", Lk33
7. Lülitage seade välja. → Lk33
8. Sulgege veekraan.
9. Veejääkide eemaldamiseks seadmest vabastage pealevooluvoolik ja laske välja voolata.

19.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügisindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

20 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Tüübisildi leiate seadme ukse siseküljelt.

→ *"Tutvumine", Lk 13*

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

20.2 AQUA-STOP garantii

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie tootjagarantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel.

- Kui meie Aqua-Stop süsteemi vea tõttu peaks tekkima veekahju, korvame me erakasutajate kahjud. Veekaitse tagamiseks peab seade olema ühendatud vooluvõrguga.
- Vastutusgarantii kehtib kogu masina kasutusea jooksul.
- Garantiinõude eelduseks on see, et Aqua-Stopiga seade on paigaldatud ning ühendatud korrektselt ja vastavalt meie juhendile, see nõue hõlmab ka nõuetekohaselt monteeritud Aqua-Stopi pikendust (originaaltarvik). Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele kuni Aqua-Stop ühenduseni veekraani juures.
- Aqua-Stopiga seadmeid ei ole tavaliselt vaja töö ajal jälgida või pärast seda ei ole vaja veekraani sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase puhkuse korral.

21 Tehnilised andmed

Kaal	Max: 60 kg
Pinge	220–240 V, 50 Hz või 60 Hz
Elektriline toitevõimsus	2000 - 2400 W
Kaitse	10 - 16 A

Veesurve	■ vähemalt 50 kPa (0,5 bar) ■ maksimaalselt 1000 kPa (10 bar)
Sissevoolukogus	vähemalt 10 l/min
Veetemperatuur	Külm vesi. Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus	14 nõudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1643844>¹. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

21.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave”.² Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun

otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

22 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.bosch-home.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 180 mW



BE BG CZ DK DE EE IE EL ES

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

² Olenevalt seadme varustusest

FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001926583 (050423) 650 P5

et