

⚠ Lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit ja selles sisalduvaid ohutusjuhiseid.

Home Connecti seadistamine

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Rakendusega Home Connect saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

1. Skaneerige QR-kood. QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.




2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid.

Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate. Riigipõhiste ühikutega tabeli leiate kasutusjuhendist.

Karedusvahemik	mmol/l	Aste	LED A	LED B	LED C
pehme	0 - 1,1	0			
keskmine	1,2 - 2,9	1			
kare	3,0 - 3,7	2			
kare	3,8 - 8,9	3			




Pehmendusseadme seadistamine

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
✓ vilgub.
3. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud. Vastavalt põlevad 0, 1, 2 või 3 LED-i.
4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

Programmid

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi. Kuluväärtused ligikaudsed väärtused (välja arvatud Eco) ning sõltuvad valitud programmist ja valitud lisafunktsioonist. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

Programm	1) Kestus [h:min] 2) Energiakulu [kWh] 3) Vesi [l]
Intensiivne 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45°-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:40 2) 0,755 3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0
Masina hooldus	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

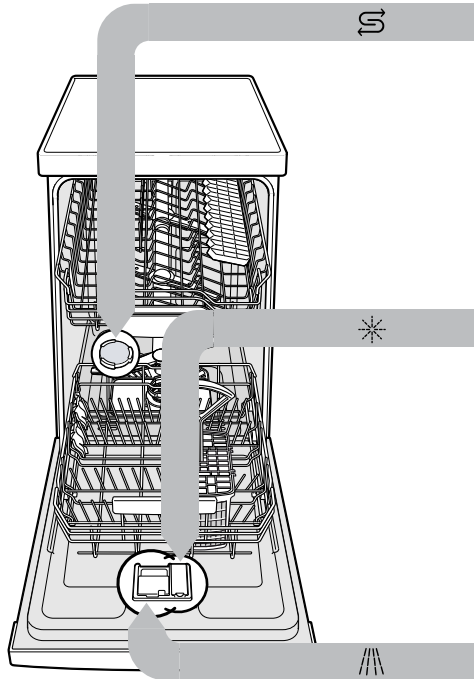


Spetsiaalsoola lisamine

Seadme kahjustuste vältimiseks lisage ainult vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoola varumahutisse spetsiaalsoola.

1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.

3. Lisage varumahutisse spetsiaalsoola. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära. Ärge mitte kunagi lisage pesuvahendit.

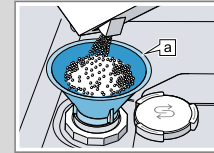


Lehter


4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

Loputusvahendi lisamine

1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt 1 ja tõstke see üles 2.

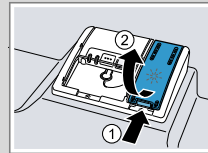


2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

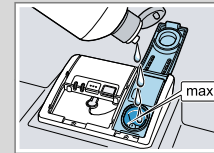


3. Sulgege loputusvahendi varumahuti kaas.
✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

Pesuvahendi lisamine

1. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambriksse.

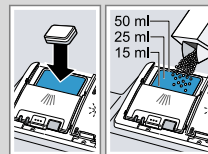

2. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.
✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

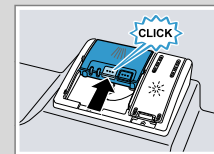

Asi käib nii

1. Pange nõud sisse. Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid. Eemaldage nõudelt suured toidujäägid. Kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlema.
2. Lisage pesuvahendit.
3. Lülitage seade sisse .
4. Seadistage programm.
5. Käivitage programm Start.
6. Võtke nõud pärast programmi lõppu välja.
7. Programmi katkestamiseks vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec.. Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

Sõelte puhastamine

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.

2. Keerake jämesõela vastu-päeva ① ja võtke sõelasüsteem välja ②.

3. Tõmmake mikrosõel alla-poolle ära.
4. Suruge kinnitustüsinad kokku ① ja võtke jämesõel üles-poolle välja ②.

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku.

7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva. Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

Pihustitorude puhastamine

1. Keerake ülemised pihustitorud ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

2. Tõmmake alumine pihustitoru üles-poolle ära.
3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehad.

4. Paigaldage alumine pihustitoru.

✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.

5. Paigaldage ülemised pihustitorud ja kruvige kinni.

Heitveepumba puhastamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.

2. Eemaldage sõelasüsteem.

3. Koguge olemasolev vesi kokku.

4. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

5. Tõstke pumbakate sisepoolse kaldu üles ja eemaldage.

6. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.

7. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
8. Paigaldage sõelasüsteem.

Tõrgete kõrvaldamine

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis. 1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu. 2. Vältige kokkupuutumist.
	Pihustitoru pöörlemine on takistatud. ► Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.
	Pihustitoru düüsid on ummistunud. ► Puhastage pihustitorud.
	Sõelad on mustunud. ► Puhastage sõelad.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud. 1. Paigaldage sõelad õigesti. 2. Fikseerige sõelad. Valitud liiga nõrk pesuprogramm. ▶ Valige tugevam pesuprogramm.
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel.	Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks. ▶ Seadke loputusseade madalamale astmele. Loputusvahendit ei ole sisse valatud. ▶ Lisage loputusvahendit.
Roostejäljed söögiriistadel.	Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised. ▶ Kasutage roostekindlaid nõusid.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Roostejäljed söögiriistadel.	Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid. ► Ärge peske roostetavaid osi.
Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.	Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud. ► Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörlelda.
Kõik LEDid põlevad või vilguvad või pesuprogramm ei tööta edasi.	Elektronika avastas vea. ► Vajutage pealülitit u 4 sekundit. Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti.