

**⚠ Lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit ja selles sisalduvaid ohutusjuhiseid.**


Home Connecti seadistamine

**Nõuanne:** Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Rakendusega Home Connect saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

- 1. Skaneerige QR-kood.  
QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.



- 2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid.

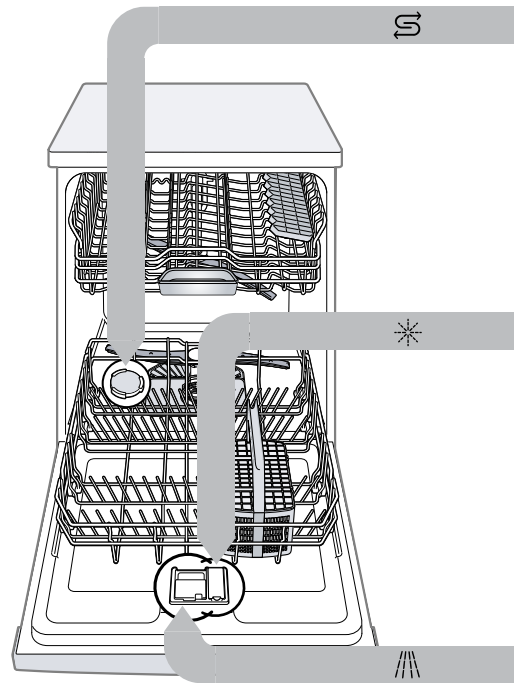

Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate. Riigipõhiste ühikutega tabeli leiate kasutusjuhendist.

| Kareduse vahemik | mmol/l  | Seadistusväärtus |
|------------------|---------|------------------|
| pehme            | 0 - 1,1 | H00              |

| Kareduse vahemik | mmol/l    | Seadistusväärtus |
|------------------|-----------|------------------|
| pehme            | 1,2 - 1,4 | H01              |
| keskmine         | 1,5 - 1,8 | H02              |
| keskmine         | 1,9 - 2,1 | H03              |
| keskmine         | 2,2 - 2,9 | H04              |
| kare             | 3,0 - 3,7 | H05              |
| kare             | 3,8 - 5,4 | H06              |
| kare             | 5,5 - 8,9 | H07              |

Pehmendusseadme seadistamine

- 1. Vajutage .
- 2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
  - ✓ Ekraan näitab Hxx.
  - ✓ Ekraan näitab **set**.
- 3. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.
- 4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

Programmid

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi. Kuluväärtused ligikaudsed väärtused (välja arvatud Eco) ning sõltuvad valitud programmist ja valitud lisafunktsioonist. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

| Programm                | 1) Kestus [h:min]<br>2) Energiakulu [kWh]<br>3) Vesi [l] |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Intensiivne 70°         | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5     |
| Auto 45°-65°            | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5      |
| Eco 50°                 | 1) 4:55<br>2) 0,747<br>3) 9,0                            |
| Vaikne 50° <sup>1</sup> | 1) 4:00<br>2) 1,100<br>3) 10,5                           |
| Express 65° - 1h        | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                           |
| Masina hooldus          | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                           |
| Favourite               | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0       |


<sup>1</sup> Programm, mis sobib kasutamiseks öösel: kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

Spetsiaalsoola lisamine

Seadme kahjustuste vältimiseks lisage ainult vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoola varumahutisse spetsiaalsoola.

- 1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
- 2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.


- 3. Lisage varumahutisse spetsiaalsoola. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära. Ärge mitte kunagi lisage pesuvahendit.

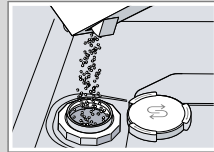


- 4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

Loputusvahendi lisamine

- 1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt 1 ja tõstke see üles 2.

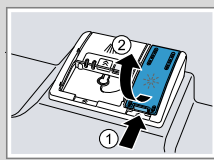


- 2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

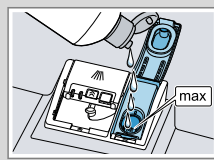


- 3. Sulgege loputusvahendi varumahuti kaas.
  - ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

Pesuvahendi lisamine

- 1. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambriisse.

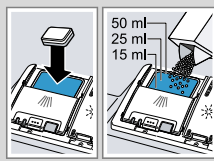

- 2. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.
  - ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

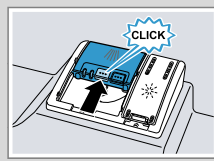


Asi käib nii


- 1. Pange nõud sisse.
- 2. Lisage pesuvahendit.
- 3. Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid. Eemaldage nõudelt suured toidujäägid.
- 4. Lülitage seade sisse .
- 5. Seadistage programm.
- 6. Võtke nõud pärast programmi lõppu välja.
- 7. Kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pöörleda.
- 7. Programmi katkestamiseks vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec.. Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

### Sõelte puhastamine


1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.
2. Keerake jämesõela vastu-päeva ① ja võtke sõela-süsteem välja ②.

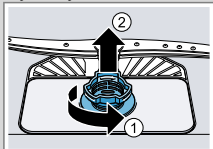

3. Tõmmake mikrosõel alla-poolsele ära.


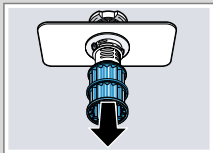


4. Suruge kinnituskinnid kokku ① ja võtke jämesõel üles-poolsele välja ②.
5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.
6. Monteeri sõelasüsteem kokku.
7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva. Jälgige, et noolemärgid oleksid kohal.

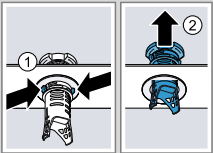



### Pihustitorude puhastamine

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.
2. Tõmmake alumine pihustitoru üles-poolsele ära.
3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehade.
4. Paigaldage alumine pihustitoru.  
✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.

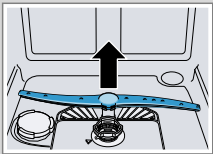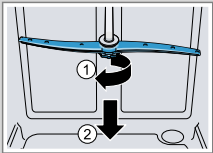


### Heitveepumba puhastamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage sõelasüsteem.
3. Koguge olemasolev vesi kokku.
4. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.
5. Tõstke pumbakate sissepoole kaldu üles ja eemaldage.
6. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehade.
7. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.  
✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
8. Paigaldage sõelasüsteem.

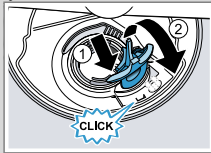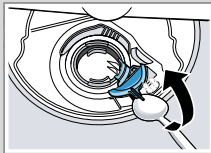

### Tõrgete kõrvaldamine
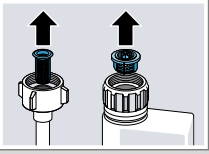
| Rike                                                      | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb. | Pealevooluvoolik on murdunud.<br>► Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt.<br>Veekraan on suletud.<br>► Avage veekraan.<br>Veekraan on kinni või lubjastunud.<br>► Avage veekraan.<br>Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min. |
|                                                           | Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud.<br>1. Lülitage seade välja.<br>2. Tõmmake võrgupistik välja.<br>3. Keerake veekraan kinni.<br>4. Keerake veeühendus lahti.<br>5. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel.                               |
|                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                           | 6. Puhastage sõel.<br>7. Asetage sõel pealevooluvoolikusse.                                                                                                                                                                                                 |

| Rike                                                      | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb. | 8. Keerake veeühendus külge.<br>9. Kontrollige veeühenduse tihedust.<br>10. Looge vooluvarustus.<br>11. Lülitage seade sisse.                                                                                                                                                                                                 |
| E:61-02 põleb vaheldumisi.                                | Heitveepump on blokeeritud.<br>► Puhastage heitveepump.<br>Heitveepumba kate on lahti<br>► Fikseeri heitveepumba kate õigesti.                                                                                                                                                                                                |
| E:92-40 põleb vaheldumisi.                                | Sõelad on määrduvad või ummistunud.<br>► Puhastage sõelad.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toidujäägid nõudel.                                       | Nõud on paigutatud liiga lähedikkude või nõudekorv on ülemääratäis.<br>1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi.<br>Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu.<br>2. Vältige kokkupuutumist.<br>Pihustitoru pöörlemine on takistatud.<br>► Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist. |
|                                                           | Pihustitoru düüsid on ummistunud.<br>► Puhastage pihustitorud.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | Sõelad on mustunud.<br>► Puhastage sõelad.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Rike                                                                                     | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toidujäägid nõudel.                                                                      | Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud.<br>1. Paigaldage sõelad õigesti.<br>2. Fikseeri sõelad.<br>Valitud liiga nõrk pesuprogramm.<br>► Valige tugevam pesuprogramm.                                          |
| Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel. | Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks.<br>► Seadke loputusseade madalamale astmele.<br>Loputusvahendit ei ole sisse valatud.<br>► Lisage loputusvahendit.                                                |
| Roostejäljed söögiriistadel.                                                             | Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised.<br>► Kasutage roostekindlaid nõusid.<br>Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osi.<br>► Ärge peske roostetavaid osi. |
| Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.                         | Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud.<br>► Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörduda.                                                                           |
| Kõik LEDid põlevad või vilguvad või pesuprogramm ei tööta edasi.                         | Elektroonika avastas viga.<br>► Vajutage pealülitit u 4 sekundit.<br>Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti.                                                                                                              |