

SELF-REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak	41
[cs]	Poznámky k opravě	80
[da]	Tip til reparation	119
[nl]	Reparatie informatie	158
[en]	Self-repair hints	197
[et]	Remonditeave	235
[fi]	Korjausvinkit	274
[fr]	Conseils de réparation	313
[de]	Reparatur Hinweise	352
[el]	Υποδείξεις επισκευής	391
[hu]	Javítási útmutató	430
[it]	Consigli di riparazione	469
[lv]	Informācija par remontu	508
[lt]	Informacija apie remontą	547
[no]	Reparasjonstips	586
[pl]	Wskazówki naprawy	625
[pt]	Dicas de resolução	664
[ro]	Indicii pentru reparații	703
[sk]	Poznámky k opravám	742
[sl]	Nasveti za popravilo	781
[es]	Consejos de reparación	820
[sv]	Reparationsinformation	859
[tr]	Onarım İpuçları	898

Съдържание

1 Относно този документ	4
1.1 Важна информация	4
1.1.1 Цел	4
1.2 Обяснение на символите	4
1.2.1 Нива на опасност	4
1.2.2 Символи за опасност	4
1.2.3 Структура на предупрежденията	5
1.2.4 Общи символи	6
2 Безопасност	7
2.1 Общи инструкции за безопасност	7
2.1.1 Всички домашни уреди	7
3 Инструменти и помощни средства	8
4 Ремонт	9
4.1 Смяна на уплътнителя на вратата	9
4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата	9
4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата	10
4.2 Смяна на дръжката на вратата	13
4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата	13
4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата	14
4.3 Смяна на горната панта на вратата	14
4.3.1 Сваляне на горната панта на вратата	16
4.3.2 Монтиране на горната панта на вратата	17
4.4 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей)	17
4.4.1 Сваляне на горната панта на вратата	19
4.4.2 Монтиране на горната панта на вратата	21
4.5 Смяна на средната панта на вратата	21
4.5.1 Сваляне на средната панта на вратата	21
4.5.2 Монтиране на средната панта на вратата	22
4.6 Смяна на долната панта на вратата	22
4.6.1 Сваляне на долната панта на вратата	23
4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата	24
4.7 Смяна на рафта	24
4.7.1 Изваждане на рафта	24
4.7.2 Монтиране на рафта	25
4.8 Смяна на табличката за бутилки	25
4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки	25
4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки	26
4.9 Смяна на стелажа на вратата	26
4.9.1 Изваждане на стелажа на вратата	26
4.9.2 Монтиране на стелажа на вратата	26
4.10 Смяна на контейнера за съхранение	26
4.10.1 Отстраняване на контейнера за съхранение	26

4.10.2	Поставяне на контейнера за съхранение	27
4.11	Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци	27
4.11.1	Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци	27
4.11.2	Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци	28
4.12	Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци	28
4.12.1	Отстраняване на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци	29
4.12.2	Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци	30
4.13	Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти	30
4.13.1	Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти	30
4.13.2	Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти	31
4.14	Смяна на горната LED лампа	31
4.14.1	Отстраняване на горната LED лампа	32
4.14.2	Поставяне на горната LED лампа	33
4.15	Смяна на страничната LED лампа	33
4.15.1	Отстраняване на страничната LED лампа	34
4.15.2	Поставяне на страничната LED лампа	36
4.16	Смяна на LED лампата на фризера	38
4.16.1	Отстраняване на LED лампата на фризера	39
4.16.2	Поставяне на LED лампата на фризера	40

1 Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменяте определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
ИЗВЕСТИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Табл. 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение

Символ за опасност	Значение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Табл. 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ ОПАСНОСТ</div> <p>Вид и източник на опасността Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението. ► Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.</p>
--	---

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ ОПАСНОСТ</div> <p>Риск от токов удар поради части под напрежение Смърт от токов удар ► Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.</p>
--	---

1.2.4 Общи символи

В настоящия документ са използвани следните общи символи:

Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на обикновен съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
[Start]	Идентифициране на клавиш или бутон
[00123456]	Идентифициране на номер материал
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Табл. 3: Общи символи

2 Безопасност

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши тест за безопасност съгласно EN 50678 (предишен VDE 0701) или специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване поради остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функционалността на уреда!

- Препоръчваме употреба на оригинални резервни части. Части, които не съответстват на спецификациите на производителя, могат да нарушат безопасността и функционалността на уреда.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!


- Не докосвайте модулите, включително връзки и токопроводящи пътища.

3 Инструменти и помощни средства

Накрайник Torx 6,3 мм (1/4")
TX20
[00340865]



Помощен инстру- Инструмент за разхлабване
мент на пластмасови части "magic
[00342180] tool"



4 Ремонт


4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:


✓ Вратата е отворена.

4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата

1. Освободете уплътнителя на вратата от жлеба отляво и отдясно.

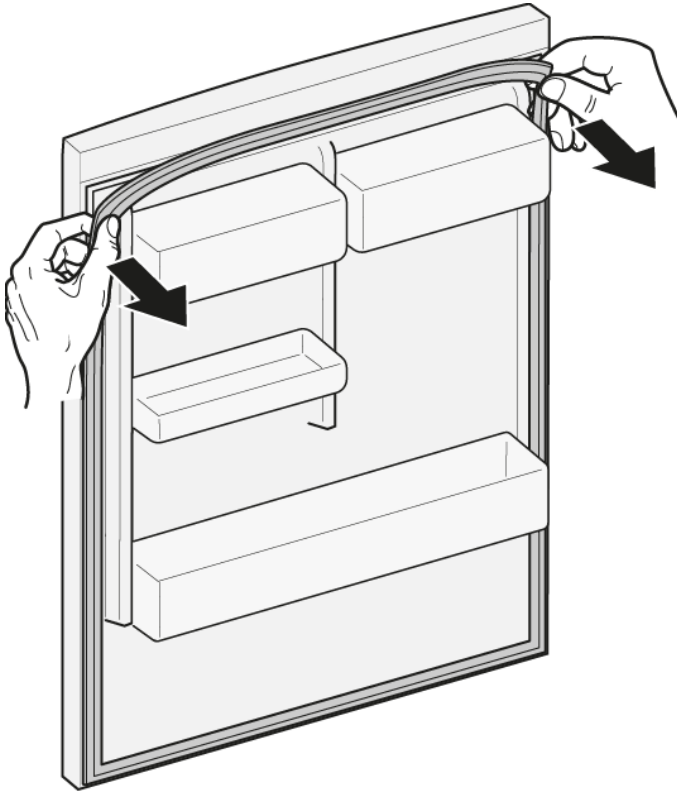

2. Извадете уплътнителя на вратата от жлеба.

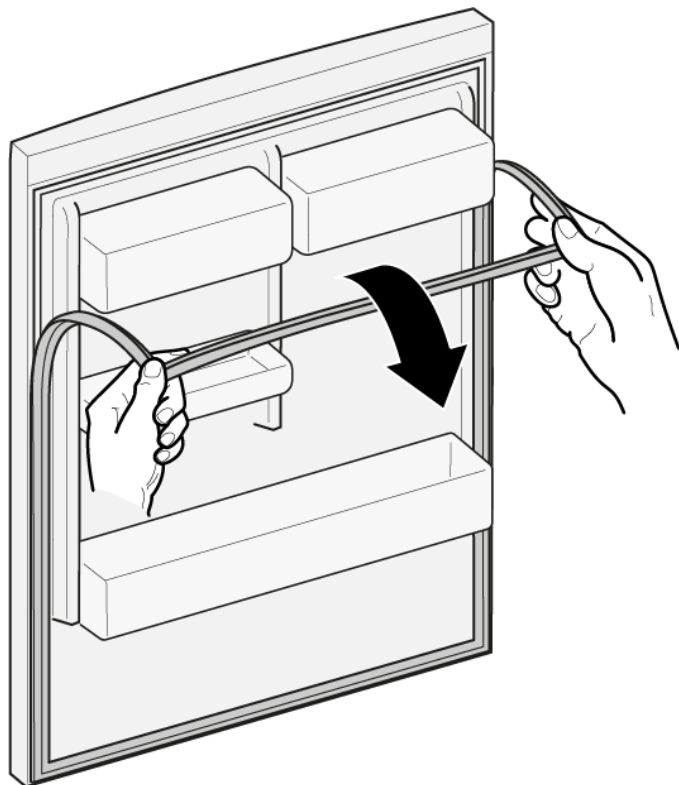

➡ Уплътнителят на вратата е свален.

4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата



Дебелината на новия уплътнител на вратата може леко да се отличава от тази на стария уплътнител. Това няма да повлияе на начина на затваряне и нейната работа в дългосрочен план.




Ако вашият уред има регулируеми панти или приставки за панти, можете да оптимизирате начина на затваряне по-късно.



Малките странични отвори в уплътнителя на вратата са функционални (необходими за вентилация). Те не са производствени грешки.

1. Проверете жлеба на уплътнителя за повреди.

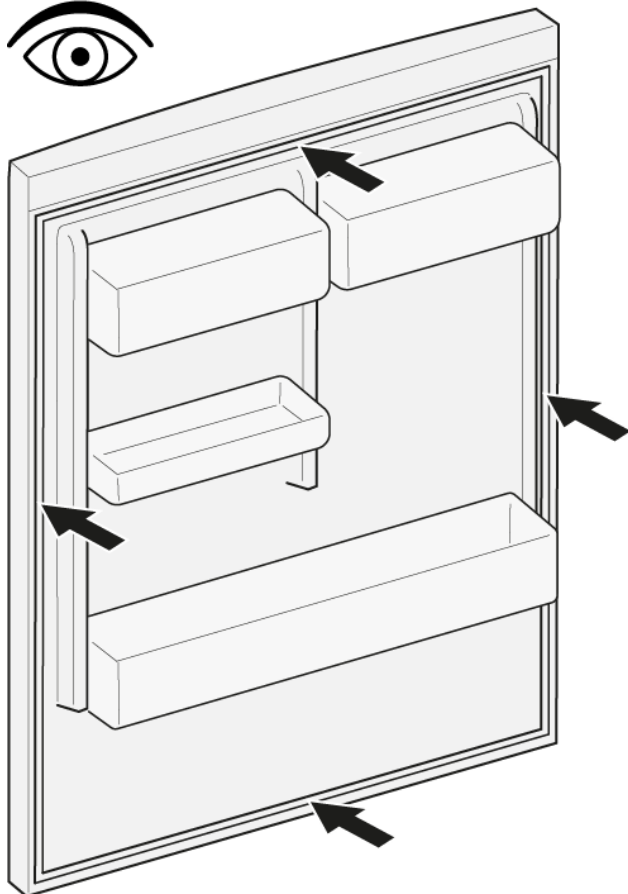


2. **ⓘ** Ако жлебът на уплътнителя е повреден:
2.1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

3.


i	Леката деформация на уплътнителя на вратата е нормална и не засяга неговата функция. Препоръчително е да изправите уплътнителя на вратата, преди да го поставите в уреда.
----------	---

Загрейте уплътнителя на вратата със сешоар или гореща вода и променете формата му.

4. Натиснете ъглите на уплътнителя отгоре и отдолу към жлеба.

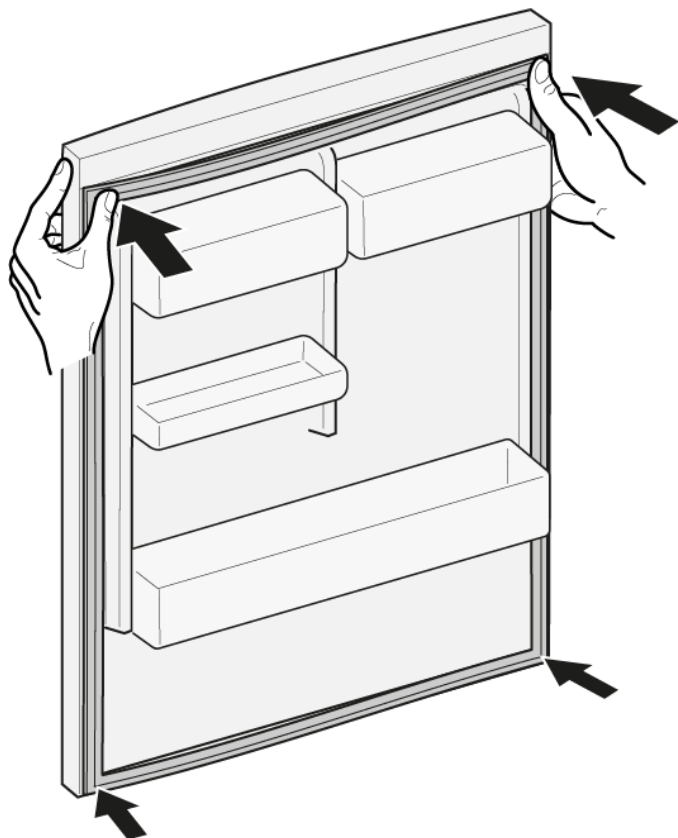

5. Постепенно вкарайте с натискане целия уплътнител в жлеба.

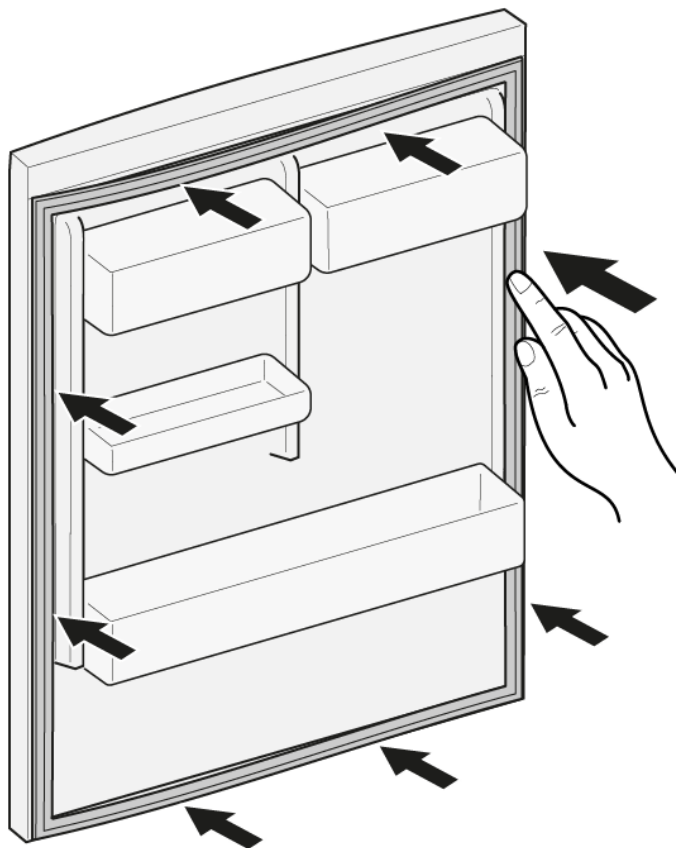

☞ Уплътнителят на вратата е монтиран.

4.2 Смяна на дръжката на вратата

	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]
	Плоска отвертка	Врх 10 мм x 1,6 мм x 200 мм	


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.

4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата

- 1.1. Свалете 2 капачки на винтовете (1).
- 1.2. Отстранете 2 винта (2).

1.3. Свалете дръжката на вратата (3).

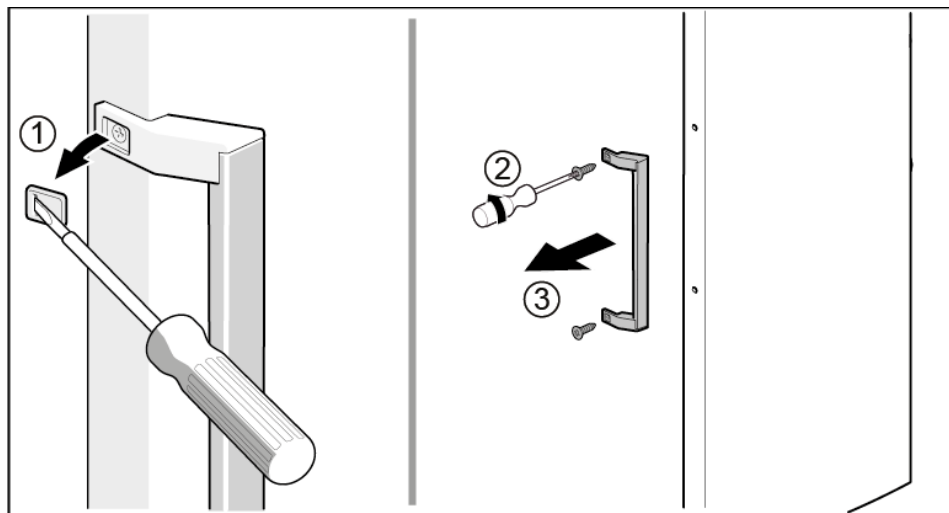

➡ Дръжката на вратата е свалена.



Забележка: Дръжката на втората врата може да бъде свалена по същия начин.

4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.3 Смяна на горната панта на вратата



Накрайник Torx TX20

6,3 мм (1/4")

[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обеимисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- За преместването на уреда са необходими двама души.
- Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.


- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.3.1 Сваляне на горната панта на вратата


1. Плъзнете опорна част под основната секция.

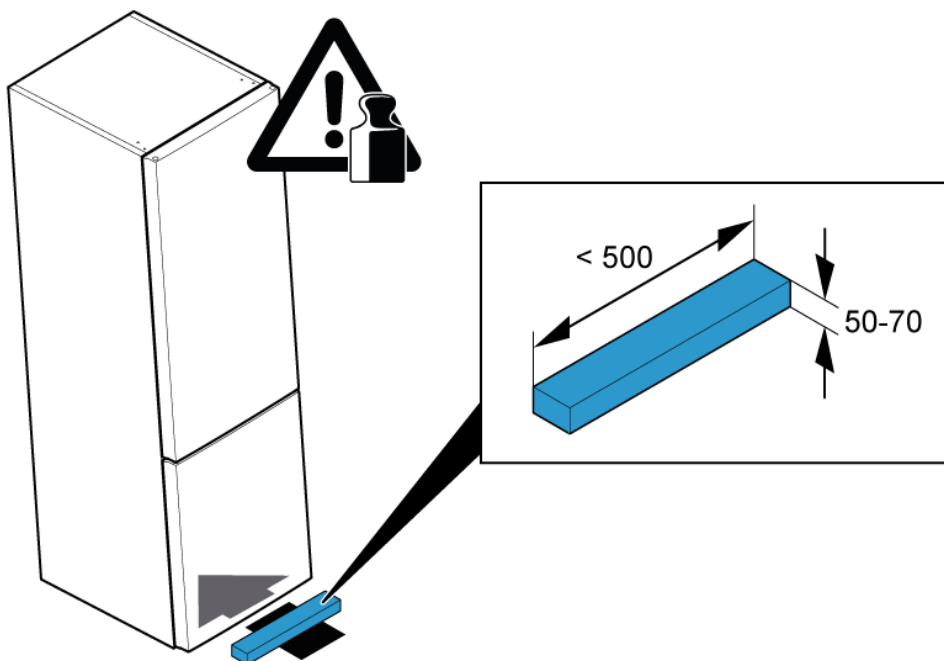


2.1. Свалете капачето на горната панта (1).

2.2. Развийте двата винта (2).

2.3. Свалете горната панта (3).

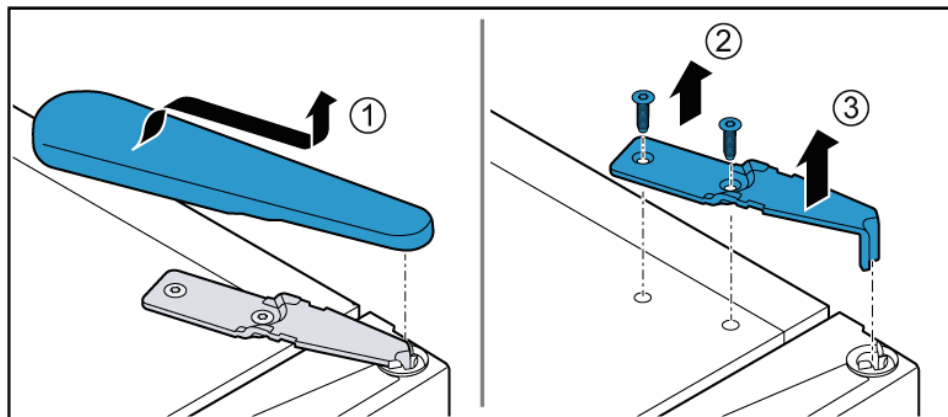

3. Свалете горната врата.

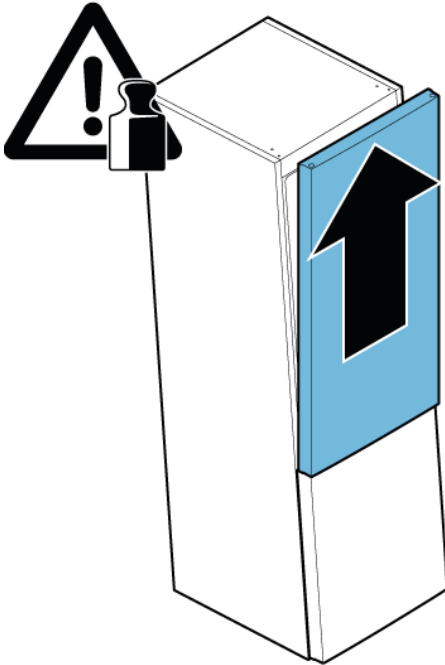

☞ Горната панта е отстранена.

4.3.2 Монтиране на горната панта на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.4 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей)



Накрайник Torx TX20

6,3 мм (1/4")

[00340865]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- За преместването на уреда са необходими двама души.
- Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар


- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.

Изисквания


- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.4.1 Сваляне на горната панта на вратата

1. Плъзнете опорна част под основната секция.

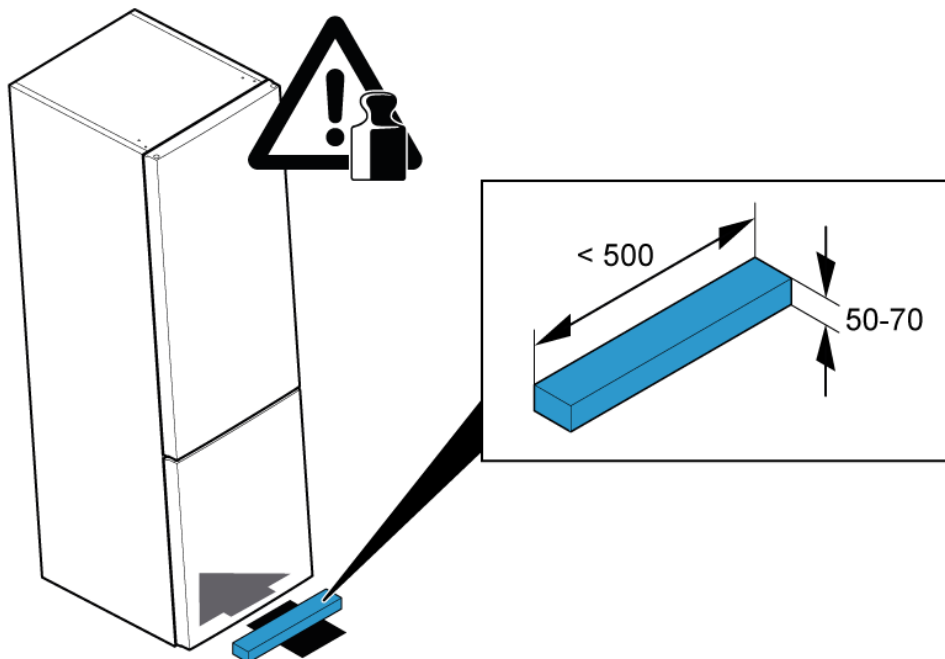


- 2.1. Свалете капачето на горната панта (1).
- 2.2. Изключете електрическата връзка (2).
- 2.3. Развийте винта за заземяващата връзка (3).

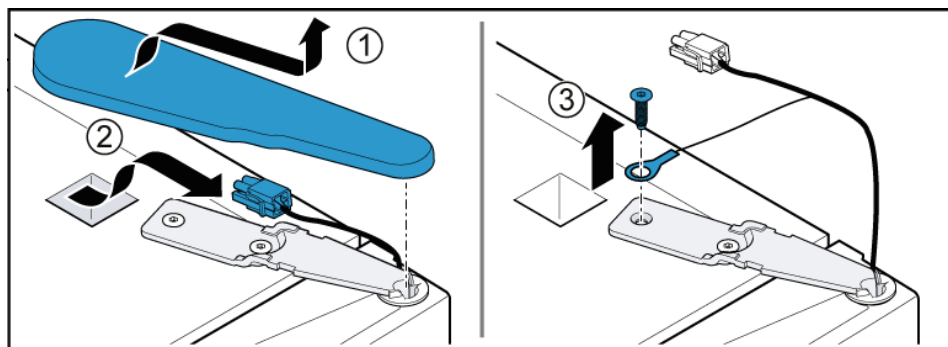


- 3.1. Развийте винта (1).

3.2. Свалете горната панта (2).

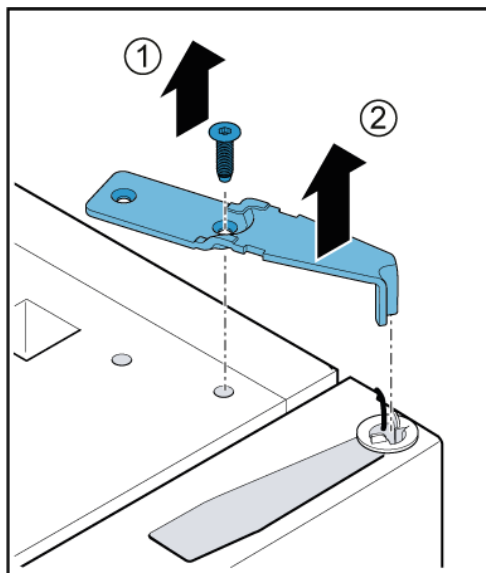

4. Свалете горната врата.

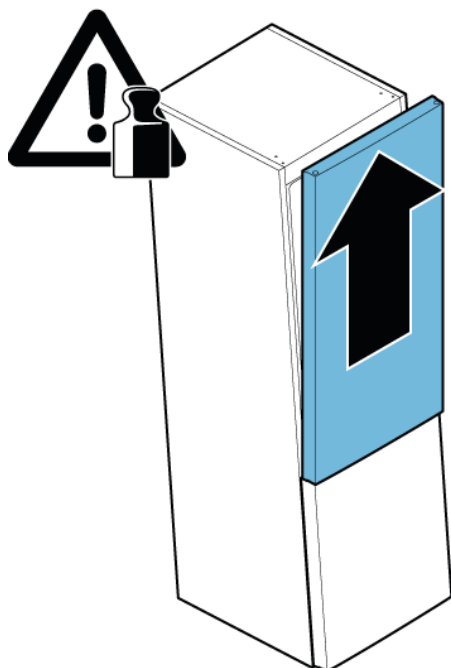

➡ Горната панта е отстранена.

4.4.2 Монтиране на горната панта на вратата

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.5 Смяна на средната панта на вратата

 Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4") [00340865]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▶ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.
- ✓ Горната панта на вратата е свалена.
- ✓ Горната врата е отстранена.


4.5.1 Сваляне на средната панта на вратата

- 1.1. Развийте двата винта (1).

1.2. Свалете средната панта (2).

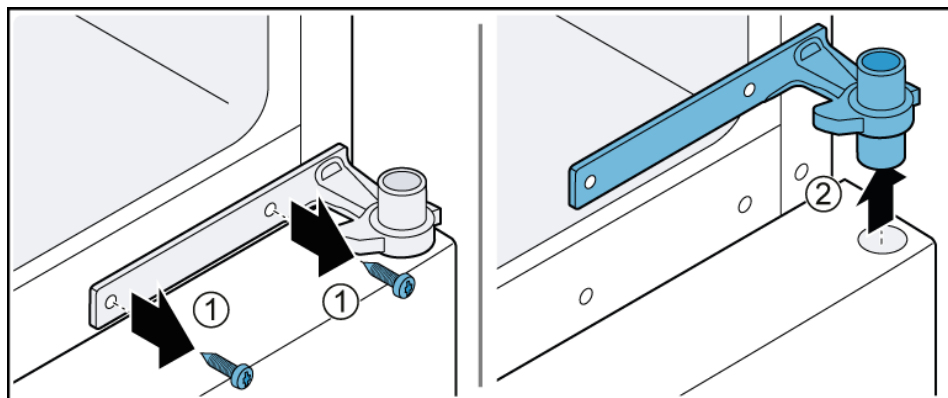

2. Свалете долната врата.

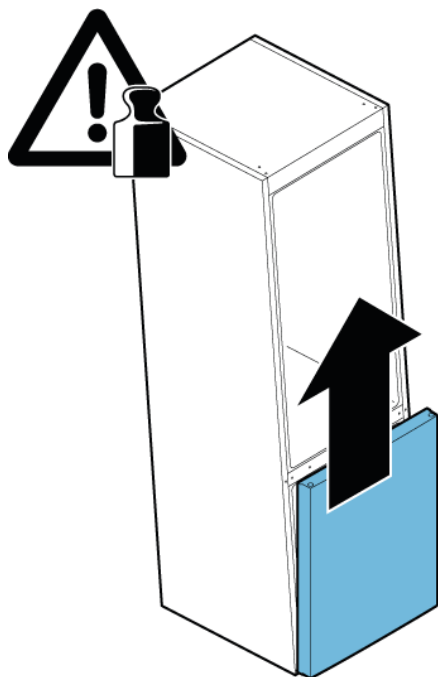

☛ Средната панта е свалена.

4.5.2 Монтиране на средната панта на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.6 Смяна на долната панта на вратата

*  Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4")

[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▶ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.
- ✓ Горната панта е свалена.
- ✓ Средната панта е свалена.

4.6.1 Сваляне на долната панта на вратата

- 1.1. Развийте двата винта (1).

1.2. Свалете долната панта (2).

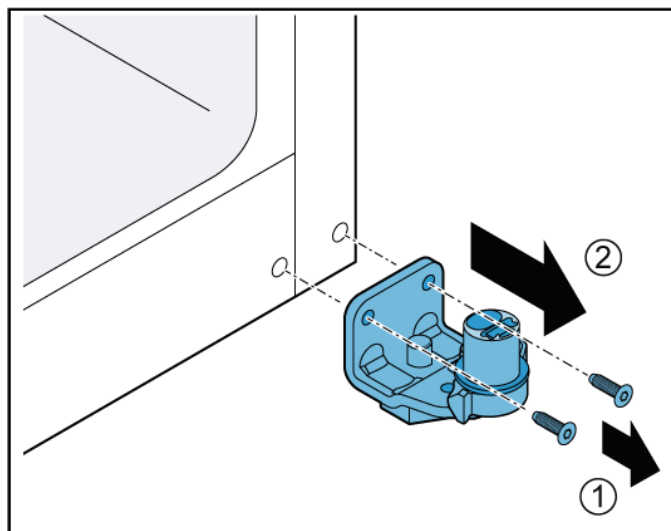

➡ Долната панта на вратата е свалена.

4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.7 Смяна на рафта


Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.7.1 Изваждане на рафта

1.1. Повдигнете рафта в задната част (1).

1.2. Освободете рафта (2).

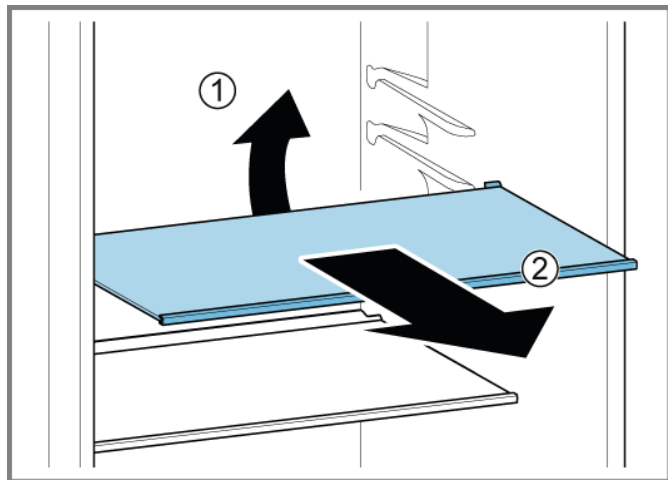

☞ Рафтът е отстранен.

4.7.2 Монтиране на рафта

► Монтирайте в обратен ред.


4.8 Смяна на табличката за бутилки

Изискване:

✓ Вратата е отворена.

4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки

► Издърпайте табличката за бутилки.

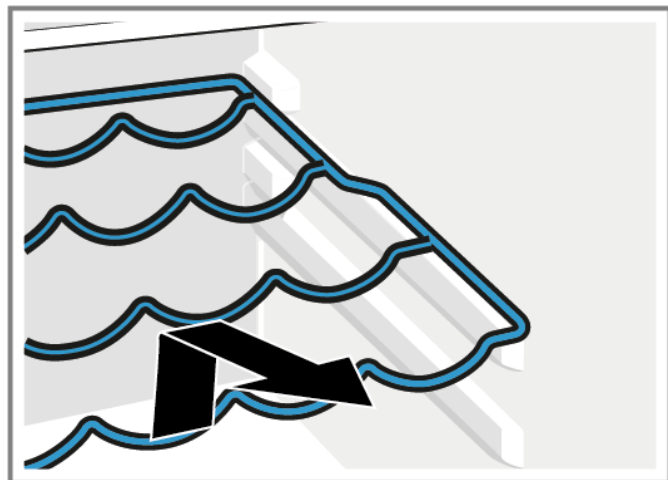

☞ Табличката за бутилки е свалена.

4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.9 Смяна на стелажа на вратата

Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.9.1 Изваждане на стелажа на вратата

- ▶ Повдигнете стелажа на вратата нагоре.

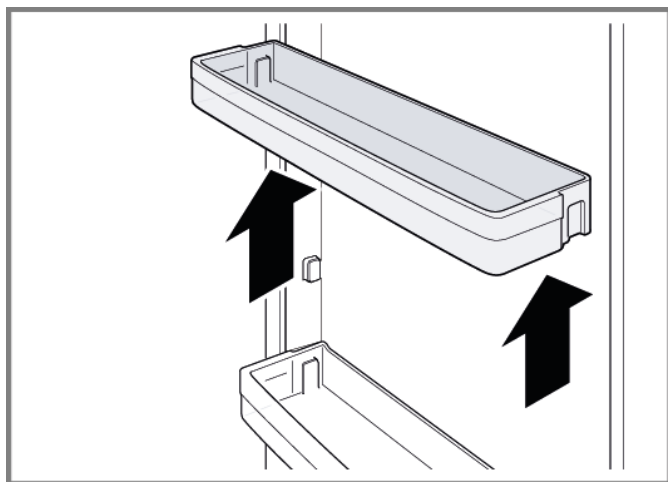

- ➡ Стелажът на вратата е свален.

4.9.2 Монтиране на стелажа на вратата

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.10 Смяна на контейнера за съхранение


Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.10.1 Отстраняване на контейнера за съхранение

1. Издърпайте контейнера за съхранение докъдето може да стигне.
- 2.1. Повдигнете контейнера в предната част (1).

2.2. Извадете контейнера (2).

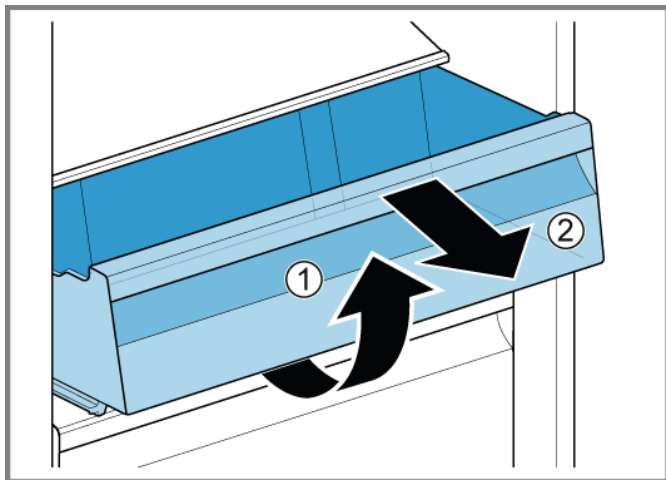

☛ Контейнерът за съхранение е отстранен.

4.10.2 Поставяне на контейнера за съхранение

► Монтирайте в обратен ред.

4.11 Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци

Изискване:


✓ Вратата е отворена.

4.11.1 Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци

1. Издърпайте до упор контейнера за плодове и зеленчуци.

2.1. Повдигнете контейнера за плодове и зеленчуци в предната част (1).

2.2. Извадете контейнера (2).

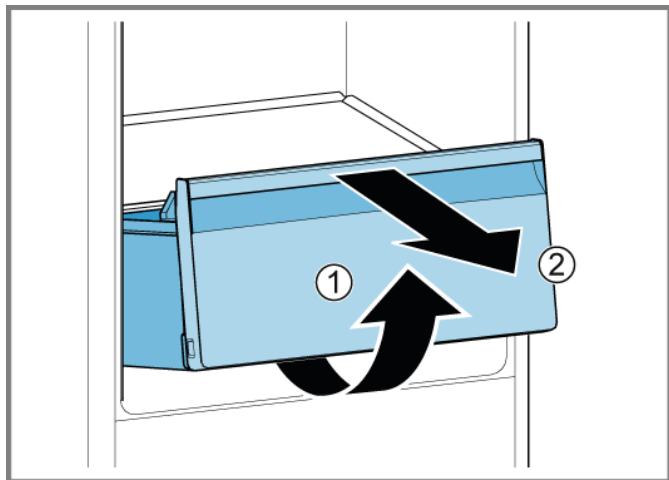

☛ Контейнерът за плодове и зеленчуци е изваден.

4.11.2 Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци

► Монтирайте в обратен ред.

4.12 Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци


Изисквания

✓ Вратата е отворена.


✓ Контейнерът за плодове и зеленчуци е отстранен. → *Страница 27*

4.12.1 Отстраняване на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци

1. Натиснете уплътнителната рамка нагоре и навън.

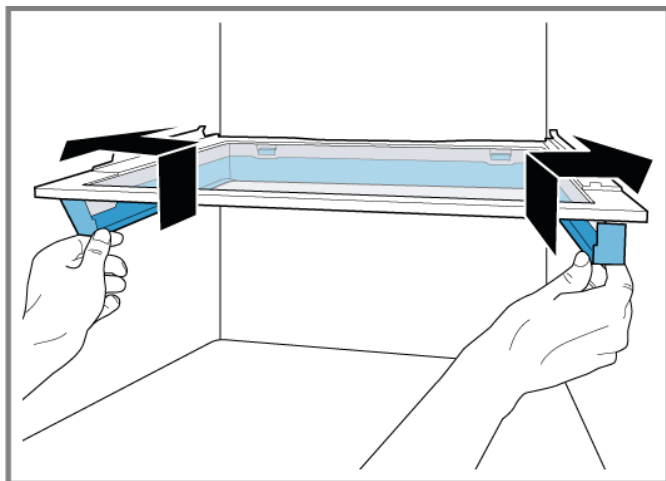


2. Повдигнете уплътнителната рамка и я плъзнете назад.

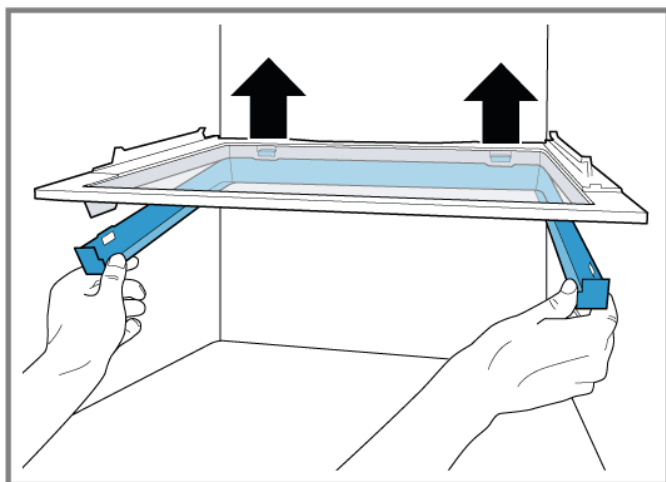

3. Отстранете уплътнителната рамка.

4. Повдигнете рафта над контейнера за плодове и зеленчуци и го завъртете навън от едната страна.

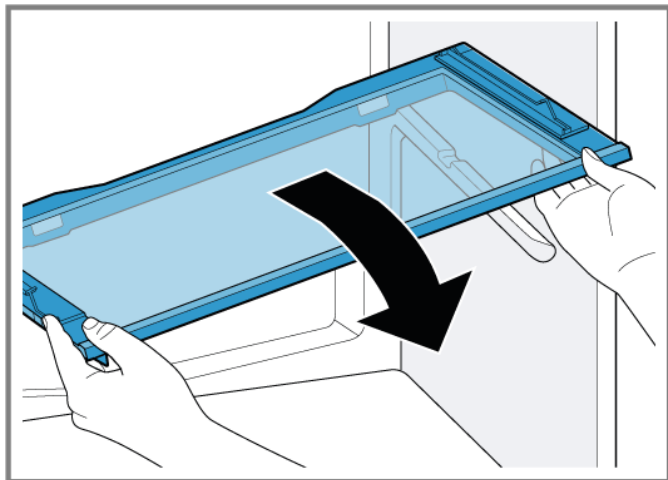

- ☛ Рафтът над контейнера за плодове и зеленчуци е изваден.

4.12.2 Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци

- Монтирайте в обратен ред.

4.13 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти


Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.13.1 Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти

- 1.1. Изтеглете до упор контейнера за замразени хранителни продукти (1).

1.2. Извадете контейнера за замразени хранителни продукти (2).

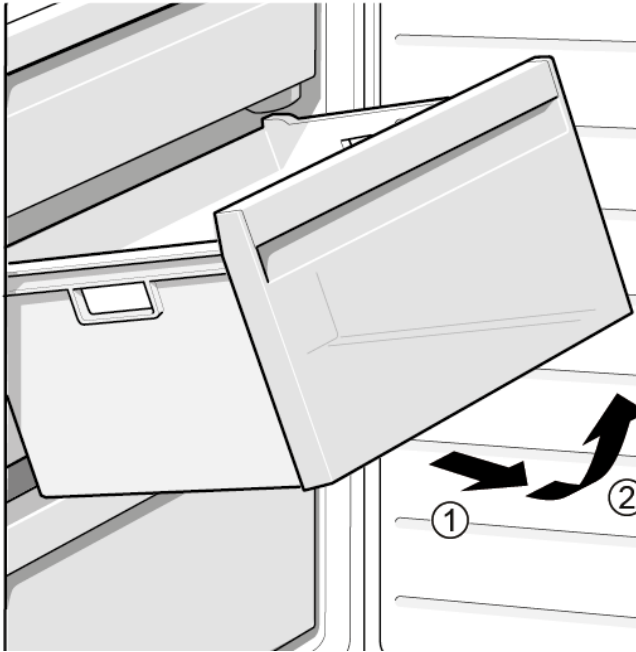

☛ Контейнерът за замразени хранителни продукти е изваден.

4.13.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти

► Монтирайте в обратен ред.

4.14 Смяна на горната LED лампа



Помощен инструмент

Инструмент за разхлабване на пластмасови части "magic tool"

[00342180]



Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.

Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.

4.14.1 Отстраняване на горната LED лампа

- 1.1. Плъзнете помощното средство между горната LED лампа и вътрешната облицовка на отделението на хладилника, за да освободите куките на лампата (1).

1.2. Отстранете горната LED лампа (2).

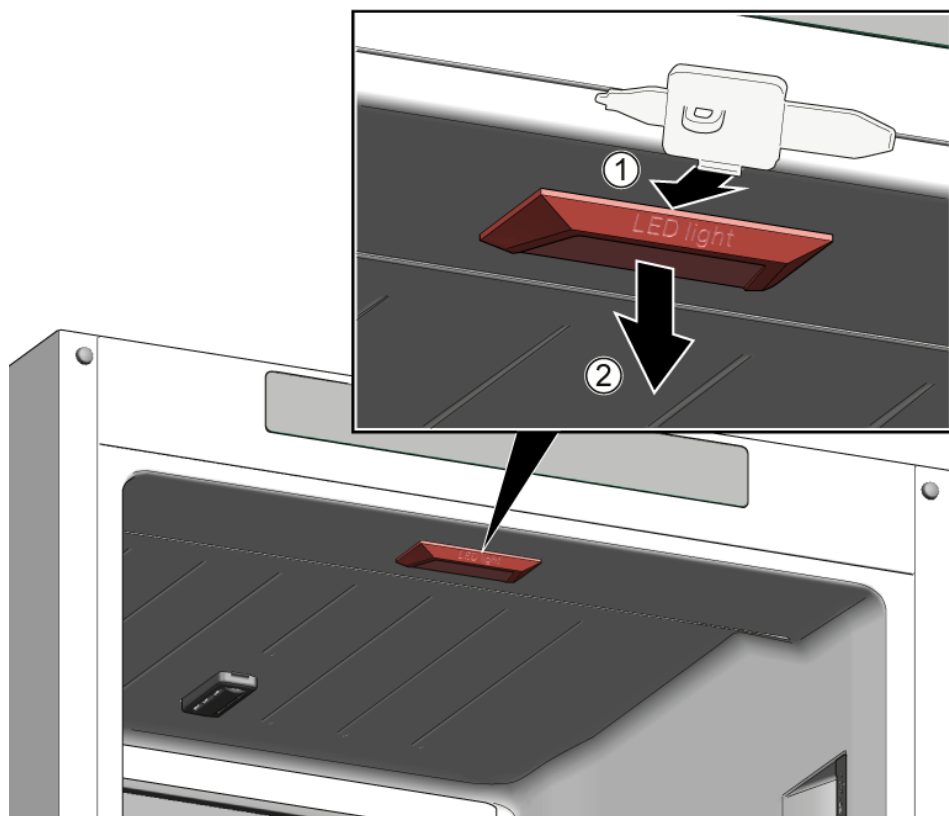

2. Разкачете електрическата връзка на горната LED лампа.

☛ Горната LED лампа е отстранена.

4.14.2 Поставяне на горната LED лампа

► Монтирайте в обратен ред.

4.15 Смяна на страничната LED лампа



Помощен инструмент

Инструмент за разхлабване на пластмасови части "magic tool"

[00342180]



Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.

Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



ВНИМАНИЕ

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)

Повреда на компоненти

- ▶ Преди да докоснете електростатично чувствителни компоненти, използвайте електростатична защитна система (лента за ръка със заземителен куплунг).
- ▶ Не докосвайте връзките и проводникови пътища на модулите.
- ▶ Транспортирайте ESD компоненти само в проводящи материали или оригинални опаковки.
- ▶ Дръжте ESD компонентите далеч от електростатично зареждащи се материали (напр. пластмаса).


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.
- ✓ Вътрешните фитинги са отстранени.

4.15.1 Отстраняване на страничната LED лампа

- 1.1. Плъзнете инструмент за разделяне между дифузера и корпуса на лампата, за да освободите кукичката (1).
- 1.2. Извадете дифузера на лампата (2).

1.3. Освободете следващите кукички за фиксиране на дифузера по същия начин.

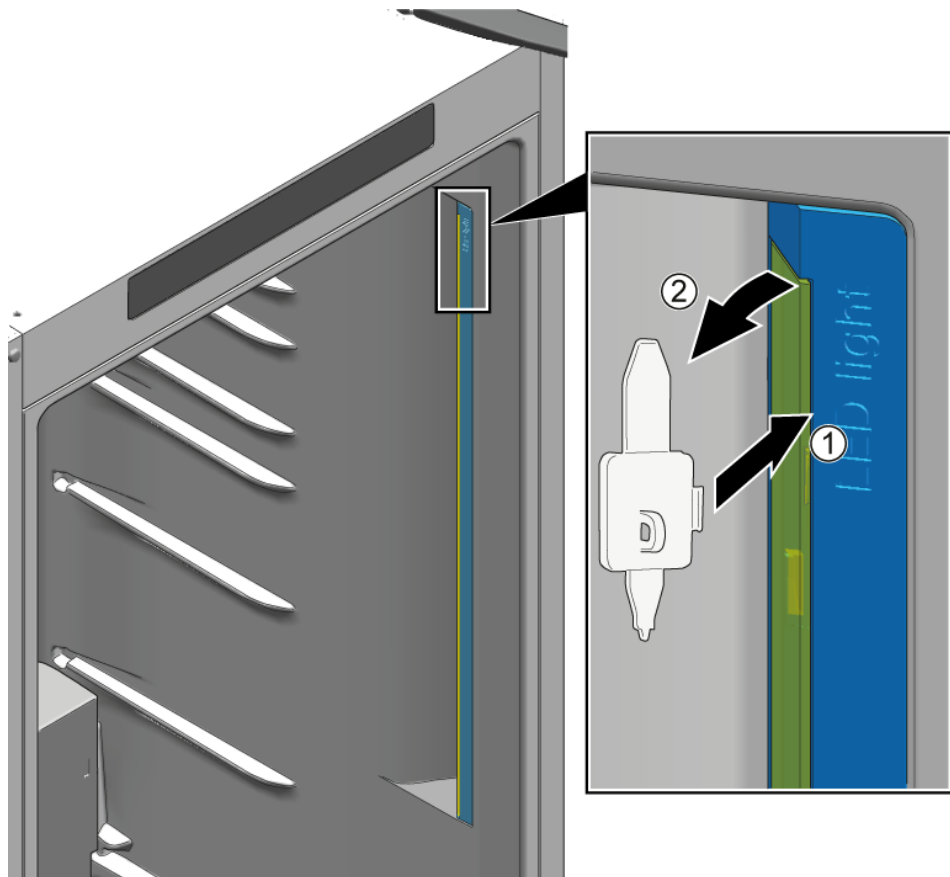


➡ Дифузерът на лампата е отстранен.

2.1. Натиснете кукичката за фиксиране, за да я освободите (1).

2.2. Преместете модула на светодиода на около 1 cm, за да го разедините от електрическото гнездо (2).

2.3. Отстранете LED модула (3).

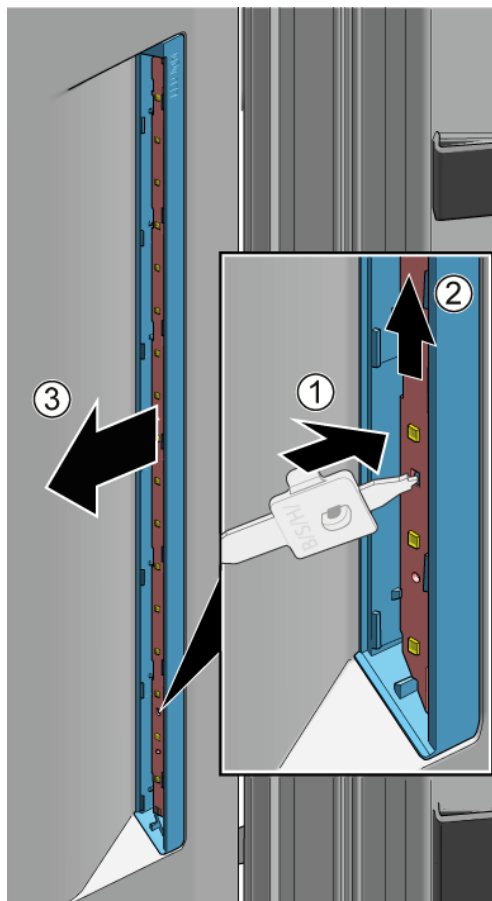

➡ Страничната LED лампа е отстранена.


4.15.2 Поставяне на страничната LED лампа



Забележка: Поради възможността кукичките на дифузера на лампата да се счупят по време на процеса на отстраняване, резервната странична LED лампа е комплект, който включва LED модул и дифузер на лампата.


- 1.1. Плъзнете инструмент за разделяне между дифузера и корпуса на лампата, за да освободите кукичката (1).
- 1.2. Извадете дифузера на лампата (2).

- 1.3.** Освободете следващите кукички за фиксиране на дифузера по същия начин.

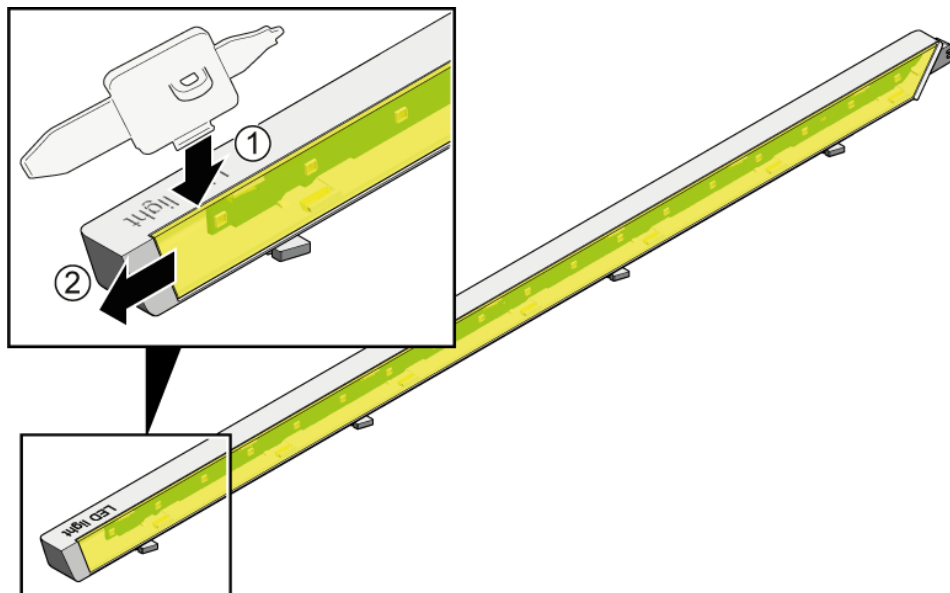

- 2.1.** Натиснете кукичката за фиксиране, за да я освободите (1).
2.2. Плъзнете LED модула навън от корпуса.

- 2.3. Поставете корпуса на LED модула в торба, която се използва поради съображения за безопасност при транспортиране на резервни части (3).

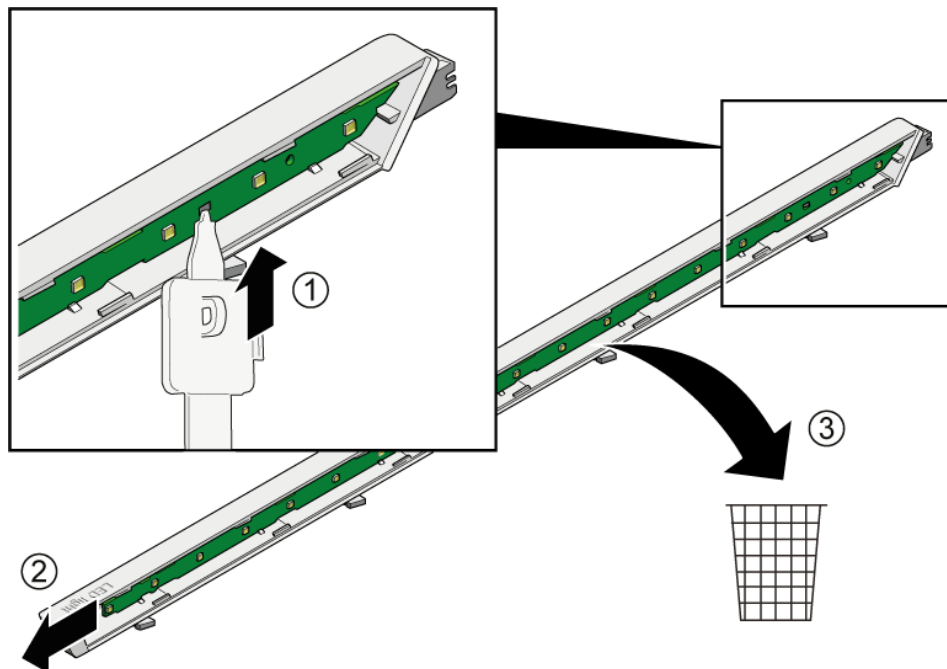

3. Монтирайте LED модула и дифузера на лампата в обратен ред на отстраняването.

4.16 Смяна на LED лампата на фризера



Помощен инструмент

Инструмент за разхлабване на пластмасови части "magic tool" [00342180]



Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.
Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.

4.16.1 Отстраняване на LED лампата на фризера

- 1.1. Плъзнете инструмент за разделяне между и корпуса отстрани на лампата, за да създадете пролука (1).
- 1.2. Плъзнете инструмент за разделяне от другата страна на куката за фиксиране на лампата и я завъртете напред (2).

1.3. Отстранете LED лампата на фризера (3).

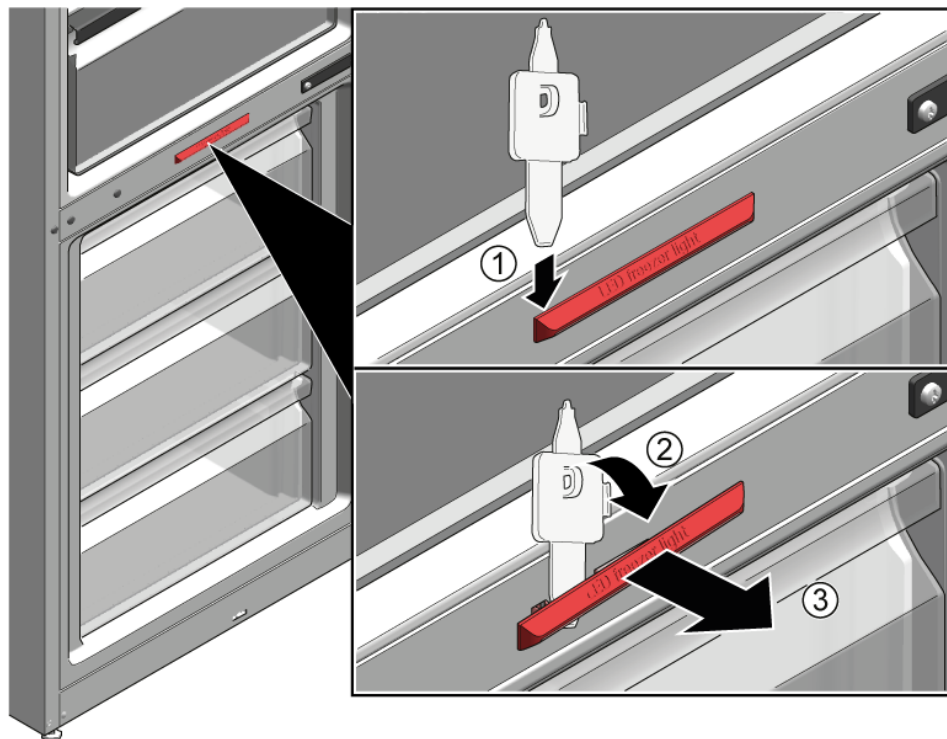

- ➡ LED лампата на фризера и разкачена.
- ➡ LED лампата на фризера е отстранена.

4.16.2 Поставяне на LED лампата на фризера

- Монтирайте в обратен ред.

Sadržaj

1 O ovom dokumentu	43
1.1 Važne informacije	43
1.1.1 Svrha	43
1.2 Objašnjenje oznaka	43
1.2.1 Stupnjevi opasnosti	43
1.2.2 Oznake opasnosti	43
1.2.3 Struktura upozorenja	44
1.2.4 Opće oznake	44
2 Sigurnost	46
2.1 Opće sigurnosne upute	46
2.1.1 Svi kućanski uređaji	46
3 Alat i pomagala	47
4 Popravak	48
4.1 Zamjena brtve vrata	48
4.1.1 Uklanjanje brtve vrata	48
4.1.2 Postavljanje brtve vrata	49
4.2 Zamjena ručke za vrata	52
4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata	52
4.2.2 Postavljanje ručke za vrata	53
4.3 Zamjena gornjeg zgloba vrata	53
4.3.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata	55
4.3.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata	56
4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom)	56
4.4.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata	58
4.4.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata	60
4.5 Zamjena srednjeg zgloba vrata	60
4.5.1 Uklanjanje srednjeg zgloba vrata	60
4.5.2 Postavljanje srednjeg zgloba vrata	61
4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata	61
4.6.1 Uklanjanje donjeg zgloba vrata	62
4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata	63
4.7 Zamjena police	63
4.7.1 Uklanjanje police	63
4.7.2 Postavljanje police	64
4.8 Zamjena police za boce	64
4.8.1 Uklanjanje police za boce	64
4.8.2 Postavljanje police za boce	65
4.9 Zamjena posude za vrata	65
4.9.1 Uklanjanje posude za vrata	65
4.9.2 Postavljanje posude za vrata	65

4.10 Zamjena spremnika	65
4.10.1 Uklanjanje spremnika	65
4.10.2 Ugradnja spremnika	66
4.11 Zamjena spremnika za voće i povrće	66
4.11.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće	66
4.11.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće	67
4.12 Zamjena police iznad spremnika za voće i povrće	67
4.12.1 Uklanjanje police iznad spremnika za voće i povrće	68
4.12.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće	69
4.13 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice	69
4.13.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice	69
4.13.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice	70
4.14 Zamjena gornje LED svjetiljke	70
4.14.1 Uklanjanje gornje LED svjetiljke	71
4.14.2 Ugradnja gornje LED svjetiljke	72
4.15 Zamjena bočne LED svjetiljke	72
4.15.1 Uklanjanje bočne LED svjetiljke	73
4.15.2 Ugradnja bočne LED svjetiljke	75
4.16 Zamjena LED svjetiljke zamrzivača	77
4.16.1 Uklanjanje LED svjetiljke zamrzivača	78
4.16.2 Ugradnja LED svjetiljke zamrzivača	79

1 O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
NAPOMENA	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tab. 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti. U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tab. 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.


	<div> OPASNOST</div> <p>Vrsta i izvor opasnosti Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. ► Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.</p>
---	---

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	<div> OPASNOST</div> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju Smrt od strujnog udara ► Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.</p>
--	--

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka poveznice na videovodič
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
	Oznaka tipke ili gumba
	Oznaka broja materijala
	Oznaka prikazanog teksta / prozora (na zaslonu uređaja)

Tab. 3: Opće oznake

2 Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova pod naponom!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Odspojite uređaj od strujne mreže na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s EN 50678 (ranije VDE 0701) ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/funkcionalnost uređaja!

- Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Dijelovi koji ne udovoljavaju specifikacijama proizvođača mogu ugroziti sigurnost i funkcionalnost uređaja.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!


- Ne dodirujte module, uključujući priključke i rute vodiča.

3 Alat i pomagala

Nastavak Torx 6,3 mm (1/4")
TX20
[00340865]



Pomoćni alat
[00342180] Alat za otpuštanje plastičnih
dijelova "magic tool"



4 Popravak


4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:


- ✔ Vrata otvorena.

4.1.1 Uklanjanje brtve vrata

1. Otpustite brtvu vrata iz utora u desnom i lijevom kutu.

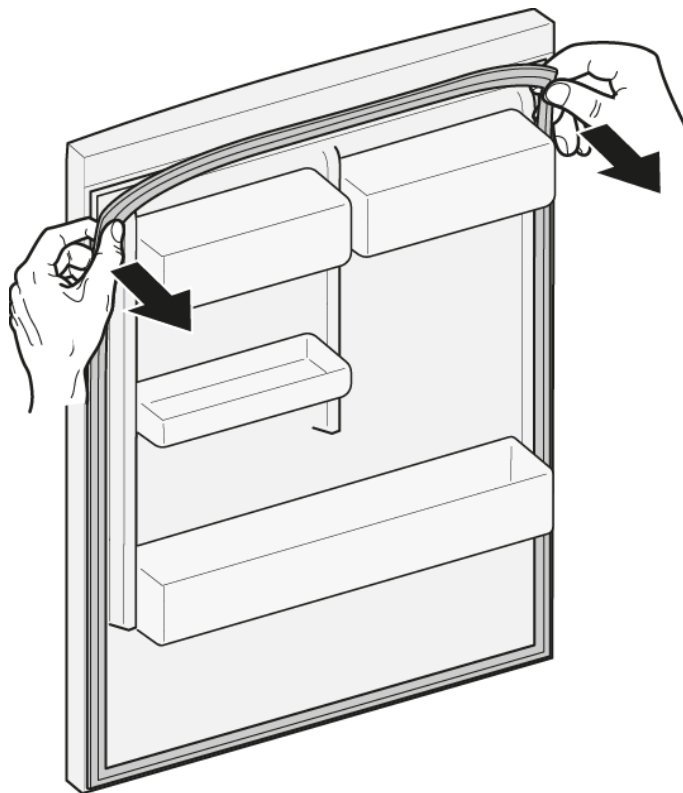

2. Izvucite brtvu vrata iz utora.

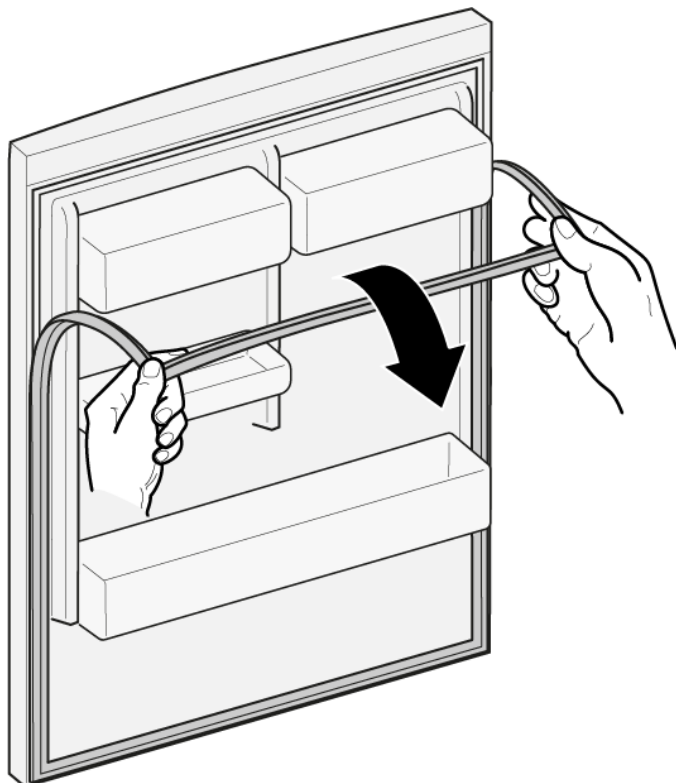

➔ Brtva vrata je uklonjena.

4.1.2 Postavljanje brtve vrata



Debljina nove brtve vrata može malo odstupati od debljine stare brtve vrata. To neće utjecati na zatvaranje i dugoročnu funkciju.




Ako uređaj ima prilagodljive zglobove ili nastavke zglobova, možete dodatno optimizirati zatvaranje.



Mali bočni otvori u brtvi vrata su funkcijski (potrebni za ventilaciju). Nije riječ o proizvodnim pogreškama.

1. Provjerite ima li oštećenja na utoru za brtvu.

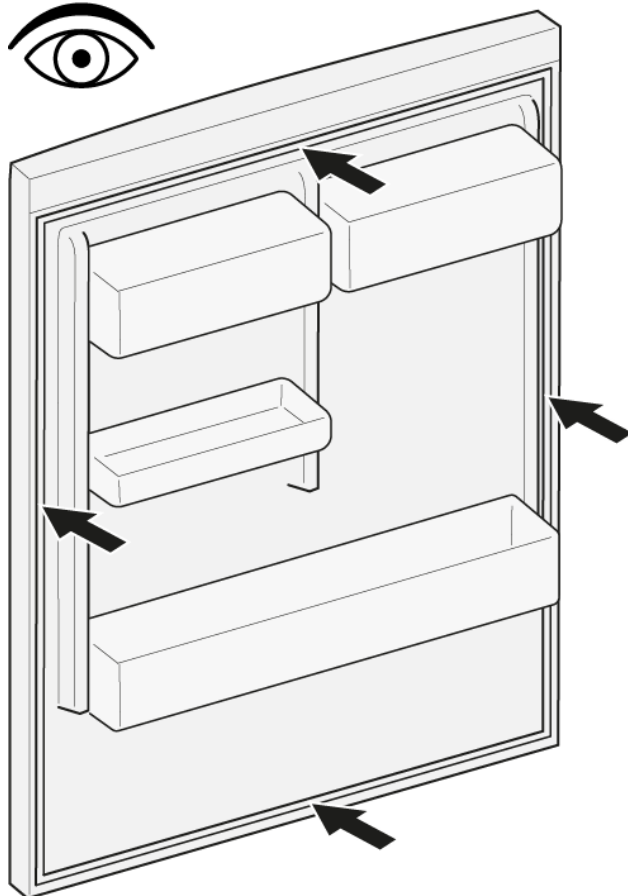

2. ⓘ Ako je utor za brtvu oštećen.

2.1. Obratite se službi za korisnike.


- 3.




Blago odstupanje brtve vrata normalno je i ne utječe na funkciju.
Preporučuje se izravnati brtvu vrata prije umetanja u uređaj.

Zagrijte brtvu vrata sušilom za kosu ili vrućom vodom i ručno je oblikujte.

4. Gurnite kutove brtve na vrh i dno utora.

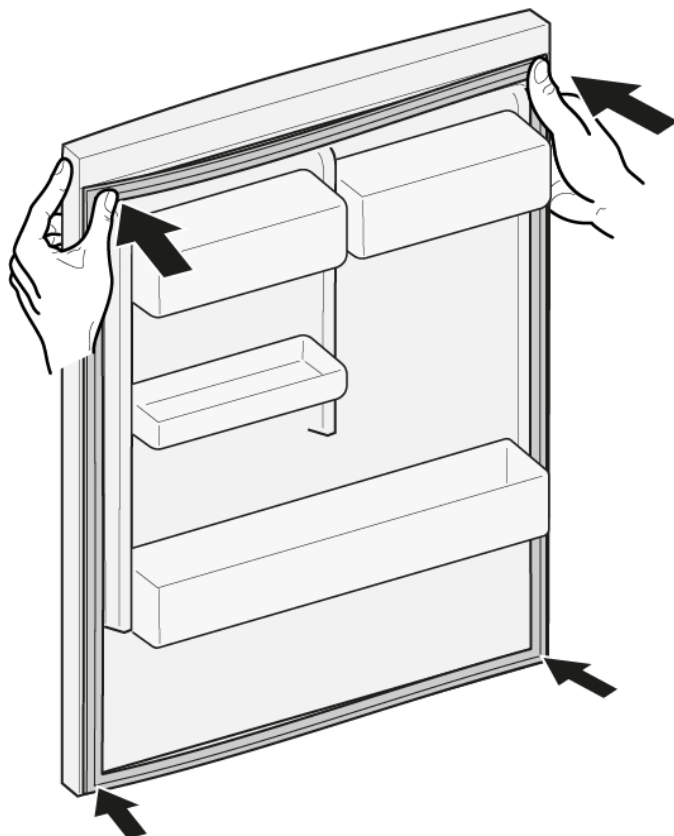

5. Utisnite cijelu brtvu korak po korak u utor.

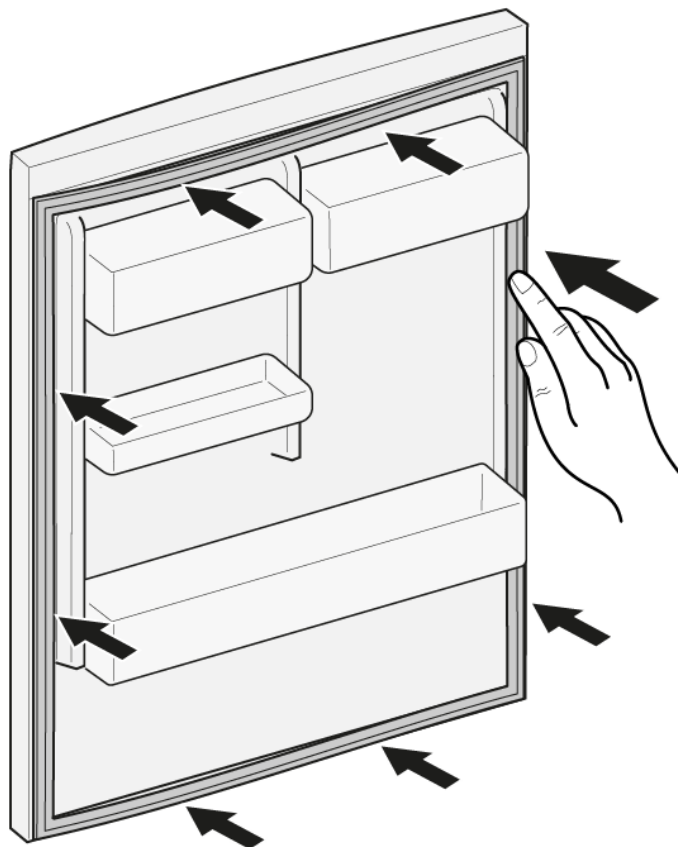

➡ Brtva vrata je postavljena.

4.2 Zamjena ručke za vrata

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz električne mreže.
- ✓ Vrata otvorena.

4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata

- 1.1. Uklonite 2 navojna čepa (1).
- 1.2. Uklonite 2 vijka (2).

1.3. Uklonite ručku za vrata (3).

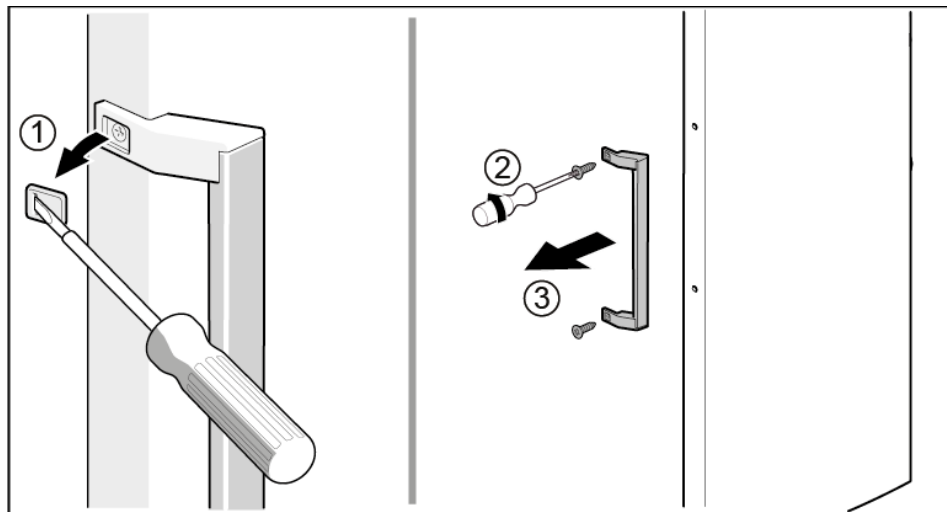

➔ Ručka za vrata je uklonjena.



Napomena: Ručka za druga vrata može se ukloniti na isti način.

4.2.2 Postavljanje ručke za vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.3 Zamjena gornjeg zgloba vrata

*  Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljeđe leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.


- Osigurajte sastavne dijelove od pada.

Zahtjevi

- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.3.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata


1. Gurnite potporni dio pod bazu.

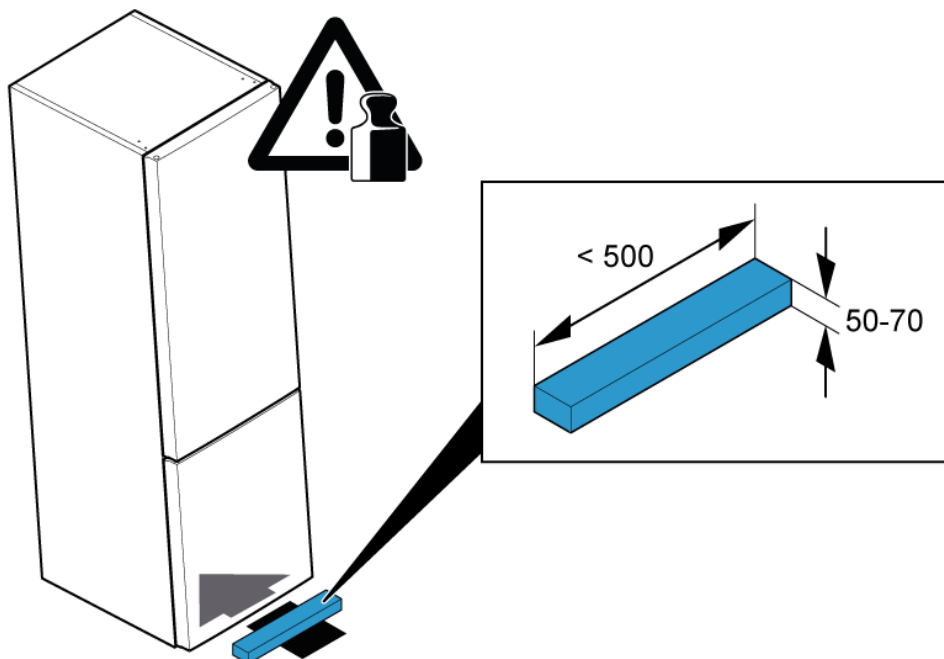


2.1. Skinite poklopac gornjeg zgloba (1).

2.2. Odvijte dva vijka (2).

2.3. Skinite gornji zglob (3).

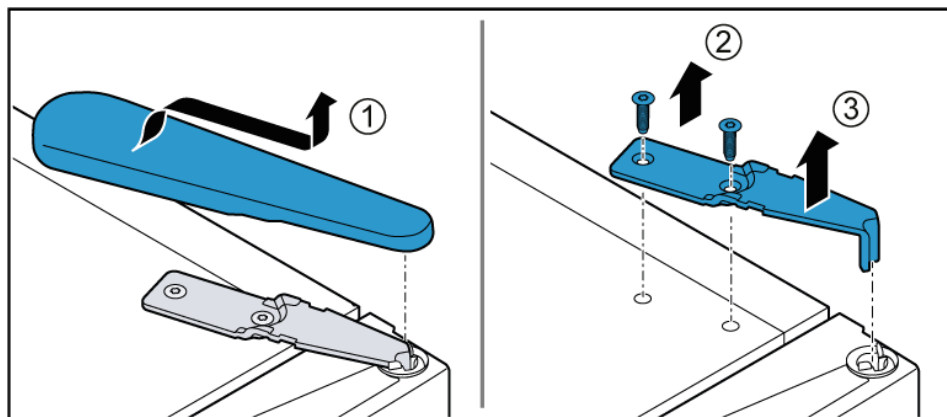

3. Skinite gornja vrata.

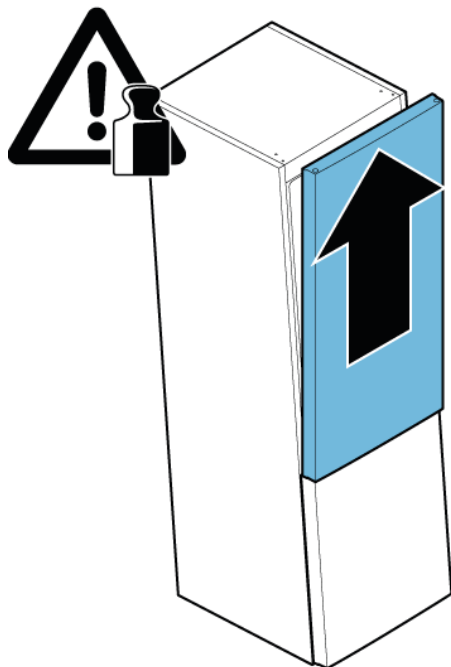

➡ Gornji je zglob skinut.

4.3.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom)



Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- Nosite zaštitne rukavice.


	<div data-bbox="225 116 589 164" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORENJE </div> <p>Isklizavanje nagnutih uređaja Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.
	<div data-bbox="225 292 589 339" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Ozljeda od dijelova koji padaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	<div data-bbox="225 467 589 515" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	<div data-bbox="225 643 589 691" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OPASNOST </div> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar. ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima. <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju Smrt od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.

Zahtjevi


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.4.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata

1. Gurnite potporni dio pod bazu.

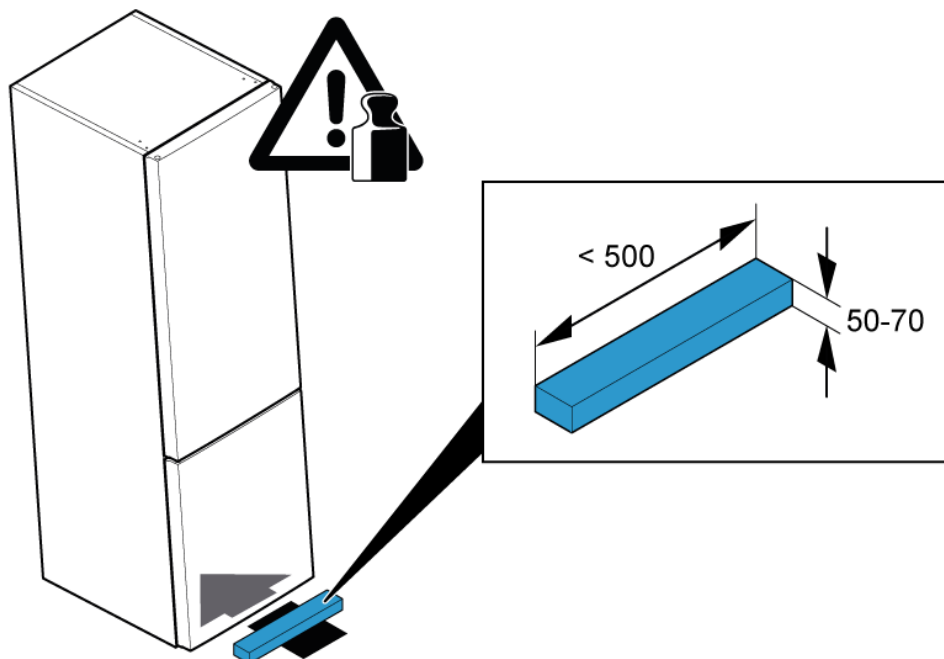


- 2.1. Skinite poklopac gornjeg zgloba (1).
- 2.2. Odvojite električni priključak (2).
- 2.3. Odvijte vijak priključka za uzemljenje (3).

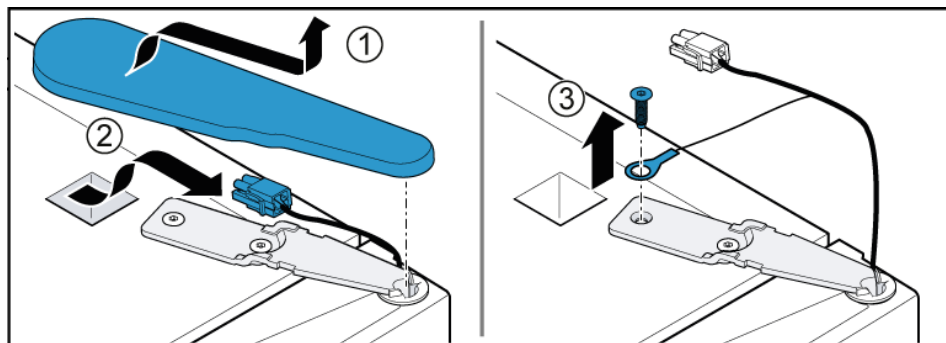


3.1. Odvijte vijak (1).

3.2. Skinite gornji zglob (2).

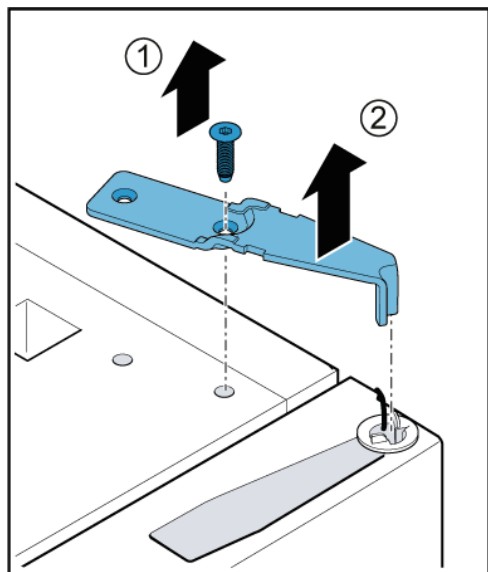

4. Skinite gornja vrata.

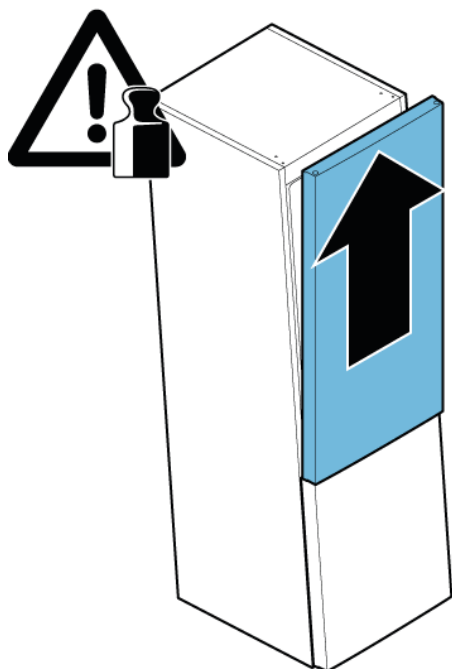

● Gornji je zglob skinut.

4.4.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.5 Zamjena srednjeg zgloba vrata



Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- Nosite zaštitne rukavice.



UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- Osigurajte uređaje od isklizavanja.



OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja je oprema uređaja uklonjena.
- ✓ Gornji je zglob vrata skinut.
- ✓ Gornja su vrata skinuta.


4.5.1 Uklanjanje srednjeg zgloba vrata

- 1.1. Odvijte dva vijka (1).

1.2. Skinite srednji zglob (2).

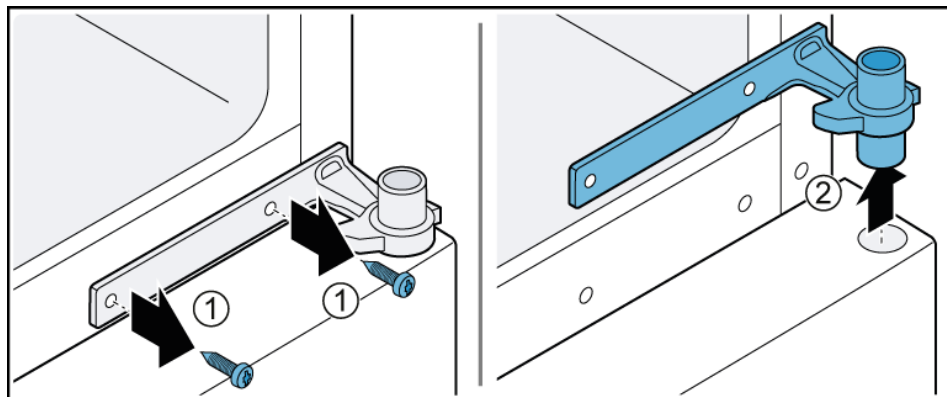

2. Uklonite donja vrata.

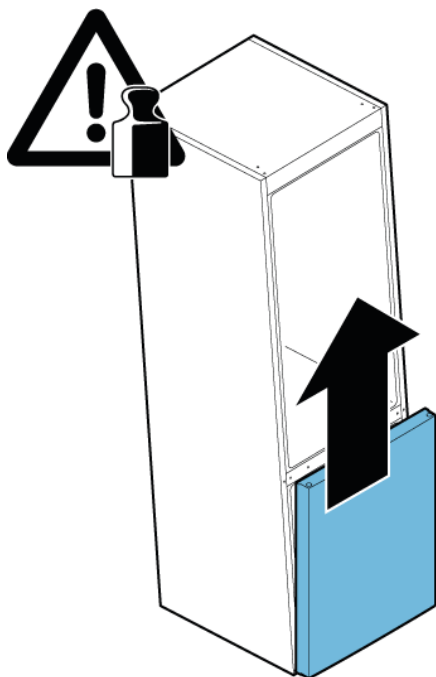

● Srednji je zglob skinut.

4.5.2 Postavljanje srednjeg zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata



Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- ▶ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- ▶ Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.

- ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.
- ✓ Gornji je zglob uklonjen.
- ✓ Srednji je zglob uklonjen.

4.6.1 Uklanjanje donjeg zgloba vrata

1.1. Odvijte dva vijka (1).

1.2. Skinite donji zglob (2).

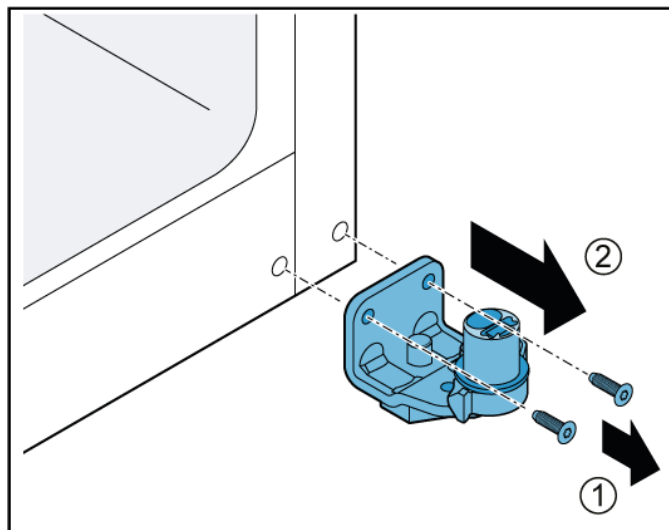

☹ Donji je zglob vrata skinut.

4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.7 Zamjena police


Zahtjev:

✓ Vrata otvorena.

4.7.1 Uklanjanje police

1.1. Podignite stražnji dio police (1).

1.2. Otpustite policu (2).

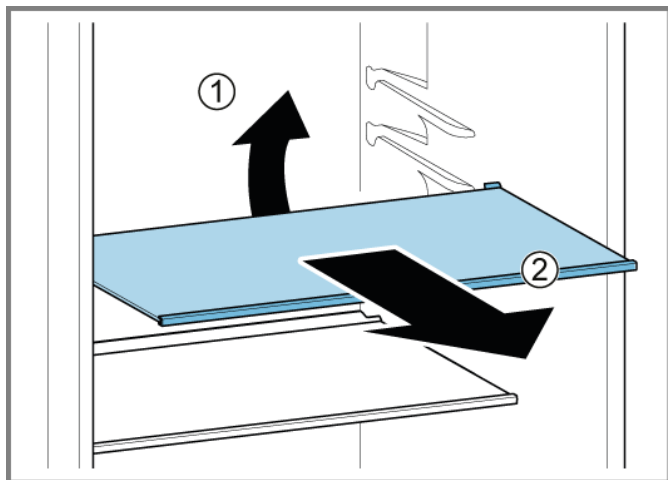

➡ Polica je skinuta.

4.7.2 Postavljanje police

► Postavite obratnim redoslijedom.


4.8 Zamjena police za boce

Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.8.1 Uklanjanje police za boce

► Izvucite policu za boce.

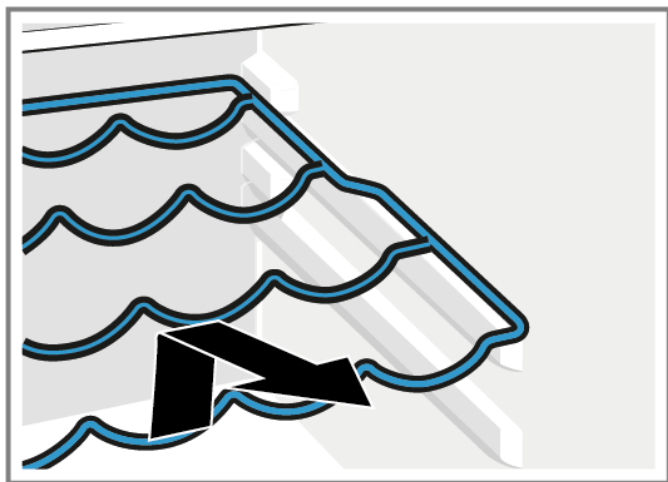

➡ Polica za boce je uklonjena.

4.8.2 Postavljanje police za boce

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.9 Zamjena posude za vrata

Zahtjev:

- ✓ Vrata otvorena.

4.9.1 Uklanjanje posude za vrata

- Podignite posudu za vrata prema gore.

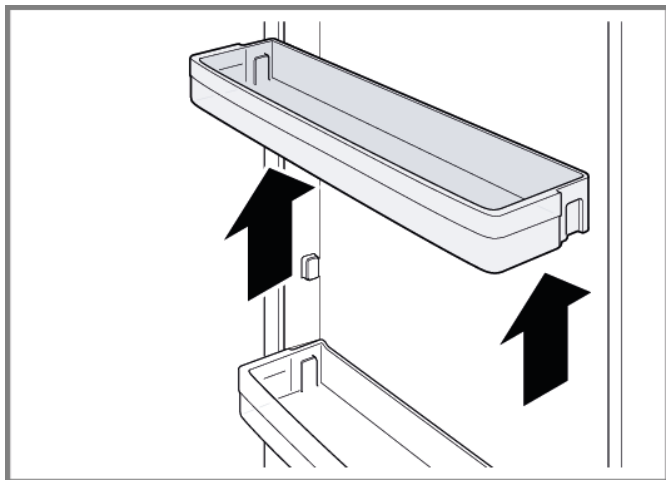

- Posuda za vrata je uklonjena.

4.9.2 Postavljanje posude za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.10 Zamjena spremnika


Zahtjev:

- ✓ Vrata otvorena.

4.10.1 Uklanjanje spremnika

1. Izvucite spremnik koliko je moguće.
- 2.1. Podignite prednji dio spremnika (1).

2.2. Uklonite spremnik (2).

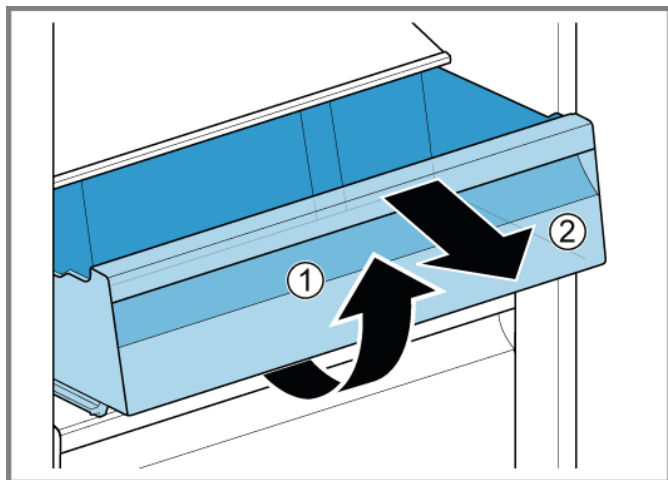

➡ Spremnik je uklonjen.

4.10.2 Ugradnja spremnika

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.11 Zamjena spremnika za voće i povrće

Zahtjev:


✔ Vrata otvorena.

4.11.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće

1. Izvucite spremnik za voće i povrće koliko je moguće.

2.1. Podignite prednji dio spremnika za voće i povrće (1).

2.2. Uklonite spremnik (2).

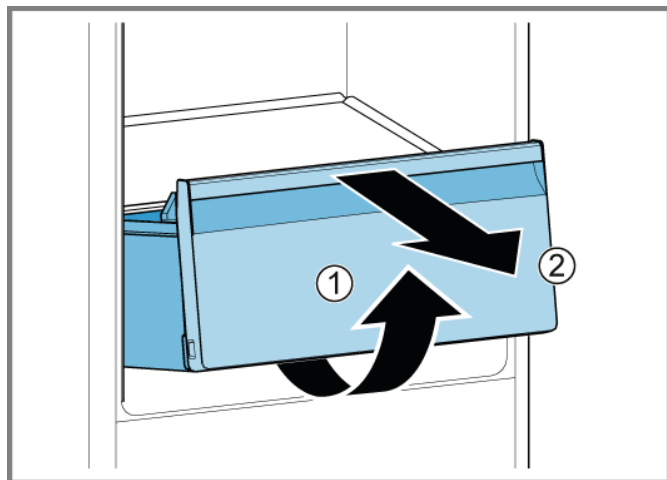

➔ Spremnik za voće i povrće je uklonjen.

4.11.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.12 Zamjena police iznad spremnika za voće i povrće


Zahtjevi

✓ Vrata otvorena.

✓ Spremnik za voće i povrće je uklonjen. → *Stranica 66*


4.12.1 Uklanjanje police iznad spremnika za voće i povrće

1. Gurnite brtveni okvir prema gore i van.

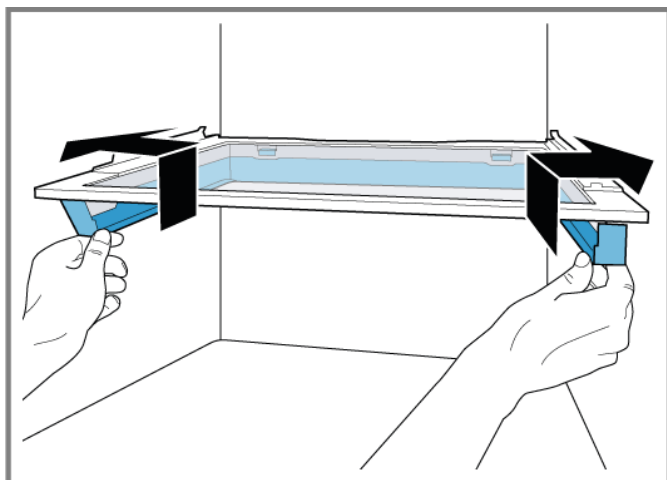

➡ Bočne se kuke otpuštaju.


2. Podignite brtveni okvir i gurnite ga unatrag.

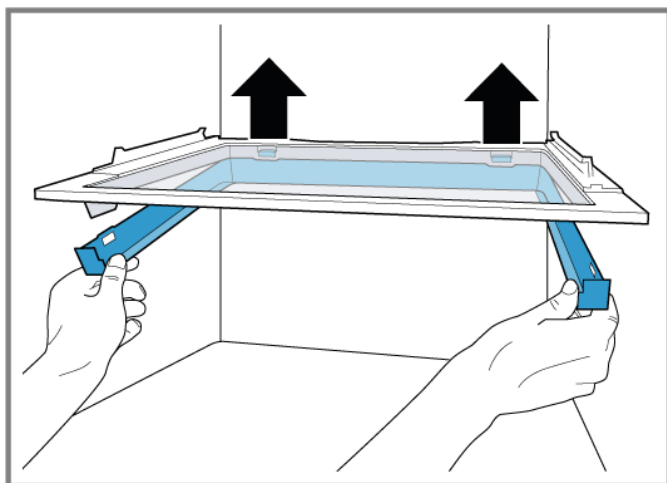

➡ Stražnje se kuke otpuštaju.

3. Uklonite brtveni okvir.

4. Podignite policu iznad spremnika za voće i povrće i zakrenite je bočno.

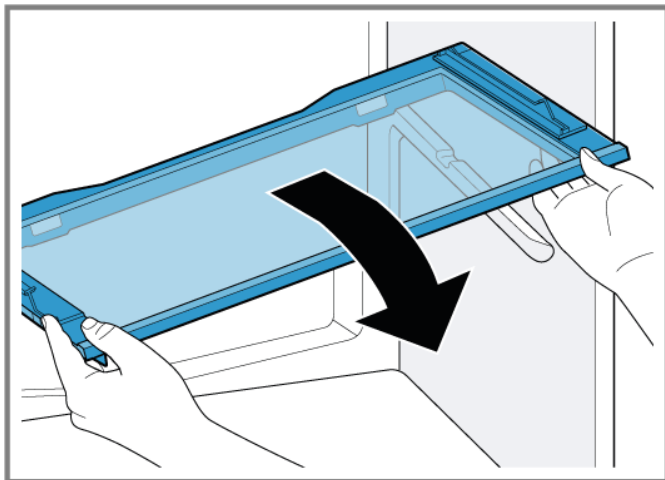

- ⊖ Polica iznad spremnika za voće i povrće je uklonjena.

4.12.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.13 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice


Zahtjev:

- ✓ Vrata otvorena.

4.13.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice

- 1.1. Potpuno izvucite spremnik za zamrznute namirnice (1).

1.2. Uklonite spremnik za hranu (2).

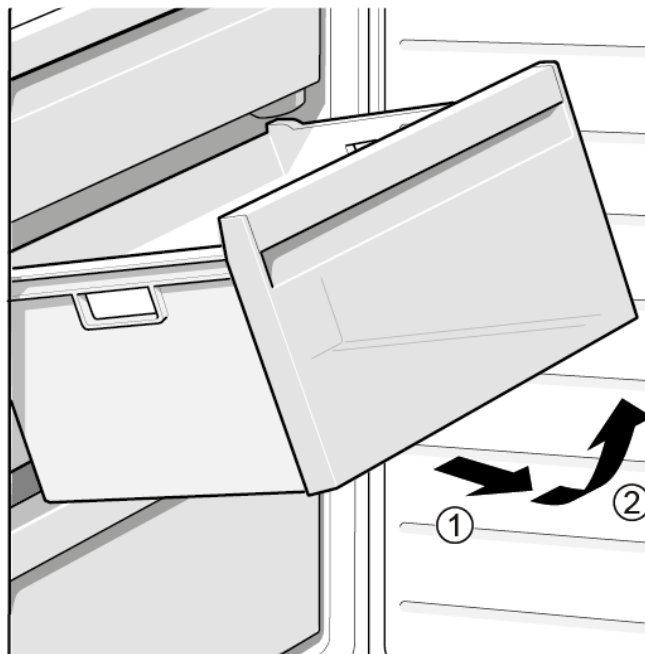

➡ Spremnik za zamrznute namirnice je uklonjen.

4.13.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.14 Zamjena gornje LED svjetiljke



Pomoćni alat

Alat za otpuštanje plastičnih dijelova "magic tool" [00342180]



Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

Smrt od strujnog udara

- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz električne mreže.
- ✓ Vrata otvorena.

4.14.1 Uklanjanje gornje LED svjetiljke

- 1.1. Gurnite pomoćni alat između gornje LED svjetiljke i unutarnjeg sloja odjeljka hladnjaka kako biste otpustili kuke svjetiljke (1).

1.2. Uklonite gornju LED svjetiljku (2).

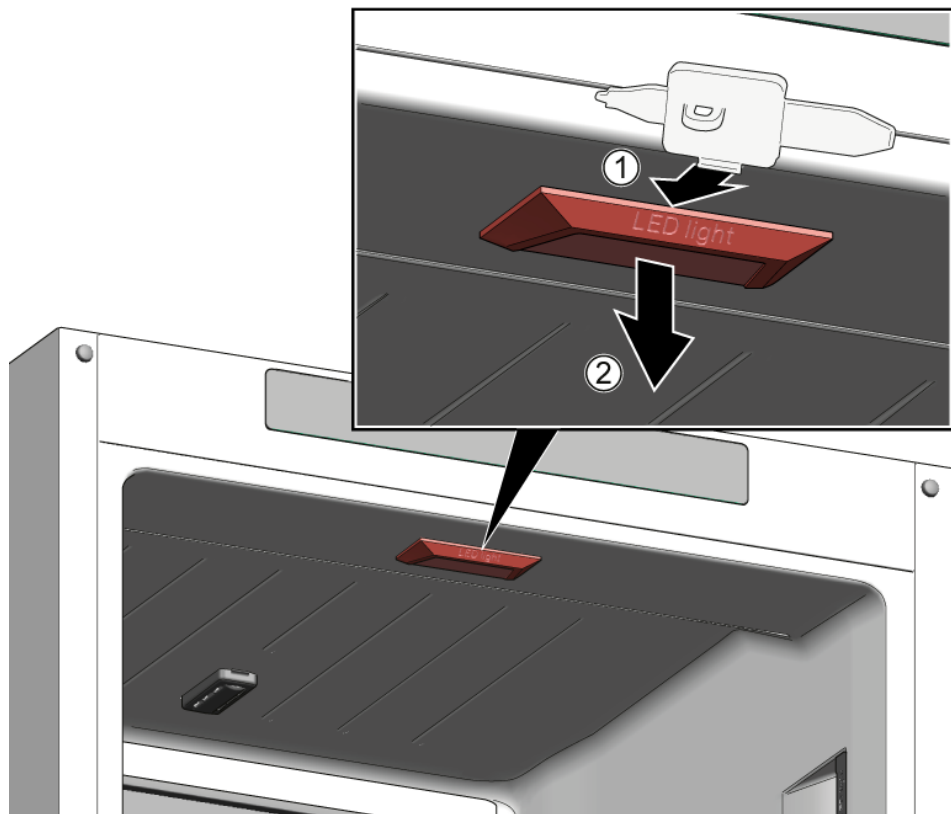

2. Odvojite električni priključak gornje LED svjetiljke.

➔ Gornja je LED svjetiljka uklonjena.

4.14.2 Ugradnja gornje LED svjetiljke

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.15 Zamjena bočne LED svjetiljke



Pomoćni alat

Alat za otpuštanje plastičnih dijelova "magic tool" [00342180]



Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!

	<div data-bbox="225 113 589 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OPASNOST </div> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar. ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima. <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju Smrt od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
	<div data-bbox="225 502 589 558" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Oštri rubovi Porezotine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nosite zaštitne rukavice.
	<div data-bbox="225 678 589 734" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD) Oštećenje komponenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prije nego što dodirnete elektrostatičke osjetljive sastavne dijelove upotrijebite sustav za zaštitu od elektrostatskog naboja (npr. rukavica sa sigurnosnim utikačem za uzemljenje). ▶ Nemojte dodirivati priključke i rute vodiča na modelu. ▶ Elektrostatički osjetljive sastavne dijelove transportirajte samo u vodljivim materijalima ili originalnom pakiranju. ▶ Držite elektrostatički osjetljive sastavne dijelove podalje od materijala koji se mogu elektrostatički puniti (npr. plastike).


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz električne mreže.
- ✓ Vrata otvorena.
- ✓ Unutarnja oprema je uklonjena.

4.15.1 Uklanjanje bočne LED svjetiljke

- 1.1. Gurnite alat za demontažu između raspršivača svjetiljke i kućišta da biste otpustili kuku (1).
- 1.2. Izvadite raspršivač svjetiljke (2).

1.3. Otpustite sljedeće kuke za pričvršćivanje raspršivača na isti način.

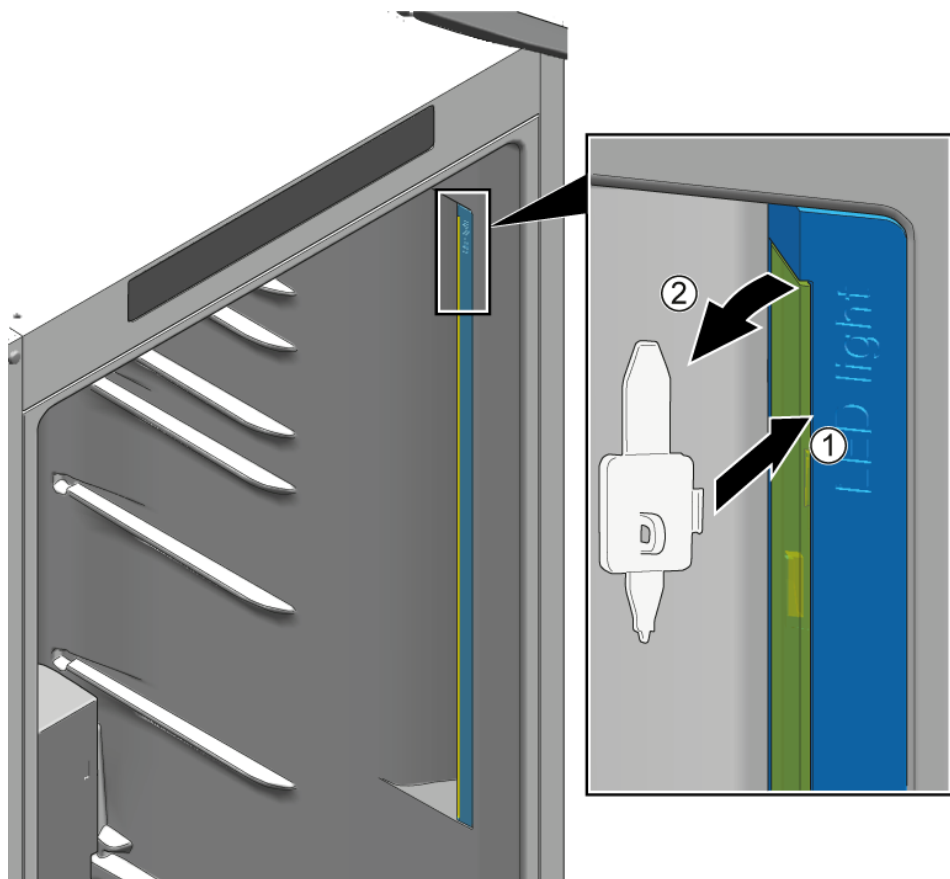


➡ Raspršivač svjetiljke je uklonjen.

2.1. Pritisnite kuku za pričvršćivanje kako biste je otpustili (1).

2.2. Pomaknite LED modul prema gore približno 1 cm kako biste ga uklonili za odspajanje iz utičnice (2).

2.3. Uklonite LED modul (3).

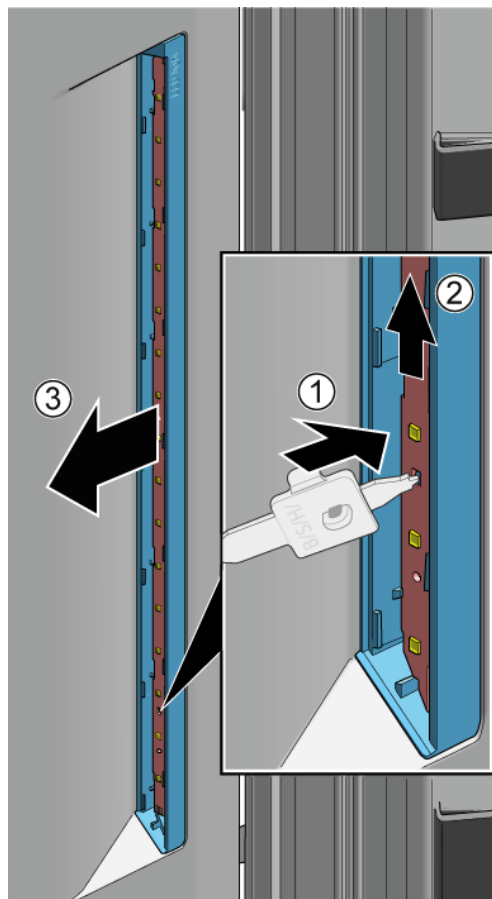

➔ Bočna LED svjetiljka je uklonjena.


4.15.2 Ugradnja bočne LED svjetiljke



Napomena: Budući da se kuke raspršivača svjetiljke mogu lako slomiti tijekom postupka uklanjanja, komplet rezervne bočne LED svjetiljke sadrži LED modul i raspršivač svjetiljke.

- 1.1. Gurnite alat za demontažu između raspršivača svjetiljke i kućišta da biste otpustili kuku (1).
- 1.2. Izvadite raspršivač svjetiljke (2).


1.3. Otpustite sljedeće kuke za pričvršćivanje raspršivača na isti način.

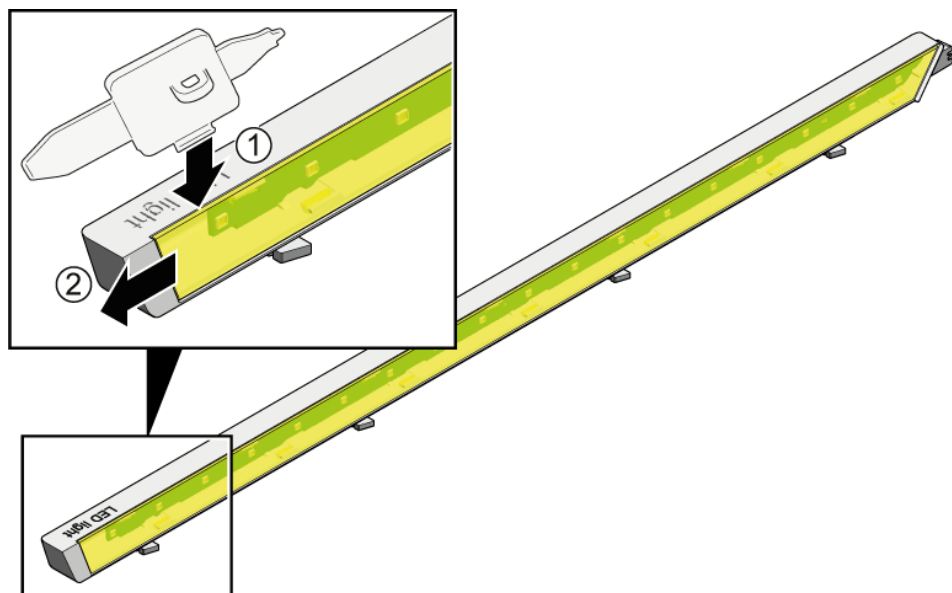

2.1. Pritisnite kuku za pričvršćivanje kako biste je otpustili (1).

2.2. Izvucite LED modul prema gore iz kućišta.

- 2.3. Zbrinite kućište LED modula koje se upotrebljava iz sigurnosnih razloga za transport rezervnih dijelova (3).

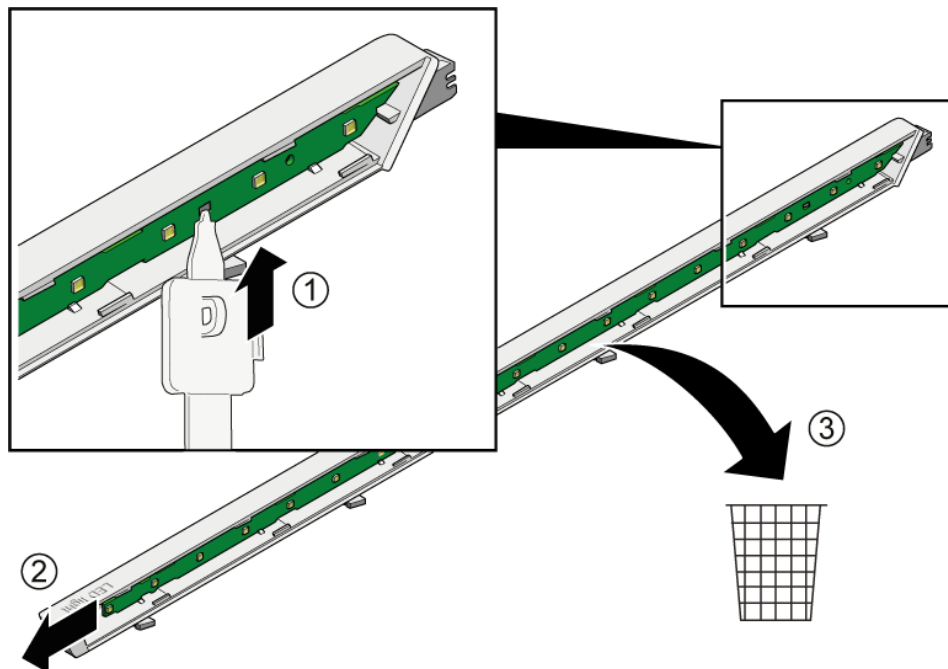

3. Ugradite LED modul i raspršivač svjetiljke obrnutim redoslijedom od načina na koji su uklonjeni.

4.16 Zamjena LED svjetiljke zamrzivača



Pomoćni alat

Alat za otpuštanje plastičnih dijelova "magic tool" [00342180]



Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

Smrt od strujnog udara

- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz električne mreže.
- ✓ Vrata otvorena.

4.16.1 Uklanjanje LED svjetiljke zamrzivača

- 1.1. Gurnite alat za demontažu između svjetiljke i kućišta na bočnom dijelu svjetiljke kako biste stvorili razmak (1).
- 1.2. Gurnite alat za demontažu na drugu stranu pričvrzne kuke svjetiljke i zakrenite ga unaprijed (2).

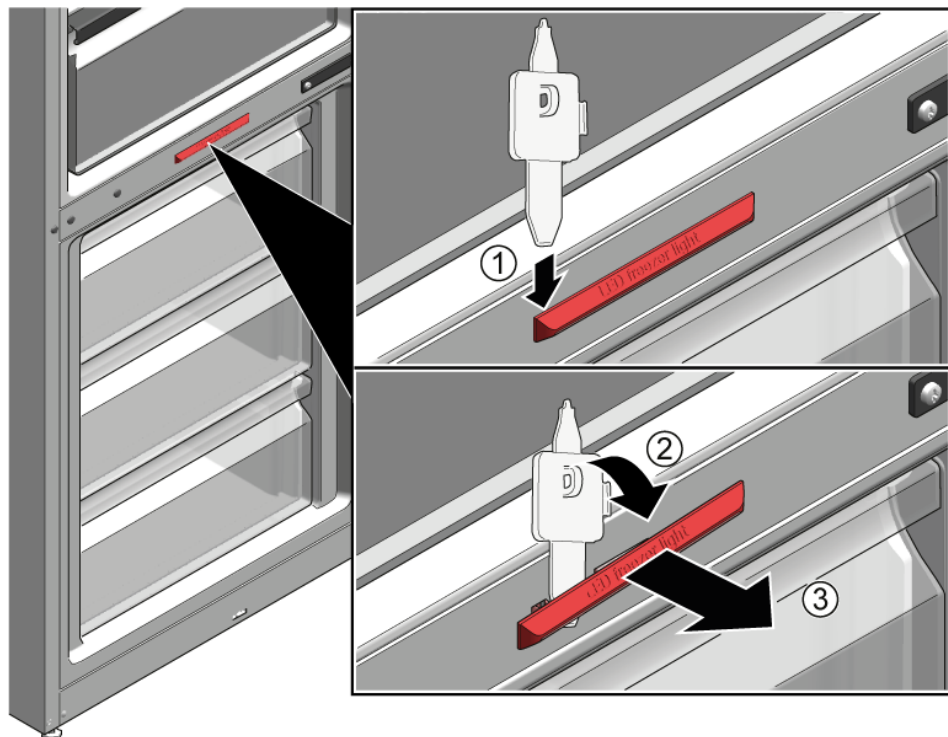1.3. Uklonite LED svjetiljku zamrzivača (3).

- ➊ LED svjetiljka zamrzivača je odspojena.
- ➋ LED svjetiljka zamrzivača je uklonjena.

4.16.2 Ugradnja LED svjetiljke zamrzivača

- Postavite obratnim redoslijedom.

Obsah

1 O tomto dokumentu	82
1.1 Důležité informace	82
1.1.1 Účel	82
1.2 Vysvětlení symbolů	82
1.2.1 Úroveň nebezpečí	82
1.2.2 Symboly nebezpečí	82
1.2.3 Struktura výstrah	83
1.2.4 Obecné symboly	83
2 Bezpečnost	85
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	85
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče	85
3 Nástroje a pomůcky	86
4 Oprava	87
4.1 Výměna těsnění dvířek	87
4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek	87
4.1.2 Montáž těsnění dvířek	88
4.2 Výměna madla dvířek	91
4.2.1 Vyjmutí madla dvířek	91
4.2.2 Montáž madla dvířek	92
4.3 Výměna horního závěsu dvířek	92
4.3.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek	94
4.3.2 Montáž horního závěsu	95
4.4 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem)	95
4.4.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek	97
4.4.2 Montáž horního závěsu	99
4.5 Výměna středního závěsu dvířek	99
4.5.1 Vyjmutí středního závěsu dvířek	100
4.5.2 Montáž středního závěsu dvířek	100
4.6 Výměna dolního závěsu dvířek	101
4.6.1 Vyjmutí spodního závěsu dvířek	101
4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek	102
4.7 Výměna odkládací plochy	102
4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy	102
4.7.2 Montáž odkládací plochy	103
4.8 Výměna držáku na láhve	103
4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve	103
4.8.2 Montáž držáku na láhve	104
4.9 Výměna dveřní přihrádky	104
4.9.1 Vyjmutí dveřní přihrádky	104
4.9.2 Montáž dveřní přihrádky	104

4.10	Výměna zásobníku	104
4.10.1	Vyjmutí zásobníku	104
4.10.2	Montáž zásobníku	105
4.11	Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu	105
4.11.1	Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu	105
4.11.2	Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu	106
4.12	Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu	106
4.12.1	Vyjmutí odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu	107
4.12.2	Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu	108
4.13	Výměna zásobníku na zmrazené potraviny	108
4.13.1	Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny	108
4.13.2	Montáž zásobníku na zmrazené potraviny	109
4.14	Výměna horního LED osvětlení	109
4.14.1	Demontáž horního LED osvětlení	110
4.14.2	Montáž horního LED osvětlení	111
4.15	Výměna bočního LED osvětlení	111
4.15.1	Demontáž bočního LED osvětlení	112
4.15.2	Montáž bočního LED osvětlení	114
4.16	Výměna LED osvětlení v mrazničce	116
4.16.1	Demontáž LED osvětlení v mrazničce	117
4.16.2	Montáž LED osvětlení mrazničky	118

1 O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).

Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZNÁMKA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tab. 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tab. 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ NEBEZPEČÍ</div> <p>Typ a zdroj nebezpečí Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění. ► Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.</p>
--	---

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ NEBEZPEČÍ</div> <p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem Usmrcení elektrickým proudem ► Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.</p>
--	---

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)

Obecný symbol	Význam
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
	Uvedení klávesy nebo tlačítka
	Uvedení čísla materiálu
	Uvedení zobrazeného textu/okna (na ukazateli spotřebiče)

Tab. 3: Obecné symboly

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle EN 50678 (dříve VDE 0701) nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrčení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti/funkce spotřebiče!

- Doporučujeme používat originální náhradní díly. Díly, které nesplňují specifikace výrobce, mohou ohrozit bezpečnost a funkci zařízení.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

3 Nástroje a pomůcky


Torx Bit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Pomocný nástroj
[00342180]

Nástroj pro uvolnění
plastových dílů "magic tool"



4 Oprava


4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:


- ✓ Dvířka otevřená.

4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek

1. Uvolněte těsnění dvířek z drážky v pravém a levém rohu.

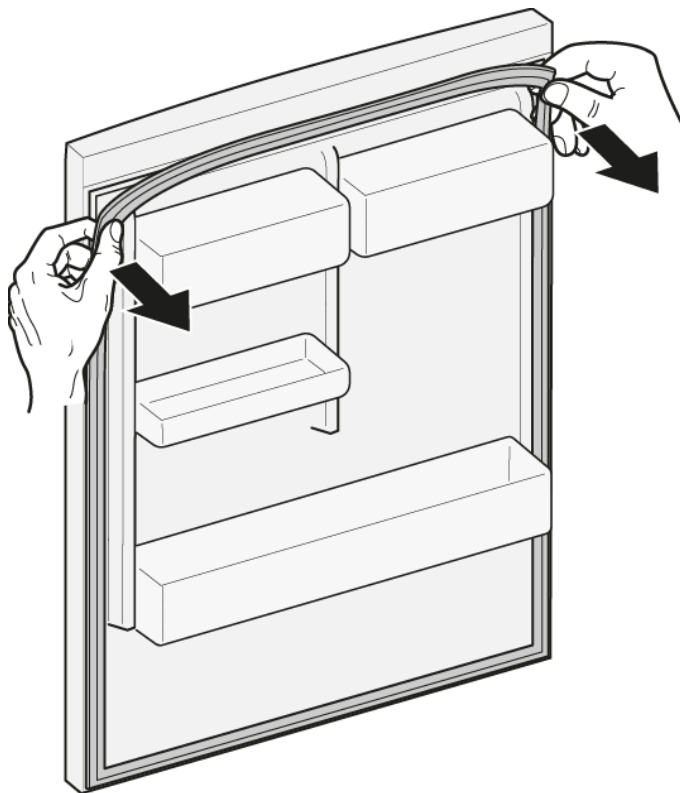

2. Vytáhněte těsnění z drážky.

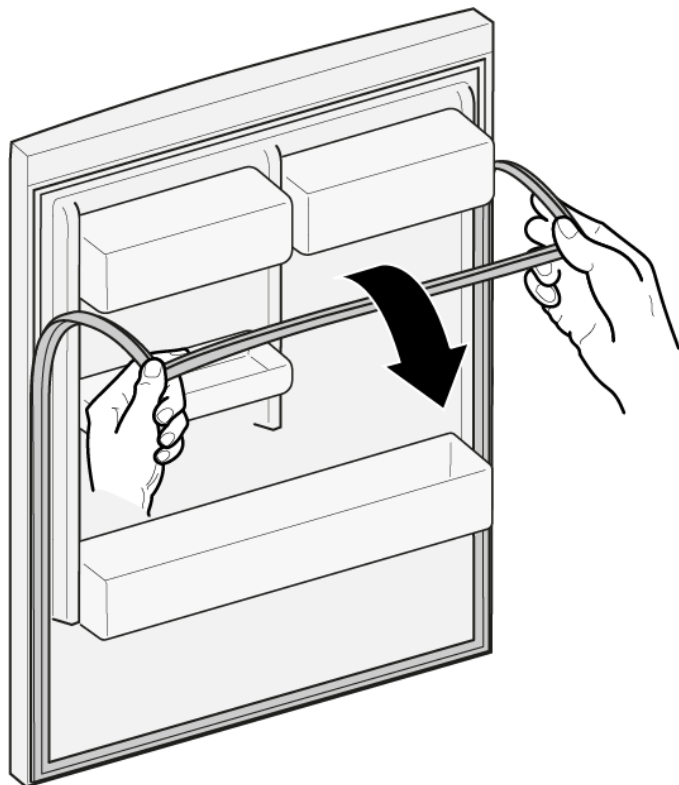

➡ Těsnění dvířek je vyjmuté.

4.1.2 Montáž těsnění dvířek



Nové těsnění dvířek může mít trochu jinou šířku než původní těsnění. Dovření dvířek ani dlouhodobá funkce tím nebudou ovlivněny.




Pokud má spotřebič nastavitelné závěsy nebo nástavce závěsů, můžete dovření dvířek následně upravit.



Malé boční otvory v těsnění dvířek jsou funkční (slouží pro přívod vzduchu). Nejsou vadou výrobku.

1. Zkontrolujte, zda není poškozena drážka těsnění.

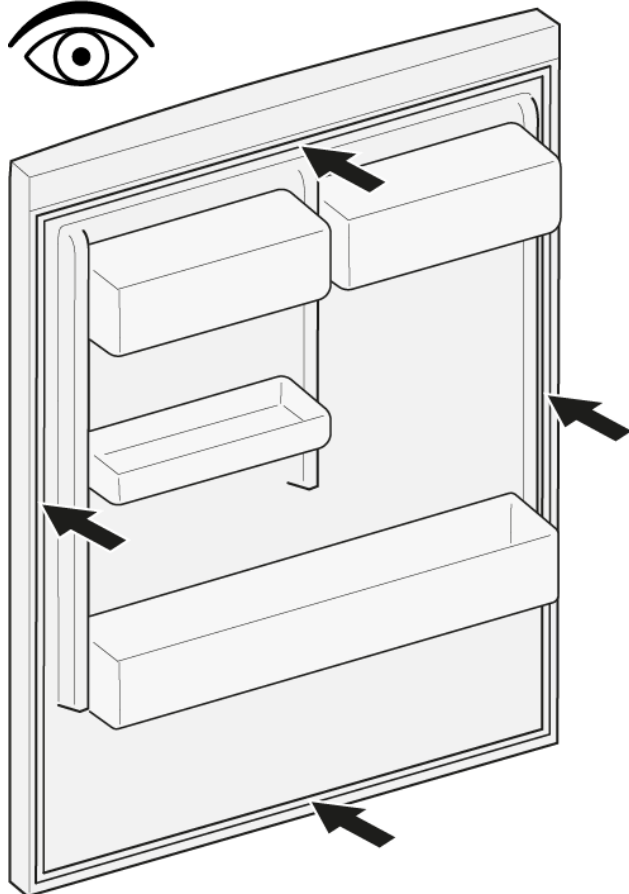


2. ⓘ Pokud je drážka těsnění poškozená,
2.1. kontaktujte zákaznický servis.

3.


	<p>Lehká deformace těsnění dvířek je normální a nemá vliv na jeho funkci. Před vložením do spotřebiče doporučujeme těsnění narovnat.</p>
--	--

Těsnění zahřejte fénem nebo horkou vodou a manuálně upravte jeho tvar.

4. Zatlačte horní a dolní rohy těsnění do drážky.

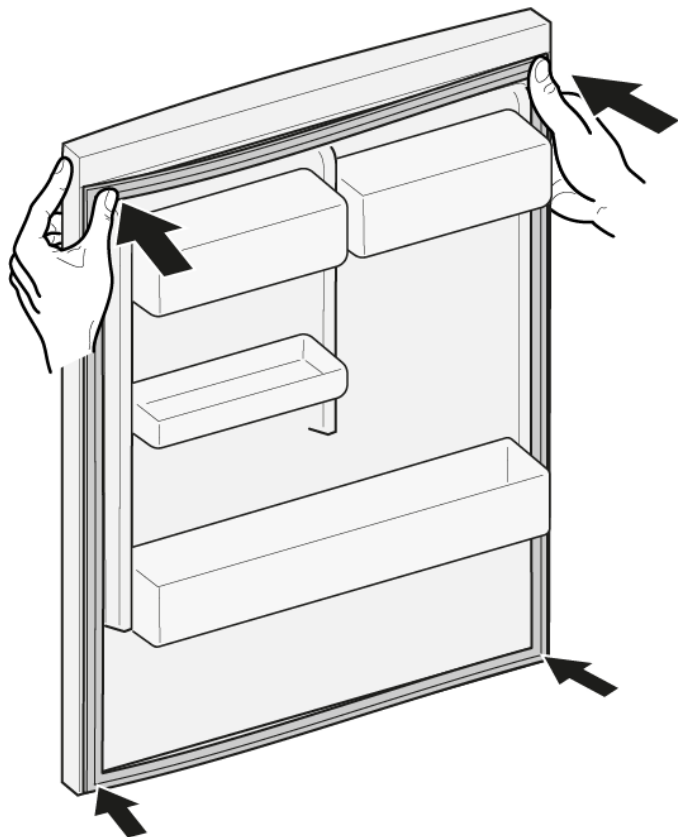

5. Postupně zatlačte do drážky celé těsnění.

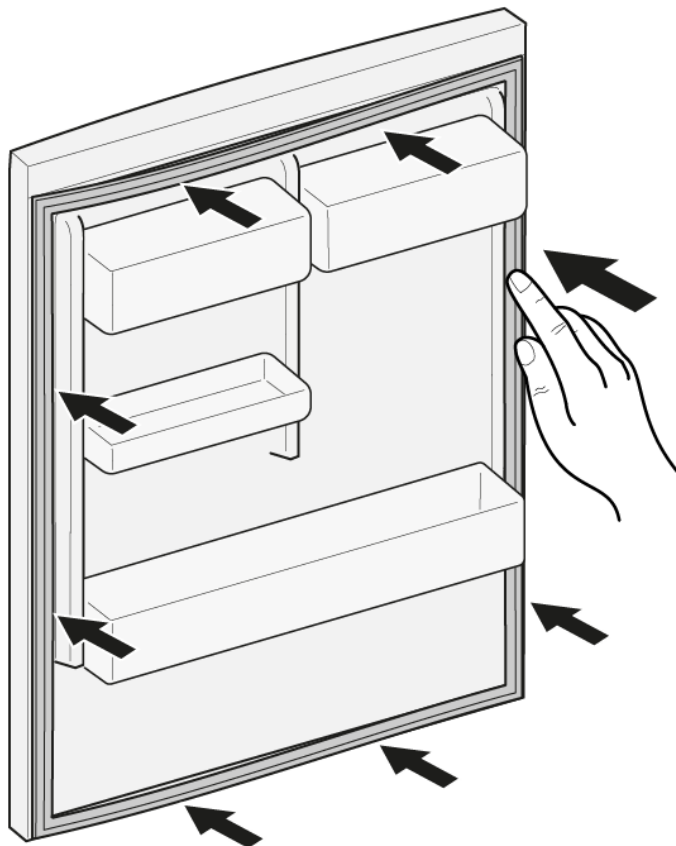

☉ Těsnění dvířek je namontované.

4.2 Výměna madla dvířek

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Plochý šroubovák	Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požadavky

- ✓ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✓ Dvířka otevřená.

4.2.1 Vyjmutí madla dvířek

- 1.1. Odstraňte 2 krytky šroubů (1).
- 1.2. Odstraňte 2 šrouby (2).

1.3. Vyměňte madlo dvířek (3).

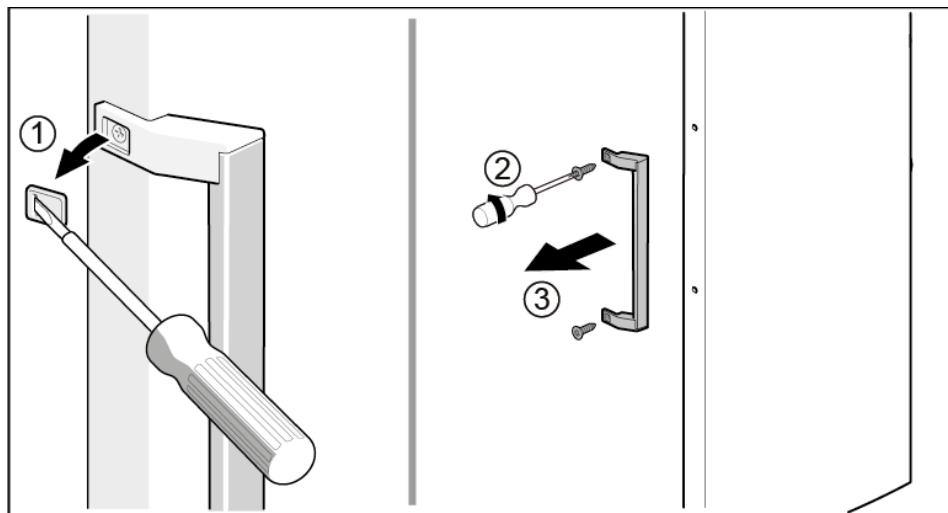

➡ Madlo dvířek vyjmuté.



Poznámka: Madlo druhých dvířek může být vyjmuto stejným způsobem.

4.2.2 Montáž madla dvířek

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.3 Výměna horního závěsu dvířek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé.
- Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- Používejte ochranné rukavice.


⚠ VÝSTRAHA
Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrčením

- ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.


⚠ POZOR
Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.


POZOR
Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.


- ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.3.1 Vyjmutí horního závěsu dvírek


1. Posuňte podpůrnou část pod základní díl.

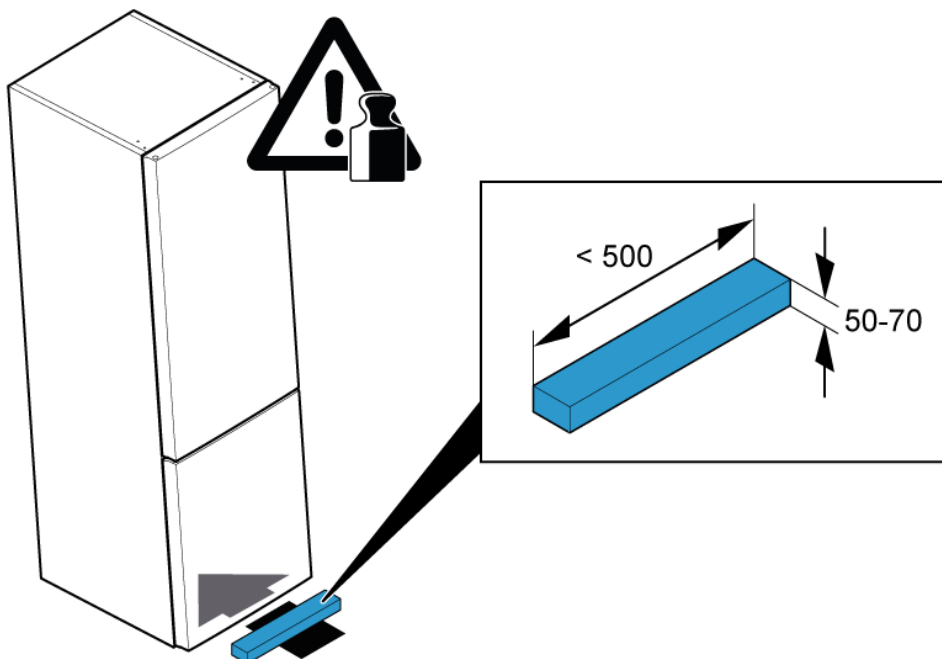


2.1. Odstraňte kryt horního závěsu (1).

2.2. Vyšroubujte dva šrouby (2).

2.3. Vyjměte horní závěs (3).

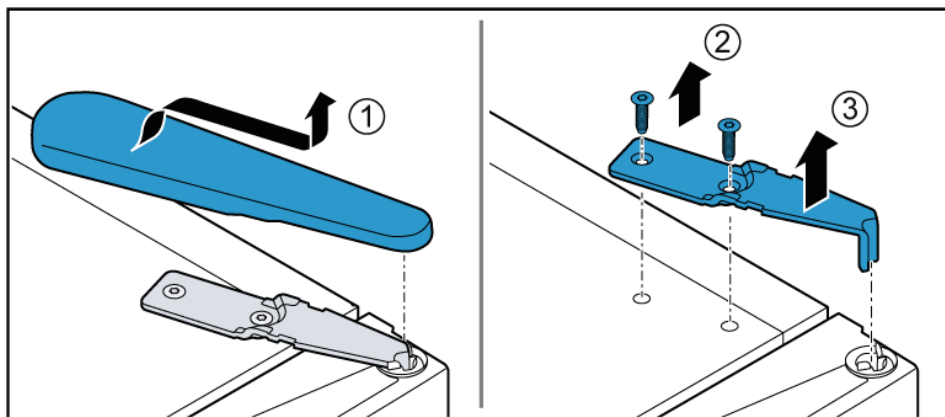

3. Vyměňte horní dvířka.

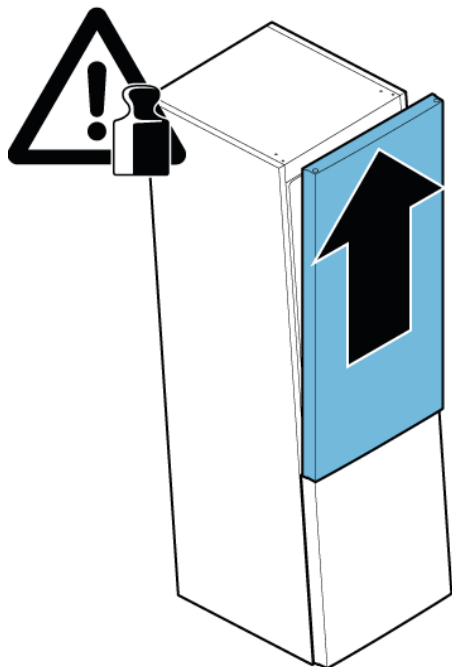

⊖ Horní závěs je vyjmutý.

4.3.2 Montáž horního závěsu

► Montáž proved'te v opačném sledu.

4.4 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem)



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé.
- Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrčením

- Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem


- Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.

Požadavky


- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.4.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek

1. Posuňte podpůrnou část pod základní díl.

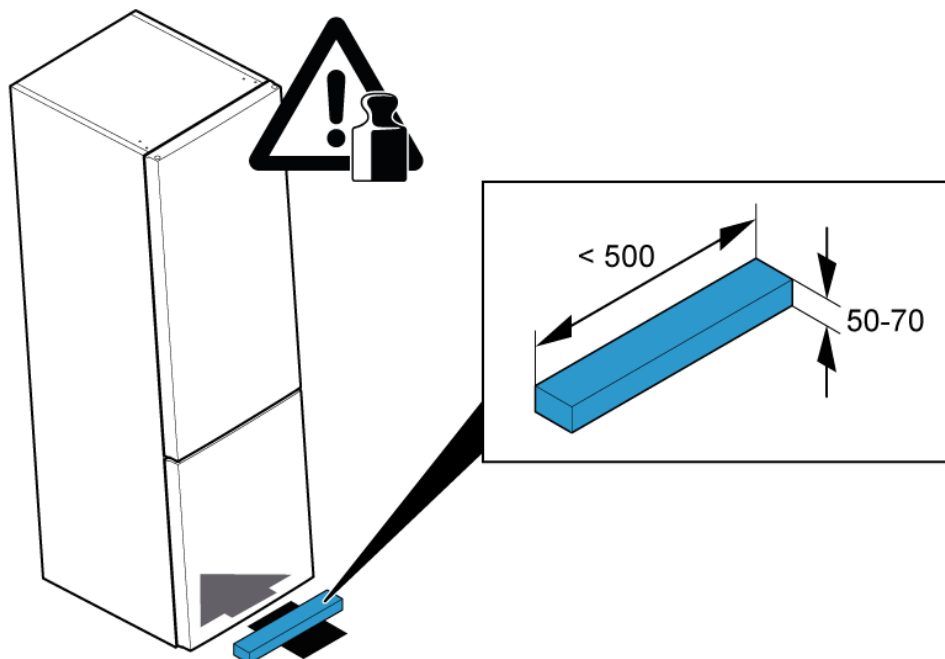


- 2.1. Odstraňte kryt horního závěsu (1).
- 2.2. Odpojte elektrické připojení (2).
- 2.3. Vyšroubujte šroub zemnicí přípojky (3).

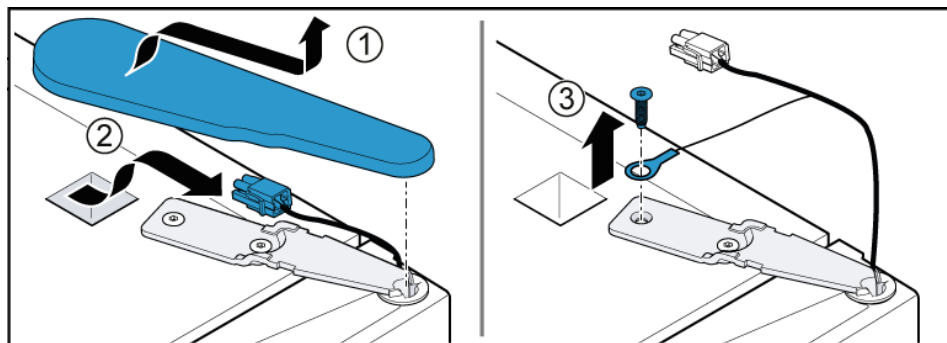


- 3.1. Vyšroubujte šroub (1).

3.2. Vyměťte horní závěs (2).

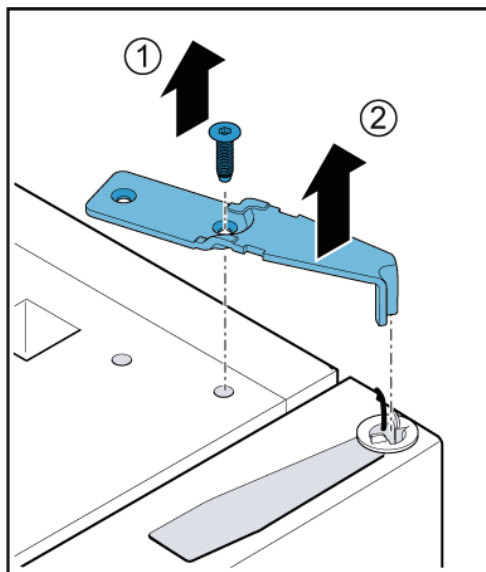

4. Vyměťte horní dvířka.

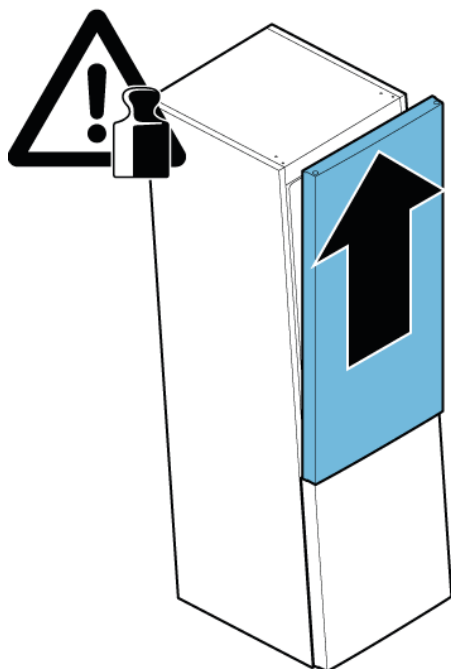

➡ Horní závěs je vyjmutý.

4.4.2 Montáž horního závěsu

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.5 Výměna středního závěsu dvířek

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------


	<div data-bbox="225 298 588 352" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VÝSTRAHA</div> <p>Těžké, objemné spotřebiče Poranění zad a svalů</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	<div data-bbox="225 564 588 619" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">⚠ POZOR</div> <p>Ostré hrany Nebezpečí řezných poranění</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte ochranné rukavice.
	<div data-bbox="225 743 588 798" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VÝSTRAHA</div> <p>Sklouznutí nakloněných spotřebičů Zlomeniny / poranění rozdrcením</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.
	<div data-bbox="225 922 588 976" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">⚠ POZOR</div> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poranění padajícími díly.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	<div data-bbox="225 1101 588 1155" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;">POZOR</div> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky


- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je vyjmuté.
- ✓ Horní závěs dvířek je vyjmutý.
- ✓ Horní dvířka jsou vyjmutá.

4.5.1 Vyjmutí středního závěsu dvířek

- 1.1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
- 1.2. Vyjměte střední závěs (2).

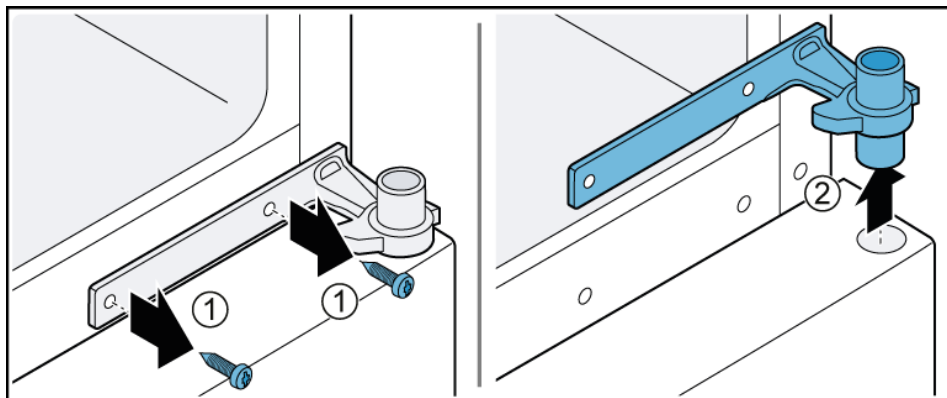

2. Vyjměte dolní dvířka.

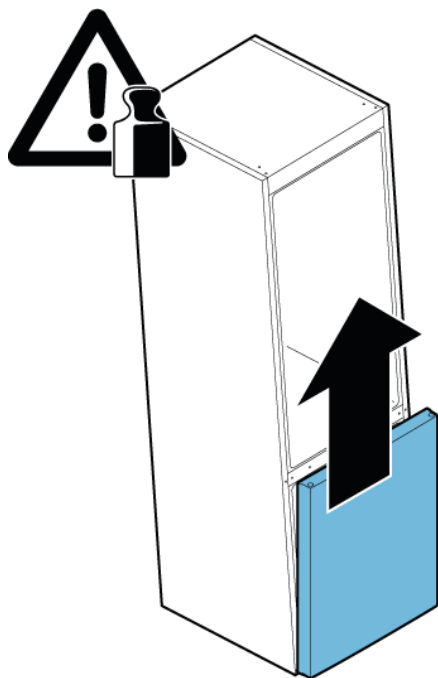

- ☛ Střední závěs je vyjmutý.

4.5.2 Montáž středního závěsu dvířek

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.6 Výměna dolního závěsu dvířek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- ▶ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé.
- ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▶ Používejte ochranné rukavice.



VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.

- ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.


Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.
- ✓ Horní závěs je vyjmutý.
- ✓ Střední závěs je vyjmutý.

4.6.1 Vyjmutí spodního závěsu dvířek

- 1.1. Vyšroubujte dva šrouby (1).

1.2. Vyjměte spodní závěs (2).

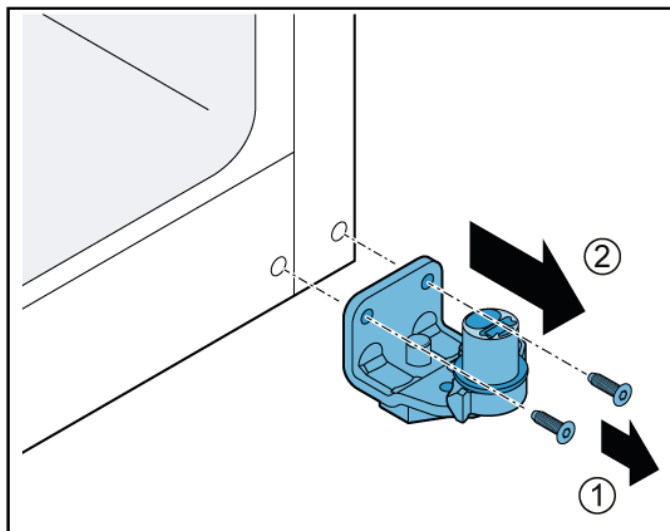

➡ Spodní závěs dvířek je vyjmutý.

4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.7 Výměna odkládací plochy


Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy

1.1. Zvedněte vzadu odkládací plochu (1).

1.2. Odkládací plochu (2) uvolněte.

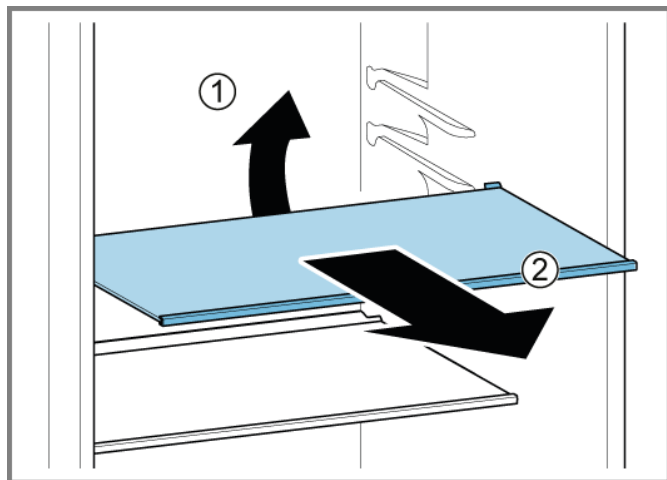

➔ Odkládací plocha vyjmutá.

4.7.2 Montáž odkládací plochy

► Montáž proved'te v opačném sledu.


4.8 Výměna držáku na láhve

Požadavek:

✓ Dvířka otevřená.

4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve

► Vytáhněte držák na láhve.

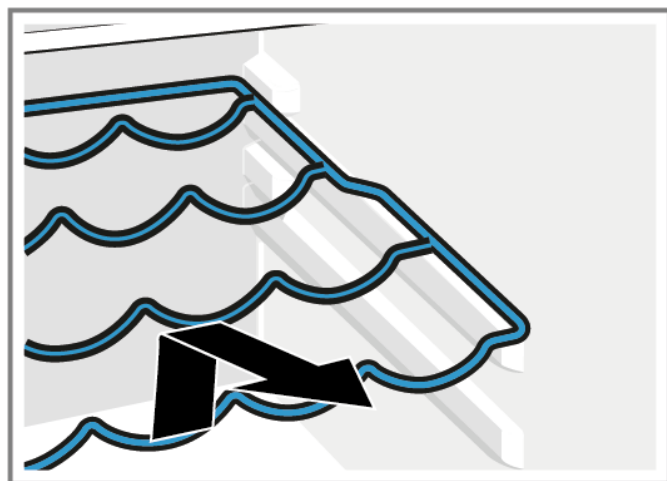

➔ Držák na láhve je vyjmutý.

4.8.2 Montáž držáku na láhve

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.9 Výměna dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✓ Dvířka otevřená.

4.9.1 Vyjmutí dveřní přihrádky

- Zvedněte dveřní přihrádku nahoru.

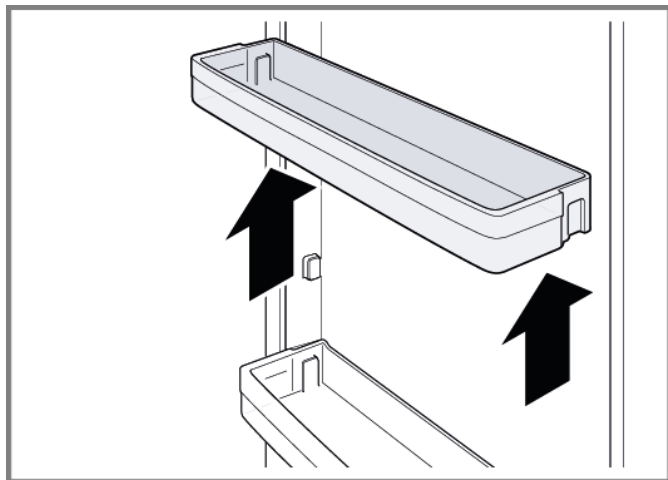

- ➡ Dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.9.2 Montáž dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.10 Výměna zásobníku


Požadavek:

- ✓ Dvířka otevřená.

4.10.1 Vyjmutí zásobníku

1. Co nejvíce vytáhněte zásobník.
- 2.1. Zásobník vpředu zvedněte (1).

2.2. Vyjměte zásobník (2).

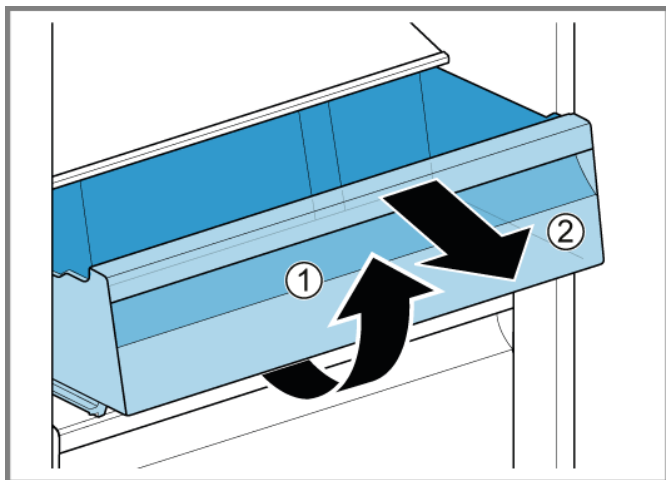

➔ Zásobník je vyjmutý.

4.10.2 Montáž zásobníku

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.11 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu


Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.11.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Co nejvíce vytáhněte zásobník na ovoce a zeleninu.
- 2.1. Zvedněte vpředu (1) zásobník na ovoce a zeleninu.

2.2. Vyměňte zásobník (2).

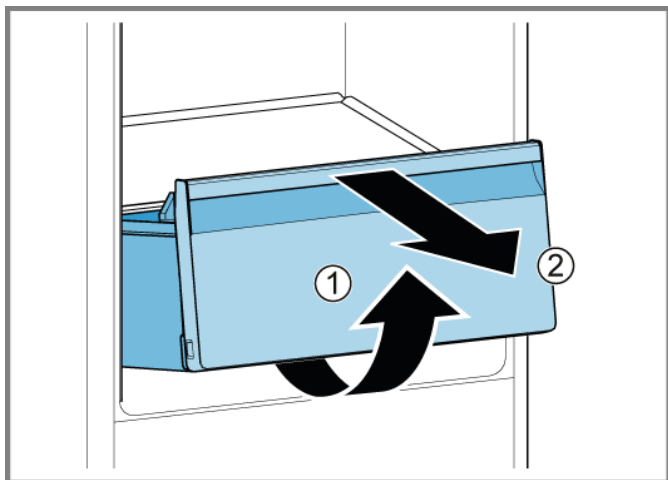

➡ Zásobník na ovoce a zeleninu vyjmutý.

4.11.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.12 Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu


Požadavky

✓ Dvířka otevřená.

✓ Zásobník na ovoce a zeleninu je vyjmutý. → *Strana 105*


4.12.1 Vyjmutí odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

1. Zatlačte těsnicí rám nahoru a ven.

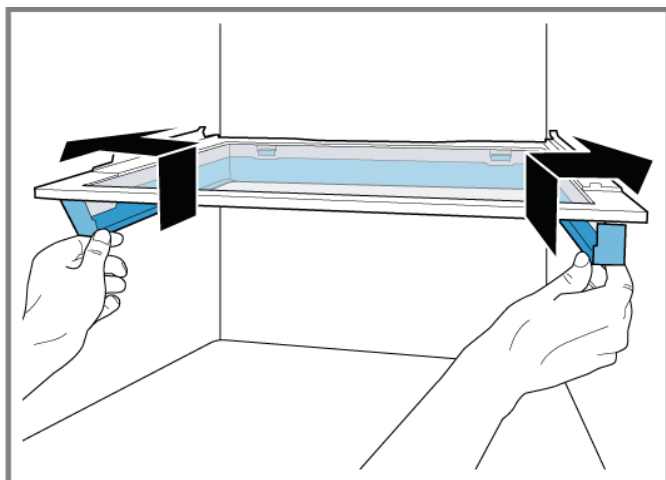

☛ Boční háky jsou uvolněné.


2. Zvedněte těsnicí rám a posuňte jej dozadu.

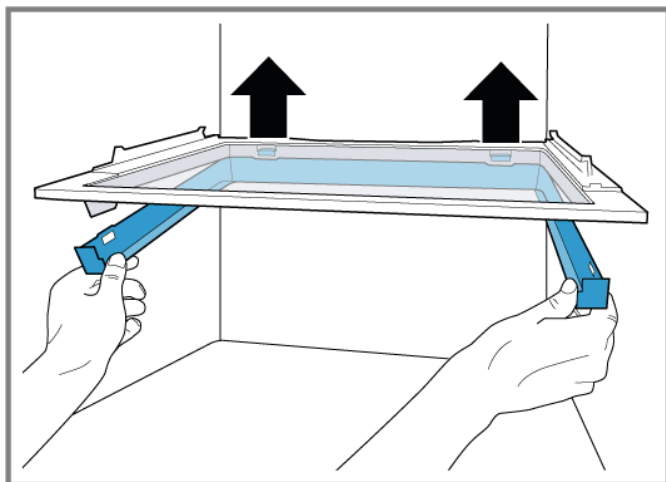

☛ Zadní háky jsou uvolněné.

3. Vyjměte těsnicí rám.

4. Zvedněte odkládací plochu nad zásobníkem na ovoce a zeleninu a vytočte ji do strany.

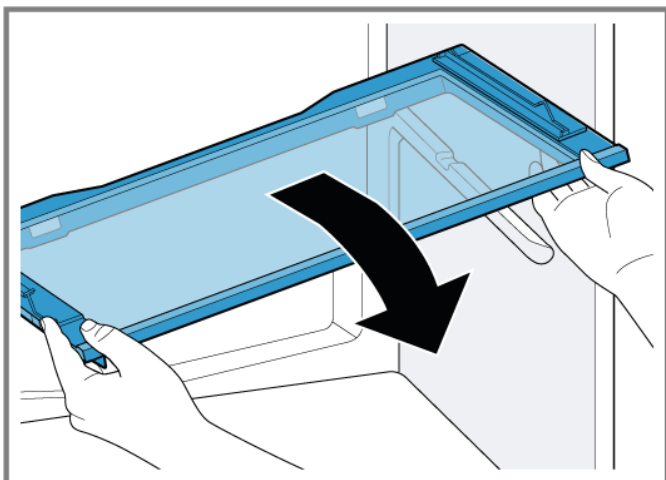

- ➡ Odkládací plocha nad zásobníkem na ovoce a zeleninu je vyjmutá.

4.12.2 Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.13 Výměna zásobníku na zmrazené potraviny


Požadavek:

- ✔ Dvířka otevřená.

4.13.1 Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny

- 1.1. Úplně vytáhněte zásobník na zmrazené potraviny (1).

1.2. Vyjměte zásobník na potraviny (2).

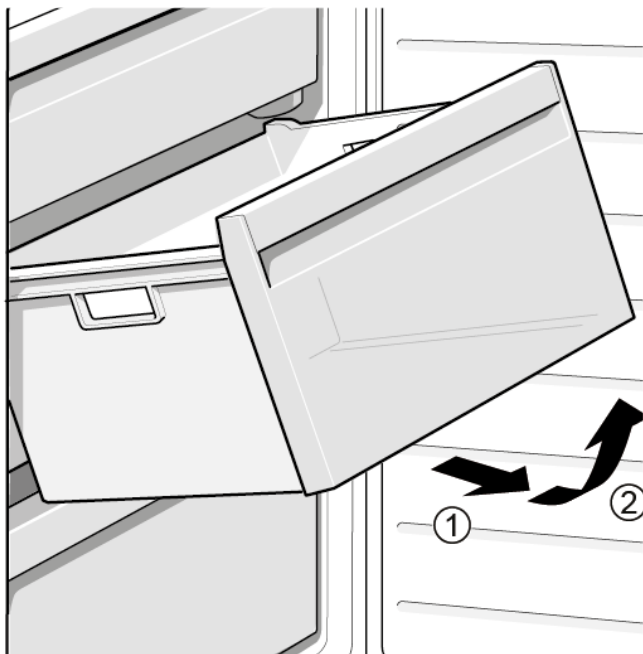

● Zásobník na zmrazené potraviny vyjmutý.

4.13.2 Montáž zásobníku na zmrazené potraviny

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.14 Výměna horního LED osvětlení



Pomocný nástroj

Nástroj pro uvolnění plastových dílů "magic tool" [00342180]



Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením.
Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▶ Používejte ochranné rukavice.


Požadavky

- ✔ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✔ Dvířka otevřená.

4.14.1 Demontáž horního LED osvětlení

- 1.1. Zasuňte pomocný nástroj mezi horní LED osvětlení a vnitřní vložku chladicího prostoru, abyste uvolnili háky (1).

1.2. Vyměňte horní LED osvětlení (2).

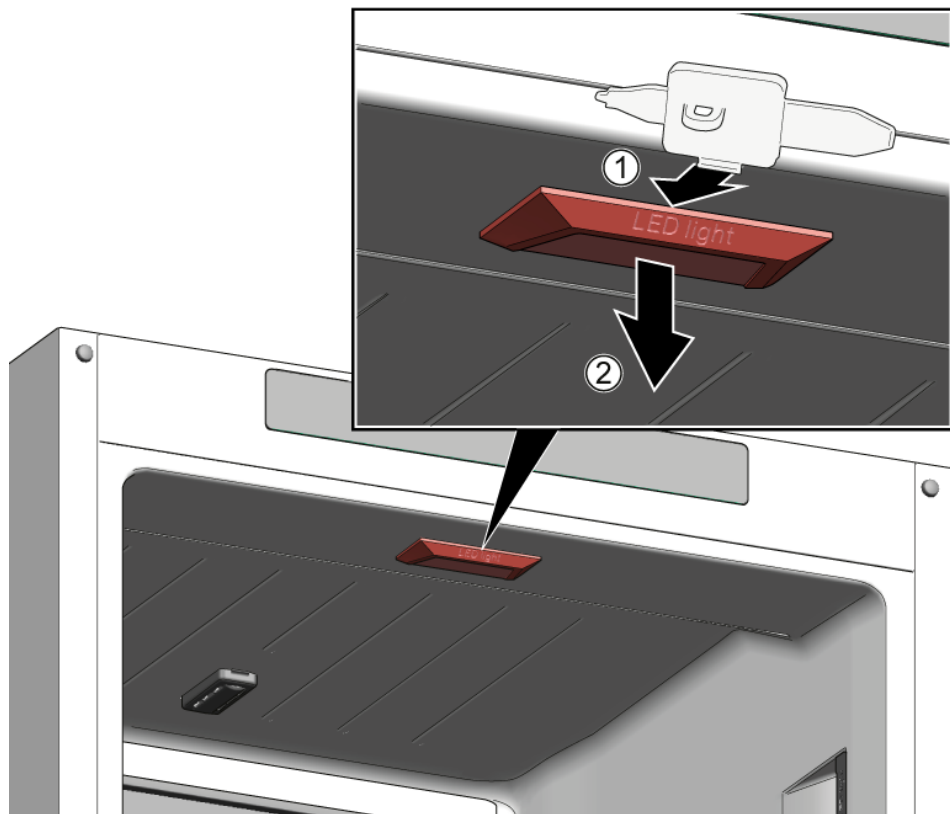

2. Odpojte elektrické připojení horního LED osvětlení.

● Horní LED osvětlení vyjmuté.

4.14.2 Montáž horního LED osvětlení

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.15 Výměna bočního LED osvětlení



Pomocný nástroj

Nástroj pro uvolnění plastových dílů "magic tool" [00342180]



Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením.
Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▶ Používejte ochranné rukavice.



POZOR

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)

Poškození součástí

- ▶ Předtím, než se dotknete elektrostaticky citlivých součástí, použijte elektrostatický ochranný systém (ochrannou zemnicí zástrčku).
- ▶ Nedotýkejte se přípojek a vodičů modulů.
- ▶ Elektrostaticky citlivé součásti přepravujte pouze ve vodivých materiálech nebo originálním balení.
- ▶ Elektrostaticky citlivé součásti udržujte mimo materiály schopné elektrostatického nabití (např. plasty).


Požadavky

- ✓ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✓ Dvířka otevřená.
- ✓ Vnitřní kování sejmuto.

4.15.1 Demontáž bočního LED osvětlení

- 1.1. Pro uvolnění háku zasuňte nástroj pro demontáž mezi difuzor osvětlení a kryt (1).
- 1.2. Odeberte difuzor osvětlení (2).

1.3. Stejným způsobem uvolněte jednotlivé upevňovací háky difuzoru.

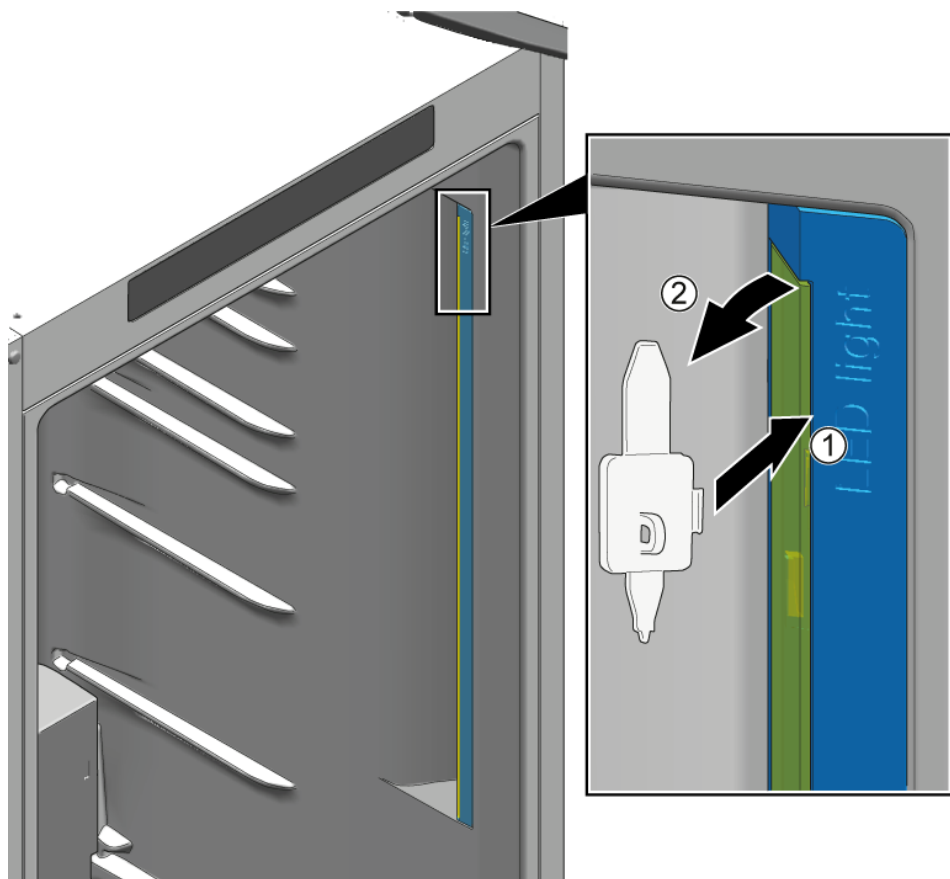


● Difuzor osvětlení je vyjmutý.

2.1. Stiskněte upevňovací hák, abyste ho uvolnili (1).

2.2. Posuňte LED modul nahoru cca o 1 cm, a odstraňte a odpojte jej tak z elektrické zásuvky (2).

2.3. Vyměňte LED moduly (3).

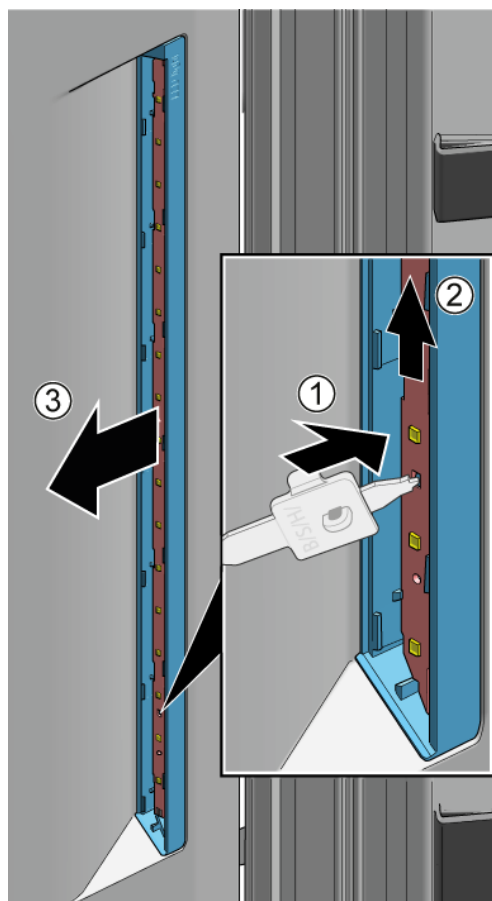

➔ Boční LED osvětlení je vyjmuté.


4.15.2 Montáž bočního LED osvětlení



Poznámka: Protože se háčky difuzoru osvětlení během demontáže snadno zlomí, obsahuje sada náhradních dílů bočního LED osvětlení také LED modul a difuzor osvětlení.

- 1.1. Pro uvolnění háku zasuňte nástroj pro demontáž mezi difuzor osvětlení a kryt (1).
- 1.2. Odeberte difuzor osvětlení (2).


1.3. Stejným způsobem uvolněte jednotlivé upevňovací háky difuzoru.

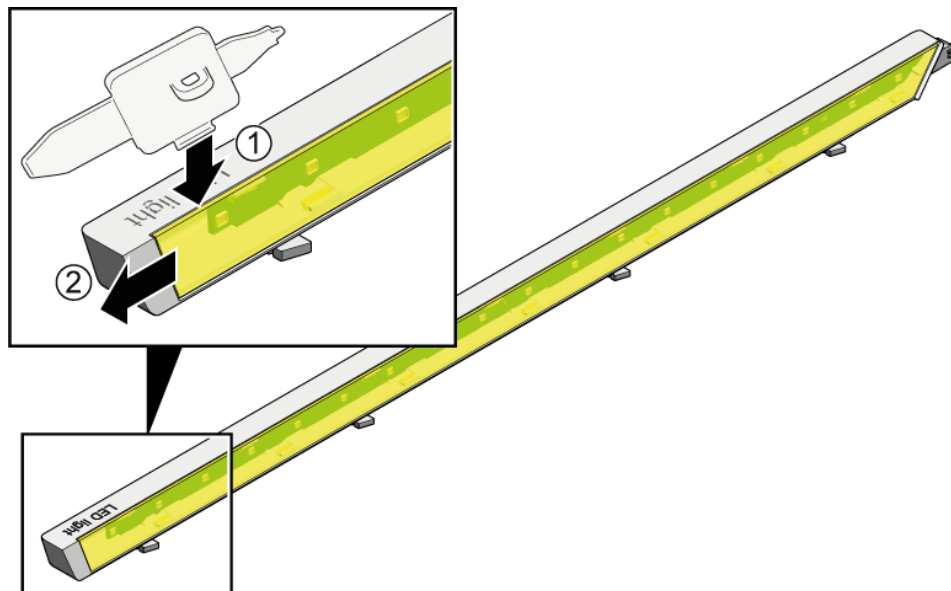

2.1. Stiskněte upevňovací hák, abyste ho uvolnili (1).

2.2. Posuňte LED modul směrem nahoru ven z pouzdra.

- 2.3. Odstraňte pouzdro LED modulu, které se používá z bezpečnostních důvodů při přepravě náhradních dílů (3).

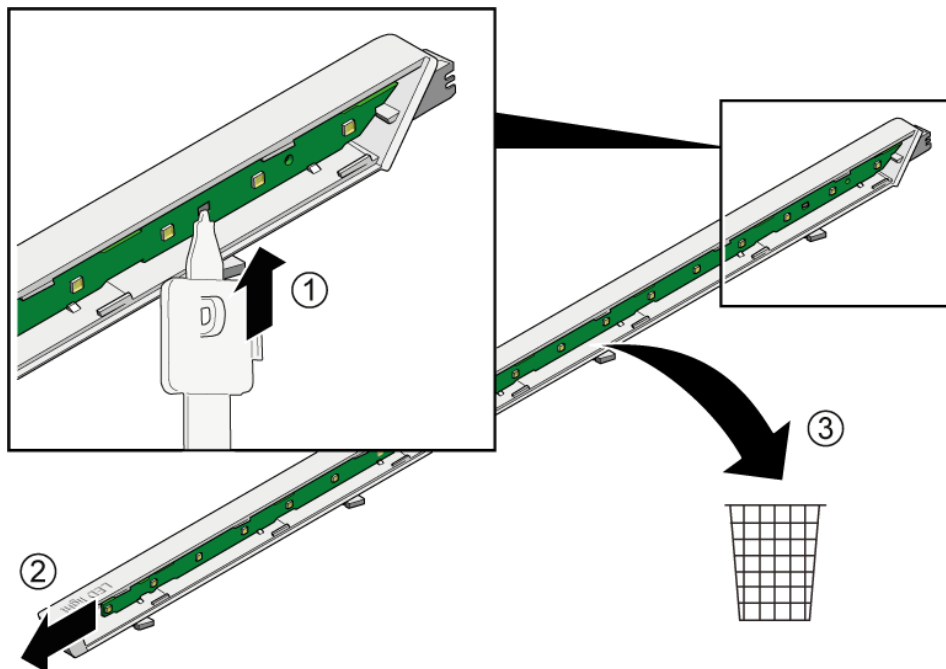

3. Provedte montáž LED modulu a difuzoru osvětlení v opačném sledu, než jste je odstraňovali.

4.16 Výměna LED osvětlení v mrazničce



Pomocný nástroj

Nástroj pro uvolnění plastových dílů "magic tool" [00342180]



Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením.
Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▶ Používejte ochranné rukavice.


Požadavky

- ✓ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✓ Dvřítka otevřená.

4.16.1 Demontáž LED osvětlení v mrazničce

- 1.1. Zasuňte nástroj pro demontáž mezi osvětlení a kryt na boční straně osvětlení tak, aby vznikla mezera (1).
- 1.2. Posuňte nástroj pro demontáž na druhou stranu upevňovacího háku osvětlení a otočte jej dopředu (2).

1.3. Vyměňte LED osvětlení mrazničky (3).

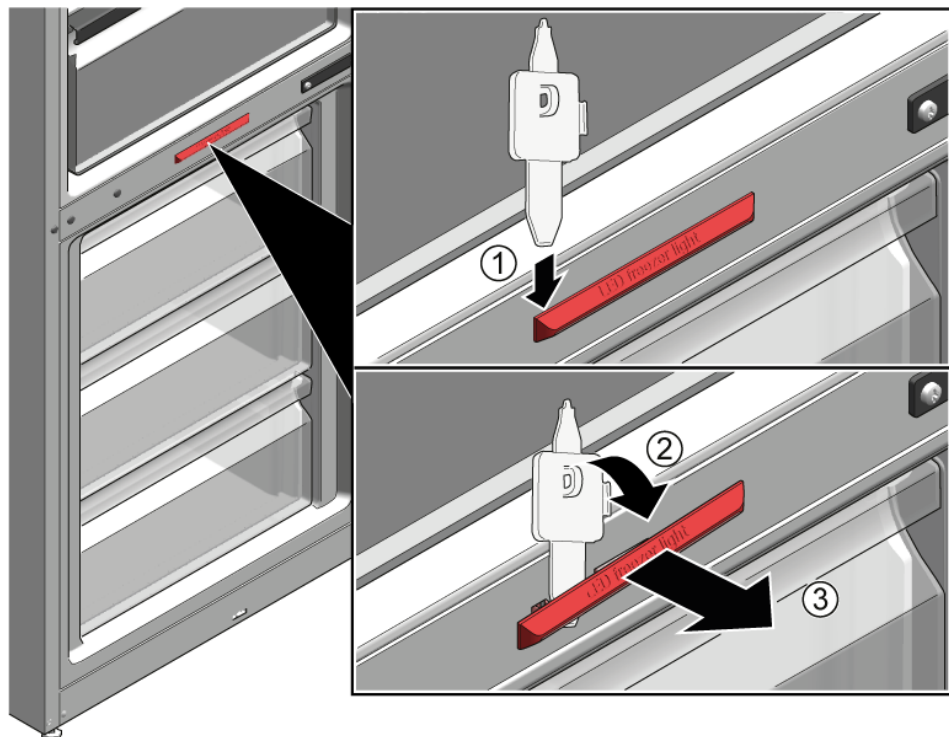

- ➡ LED osvětlení mrazničky je odpojené.
- ➡ LED osvětlení mrazničky je vyjmuté.

4.16.2 Montáž LED osvětlení mrazničky

- Montáž proveďte v opačném sledu.

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument	121
1.1 Vigtig information	121
1.1.1 Formål	121
1.2 Forklaring af symboler	121
1.2.1 Fareniveauer	121
1.2.2 Faresymboler	121
1.2.3 Advarslernes opbygning	122
1.2.4 Generelle symboler	122
2 Sikkerhed	124
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	124
2.1.1 Alle husholdningsapparater	124
3 Værktøjer og hjælpemidler	125
4 Reparation	126
4.1 Udskiftning af dørpakning	126
4.1.1 Fjernelse af dørpakning	126
4.1.2 Montering af dørpakning	127
4.2 Udskiftning af dørhåndtag	130
4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag	130
4.2.2 Montering af dørhåndtag	131
4.3 Udskiftning af øverste dørhængsel	131
4.3.1 Fjernelse af øverste dørhængsel	133
4.3.2 Montering af øverste dørhængsel	134
4.4 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display)	134
4.4.1 Fjernelse af øverste dørhængsel	136
4.4.2 Montering af øverste dørhængsel	138
4.5 Udskiftning af midterste dørhængsel	138
4.5.1 Fjernelse af midterste dørhængsel	139
4.5.2 Montering af midterste dørhængsel	139
4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel	140
4.6.1 Fjernelse af nederste dørhængsel	140
4.6.2 Montering af nederste dørhængsel	141
4.7 Udskiftning af hylde	141
4.7.1 Fjernelse af hylde	141
4.7.2 Montering af hylde	142
4.8 Udskiftning af flaskehylde	142
4.8.1 Fjernelse af flaskehylde	142
4.8.2 Montering af flaskehylde	143
4.9 Udskiftning af dørhylde	143
4.9.1 Fjernelse af dørhylde	143
4.9.2 Montering af dørhylde	143

4.10 Udskiftning af opbevaringsbeholder	143
4.10.1 Fjernelse af opbevaringsbeholder	143
4.10.2 Installation af opbevaringsbeholder	144
4.11 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder	144
4.11.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder	144
4.11.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder	145
4.12 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen	145
4.12.1 Fjernelse af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen	146
4.12.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen	147
4.13 Udskiftning af frostvarebeholder	147
4.13.1 Fjernelse af frostvarebeholder	147
4.13.2 Montering af frostvarebeholder	148
4.14 Udskiftning af LED-toplampe	148
4.14.1 Afmontering af LED-toplampe	149
4.14.2 Installation af LED-toplampe	150
4.15 Udskiftning af LED-sidelygte	150
4.15.1 Afmontering af LED-sidelygte	151
4.15.2 Montering af LED-sidelygte	153
4.16 Udskiftning af LED-fryselampe	155
4.16.1 Fjernelse af LED-fryselampe	156
4.16.2 LED-fryselampen er fjernet.	157

1 Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021). De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
FARE	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
PAS PÅ	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
BEMÆRK	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tab. 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen. Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding

Faresymbol	Betydning
	Eksplodingsfare
	Fare for at skære sig
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.


	<div> FARE</div> Farens type og kilde Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres. ► Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.
---	--

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	<div> FARE</div> Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele Død ved elektrisk stød ► Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
--	--

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
	Angivelse af en tast eller knap
	Angivelse af et materialenummer
	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød på grund af spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst på grund af skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlfhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Vi anbefaler at anvende originale reservedele. Dele, der ikke opfylder producentens specifikationer, kan forringe apparatets sikkerhed og funktion.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

3 Værktøjer og hjælpemidler

Torx-bit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Hjælpeværktøj
[00342180]

Værktøj til at løsne plastikde-
le ud "magic tool"



4 Reparation


4.1 Udskiftning af dørpakning

Krav:


- ✓ Dør åben.

4.1.1 Fjernelse af dørpakning

1. Frigør dørpakningen fra rillen i højre og venstre hjørne.

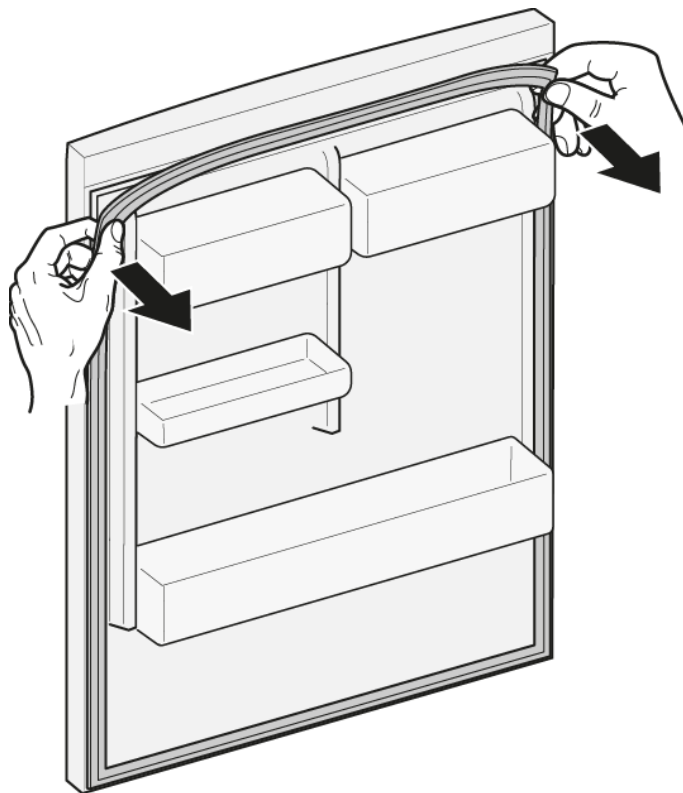

2. Træk dørpakningen ud af rillen.

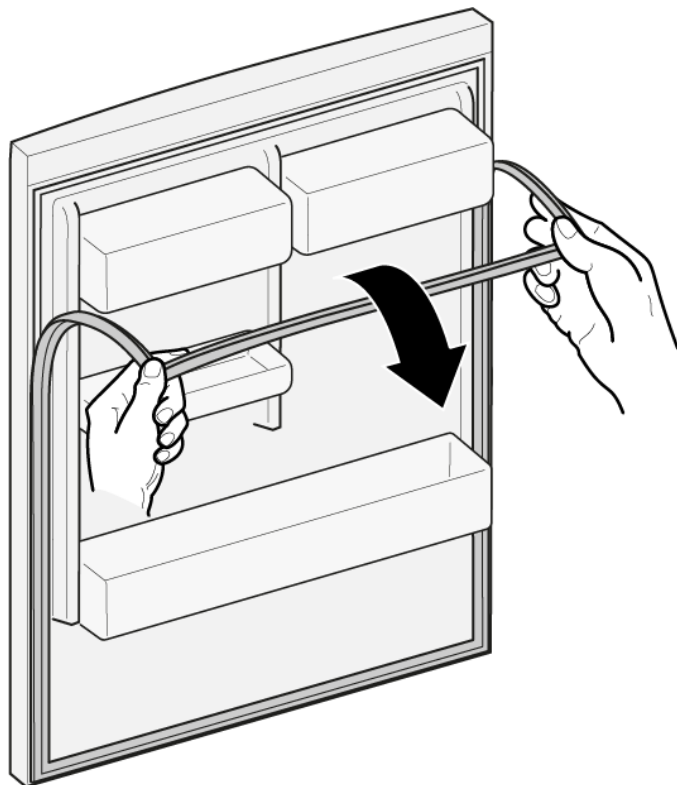

➡ Dørpakningen er fjernet.

4.1.2 Montering af dørpakning



Tykkelsen af den nye dørpakning kan afvige en smule fra tykkelsen af den gamle dørpakning. Dette vil ikke påvirke lukkemåden og den langsigtede funktion.




Hvis apparatet har justerbare hængsler eller hængselbeslag, kan lukkemåden efterfølgende optimeres.



Små sidehuller i dørpakningen er funktionelle (nødvendige til lufttilførelse). De er ikke produktionsfejl.

da Reparation

1. Kontrollér rillen til pakningen med hensyn til beskadigelse.

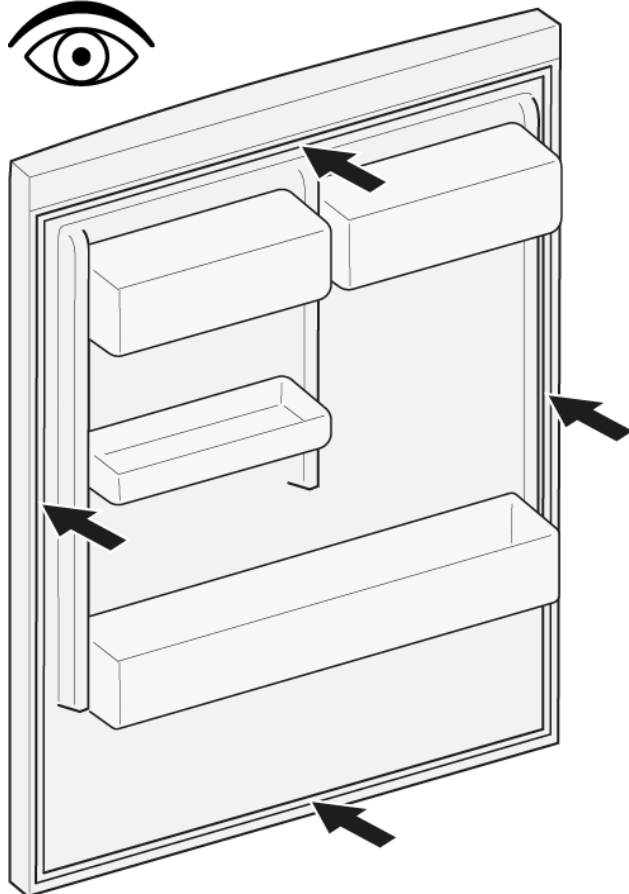

2. ⓘ Hvis rillen til pakningen er beskadiget:


2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	En smule deformation på dørpakningen er normalt og påvirker ikke dens funktion. Det anbefales til at glatte dørpakningen, før den sættes i apparatet.
--	---

Opvarm dørpakningen med en hårtørrer eller varmt vand, og genform den manuelt.

4. Tryk pakningens hjørner i rillen foroven og forneden.

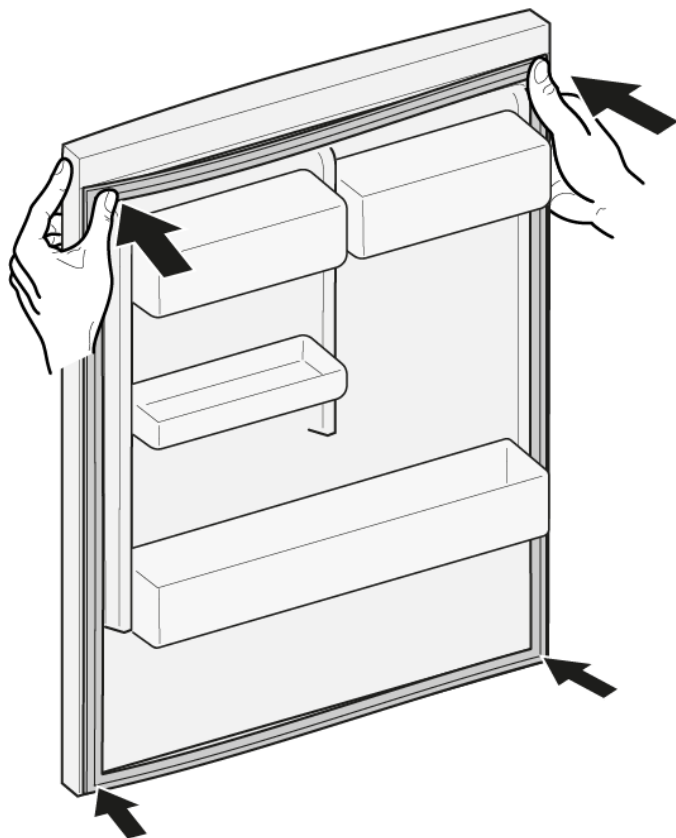

5. Tryk hele pakningen trinvist i rillen.

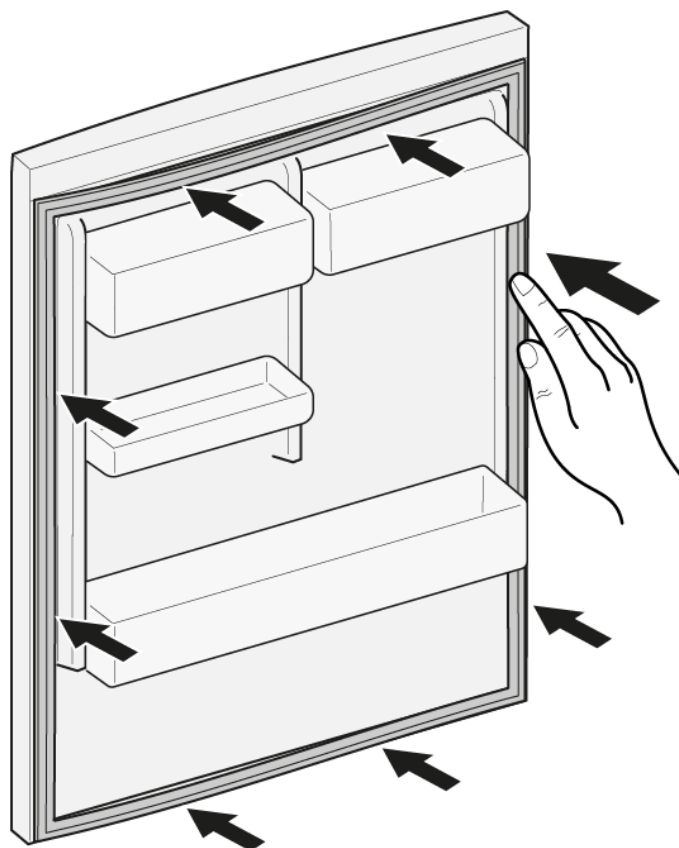

➡ Dørpakningen er monteret.

4.2 Udskiftning af dørhåndtag

 Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Kærviskruestrækker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- ✓ Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- ✓ Dør åben.

4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag

- 1.1. Fjern 2 skruehætter (1).
- 1.2. Fjern 2 skruer (2).

1.3. Fjern dørhåndtaget (3).

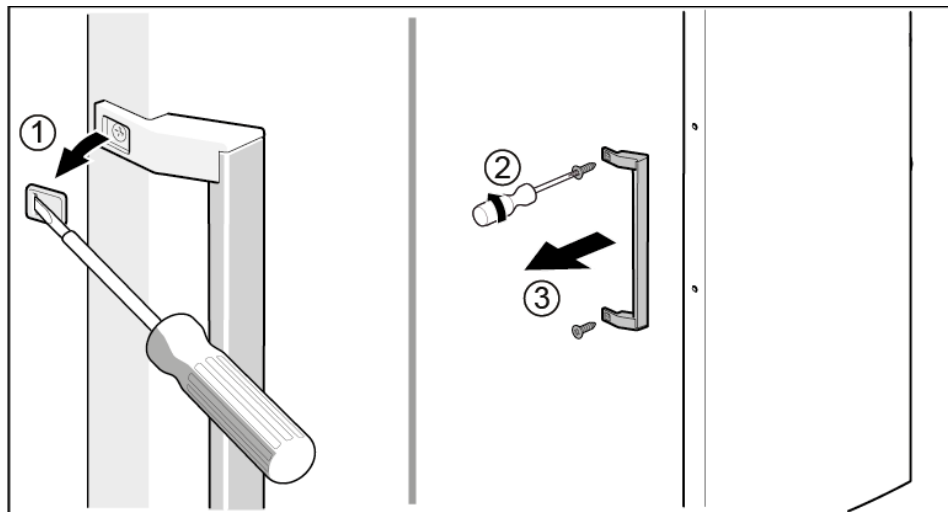

➔ Dørhåndtaget er fjernet.



Bemærk: Dørhåndtaget til den anden dør kan fjernes på samme måde.

4.2.2 Montering af dørhåndtag

► Monter i omvendt rækkefølge.

4.3 Udskiftning af øverste dørhængsel



Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.3.1 Fjernelse af øverste dørhængsel


1. Skub den bærende del ind under bundstykket.

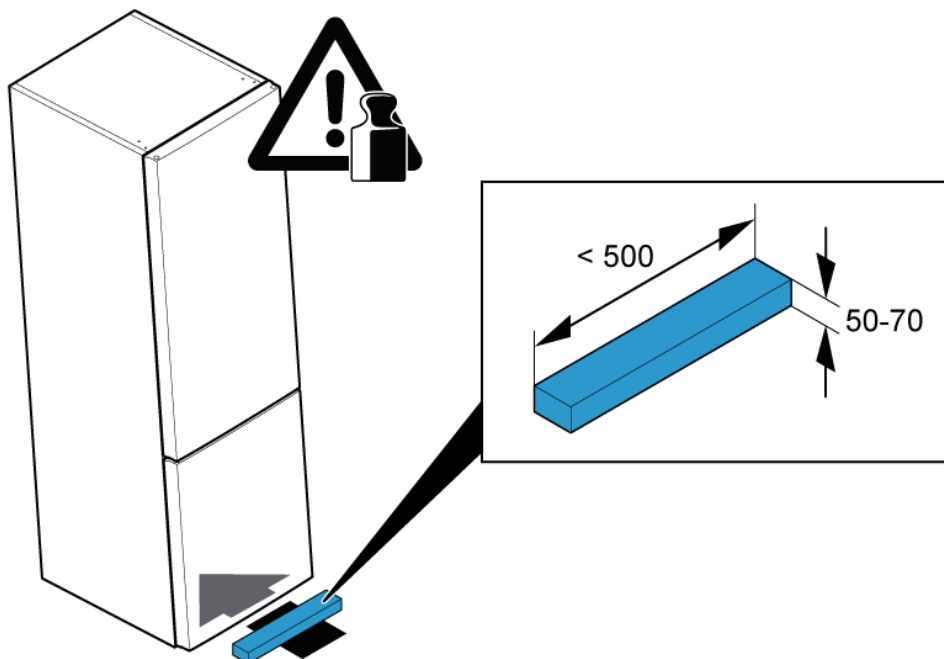

- 2.1. Fjern det øverste hængsels afdækning (1).
- 2.2. Skru de to skruer ud (2).
- 2.3. Fjern det øverste hængsel (3).

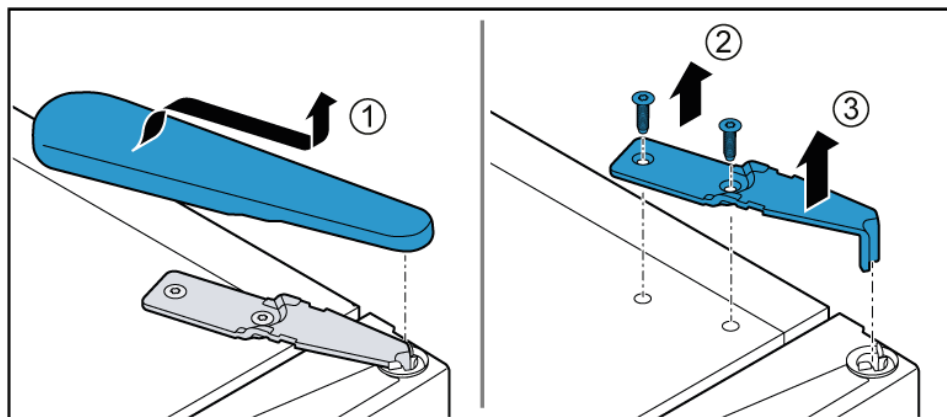

3. Fjern den øverste dør.

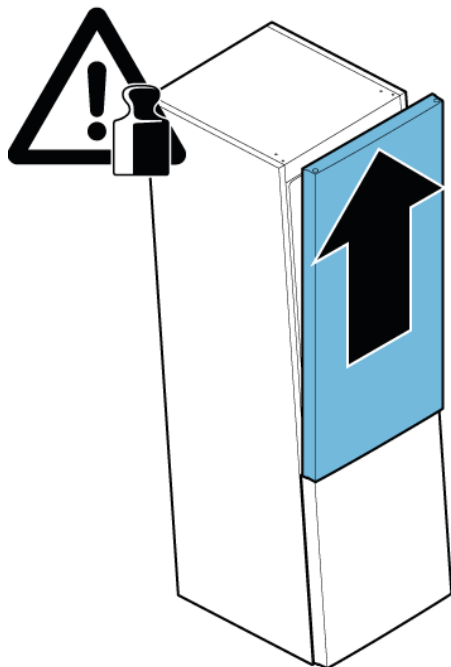

➔ Det øverste hængsel er fjernet.

4.3.2 Montering af øverste dørhængsel

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.4 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display)



Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  ADVARSEL </div> <p>Apparater på skrå kan glide Knoglebrud/klemskader</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.
	<div data-bbox="225 292 589 344" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PAS PÅ! </div> <p>Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer Personskade pga. nedfaldende dele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.
	<div data-bbox="225 467 589 520" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> BEMÆRK! </div> <p>Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.
	<div data-bbox="225 675 589 727" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  FARE </div> <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektriske dele skal reparerer af kvalificerede elektrikere. ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter. <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele Død ved elektrisk stød</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

Krav


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.4.1 Fjernelse af øverste dørhængsel

1. Skub den bærende del ind under bundstykket.

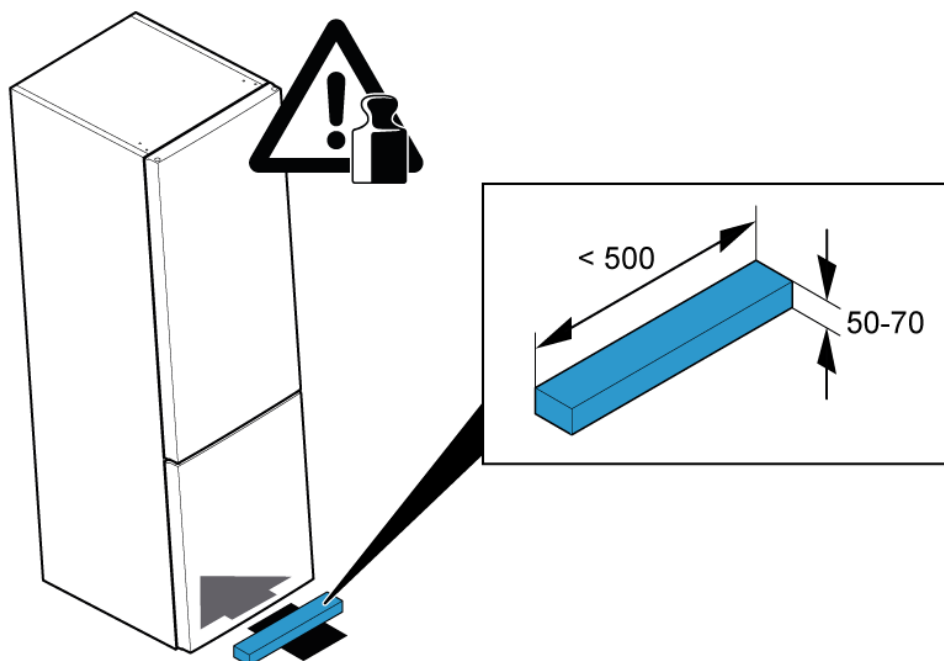


- 2.1. Fjern det øverste hængsels afdækning (1).
- 2.2. Afbryd den elektriske tilslutning (2).
- 2.3. Skru jordforbindelsesskruen ud (3).

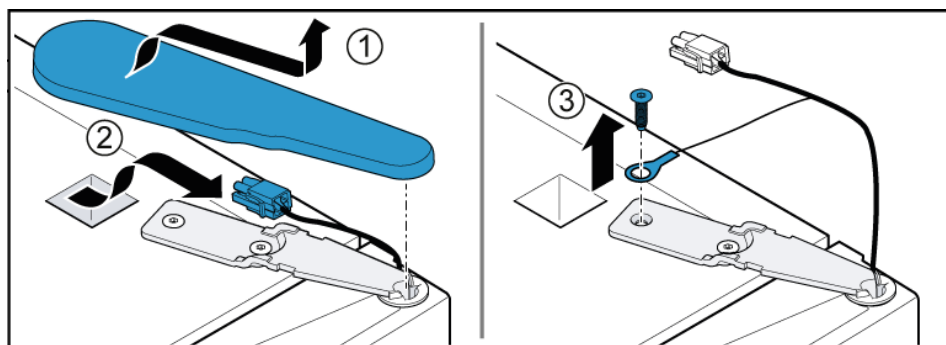


- 3.1. Skru skruen ud (1).

3.2. Fjern det øverste hængsel (2).

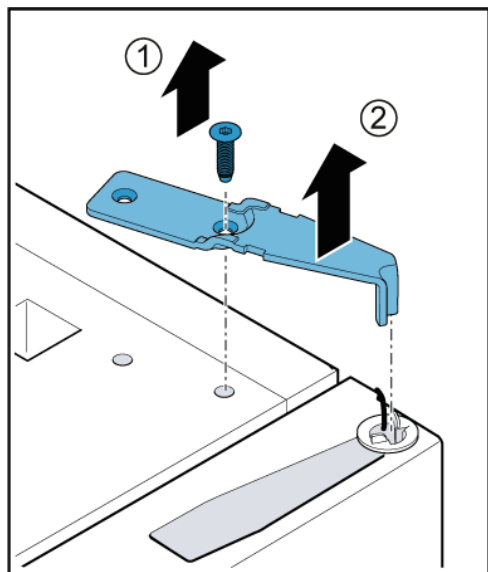

4. Fjern den øverste dør.

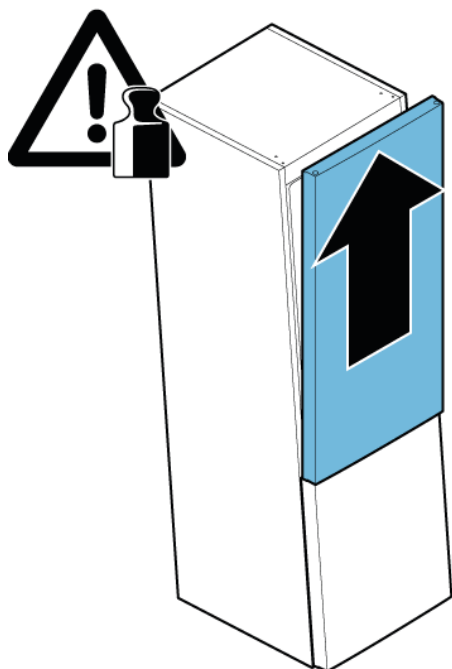

☛ Det øverste hængsel er fjernet.

4.4.2 Montering af øverste dørhængsel

- Monter i omvendt rækkefølge.

4.5 Udskiftning af midterste dørhængsel

 Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.



ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.
- ✓ Det øverste dørhængsel er fjernet.
- ✓ Den øverste dør er fjernet.

4.5.1 Fjernelse af midterste dørhængsel

- 1.1. Skru de to skruer ud (1).
- 1.2. Fjern det midterste hængsel (2).

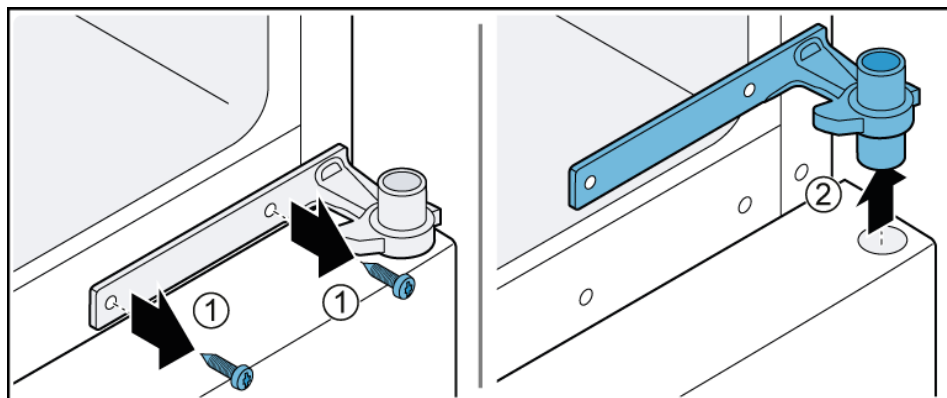

2. Fjern den nederste dør.

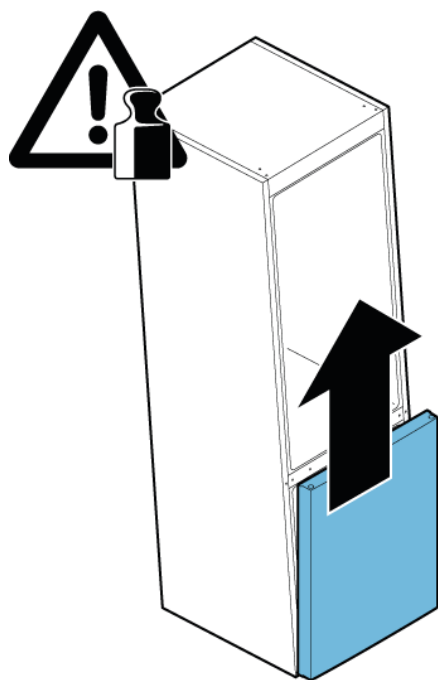

⚠ Det midterste hængsel er fjernet.

4.5.2 Montering af midterste dørhængsel

- Montér i omvendt rækkefølge.

4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel



Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.

- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.


Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.
- ✓ Det øverste hængsel er fjernet.
- ✓ Det midterste hængsel er fjernet.

4.6.1 Fjernelse af nederste dørhængsel

1.1. Skru de to skruer ud (1).

1.2. Fjern det nederste hængsel (2).

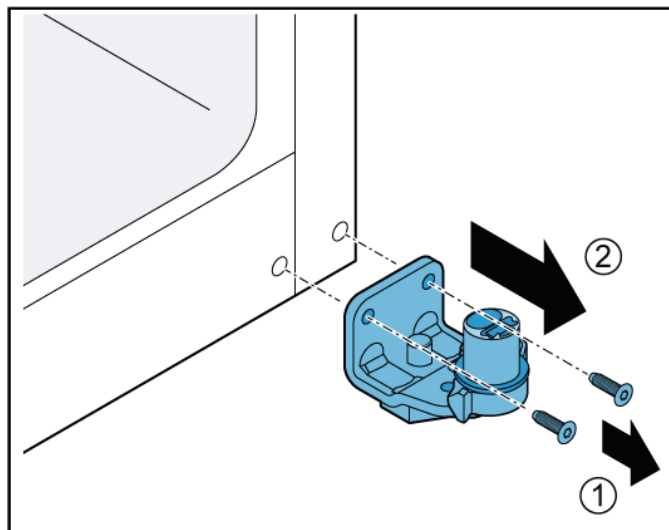

☹ Det nederste dørhængsel er fjernet.

4.6.2 Montering af nederste dørhængsel

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.7 Udskiftning af hylde


Krav:

✓ Dør åben.

4.7.1 Fjernelse af hylde

1.1. Løft hylde bagtil (1).

1.2. Frigør hylden (2).

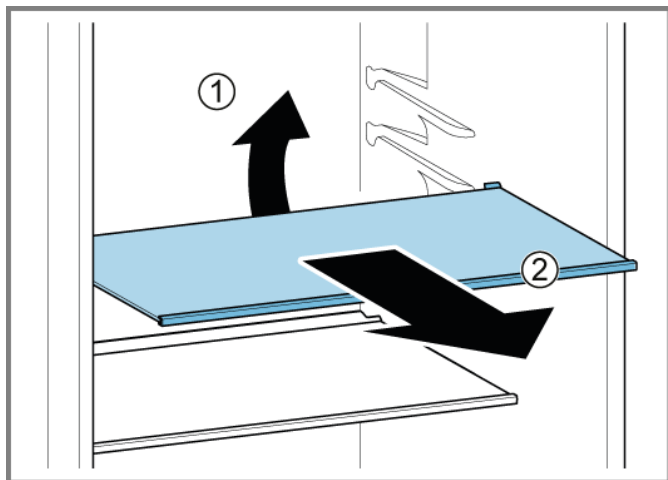

➡ Hylden er fjernet.

4.7.2 Montering af hylde

► Montér i omvendt rækkefølge.


4.8 Udskiftning af flaskehylde

Krav:

✓ Dør åben.

4.8.1 Fjernelse af flaskehylde

► Træk flaskehylde ud.

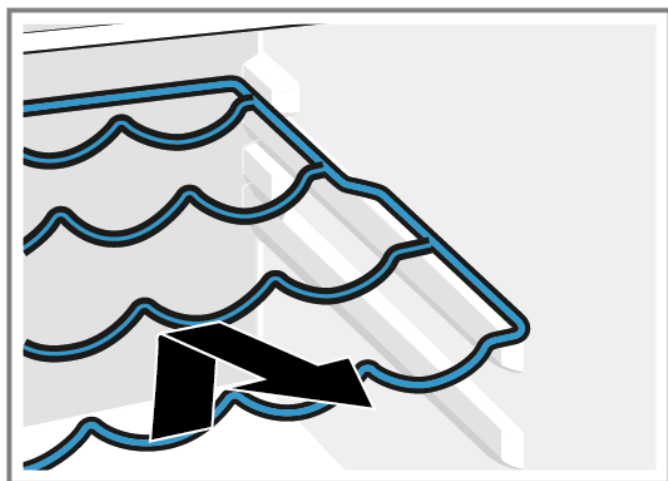

➡ Flaskehylde er fjernet.

4.8.2 Montering af flaskehylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.9 Udskiftning af dørhylde

Krav:

- ✓ Dør åben.

4.9.1 Fjernelse af dørhylde

- ▶ Løft dørhylden opad.

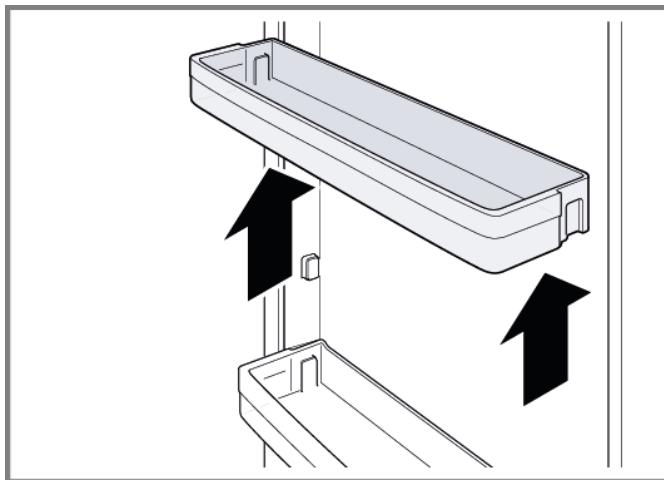

- ⊖ Dørhylden er fjernet.

4.9.2 Montering af dørhylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

4.10 Udskiftning af opbevaringsbeholder


Krav:

- ✓ Dør åben.

4.10.1 Fjernelse af opbevaringsbeholder

1. Træk opbevaringsbeholderen så langt ud, som den kan komme.
- 2.1. Løft opbevaringsbeholderen på forsiden (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

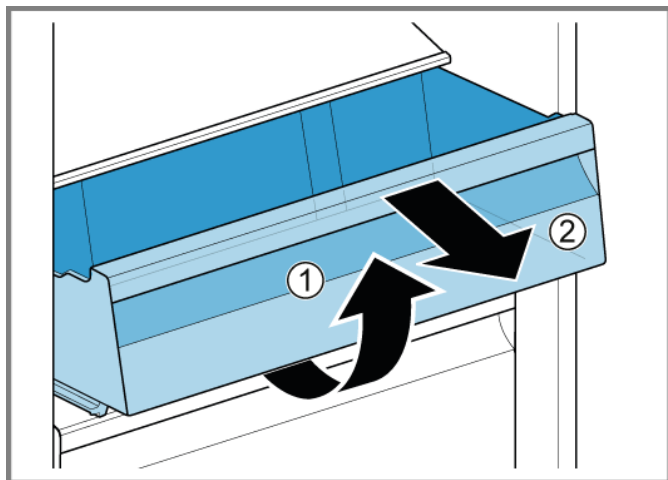

➡ Opbevaringsbeholderen er fjernet.

4.10.2 Installation af opbevaringsbeholder

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.11 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder


Krav:

✔ Dør åben.

4.11.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen så langt ud, som den kan komme.
- 2.1. Løft frugt- og grøntsagsbeholderen op fortil (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

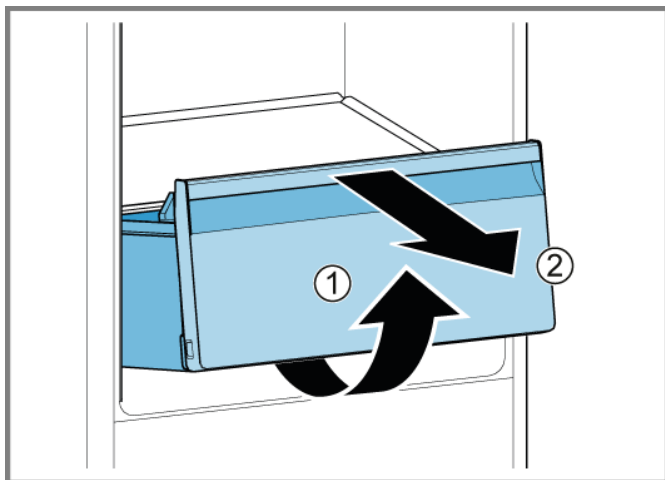

➔ Frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder

► Montér i omvendt rækkefølge.


4.12 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen

Krav

- ✓ Dør åben.
- ✓ Beholderen med frugt og grøntsager er fjernet. → *Side 144*


4.12.1 Fjernelse af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen

1. Skub tætningsrammen opad og ud.

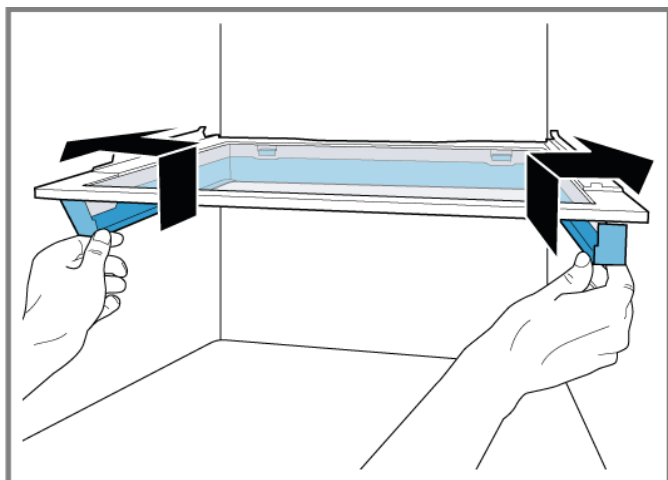

- ➡ Sidekrogene er frigjort.


2. Løft tætningsrammen op, og skub den bagud.

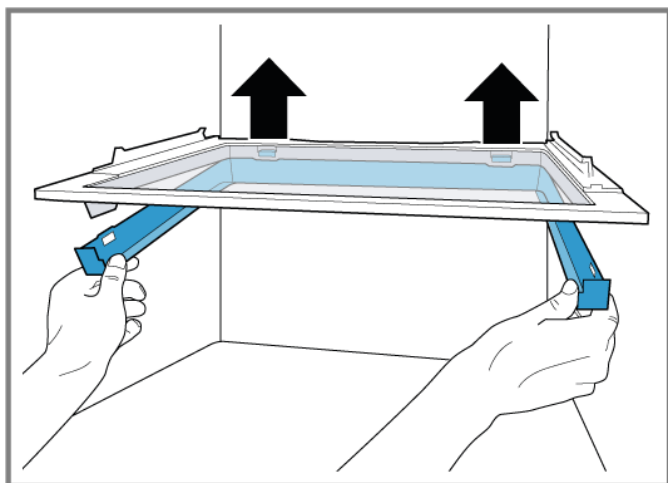

- ➡ De bageste kroge er frigjort.

3. Fjern tætningsrammen.

4. Løft hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen op, og drej den ud til siden.

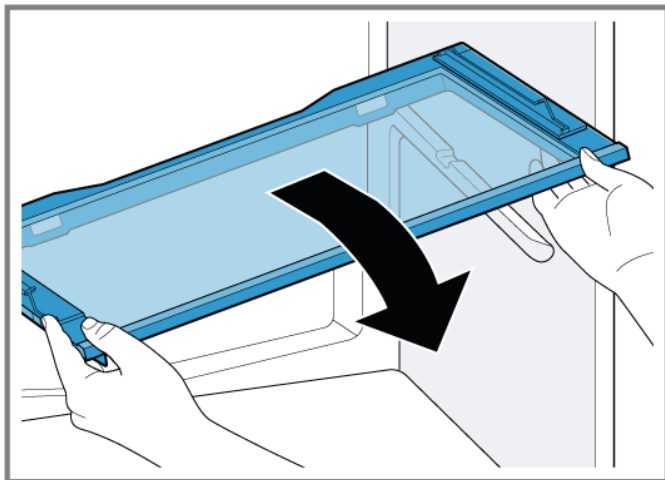

- ☹ Hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.12.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen

- Montér i omvendt rækkefølge.

4.13 Udskiftning af frostvarebeholder


Krav:

- ✓ Dør åben.

4.13.1 Fjernelse af frostvarebeholder

- 1.1. Træk frostvarebeholderen hele vejen ud (1).

1.2. Fjern frostvarebeholderen (2).

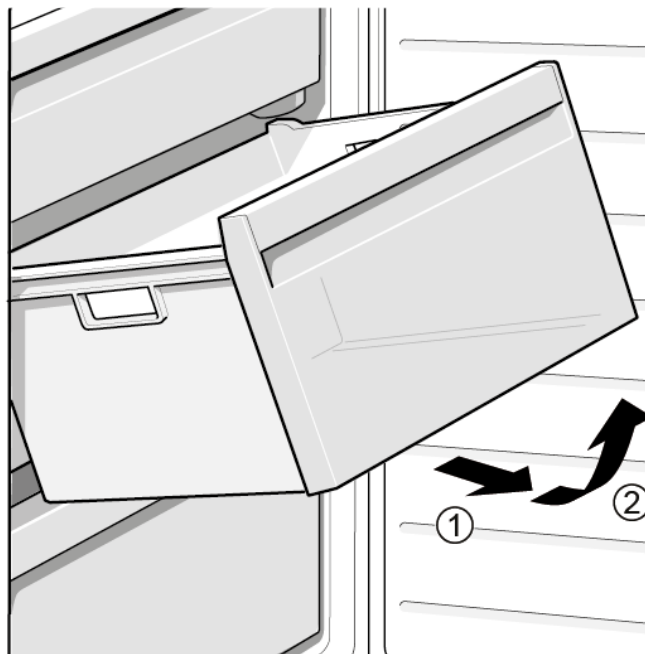

➡ Frostvarebeholderen er fjernet.

4.13.2 Montering af frostvarebeholder

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.14 Udskiftning af LED-toplampe



Hjælpeværktøj

Værktøj til at løsne plastikdele
ud "magic tool"

[00342180]



Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe.
Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!


FARE
Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød

- ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.


PAS PÅ!
Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Krav


- ✓ Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- ✓ Dør åben.

4.14.1 Afmontering af LED-toplampe

- 1.1. Skub hjælpeværktøjet mellem LED-toplampen og kølerummets inderbeklædning for at frigøre lampekrogene (1).

da Reparation

1.2. Fjern den øverste LED-lampe (2).

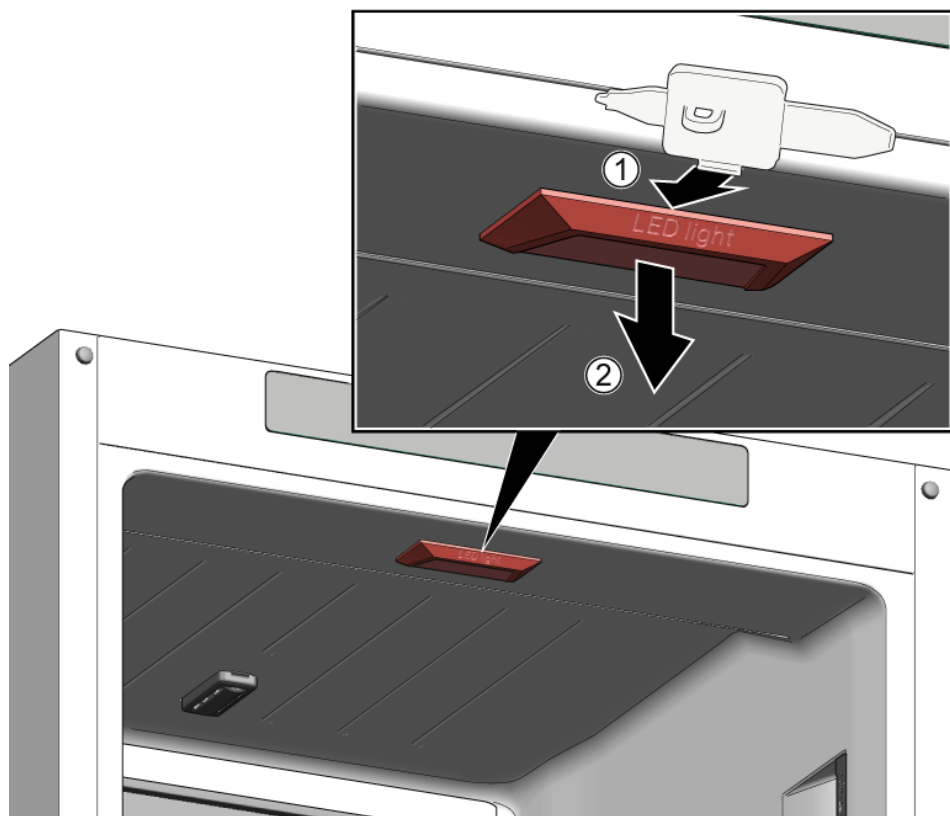

2. Afbryd den elektriske forbindelse til LED-toplampen.

➔ LED-toplampen er fjernet.

4.14.2 Installation af LED-toplampe

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.15 Udskiftning af LED-sidelygte



Hjælpeværktøj

Værktøj til at løsne plastikdele
ud "magic tool"

[00342180]



Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe.
Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!


FARE
Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød

- ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.


PAS PÅ!
Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.


BEMÆRK!
Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (ESD'er)

Komponentbeskadigelse

- ▶ Anvend et elektrostatisk beskyttelsessystem (ESD-armbånd), inden ESD'erne berøres.
- ▶ Berør ikke modulernes forbindelser og ledningsbaner.
- ▶ Transportér kun ESD'er i ledende materialer eller original emballage.
- ▶ Hold ESD'er væk fra materialer (f.eks. plastik), der kan oplades elektrostatisk.


Krav

- ✓ Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- ✓ Dør åben.
- ✓ Det indvendige tilbehør er fjernet.

4.15.1 Afmontering af LED-sidelygte

- 1.1. Skub demonteringsværktøjet mellem lampediffusoren og huset for at frigøre krogen (1).
- 1.2. Tag lampediffusoren (2) ud.

1.3. Frigør de efterfølgende diffusorfastgørelseskroge på samme måde.

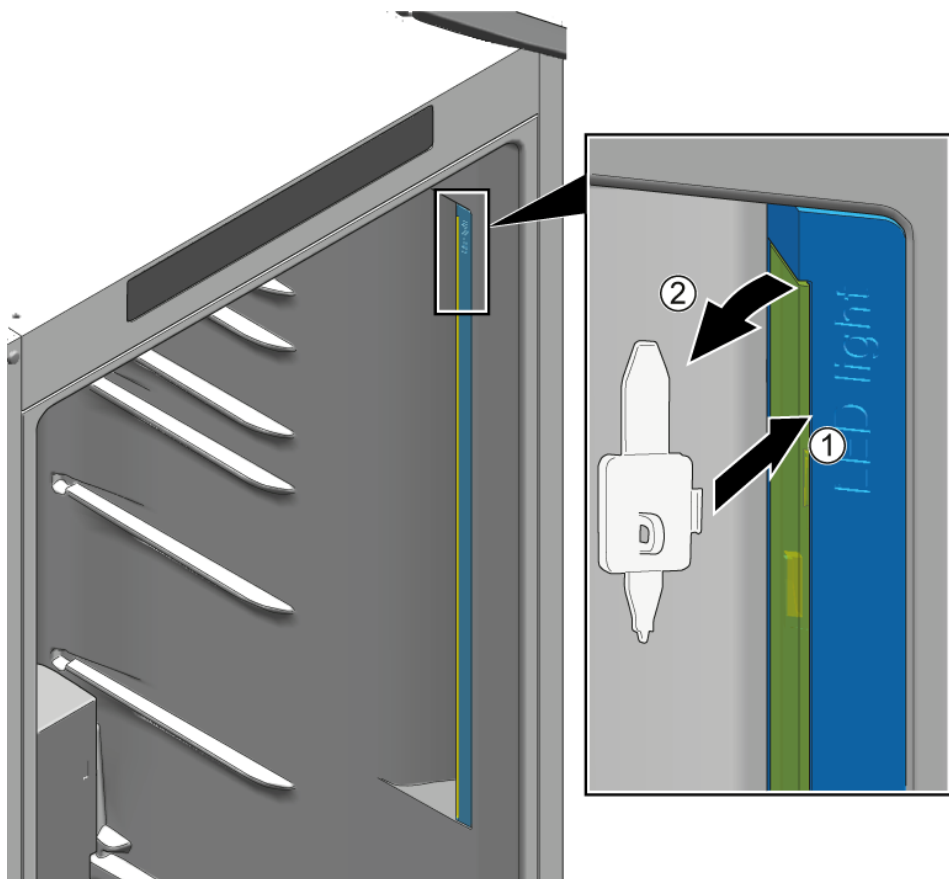


➡ Lampediffusoren er fjernet.

2.1. Tryk på fastgørelseskroge for at frigøre den (1).

2.2. Flyt LED-modulet ca. 1 cm op for at afbryde det fra stikkontakten (2).

2.3. Fjern LED-modulet (3).

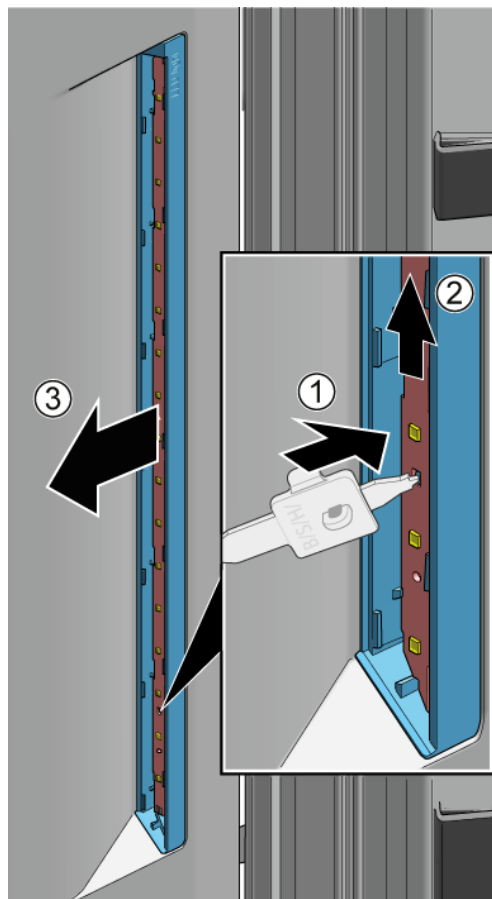

LED-sidelampen er fjernet.


4.15.2 Montering af LED-sidelygte



Bemærk: Eftersom lampediffusorkrogene knækker nemt under fjernelsesproceduren, består LED-sidelampen som reservedel af et sæt, der inkluderer LED-modulet og lampediffusoren.

- 1.1. Skub demonteringsværktøjet mellem lampediffusoren og huset for at frigøre krogen (1).
- 1.2. Tag lampediffusoren (2) ud.


1.3. Frigør de efterfølgende diffusorfastgørelseskroge på samme måde.

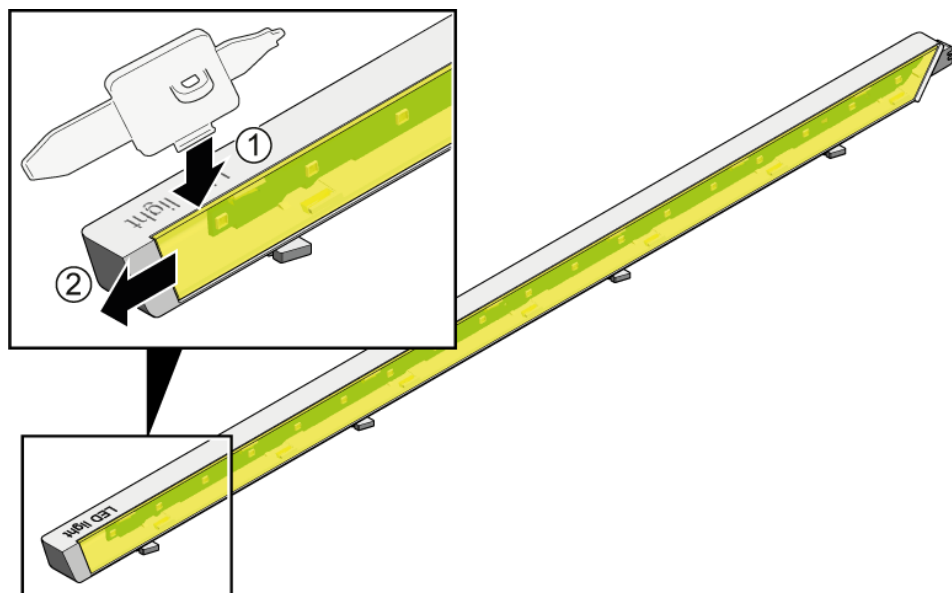

2.1. Tryk på fastgørelseskroge for at frigøre den (1).

2.2. Skub LED-modulet op og ud af huset.

- 2.3. Kassér LED-modulhuset, der anvendes af sikkerhedsmæssige årsager til reservedelstransport (3).

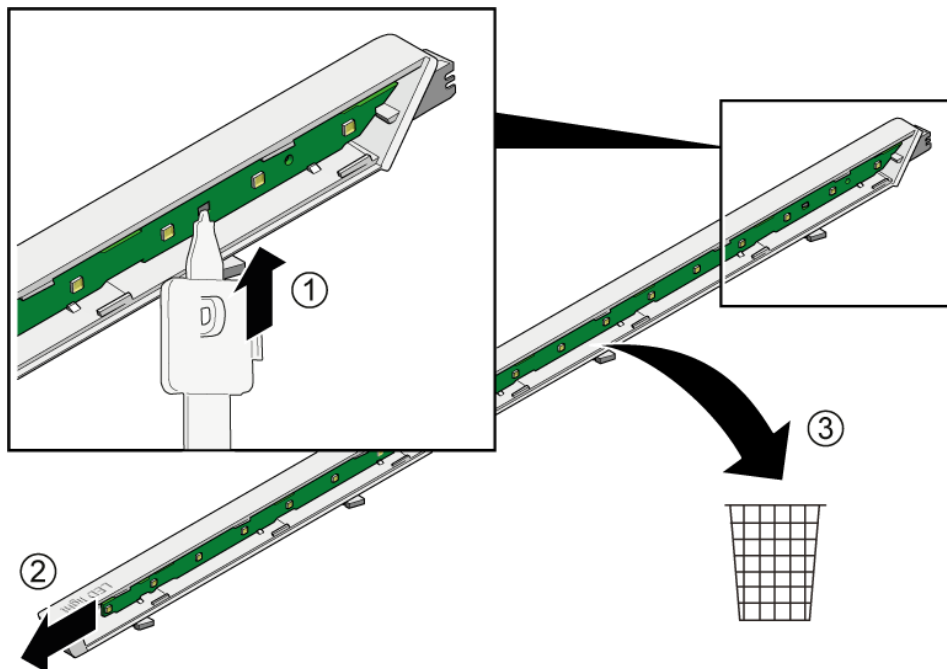

3. Monter LED-modulet og lampediffusoren i omvendt rækkefølge af den, som gælder for fjernelsen.

4.16 Udskiftning af LED-fryselampe



Hjælpeværktøj

Værktøj til at løsne plastikdele
ud "magic tool"

[00342180]



Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød

- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.


Krav

- ✓ Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- ✓ Dør åben.

4.16.1 Fjernelse af LED-fryselampe

- 1.1. Skub demonteringsværktøjet mellem lygten og huset på siden af lygten for at skabe en åbning (1).
- 1.2. Skub demonteringsværktøjet på den anden side af lampens fastgørelseskrog, og drej det fremad (2).

1.3. Fjern LED-fryselampen (3).

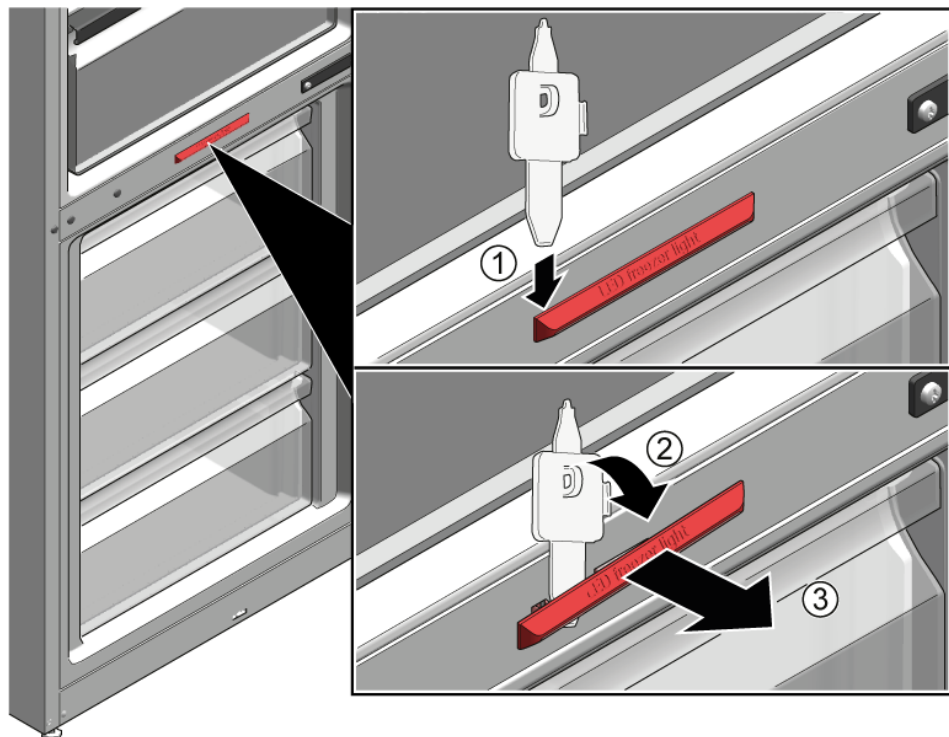

- ➊ LED-fryselampen er frakoblet.
- ➋ LED-fryselampen er fjernet.

4.16.2 LED-fryselampen er fjernet.

- Montér i omvendt rækkefølge.

Inhoudsopgave

1 Over dit document	160
1.1 Belangrijke informatie	160
1.1.1 Doel	160
1.2 Verklaring van symbolen	160
1.2.1 Gevarenniveaus	160
1.2.2 Gevarensymbolen	160
1.2.3 Structuur van de waarschuwingen	161
1.2.4 Algemene symbolen	162
2 Veiligheid	163
2.1 Algemene veiligheidsinstructies	163
2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten	163
3 Gereedschappen en hulpmiddelen	164
4 Reparatie	165
4.1 Deurafdichting vervangen	165
4.1.1 Deurafdichting verwijderen	165
4.1.2 Deurafdichting monteren	166
4.2 Deurgreep vervangen	169
4.2.1 Deurgreep verwijderen	169
4.2.2 Deurgreep monteren	170
4.3 Bovenste deurscharnier vervangen	170
4.3.1 Bovenste deurscharnier verwijderen	172
4.3.2 Bovenste deurscharnier monteren	173
4.4 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display)	173
4.4.1 Bovenste deurscharnier verwijderen	175
4.4.2 Bovenste deurscharnier monteren	177
4.5 Middelste deurscharnier vervangen	177
4.5.1 Middelste deurscharnier verwijderen	178
4.5.2 Middelste deurscharnier monteren	178
4.6 Onderste deurscharnier vervangen	179
4.6.1 Onderste deurscharnier verwijderen	180
4.6.2 Onderste deurscharnier monteren	180
4.7 Plateau vervangen	180
4.7.1 Plateau verwijderen	180
4.7.2 Plateau monteren	181
4.8 Flessenrek vervangen	181
4.8.1 Flessenrek verwijderen	181
4.8.2 Flessenrek monteren	182
4.9 Deurrek vervangen	182
4.9.1 Deurrek verwijderen	182
4.9.2 Deurrek monteren	182

4.10 Opberglade vervangen	182
4.10.1 Opberglade verwijderen	182
4.10.2 Opberglade installeren	183
4.11 Groente- en fruitlade vervangen	183
4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen	183
4.11.2 Groente- en fruitlade installeren	184
4.12 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen	184
4.12.1 Legplateau boven groente- en fruitlade verwijderen	185
4.12.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren	186
4.13 Vrieslade vervangen	186
4.13.1 Vrieslade verwijderen	186
4.13.2 Vrieslade installeren	187
4.14 Bovenste LED-lamp vervangen	187
4.14.1 Bovenste LED-lamp verwijderen	188
4.14.2 Bovenste LED-lamp monteren	189
4.15 LED-zijlamp vervangen	189
4.15.1 LED-zijlamp verwijderen	190
4.15.2 LED-zijlamp monteren	192
4.16 LED-vriesvaklamp vervangen	194
4.16.1 LED-vriesvaklamp verwijderen	195
4.16.2 LED-vriesvaklamp monteren	196

1 Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).

Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwningsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwningsniveau	Betekenis
GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
LET OP	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tab. 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning

Gevarensymbool	Betekenis
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tab. 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Soort gevaar en bron van het gevaar Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing.</p> <p>► Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.</p>
---	---

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen Dood door elektrocutie</p> <p>► Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.</p>
--	---

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (alleen tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
	Identificatie van een toets of knop
	Identificatie van een materiaalnummer
	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tab. 3: Algemene symbolen

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform EN 50678 (voorheen VDE 0701) of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Wij raden aan originele reserveonderdelen te gebruiken. Onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant kunnen de veiligheid en de werking van het apparaat verminderen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

3 Gereedschappen en hulpmiddelen


Torxbit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Hulpgereedschap
[00342180]

Gereedschap voor loshalen
uit kunststof onderdelen,
"magic tool"



4 Reparatie


4.1 Deurafdichting vervangen

Vereiste:


- ✓ Deur open.

4.1.1 Deurafdichting verwijderen

1. Haal deurafdichting los uit de sleuf in de rechter- en linkerhoek.

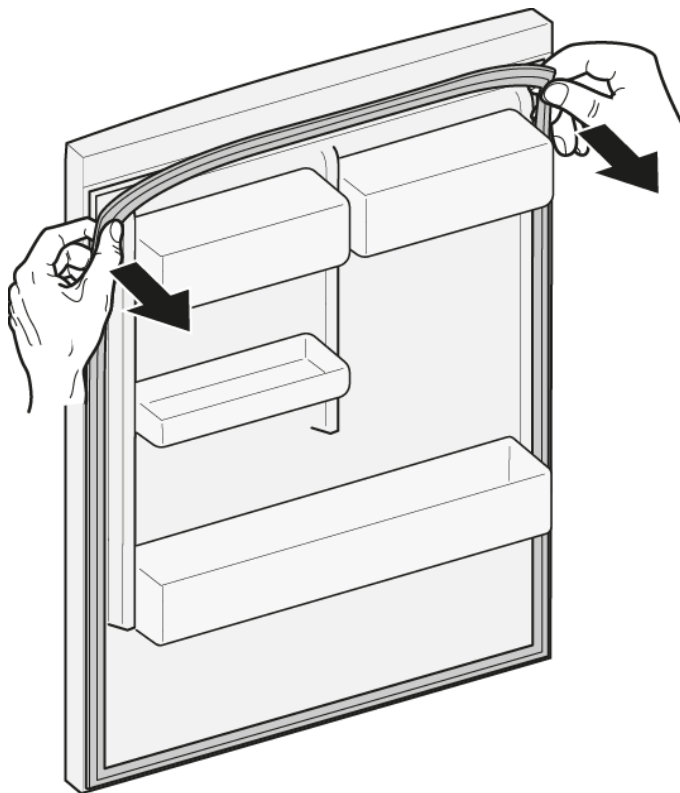

2. Trek deurafdichting uit gleuf.

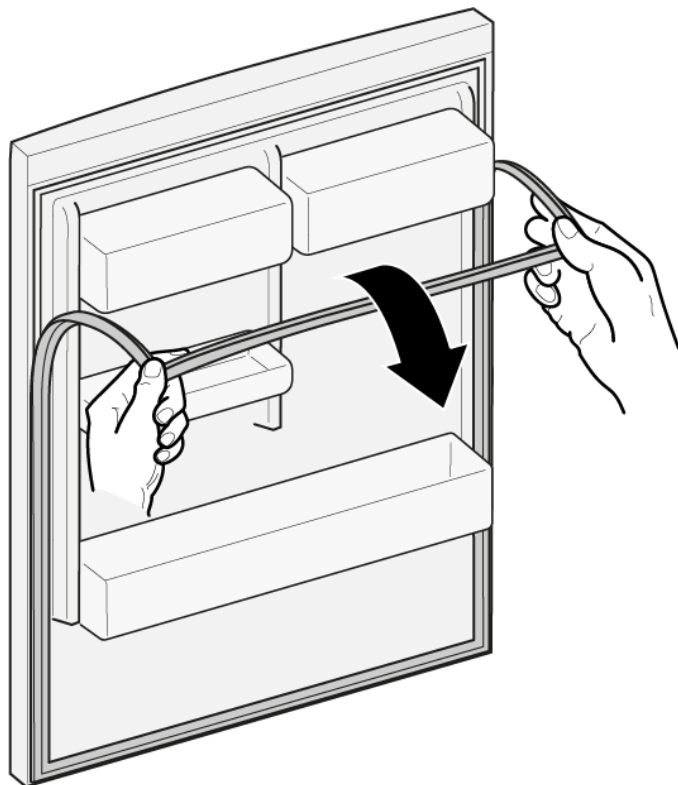

➡ Deurafdichting wordt verwijderd.

4.1.2 Deurafdichting monteren



De dikte van de nieuwe deurafdichting kan licht afwijken van de dikte van de oude deurafdichting. Dit doet geen afbreuk aan de sluiteigenschappen en de werking op de lange termijn.




Als uw apparaat verstelbare scharnieren of scharnierbevestigingen heeft, kunt u de sluiteigenschappen later optimaliseren.



De zijgaatjes in de deurafdichting zijn functioneel (vereist voor ventilatie). Dit zijn geen productiefouten.

1. Controleer de sleuf voor de afdichting op schade.

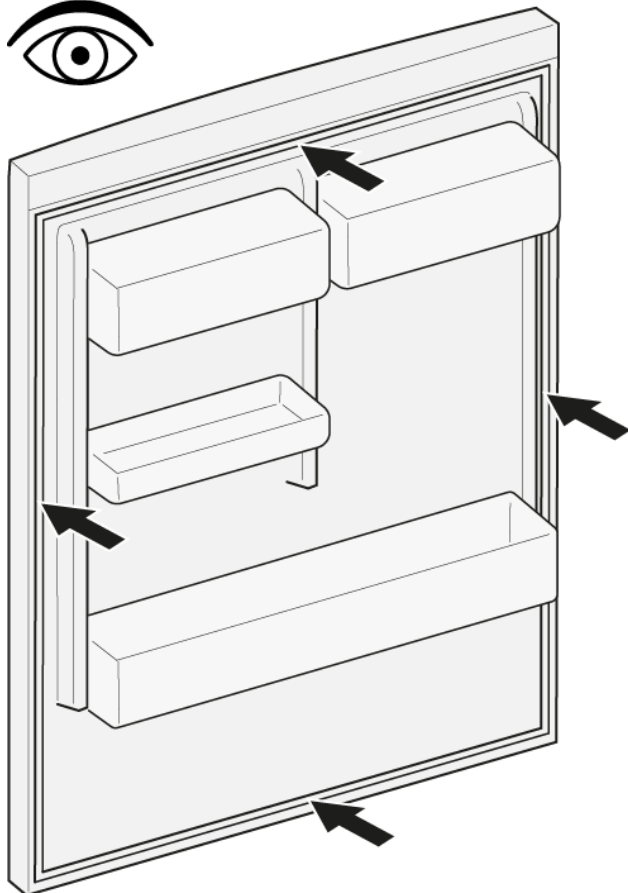

2. ⓘ Als de sleuf voor de afdichting is beschadigd:


2.1. Neem contact op met de klantenservice.

3.


	Een lichte vervorming van de deurafdichting is normaal en doet geen afbreuk aan de werking. Geadviseerd wordt de deurafdichting recht te trekken voordat u deze in het apparaat steekt.
---	---

Verwarm de deurafdichting met een haardroger of met warm water en breng het handmatig terug in zijn vorm.

4. Duw de hoeken van de afdichting bovenaan en onderaan in de sleuf.

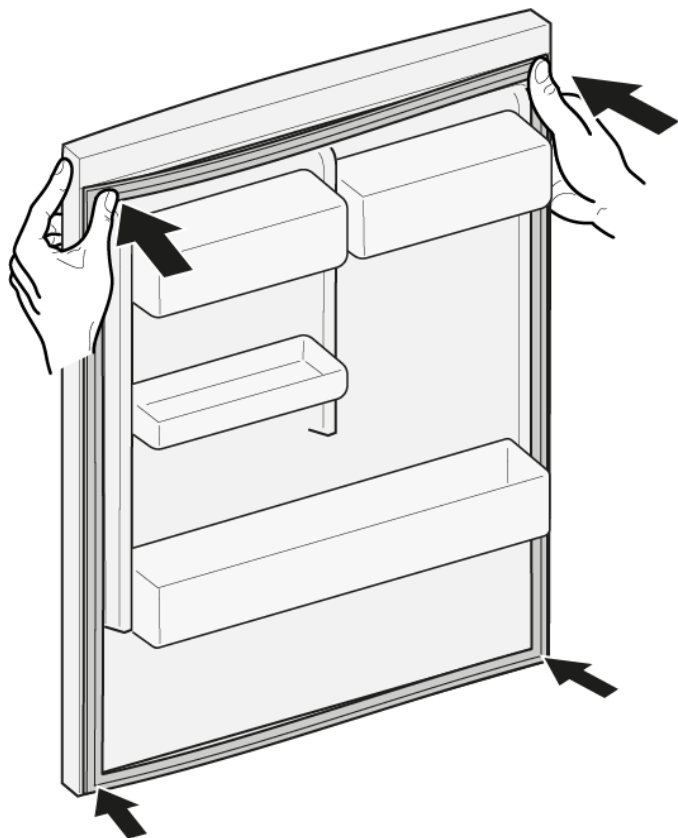

5. Druk de hele afdichting stap voor stap in de sleuf.

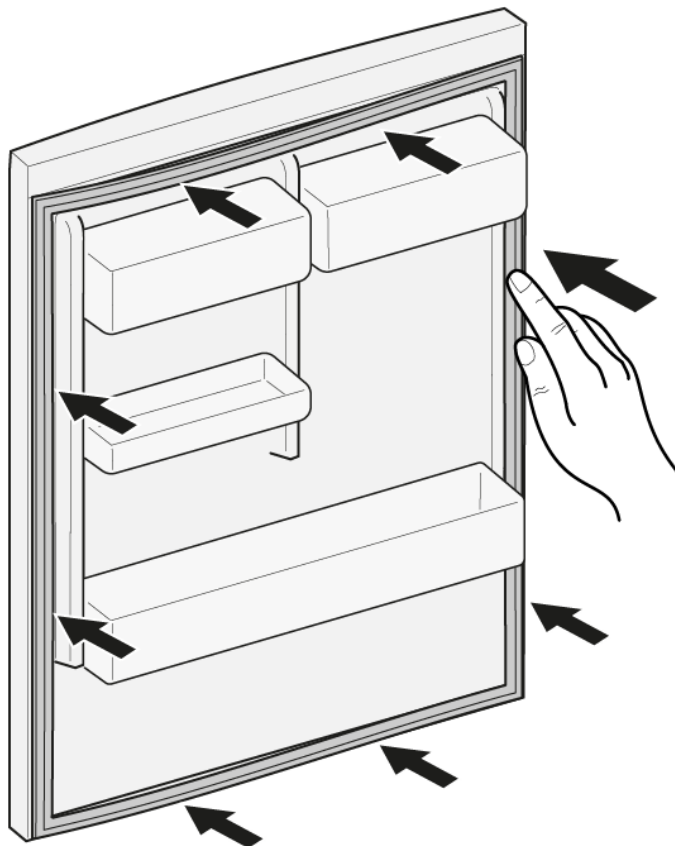

➔ De deurafdichting wordt gemonteerd.

4.2 Deurgreep vervangen

 Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Sleufschroevendraaier	Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vereisten

- ✓ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.

4.2.1 Deurgreep verwijderen

- 1.1. Verwijder 2 schroefkappen (1).
- 1.2. Verwijder 2 schroeven (2).

1.3. Verwijder deurgreep (3).

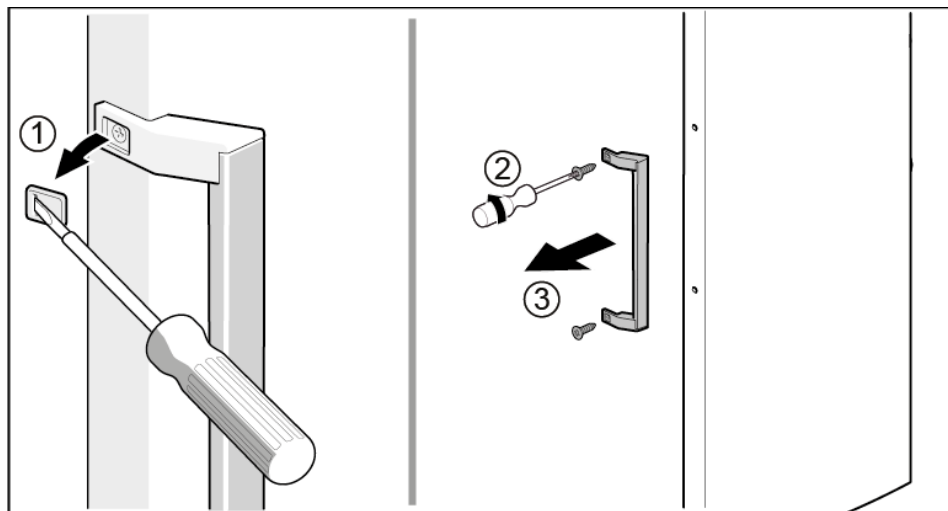

➡ Deurgreep verwijderd.



Opmerking: Deurgreep voor de tweede deur kan op dezelfde manier worden verwijderd.

4.2.2 Deurgreep monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.3 Bovenste deurscharnier vervangen



Torxbit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  WAARSCHUWING </div> <p>Weggliden van schuin staande apparaten Botbreuken / beknellingsletsel</p> <p>► Beveilig apparaten tegen wegglijden.</p>
	<div data-bbox="225 292 589 344" style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  VOORZICHTIG </div> <p>Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven</p> <p>Letsel als gevolg van vallende onderdelen.</p> <p>► Beveilig component tegen vallen.</p>
	<div data-bbox="225 501 589 553" style="background-color: blue; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> LET OP </div> <p>Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven</p> <p>Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.</p> <p>► Beveilig component tegen vallen.</p>

Vereisten


- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.3.1 Bovenste deurscharnier verwijderen


1. Schuif het ondersteuningsstuk onder de onderste sectie.

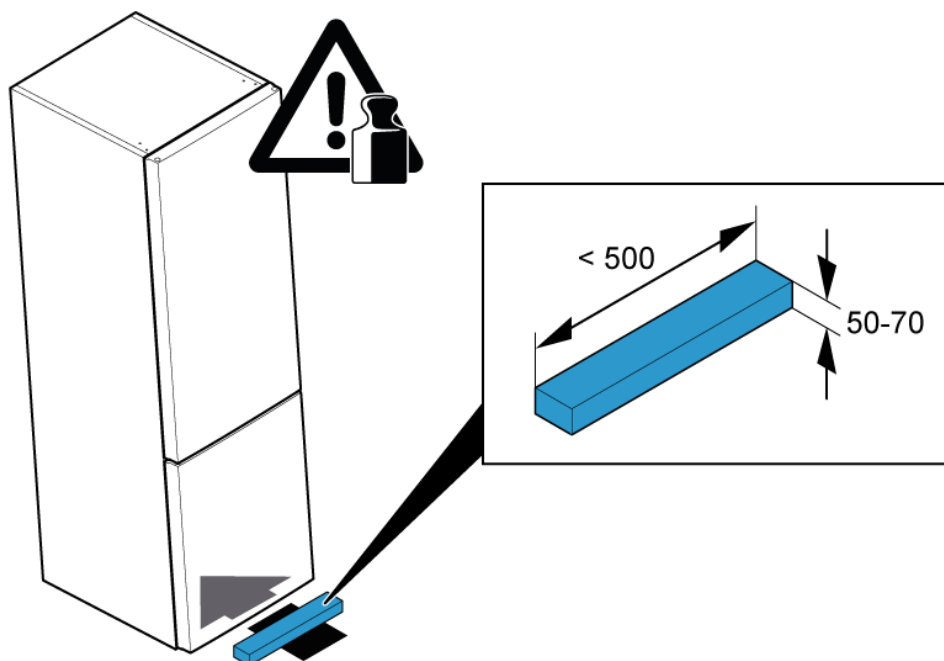

- 2.1. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (1).
- 2.2. Draai de twee schroeven los (2).
- 2.3. Verwijder het bovenste scharnier (3).

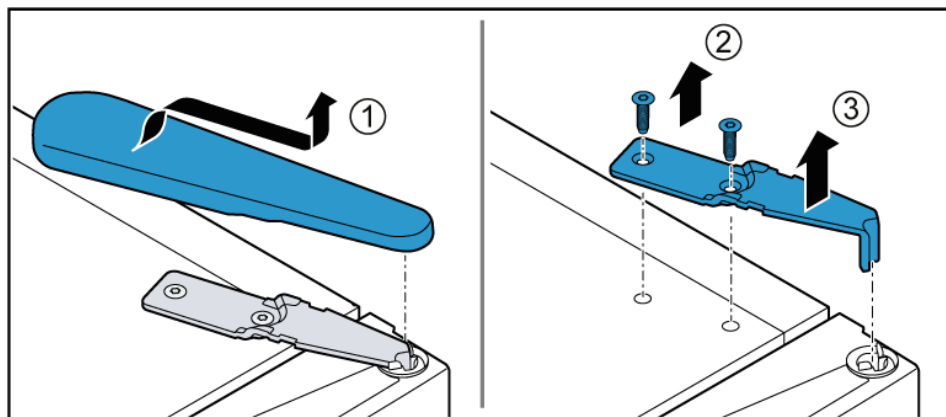

3. Verwijder de bovendeur.

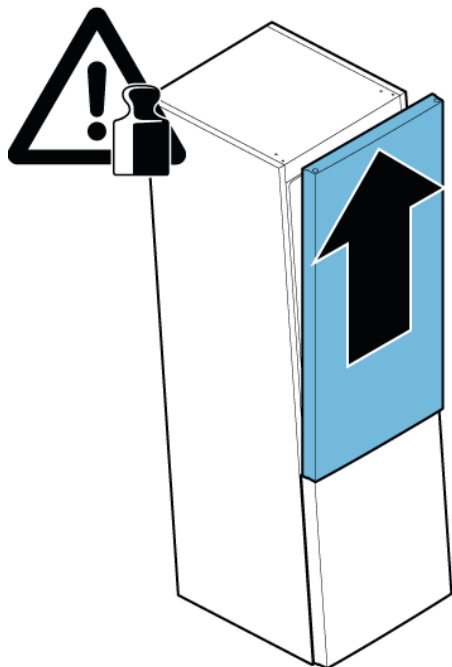

⦿ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4.3.2 Bovenste deurscharnier monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.4 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display)



Torxbit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- Beveilig component tegen vallen.



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie


- Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.

Vereisten


- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.4.1 Bovenste deurscharnier verwijderen

1. Schuif het ondersteuningsstuk onder de onderste sectie.

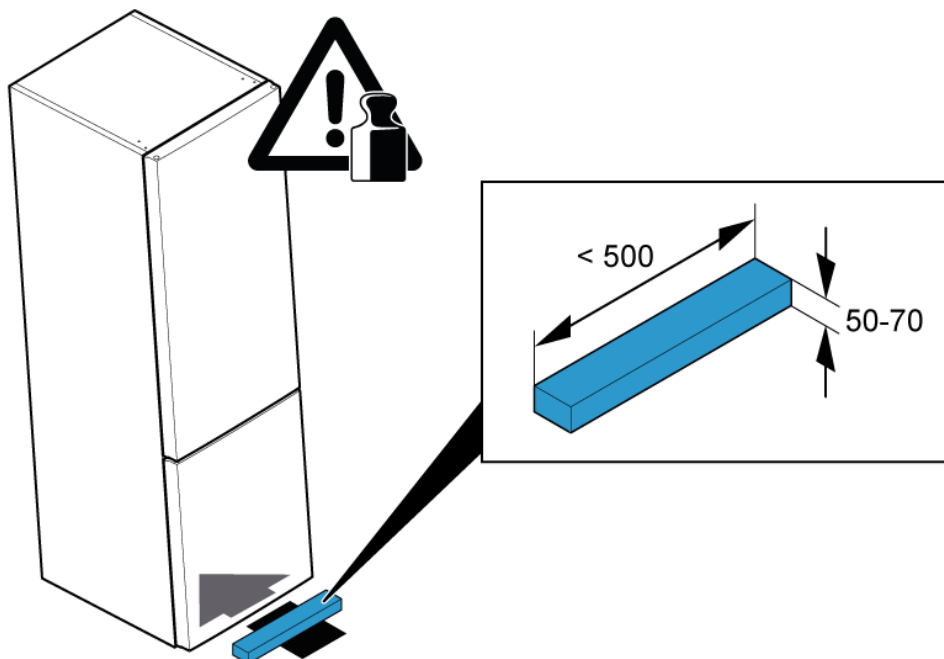


- 2.1. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (1).
- 2.2. Haal de elektrische aansluiting los (2).
- 2.3. Draai de aardverbindingsschroef los (3).

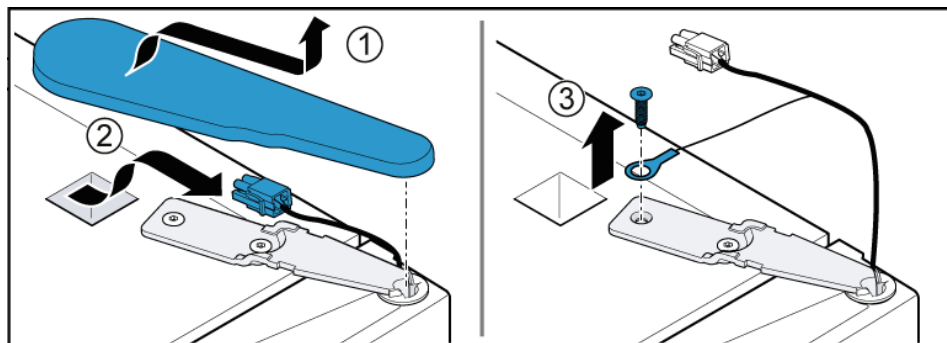


- 3.1. Draai de schroef (1) los.

3.2. Verwijder het bovenste scharnier (2).

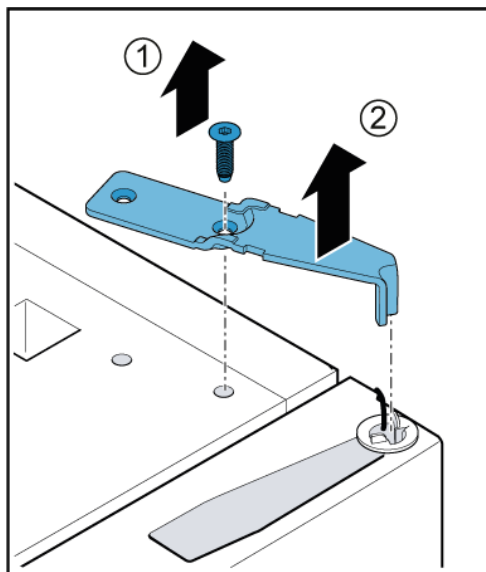

4. Verwijder de bovendeur.

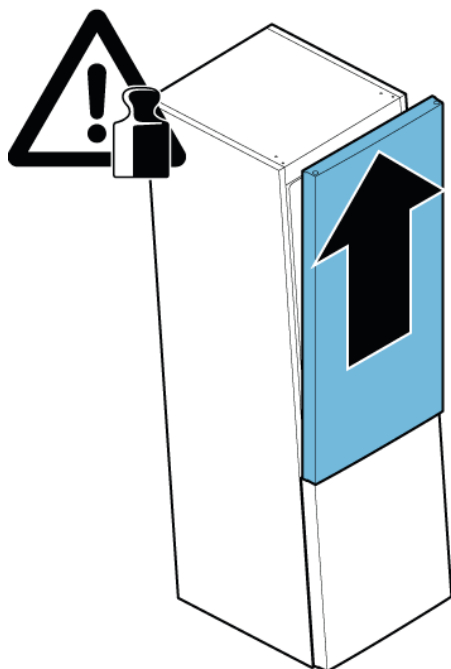

➡ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4.4.2 Bovenste deurscharnier monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.5 Middelste deurscharnier vervangen

 Torxbit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- Beveilig component tegen vallen.


Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ De interieurdelen van het apparaat worden verwijderd.
- ✓ Het bovenste deurscharnier wordt verwijderd.


- ✓ Bovendeur word verwijderd.

4.5.1 Middelste deurscharnier verwijderen

- 1.1. Draai de twee schroeven los (1).
- 1.2. Verwijder het middelste scharnier (2).

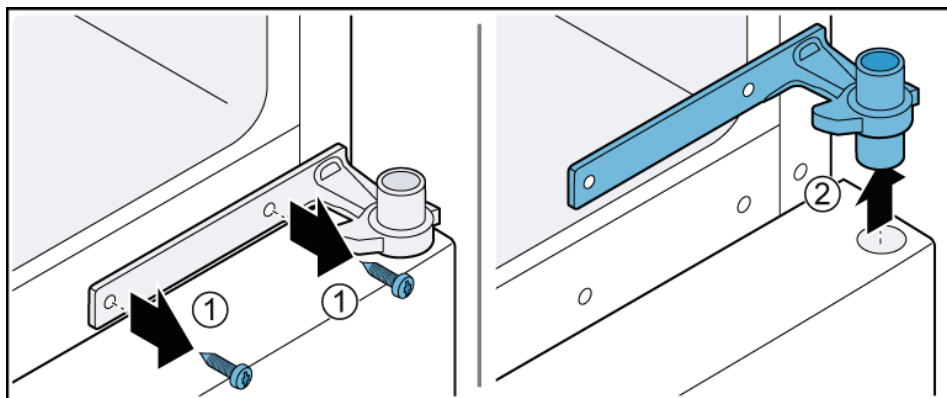

2. Verwijder de onderdeur.

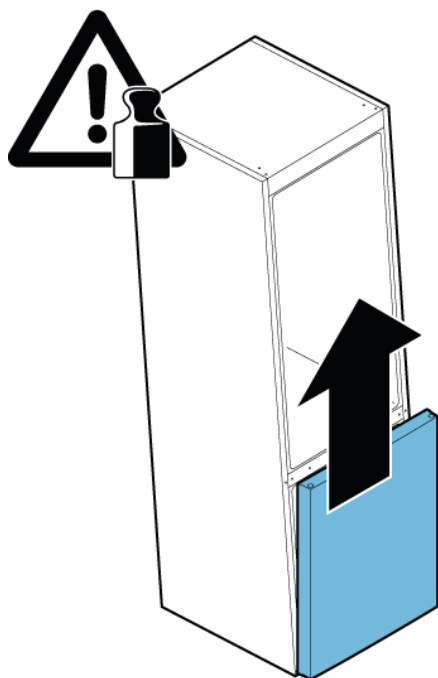

- ⚠ Het middelste scharnier wordt verwijderd.

4.5.2 Middelste deurscharnier monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.6 Onderste deurscharnier vervangen



Torxbit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- ▶ Beveilig apparaten tegen wegglijden.



VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.


- ▶ Beveilig component tegen vallen.

Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Het interieur van het apparaat is verwijderd.
- ✓ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.
- ✓ Het middelste scharnier wordt verwijderd.

4.6.1 Onderste deurscharnier verwijderen

- 1.1. Draai de twee schroeven los (1).
- 1.2. Verwijder het onderste scharnier (2).

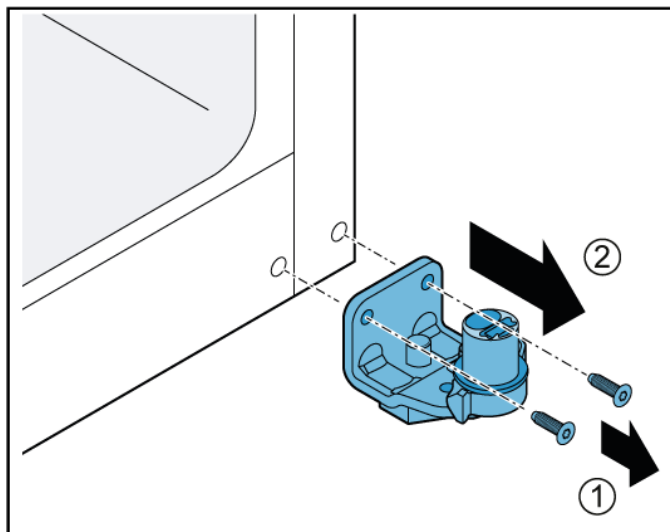

➡ Het onderste deurscharnier wordt verwijderd.

4.6.2 Onderste deurscharnier monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.7 Plateau vervangen


Vereiste:

- ✓ Deur open.

4.7.1 Plateau verwijderen

- 1.1. Til het legplateau aan de achterkant op (1).

1.2. Maak legplateau los (2).

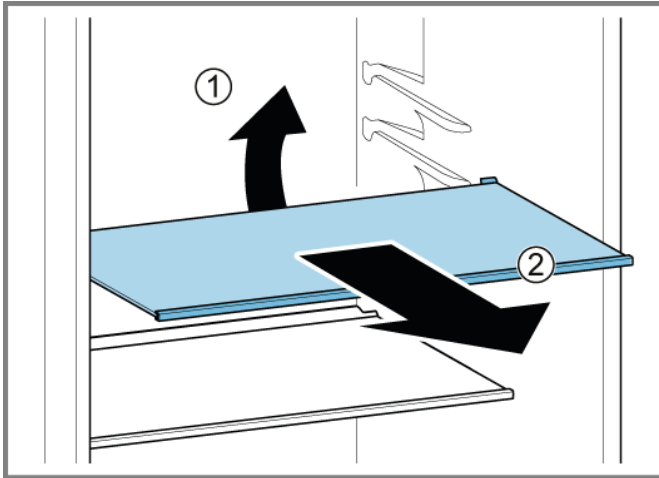

➔ Legplateau verwijderd.

4.7.2 Plateau monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.


4.8 Flessenrek vervangen

Vereiste:

✓ Deur open.

4.8.1 Flessenrek verwijderen

► Trek het flessenrek eruit.

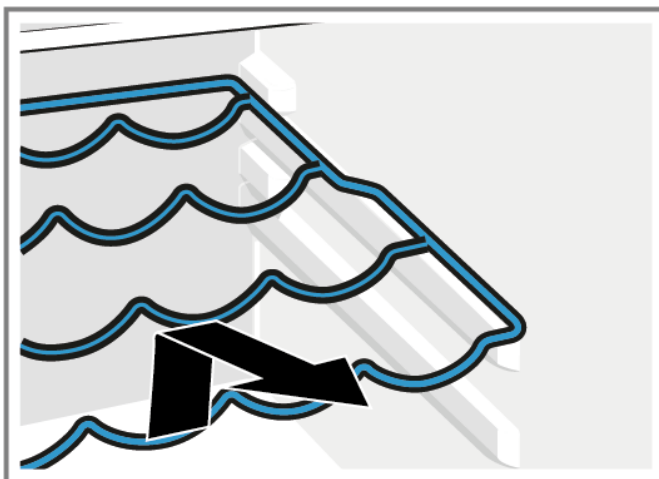

➔ Flessenrek wordt verwijderd.

4.8.2 Flessenrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.9 Deurrek vervangen

Vereiste:

- ✔ Deur open.

4.9.1 Deurrek verwijderen

- Licht het deurrek omhoog.

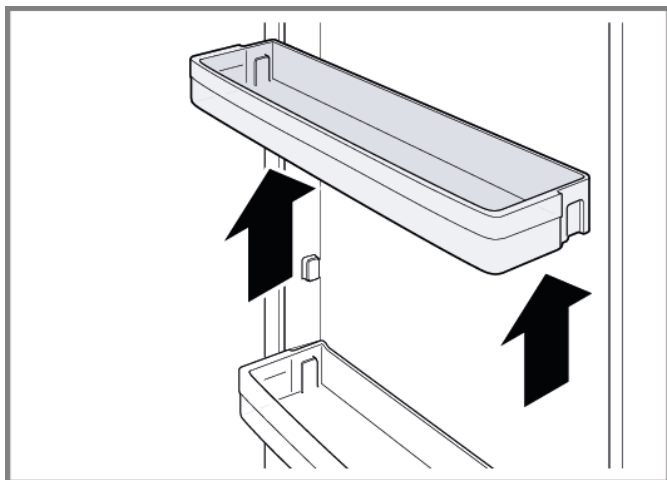

- ➡ Deurrek wordt verwijderd.

4.9.2 Deurrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.10 Opberglade vervangen


Vereiste:

- ✔ Deur open.

4.10.1 Opberglade verwijderen

1. Trek de opberglade zo ver mogelijk naar buiten.
- 2.1. Til de opberglade aan de voorkant op (1).

2.2. Verwijder de lade (2).

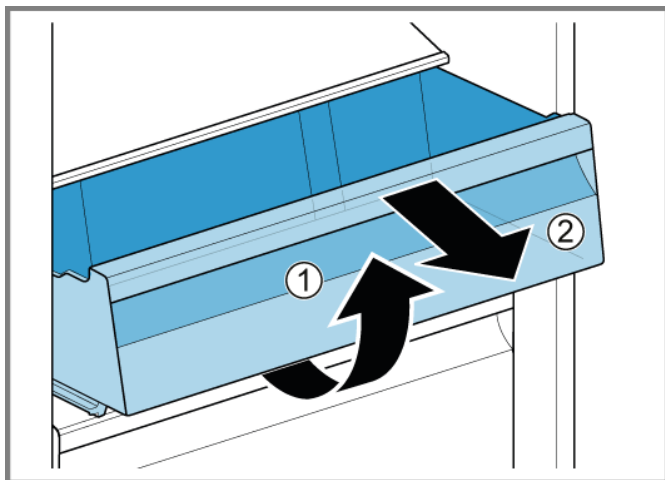

➡ De opberglade wordt verwijderd.

4.10.2 Opberglade installeren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.11 Groente- en fruitlade vervangen


Vereiste:

✔ Deur open.

4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen

1. Trek de groente- en fruitlade zo ver mogelijk naar buiten.
- 2.1. Til de groente- en fruitlade aan de voorkant op (1).

2.2. Verwijder lade (2).

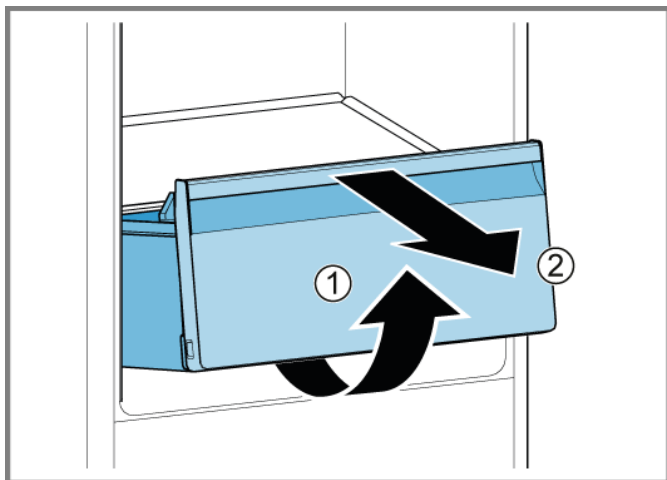

➡ Groente- en fruitlade verwijderd.

4.11.2 Groente- en fruitlade installeren

► Monteer in omgekeerde volgorde.


4.12 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen

Vereisten

- ✓ Deur open.
- ✓ De groente- en fruitlade wordt verwijderd. → *Pagina 183*


4.12.1 Legplateau boven groente- en fruitlade verwijderen

1. Duw het afdekframe omhoog en eruit.

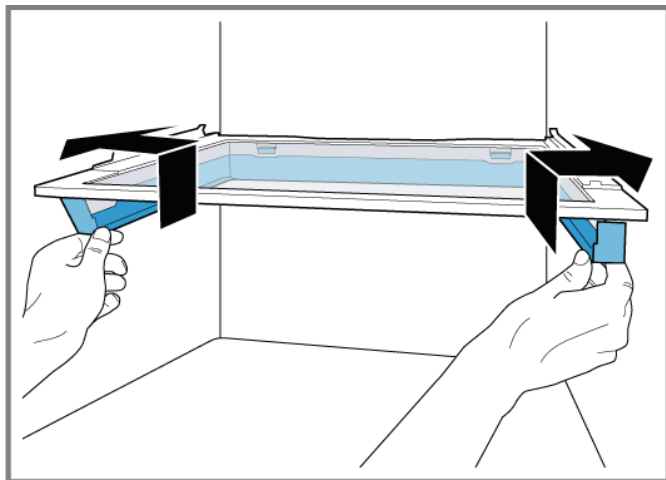

⊖ Zijhaken worden losgemaakt.


2. Til het afdekframe omhoog en schuif het naar achter.

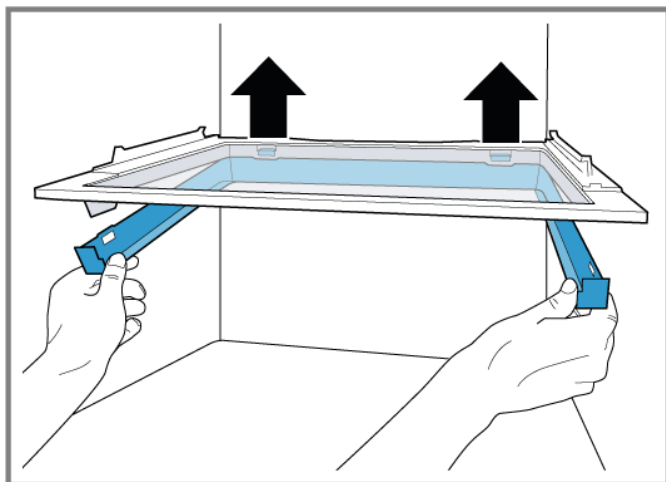

⊖ Achterhaken worden losgemaakt.

3. Verwijder het afdekframe.

4. Til het legplateau boven de groente- en fruitlade omhoog en zwenk het er naar de zijkant uit.

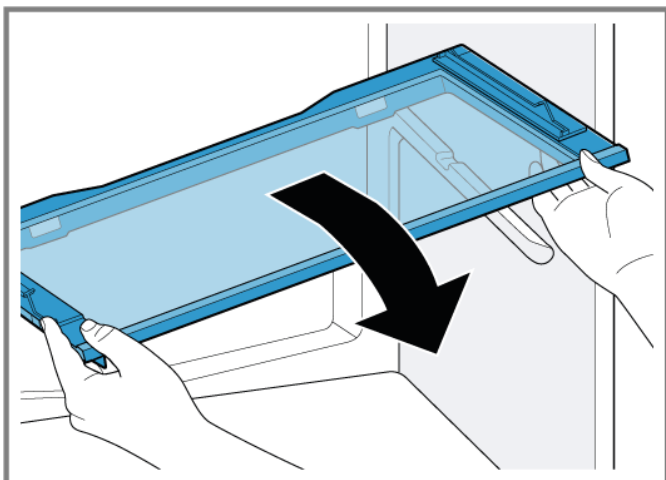

- ➡ Legplateau boven groente- en fruitlade verwijderd.

4.12.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.13 Vrieslade vervangen


Vereiste:

- ✔ Deur open.

4.13.1 Vrieslade verwijderen

- 1.1. Trek vrieslade er helemaal uit (1).

1.2. Verwijder vrieslade (2).

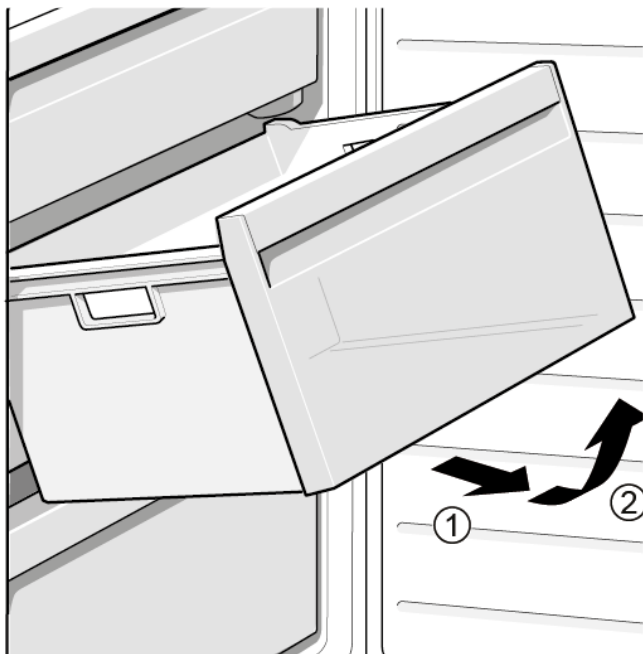

● Vrieslade verwijderd.

4.13.2 Vrieslade installeren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.14 Bovenste LED-lamp vervangen



Hulpgereedschap

Gereedschap voor loshalen uit kunststof onderdelen, "magic tool" [00342180]



Opmerking: Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.


Vereisten

- ✓ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.

4.14.1 Bovenste LED-lamp verwijderen

- 1.1. Schuif hulpgereedschap tussen bovenste LED-lamp en innerliner van koelvak om lamphaken los te maken (1).

1.2. Verwijder bovenste LED-lamp (2).

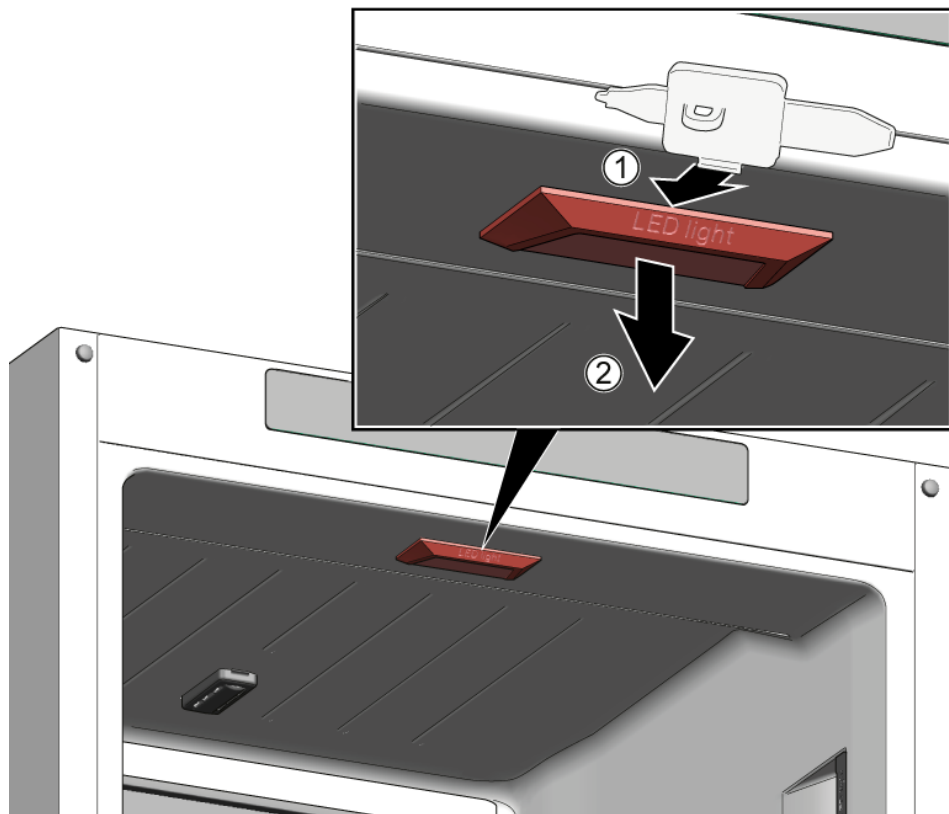

2. Maak elektrische aansluiting van bovenste LED-lamp los.

● Bovenste LED-lamp verwijderd.

4.14.2 Bovenste LED-lamp monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.15 LED-zijlamp vervangen



Hulpgereedschap

Gereedschap voor loshalen uit kunststof onderdelen, "magic tool" [00342180]



Opmerking: Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen uitsluitend door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



LET OP

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)

Schade aan componenten

- ▶ Gebruik een elektrostatisch beschermingsmiddel (aardingspoliband) voordat u ESD's aanraakt.
- ▶ Raak geen aansluitingen en geleiderbanen van de modules aan.
- ▶ Vervoer ESD's uitsluitend in geleidende materialen of in de oorspronkelijke verpakking.
- ▶ Houd ESD's uit de buurt van mogelijk elektrostatische materialen (zoals kunststof).


Vereisten

- ✓ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.
- ✓ Interieurdelen verwijderd.

4.15.1 LED-zijlamp verwijderen

- 1.1. Schuif het demontagegereedschap tussen de lampafdekking en de behuizing om de haak los te koppelen (1).
- 1.2. Haal de lampafdekking eruit (2).

1.3. Herhaal de stappen voor de resterende bevestigingshaken.

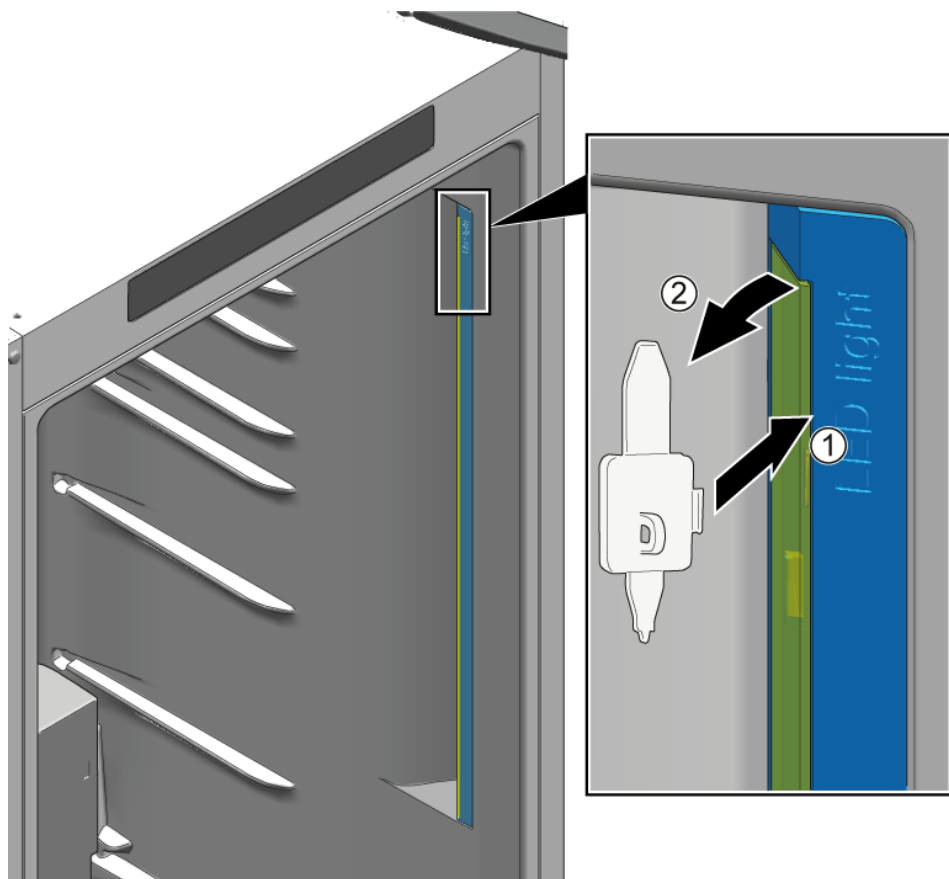


● De lampafdekking is verwijderd.

2.1. Druk op de bevestigingshaak om deze los te maken (1).

2.2. Beweeg de LED-module ca. 1 cm omhoog om de LED-module los uit het elektrische contact te halen (2).

2.3. Verwijder de LED-module (3).

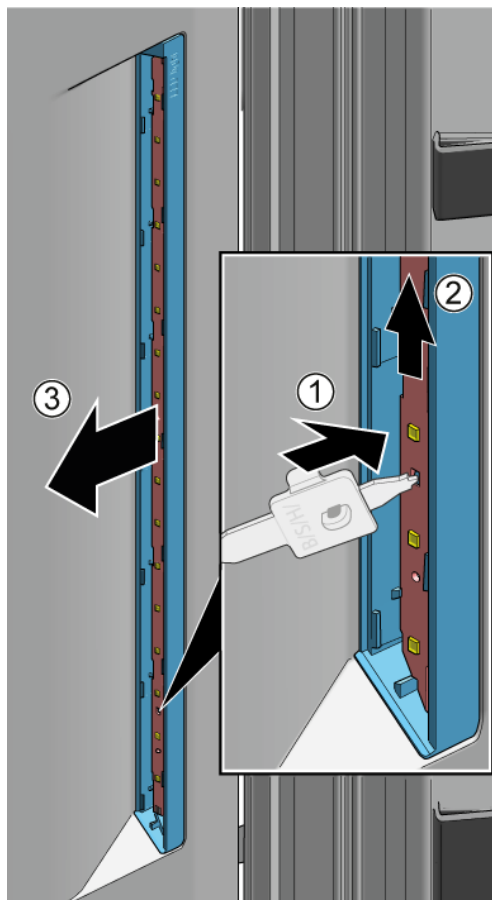

➡ De LED-zijlamp is verwijderd.


4.15.2 LED-zijlamp monteren



Opmerking: Door de lampafdekking kunnen haken gemakkelijk breken tijdens verwijdering. Het reserveonderdeel LED-zijlamp is de set die ook de LED-module en de lamp afdekking bevat.

- 1.1. Schuif het demontagegereedschap tussen de lampafdekking en de behuizing om de haak los te koppelen (1).
- 1.2. Haal de lampafdekking eruit (2).


1.3. Herhaal de stappen voor de resterende bevestigingshaken.

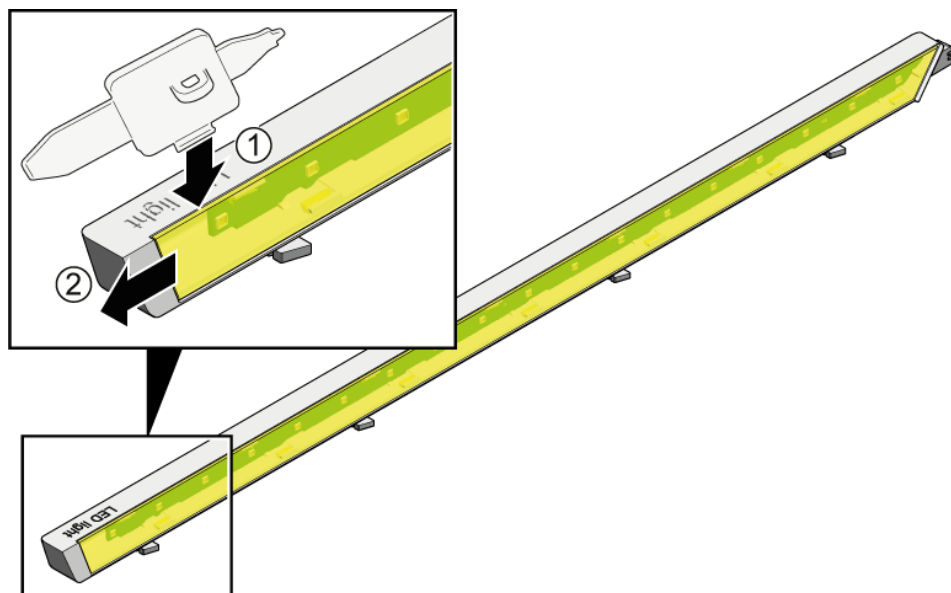

2.1. Druk op de bevestigingshaak om deze los te maken (1).

2.2. Schuif de LED-module omhoog en uit de behuizing.

- 2.3. Reservebehuizing van de LED-module die wordt gebruikt voor de beveiliging tijdens het transporteren van reserveonderdelen (3).

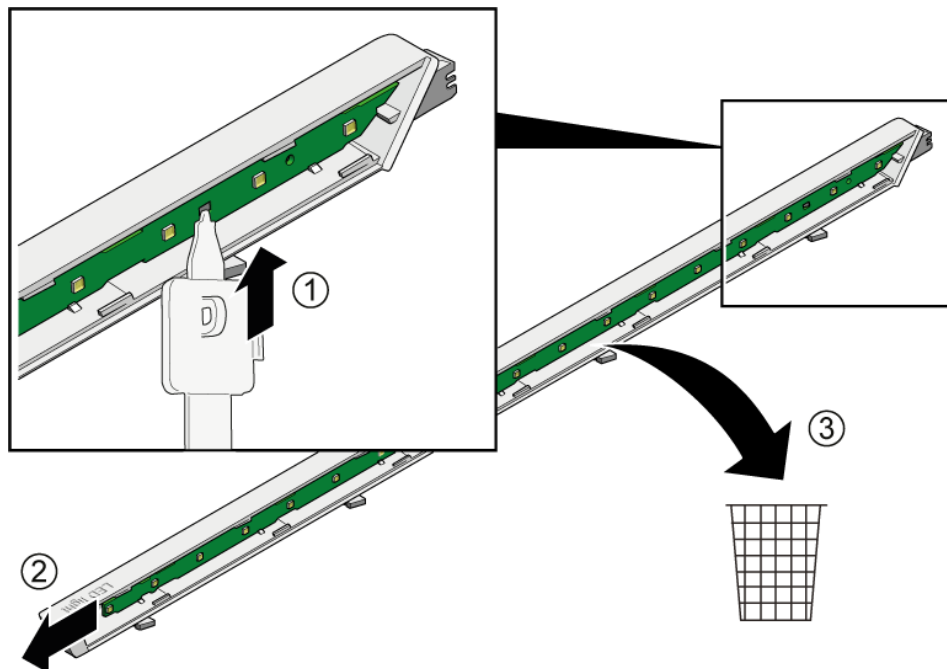

3. U installeert de LED-module en lampafdekking door de verwijderingsstappen in omgekeerde volgorde te doorlopen.

4.16 LED-vriesvaklamp vervangen



Hulpgereedschap

Gereedschap voor loshalen uit [00342180]
kunststof onderdelen, "magic
tool"



Opmerking: Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



 GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



 VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.


Vereisten

- ✓ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.

4.16.1 LED-vriesvaklamp verwijderen

- 1.1. Schuif het demontagegereedschap tussen de lamp en de behuizing aan de zijkant van de lamp om een spleet te maken (1).
- 1.2. Schuif het demontagegereedschap naar de andere kant van de lampbevestigingshaak en draai het naar voren (2).

1.3. Verwijder de LED-vriesvaklamp (3).

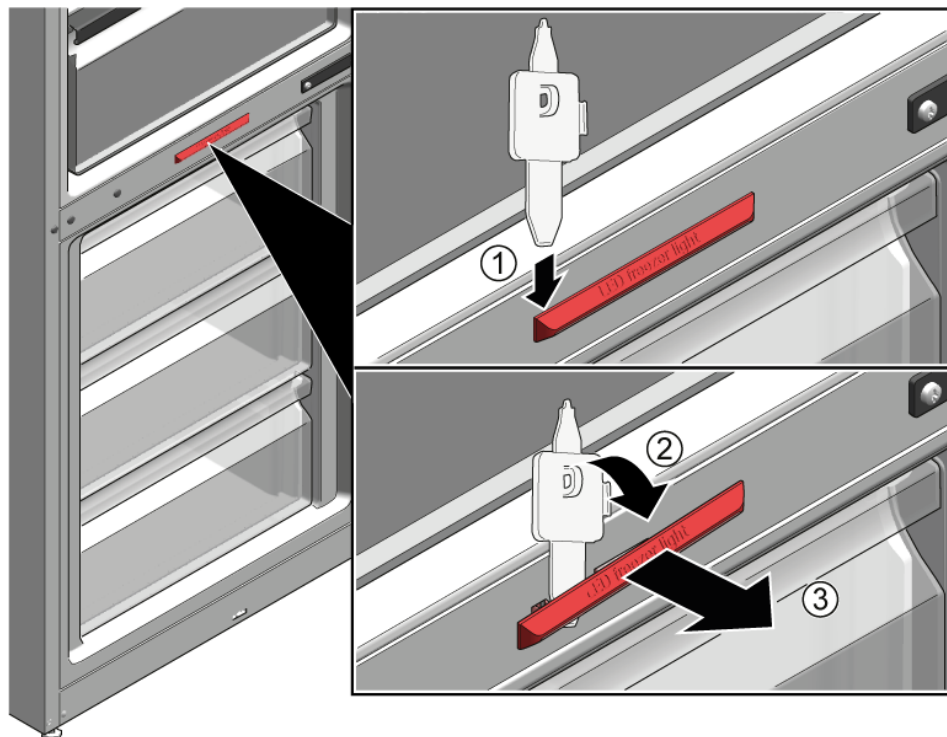

- ➡ LED-vriesvaklamp wordt losgehaald.
- ➡ De LED-vriesvaklamp wordt verwijderd.

4.16.2 LED-vriesvaklamp monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Table of contents

1 Concerning this document	199
1.1 Important information	199
1.1.1 Purpose	199
1.2 Explanation of symbols	199
1.2.1 Danger levels	199
1.2.2 Hazard symbols	199
1.2.3 Structure of the warnings	200
1.2.4 General symbols	200
2 Safety	202
2.1 General Safety instructions	202
2.1.1 All domestic appliances	202
3 Tools and aids	203
4 Repair	204
4.1 Replacing door gasket	204
4.1.1 Removing door gasket	204
4.1.2 Installing door gasket	205
4.2 Replacing door handle	208
4.2.1 Removing door handle	208
4.2.2 Installing door handle	209
4.3 Replacing door upper hinge	209
4.3.1 Removing door upper hinge	211
4.3.2 Installing door upper hinge	212
4.4 Replacing door upper hinge (door with display)	212
4.4.1 Removing door upper hinge	214
4.4.2 Installing door upper hinge	216
4.5 Replacing door middle hinge	216
4.5.1 Removing door middle hinge	217
4.5.2 Installing door middle hinge	217
4.6 Replacing door lower hinge	218
4.6.1 Removing door lower hinge	218
4.6.2 Installing door lower hinge	219
4.7 Replacing shelf	219
4.7.1 Removing shelf	219
4.7.2 Installing shelf	220
4.8 Replacing bottle tray	220
4.8.1 Removing bottle tray	220
4.8.2 Installing bottle tray	221
4.9 Replacing door rack	221
4.9.1 Removing door rack	221
4.9.2 Installing door rack	221

- 4.10 Replacing storage container 221
 - 4.10.1 Removing storage container 221
 - 4.10.2 Installing storage container 222
- 4.11 Replacing fruit and vegetable container 222
 - 4.11.1 Removing fruit and vegetable container 222
 - 4.11.2 Installing fruit and vegetable container 223
- 4.12 Replacing shelf above the fruit and vegetable container 223
 - 4.12.1 Removing shelf above the fruit and vegetable container 224
 - 4.12.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container 225
- 4.13 Replacing frozen food container 225
 - 4.13.1 Removing frozen food container 225
 - 4.13.2 Installing frozen food container 226
- 4.14 Replacing LED top lamp 226
 - 4.14.1 Removing LED top lamp 227
 - 4.14.2 Installing LED top lamp 228
- 4.15 Replacing LED side lamp 228
 - 4.15.1 Removing LED side lamp 229
 - 4.15.2 Installing LED side lamp 231
- 4.16 Replacing LED freezer lamp 233
 - 4.16.1 Removing LED freezer lamp 234
 - 4.16.2 Installing LED freezer lamp 234

1 Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021). They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks. In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
DANGER	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
WARNING	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
CAUTION	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
NOTICE	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Tab. 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage

Hazard symbol	Meaning
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Tab. 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.



**DANGER**

Type and source of danger
Possible consequences of ignoring the danger / warning.
► Measures and prohibitions for preventing the danger.

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.




**DANGER**

Risk of electric shock due to live parts
Death by electrocution
► Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Tab. 3: General symbols

2 Safety

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according EN 50678 (former VDE 0701) or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- We recommend using original spare parts. Parts that do not meet the manufacturer's specifications may impair the safety and function of the device.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

3 Tools and aids

Torx Bit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Auxiliary tool
[00342180]

For disassembly of plastic
parts, "magic tool"



4 Repair


4.1 Replacing door gasket

Requirement:


- ✓ Door open.

4.1.1 Removing door gasket

1. Release door gasket from the groove on right and left corner.

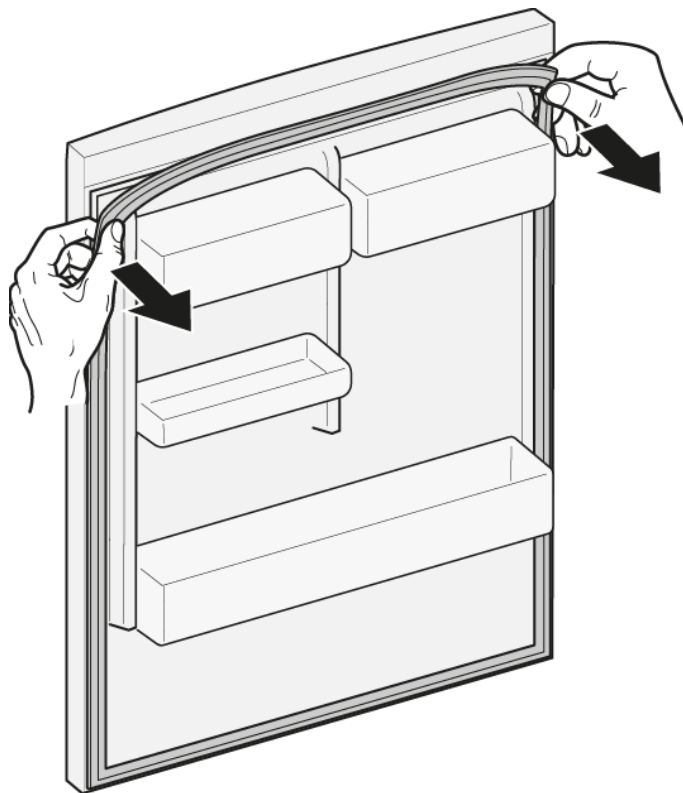

2. Pull out door gasket from groove.

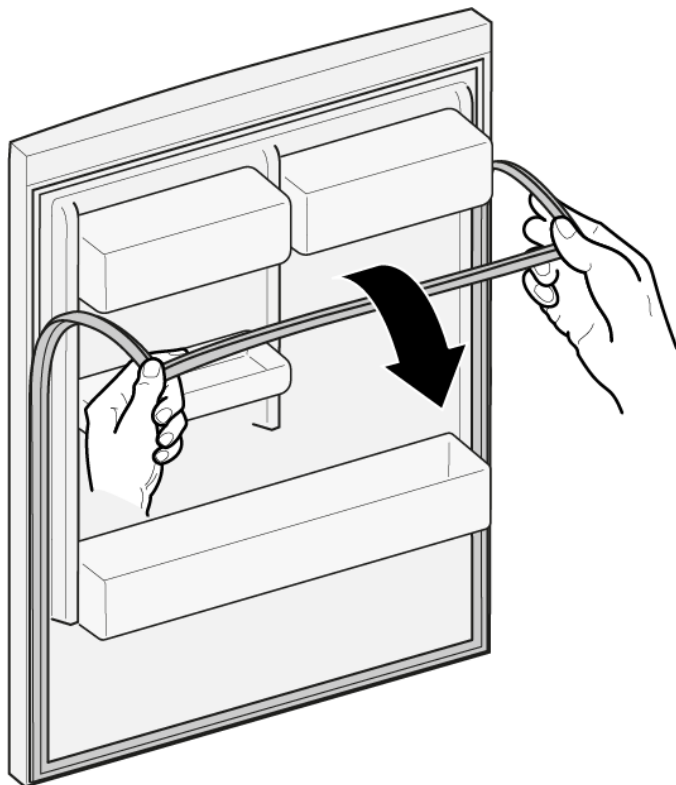

➡ Door gasket is removed.

4.1.2 Installing door gasket



Thickness of new door gasket may deviate slightly from thickness of old door gasket. This will not affect closing behavior and long-term function.




If your appliance has adjustable hinges or hinge attachments, you can optimize the closing behavior subsequently.



Small side holes in door gasket are functional (required for ventilation). These are not production faults.

1. Check groove for gasket for damage.

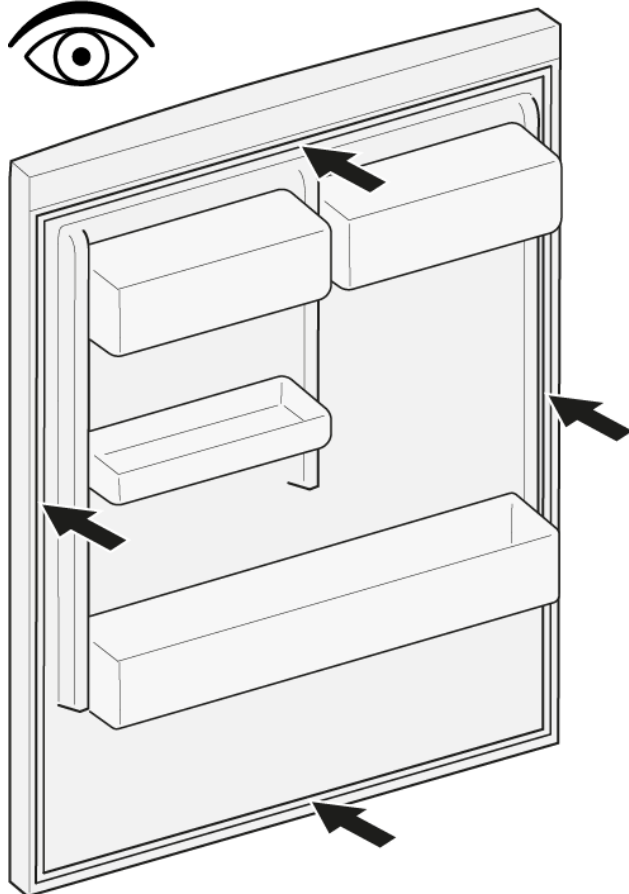

2. ⓘ If groove for gasket is it is damaged.


2.1. Contact customer service.

3.


	Slight deformation of door gasket is normal and does not affect its function. It is recommended to straighten door gasket before inserting it into appliance.
--	---

Heat door gasket with a hair dryer or hot water and manually reshape it.

4. Push corners of gasket at the top and bottom to the groove.

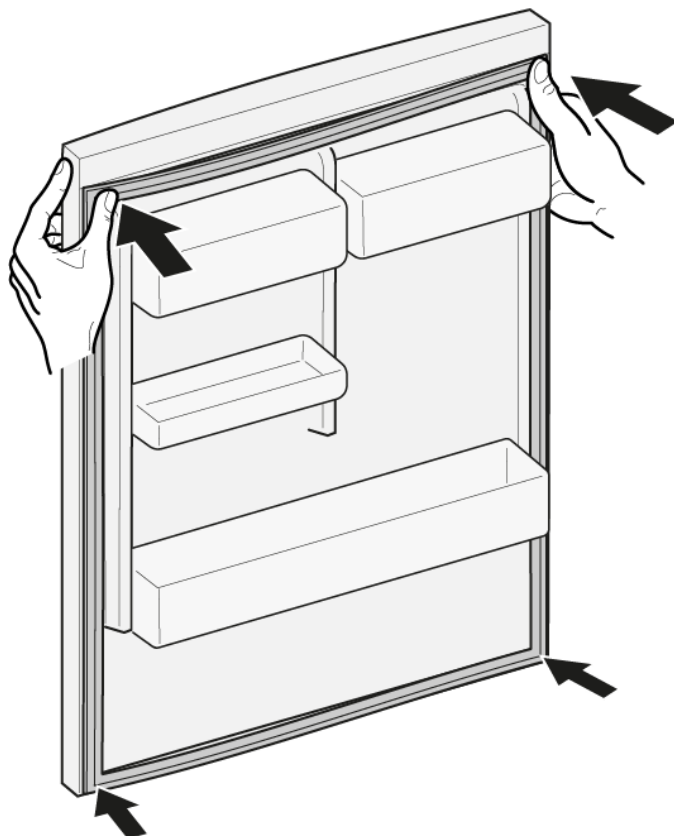

5. Press whole gasket step by step into the groove.

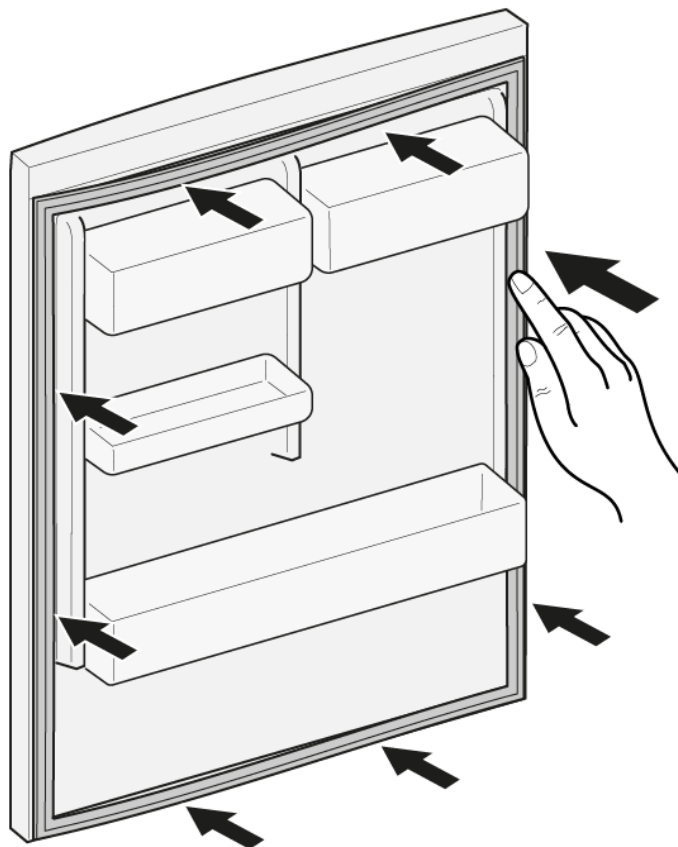

➡ Door gasket is installed.

4.2 Replacing door handle

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	


Requirements

- ✓ Appliance disconnected from power supply.
- ✓ Door open.

4.2.1 Removing door handle

- 1.1. Remove 2 screw caps (1).
- 1.2. Remove 2 screws (2).

1.3. Remove door handle (3).

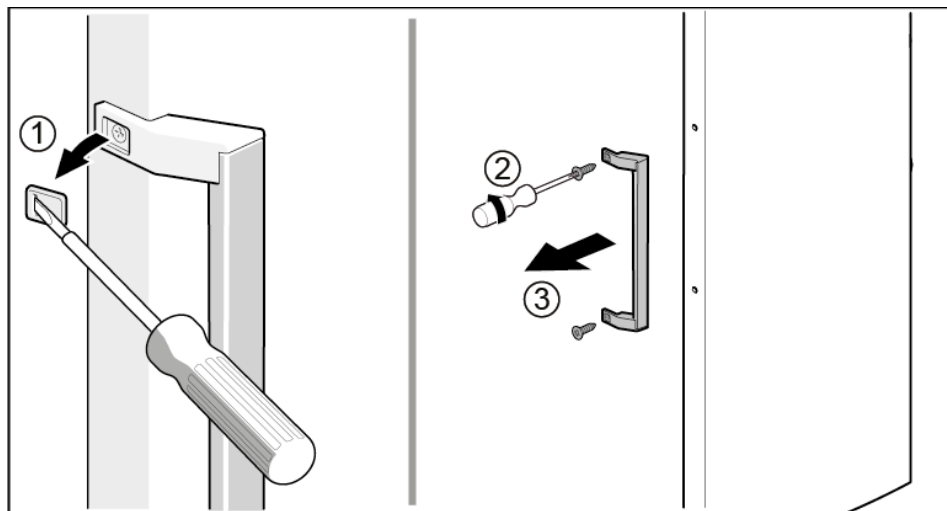

➔ Door handle removed.



Note: Door handle for the second door can be removed in the same manner.

4.2.2 Installing door handle

► Install in reverse order.

4.3 Replacing door upper hinge



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- To move the appliance, two people are required.
- Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- Wear protective gloves.



WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- Secure appliances against slipping.



CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- Secure component from falling down.

Requirements


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.

4.3.1 Removing door upper hinge


1. Slide supporting part under base section.

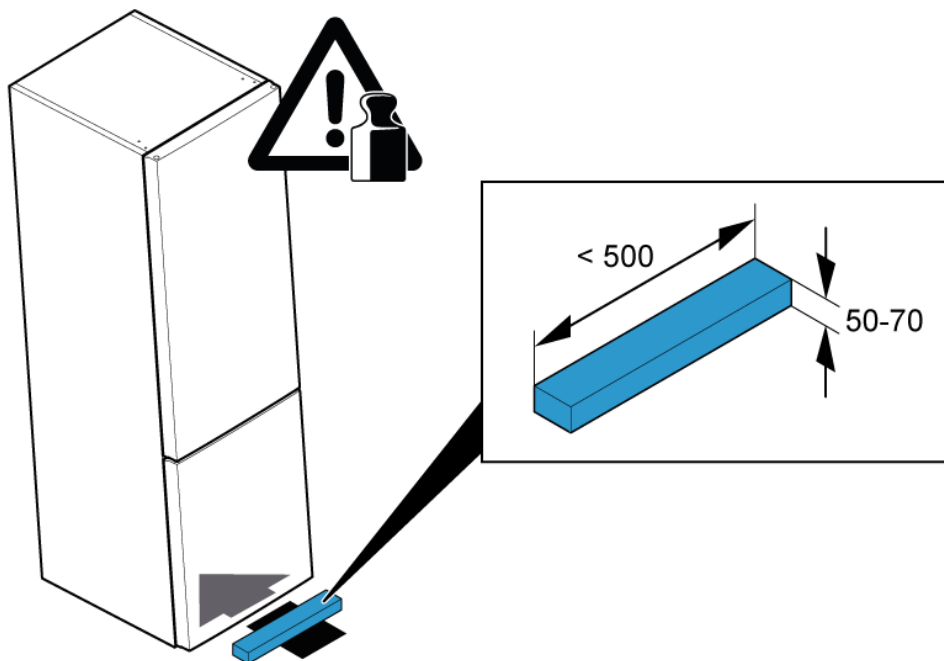

- 2.1. Remove upper hinge cover (1).
- 2.2. Unscrew two screws (2).
- 2.3. Remove upper hinge (3).

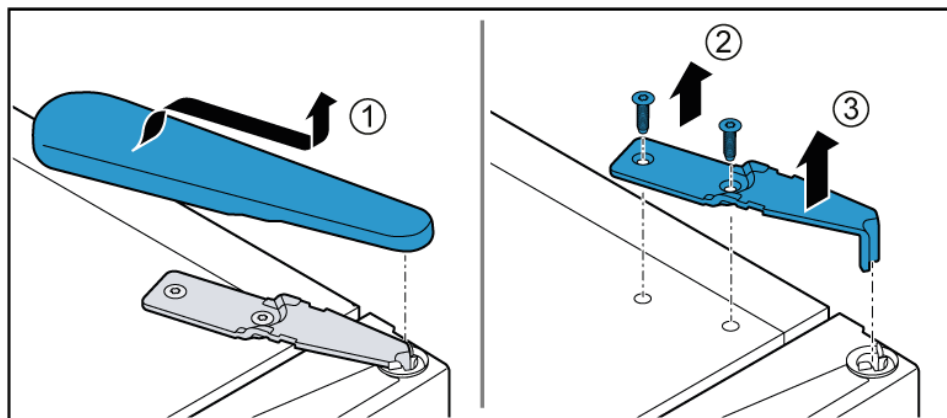

3. Remove upper door.

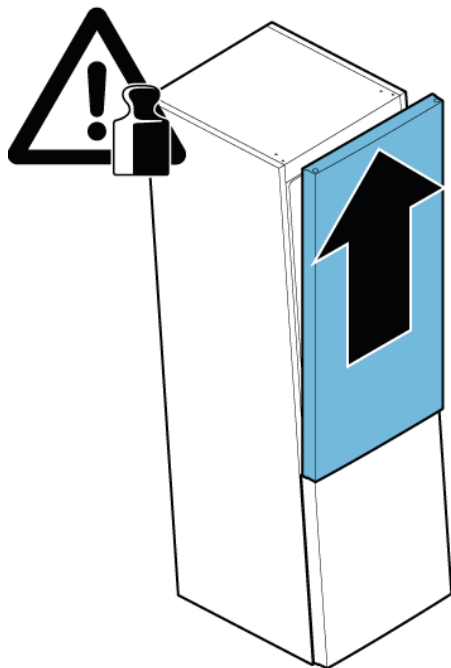

⊖ Upper hinge is removed.

4.3.2 Installing door upper hinge

► Install in reverse order.

4.4 Replacing door upper hinge (door with display)



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- To move the appliance, two people are required.
- Use only suitable tools and equipment.



CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- Wear protective gloves.


⚠ WARNING
Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▶ Secure appliances against slipping.


⚠ CAUTION
Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.


ATTENTION
Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▶ Secure component from falling down.


⚠ DANGER
Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution


- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

Requirements


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.

4.4.1 Removing door upper hinge

1. Slide supporting part under base section.

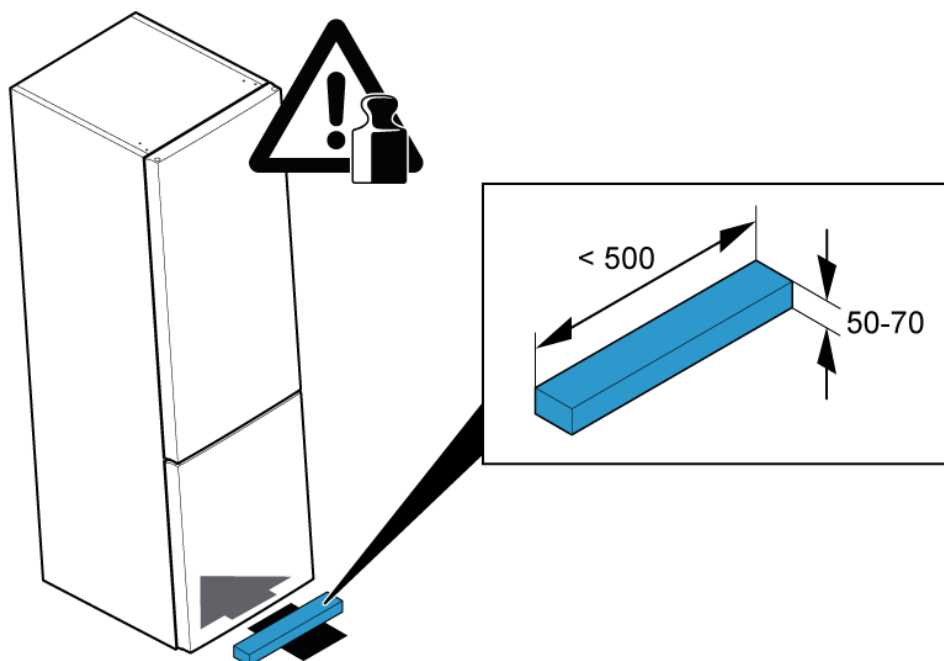


- 2.1. Remove upper hinge cover (1).
- 2.2. Disconnect electrical connection (2).
- 2.3. Unscrew ground connection screw (3).

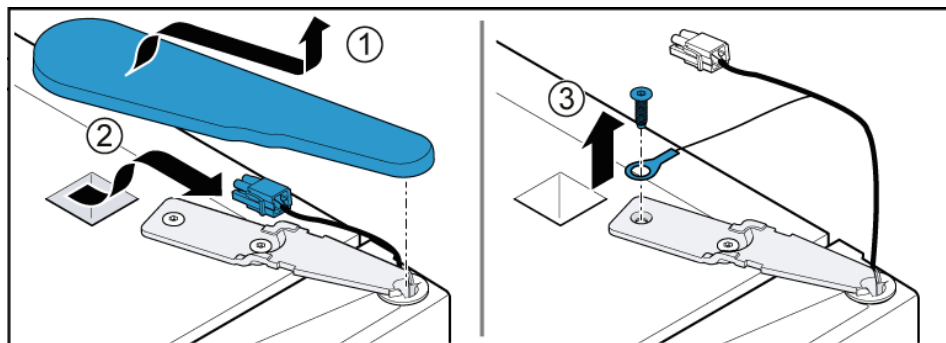


- 3.1. Unscrew the screw (1).

3.2. Remove upper hinge (2).

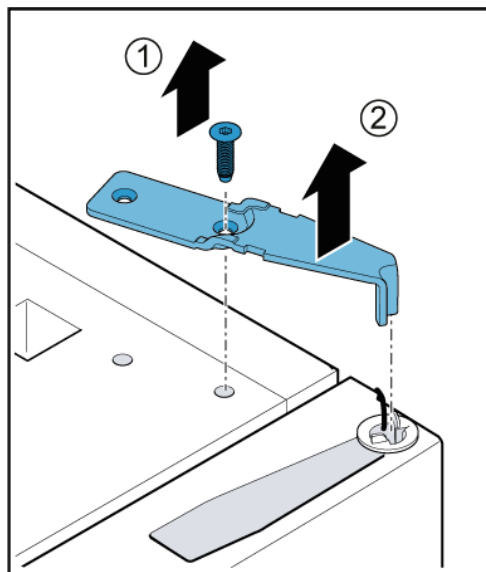

4. Remove upper door.

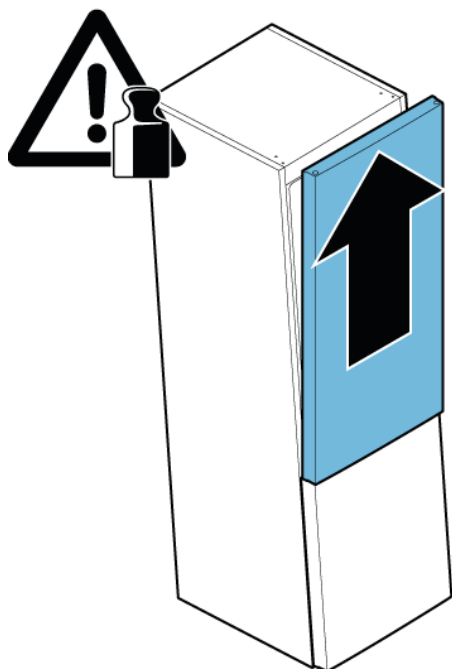

⚠ Upper hinge is removed.

4.4.2 Installing door upper hinge

- Install in reverse order.

4.5 Replacing door middle hinge

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


	<div data-bbox="232 300 595 352" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;"> WARNING</div> <p>Heavy, bulky appliances Back and muscle injuries</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ► To move the appliance, two people are required. ► Use only suitable tools and equipment.
	<div data-bbox="232 566 595 619" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> CAUTION</div> <p>Sharp edges Cut injuries</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Wear protective gloves.
	<div data-bbox="232 742 595 794" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;"> WARNING</div> <p>Slipping of tilted appliances Bone fractures / crush injuries</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Secure appliances against slipping.
	<div data-bbox="232 917 595 970" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> CAUTION</div> <p>Risk of falling parts due to released screws Injury because of falling parts.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Secure component from falling down.
	<div data-bbox="232 1093 595 1145" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ATTENTION</div> <p>Risk of falling parts due to released screws Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Secure component from falling down.

Requirements


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.
- ✓ Door upper hinge is removed.
- ✓ Upper door is removed.

4.5.1 Removing door middle hinge

- 1.1. Unscrew two screws (1).
- 1.2. Remove middle hinge (2).

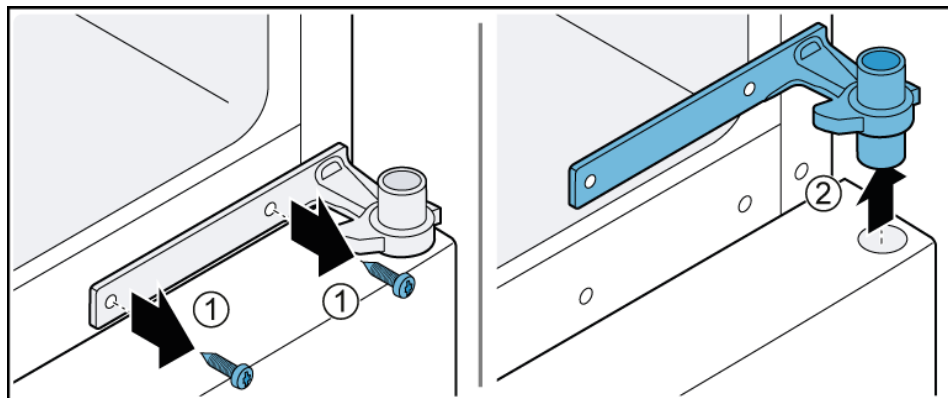

2. Remove lower door.

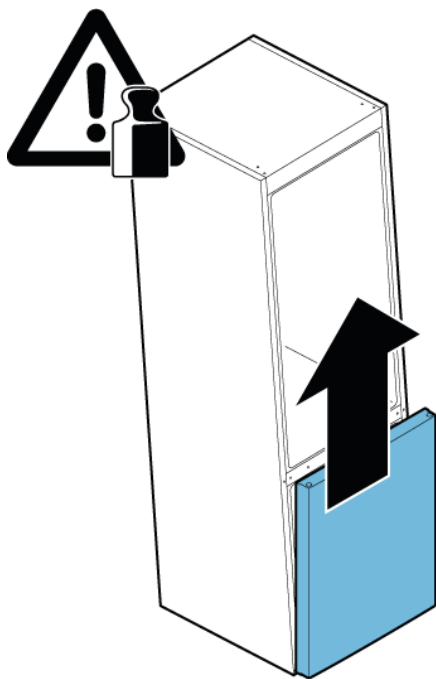

- ⊖ Middle hinge is removed.

4.5.2 Installing door middle hinge

- Install in reverse order.

4.6 Replacing door lower hinge



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- ▶ To move the appliance, two people are required.
- ▶ Use only suitable tools and equipment.



CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.



WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▶ Secure appliances against slipping.



CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▶ Secure component from falling down.


Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.
- ✓ Upper hinge is removed.
- ✓ Middle hinge is removed.

4.6.1 Removing door lower hinge

- 1.1. Unscrew two screws (1).

1.2. Remove lower hinge (2).

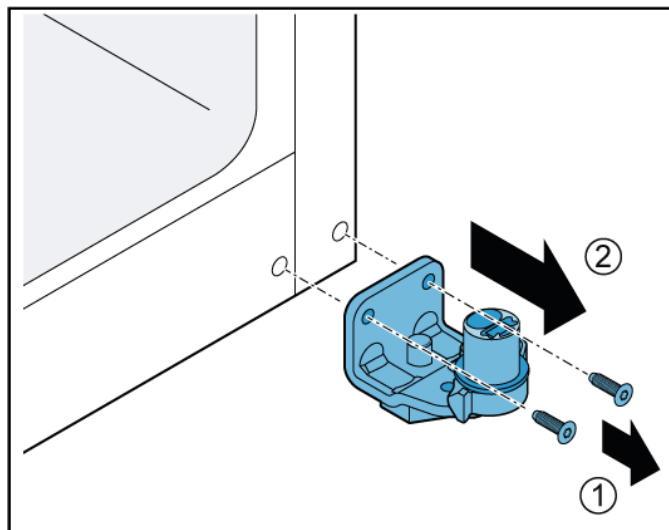

➔ Door lower hinge is removed.

4.6.2 Installing door lower hinge

► Install in reverse order.

4.7 Replacing shelf


Requirement:

✓ Door open.

4.7.1 Removing shelf

1.1. Lift the shelf at the rear (1).

1.2. Release shelf (2).

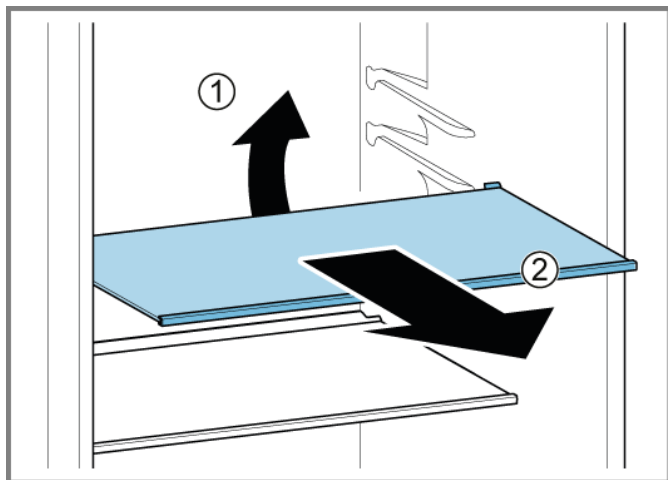

➡ Shelf removed.

4.7.2 Installing shelf

► Install in reverse order.


4.8 Replacing bottle tray

Requirement:

✔ Door open.

4.8.1 Removing bottle tray

► Pull out bottle tray.

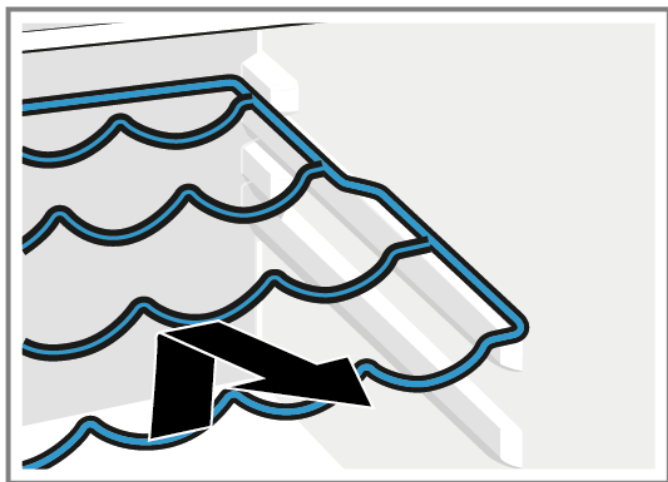

➡ Bottle tray is removed.

4.8.2 Installing bottle tray

- ▶ Install in reverse order.


4.9 Replacing door rack

Requirement:

- ✔ Door open.

4.9.1 Removing door rack

- ▶ Lift door rack upwards.

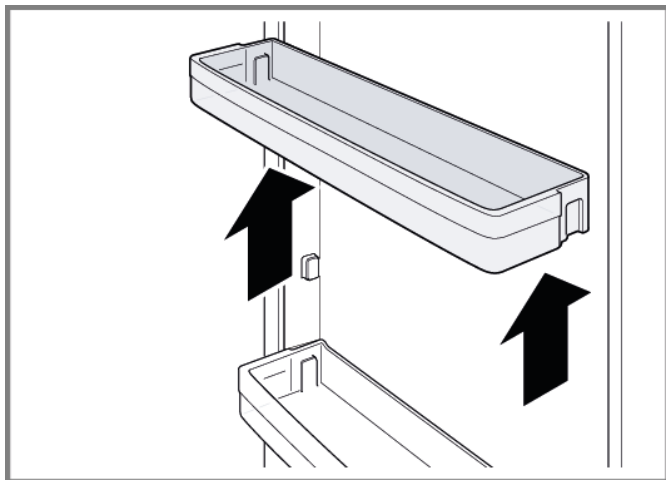

- ⊖ Door rack is removed.

4.9.2 Installing door rack

- ▶ Install in reverse order.

4.10 Replacing storage container


Requirement:

- ✔ Door open.

4.10.1 Removing storage container

1. Pull out the storage container as far as it will go.
- 2.1. Lift the storage container at the front (1).

2.2. Remove container (2).

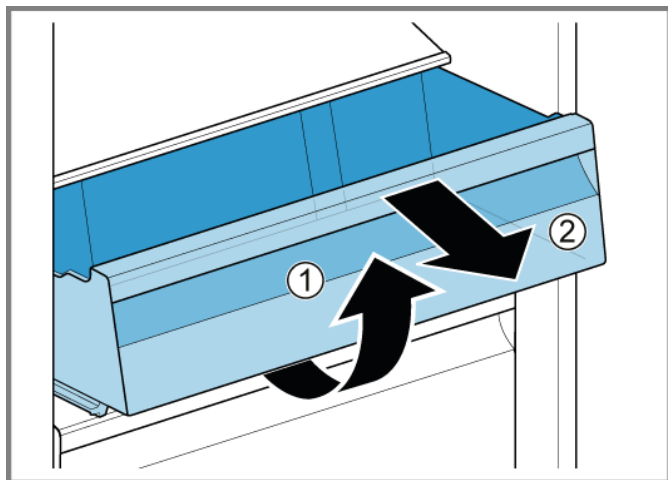

➡ Storage container is removed.

4.10.2 Installing storage container

► Install in reverse order.

4.11 Replacing fruit and vegetable container


Requirement:

✔ Door open.

4.11.1 Removing fruit and vegetable container

1. Pull out the fruit and vegetable container as far as it will go.
- 2.1. Lift the fruit and vegetable container at the front (1).

2.2. Remove container (2).

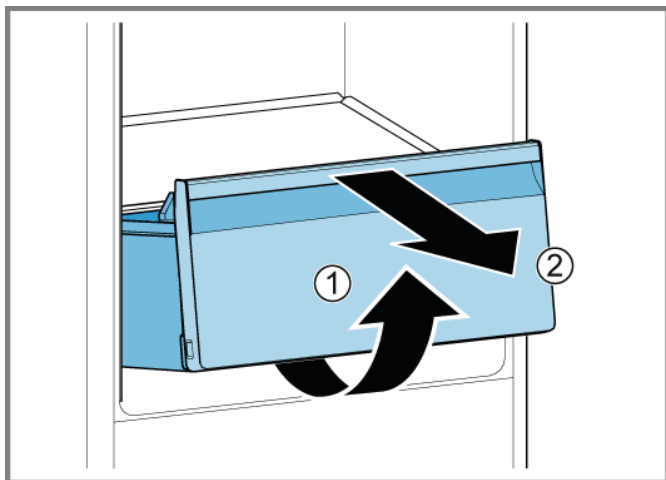

➔ Fruit and vegetable container removed.

4.11.2 Installing fruit and vegetable container

► Install in reverse order.


4.12 Replacing shelf above the fruit and vegetable container

Requirements

- ✓ Door open.
- ✓ Fruit and vegetable container is removed. → *Page 222*


4.12.1 Removing shelf above the fruit and vegetable container

1. Push the sealing frame upwards and out.

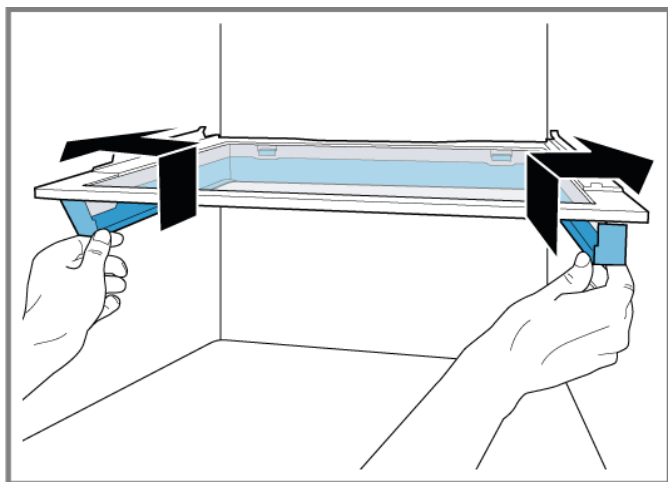

- ➡ Side hooks are released.


2. Lift up the sealing frame and slide it backwards.

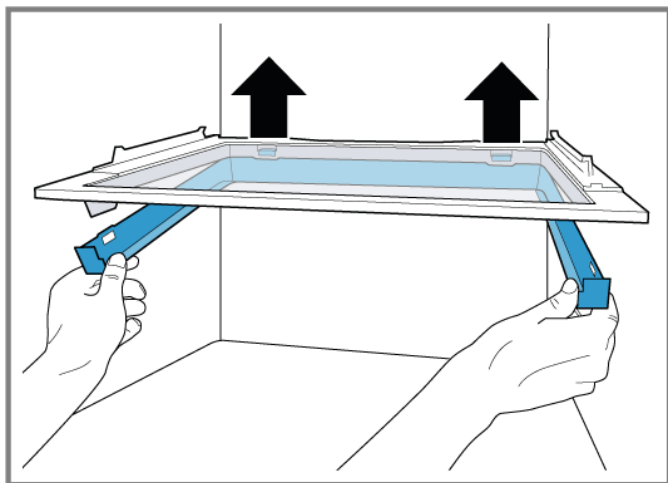

- ➡ Rear hooks are released.

3. Remove the sealing frame.

4. Lift up the shelf above the fruit and vegetable container and swivel it out to the side.

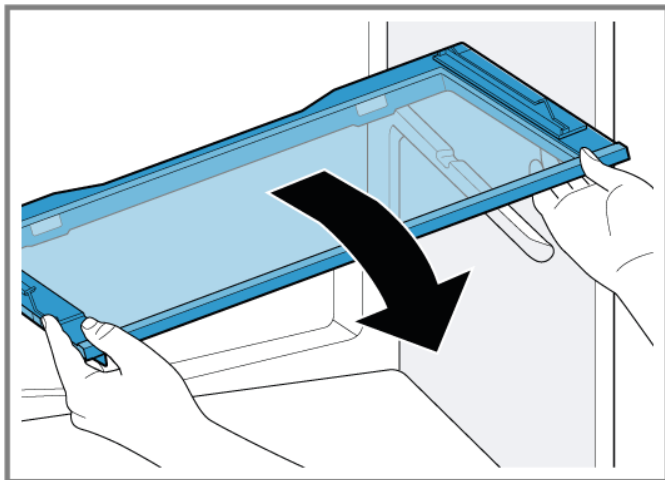

- ➡ Shelf above fruit and vegetable container removed.

4.12.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container

- Install in reverse order.

4.13 Replacing frozen food container


Requirement:

- ✔ Door open.

4.13.1 Removing frozen food container

- 1.1. Pull out frozen food container all the way (1).

1.2. Remove food container (2).

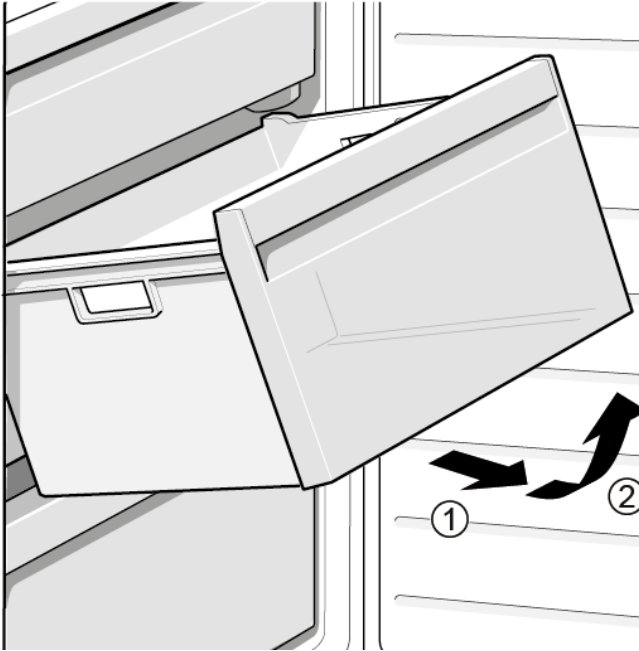

➡ Frozen food container removed.

4.13.2 Installing frozen food container

► Install in reverse order.

4.14 Replacing LED top lamp

	Auxiliary tool	For disassembly of plastic parts, “magic tool”	[00342180]
---	----------------	--	------------

	Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!
---	---



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.


Requirements

- ✓ Appliance disconnected from power supply.
- ✓ Door open.

4.14.1 Removing LED top lamp

- 1.1. Slide auxiliary tool between LED top lamp and refrigerator compartment innerliner to release lamp hooks (1).

1.2. Remove LED top lamp (2).

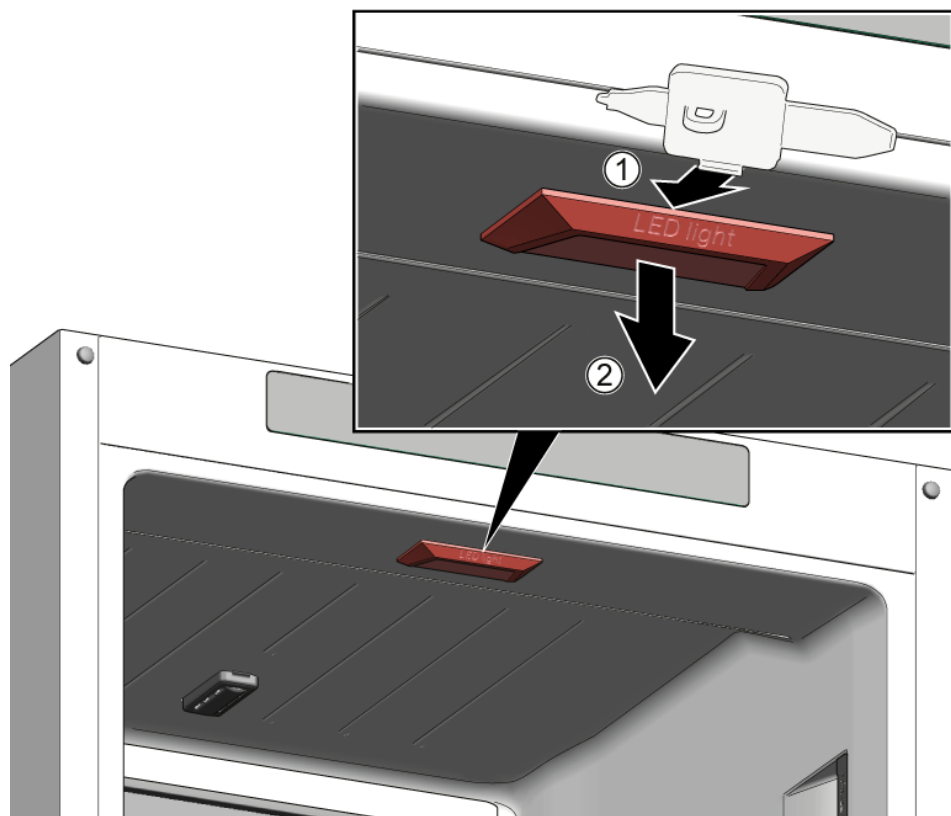

2. Disconnect LED top lamp electrical connection.

➔ LED top lamp removed.

4.14.2 Installing LED top lamp

► Install in reverse order.

4.15 Replacing LED side lamp



Auxiliary tool

For disassembly of plastic parts, "magic tool"

[00342180]



Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!

	<div data-bbox="224 114 588 167" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  DANGER </div> <p>Risk of electric shock due to live parts Danger to life through electric shock in case of improper repair</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed. <p>Risk of electric shock due to live parts Death by electrocution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
	<div data-bbox="224 475 588 528" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  CAUTION </div> <p>Sharp edges Cut injuries</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wear protective gloves.
	<div data-bbox="224 651 588 703" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENTION </div> <p>Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs) Components damage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Before touching ESDs, use an electrostatic protection system (wristband with earth safe plug). ▶ Do not touch connections and conductor paths of the modules. ▶ Only transport ESDs in conductive materials or original packaging. ▶ Keep ESDs clear of electrostatically chargeable materials (i.e. plastic).


Requirements

- ✓ Appliance disconnected from power supply.
- ✓ Door open.
- ✓ Interior fittings removed.

4.15.1 Removing LED side lamp

- 1.1. Slide disassembly tool between lamp diffuser and housing to release hook (1).
- 1.2. Move out lamp diffuser (2).

1.3. Release succeeding diffuser fixation hooks in the same manner.

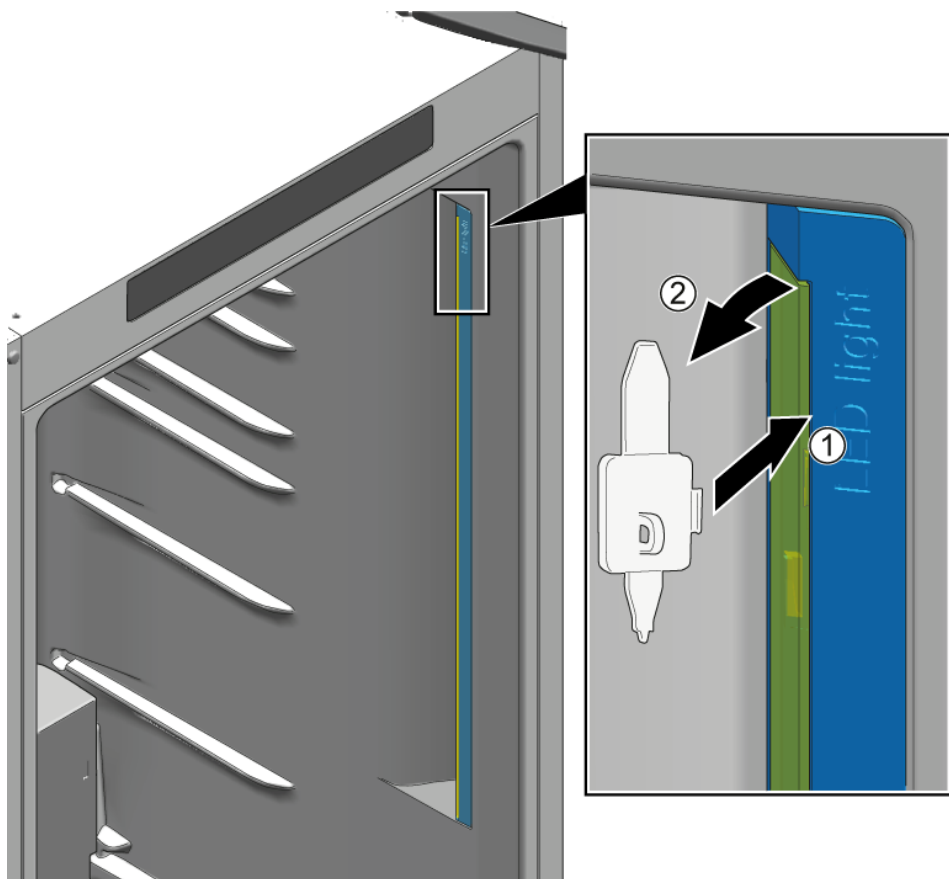


➡ Lamp diffuser is removed.

2.1. Press fixation hook to release it (1).

2.2. Move LED module up approx. 1 cm to remove to disconnect it from electrical socket (2).

2.3. Remove LED module (3).

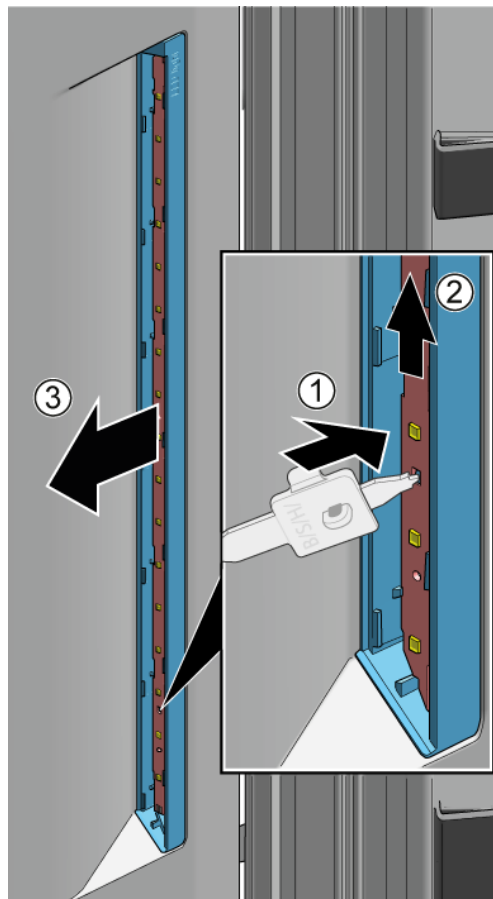

➔ LED side lamp is removed.


4.15.2 Installing LED side lamp



Note: Due to lamp diffuser hooks are easy to break during removal process, spare part LED side lamp is the set that includes LED module and lamp diffuser.

- 1.1. Slide disassembly tool between lamp diffuser and housing to release hook (1).
- 1.2. Move out lamp diffuser (2).


1.3. Release succeeding diffuser fixation hooks in the same manner.

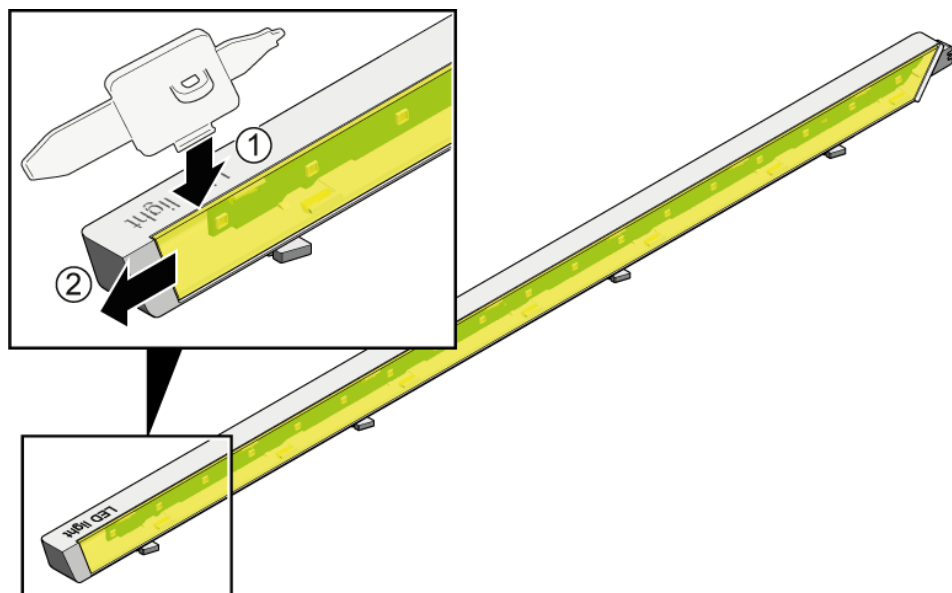

2.1. Press fixation hook to release it (1).

2.2. Slide LED module up out the housing.

- 2.3. Scrap LED module housing that is used for spare part transportation security reasons (3).

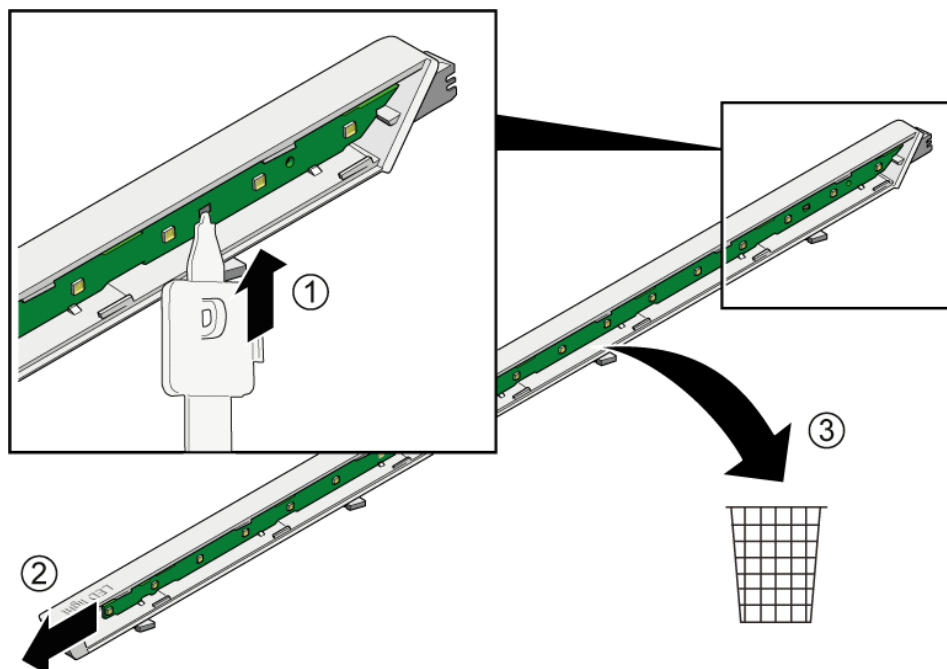

3. Install LED module and lamp diffusor in reverse order to removal.

4.16 Replacing LED freezer lamp

	Auxiliary tool	For disassembly of plastic parts, "magic tool"	[00342180]
--	----------------	--	------------



Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!



DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



CAUTION

Sharp edges

Cut injuries


► Wear protective gloves.

Requirements

- ✓ Appliance disconnected from power supply.
- ✓ Door open.

4.16.1 Removing LED freezer lamp

- 1.1. Slide disassembly tool between lamp and housing at the side of lamp to create gap (1).
- 1.2. Slide disassembly tool on the other side of lamp fixation hook and rotate it forward (2).
- 1.3. Remove LED freezer lamp (3).

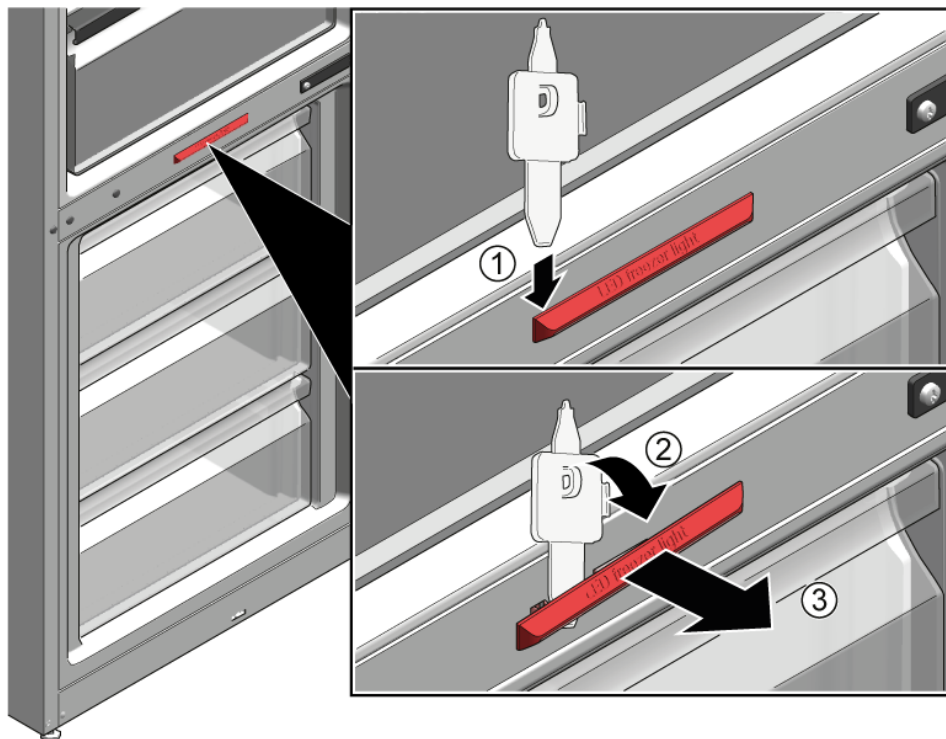

- ➡ LED freezer lamp is disconnected.
- ➡ LED freezer lamp is removed.

4.16.2 Installing LED freezer lamp

- Install in reverse order.

Sisukord

1 Selle dokumendiga seoses	237
1.1 Tähtis teave	237
1.1.1 Eesmärk	237
1.2 Sümbolite selgitus	237
1.2.1 Ohutasemed	237
1.2.2 Ohusümbolid	237
1.2.3 Hoiatuste struktuur	238
1.2.4 Üldised sümbolid	238
2 Ohutus	240
2.1 Üldised ohutusjuhised	240
2.1.1 Kõik kodumasinad	240
3 Tööriistad ja abinõud	241
4 Remont	242
4.1 Uksetihendi vahetamine	242
4.1.1 Uksetihendi eemaldamine	242
4.1.2 Uksetihendi paigaldamine	243
4.2 Käepideme vahetamine	246
4.2.1 Käepideme eemaldamine	246
4.2.2 Käepideme paigaldamine	247
4.3 Ülemise uksehinge vahetamine	247
4.3.1 Ülemise uksehinge eemaldamine	249
4.3.2 Ülemise uksehinge paigaldamine	250
4.4 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga)	250
4.4.1 Ülemise uksehinge eemaldamine	252
4.4.2 Ülemise uksehinge paigaldamine	254
4.5 Keskmise uksehinge vahetamine	254
4.5.1 Keskmise uksehinge eemaldamine	254
4.5.2 Keskmise uksehinge paigaldamine	255
4.6 Alumise uksehinge vahetamine	255
4.6.1 Alumise uksehinge eemaldamine	256
4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine	257
4.7 Riiuli vahetamine	257
4.7.1 Riiuli eemaldamine	257
4.7.2 Riiuli paigaldamine	258
4.8 Pudelialuse vahetamine	258
4.8.1 Pudelialuse eemaldamine	258
4.8.2 Pudelialuse paigaldamine	259
4.9 Ukseraami vahetamine	259
4.9.1 Ukseraami eemaldamine	259
4.9.2 Ukseraami paigaldamine	259

4.10 Hoiumahuti vahetamine	259
4.10.1 Hoiumahuti eemaldamine	259
4.10.2 Hoiumahuti paigaldamine	260
4.11 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine	260
4.11.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine	260
4.11.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine	261
4.12 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riuli vahetamine	261
4.12.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riuli eemaldamine	262
4.12.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riuli paigaldamine	263
4.13 Külmutatud toidu mahuti vahetamine	263
4.13.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine	263
4.13.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine	264
4.14 Ülemise LED-lambi vahetamine	264
4.14.1 Ülemise LED-lambi eemaldamine	265
4.14.2 Ülemise LED-lambi paigaldamine	266
4.15 Külgmise LED-lambi vahetamine	266
4.15.1 Külgmise LED-lambi eemaldamine	267
4.15.2 Külgmise LED-lambi paigaldamine	269
4.16 Külmiku LED-lambi vahetamine	271
4.16.1 Külmiku LED-lambi eemaldamine	272
4.16.2 Külmiku LED-lambi paigaldamine	273

1 Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
ETTEVAATUST	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
MÄRKUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile. Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht

Ohusümbol	Tähendus
	Lõikeoht
	Muljumisoht
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OHT </div> <p>Ohu tüüp ja allikas Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. ► Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.</p>
--	---

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiolu eest. Nimetatud on meedet ohu vältimiseks.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OHT </div> <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Elektrilöögist tingitud surm ► Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.</p>
--	--

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid:

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)

Üld. sümbol	Tähendus
	Videojuhendi lingi tunnus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
[Start]	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbri tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2 Ohutus

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile EN 50678 (endine VDE 0701) või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.

Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Soovitame kasutada originaalvaruosi. Osad, mis ei vasta tootja nõuetele, võivad kahjustada seadme ohutust ja toimimist.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ja transportöörlinte.

3 Tööriistad ja abinõud


Tähtotsik TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4 tolli)



Abitööriist
[00342180]

Tööriist plastosade lahtitege-
miseks "magic tool"



4 Remont


4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:


✔ Uks lahti.

4.1.1 Uksetihendi eemaldamine

1. Vabastage uksetihend soonest paremast ja vasakust nurgast.

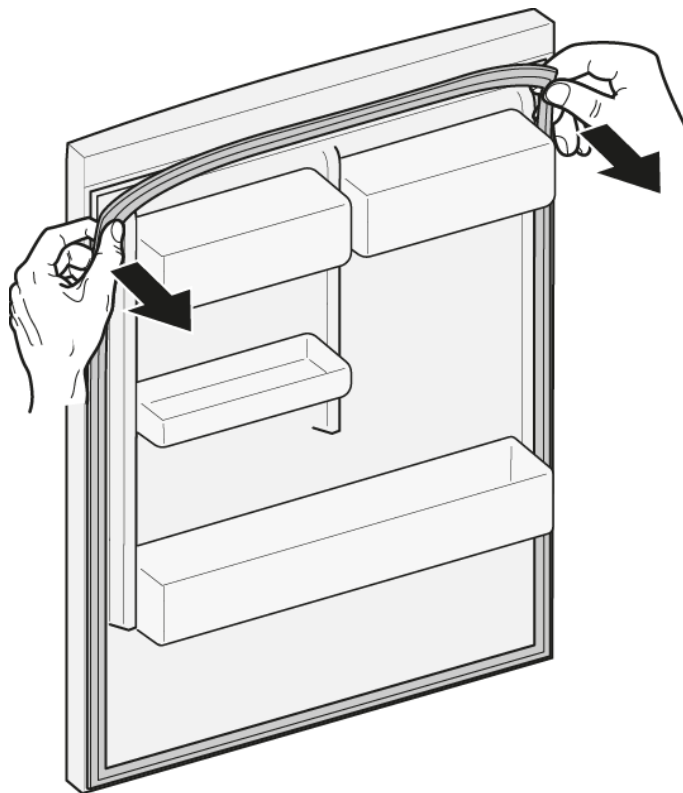

2. Tõmmake uksetihend soonest välja.

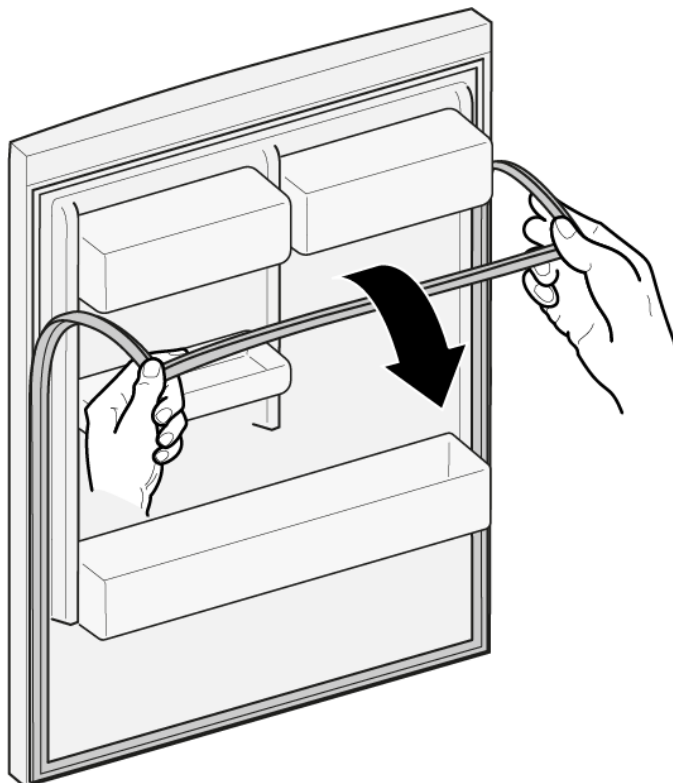

☛ Uksetihend on eemaldatud.

4.1.2 Uksetihendi paigaldamine



Uue uksetihendi paksus võib veidi erineda vana tihendi paksusest. See ei mõjuta ukse sulgemist ja pikaajalist tööd.




Kui teie seadmel on reguleeritavad hinged või hingekinnitused, saate sulgemismehhanismi hiljem sobivaks sättida.



Väikesed augud uksetihendis on vajalikud õhutuseks. Need ei ole tootmisvead.

1. Kontrollige, kas tihendi soon on terve.

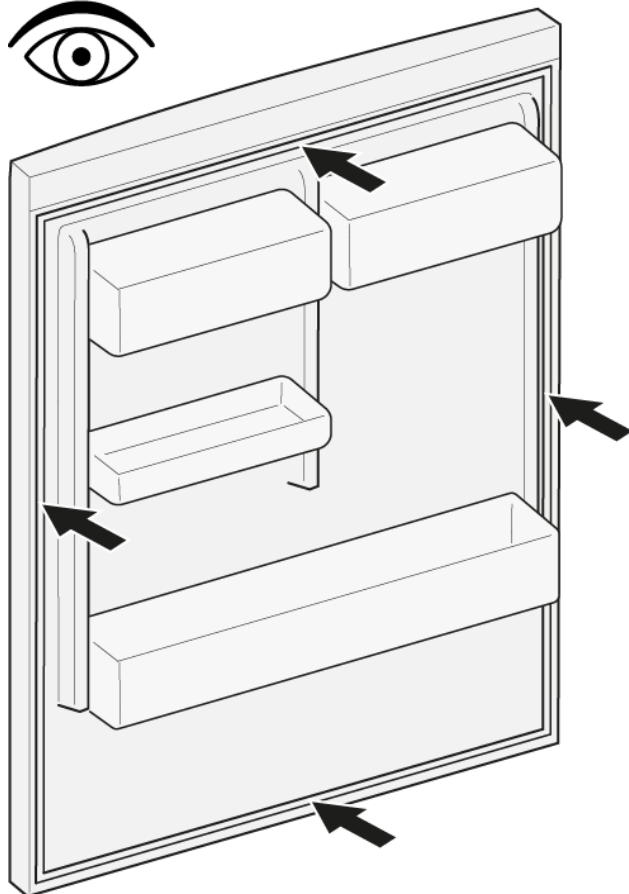


2. ⑩ Kui tihendi soon on kahjustatud,
2.1. pöörduge klienditeeninduse poole.

3.


	Uksetihendi kerge kõverdumine on normaalne ega mõjuta selle toimivust. Soovitatav on uksetihend enne seadmesse paigaldamist sirgu tõmmata.
---	--

Soojendage uksetihendit fööni või sooja veega ja vormige seda käsitsi.

4. Lükake tihendi otsad soone üla- ja alanurka.

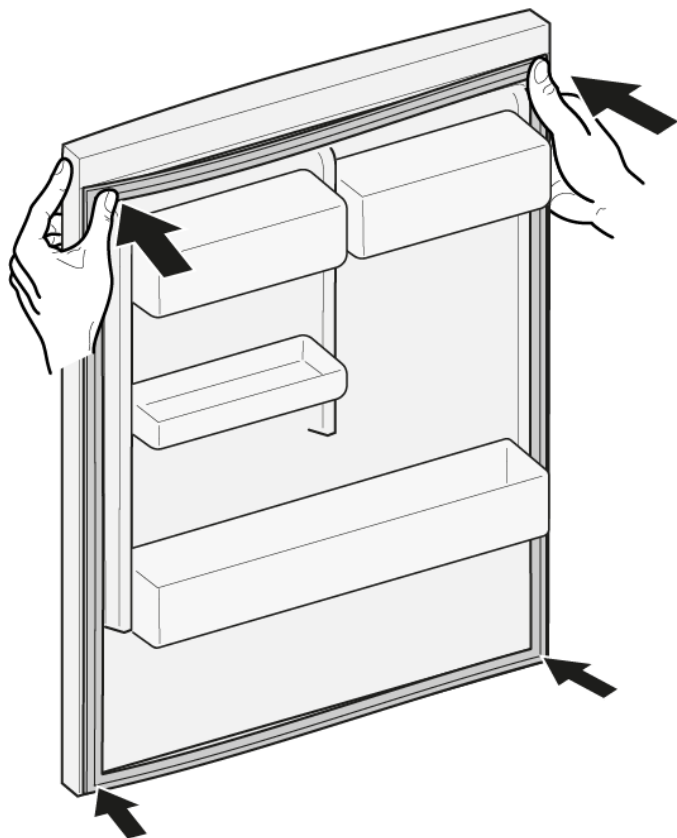

5. Vajutage terve tihend jupphaaval soonde.

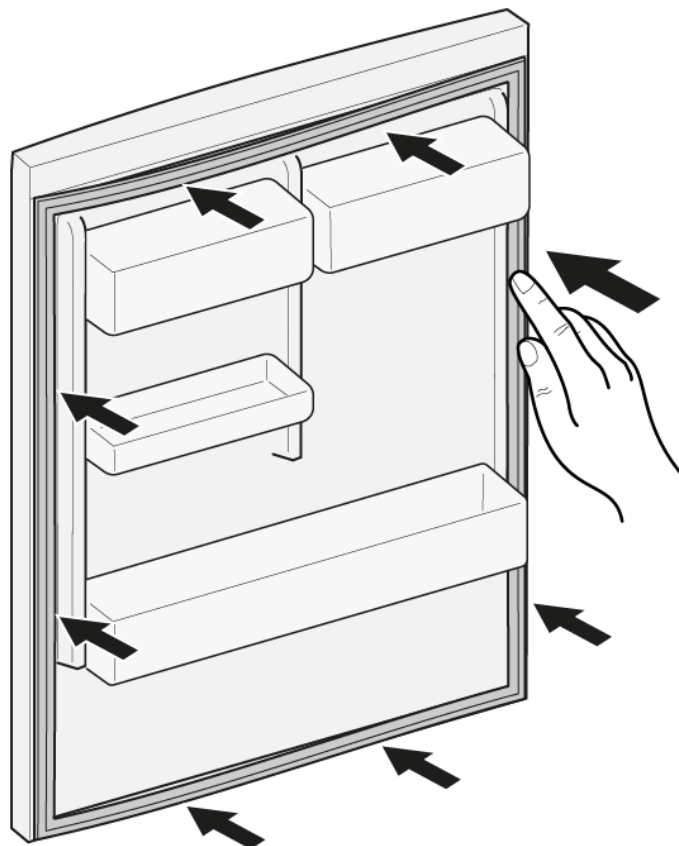

➡ Uksetihend on paigaldatud.

4.2 Käepideme vahetamine

 Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]
 Lapik kruvikeeraja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	


Nõuded

- ✓ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✓ Uks lahti.

4.2.1 Käepideme eemaldamine

- 1.1. Eemaldage 2 kruvikatet (1).
- 1.2. Eemaldage 2 kruvi (2).

1.3. Eemaldage ukse käepide (3).

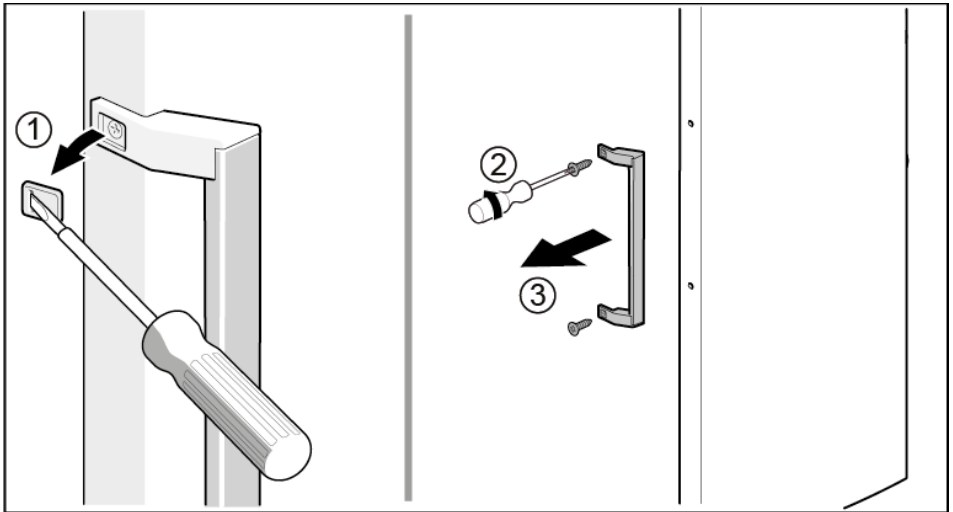

➔ Ukse käepide eemaldatud.



Märkus: Teise ukse käepideme saab eemaldada samamoodi.

4.2.2 Käepideme paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.3 Ülemise uksehinge vahetamine



Tähtsük TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]



⚠ HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.


- Kinnitage osa allakukkumise vastu.

Nõuded

- ✔ Seade on toitest lahutatud.
- ✔ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.3.1 Ülemise uksehing eemaldamine


1. Libistage tugiosa aluse profiili alla.

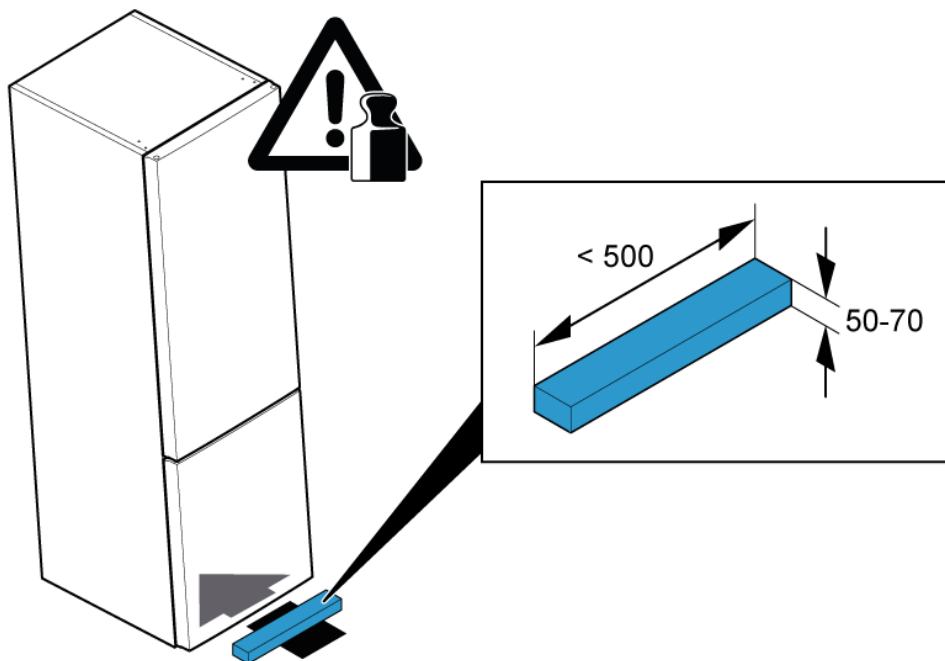


2.1. Eemaldage ülemise hinge kate (1).

2.2. Keerake lahti kaks kruvi (2).

2.3. Eemaldage ülemine hing (3).

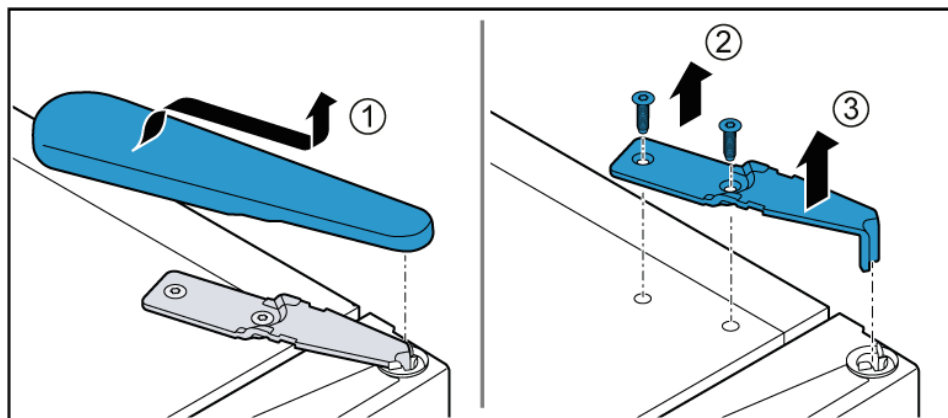

3. Eemaldage ülemine uks.

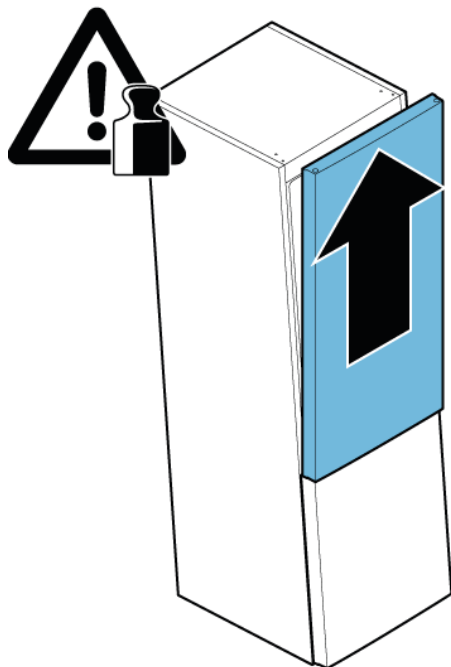

➔ Ülemine hing on eemaldatud.

4.3.2 Ülemise uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.4 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga)

* Tähtotsik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]



HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.

- ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm


- ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

Nõuded


- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.4.1 Ülemise uksehinge eemaldamine

1. Libistage tugiosa aluse profiili alla.

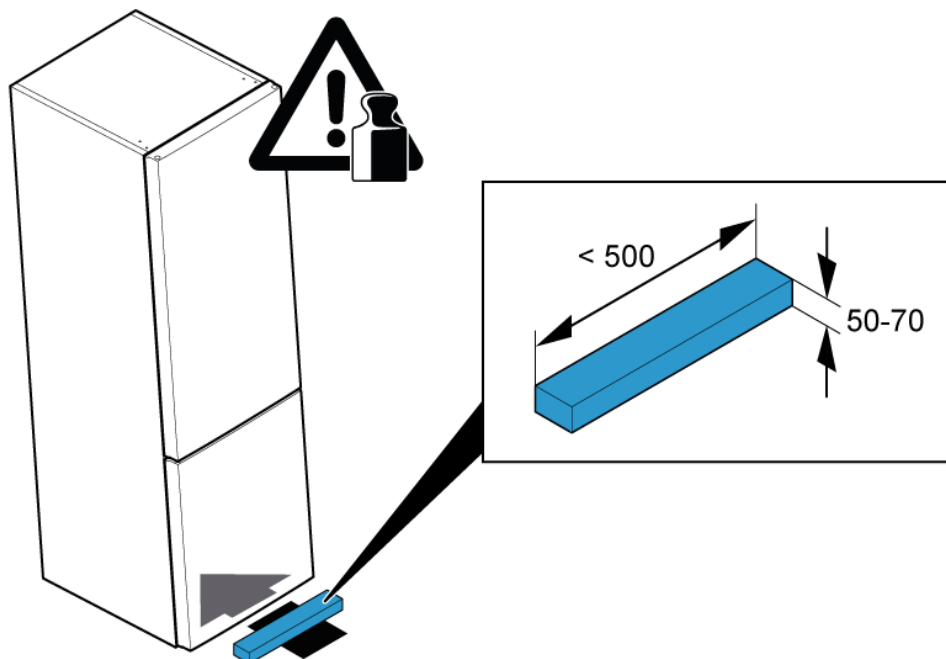


- 2.1. Eemaldage ülemise hinge kate (1).
- 2.2. Lahutage elektriühendus (2).
- 2.3. Keerake lahti maaühenduse kruvi (3).

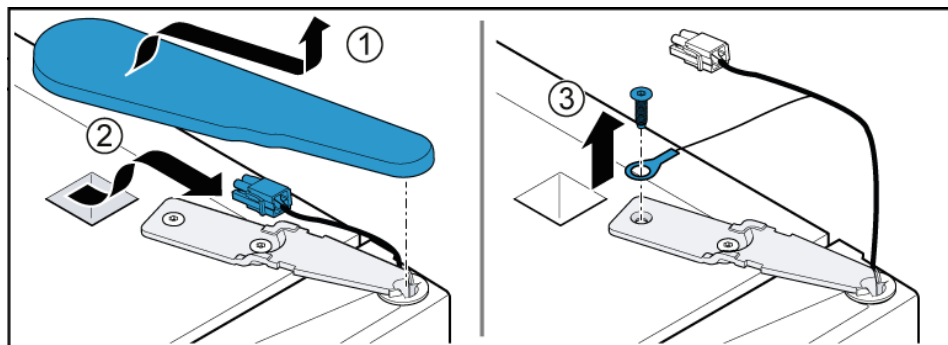


- 3.1. Keerake kruvi (1) lahti.

3.2. Eemaldage ülemine hing (2).

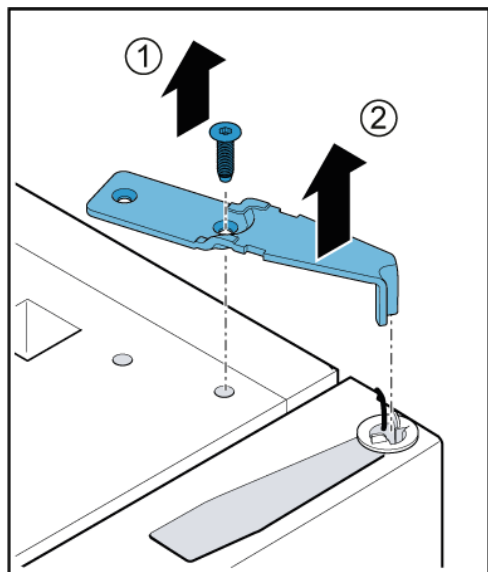

4. Eemaldage ülemine uks.

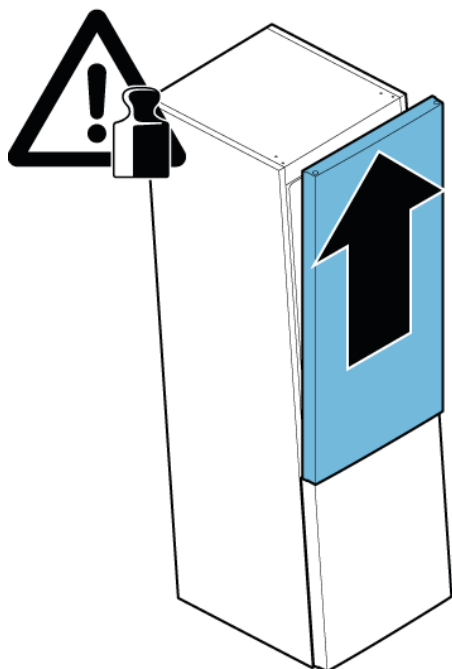

☛ Ülemine hing on eemaldatud.

4.4.2 Ülemise uksehinge paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.5 Keskmise uksehinge vahetamine

 Tähtotsik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]

	<div data-bbox="229 296 594 352" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Rasked, kogukad seadmed Selja- ja lihasevigastused</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ► Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ► Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	<div data-bbox="229 564 594 620" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kandke kaitsekindaid.
	<div data-bbox="229 742 594 798" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Viltuses asendis seadmete libisemisoht Luumurrud/muljumised</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	<div data-bbox="229 919 594 975" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Lahtikeeratud poltideest tingitud osade kukkumisoht Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<div data-bbox="229 1096 594 1152" style="background-color: blue; padding: 5px; text-align: center;"> TÄHELEPANU </div> <p>Lahtikeeratud poltideest tingitud osade kukkumisoht Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kinnitage osa allakukkumise vastu.


Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.
- ✓ Ülemine uksehing on eemaldatud.
- ✓ Ülemine uks on eemaldatud.


4.5.1 Keskmise uksehinge eemaldamine

- 1.1. Keerake lahti kaks kruvi (1).

1.2. Eemaldage keskmine hing (2).

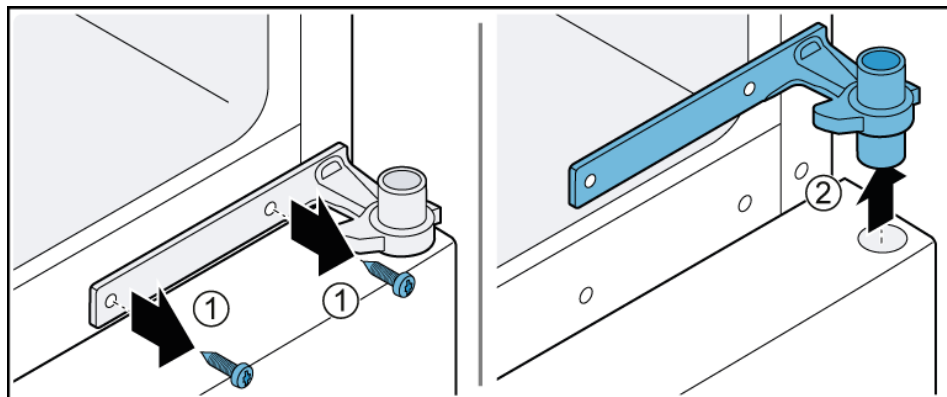

2. Eemaldage alumine uks.

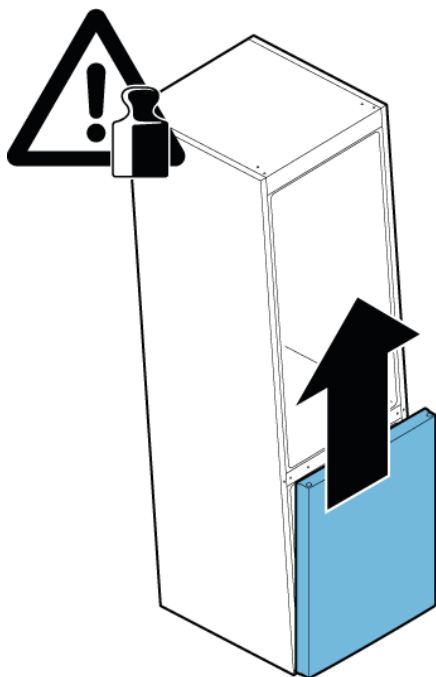

● Keskmine hing on eemaldatud.

4.5.2 Keskmise uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.6 Alumise uksehinge vahetamine

* Tähtotsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]

	<p style="text-align: center;"> HOIATUS</p> <p>Rasked, kogukad seadmed Selja- ja lihasevigastused</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	<p style="text-align: center;"> ETTEVAATUST</p> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.
	<p style="text-align: center;"> HOIATUS</p> <p>Viltuses asendis seadmete libisemisoht Luumurrud/muljumised</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	<p style="text-align: center;"> ETTEVAATUST</p> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<p style="text-align: center;">TÄHELEPANU</p> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.


Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.
- ✓ Ülemine hing on eemaldatud.
- ✓ Keskmise hing on eemaldatud.

4.6.1 Alumise uksehinge eemaldamine

1.1. Keerake lahti kaks kruvi (1).

1.2. Eemaldage alumine hing (2).

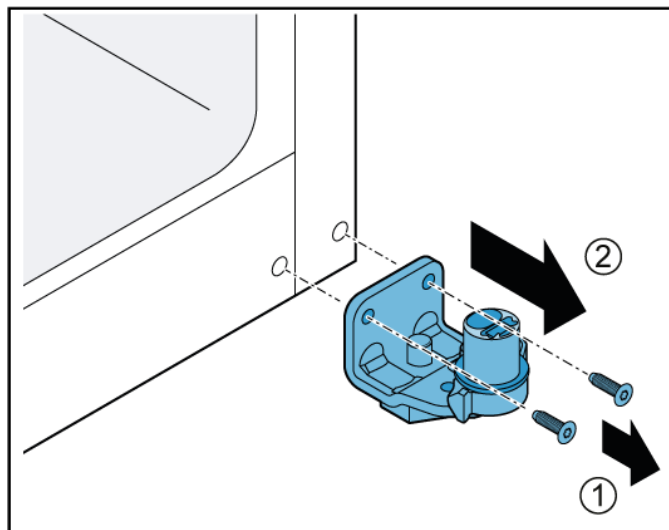

☹ Alumine uksehing on eemaldatud.

4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.7 Riiuli vahetamine


Nõue:

✓ Uks lahti.

4.7.1 Riiuli eemaldamine

1.1. Tõstke riiul tagaosast üles (1).

1.2. Vabastage riid (2).

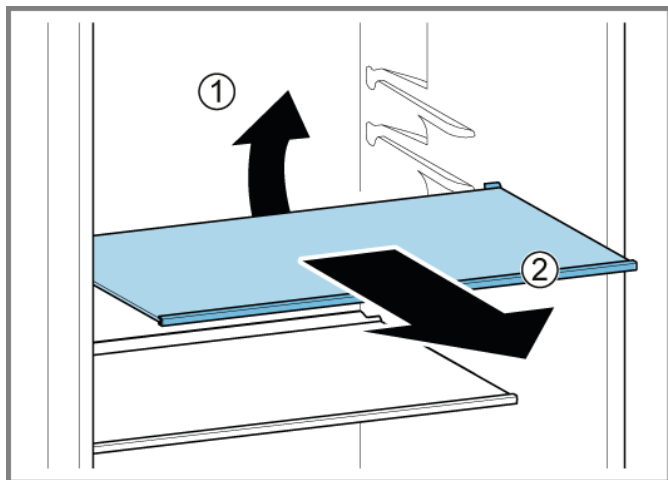

➡ Riid eemaldatud.

4.7.2 Riidli paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.8 Pudelialuse vahetamine

Nõue:

✓ Uks lahti.

4.8.1 Pudelialuse eemaldamine

► Tõmmake pudelialus välja.

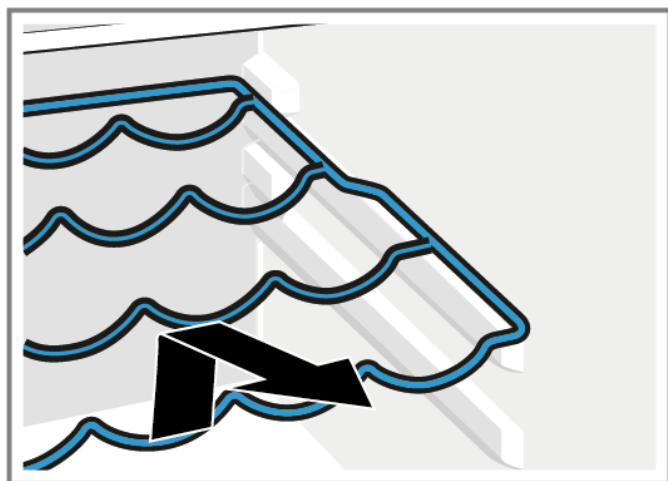

➡ Pudelialus on eemaldatud.

4.8.2 Pudelialuse paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.9 Ukseraami vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks lahti.

4.9.1 Ukseraami eemaldamine

- Tõstke ukseraam üles.

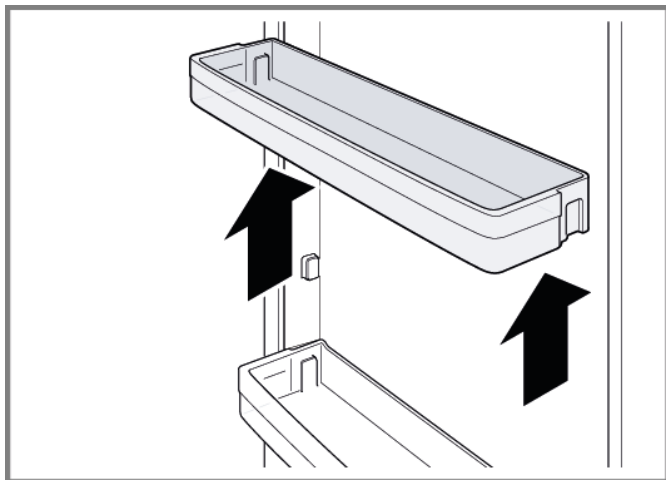

- ⊖ Ukseraam on eemaldatud.

4.9.2 Ukseraami paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.10 Hoiumahuti vahetamine


Nõue:

- ✓ Uks lahti.

4.10.1 Hoiumahuti eemaldamine

1. Tõmmake hoiumahuti nii kaugele välja, kui see ulatub.
- 2.1. Tõstke hoiumahutit esiosast (1).

2.2. Eemaldage mahuti (2).

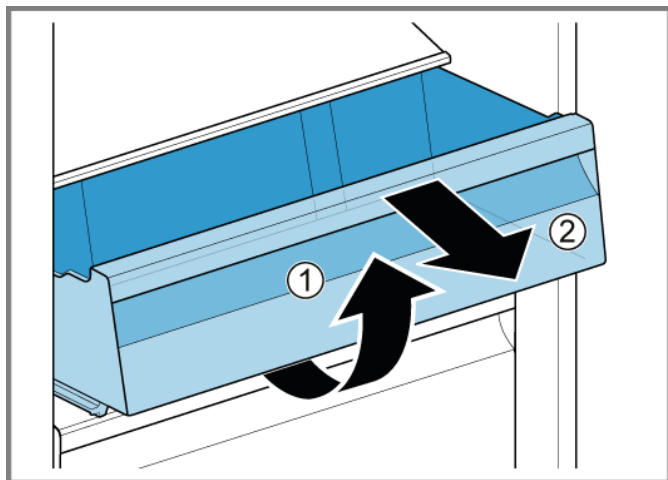

➡ Hoiumahuti on eemaldatud.

4.10.2 Hoiumahuti paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.11 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine


Nõue:

✔ Uks lahti.

4.11.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljade mahuti nii kaugele välja, kui see ulatub.
- 2.1. Tõstke puu- ja köögiviljamahutit esiosast (1).

2.2. Eemaldage mahuti (2).

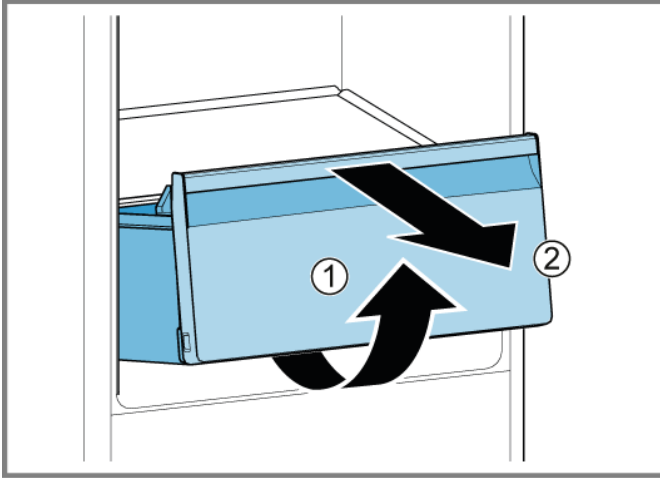

➔ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud.

4.11.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.12 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli vahetamine

Nõuded

- ✓ Uks lahti.
- ✓ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud. → *Lk260*


4.12.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riuli eemaldamine

1. Suruge tihendusraami üles ja tõmmake väljapoole.

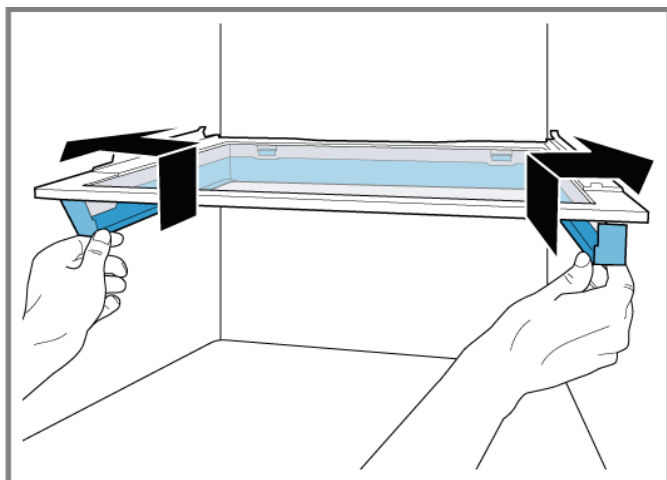

➡ Küljehaagid vabastatakse.


2. Tõstke tihendusraami ja libistage seda tagasi.

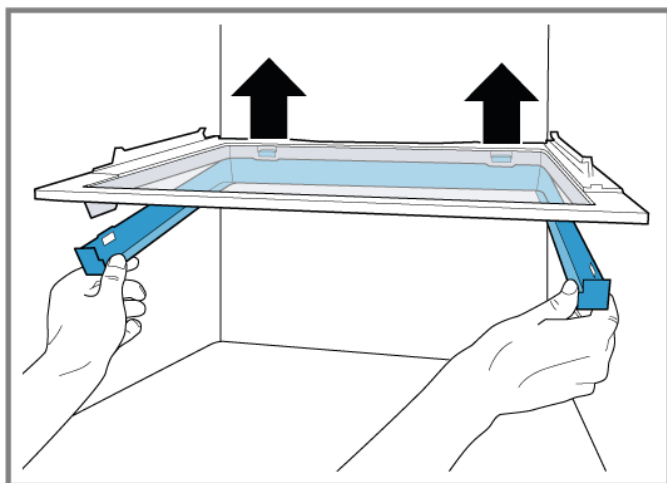

➡ Tagumised haagid vabastatakse.

3. Eemaldage tihendusraam.

4. Tõstke puu- ja köögiviljamahuti kohal olevat riulit ning pöörake see küljele keerates välja.

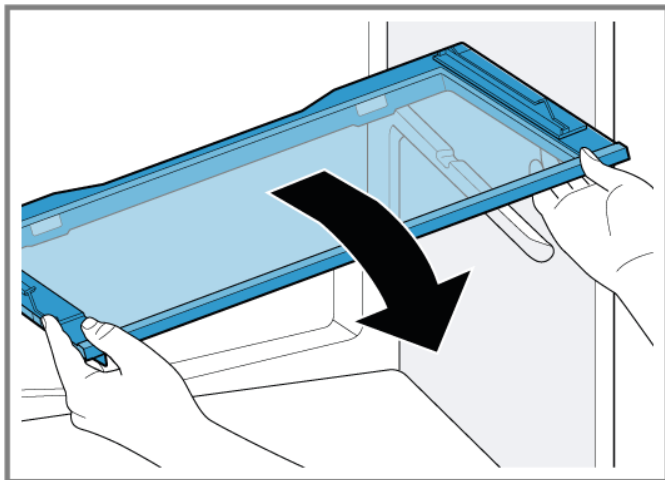

- ➡ Puu- ja köögiviljamahuti kohal olev riul on eemaldatud.

4.12.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riuli paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.13 Külmutatud toidu mahuti vahetamine


Nõue:

- ✔ Uks lahti.

4.13.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine

- 1.1. Tõmmake külmutatud toidu mahuti täielikult välja (1).

1.2. Eemaldage toidumahuti (2).

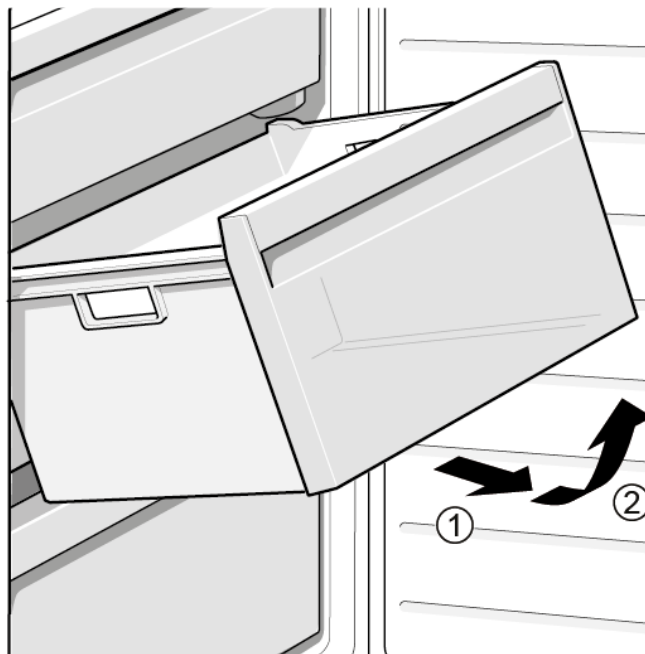

➡ Külmutatud toidu mahuti eemaldatud.

4.13.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.14 Ülemise LED-lambi vahetamine



Abitööriist

Tööriist plastosade lahtitegemiseks "magic tool"

[00342180]



Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm

- ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- ▶ Kandke kaitsekindaid.


Nõuded

- ✓ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✓ Uks lahti.

4.14.1 Ülemise LED-lambi eemaldamine

- 1.1. Libistage lambi haakide (1) vabastamiseks lisatööriist ülemise LED-lambi ja külmiku sahtli sisekülje vahele.

1.2. Eemaldage ülemine LED-lamp (2).

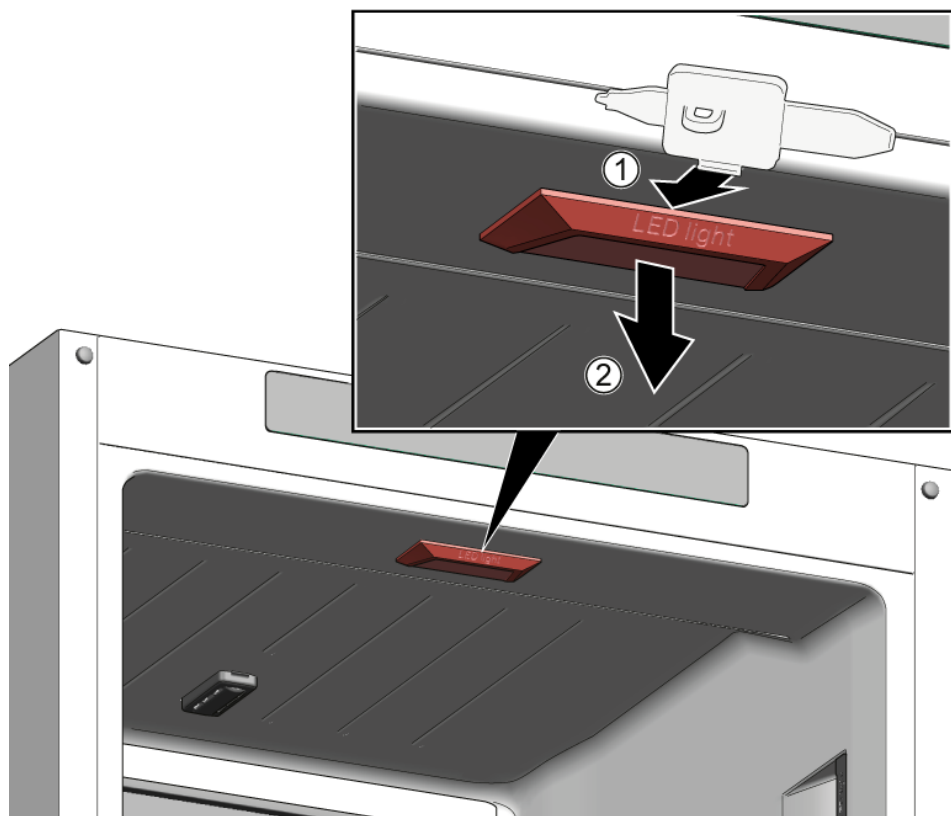

2. Lahutage ülemise LED-lambi elektriühendus.

● Ülemine LED-lamp eemaldatud.

4.14.2 Ülemise LED-lambi paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.15 Külgmise LED-lambi vahetamine



Abitööriist

Tööriist plastosade lahtitegemiseks "magic tool"

[00342180]



Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm

- ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- ▶ Kandke kaitsekindaid.



TÄHELEPANU

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht

Osade kahjustamine

- ▶ Enne ESD-de puudutamist veenduge, et kasutaksite antistaatilist kaitseüsteemi (maandusega ühendatava pistikuga käepael).
- ▶ Ärge puudutage moodulite ühendusi ega juhtivaid kontuure.
- ▶ Transportige ESD-sid ainult juhtivate materjalide sees või originaalpakendis.
- ▶ Hoidke ESD-d elektrostaatiliselt laetavatest materjalidest (nt plast) eemal.


Nõuded

- ✓ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✓ Uks lahti.
- ✓ Sisearmatuur eemaldatud.

4.15.1 Külgmise LED-lambi eemaldamine

- 1.1. Libistage demonteerimistöööriist haagi vabastamiseks lambi difuusori ja korpusse vahele (1).
- 1.2. Võtke lambi difuusor välja (2).

1.3. Vabastage järgmised difuusori kinnitushaagid samal viisil.

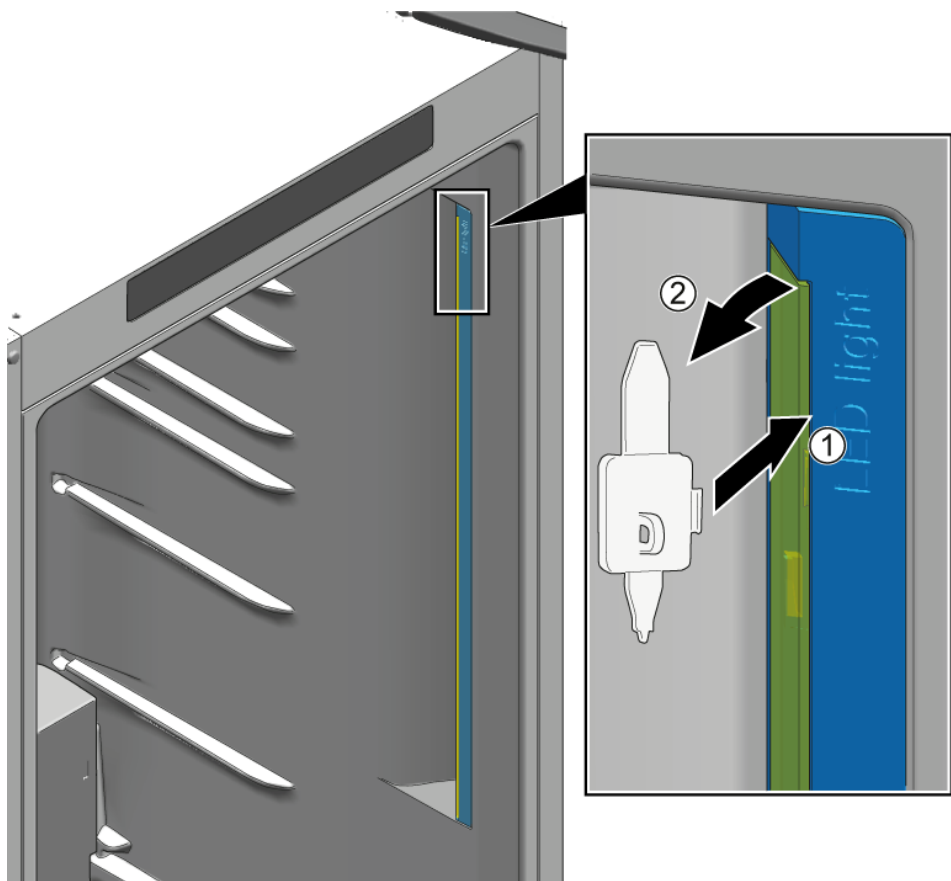


➡ Lambi difuusor on eemaldatud.

2.1. Vajutage kinnitushaaki, et seda vabastada (1).

2.2. Liigutage LED-moodulit umbes 1 cm võrra üles, et see pistikupesast lahutada (2).

2.3. Eemaldage LED-moodul (3).

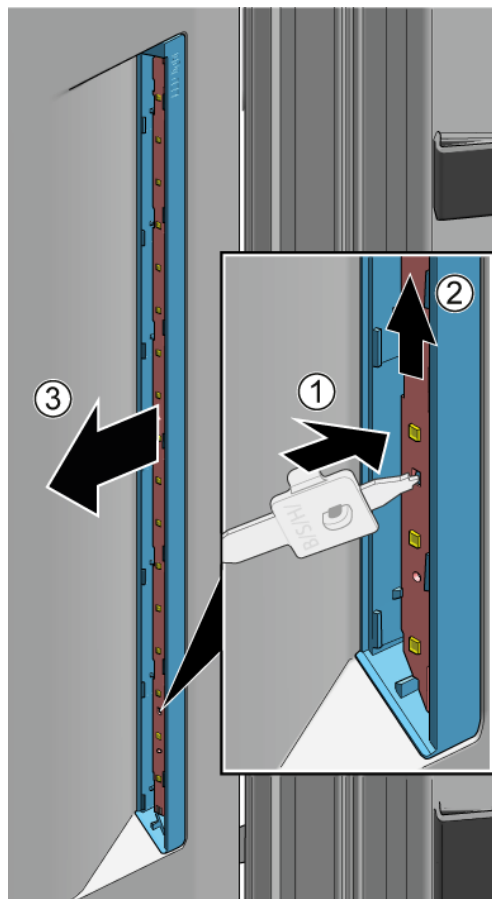

➔ Külgmise LED-lamp on eemaldatud.


4.15.2 Külgmise LED-lambi paigaldamine



Märkus: Kuna lambi difuusori haagid võivad eemaldamisel kergesti puruneda, sisaldab külgmise LED-lambi varuosa LED-moodulit ja lambi difuusorit.

- 1.1. Libistage demonteerimistööriist haagi vabastamiseks lambi difuusori ja korpusse vahele (1).
- 1.2. Võtke lambi difuusor välja (2).


1.3. Vabastage järgmised difuusori kinnitushaagid samal viisil.

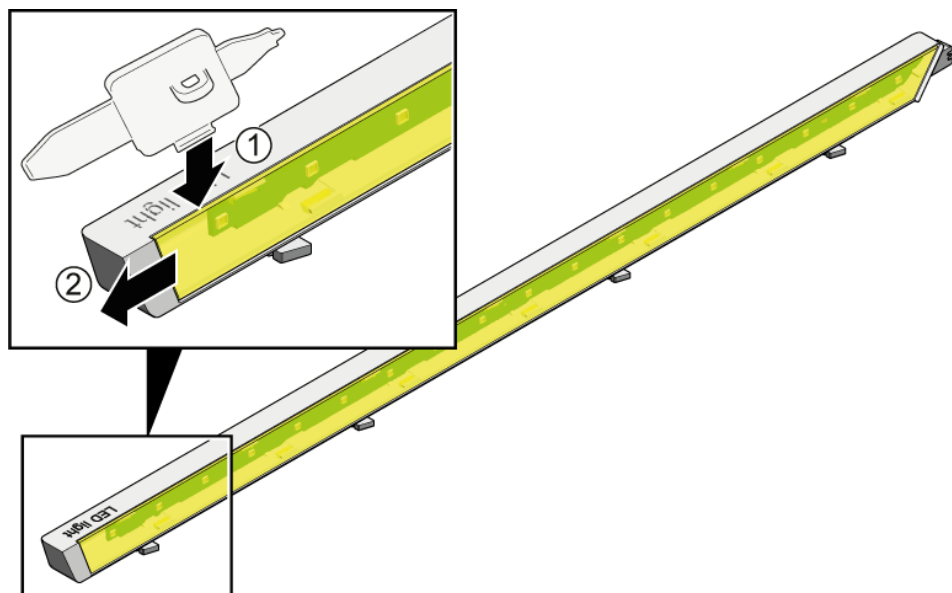

2.1. Vajutage kinnitushaaki, et seda vabastada (1).

2.2. Libistage LED-moodul ülespoole korpusest välja.

- 2.3. Visake ära LED-mooduli korpus, mida kasutati varuosa kaitsmiseks transportimisel (3).

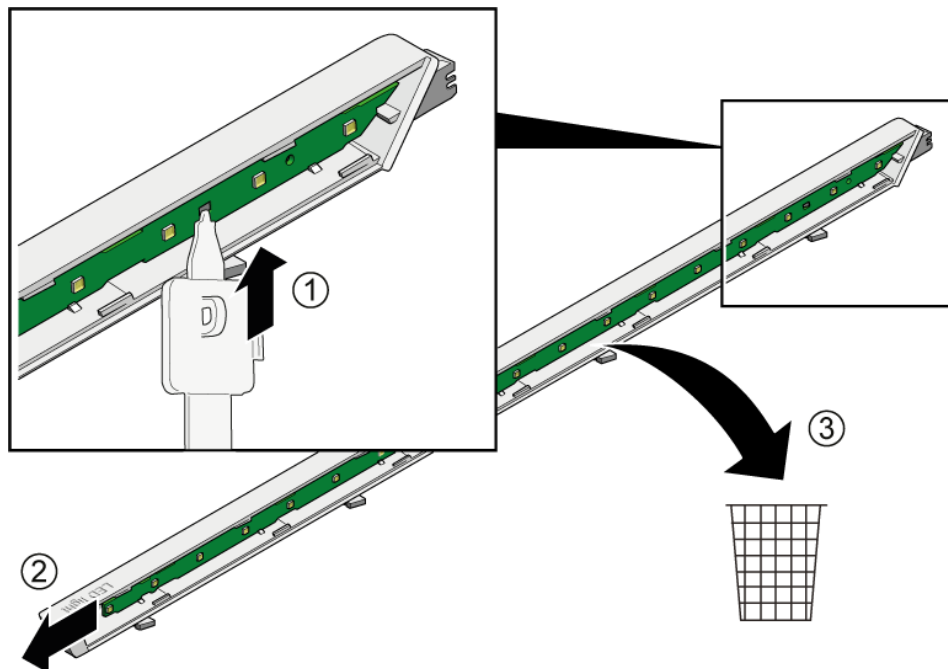

3. Paigaldage LED-moodul ja lambi difuuser eemaldamisele vastupidises järjekorras.

4.16 Külmiku LED-lambi vahetamine



Abitööriist

Tööriist plastosade lahtitegemiseks "magic tool"

[00342180]



Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!

	<div data-bbox="229 113 594 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OHT </div> <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud. ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele. <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Elektrilöögist tingitud surm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
	<div data-bbox="229 507 594 560" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.


Nõuded

- ✓ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✓ Uks lahti.

4.16.1 Külmiku LED-lambi eemaldamine

- 1.1. Libistage demonteerimistööriist vahe tekitamiseks (1) lambi kõrvale lambi ja korpuse vahele.
- 1.2. Libistage demonteerimistööriist lambi fikseerimishaagi teisele küljele ja keerake seda edasi (2).

1.3. Eemaldage külmiku LED-lamp (3).

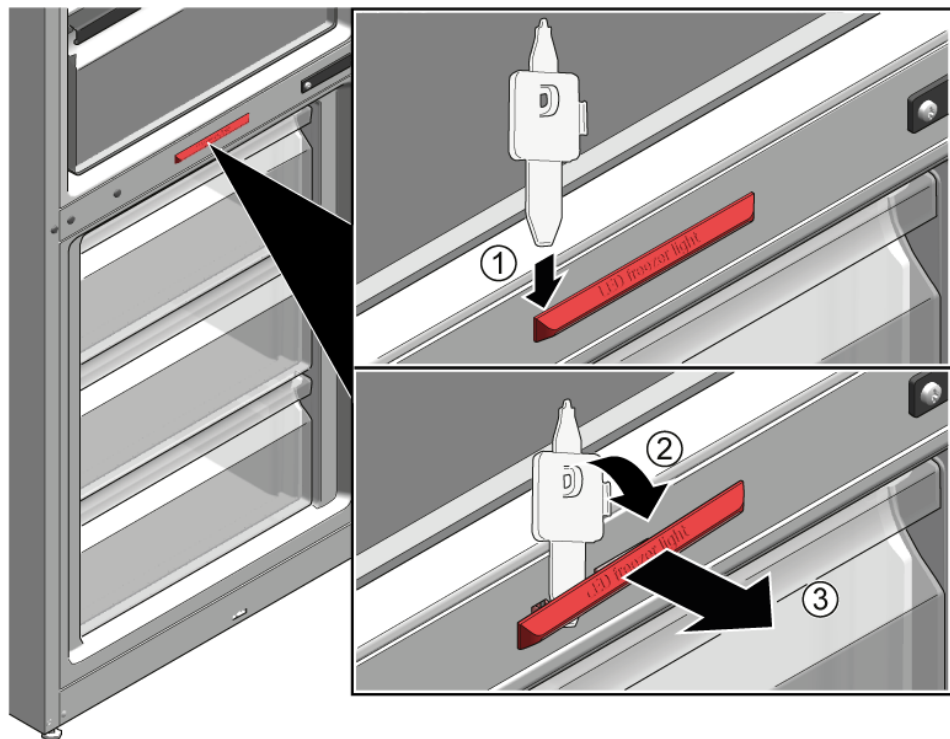

- ➔ Külmiku LED-lamp on lahutatud.
- ➔ Külmiku LED-lamp on eemaldatud.

4.16.2 Külmiku LED-lambi paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.

Sisällysluettelo

1 Tämä asiakirja	276
1.1 Tärkeitä tietoja	276
1.1.1 Tarkoitus	276
1.2 Symboleiden merkitys	276
1.2.1 Vaaratasot	276
1.2.2 Varoitusmerkit	276
1.2.3 Varoitusten rakenne	277
1.2.4 Yleiset symbolit	277
2 Turvallisuus	279
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet	279
2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet	279
3 Työkalut ja apuvälineet	280
4 Korjaus	281
4.1 Oven tiivisteiden vaihtaminen	281
4.1.1 Oven tiivisteiden poistaminen	281
4.1.2 Oven tiivisteiden asennus	282
4.2 Ovenkahvan vaihtaminen	285
4.2.1 Ovenkahvan poistaminen	285
4.2.2 Ovenkahvan asennus	286
4.3 Oven yläsaranan vaihtaminen	286
4.3.1 Oven yläsaranan poistaminen	288
4.3.2 Oven yläsaranan asennus	289
4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi)	289
4.4.1 Oven yläsaranan poistaminen	291
4.4.2 Oven yläsaranan asennus	293
4.5 Oven keskisaranan vaihtaminen	293
4.5.1 Oven keskisaranan poistaminen	293
4.5.2 Oven keskisaranan asennus	294
4.6 Oven alasaranan vaihtaminen	294
4.6.1 Oven alasaranan poistaminen	295
4.6.2 Oven alasaranan asennus	296
4.7 Hyllyn vaihtaminen	296
4.7.1 Hyllyn poistaminen	296
4.7.2 Hyllyn asennus	297
4.8 Pullohyllyn vaihtaminen	297
4.8.1 Pullohyllyn poistaminen	297
4.8.2 Pullohyllyn asennus	298
4.9 Ovihyllyn vaihtaminen	298
4.9.1 Ovihyllyn poistaminen	298
4.9.2 Ovihyllyn asennus	298

4.10 Säilytyslokeron vaihtaminen	298
4.10.1 Säilytyslokeron poistaminen	298
4.10.2 Säilytyslokeron asennus	299
4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen	299
4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen	299
4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus	300
4.12 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen .	300
4.12.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen	301
4.12.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn asennus	302
4.13 Pakastelokeron vaihtaminen	302
4.13.1 Pakastelokeron poistaminen	302
4.13.2 Pakastelokeron asennus	303
4.14 LED-ylälampun vaihtaminen	303
4.14.1 LED-ylälampun poistaminen	304
4.14.2 LED-ylälampun asennus	305
4.15 LED-sivulampun vaihtaminen	305
4.15.1 LED-sivulampun poistaminen	306
4.15.2 LED-sivulampun asennus	308
4.16 LED-pakastinlampun vaihtaminen	310
4.16.1 LED-pakastinlampun poistaminen	311
4.16.2 LED-pakastinlampun asennus	312

1 Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti. Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrätty varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
HUOMIO	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMAUTUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Välilehti 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyyppin.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara

Varoitusmerkki	Merkitys
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Välilehti 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämillä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VAARA</div> <p>Vaaran tyyppi ja lähde Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. ► Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kiellot.</p>
---	---

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VAARA</div> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskun aiheuttama kuolema ► Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.</p>
--	--

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erityisen vinkin tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen vinkin tunniste (vain teksti)
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon tunniste (jos ..., sitten ...)
	Tuloksen tunniste
[Start]	Näppäimen tai painikkeen tunniste
[00123456]	Materiaalinumeron tunniste
Tila	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Välilehti 3: Yleiset symbolit

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan EN 50678 -standardin (aiemmin VDE 0701) tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Suosittelemme käyttämään alkuperäisiä varaosia. Jos osat eivät täytä valmistajan vaatimuksia, laitteen turvallisuus ja toiminta saattavat heiketä.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESD) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

3 Työkalut ja apuvälineet


Torx-kärki TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Lisätyökalu
[00342180]

Työkalu, jota käytetään
muoviosien irrottamiseen
"magic tool"



4 Korjaus


4.1 Oven tiivisteiden vaihtaminen

Vaatus:


✓ Ovi auki.

4.1.1 Oven tiivisteiden poistaminen

1. Irrota oven tiiviste urasta oikeassa ja vasemmassa nurkassa.

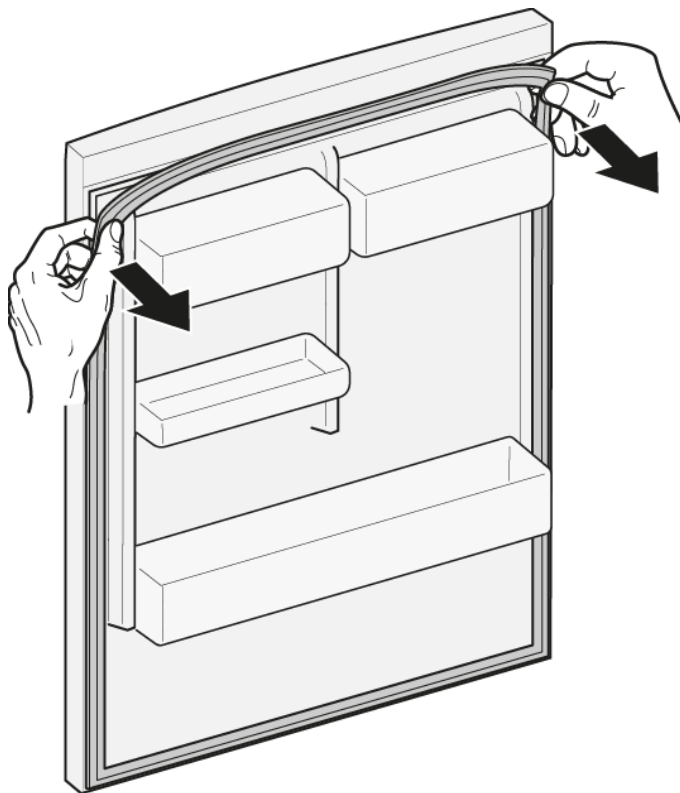

2. Vedä oven tiiviste ulos urasta.

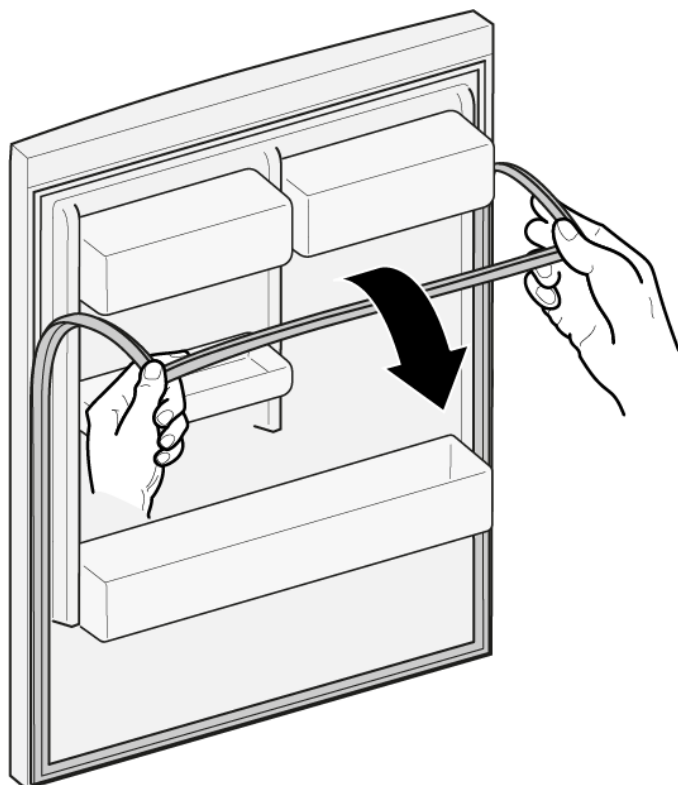

➡ Oven tiiviste on poistettu.

4.1.2 Oven tiivisteiden asennus



Uuden tiivisteiden paksuus voi poiketa hieman vanhan tiivisteiden paksuudesta. Sillä ei ole vaikutusta oven sulkeutumiseen eikä pitkän aikavälin toimintaan.




Jos laitteessa on säädettävät saranat tai saranan kiinnittimet, voit optimoida sulkeutumista myöhemmin.



Oven tiivisteiden sivuilla olevat pienet reiät ovat toiminnollisia (tarvitaan ilmanvaihtoa varten). Ne eivät ole tuotantovirheitä.

1. Tarkista, että tiivistettä varten oleva ura ei ole vioittunut.

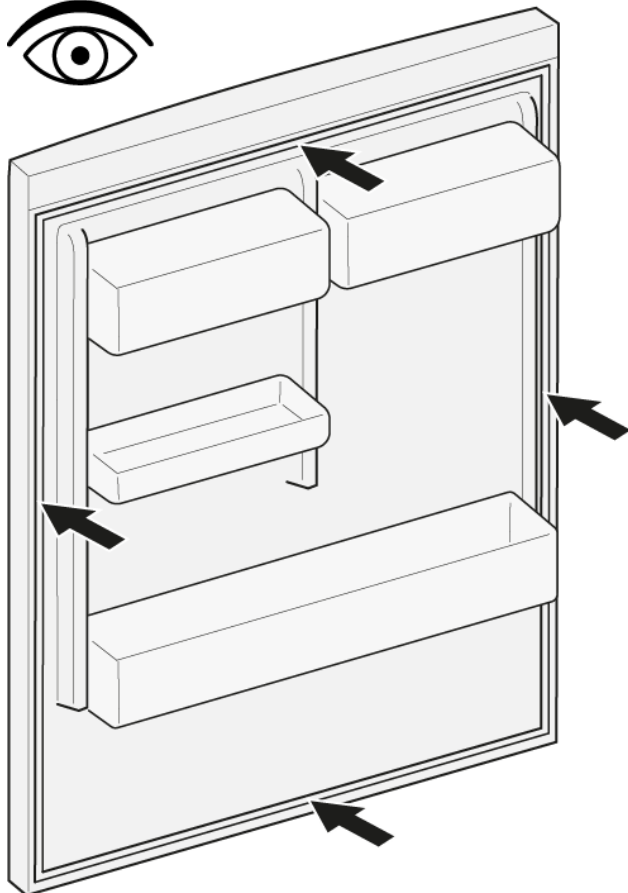


2. **ⓘ** Jos tiivisteen ura on vioittunut.

2.1. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.


3. **i** Oven tiivistettä pienet vääntymät ovat normaaleja eikä niillä ole vaikutusta sen toimintaan. Oven tiiviste kannattaa suoristaa, ennen kuin se asetetaan laitteeseen.

Kuumenna oven tiivistettä hiustenkuivaajalle tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin uudelleen.

- 4.** Työnnä tiivisteiden nurkat ylhäällä ja alhaalla uraan.

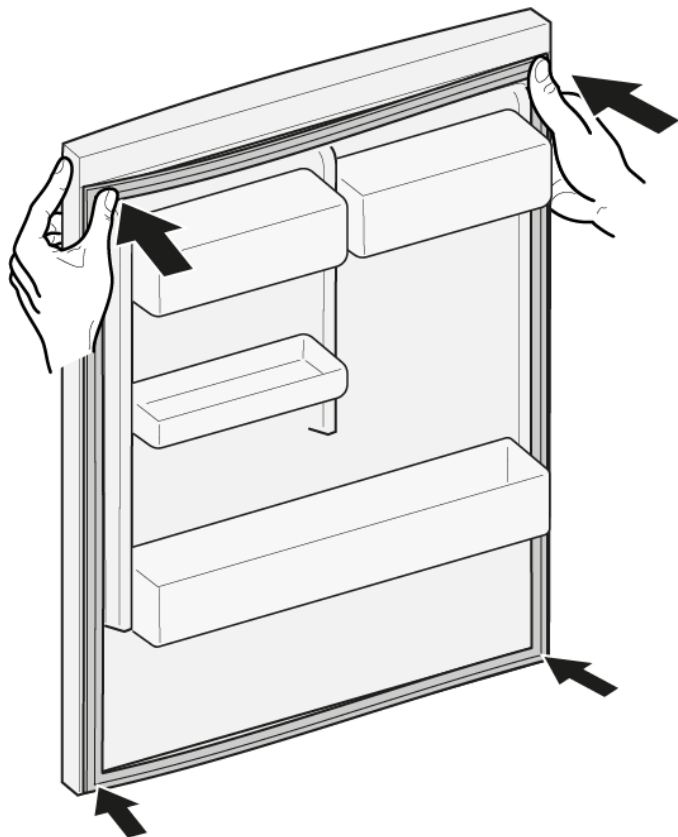

5. Paina koko tiiviste vähitellen uraan.

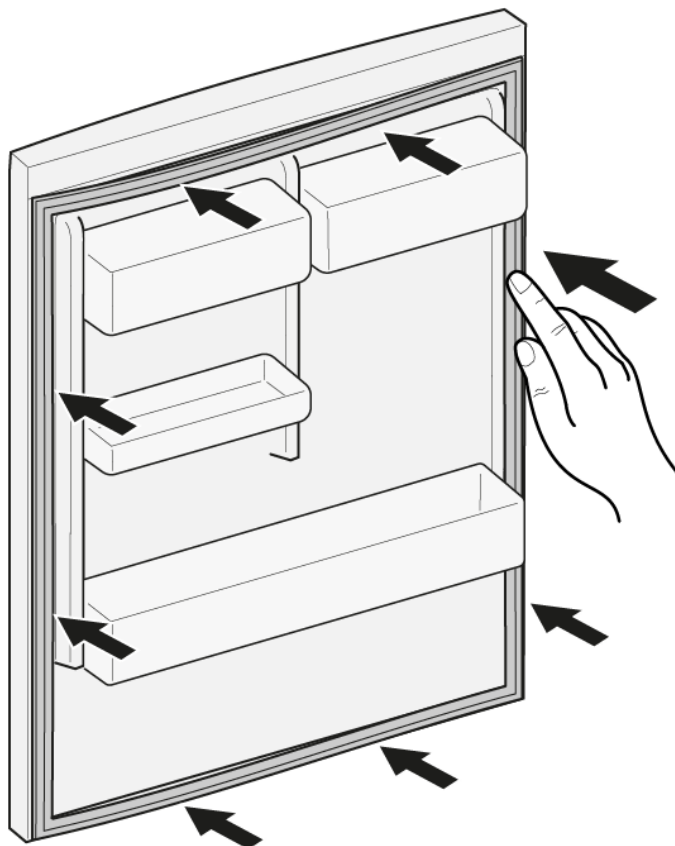

➔ Oven tiiviste on asennettu.

4.2 Ovenkahvan vaihtaminen

 Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Uraruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vaatimukset

- ✓ Laite irrotettu virtalähteestä.
- ✓ Ovi auki.

4.2.1 Ovenkahvan poistaminen

- 1.1. Poista 2 ruuvien suojusta (1).
- 1.2. Poista 2 ruuvia (2).

1.3. Poista ovenkahva (3).

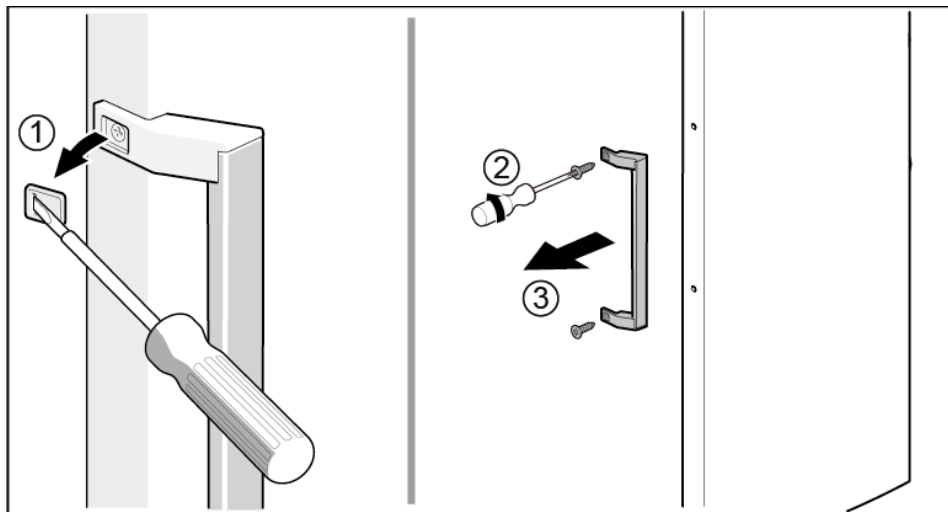

➔ Ovenkahva poistettu.



Huomautus: Toisen oven ovenkahva voidaan poistaa samalla tavalla.

4.2.2 Ovenkahvan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.3 Oven yläsaranan vaihtaminen



Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- Käytä suojakäsineitä.


VAROITUS
Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- Estä koneiden luiskahtaminen.


HUOMAA
Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- Estä komponentin putoaminen.


HUOMIO
Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.


- Estä komponentin putoaminen.

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.3.1 Oven yläsaranan poistaminen


1. Liu'uta kannatteleva osa kantaosan alle.

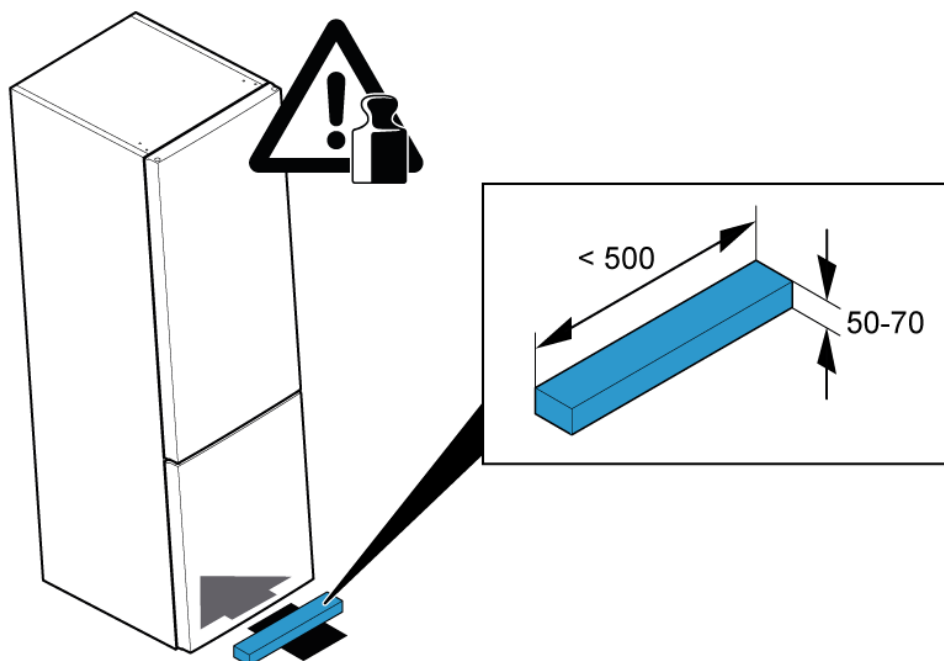


2.1. Poista yläsaranan suojus (1).

2.2. Kierrä kaksi ruuvia auki (2).

2.3. Poista yläsarana (3).

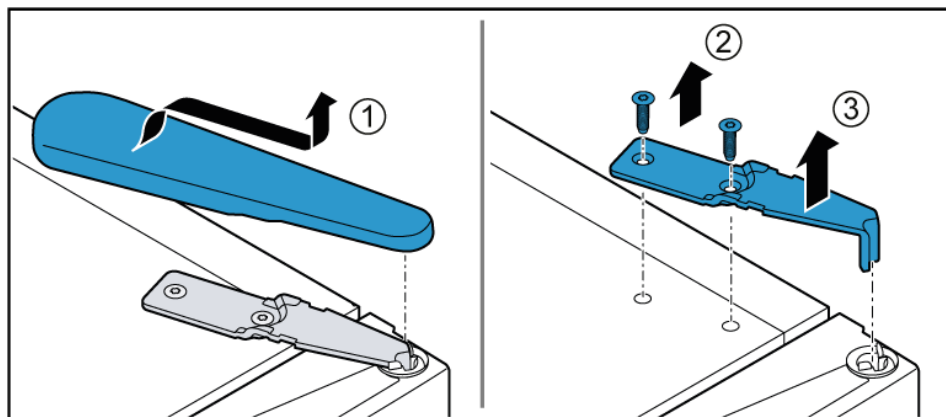

3. Poista ylempi ovi.

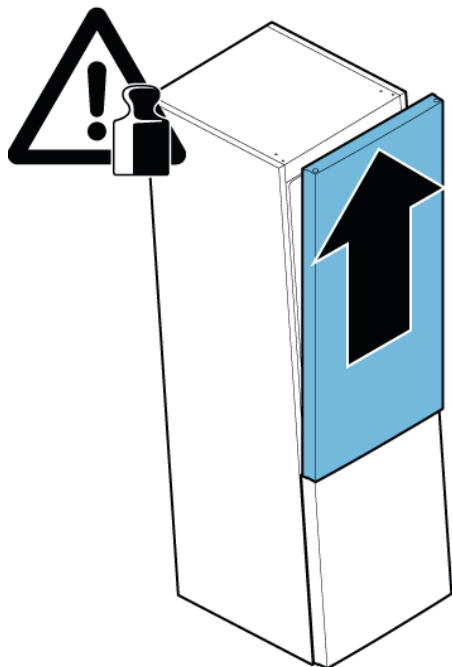

☹ Yläsarana on poistettu.

4.3.2 Oven yläsaranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi)

*  Torx-kärki TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- Käytä suojakäsineitä.


	<div data-bbox="229 113 595 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  VAROITUS </div> <p>Kallistetun koneen luiskahtaminen. Luunmurtumat/murskavammat ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.</p>
	<div data-bbox="229 295 595 351" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  HUOMAA </div> <p>Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi. ▶ Estä komponentin putoaminen.</p>
	<div data-bbox="229 477 595 533" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> HUOMIO </div> <p>Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia. ▶ Estä komponentin putoaminen.</p>
	<div data-bbox="229 659 595 715" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  VAARA </div> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.</p> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.</p>

Vaatimukset


- ✓ Kone on erotettu teholahteesta.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.4.1 Oven yläsaranan poistaminen

1. Liu'uta kannatteleva osa kantaosan alle.

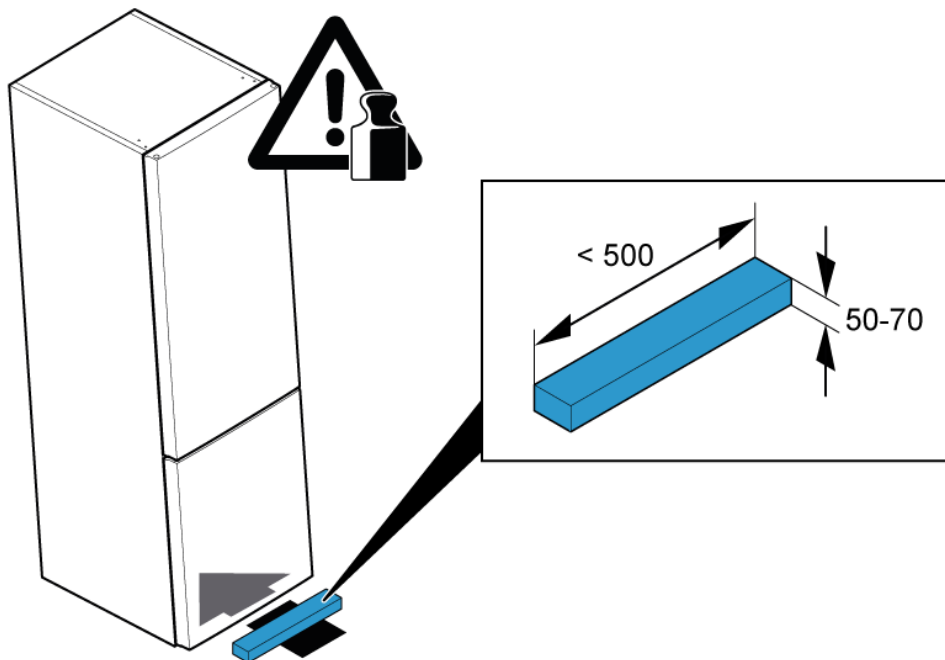


- 2.1. Poista yläsaranan suojus (1).
- 2.2. Irrota sähköliitäntä (2).
- 2.3. Kierrä maadoitusliitännän ruuvi auki (3).

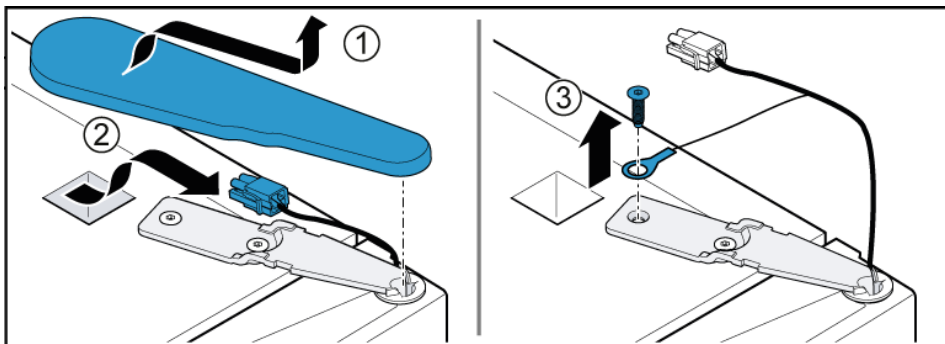


- 3.1. Kierrä ruuvi auki (1).

3.2. Poista yläsarana (2).

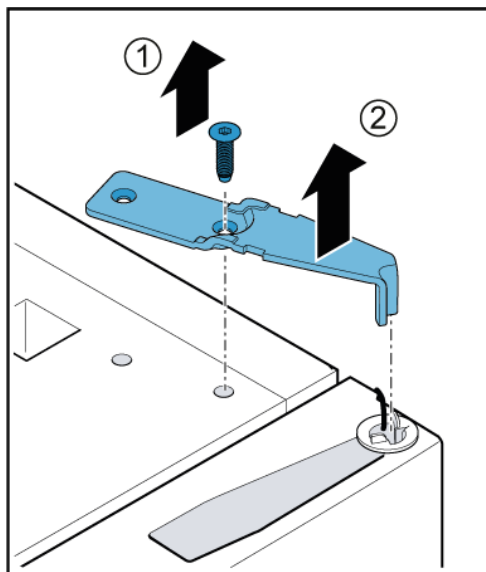

4. Poista ylempi ovi.

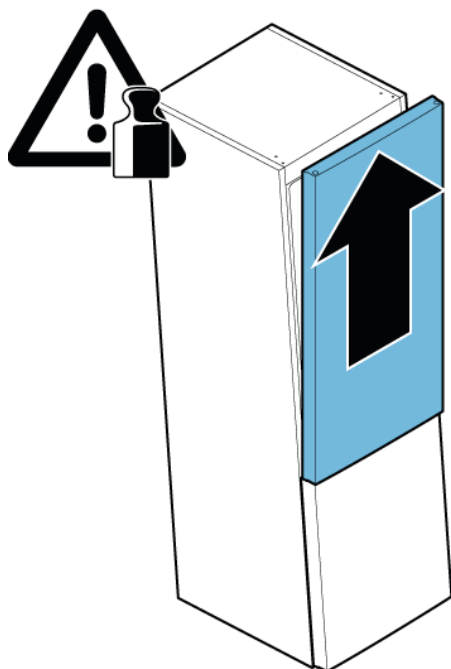

➡ Yläsarana on poistettu.

4.4.2 Oven yläsaranan asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.5 Oven keskisaranan vaihtaminen

 Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.



VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.



HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.


Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.
- ✓ Oven yläsarana on poistettu.
- ✓ Yläovi on poistettu.


4.5.1 Oven keskisaranan poistaminen

- 1.1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).

1.2. Poista keskisarana (2).

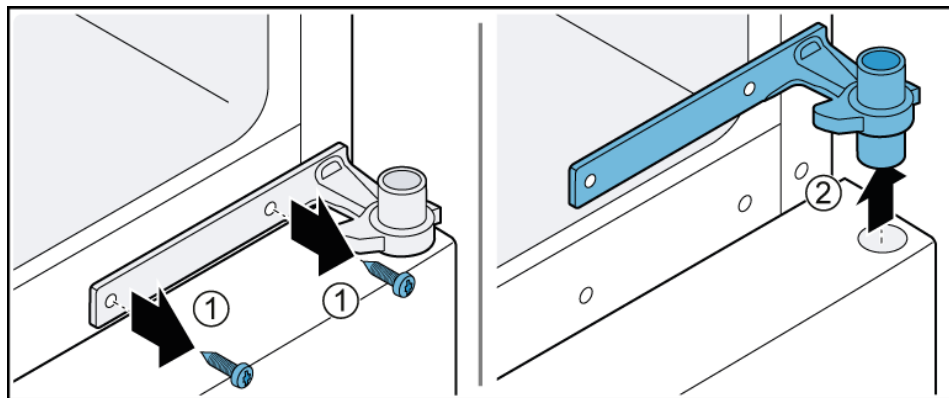

2. Poista alempi ovi.

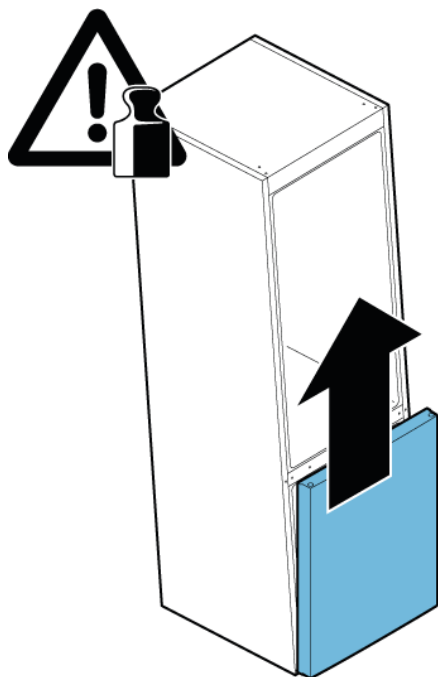

➡ Keskisarana on poistettu.

4.5.2 Oven keskisaranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.6 Oven alasaranan vaihtaminen

* Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.



VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.



HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.


Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu tehrolähteestä.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.
- ✓ Yläsarana on poistettu.
- ✓ Keskisarana on poistettu.

4.6.1 Oven alasaranan poistaminen

- 1.1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).

1.2. Poista alasarana (2).

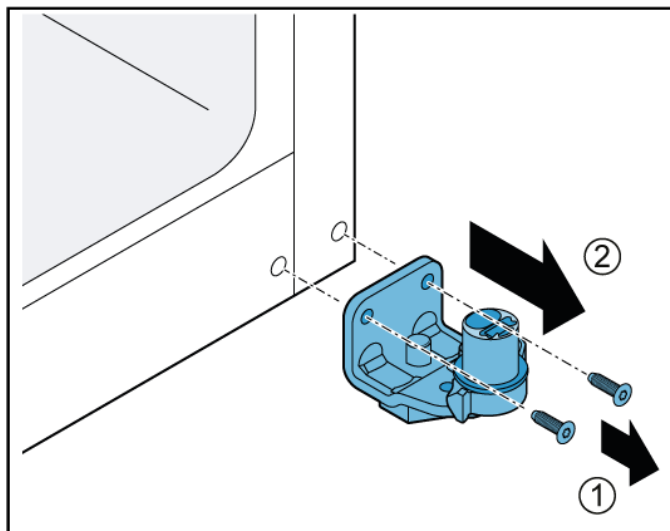

➡ Oven alasarana on poistettu.

4.6.2 Oven alasaranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.7 Hyllyn vaihtaminen


Vaatus:

✔ Ovi auki.

4.7.1 Hyllyn poistaminen

1.1. Nosta hyllyä takaa (1).

1.2. Vapauta hylly (2).

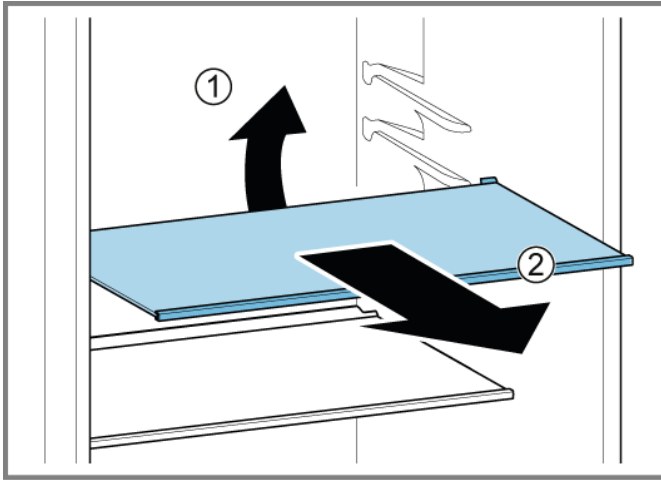

➔ Hylly poistettu.

4.7.2 Hyllyn asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.8 Pullohyllyn vaihtaminen

Vaatus:

✓ Ovi auki.

4.8.1 Pullohyllyn poistaminen

► Vedä pullohylly ulos.

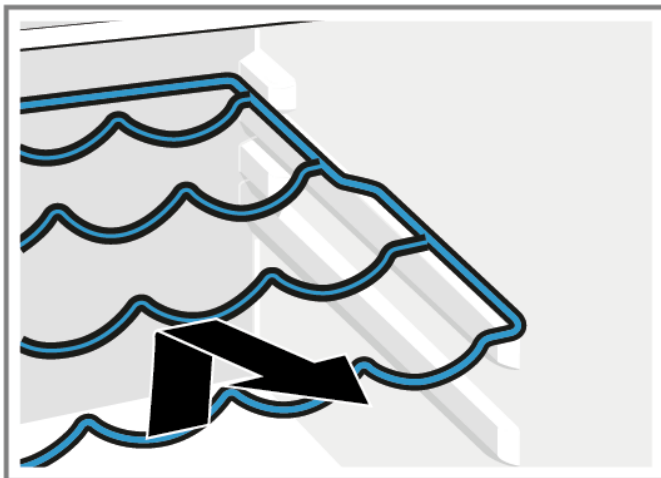

➔ Pullohylly on poistettu.

4.8.2 Pullohyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.9 Ovihyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi auki.

4.9.1 Ovihyllyn poistaminen

- Nosta ovihylly pois yläsuuntaan.

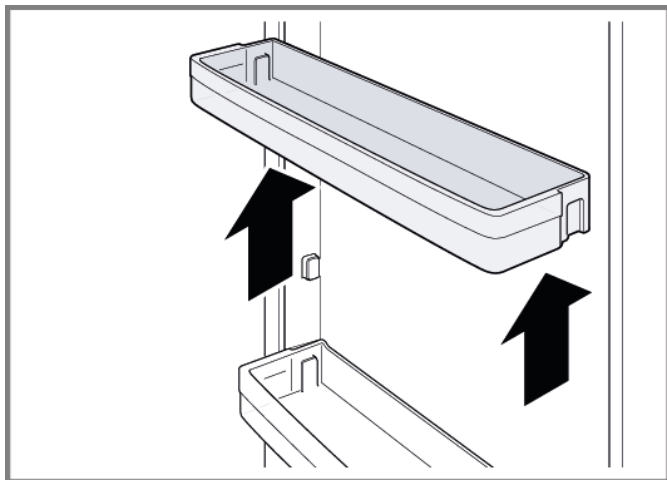

- ➡ Ovihylly on poistettu.

4.9.2 Ovihyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.10 Säilytyslokeron vaihtaminen


Vaatus:

- ✓ Ovi auki.

4.10.1 Säilytyslokeron poistaminen

1. Vedä säilytyslokero niin ulos kuin se tulee.
- 2.1. Nosta säilytyslokeroa edessä (1).

2.2. Poista lokero (2).

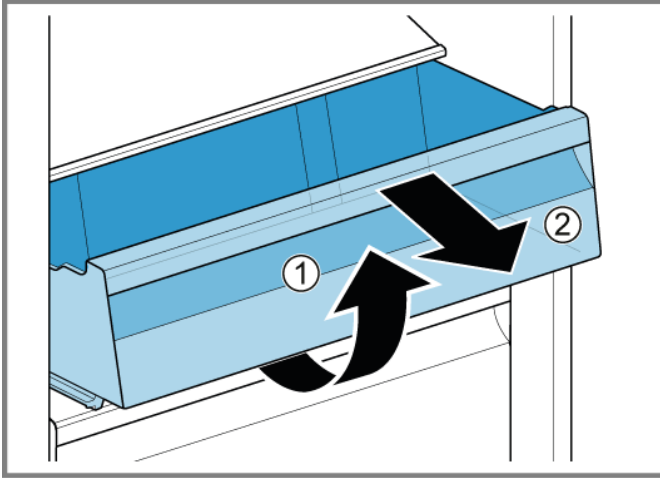

➡ Säilytyslokero on poistettu.

4.10.2 Säilytyslokeron asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen

Vaatus:


✓ Ovi auki.

4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslokero niin ulos kuin se tulee.

2.1. Nosta hedelmä- ja vihanneslokeroa edestä (1).

2.2. Poista lokero (2).

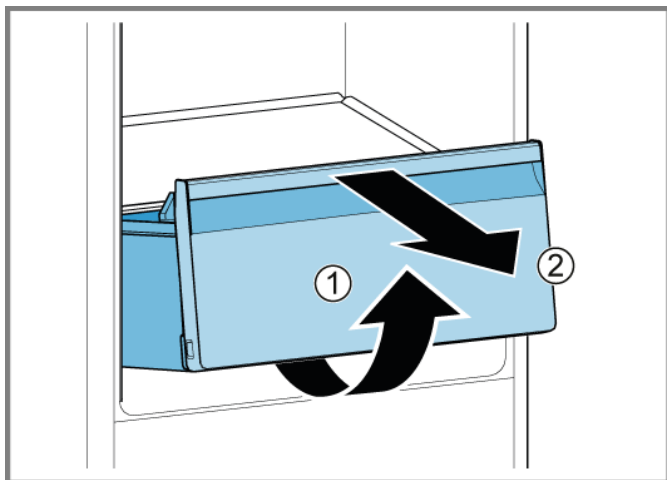

➡ Hedelmä- ja vihanneslokero poistettu.

4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.12 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen

Vaatimukset

- ✓ Ovi auki.
- ✓ Hedelmä- ja vihanneslokero on poistettu. → *Sivu 299*


4.12.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen

1. Työnnä tiivisterunkoa ylöspäin ja ulos.

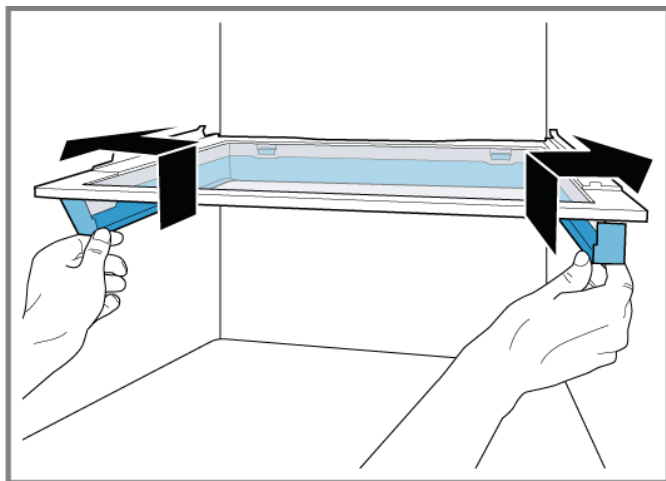

⊖ Sivukoukut on vapautettu.


2. Nosta tiivisterunko ylös ja liu'uta taaksepäin.

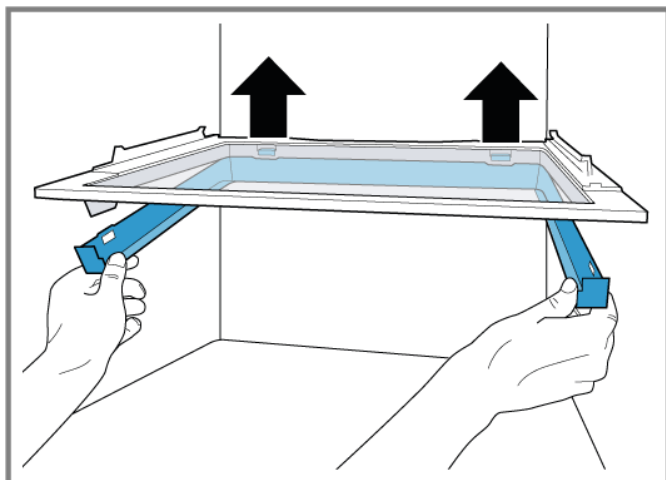

⊖ Takakoukut on vapautettu.

3. Poista tiivisterunko.

4. Nosta hedelmä- ja vihanneslokero yläpuolella olevaa hyllyä ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.

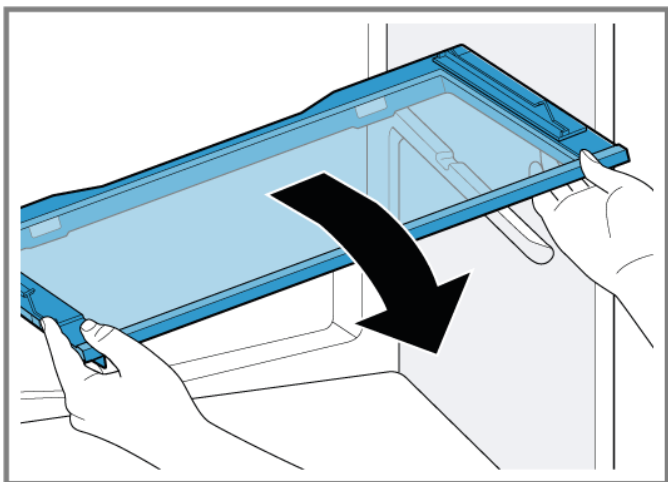

- ➡ Hedelmä- ja vihanneslokero yläpuolella oleva hylly poistettu.

4.12.2 Hedelmä- ja vihanneslokero yläpuolella olevan hyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.13 Pakastelokero vaihtaminen


Vaatus:

- ✔ Ovi auki.

4.13.1 Pakastelokero poistaminen

- 1.1. Vedä pakastelokero kokonaan ulos (1).

1.2. Poista lokero (2).

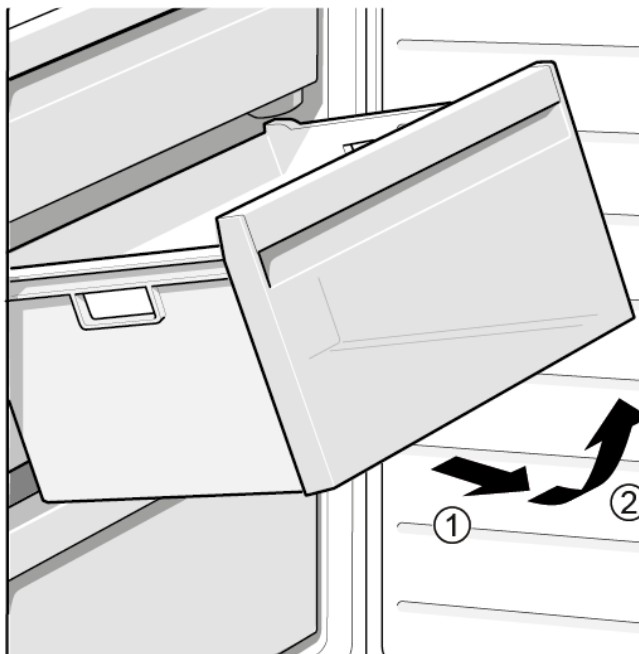

● Pakastelokero poistettu.

4.13.2 Pakastelokeron asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.14 LED-ylälampun vaihtaminen



Lisätyökalu

Työkalu, jota käytetään
muoviosien irrottamiseen
"magic tool"

[00342180]



Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.
Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä
valot!

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  VAARA </div> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti. <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskun aiheuttama kuolema</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
--	--

	<div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  HUOMAA </div> <p>Terävät reunat Viiltovammat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä suojakäsineitä.
--	---


Vaatimukset

- ✓ Laite irrotettu virtalähteestä.
- ✓ Ovi auki.

4.14.1 LED-ylälampun poistaminen

- 1.1. Liu'uta aputyökalu LED-ylälampun ja jääkaappiosan sisävaipan väliin lampun koukkujen vapauttamiseksi (1).

1.2. Poista LED-ylälamppu (2).

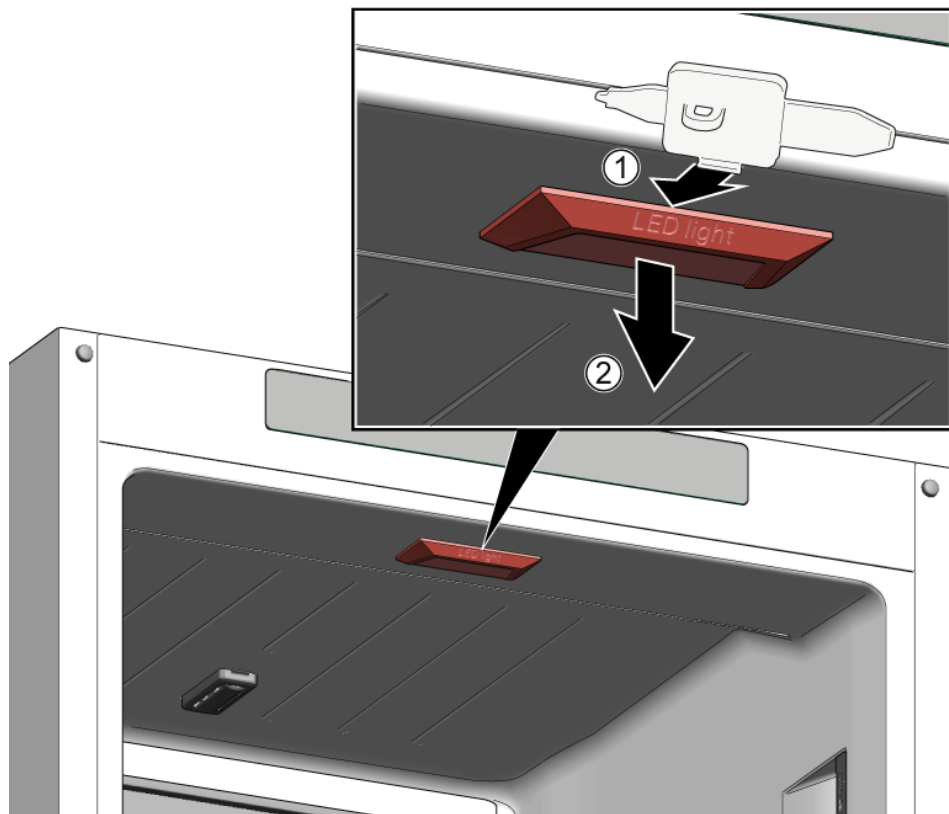

2. Irrota LED-ylälampun sähköliitäntä.

● LED-ylälamppu poistettu.

4.14.2 LED-ylälampun asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.15 LED-sivulampun vaihtaminen



Lisätyökalu

Työkalu, jota käytetään
muoviosien irrottamiseen
"magic tool"

[00342180]



Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.
Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä
valot!



VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa

- ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskun aiheuttama kuolema

- ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.



HUOMIO

Staatille sähkölle herkkien komponenttien (ESD) vaurioitumisen riski!

Komponentit vahingoittuvat

- ▶ Ennen koskettamista ESD-komponenttiin käytä elektrostaattista suojajärjestelmää (rannehihna maadoitustulpalla).
- ▶ Älä koske moduulien liitäntöihin, johdinreitit mukaan luettuna.
- ▶ Kuljeta ESD-komponentteja sähköä johtavissa materiaaleissa tai alkuperäisissä pakkauksissa.
- ▶ Pidä ESD-komponentit poissa sähköisesti latautuvista materiaaleista (esim. muovista).


Vaatimukset

- ✓ Laite irrotettu virtalähteestä.
- ✓ Ovi auki.
- ✓ Sisällä olevat kiinnikkeet poistettu.

4.15.1 LED-sivulampun poistaminen

- 1.1. Liu'uta irrotustyökalu lampun diffuusorin ja kotelon väliin koukun vapauttamiseksi (1).
- 1.2. Siirrä lampun diffuusori ulos (2).

1.3. Vapauta sen jälkeiset diffuusorin kiinnityskoukut samalla tavalla.

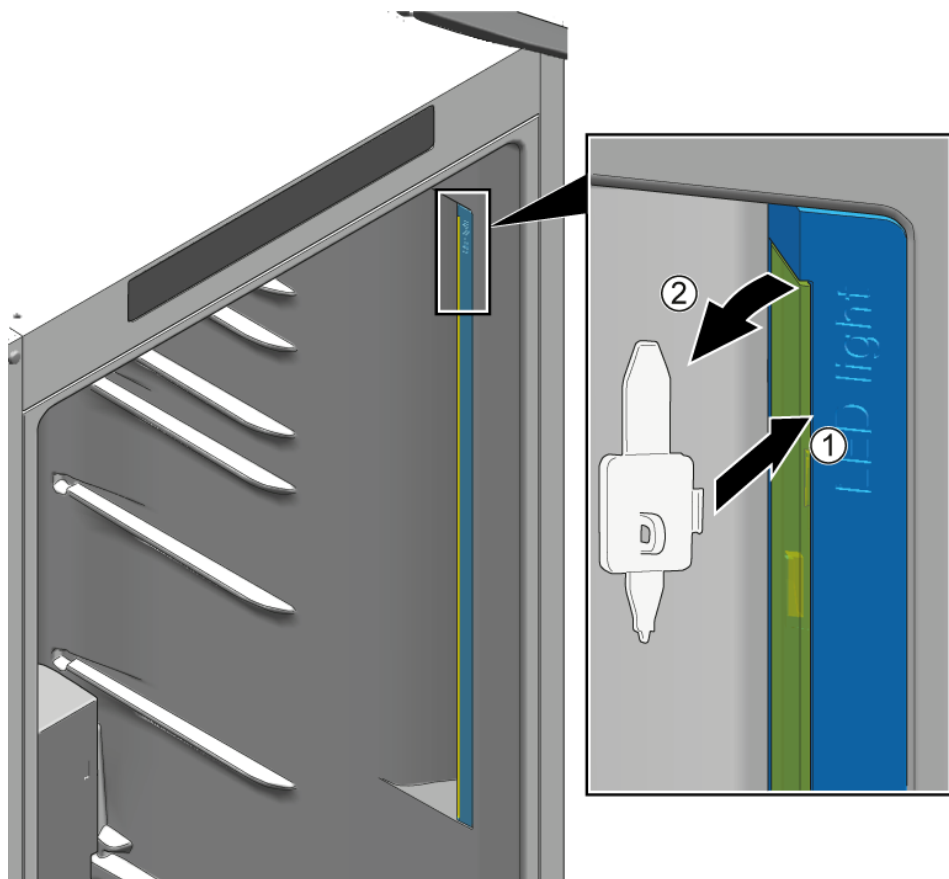


● Lampun diffuusori on poistettu.

2.1. Paina kiinnityskoukku sen vapauttamiseksi (1).

2.2. Siirrä irrotustyökalua LED-moduulin ollessa ylhäällä noin 1 cm, jolloin LED-moduuli irtaantuu sähköpistorasiasta (2).

2.3. Poista LED-moduuli (3).

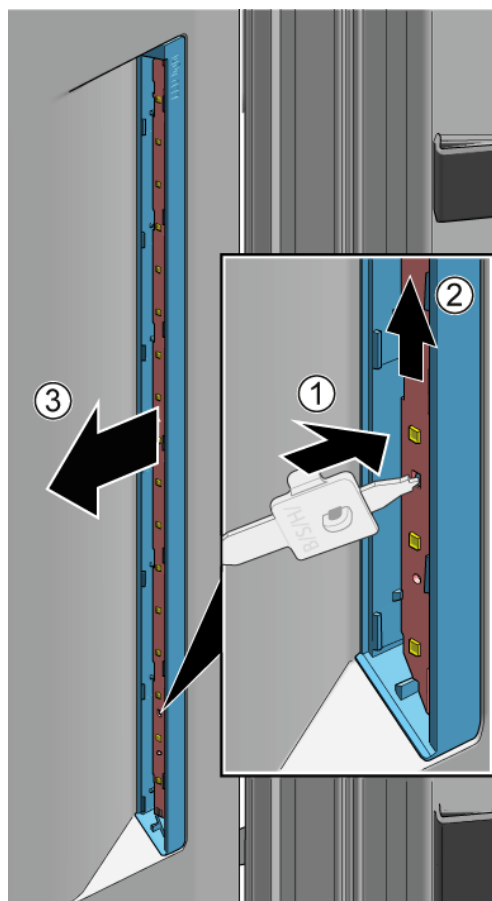

➡ LED-sivulamppu on poistettu.


4.15.2 LED-sivulampun asennus



Huomautus: Lampun diffuusorin koukut rikkoutuvat helposti poistamisen aikana. LED-sivulampun varaosa on setti, joka sisältää LED-moduulin ja lampun diffuusorin.

- 1.1. Liu'uta irrotustyökalu lampun diffuusorin ja kotelon väliin koukun vapauttamiseksi (1).
- 1.2. Siirrä lampun diffuusori ulos (2).


1.3. Vapauta sen jälkeiset diffuusorin kiinnityskoukut samalla tavalla.

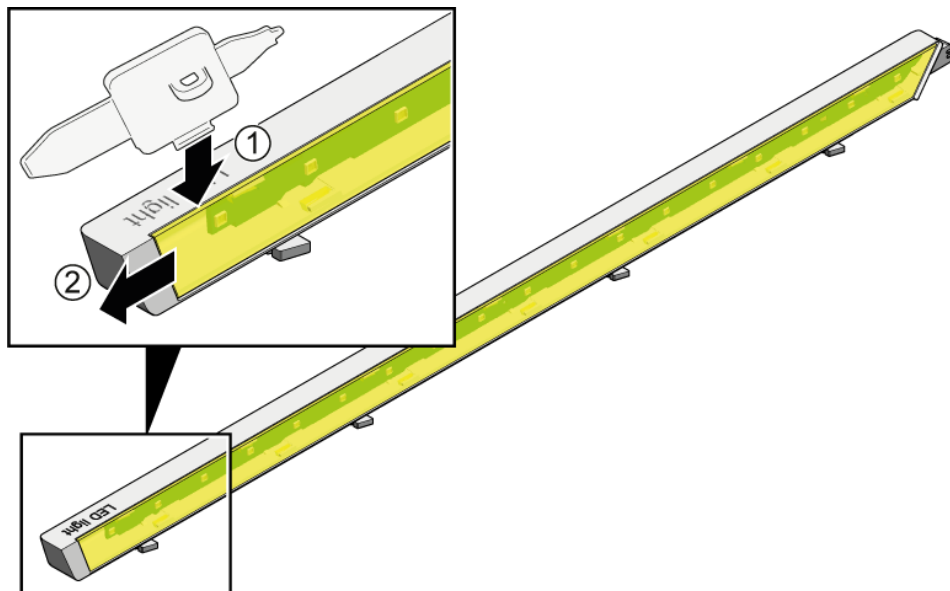

2.1. Paina kiinnityskoukkaa sen vapauttamiseksi (1).

2.2. Liu'uta LED-moduuli yläkautta ulos kotelosta.

2.3. Romuta varaosien turvalliseen kuljettamiseen käytettävä LED-moduulikotelo (3).

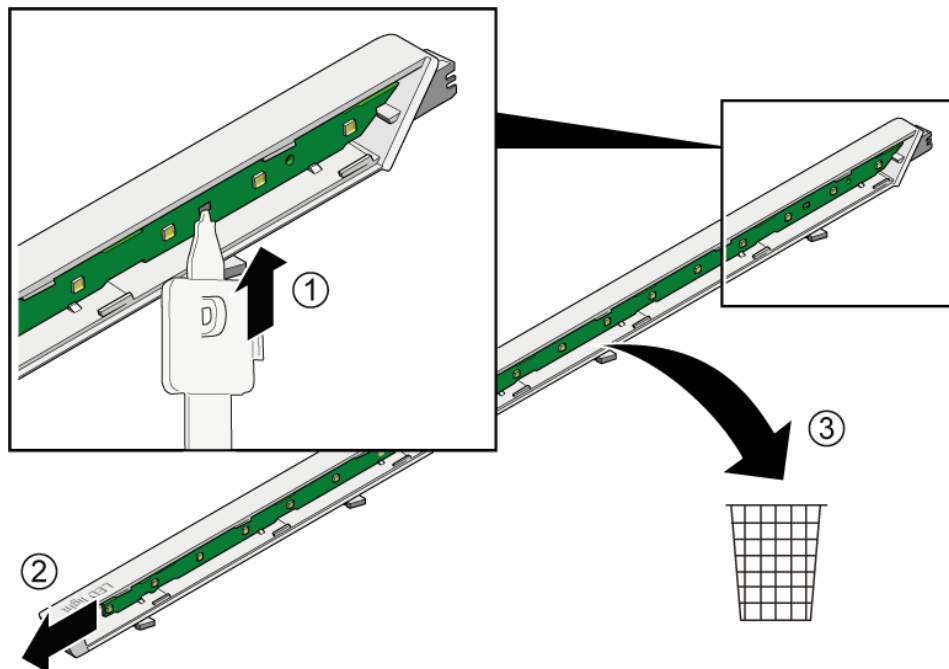

3. Asenna LED-moduuli ja lamppudiffuusori vastakkaisessa järjestyksessä kuin se irrotettiin.

4.16 LED-pakastinlampun vaihtaminen



Lisätyökalu

Työkalu, jota käytetään
muoviosien irrottamiseen
"magic tool"

[00342180]



Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.
Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä
valot!



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa

- ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskun aiheuttama kuolema

- ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.


Vaatimukset

- ✓ Laite irrotettu virtalähteestä.
- ✓ Ovi auki.

4.16.1 LED-pakastinlampun poistaminen

- 1.1. Liu'uta irrotustyökalu lampun ja kotelon väliin lampun sivulla raon (1) aikaansaamiseksi.
- 1.2. Liu'uta irrotustyökalu lampun kiinnityskoukun ulkopuolella ja kierrä sitä eteenpäin (2).

1.3. Poista LED-pakastinlamppu (3).

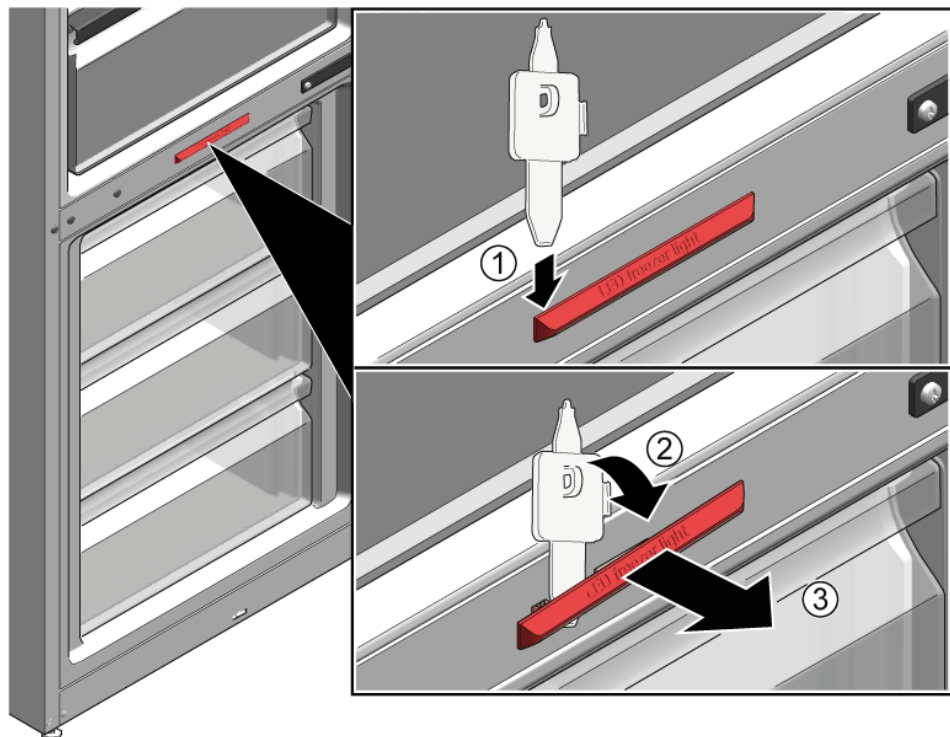

- ➡ LED-pakastinlamppu on irrotettu.
- ➡ LED-pakastinlamppu on poistettu.

4.16.2 LED-pakastinlampun asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Table des matières

1 A propos de ce document	315
1.1 Informations importantes	315
1.1.1 Objectif	315
1.2 Explication des symboles	315
1.2.1 Niveaux de risque	315
1.2.2 Symboles de danger	315
1.2.3 Structure des indications d'avertissement	316
1.2.4 Symboles généraux	317
2 Sécurité	318
2.1 Consignes de sécurité générales	318
2.1.1 Tous les appareils électroménagers	318
3 Outils et aides	319
4 Réparation	320
4.1 Remplacer le joint de porte	320
4.1.1 Retirer le joint de porte	320
4.1.2 Monter le joint de porte	321
4.2 Remplacer la poignée de porte	324
4.2.1 Retirer la poignée de porte	324
4.2.2 Monter la poignée de porte	325
4.3 Remplacer la charnière supérieure de la porte	325
4.3.1 Retirer la charnière supérieure de la porte	327
4.3.2 Monter la charnière supérieure de la porte	328
4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur)	328
4.4.1 Retirer la charnière supérieure de la porte	330
4.4.2 Monter la charnière supérieure de la porte	332
4.5 Remplacer la charnière intermédiaire de la porte	332
4.5.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte	333
4.5.2 Monter la charnière intermédiaire de la porte	333
4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure	334
4.6.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte	334
4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure	335
4.7 Remplacer la tablette	335
4.7.1 Retirer la tablette	335
4.7.2 Monter la tablette	336
4.8 Remplacer le casier à bouteilles	336
4.8.1 Retirer le casier à bouteilles	336
4.8.2 Monter le casier à bouteilles	337
4.9 Remplacer l'étagère de la porte	337
4.9.1 Retirer l'étagère de la porte	337
4.9.2 Monter l'étagère de la porte	337

4.10 Remplacer le bac de stockage	337
4.10.1 Retirer le bac de stockage	337
4.10.2 Monter le bac de stockage	338
4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes	338
4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes	338
4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes	339
4.12 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes	339
4.12.1 Retirer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes	340
4.12.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes	341
4.13 Remplacer le bac d'aliments congelés	341
4.13.1 Retirer le bac d'aliments congelés	341
4.13.2 Monter le bac d'aliments congelés	342
4.14 Remplacer la lampe LED supérieure	342
4.14.1 Retirer la lampe LED supérieure	343
4.14.2 Monter la lampe LED supérieure	344
4.15 Remplacer la lampe LED latérale	344
4.15.1 Retirer la lampe LED latérale	345
4.15.2 Monter la lampe LED latérale	347
4.16 Remplacer la lampe LED du congélateur	349
4.16.1 Retirer la lampe LED du congélateur	350
4.16.2 Monter la lampe LED du congélateur	351

1 A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).

Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Onglet. 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale

Symbole de danger	Signification
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Onglet. 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	<div><p>Type et source du danger! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement. ► Mesures et interdictions pour éviter le danger.</p></div>
--	--

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.




 **DANGER**

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension
Mort par électrocution.

- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.

1.2.4 Symboles généraux

Les symboles généraux suivants sont utilisés dans ce document :

Symbole général	Signification
	Identification d'une astuce spéciale (texte et/ou graphique)
	Identification d'une astuce simple (uniquement texte)
	Identification d'un lien pour un tutoriel vidéo
	Identification des outils requis
	Identification des conditions préalables requises
	Identification d'une condition (si... alors...)
	Identification d'un résultat
	Identification d'une touche ou un bouton
	Identification d'une référence de pièce
	Identification du texte ou de la fenêtre affiché (sur l'affichage de l'appareil)

Onglet. 3: Symboles généraux

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

- La réparation de composants électriques comporte un risque d'électrocution !
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de commencer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon EN 50678 (anciennement VDE 0701) ou les régulations spécifiques nationales.

Risque de coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.

Risque lié à la sécurité/au fonctionnement de l'appareil!

- Il est recommandé d'utiliser des pièces détachées d'origine. Les pièces qui ne respectent pas les spécifications du fabricant peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques !

- Ne pas toucher les modules, ni leurs connexions et pistes conductrices.

3 Outils et aides

Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Outil auxiliaire [00342180] Pour le démontage de pièces plastique, "outil magique"



4 Réparation


4.1 Remplacer le joint de porte

Condition :


✔ Porte ouverte.

4.1.1 Retirer le joint de porte

1. Sortir le joint de porte de la rainure dans les coins gauche et droit.

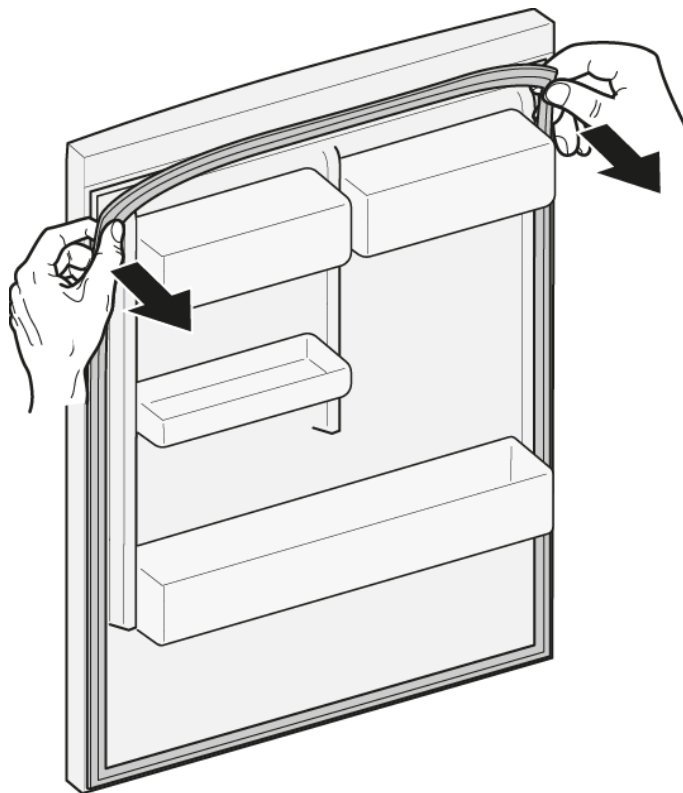

2. Retirer le joint de porte de la rainure.

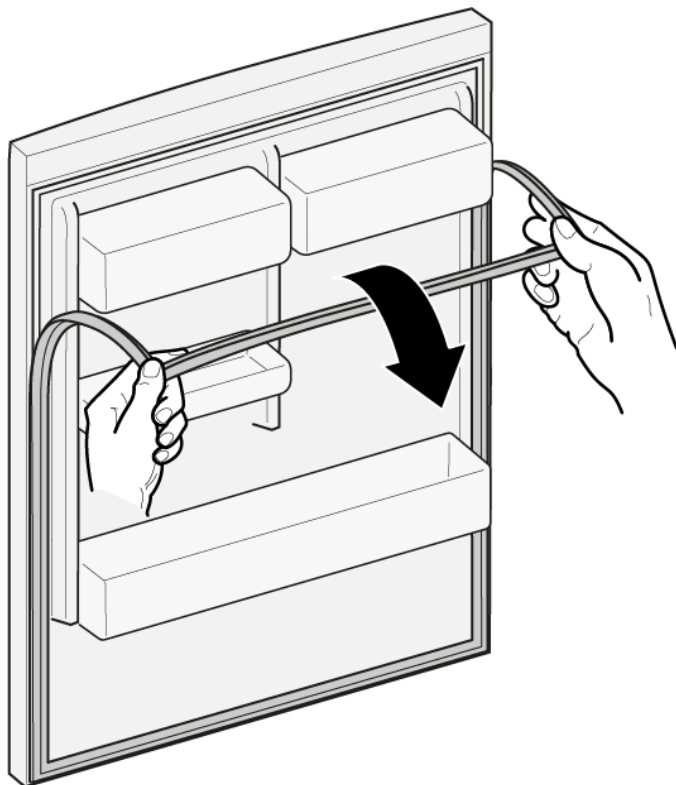

➔ Le joint de porte est retiré.

4.1.2 Monter le joint de porte



L'épaisseur du nouveau joint de porte peut différer légèrement de celle de l'ancien. Cela n'affectera en rien la fermeture ou le fonctionnement à long terme de la porte.




Si votre appareil est doté de charnière ou d'attaches de charnières ajustables, vous pourrez optimiser le comportement de fermeture par la suite.



Les petits trous latéraux dans les joints de porte sont fonctionnels (nécessaires pour la ventilation). Il ne s'agit pas de défauts de production.

1. S'assurer de l'absence de dégâts dans les rainures qui doivent accueillir le joint.

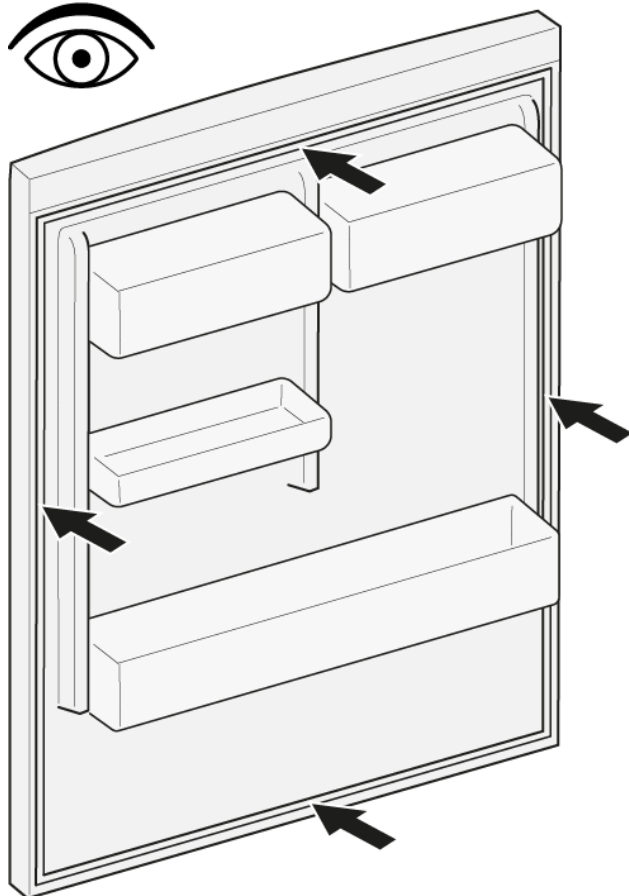

2. ⓘ Si la rainure de joint est endommagée.


2.1. Contacter le service après-vente.

3.


	Une légère déformation du joint est normale et ne saurait en affecter le fonctionnement. Il est recommandé de redresser le joint de porte avant de l'insérer dans l'appareil.
--	---

Réchauffer le joint de porte avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude et le reformer manuellement.

4. Pousser les coins du joint en haut et en bas dans la rainure.

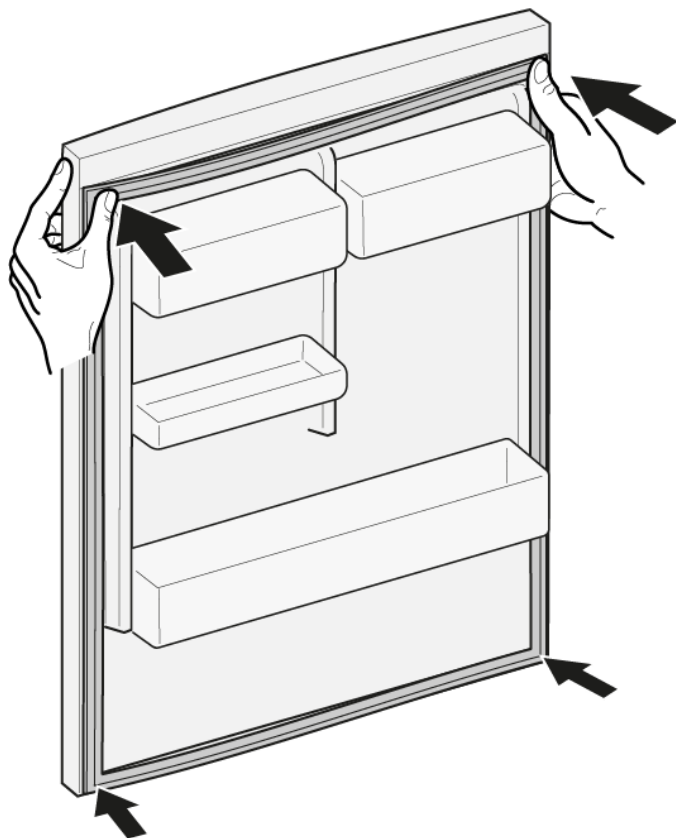

5. Enfoncer progressivement le joint dans la rainure.

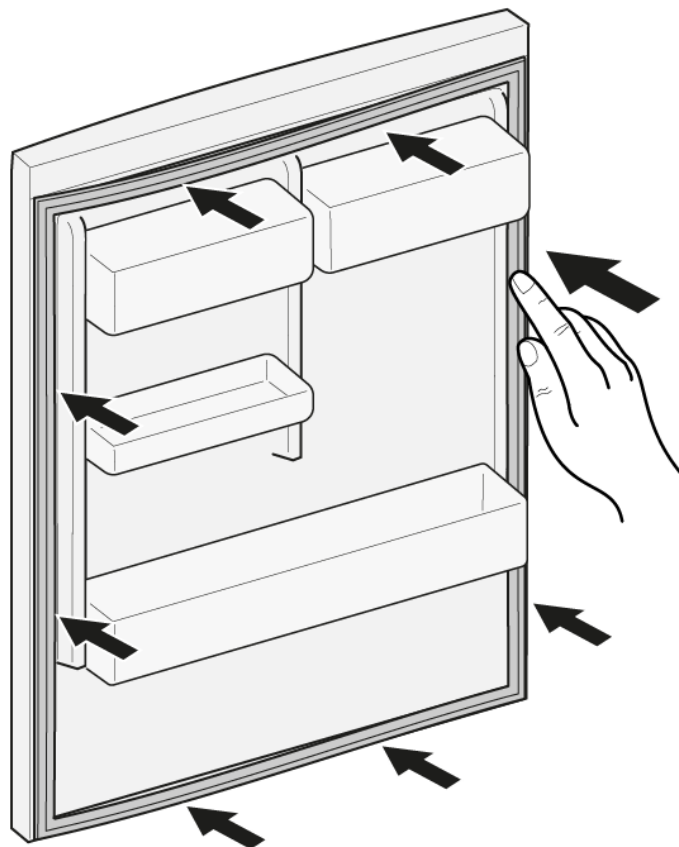

➡ Le joint de porte est installé.

4.2 Remplacer la poignée de porte

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Tournevis plat	Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Conditions

- ✓ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✓ Porte ouverte.

4.2.1 Retirer la poignée de porte

- 1.1. Retirer 2 capuchons de vis (1).
- 1.2. Retirer 2 vis (2).

1.3. Retirer la poignée de porte (3).

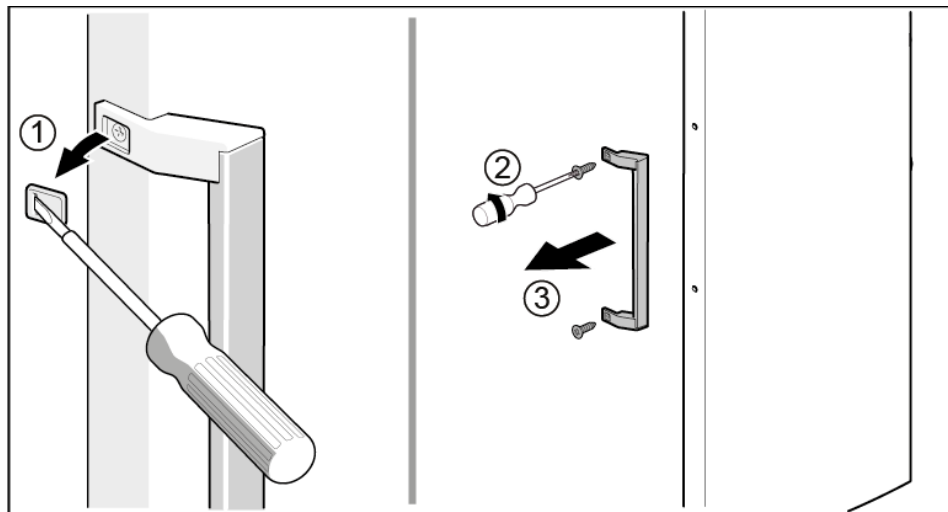

➡ La poignée de porte est retirée.



Remarque : La poignée de la deuxième porte peut être retirée de la même manière.

4.2.2 Monter la poignée de porte

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.3 Remplacer la charnière supérieure de la porte



Embout Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Domages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.


- Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions


- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.

4.3.1 Retirer la charnière supérieure de la porte


1. Glisser la pièce de support sous la base.

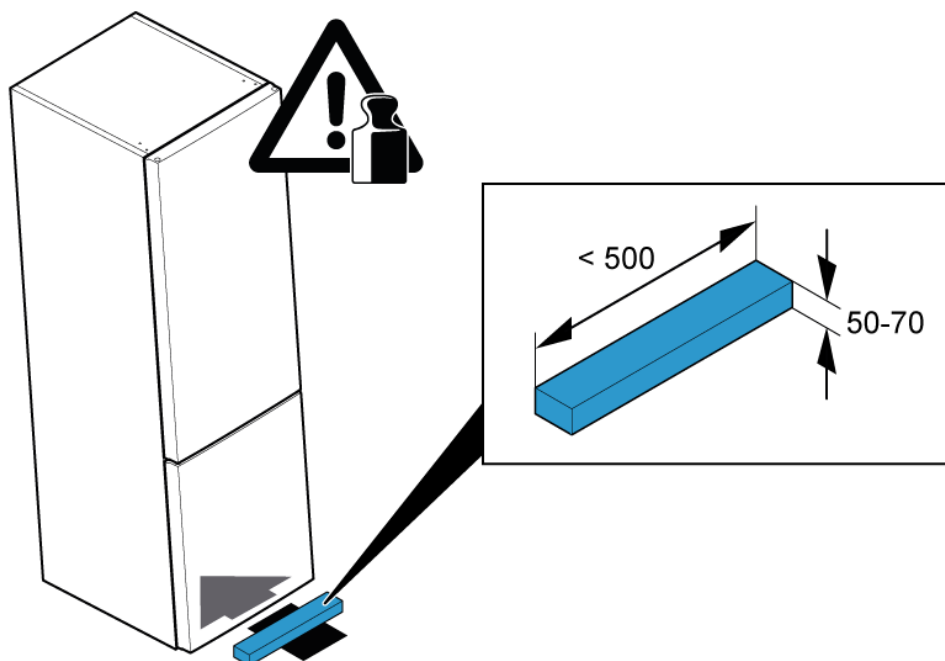

- 2.1. Retirer le cache de la charnière supérieure (1).
- 2.2. Dévisser deux vis (2).
- 2.3. Retirer la charnière supérieure (3).

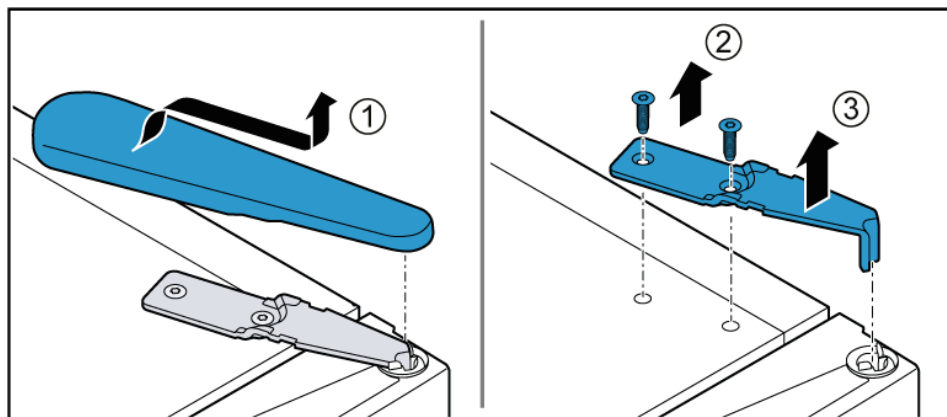

3. Retirer la porte supérieure.

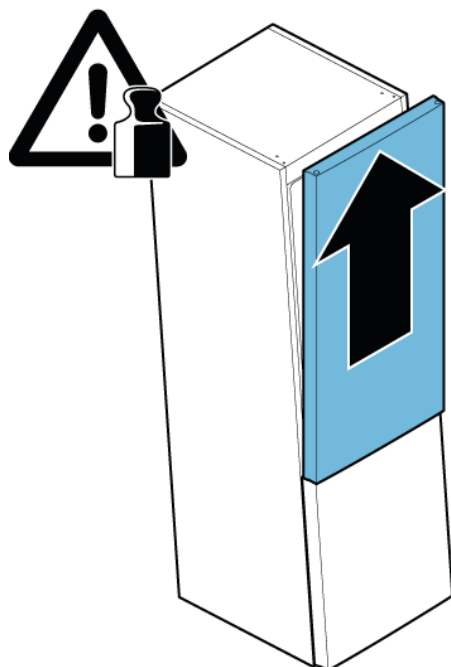

⊖ La charnière supérieure est retirée.

4.3.2 Monter la charnière supérieure de la porte

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur)

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	------------------	---------------	------------



AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.


	<p>⚠ PRUDENCE</p> <p>Arêtes vives Blessures par coupure ► Porter des gants de protection.</p>
	<p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Chute d'appareils inclinés Fractures/blessures d'écrasement ► Sécuriser les appareils contre le risque de chute.</p>
	<p>⚠ PRUDENCE</p> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Blessures dues à des pièces qui chutent. ► Sécuriser les composants contre le risque de chute.</p>
	<p>ATTENTION</p> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher. ► Sécuriser les composants contre le risque de chute.</p>
	<p>⚠ DANGER</p> <p>Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme ► Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés. ► Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.</p> <p>Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension Mort par électrocution. ► Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.</p>

Conditions


- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.

4.4.1 Retirer la charnière supérieure de la porte



1. Glisser la pièce de support sous la base.

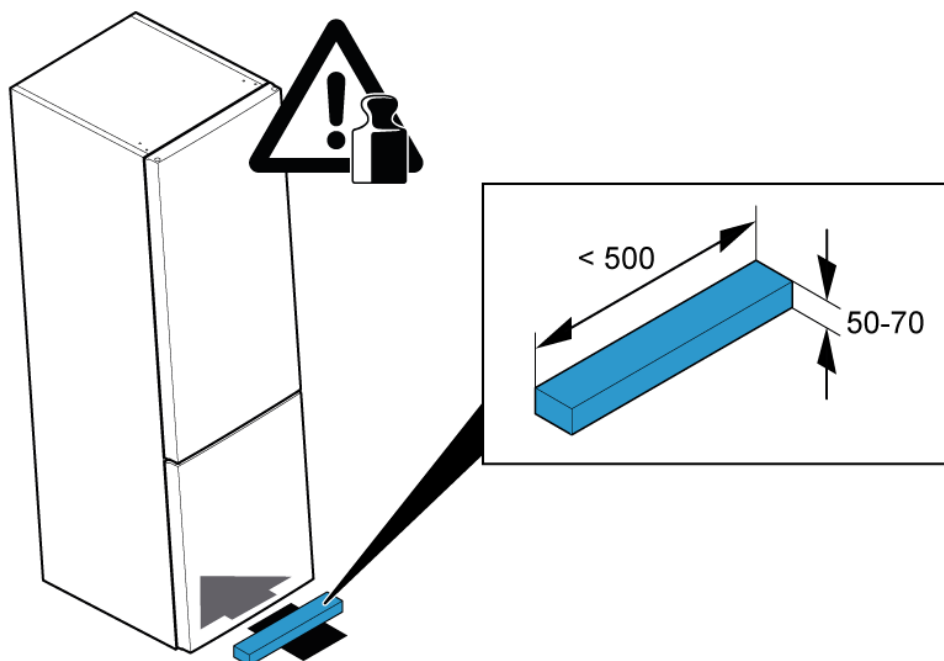

- 2.1. Retirer le cache de la charnière supérieure (1).
- 2.2. Débrancher la connexion électrique (2).
- 2.3. Dévisser la vis de mise à la terre (3).

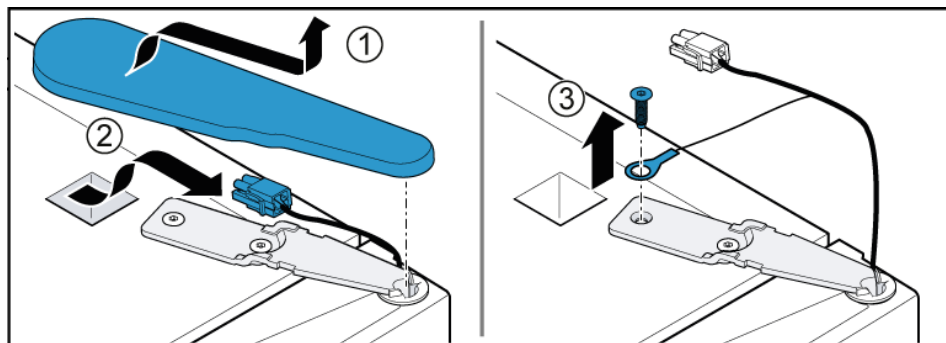

- 3.1. Dévisser la vis (1).

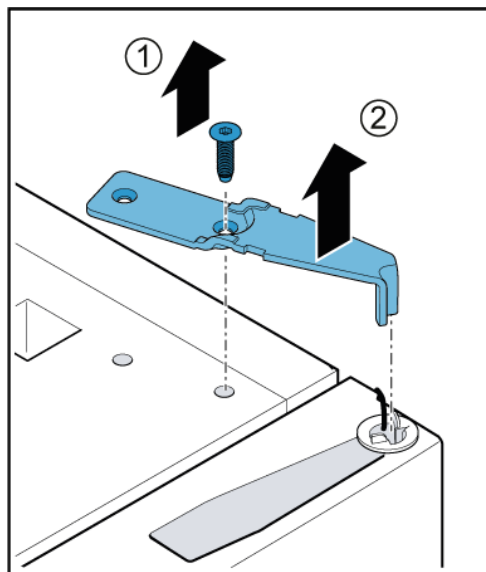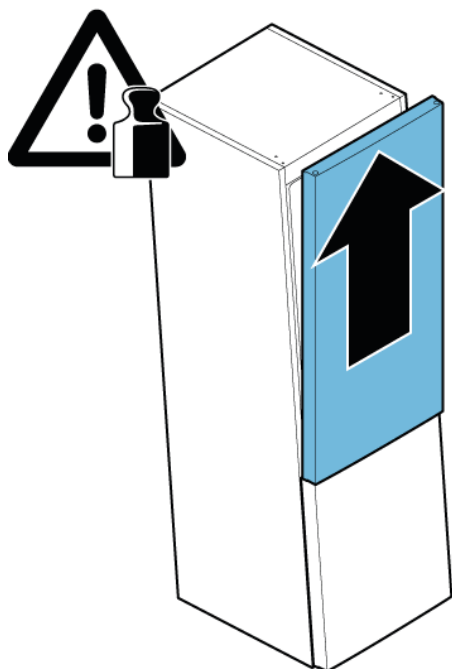3.2. Retirer la charnière supérieure (2).**4. Retirer la porte supérieure.**

⚠ La charnière supérieure est retirée.

4.4.2 Monter la charnière supérieure de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.5 Remplacer la charnière intermédiaire de la porte

 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


	<p> AVERTISSEMENT</p> <p>Appareils lourds et volumineux Blessures dorsales et musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil. ► Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires. ► Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.
	<p> PRUDENCE</p> <p>Arêtes vives Blessures par coupure</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Porter des gants de protection.
	<p> AVERTISSEMENT</p> <p>Chute d'appareils inclinés Fractures/blessures d'écrasement</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sécuriser les appareils contre le risque de chute.
	<p> PRUDENCE</p> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Blessures dues à des pièces qui chutent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sécuriser les composants contre le risque de chute.
	<p> ATTENTION</p> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions


- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.
- ✓ La charnière supérieure de la porte est retirée.
- ✓ La porte supérieure est retirée.

4.5.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte

- 1.1. Dévisser deux vis (1).
- 1.2. Retirer la charnière intermédiaire (2).

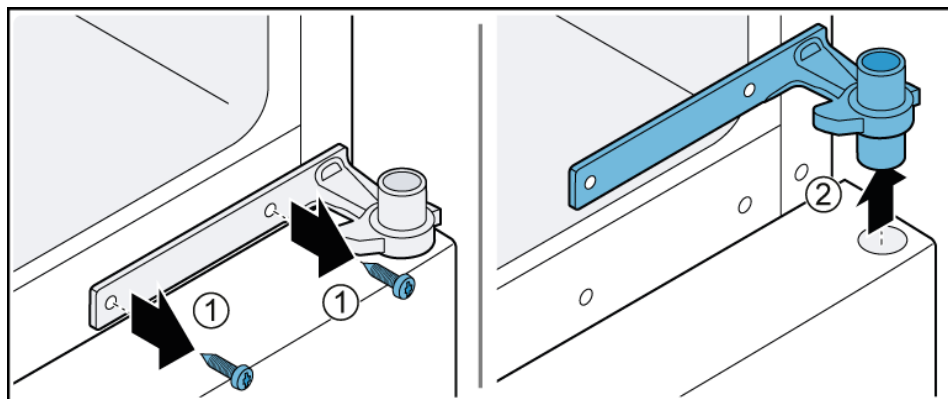

2. Retirer la porte inférieure.

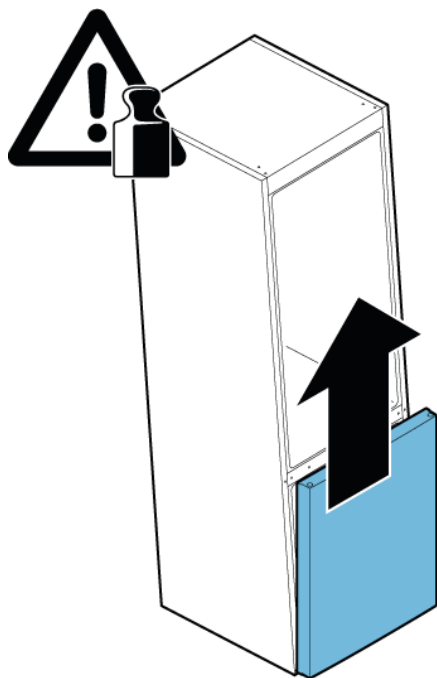

⊖ La charnière intermédiaire est retirée.

4.5.2 Monter la charnière intermédiaire de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure



Embout Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.



AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- ▶ Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.

- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.


Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.
- ✓ La charnière supérieure est retirée.
- ✓ La charnière intermédiaire est retirée.

4.6.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte

1.1. Dévisser deux vis (1).

1.2. Retirer la charnière inférieure (2).

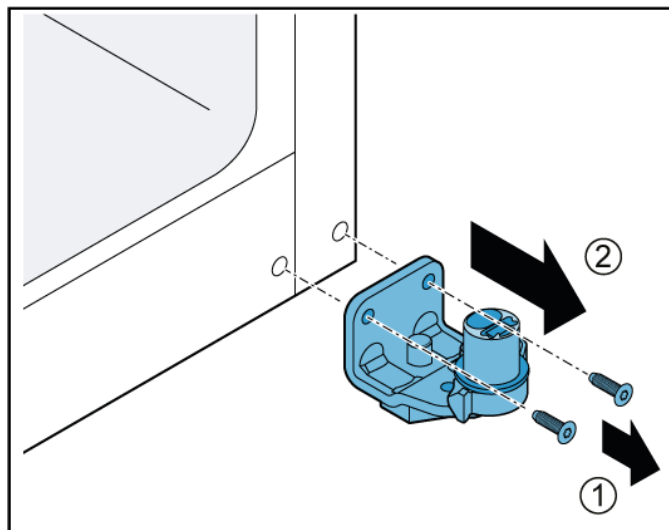

☹ La charnière inférieure de la porte est retirée.

4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.7 Remplacer la tablette


Condition :

✔ Porte ouverte.

4.7.1 Retirer la tablette

1.1. Soulever la tablette à l'arrière (1).

1.2. Soulever la tablette (2).

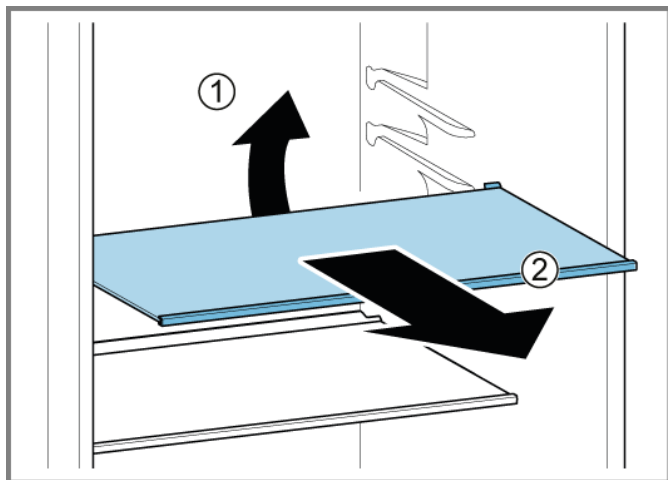

➡ La tablette est retirée.

4.7.2 Monter la tablette

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.8 Remplacer le casier à bouteilles

Condition :

✔ Porte ouverte.

4.8.1 Retirer le casier à bouteilles

► Extraire le casier à bouteilles.

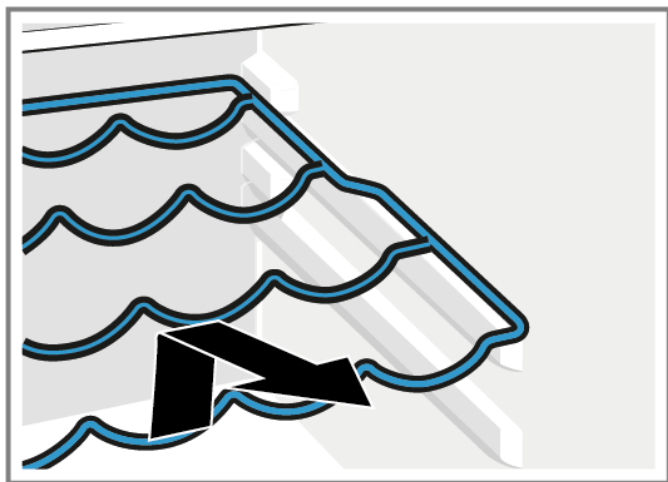

➡ Le casier à bouteilles est retiré.

4.8.2 Monter le casier à bouteilles

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.9 Remplacer l'étagère de la porte

Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.9.1 Retirer l'étagère de la porte

- ▶ Soulever l'étagère de la porte.

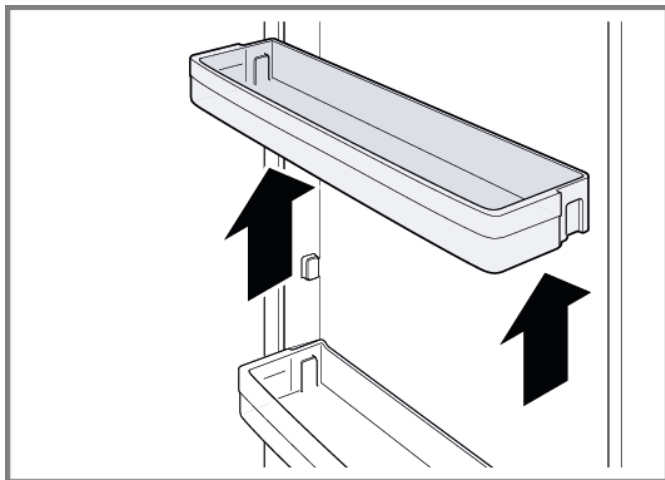

- L'étagère de la porte est retirée.

4.9.2 Monter l'étagère de la porte

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.10 Remplacer le bac de stockage


Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.10.1 Retirer le bac de stockage

1. Extraire complètement le bac de stockage.
- 2.1. Soulever le bac de stockage par l'avant (1).

2.2. Retirer le bac (2).

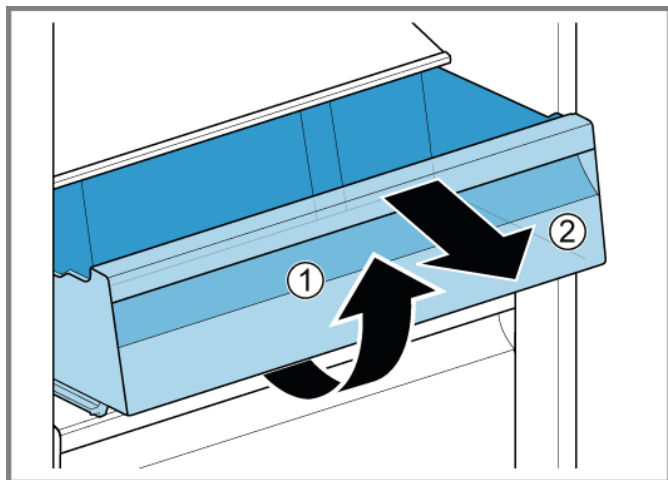

➡ Le bac de stockage est retiré.

4.10.2 Monter le bac de stockage

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes


Condition :

✔ Porte ouverte.

4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes

1. Extraire complètement le bac de stockage de fruits et légumes.
- 2.1. Soulever le bac de fruits et légumes par l'avant (1).

2.2. Retirer le bac (2).

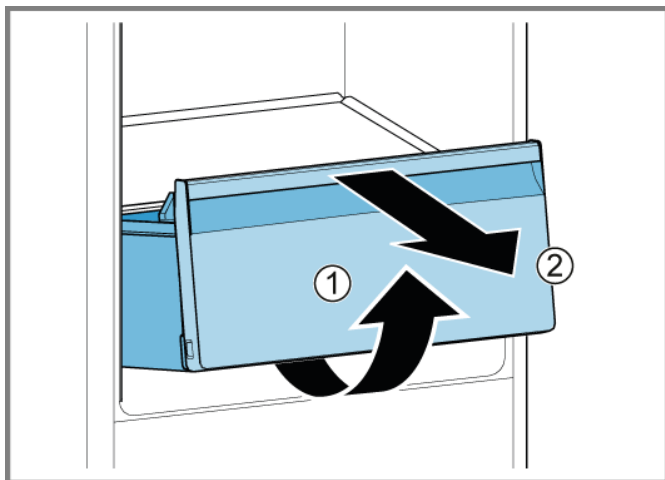

➔ Le bac de fruits et légumes est retiré.

4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.12 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes

Conditions

- ✓ Porte ouverte.
- ✓ Le bac de fruits et légumes est retiré. → *Page 338*


4.12.1 Retirer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes

1. Pousser le cadre d'étanchéité vers le haut pour le sortir.

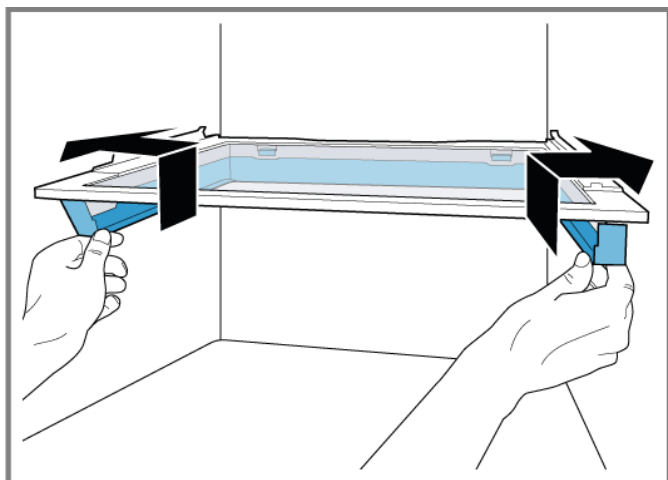

- ➡ Les crochets latéraux sont libérés.


2. Soulever le cadre d'étanchéité et le glisser vers l'arrière.

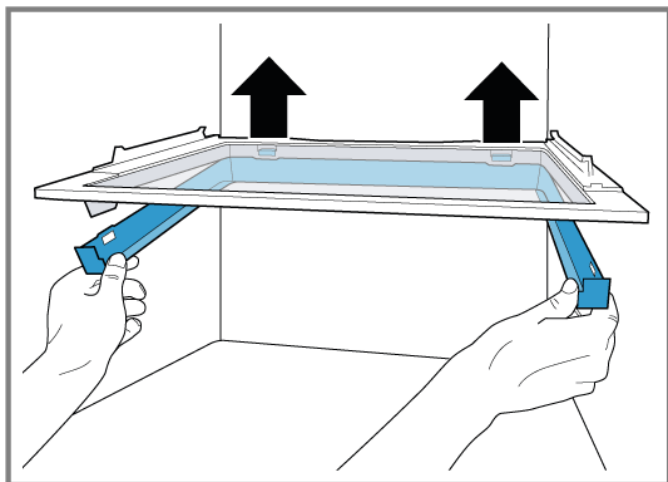

- ➡ Les crochets arrière sont libérés.

3. Retirer le cadre d'étanchéité.

4. Soulever la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes et le faire pivoter sur le côté.

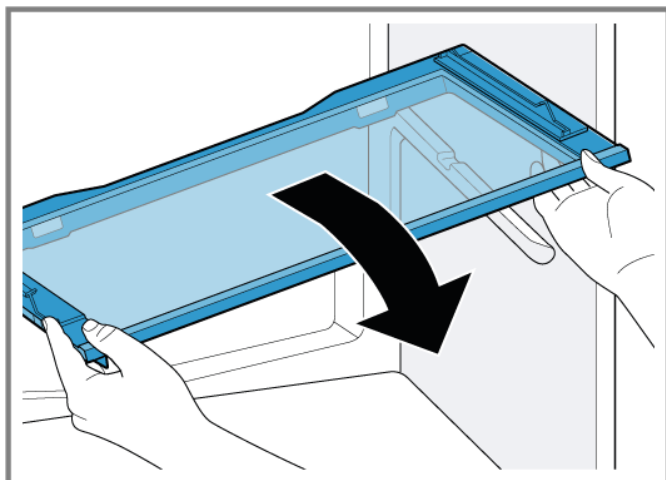

- ⊖ La tablette au-dessus du bac de fruits et légumes est retirée.

4.12.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.13 Remplacer le bac d'aliments congelés


Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.13.1 Retirer le bac d'aliments congelés

- 1.1. Extraire complètement le bac d'aliments congelés (1).

1.2. Retirer le bac d'aliments (2).

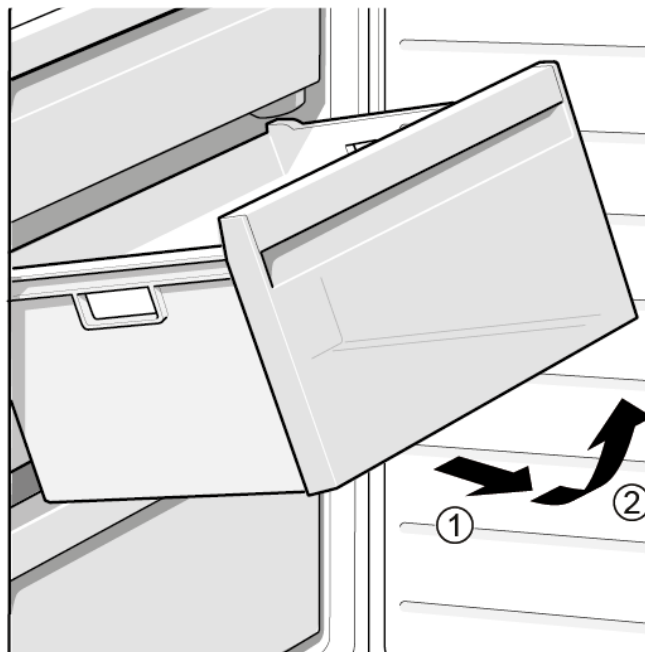

➡ Le bac d'aliments congelés est retiré.

4.13.2 Monter le bac d'aliments congelés

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.14 Remplacer la lampe LED supérieure



Outil auxiliaire

Pour le démontage de pièces
plastique, "outil magique"

[00342180]



Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.

Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé !



 DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



 PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.


Conditions

- ✓ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✓ Porte ouverte.

4.14.1 Retirer la lampe LED supérieure

- 1.1. Glisser l'outil auxiliaire entre la lampe LED supérieure et le revêtement intérieur du compartiment réfrigérateur pour libérer les crochets de la lampe (1).

1.2. Retirer la lampe LED supérieure (2).

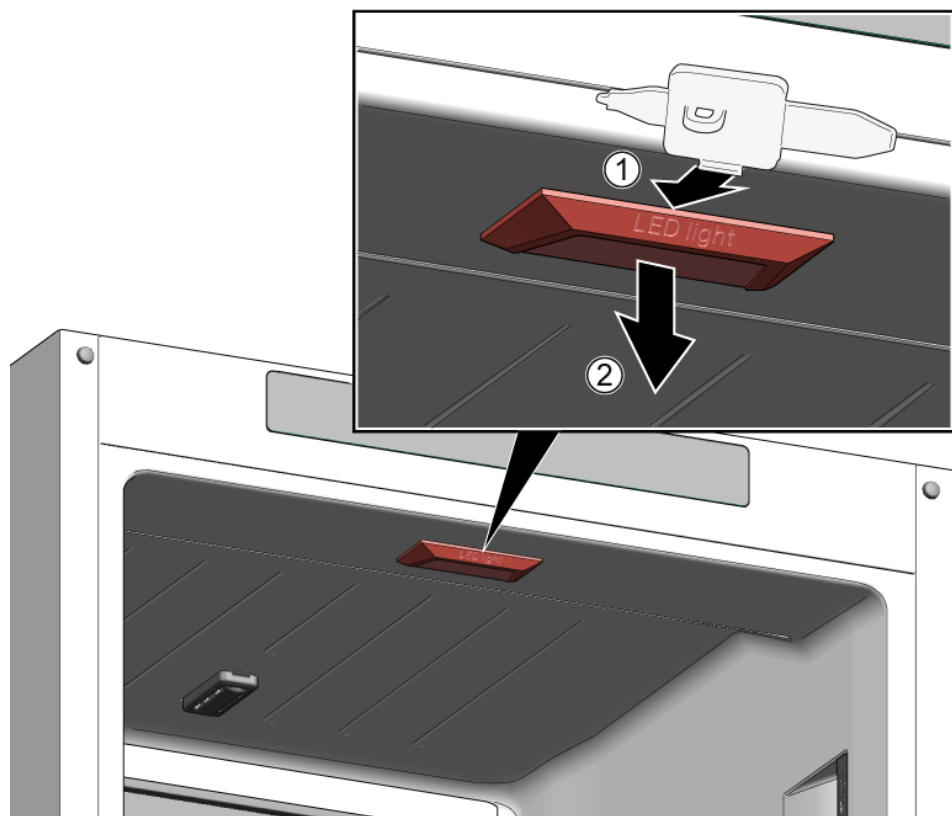

2. Débrancher la connexion électrique de la lampe LED supérieure.

➔ La lampe LED supérieure est retirée.

4.14.2 Monter la lampe LED supérieure

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.15 Remplacer la lampe LED latérale



Outil auxiliaire

Pour le démontage de pièces
plastique, "outil magique"

[00342180]



Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.

Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!


⚠ DANGER
Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.


⚠ PRUDENCE
Arêtes vives

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.


ATTENTION
Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques

Dommages aux composants

- ▶ Avant tout contact de ces composants, utiliser un système de protection électrostatique (ex. bracelet de mise à la terre).
- ▶ Ne pas toucher les connexions et pistes conductrices des modules.
- ▶ Utiliser pour le transport uniquement des matériaux conducteurs ou l'emballage d'origine.
- ▶ Éloigner les composants sensibles des matériaux électrostatiques (ex. plastique).


Conditions

- ✓ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✓ Porte ouverte.
- ✓ Les équipements intérieurs sont retirés.

4.15.1 Retirer la lampe LED latérale

- 1.1. Glisser l'outil de démontage entre le diffuseur et le boîtier de la lampe pour dégager le crochet (1).
- 1.2. Sortir le diffuseur de la lampe (2).

1.3. Dégager les crochets de fixation du diffuseur suivants de la même manière.

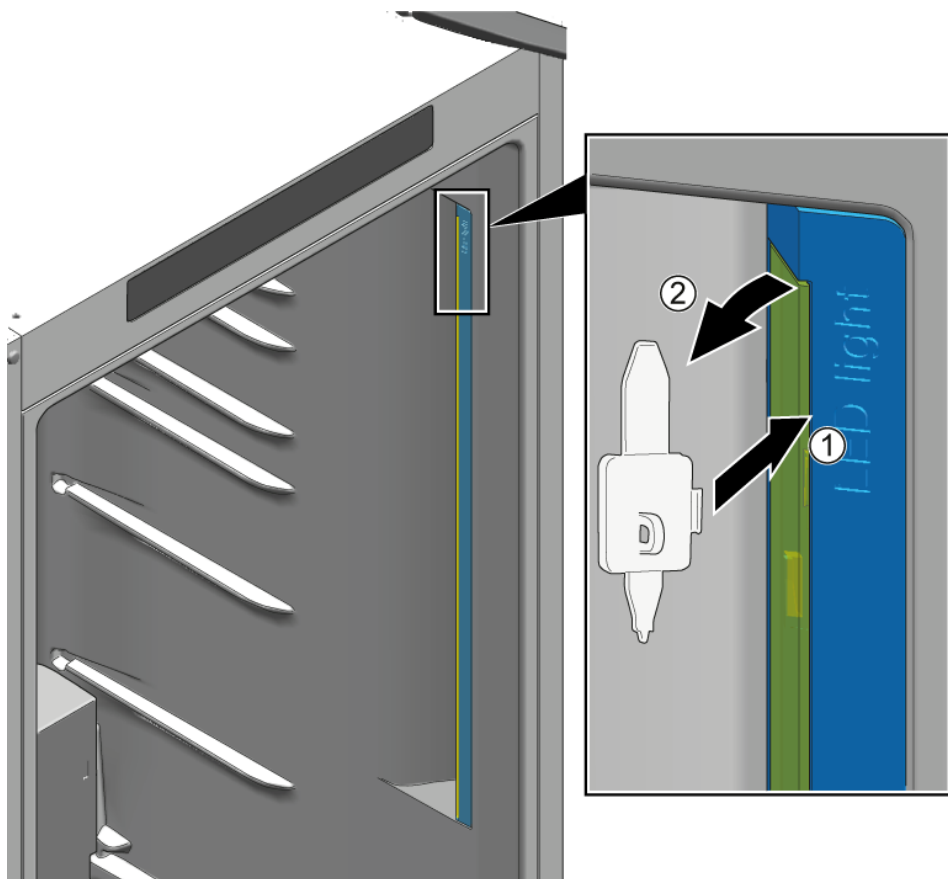


➡ Le diffuseur de la lampe est retiré.

2.1. Appuyer sur le crochet de fixation du bandeau pour le dégager (1).

2.2. Relever l'outil de démontage avec le module LED d'environ 1 cm vers pour débrancher le module LED de la prise électrique (2).

2.3. Retirer le module LED (3).

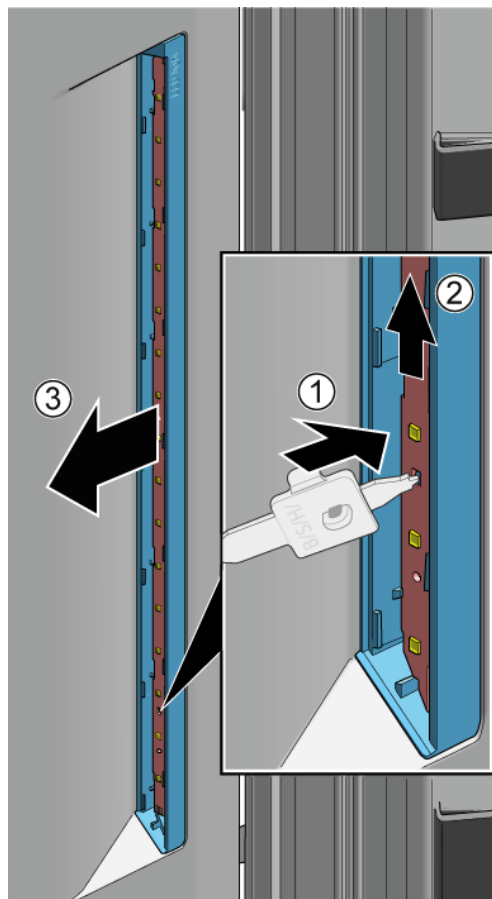

☛ La lampe LED latérale est retirée.


4.15.2 Monter la lampe LED latérale



Remarque : Comme les crochets du diffuseur de la lampe cassent facilement durant le démontage, la lampe LED latérale SAV est un kit qui comprend le module LED et le diffuseur de la lampe.

- 1.1. Glisser l'outil de démontage entre le diffuseur et le boîtier de la lampe pour dégager le crochet (1).
- 1.2. Sortir le diffuseur de la lampe (2).


1.3. Dégager les crochets de fixation du diffuseur suivants de la même manière.

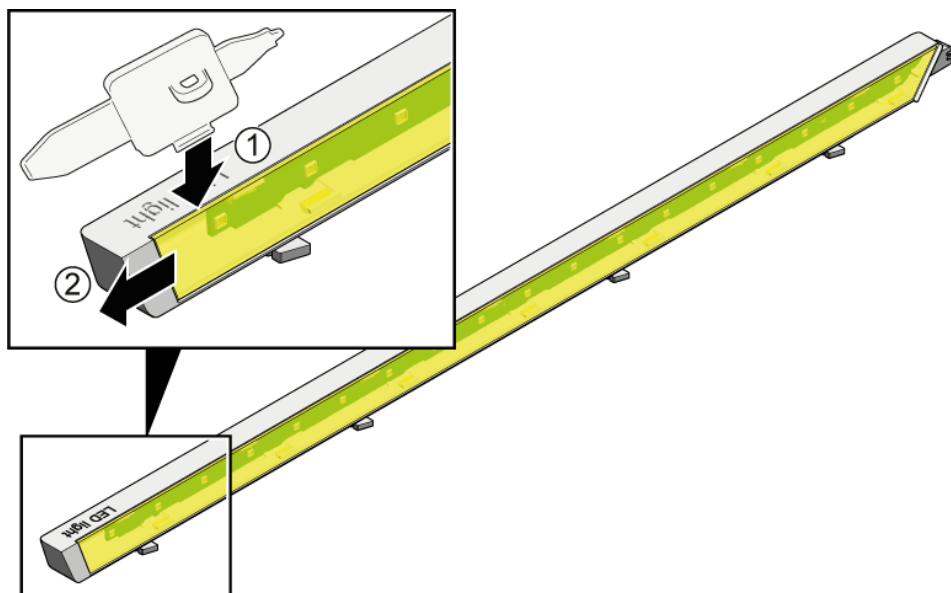

2.1. Appuyer sur le crochet de fixation du bandeau pour le dégager (1).

2.2. Sortir le module LED du boîtier en le faisant glisser vers le haut.

- 2.3. Pour des raisons de sécurité de transport de pièces détachées (3), mettre au rebut le boîtier du module LED utilisé.

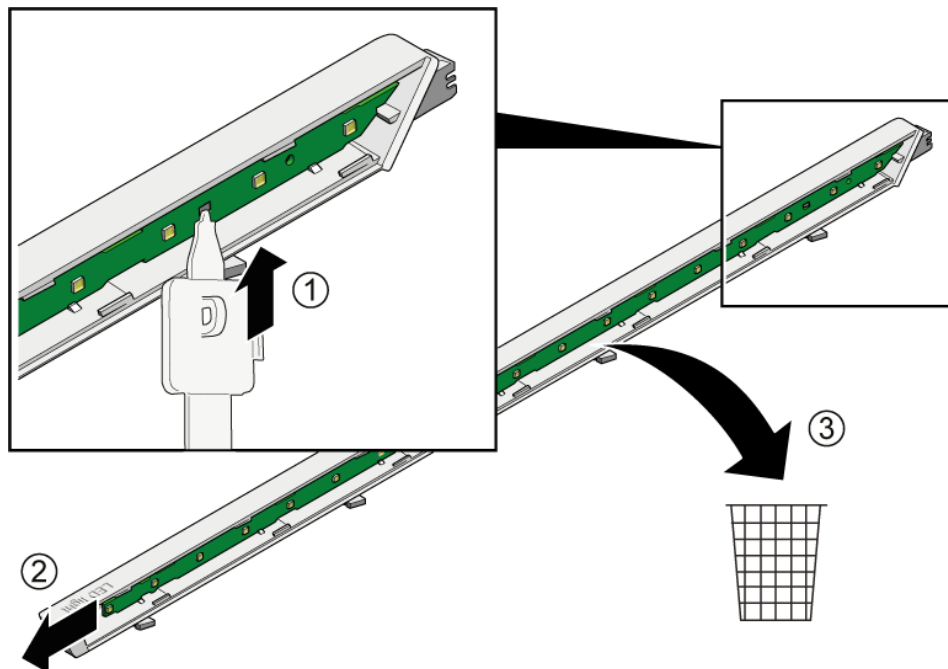

3. Installer le module LED et le diffuseur de la lampe dans l'ordre inverse du retrait.

4.16 Remplacer la lampe LED du congélateur



Outil auxiliaire

Pour le démontage de pièces
plastique, "outil magique"

[00342180]



Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.

Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure


- ▶ Porter des gants de protection.

Conditions

- ✓ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✓ Porte ouverte.

4.16.1 Retirer la lampe LED du congélateur

- 1.1. Glisser l'outil de démontage entre le diffuseur et le boîtier de la lampe sur le côté de la lampe pour créer un espace (1).
- 1.2. Glisser l'outil de démontage de l'autre côté du crochet de fixation de la lampe et le faire pivoter vers l'avant (2).

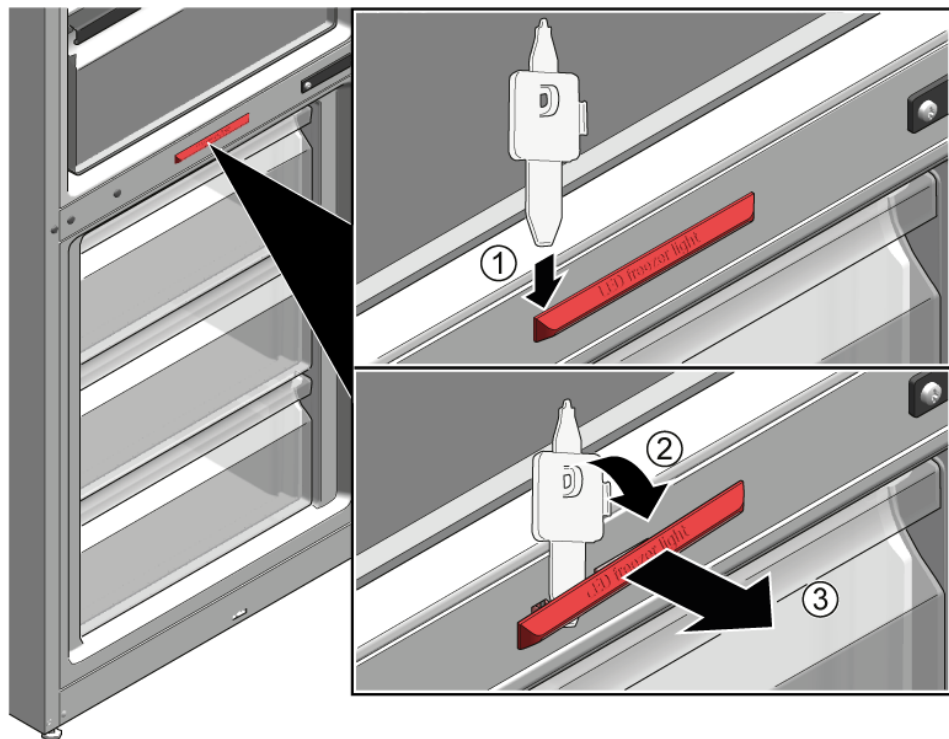1.3. Retirer la lampe LED du congélateur (3).

➔ La lampe LED du congélateur est débranchée.

➔ La lampe LED du congélateur est retirée.

4.16.2 Monter la lampe LED du congélateur

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zu diesem Dokument 354**
 - 1.1 Wichtige Hinweise: 354
 - 1.1.1 Zweck 354
 - 1.2 Zeichenerklärung 354
 - 1.2.1 Gefahrenstufen 354
 - 1.2.2 Gefahrensymbole 354
 - 1.2.3 Struktur der Warnhinweise 355
 - 1.2.4 Allgemeine Symbole 355
- 2 Sicherheit 357**
 - 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 357
 - 2.1.1 Alle Hausgeräte 357
- 3 Werkzeuge und Hilfsmittel 358**
- 4 Instandsetzen 359**
 - 4.1 Austauschen der Türdichtung 359
 - 4.1.1 Ausbauen der Türdichtung 359
 - 4.1.2 Einbauen der Türdichtung 360
 - 4.2 Austauschen des Türgriffs 363
 - 4.2.1 Ausbauen des Türgriffs 363
 - 4.2.2 Einbauen des Türgriffs 364
 - 4.3 Austauschen des oberen Türscharniers 364
 - 4.3.1 Ausbauen des oberen Türscharniers 366
 - 4.3.2 Einbauen des oberen Türscharniers 367
 - 4.4 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige) 367
 - 4.4.1 Ausbauen des oberen Türscharniers 369
 - 4.4.2 Einbauen des oberen Türscharniers 371
 - 4.5 Austauschen des mittleren Türscharniers 371
 - 4.5.1 Ausbauen des mittleren Türscharniers 372
 - 4.5.2 Einbauen des mittleren Türscharniers 372
 - 4.6 Austauschen des unteren Türscharniers 373
 - 4.6.1 Ausbauen des unteren Türscharniers 373
 - 4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers 374
 - 4.7 Austauschen der Ablage 374
 - 4.7.1 Ausbauen der Ablage 374
 - 4.7.2 Einbauen der Ablage 375
 - 4.8 Austauschen der Flaschenablage 375
 - 4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage 375
 - 4.8.2 Einbauen der Flaschenablage 376
 - 4.9 Austauschen des Türabstellers 376
 - 4.9.1 Ausbauen des Türabstellers 376
 - 4.9.2 Einbauen des Türabstellers 376

4.10 Austauschen des Lagerbehälters	376
4.10.1 Ausbauen des Lagerbehälter	376
4.10.2 Einbauen des Lagerbehälters	377
4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters	377
4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters	377
4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters	378
4.12 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter	378
4.12.1 Ausbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter	379
4.12.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter	380
4.13 Austauschen des Gefriergutbehälters	380
4.13.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters	380
4.13.2 Einbauen des Gefriergutbehälters	381
4.14 Austauschen der oberen LED-Lampe	381
4.14.1 Ausbauen der oberen LED-Lampe	382
4.14.2 Einbauen der oberen LED-Lampe	383
4.15 Austauschen der seitlichen LED-Lampe	383
4.15.1 Ausbauen der seitlichen LED-Lampe	384
4.15.2 Einbauen der seitlichen LED-Lampe	386
4.16 Austauschen der Gefrierfach-LED-Lampe	388
4.16.1 Ausbauen der Gefrierfach-LED-Lampe	389
4.16.2 Einbauen der Gefrierfach-LED-Lampe	390

1 Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbstständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tab. 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tab. 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.

	 GEFAHR
	Art und Quelle der Gefahr Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises. ▶ Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	 GEFAHR
	Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile Tod durch Stromschlag ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen Tipps (Text und/oder Grafik)
	Kennzeichnung eines einfachen Tipps (nur Text)
	Kennzeichnung eines Links zu einem Videotutorial
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
	Kennzeichnung einer Materialnummer
	Kennzeichnung eines angezeigten Texts/Fensters (im Gerätedisplay)

Tab. 3: Allgemeine Symbole

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Fehler bei Reparaturen an elektrischen Bauteilen können zu einem Stromschlag führen!
- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach DIN EN 50678 (ehemals VDE 0701) oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen. Teile, die nicht den Spezifikationen des Herstellers entsprechen, können die Sicherheit und Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch empfindlicher Baugruppen (ESDs)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, auf keinen Fall berühren.

3 Werkzeuge und Hilfsmittel

Torx-Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Hilfswerkzeug [00342180]	Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool"	

4 Instandsetzen


4.1 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.


4.1.1 Ausbauen der Türdichtung

1. Die Türdichtung aus der Kerbe in der rechten und linken Ecke lösen.

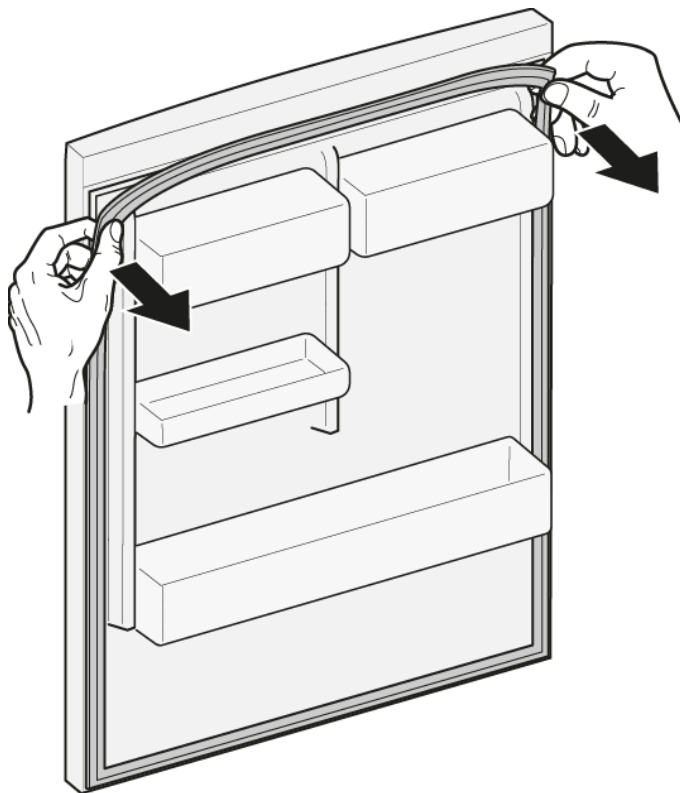

de Instandsetzen

2. Die Türdichtung aus der Kerbe herausziehen.

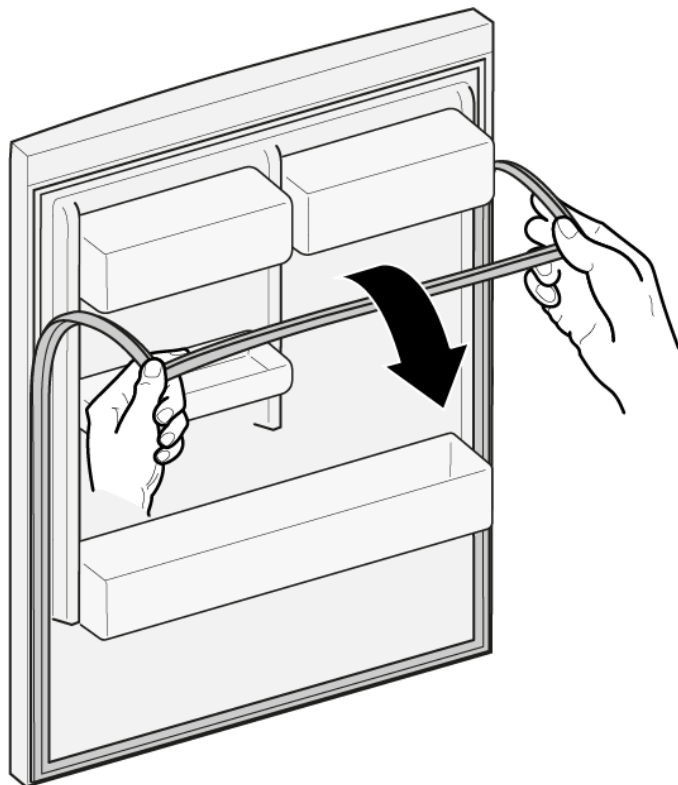

➡ Die Türdichtung ist entfernt.

4.1.2 Einbauen der Türdichtung



Die Dicke neuer Türdichtungen kann geringfügig von der Dicke alter Türdichtungen abweichen. Dies hat auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion keinen Einfluss.




Wenn das Gerät mit einstellbaren Scharnieren oder Scharnierbefestigungen ausgestattet ist, kann das Schließverhalten anschließend optimiert werden.



Die kleinen seitlichen Löcher in der Türdichtung haben eine wichtige Funktion (für Lüftung erforderlich). Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsfehler.

1. Die Dichtungskerbe auf Beschädigungen überprüfen.

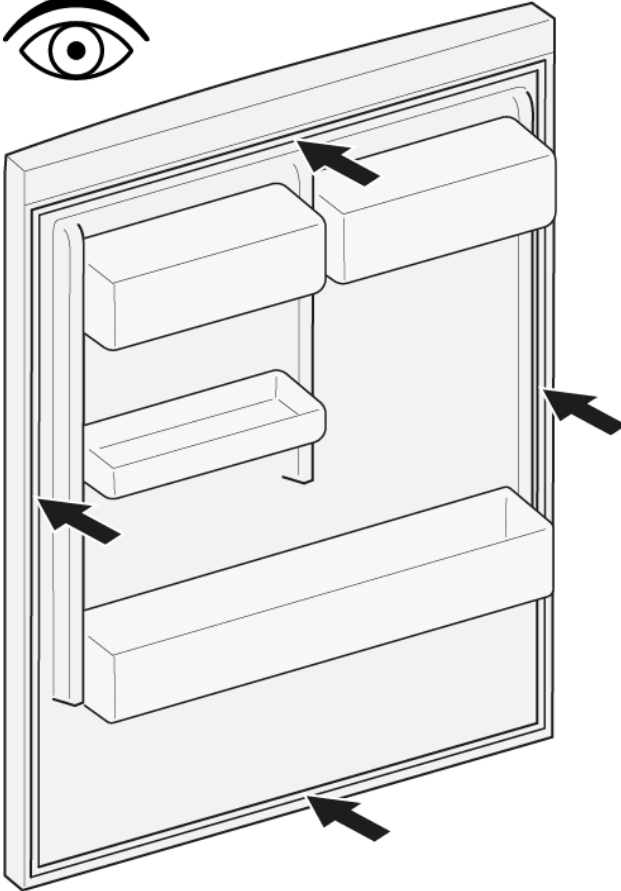

2. ⓘ Wenn die Dichtungskerbe beschädigt ist:


- 2.1. Den Kundendienst kontaktieren.

3.


	Leichte Deformationen der Türdichtung sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion. Es wird empfohlen, die Türdichtung vor dem Einsetzen in das Gerät zu begradigen.
---	--

Die Türdichtung mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen.

4. Die Dichtungsecken oben und unten in die Kerbe drücken.

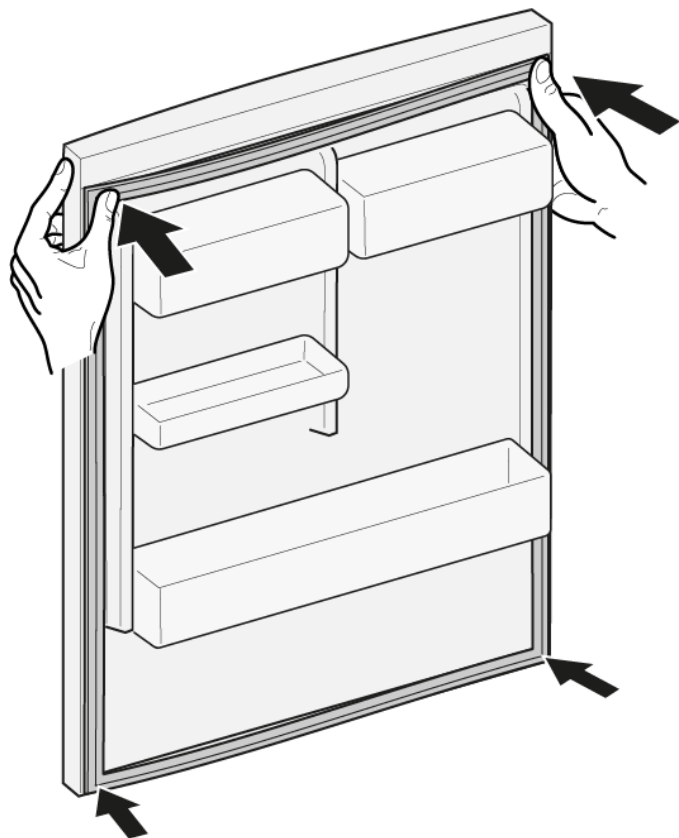

5. Die gesamte Dichtung Stück für Stück in die Kerbe drücken.

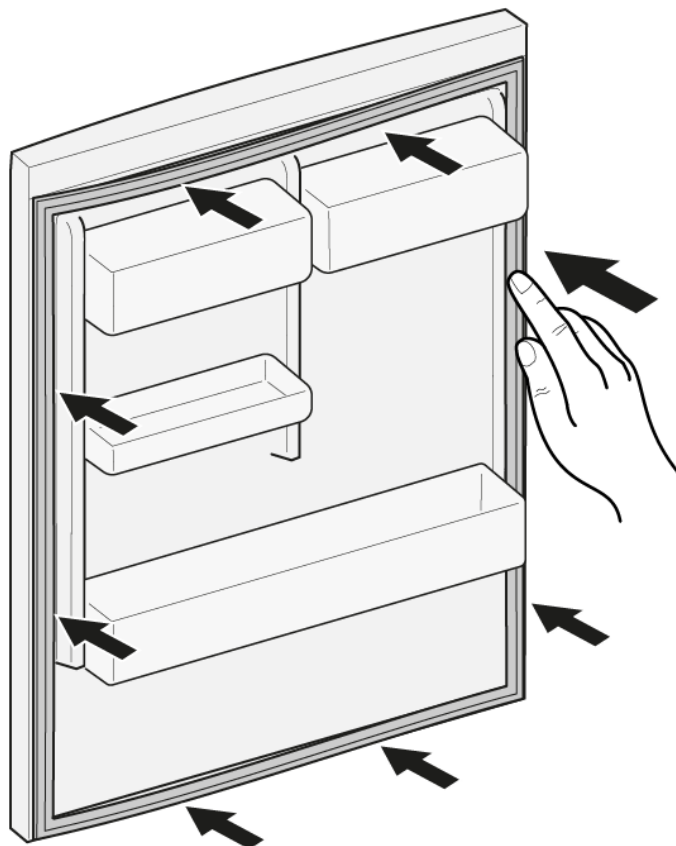

☛ Die Türdichtung ist eingebaut.

4.2 Austauschen des Türgriffs

	Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Schlitzschraubendreher	Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✓ Tür geöffnet.

4.2.1 Ausbauen des Türgriffs

- 1.1. 2 Schraubenköpfe entfernen (1).
- 1.2. 2 Schrauben entfernen (2).

1.3. Den Türgriff entfernen (3).

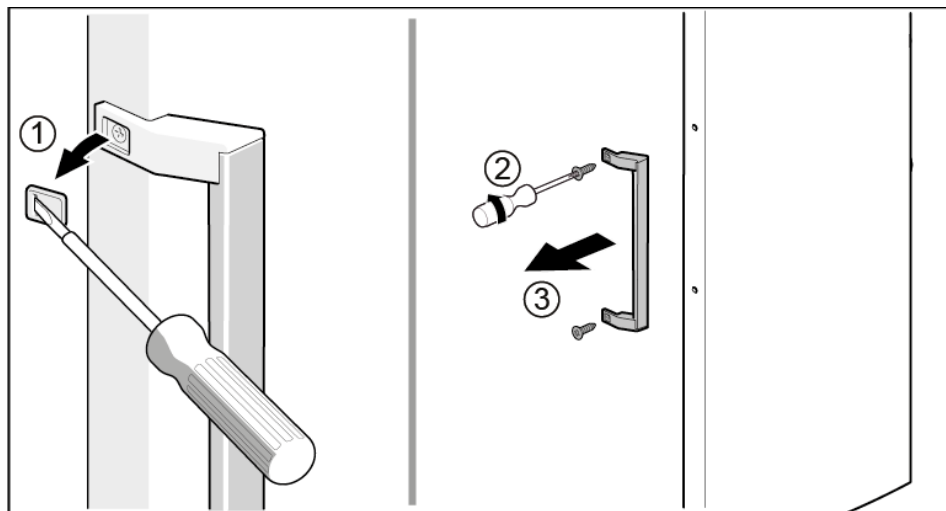

➡ Der Türgriff ist ausgebaut.



Hinweis: Der Türgriff für die zweite Tür kann nach demselben Verfahren ausgebaut werden.

4.2.2 Einbauen des Türgriffs

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.3 Austauschen des oberen Türscharniers



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ **WARNUNG**

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



⚠ **VORSICHT**

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.


⚠️ WARNUNG
Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.


⚠️ VORSICHT
Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.


ACHTUNG
Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.


- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.

4.3.1 Ausbauen des oberen Türscharniers


1. Das Tragteil unter den Basisabschnitt schieben.

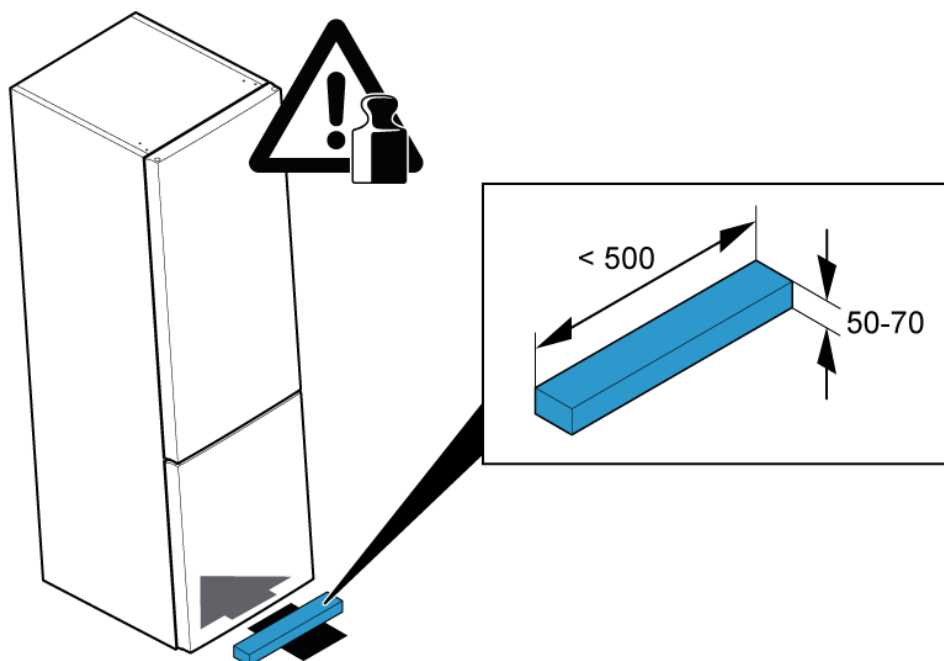


2.1. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (1).

2.2. Die beiden Schrauben herauschrauben (2).

2.3. Das obere Scharnier entfernen (3).

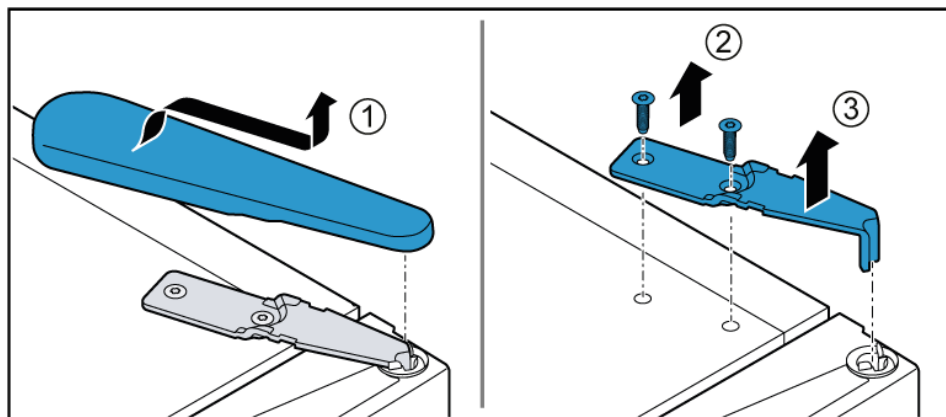

3. Die obere Tür entfernen.

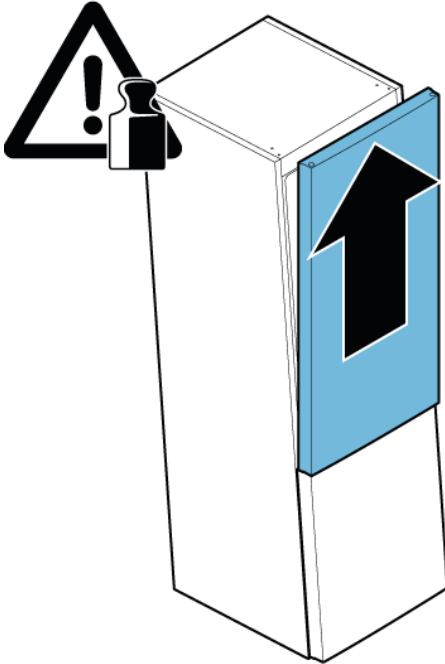

☞ Das obere Scharnier ist entfernt.

4.3.2 Einbauen des oberen Türscharniers

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.4 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige)



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



⚠️ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠️ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



⚠️ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag


- ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

Voraussetzungen


- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungsstücke des Geräts sind entfernt.

4.4.1 Ausbauen des oberen Türscharniers

1. Das Tragteil unter den Basisabschnitt schieben.

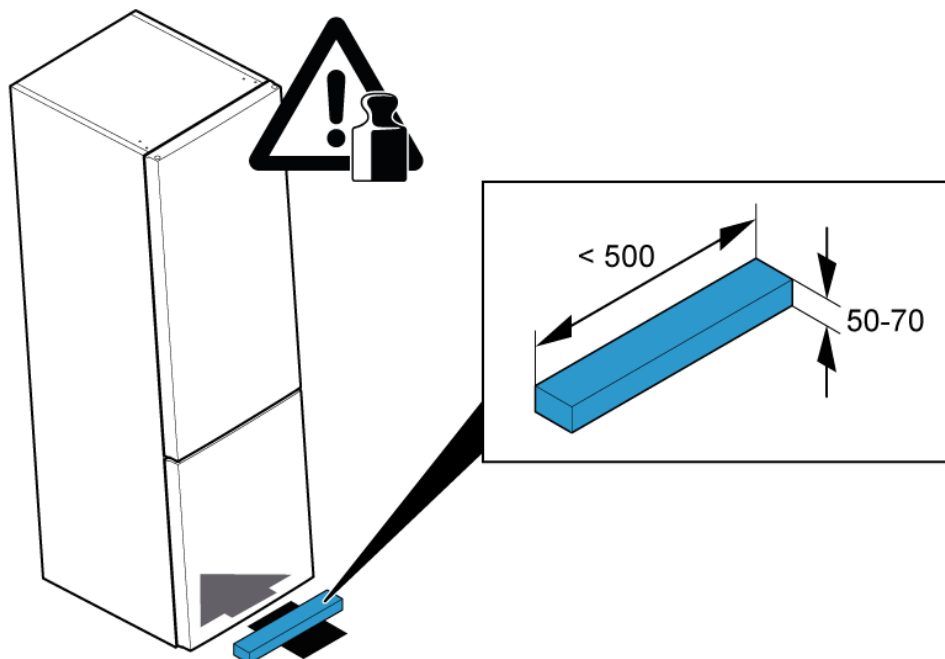


- 2.1. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (1).
- 2.2. Den elektrischen Anschluss trennen (2).
- 2.3. Die Erdanschlussschraube herausschrauben (3).

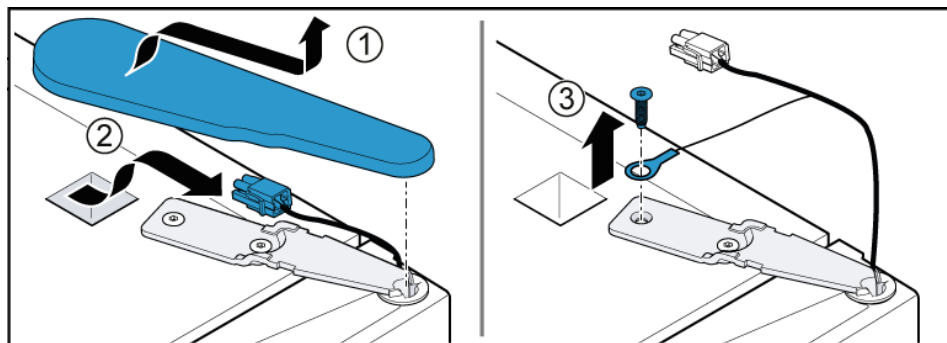


- 3.1. Die Schraube herausschrauben (1).

3.2. Das obere Scharnier entfernen (2).

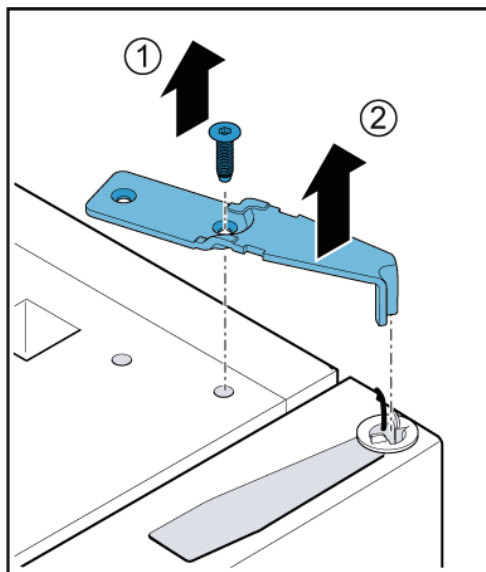

4. Die obere Tür entfernen.

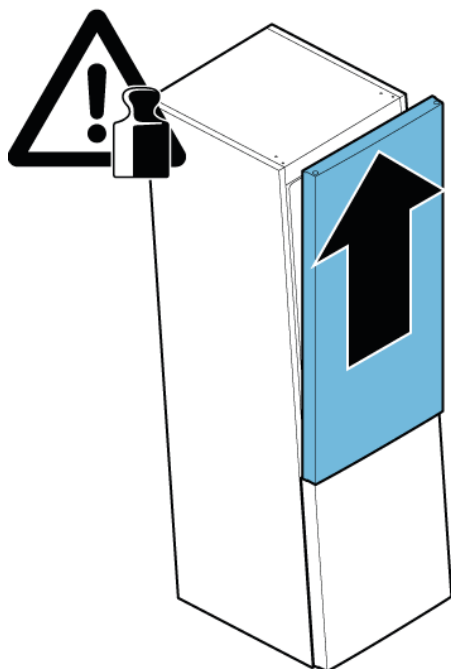

➡ Das obere Scharnier ist entfernt.

4.4.2 Einbauen des oberen Türscharniers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Austauschen des mittleren Türscharniers

 Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- Gerät gegen Wegrutschen sichern.



VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.


- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen


- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.
- ✓ Das obere Türscharnier ist entfernt.
- ✓ Die obere Tür ist entfernt.

4.5.1 Ausbauen des mittleren Türscharniers

- 1.1. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (1).
- 1.2. Das mittlere Scharnier entfernen (2).

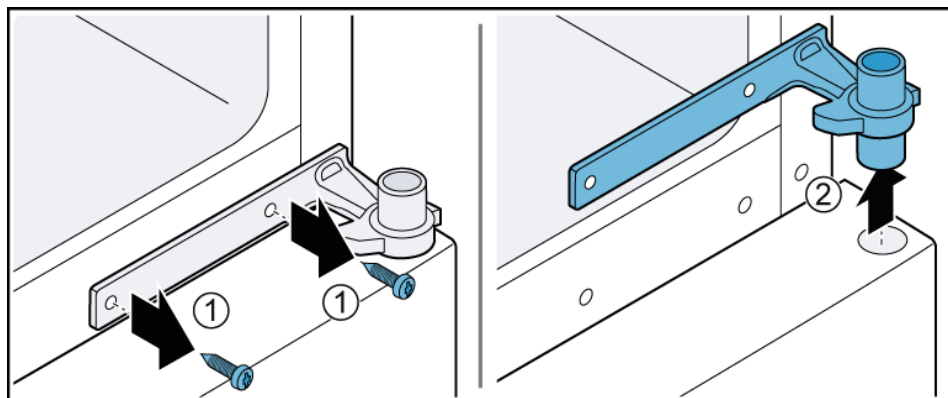

2. Die untere Tür entfernen.

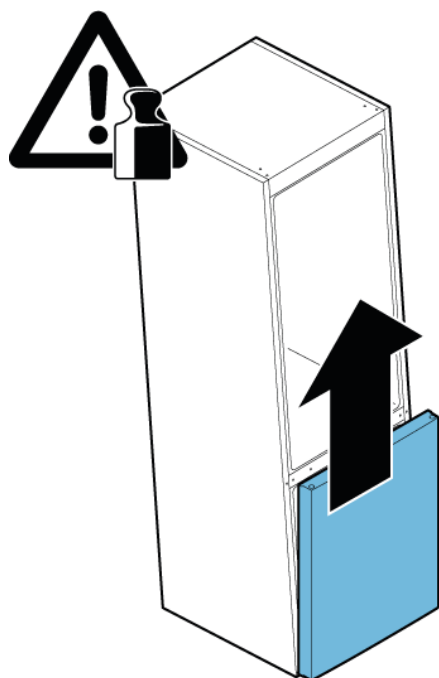

- ☞ Das mittlere Scharnier ist entfernt.

4.5.2 Einbauen des mittleren Türscharniers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.6 Austauschen des unteren Türscharniers



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.



WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.



VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.
- ✓ Das obere Scharnier ist entfernt.
- ✓ Das mittlere Scharnier ist entfernt.

4.6.1 Ausbauen des unteren Türscharniers

- 1.1. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (1).

1.2. Das untere Scharnier entfernen (2).

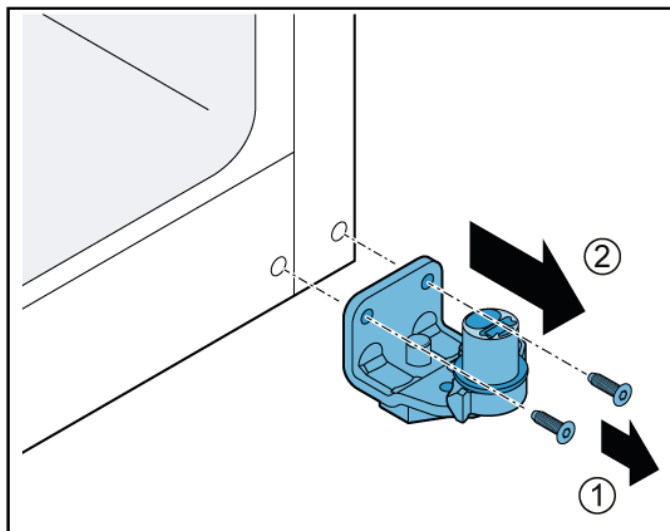

➡ Das untere Türscharnier ist entfernt.

4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.7 Austauschen der Ablage


Voraussetzung:

✓ Tür geöffnet.

4.7.1 Ausbauen der Ablage

1.1. Die Ablage hinten anheben (1).

1.2. Die Ablage herausziehen (2).

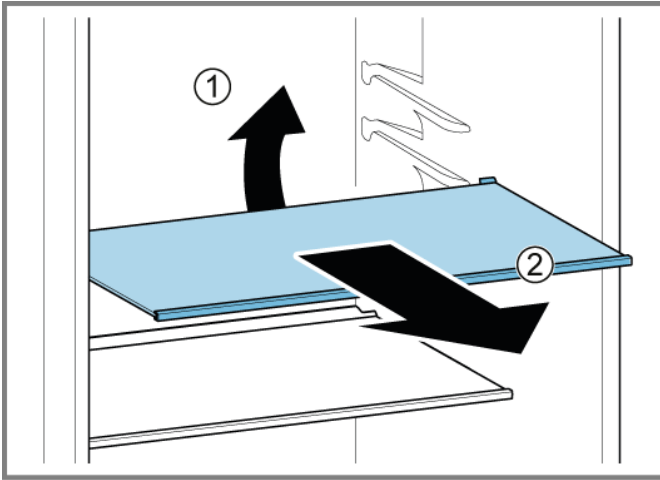

➡ Die Ablage ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der Ablage

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.8 Austauschen der Flaschenablage

Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage

► Die Flaschenablage herausziehen.

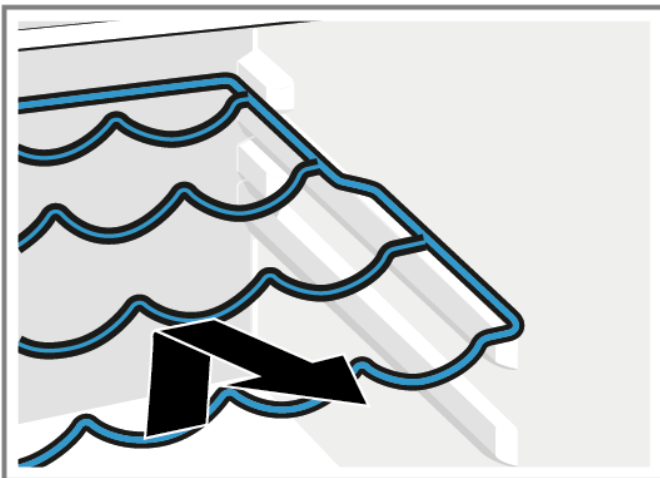

➡ Die Flaschenablage ist entfernt.

4.8.2 Einbauen der Flaschenablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.9 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

- ✓ Tür geöffnet.

4.9.1 Ausbauen des Türabstellers

- Den Türabsteller anheben.

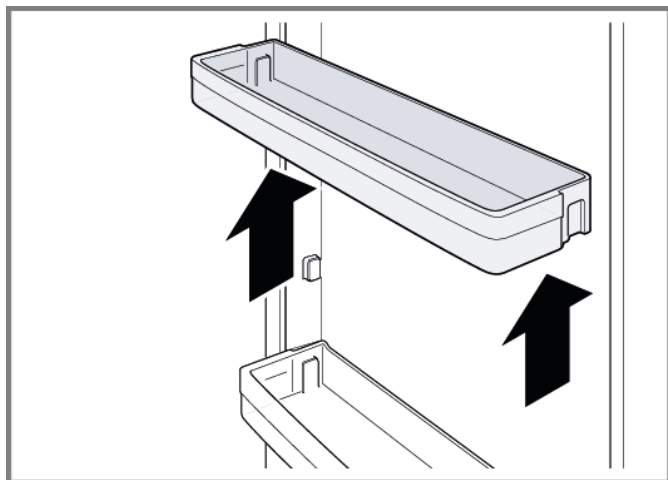

- ➡ Der Türabsteller ist entfernt.

4.9.2 Einbauen des Türabstellers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.10 Austauschen des Lagerbehälters


Voraussetzung:

- ✓ Tür geöffnet.

4.10.1 Ausbauen des Lagerbehälter

1. Den Lagerbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
- 2.1. Den Lagerbehälter vorn anheben (1).

2.2. Den Behälter entfernen (2).

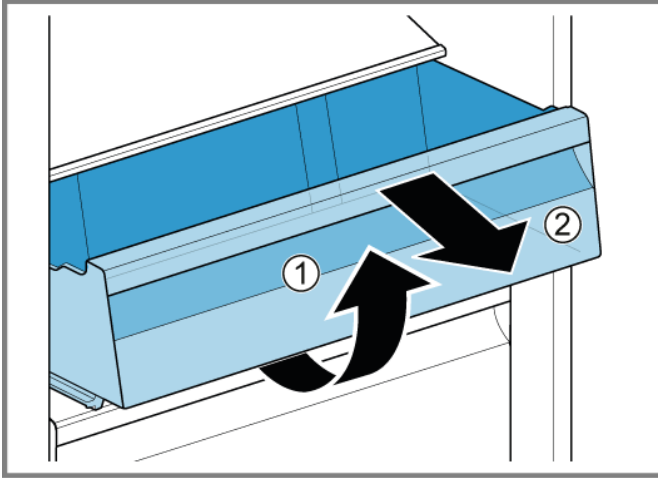

➡ Der Lagerbehälter ist entfernt.

4.10.2 Einbauen des Lagerbehälters

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters

Voraussetzung:


✔ Tür geöffnet.

4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters

1. Den Obst- und Gemüsebehälter bis zum Anschlag herausziehen.
- 2.1. Den Obst- und Gemüsebehälter vorn anheben (1).

de Instandsetzen

2.2. Den Behälter entfernen (2).

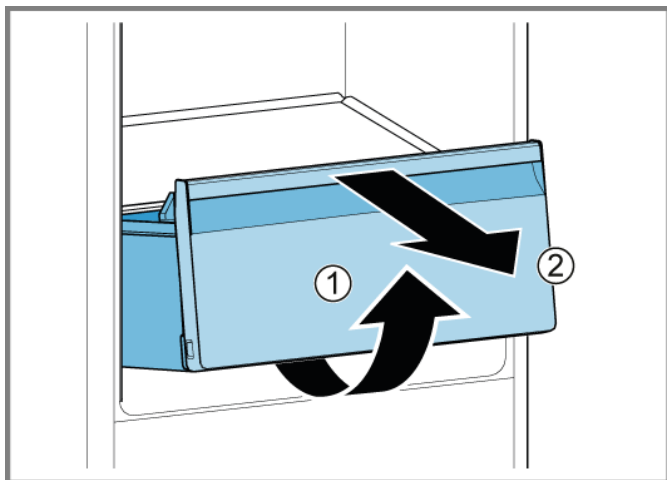

➡ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.12 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter

Voraussetzungen


- ✔ Tür geöffnet.
- ✔ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt. → Seite 377

4.12.1 Ausbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter

1. Den Dichtungsrahmen nach oben drücken und herausziehen.

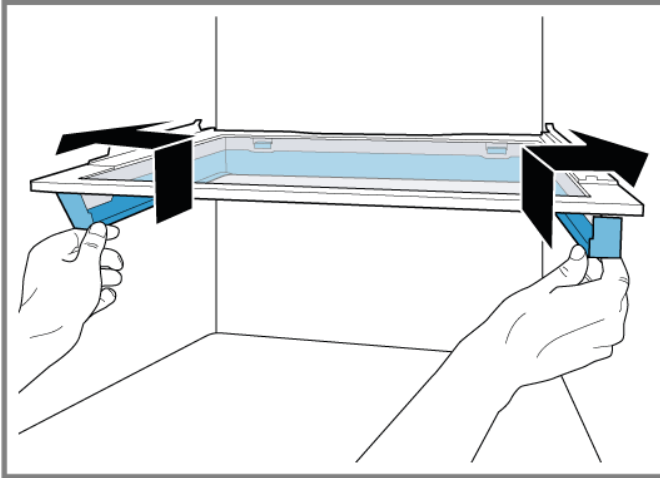


- ➔ Die seitlichen Haken werden freigegeben.
2. Den Dichtungsrahmen anheben und nach hinten schieben.

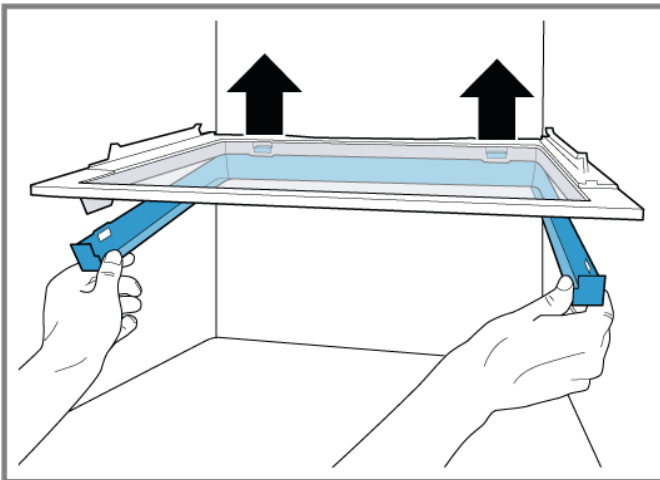

- ➔ Die hinteren Haken werden freigegeben.
3. Den Dichtungsrahmen entfernen.

de Instandsetzen

4. Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter anheben und seitlich ausschwenken.

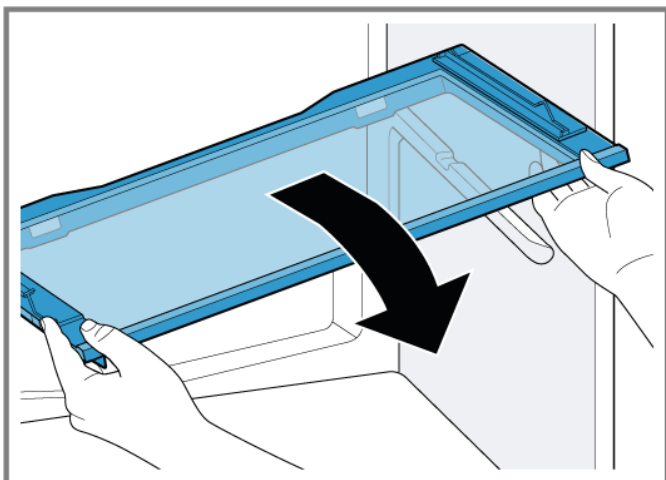

- ➡ Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.12.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.13 Austauschen des Gefriergutbehälters


Voraussetzung:

- ✔ Tür geöffnet.

4.13.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters

- 1.1. Den Gefriergutbehälter komplett herausziehen (1).

1.2. Den Gefriergutbehälter entfernen (2).

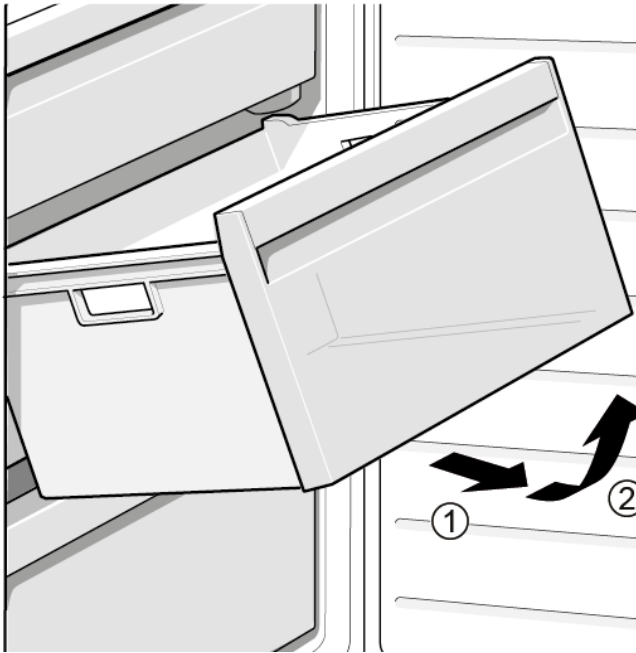

- Der Gefriergutbehälter ist entfernt.

4.13.2 Einbauen des Gefriergutbehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.14 Austauschen der oberen LED-Lampe



Hilfswerkzeug

Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool"

[00342180]



Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!

	<div data-bbox="229 113 595 169"> GEFAHR</div> <p>Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden. <p>Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile Tod durch Stromschlag</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
	<div data-bbox="229 504 595 560"> VORSICHT</div> <p>Scharfe Kanten Schnittverletzungen</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Schutzhandschuhe tragen.


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✓ Tür geöffnet.

4.14.1 Ausbauen der oberen LED-Lampe

- 1.1. Das Hilfswerkzeug zwischen der oberen LED-Lampe und der Kühlfach-Innenverkleidung einführen, um die Lampenhaken zu lösen (1).

1.2. Die obere LED-Lampe entfernen (2).

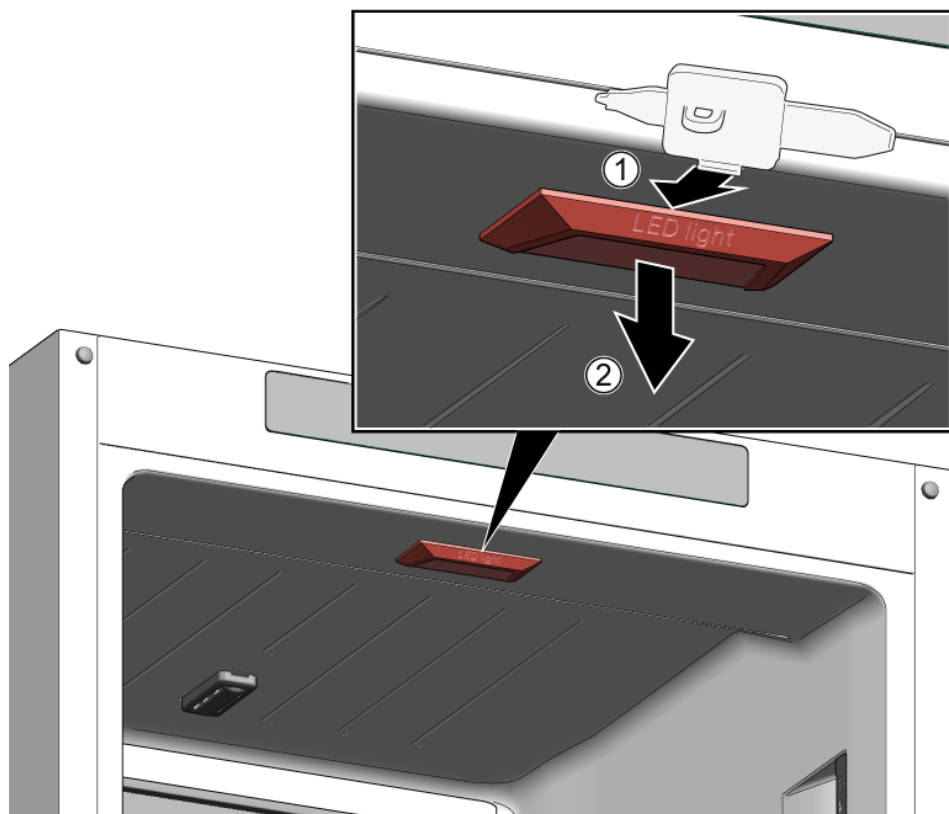

2. Den elektrischen Anschluss der oberen LED-Lampe trennen.

● Die obere LED-Lampe ist entfernt.

4.14.2 Einbauen der oberen LED-Lampe

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.15 Austauschen der seitlichen LED-Lampe



Hilfswerkzeug

Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool"

[00342180]



Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag

- ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.



ACHTUNG

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)!

Beschädigung von Bauteilen

- ▶ Vor dem Berühren elektrostatisch gefährdeter Bauteile ein Elektrostatischeschutzsystem (Handgelenkband mit Erdungsbaustein) anlegen.
- ▶ Anschlüsse und Leiterbahnen der Module nicht berühren.
- ▶ Elektrostatisch gefährdete Bauteile nur in leitfähigen Materialien oder in der Originalverpackung transportieren.
- ▶ Elektrostatisch gefährdete Bauteile von elektrostatisch aufladbaren Materialien (z. B. Kunststoffen) fernhalten.


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✓ Tür geöffnet.
- ✓ Die Innenausstattungssteile sind entfernt.

4.15.1 Ausbauen der seitlichen LED-Lampe

- 1.1. Das Demontagewerkzeug zwischen Lampendiffuser und Gehäuse einschieben, um die Rastung zu lösen (1).
- 1.2. Den Lampendiffuser entnehmen (2).

1.3. Die nachfolgenden Diffusor-Befestigungshaken auf die gleiche Weise lösen.

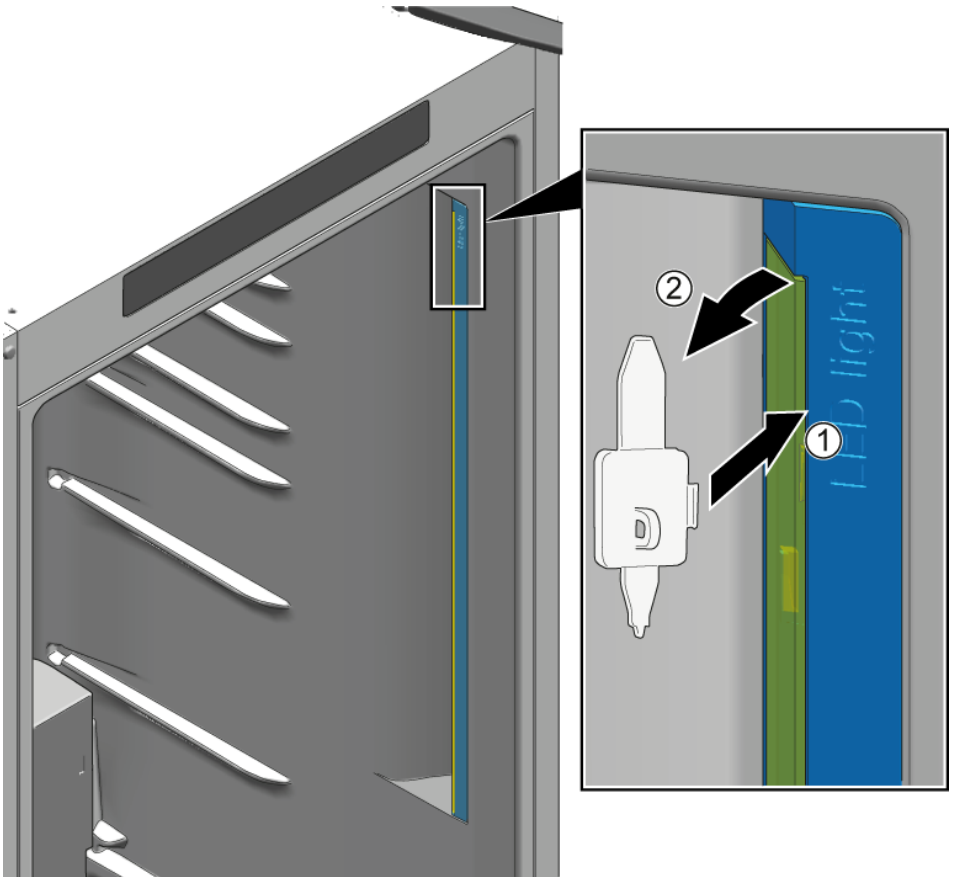


● Der Lampendiffusor ist entfernt.

2.1. Druck auf den Befestigungshaken ausüben, um ihn zu lösen (1).

2.2. Das LED-Modul etwa 1 cm nach oben bewegen, um es aus seiner Fassung zu entfernen (2).

2.3. Das LED-Modul entnehmen (3).

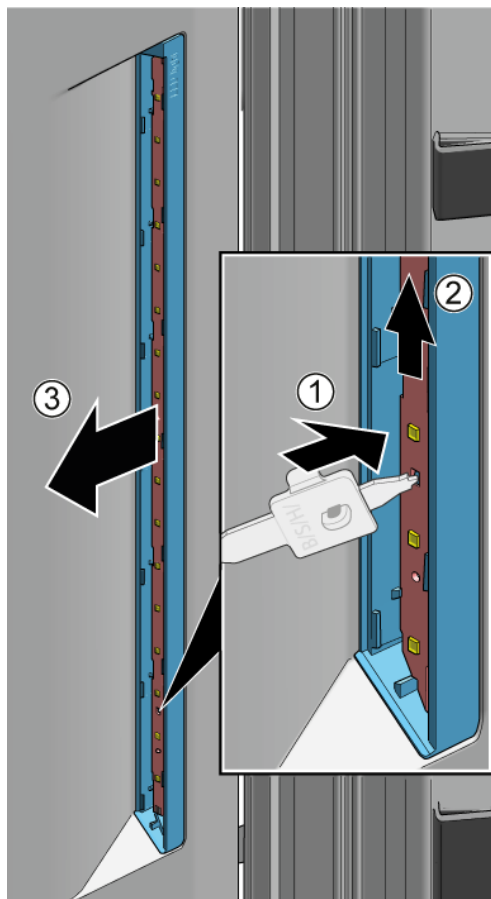

➡ Die seitliche LED-Lampe ist ausgebaut.


4.15.2 Einbauen der seitlichen LED-Lampe



Hinweis: Da die Haken des Lampendiffusers beim Entfernen leicht brechen können, besteht das Ersatzteil für die seitliche LED-Lampe aus dem LED-Modul und dem Lampendiffuser.

- 1.1. Das Demontagewerkzeug zwischen Lampendiffuser und Gehäuse einschieben, um die Rastung zu lösen (1).
- 1.2. Den Lampendiffuser entnehmen (2).


1.3. Die nachfolgenden Diffusor-Befestigungshaken auf die gleiche Weise lösen.

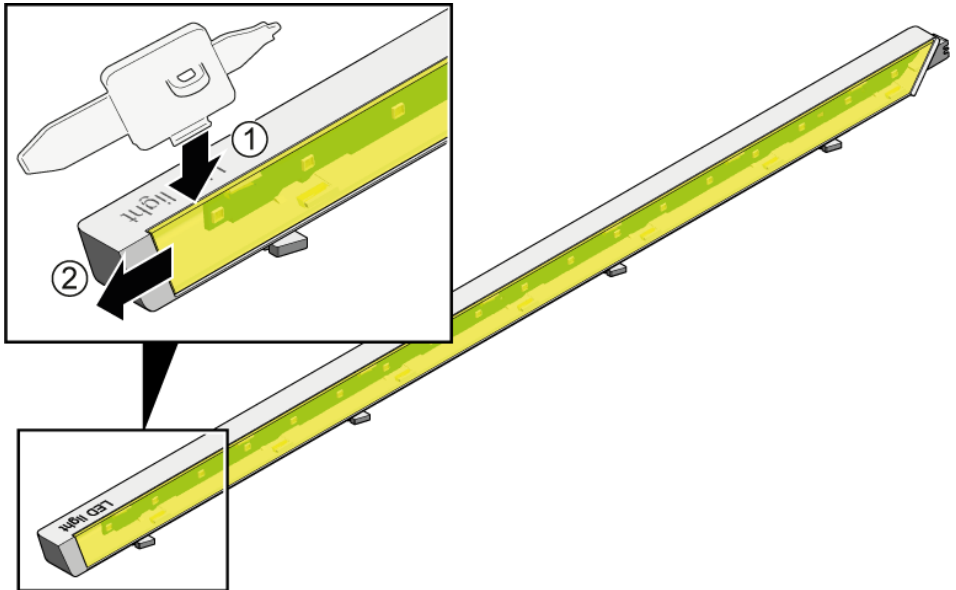

2.1. Druck auf den Befestigungshaken ausüben, um ihn zu lösen (1).

2.2. Das LED-Modul nach oben aus dem Gehäuse Herausschieben.

- 2.3. Das LED-Modul-Gehäuse entsorgen. Es dient aus Sicherheitsgründen als Ersatzteil-Transportschutz (3).

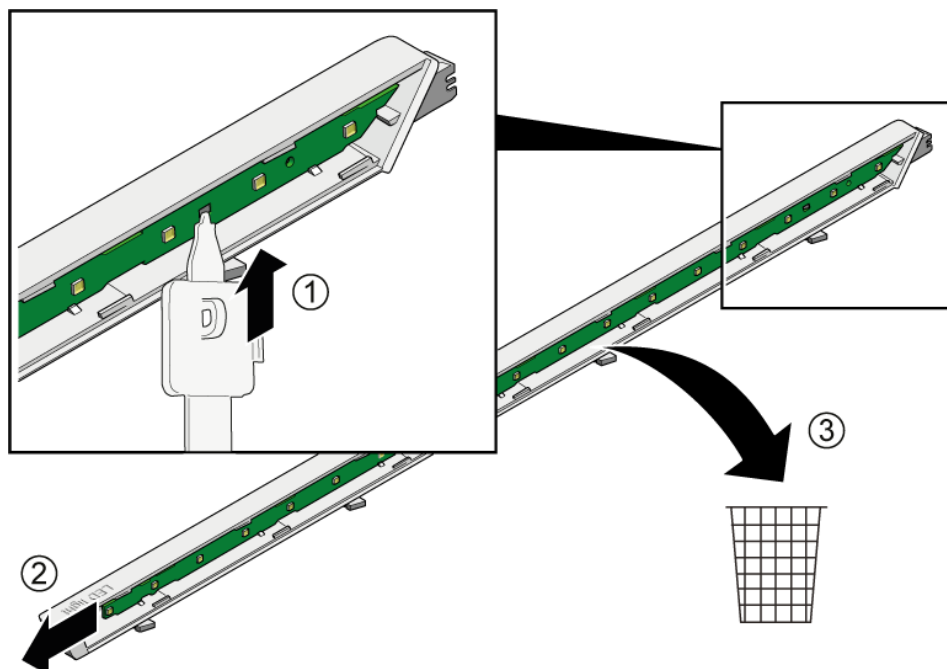

3. Der Einbau des LED-Moduls und des Lampendiffusors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

4.16 Austauschen der Gefrierfach-LED-Lampe



Hilfswerkzeug

Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool" [00342180]



Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!


⚠ GEFAHR
Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag

- ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.


⚠ VORSICHT
Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✓ Tür geöffnet.

4.16.1 Ausbauen der Gefrierfach-LED-Lampe

- 1.1. Das Demontagewerkzeug an der Seite der Lampe zwischen der Lampe und dem Gehäuse einschieben, sodass ein Spalt entsteht (1).
- 1.2. Das Demontagewerkzeug auf der anderen Seite des Lampenbefestigungshakens einschieben und nach vorn drehen (2).

1.3. Die Gefrierfach-LED-Lampe entfernen (3).

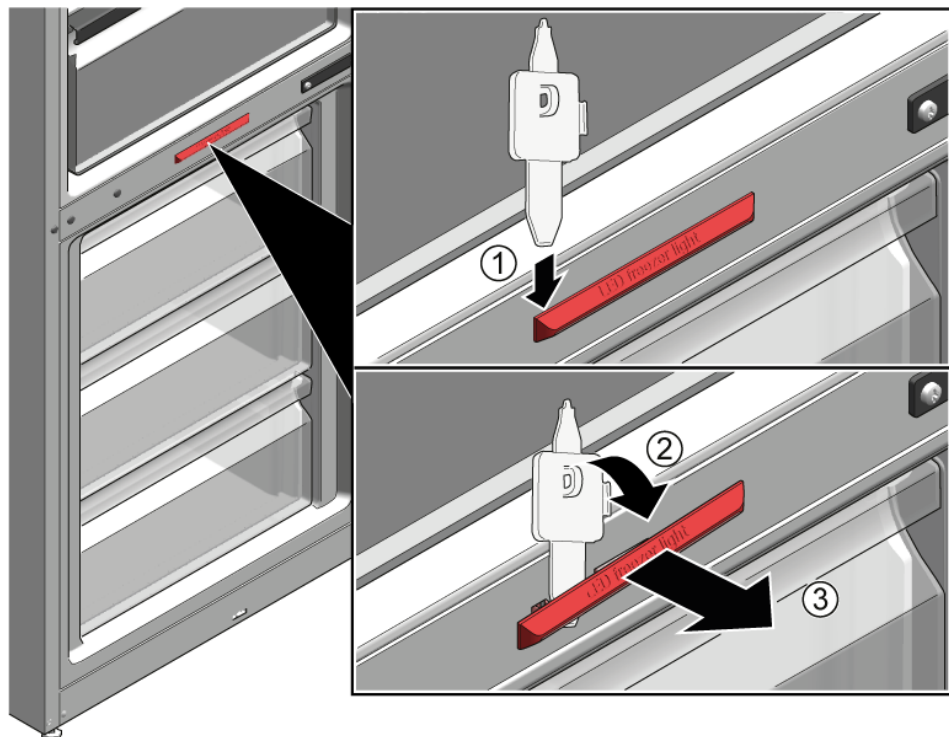

- ➡ Die Gefrierfach-LED-Lampe ist getrennt.
- ➡ Die Gefrierfach-LED-Lampe ist ausgebaut.

4.16.2 Einbauen der Gefrierfach-LED-Lampe

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Πίνακας περιεχομένων

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο	393
1.1 Σημαντικές πληροφορίες	393
1.1.1 Σκοπός	393
1.2 Επεξήγηση συμβόλων	393
1.2.1 Επίπεδα κινδύνου	393
1.2.2 Σύμβολα κινδύνου	393
1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων	394
1.2.4 Γενικά σύμβολα	395
2 Ασφάλεια	396
2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	396
2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές	396
3 Εργαλεία και βοηθήματα	397
4 Επισκευή	398
4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας	398
4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας	398
4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας	399
4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας	402
4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας	402
4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας	403
4.3 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας	403
4.3.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας	405
4.3.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας	406
4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με οθόνη)	406
4.4.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας	408
4.4.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας	410
4.5 Αντικατάσταση μεσαίου μεντεσέ πόρτας	410
4.5.1 Αφαίρεση μεσαίου μεντεσέ πόρτας	411
4.5.2 Τοποθέτηση μεσαίου μεντεσέ πόρτας	411
4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας	412
4.6.1 Αφαίρεση κάτω μεντεσέ πόρτας	412
4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας	413
4.7 Αντικατάσταση ραφιού	413
4.7.1 Αφαίρεση ραφιού	413
4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού	414
4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	414
4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	414
4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	415
4.9 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας	415
4.9.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας	415
4.9.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας	415

4.10 Αντικατάσταση δοχείου φύλαξης	415
4.10.1 Αφαίρεση δοχείου φύλαξης	415
4.10.2 Τοποθέτηση δοχείου φύλαξης	416
4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών	416
4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών	416
4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών	417
4.12 Αντικατάσταση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών	417
4.12.1 Αφαίρεση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών	418
4.12.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών	419
4.13 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	419
4.13.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	419
4.13.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	420
4.14 Αντικατάσταση επάνω λυχνίας LED	420
4.14.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED	421
4.14.2 Τοποθέτηση επάνω λυχνίας LED	422
4.15 Αντικατάσταση πλευρικής λυχνίας LED	422
4.15.1 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED	423
4.15.2 Τοποθέτηση πλευρικής λυχνίας LED	425
4.16 Αντικατάσταση λυχνίας LED καταψύκτη	427
4.16.1 Αφαίρεση λυχνίας LED καταψύκτη	428
4.16.2 Τοποθέτηση λυχνίας LED καταψύκτη	429

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφαλείας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίν. 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίν. 2: Σύμβολα κινδύνου


1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	<div> ΚΙΝΔΥΝΟΣ</div> <div>Είδος και πηγή κινδύνου Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.</div>
	<div> ΚΙΝΔΥΝΟΣ</div> <div>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.</div>

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα γενικά σύμβολα:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κείμενο ή/και γραφικά)
	Ταυτοποίηση μιας απλής συμβουλής (μόνο κείμενο)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου προς εκπαιδευτικό βίντεο
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., τότε ...)
	Ταυτοποίηση ενός αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
	Ταυτοποίηση ενός αριθμού υλικού
	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίν. 3: Γενικά σύμβολα

2 Ασφάλεια

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το EN 50678 (πρώην VDE 0701) ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Τα εξαρτήματα που δεν εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!


- Μην αγγίζετε τις πλακέτες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

3 Εργαλεία και βοηθήματα

Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Βοηθητικό εργα- Εργαλείο λυσίματος πλαστι-
λείο κών τμημάτων, "magic tool"
[00342180]



4 Επισκευή


4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:


✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1. Απελευθερώστε το στεγανοποιητικό πόρτας από την εγκοπή στη δεξιά και αριστερή γωνία.

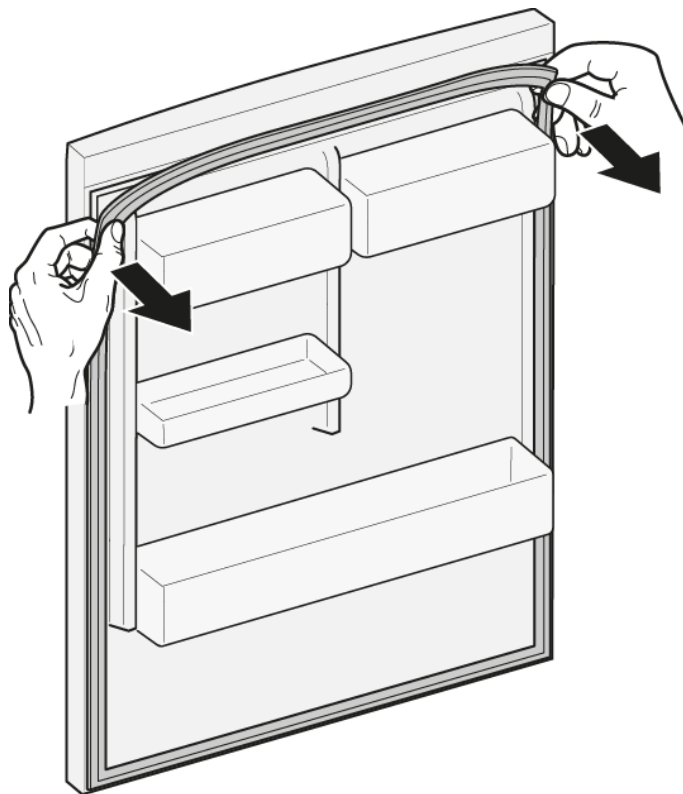

2. Τραβήξτε το στεγανοποιητικό πόρτας έξω από την εγκοπή.

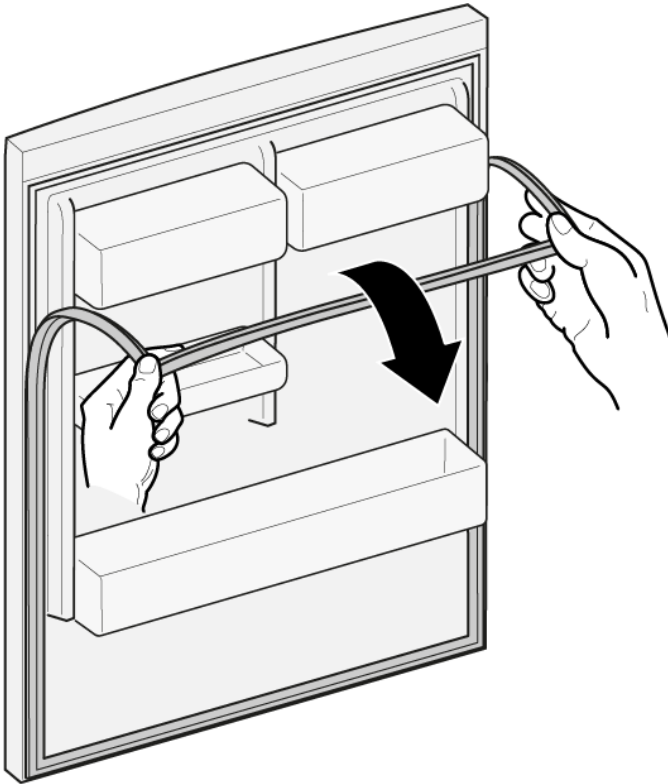

☹ Το στεγανοποιητικό της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας



Το πάχος του νέου στεγανοποιητικού πόρτας μπορεί να αποκλίνει ελαφρώς από το πάχος του παλαιού στεγανοποιητικού πόρτας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη συμπεριφορά κλεισίματος και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία.




Εάν η συσκευή σας έχεις προσαρμοζόμενους μεντεσέδες ή προσαρτήματα μεντεσέ, μπορεί να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά κλεισίματος αργότερα.



Οι μικρές οπές πλευρικά στο στεγανοποιητικό της πόρτας είναι λειτουργικές (απαραίτητες για τον αερισμό). Δεν είναι κατασκευαστικά ελαττώματα.

1. Ελέγξτε την εγκοπή για το στεγανοποιητικό για ζημιές.

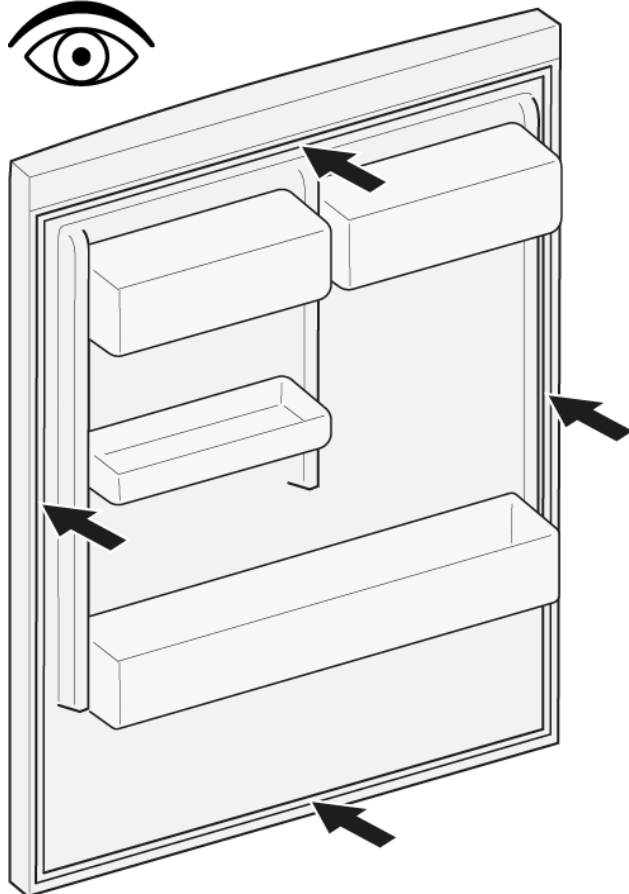

2. ⓘ Εάν η εγκοπή για στεγανοποιητικό είναι κατεστραμμένη.


2.1. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3.


	Η ελαφριά παραμόρφωση του στεγανοποιητικού της πόρτας είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της. Συνιστάται να ισιώνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.
---	--

Θερμάνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αλλάξτε το σχήμα του με το χέρι.

4. Πιέστε τις γωνίες του στεγανοποιητικού επάνω και κάτω στην εγκοπή.

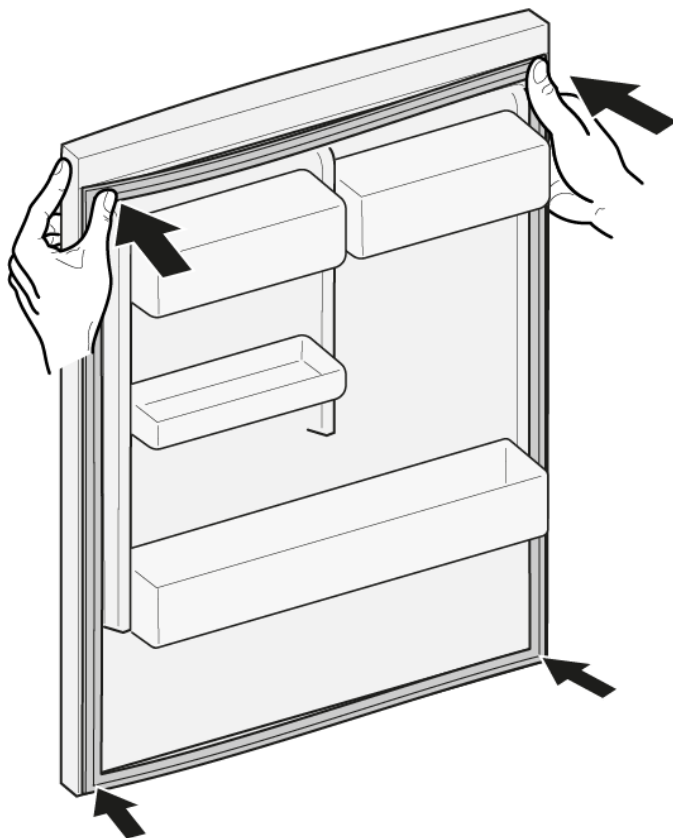

5. Πιέστε ολόκληρο το στεγανοποιητικό βήμα βήμα στο εσωτερικό της εγκοπής.

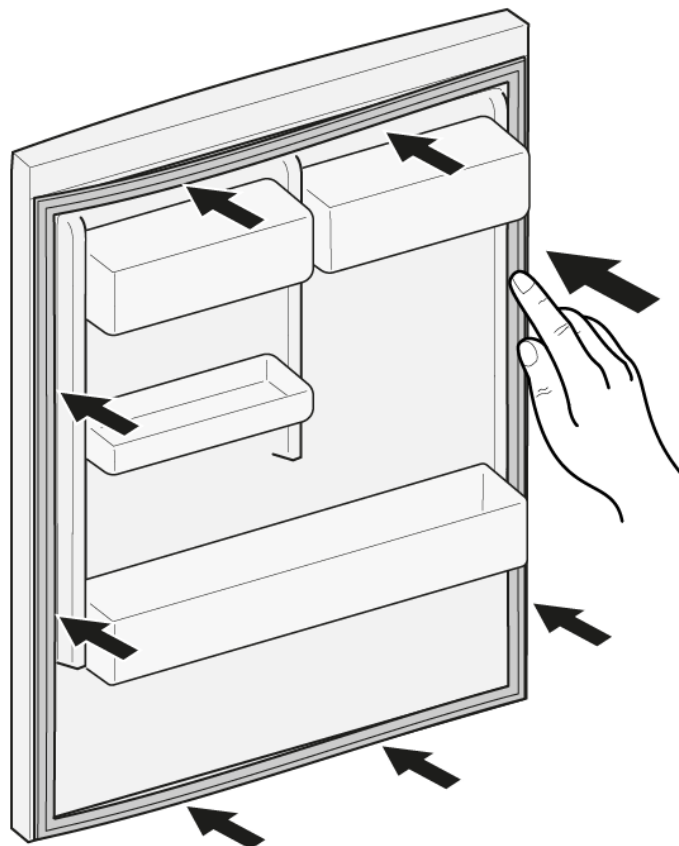

➡ Το στεγανοποιητικό της πόρτας τοποθετήθηκε.

4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας

	Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Πλακέ κατασβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας

- 1.1. Αφαιρέστε τα 2 καπάκια βιδών (1).
- 1.2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες (2).

1.3. Αφαιρέστε τη λαβή της πόρτας (3).

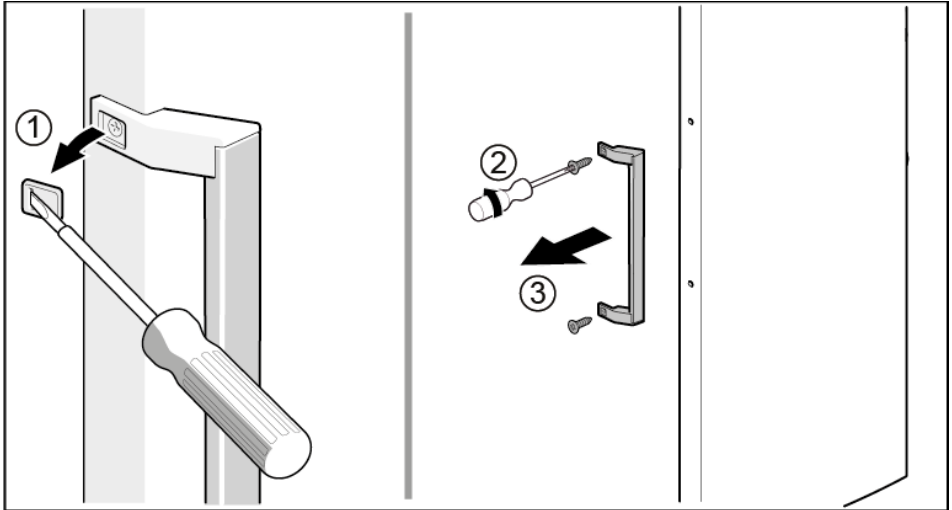

➔ Η λαβή της πόρτας έχει αφαιρεθεί.



Σημείωση: Η λαβή της δεύτερης πόρτας μπορεί να αφαιρεθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.3 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις


- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.3.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας


1. Σύρετε το τμήμα υποστήριξης κάτω από την ενότητα βάσης.

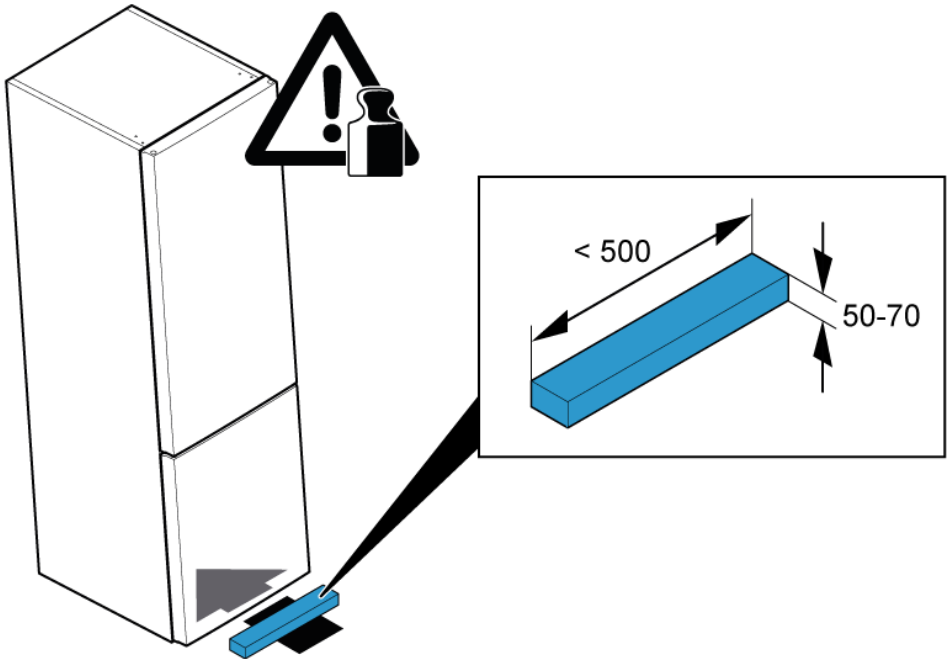

- 2.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (1).
- 2.2. Ξεβιδώστε δύο βίδες (2).
- 2.3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (3).

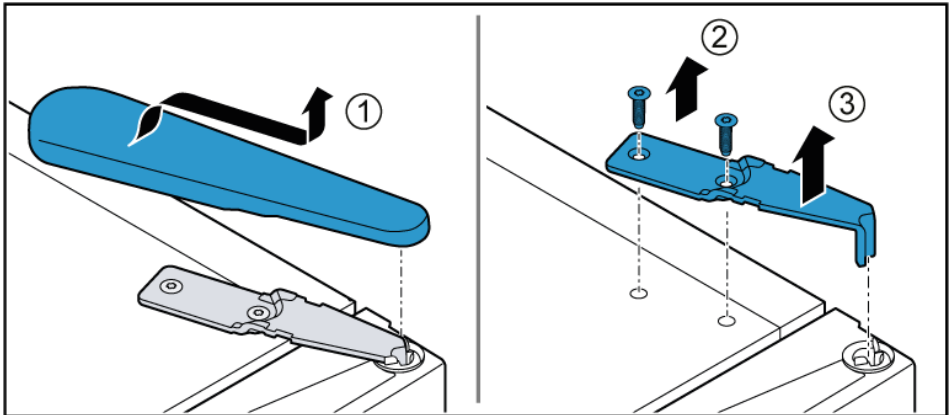

3. Αφαιρέστε την επάνω θύρα,

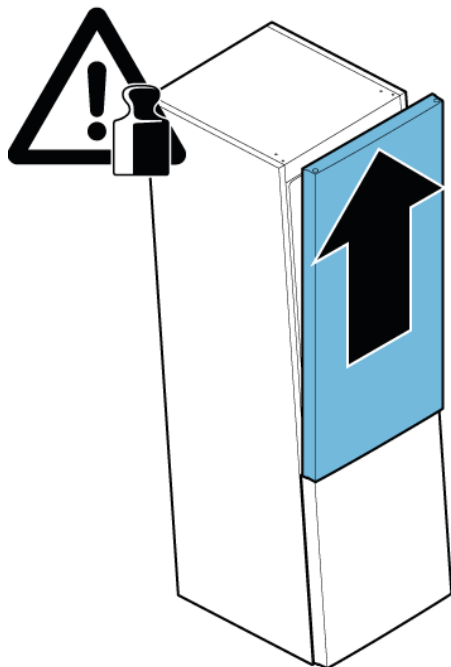

⊖ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με οθόνη)



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία


- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.

Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.4.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας


1. Σύρετε το τμήμα υποστήριξης κάτω από την ενότητα βάσης.

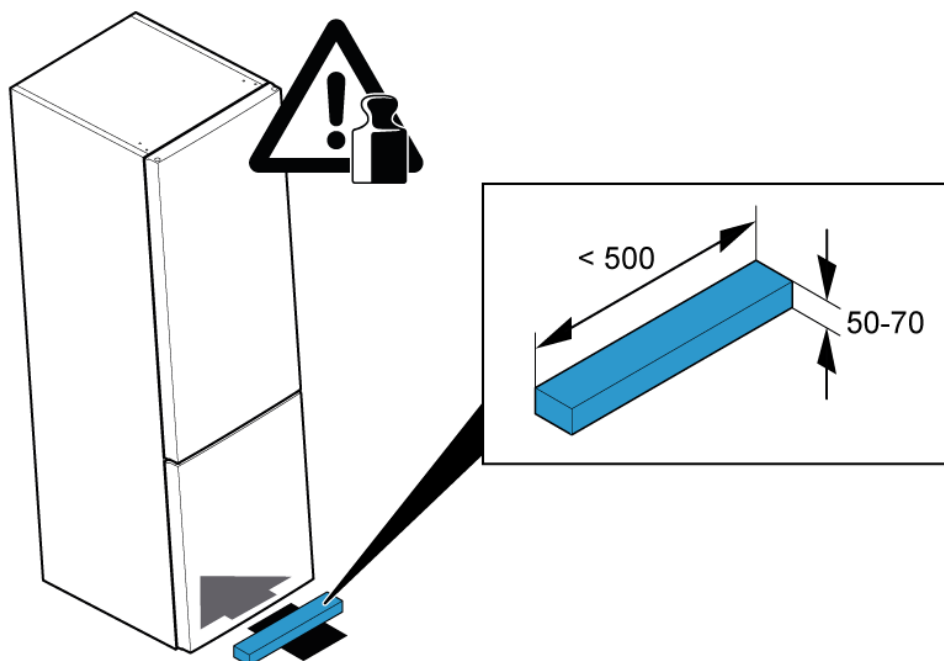



2.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (1).

2.2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση (2).

2.3. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (3).

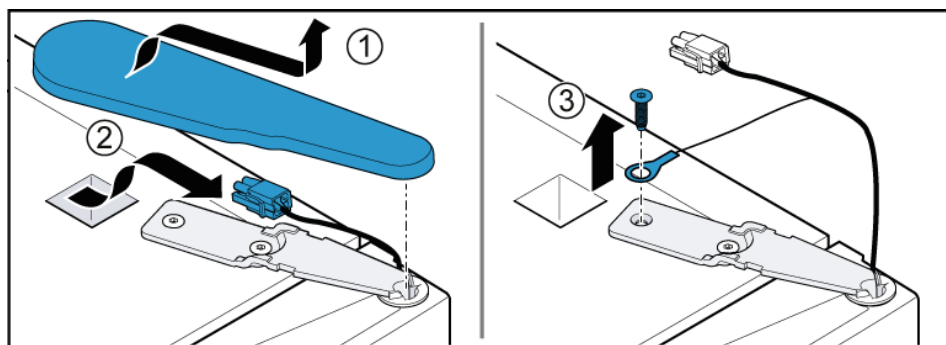

3.1. Ξεβιδώστε τη βίδα (1).

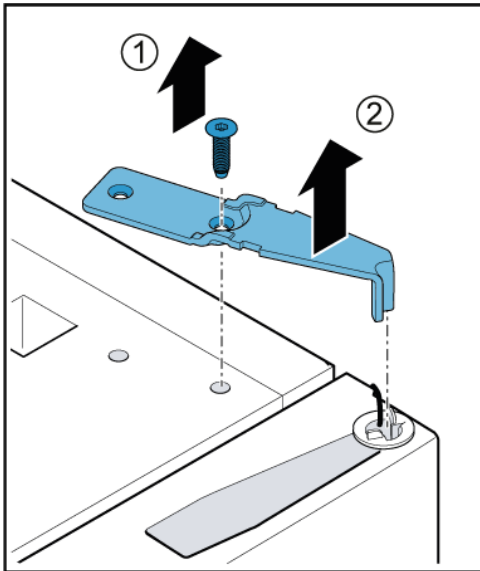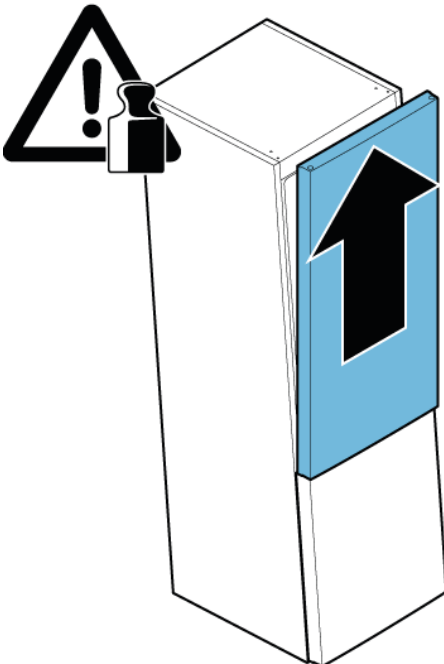3.2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (2).**4. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα.**

⚠ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.5 Αντικατάσταση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις


- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.
- ✓ Ο επάνω μεντεσές της θύρας έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Η επάνω θύρα έχει αφαιρεθεί.

4.5.1 Αφαίρεση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

- 1.1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
- 1.2. Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ (2).

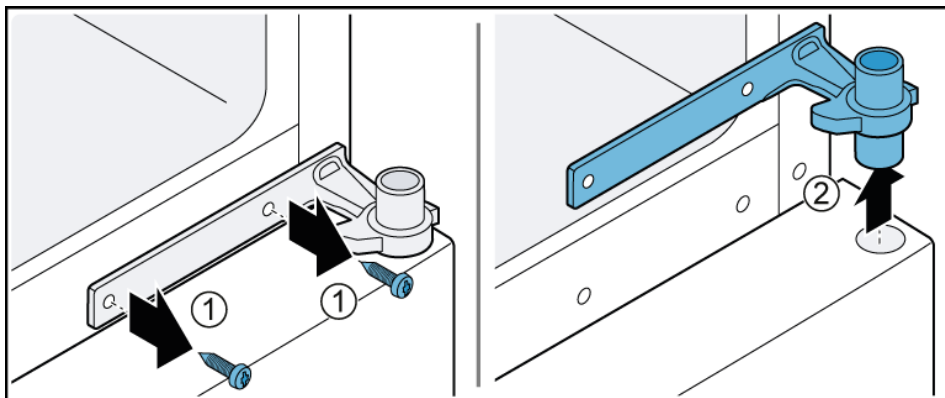

2. Αφαιρέστε την κάτω θύρα.

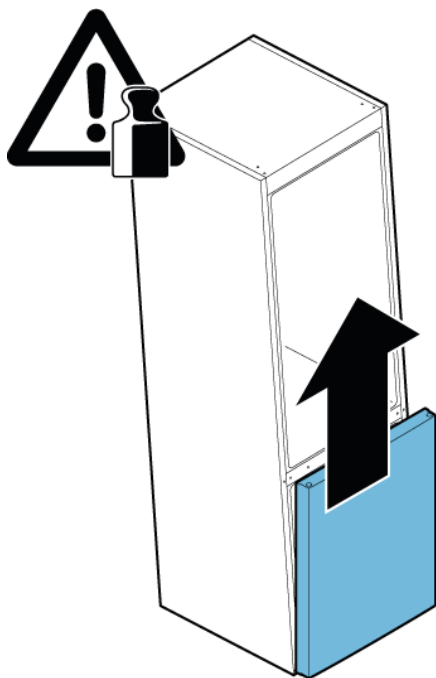

- ⚠ Ο μεσαίος μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.
- ✓ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Ο μεσαίος μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.6.1 Αφαίρεση κάτω μεντεσέ πόρτας

1.1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).

1.2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (2).

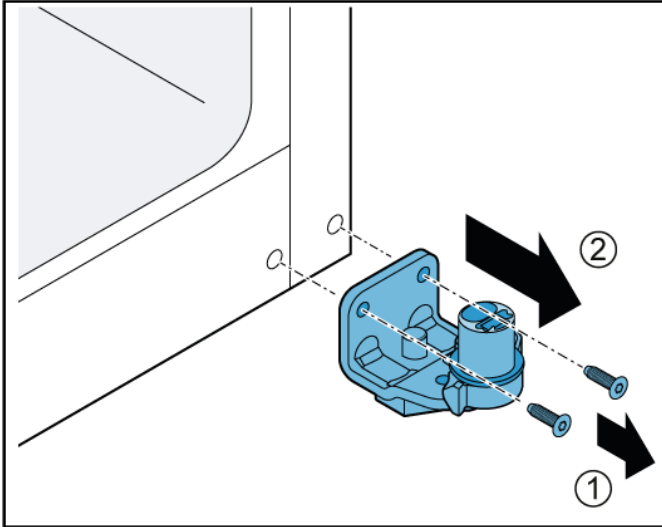

⊖ Ο κάτω μεντεσές θύρας έχει αφαιρεθεί.

4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.7 Αντικατάσταση ραφιού


Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού

1.1. Σηκώστε το ράφι πίσω (1).

1.2. Ελευθερώστε το ράφι (2).

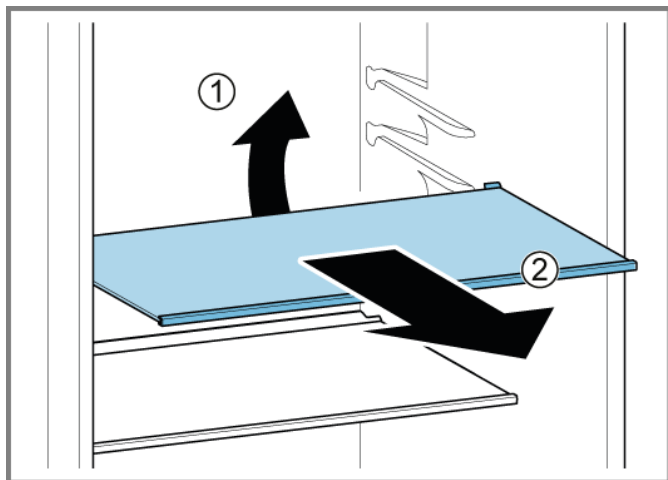

➡ Το ράφι έχει αφαιρεθεί.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

► Τραβήξτε προς τα έξω την επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών.

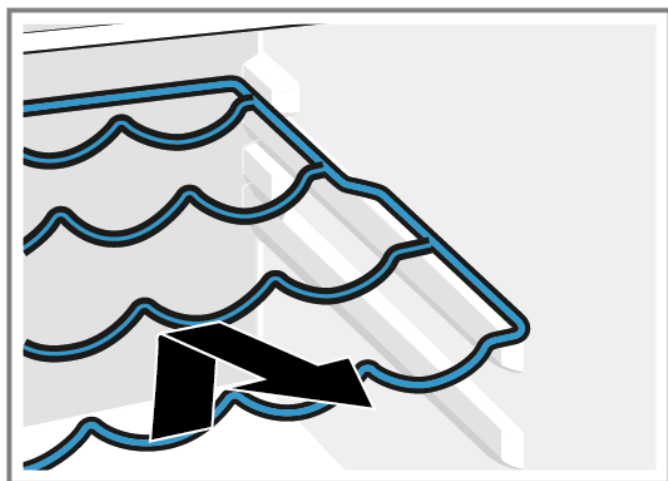

➡ Η επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.9 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

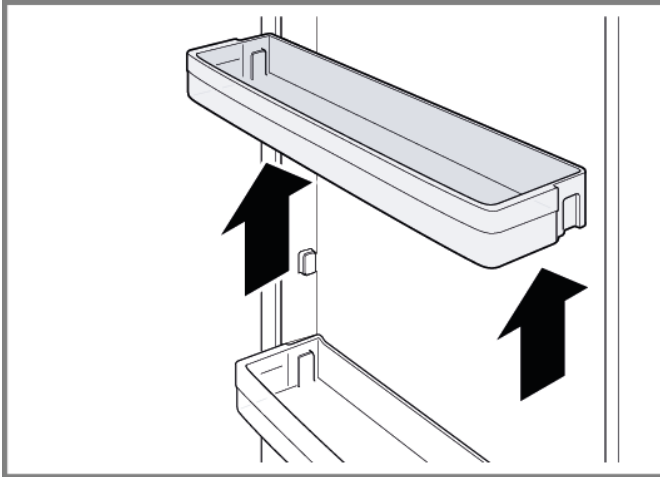

- ⊖ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.9.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.10 Αντικατάσταση δοχείου φύλαξης


Προϋπόθεση:

- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.10.1 Αφαίρεση δοχείου φύλαξης

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο φύλαξης μέχρι τέρμα.
- 2.1. Σηκώστε το δοχείο φύλαξης μπροστά (1).

2.2. Αφαιρέστε το συρτάρι (2).

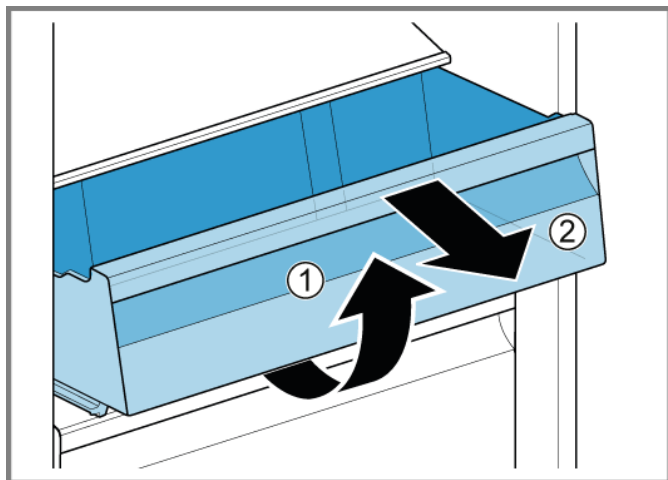

➡ Το δοχείο φύλαξης αφαιρέθηκε.

4.10.2 Τοποθέτηση δοχείου φύλαξης

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών

Προϋπόθεση:


✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο φρούτων και λαχανικών μέχρι τέρμα.

2.1. Σηκώστε το δοχείο φρούτων και λαχανικών μπροστά (1).

2.2. Αφαιρέστε το δοχείο (2).

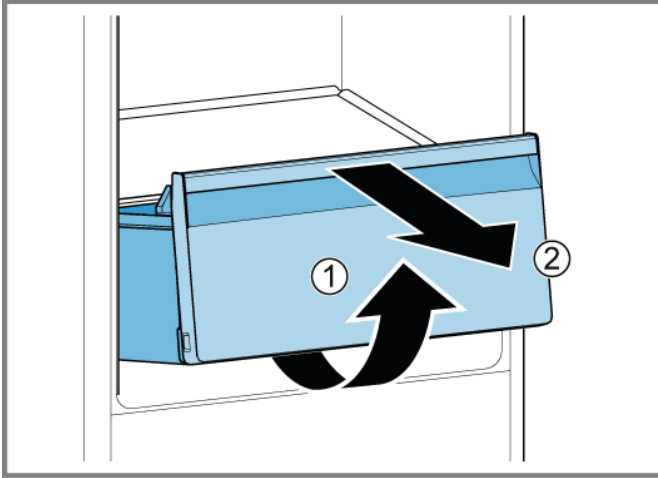

➔ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.12 Αντικατάσταση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

Προϋποθέσεις


- ✔ Πόρτα ανοιχτή.
- ✔ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί. → Σελίδα 416

4.12.1 Αφαίρεση ραφίου εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

1. Σπρώξτε το πλαίσιο στεγανοποίησης προς τα επάνω και έξω.

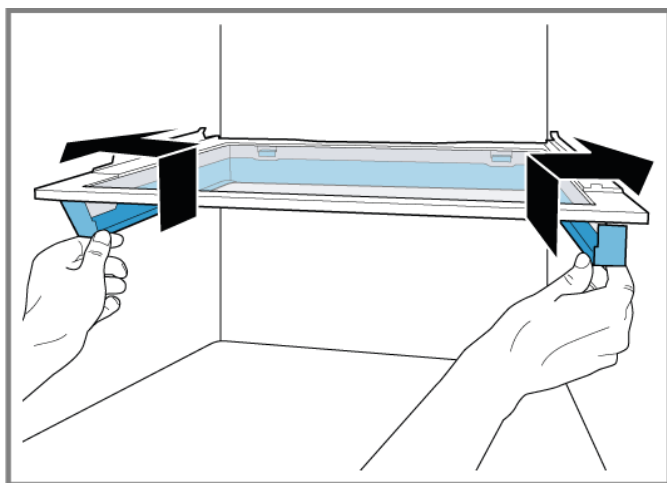


- ➡ Τα πλευρικά άγκιστρα έχουν ελευθερωθεί.
2. Σηκώστε προς τα επάνω το πλαίσιο στεγανοποίησης και σύρετέ το προς τα πίσω.

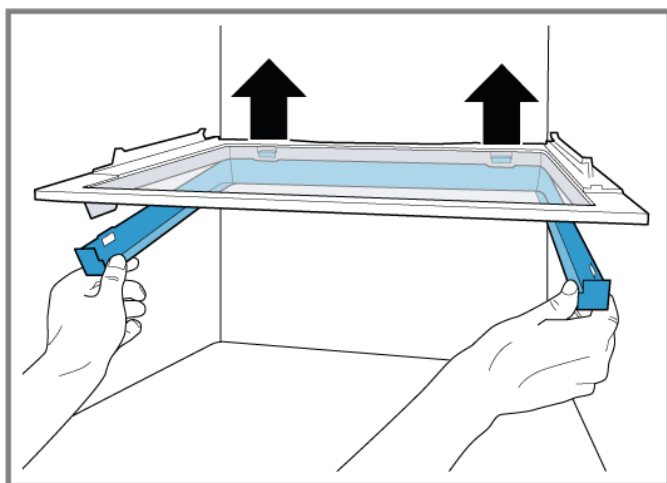

- ➡ Τα πίσω άγκιστρα έχουν ελευθερωθεί.
3. Αφαιρέστε το πλαίσιο στεγανοποίησης.

4. Σηκώστε το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών και περιστρέψτε το στην άκρη για να το αφαιρέσετε.

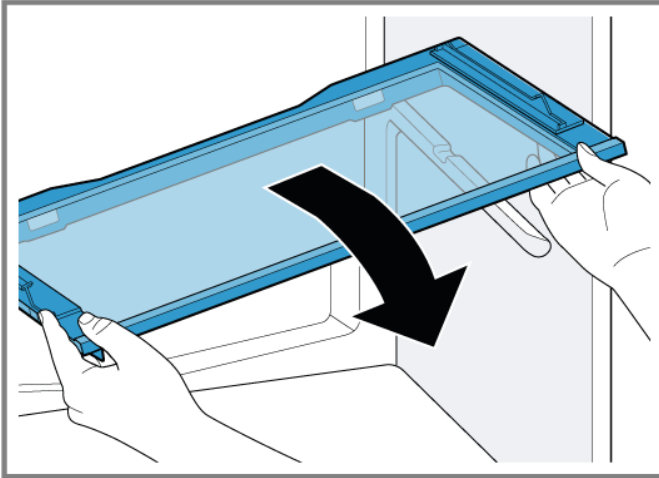

- ☹ Το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.12.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.13 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων


Προϋπόθεση:

- ✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.13.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

- 1.1. Τραβήξτε τέρμα προς τα έξω το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων (1).

1.2. Αφαιρέστε το δοχείο τροφίμων (2).

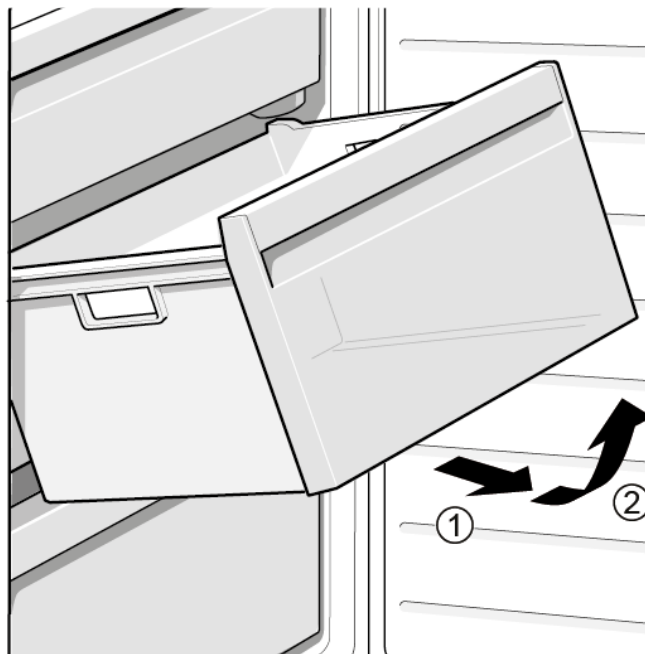

➡ Το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων έχει αφαιρεθεί.

4.13.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.14 Αντικατάσταση επάνω λυχνίας LED



Βοηθητικό εργαλείο

Εργαλείο λυσίματος πλαστικών
τμημάτων, "magic tool"

[00342180]



Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.14.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED

- 1.1. Σύρετε το βοηθητικό εργαλείο μεταξύ της επάνω λυχνίας LED και της εσωτερικής επένδυσης του συγκροτήματος ψυγείου για να ελευθερώσετε τα άγκιστρα της λυχνίας (1).

1.2. Αφαιρέστε την επάνω λυχνία LED (2).

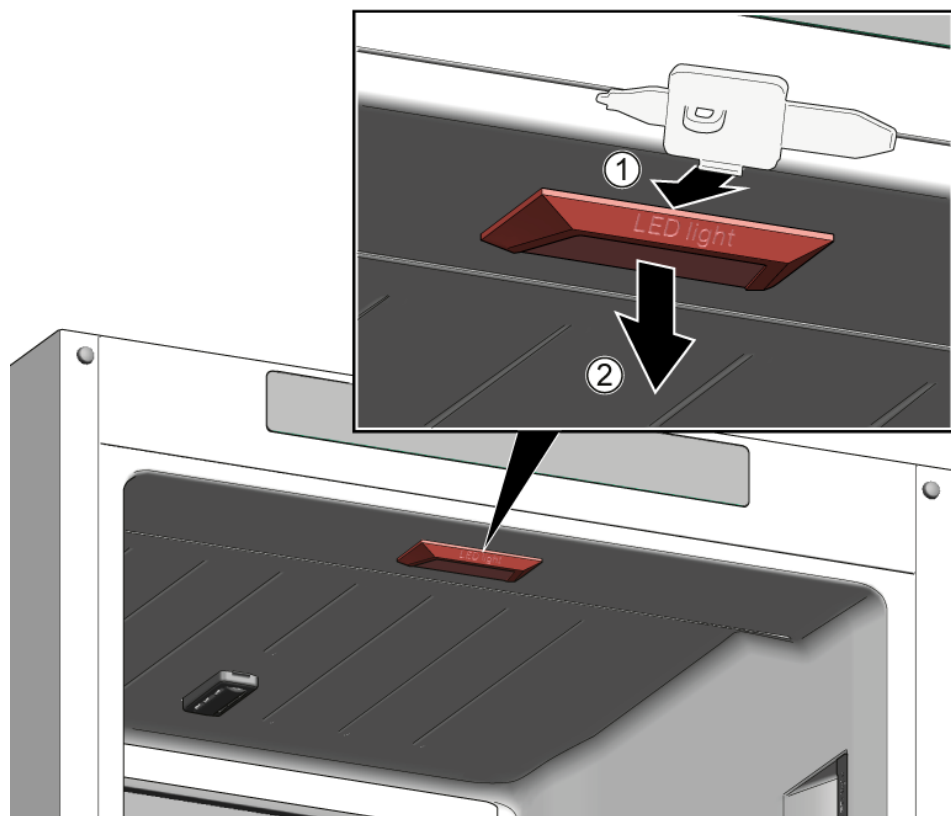

2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της επάνω λυχνίας LED.

● Η επάνω λυχνία LED έχει αφαιρεθεί.

4.14.2 Τοποθέτηση επάνω λυχνίας LED

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.15 Αντικατάσταση πλευρικής λυχνίας LED



Βοηθητικό εργαλείο

Εργαλείο λυσίματος πλαστικών
τμημάτων, "magic tool"

[00342180]



Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)

Ζημιά στοιχείων

- ▶ Πριν αγγίξετε εξαρτήματα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (eSDS) χρησιμοποιήστε ένα σύστημα ηλεκτροστατικής προστασίας (βραχιολάκι ασφαλείας και σύνδεση με τη γη).
- ▶ Μην αγγίζετε τις συνδέσεις και τους αγωγούς των πλακετών.
- ▶ Κατά την μεταφορά εξαρτημάτων ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs) ή αγώγιμων υλικών θα πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία.
- ▶ Κρατήστε τα εξαρτήματα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs) μακριά από ηλεκτροστατικά φορτισμένα υλικά (π.χ. πλαστικά).


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.
- ✓ Τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί.

4.15.1 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED

- 1.1. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης μεταξύ της διάταξης διάχυσης λυχνίας και του περιβλήματος για να απελευθερώσετε το άγκιστρο (1).
- 1.2. Μετακινήστε προς τα έξω τη διάταξη διάχυσης της λυχνίας (2).


- 1.3.** Απελευθερώστε τα ακόλουθα άγκιστρα στερέωσης της διάταξης διάχυσης κατά τον ίδιο τρόπο.

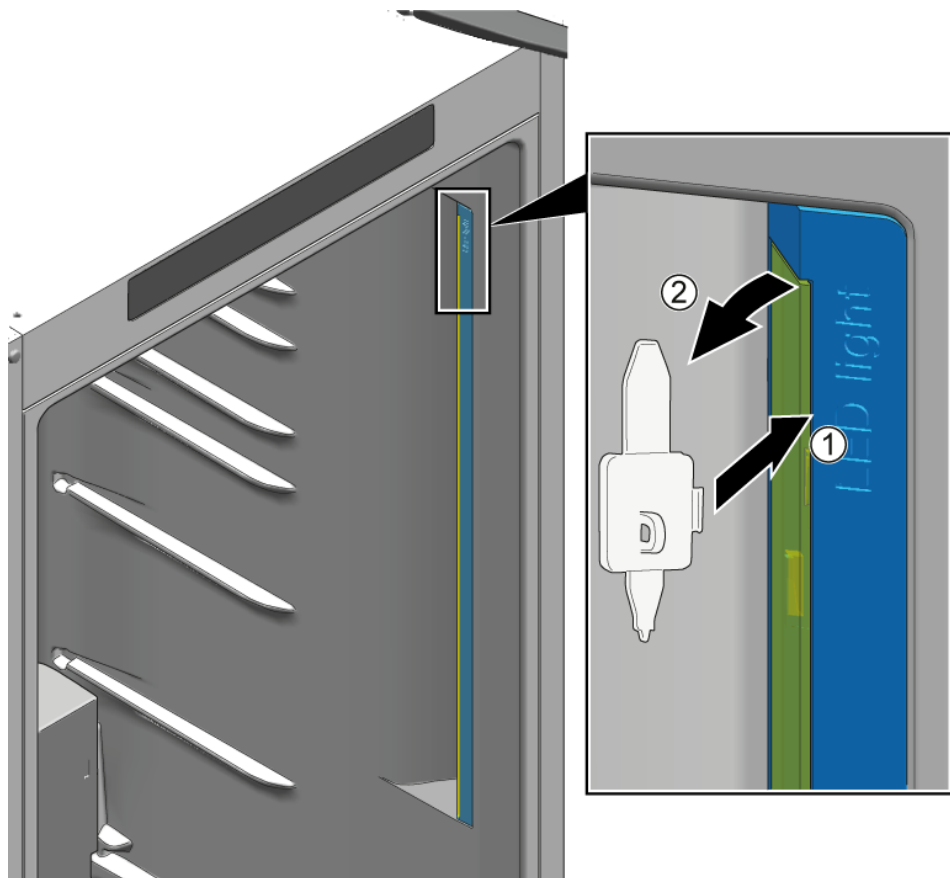

➡ Η διάταξη διάχυσης της λυχνίας αφαιρέθηκε.

- 2.1.** Πατήστε το άγκιστρο στερέωσης για να το απελευθερώσετε (1).
2.2. Μετακινήστε τη μονάδα LED περ. 1 cm προς τα επάνω για αφαίρεση για να την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική πρίζα (2).

2.3. Αφαιρέστε τη μονάδα LED (3).

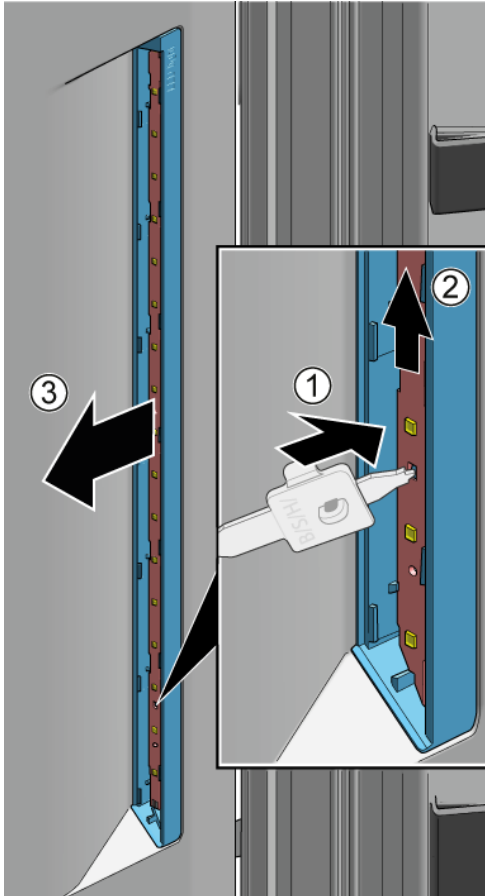

➔ Η πλευρική λυχνία LED αφαιρέθηκε.


4.15.2 Τοποθέτηση πλευρικής λυχνίας LED



Σημείωση: Επειδή τα άγκιστρα της διάταξης διάχυσης της λυχνίας είναι εύκολο να σπάσουν κατά τη διαδικασία αφαίρεσης, η ανταλλακτική πλευρική λυχνία LED είναι το σετ που περιλαμβάνει τη μονάδα LED και τη διάταξη διάχυσης της λυχνίας.


- 1.1. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης μεταξύ της διάταξης διάχυσης λυχνίας και του περιβλήματος για να απελευθερώσετε το άγκιστρο (1).
- 1.2. Μετακινήστε προς τα έξω τη διάταξη διάχυσης της λυχνίας (2).

- 1.3.** Απελευθερώστε τα ακόλουθα άγκιστρα στερέωσης της διάταξης διάχυσης κατά τον ίδιο τρόπο.

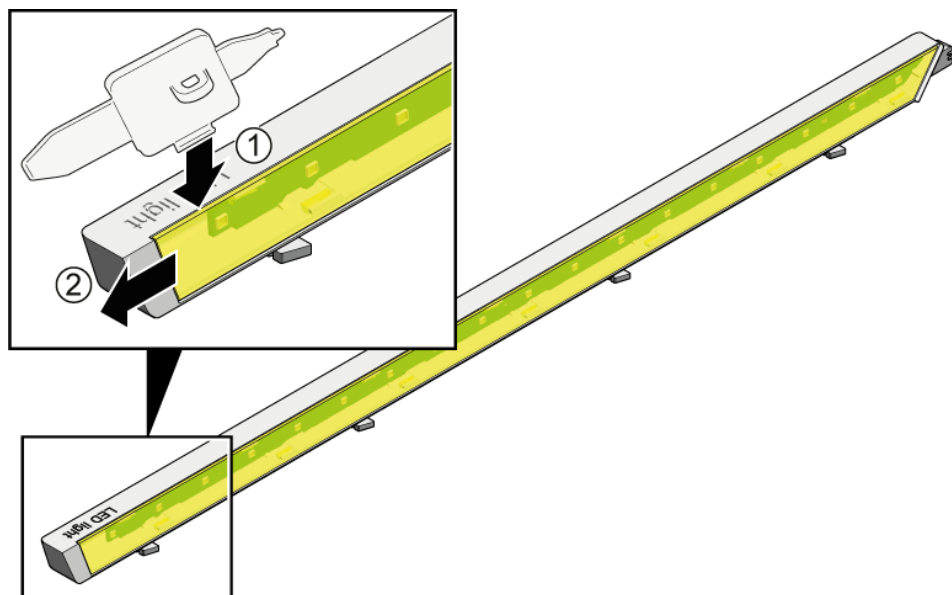

- 2.1.** Πατήστε το άγκιστρο στερέωσης για να το απελευθερώσετε (1).
2.2. Σύρετε τη μονάδα LED προς τα επάνω και έξω από το περίβλημα.

- 2.3. Αποθέστε το περίβλημα μονάδας LED που χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας μεταφοράς ανταλλακτικών (3).

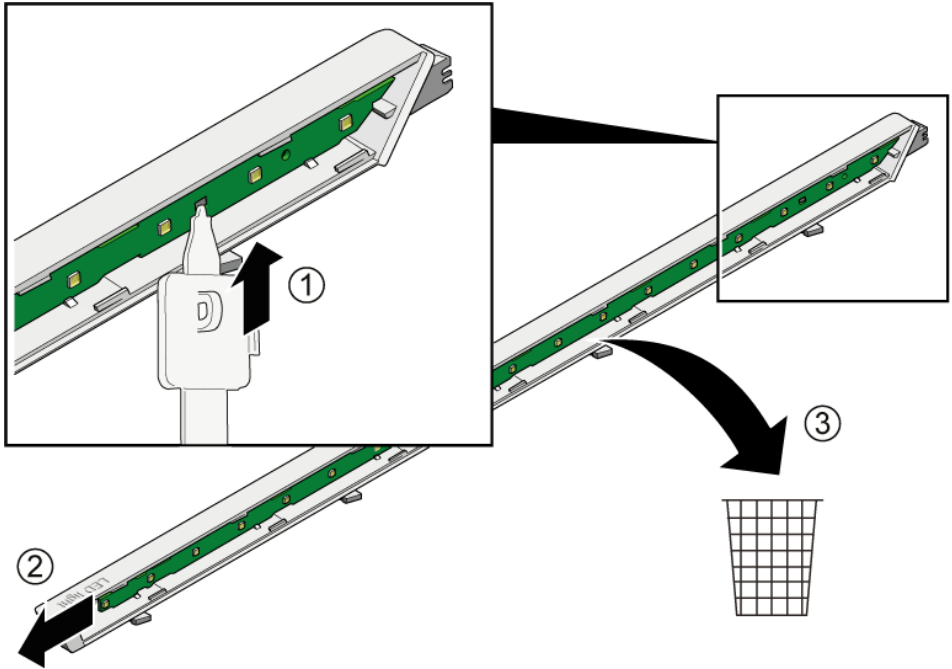

3. Εγκαταστήστε τη μονάδα LED και τη διάταξη διάχυσης της λυχνίας στην αντίστροφη σειρά για αφαίρεση.

4.16 Αντικατάσταση λυχνίας LED καταψύκτη



Βοηθητικό εργαλείο

Εργαλείο λυσίματος πλαστικών
τμημάτων, "magic tool"

[00342180]



Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  ΚΙΝΔΥΝΟΣ </div> <p>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας. <p>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών Θάνατος από ηλεκτροπληξία</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
--	--

	<div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ΠΡΟΣΟΧΗ </div> <p>Αιχμηρές ακμές Τραυματισμοί από κοπή</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	--


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.16.1 Αφαίρεση λυχνίας LED καταψύκτη

- 1.1. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης μεταξύ της λυχνίας και του περιβλήματος πλευρικά της λυχνίας για να δημιουργηθεί κενό (1).
- 1.2. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης στην άλλη πλευρά του άγκιστρου στερέωσης της λυχνίας και περιστρέψτε το προς τα εμπρός (2).

1.3. Αφαιρέστε τη λυχνία LED καταψύκτη (3).

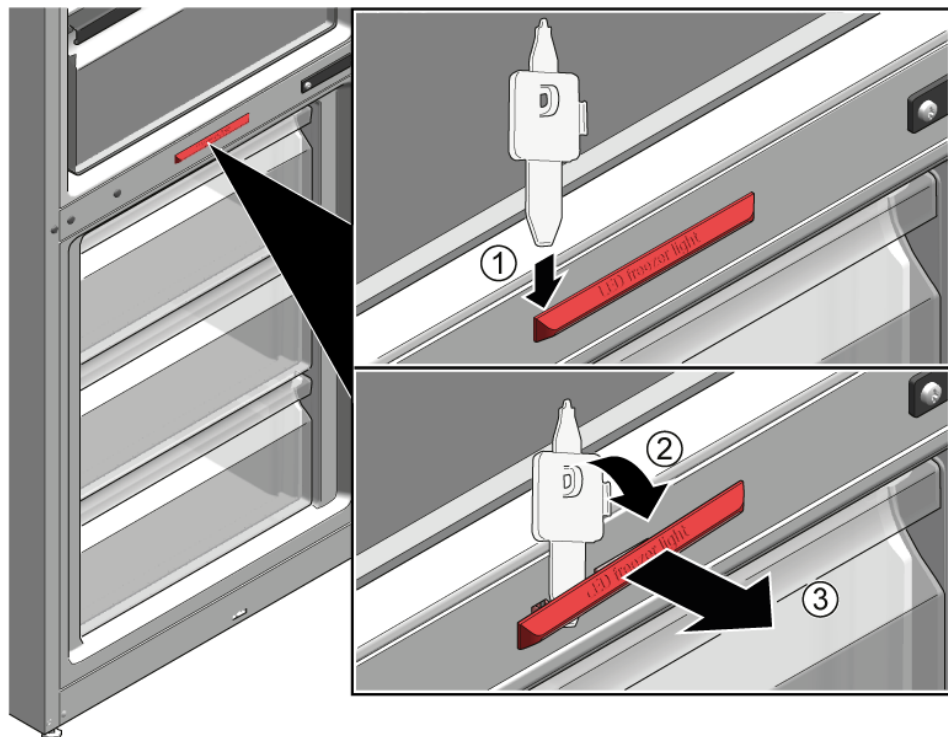

- Η λυχνία LED καταψύκτη αποσυνδέθηκε.
- Η λυχνία LED καταψύκτη αφαιρέθηκε.

4.16.2 Τοποθέτηση λυχνίας LED καταψύκτη

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Tartalomjegyzék

1 A dokumentummal kapcsolatos információk	432
1.1 Fontos tudnivalók	432
1.1.1 Cél	432
1.2 Szimbólummagyarázat	432
1.2.1 Veszélyességi szintek	432
1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok	432
1.2.3 A figyelmeztetések felépítése	433
1.2.4 Általános szimbólumok	433
2 Biztonság	435
2.1 Általános biztonsági utasítások	435
2.1.1 Összes háztartási készülék	435
3 Szerszámok és segédanyagok	436
4 Javítás	437
4.1 A gumitömítés cseréje	437
4.1.1 A gumitömítés eltávolítása	437
4.1.2 A gumitömítés beszerelése	438
4.2 A fogantyú cseréje	441
4.2.1 A fogantyú eltávolítása	441
4.2.2 A fogantyú felszerelése	442
4.3 A felső ajtózsanér cseréje	442
4.3.1 A felső ajtózsanér eltávolítása	444
4.3.2 A felső ajtózsanér felhelyezése	445
4.4 A felső ajtózsanér cseréje (kijelzős ajtó)	445
4.4.1 A felső ajtózsanér eltávolítása	447
4.4.2 A felső ajtózsanér felhelyezése	449
4.5 A középső ajtózsanér cseréje	449
4.5.1 A középső ajtózsanér eltávolítása	450
4.5.2 A középső ajtózsanér felhelyezése	450
4.6 Az alsó ajtózsanér cseréje	451
4.6.1 Az alsó ajtózsanér eltávolítása	451
4.6.2 Az alsó ajtózsanér felhelyezése	452
4.7 A polc cseréje	452
4.7.1 A polc eltávolítása	452
4.7.2 A polc beszerelése	453
4.8 A palacktartó cseréje	453
4.8.1 A palacktartó eltávolítása	453
4.8.2 A palacktartó telepítése	454
4.9 Az ajtópolc cseréje	454
4.9.1 Az ajtópolc eltávolítása	454
4.9.2 Az ajtópolc felhelyezése	454

4.10 Tárolótartály cseréje	454
4.10.1 Tárolótartály eltávolítása	454
4.10.2 A tárolótartály behelyezése	455
4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje	455
4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása	455
4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése	456
4.12 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje	456
4.12.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc eltávolítása	457
4.12.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése	458
4.13 Fagyasztódoboz cseréje	458
4.13.1 Fagyasztódoboz eltávolítása	458
4.13.2 A fagyasztódoboz behelyezése	459
4.14 A felső LED-es lámpa cseréje	459
4.14.1 A felső LED-es lámpa eltávolítása	460
4.14.2 A felső LED-es lámpa beszerelése	461
4.15 Az oldalsó LED-es lámpa cseréje	461
4.15.1 Az oldalsó LED-es lámpa eltávolítása	462
4.15.2 Az oldalsó LED-es lámpa beszerelése	464
4.16 A fagyasztó LED-es lámpájának cseréje	466
4.16.1 A fagyasztó LED-es lámpájának eltávolítása	467
4.16.2 A fagyasztó LED-es lámpájának beszerelése	468

1 A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
FIGYELEM	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
MEGJEGYZÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat. 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások. A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat. 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VESZÉLY</div> <p>A veszély típusa és forrása A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei. ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.</p>
---	---

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VESZÉLY</div> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.</p>
--	--

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
[Start]	Billentyű vagy gomb
[00123456]	Anyagszám azonosítója
Állapot	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat. 3: Általános szimbólumok

2 Biztonság

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztesse az EN 50678 szabványnak (korábban VDE 0701 szabvány) vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt!

Zúzó- és leesésveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Javasoljuk az eredeti pótalkatrészek használatát. Parts that do not meet the manufacturer's specifications may impair the safety and function of the device.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

3 Szerszámok és segédanyagok


TX20 Torx bit-
hegy
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Segédeszköz
[00342180]

Műanyag alkatrészek meglá-
zítására szolgáló szerszám
"magic tool"



4 Javítás


4.1 A gumitömítés cseréje

Előfeltétel:


✓ Ajtó nyitva.

4.1.1 A gumitömítés eltávolítása

1. Vegye ki a gumitömítést a barázdából a jobb és a bal sarokban.

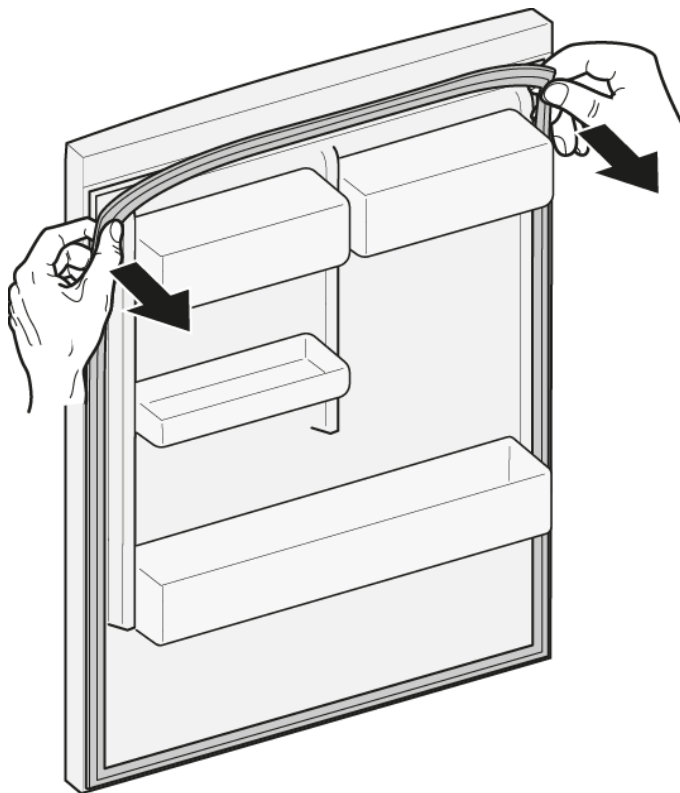

2. Húzza ki a gumitömítést a barázdából.

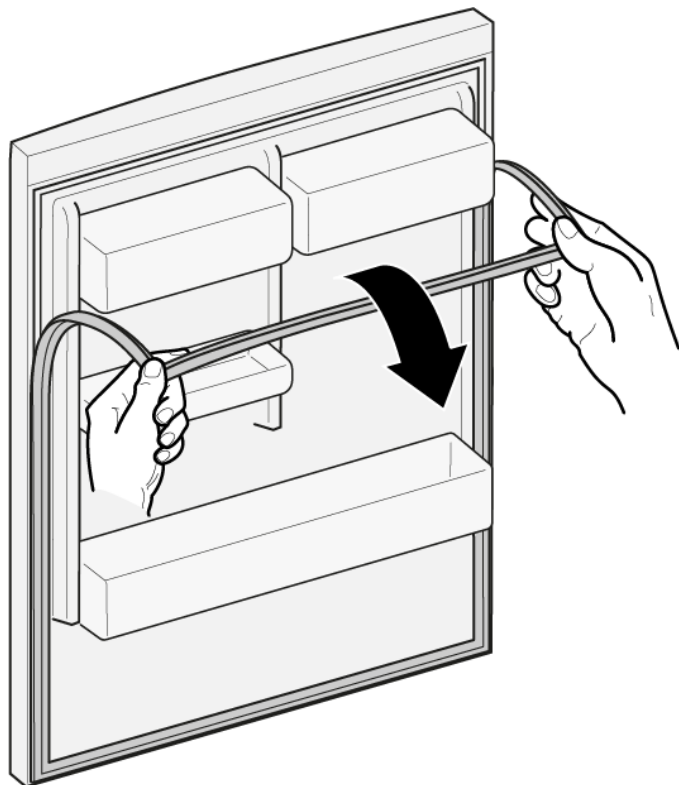

➡ Eltávolította a gumitömítést.

4.1.2 A gumitömítés beszerelése



Az új gumitömítés vastagsága enyhén eltérhet a régi gumitömítés vastagságától. Ez nem befolyásolja az ajtócsukás módját és hosszú távú működését.




Ha a készülékében beállítható zsanérok vagy zsanérrögzítések vannak, utólag optimalizálhatja a becsukás módját.



A gumitömítésben lévő apró, oldalsó lyukak funkcionálisak (a szellőzéshez szükségesek). Ezek nem gyártási hibák.

1. Ellenőrizze a barázdát sérülések szempontjából.

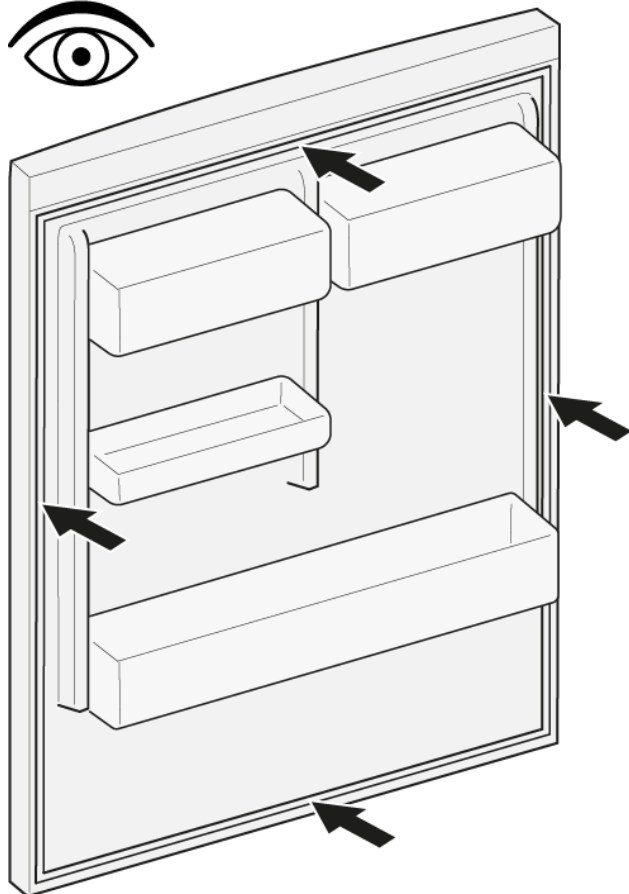


2. ⓘ Ha a gumitömítés barázdája sérült:
2.1. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.


	<p>A gumitömítés enyhe deformálódása normális, és nem befolyásolja a működését. Javasolt a gumitömítés kiegyenesítése a készülékbe történő behelyezés előtt.</p>
--	--

Hajszárítóval vagy forró vízzel melegítse fel a gumitömítést, és kézzel formázza újra.

- 4.** Nyomja a gumitömítés fenti és lenti sarkait a barázdába.

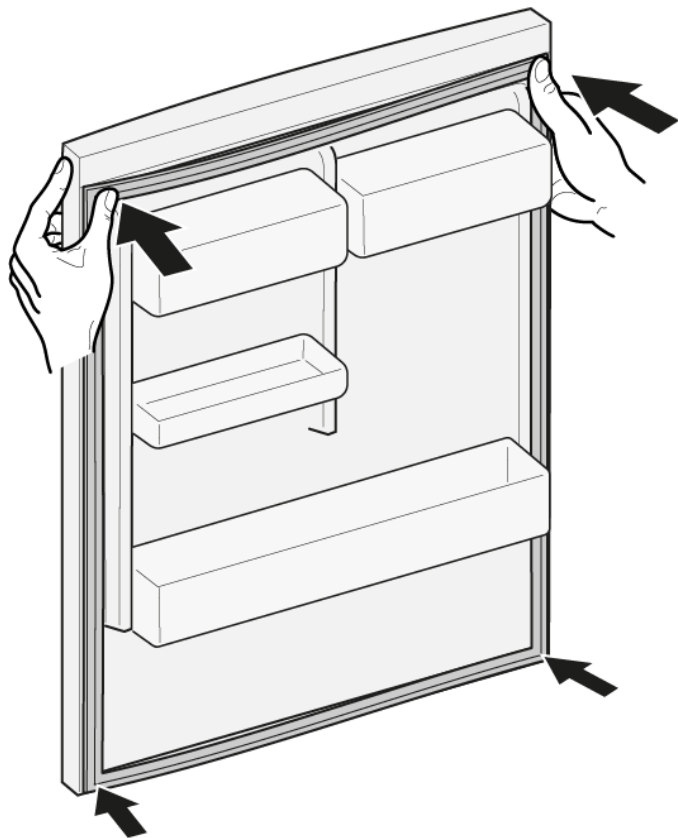

5. Nyomja a teljes gumitömítést apránként a barázdába.

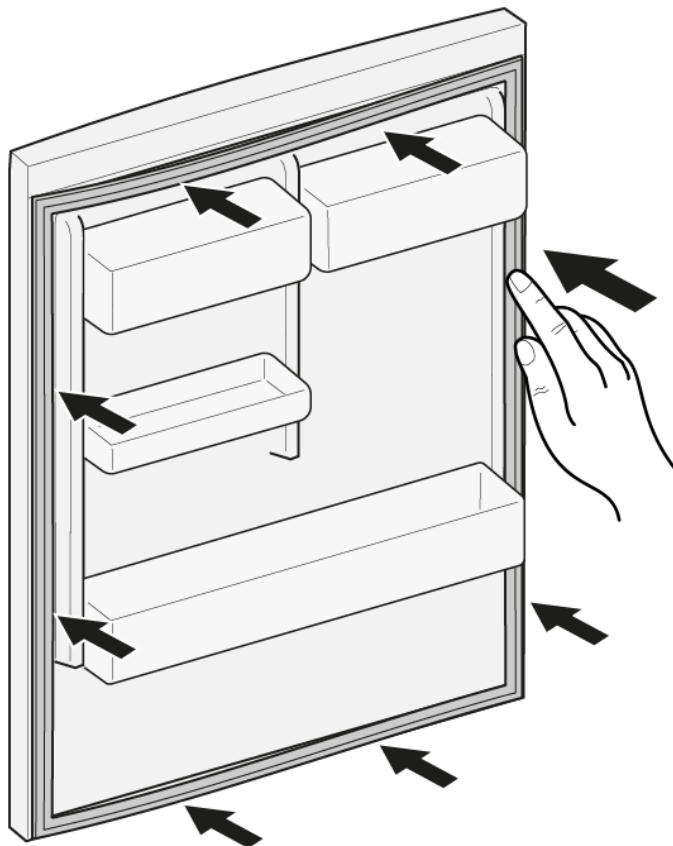

➔ Beszerelte a gumitömítést.

4.2 A fogantyú cseréje

 TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Laposfejű csavarhúzó	Hegye 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Előfeltételek

- ✓ A készülék le van választva az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.

4.2.1 A fogantyú eltávolítása

- 1.1. Távolítsa el a 2 csavarfedelelet (1).
- 1.2. Távolítson el 2 rögzítőcsavart (2).

1.3. Távolítsa el a fogantyút (3).

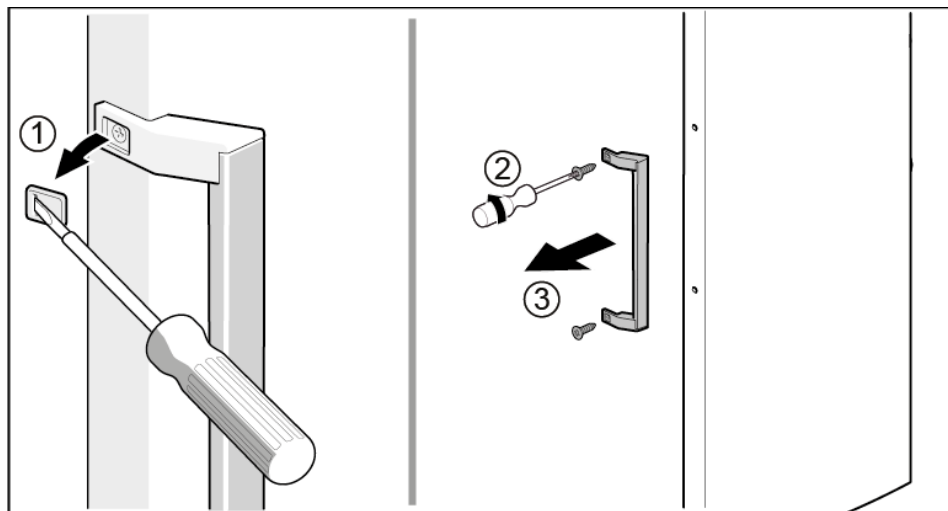

➔ Eltávolította a fogantyút.



Megjegyzés: A második ajtó fogantyújának eltávolítása ugyanígy történik.

4.2.2 A fogantyú felszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.3 A felső ajtózanér cseréje

*  TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4")

[00340865]



FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  FIGYELMEZTETÉS </div> <p>Megdöntött készülékek elcsúszása Csonttörés / zúzódási sérülések ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.</p>
	<div data-bbox="225 292 589 344" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  VIGYÁZAT </div> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt Leeső alkatrészek miatti sérülés. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.</p>
	<div data-bbox="225 467 589 520" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> FIGYELEM </div> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.</p>

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.3.1 A felső ajtózsanér eltávolítása


1. Csúsztassa a támasztékot az alaplap alá.

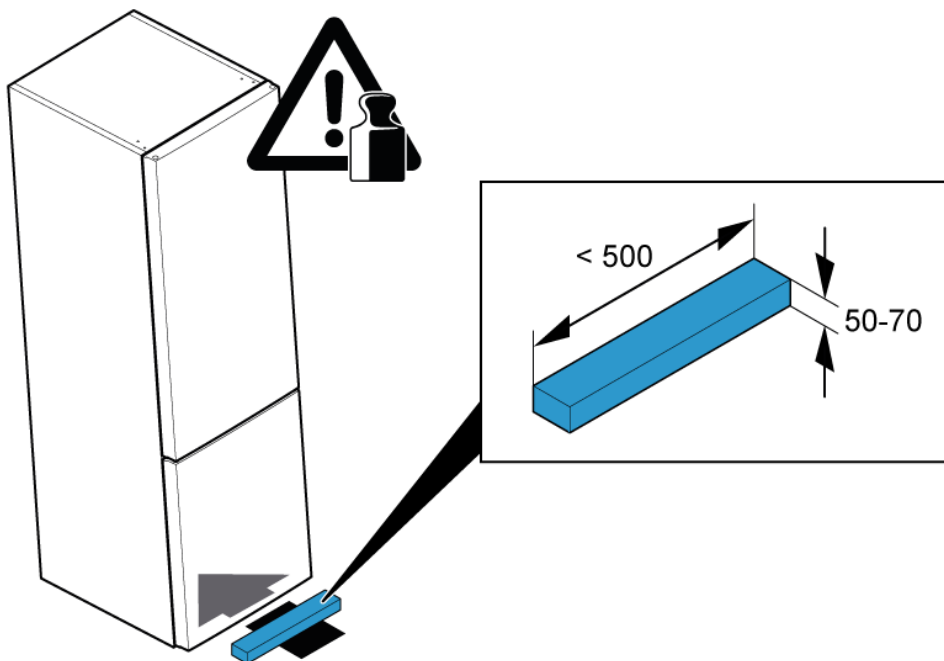


2.1. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1).

2.2. Csavarja ki mindkét csavart (2).

2.3. Távolítsa el a felső zsanért (3).

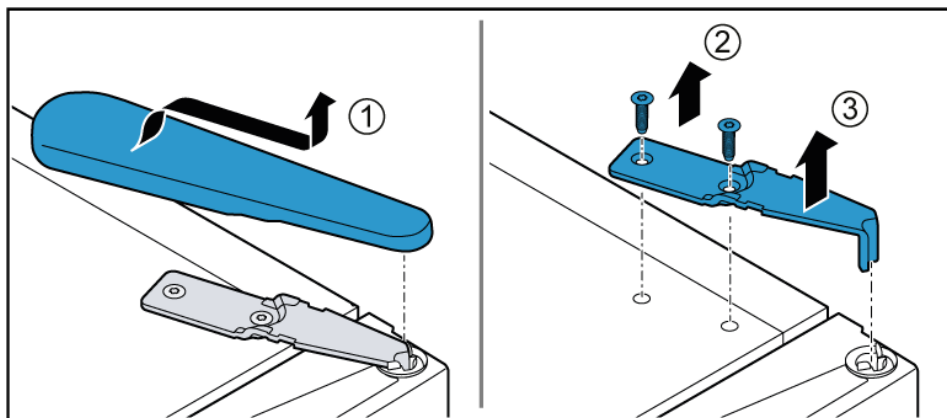

3. Vegye le a felső ajtót.

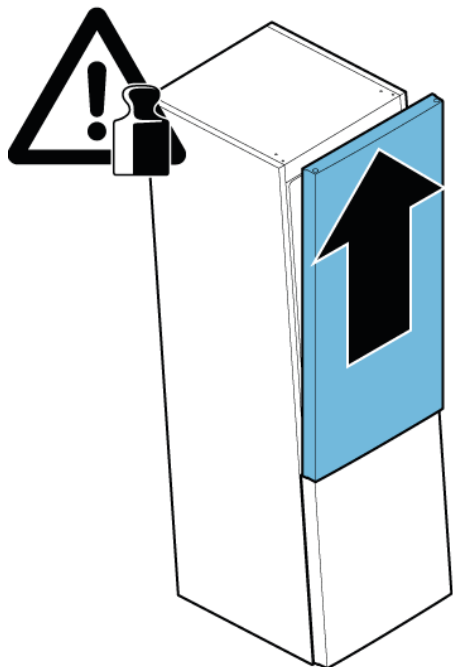

☞ Eltávolította a felső zsanért.

4.3.2 A felső ajtózsanér felhelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.4 A felső ajtózsanér cseréje (kijelzős ajtó)



TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]



FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés


- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

Előfeltételek


- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.4.1 A felső ajtózsanér eltávolítása

1. Csúsztassa a támasztékot az alaplap alá.

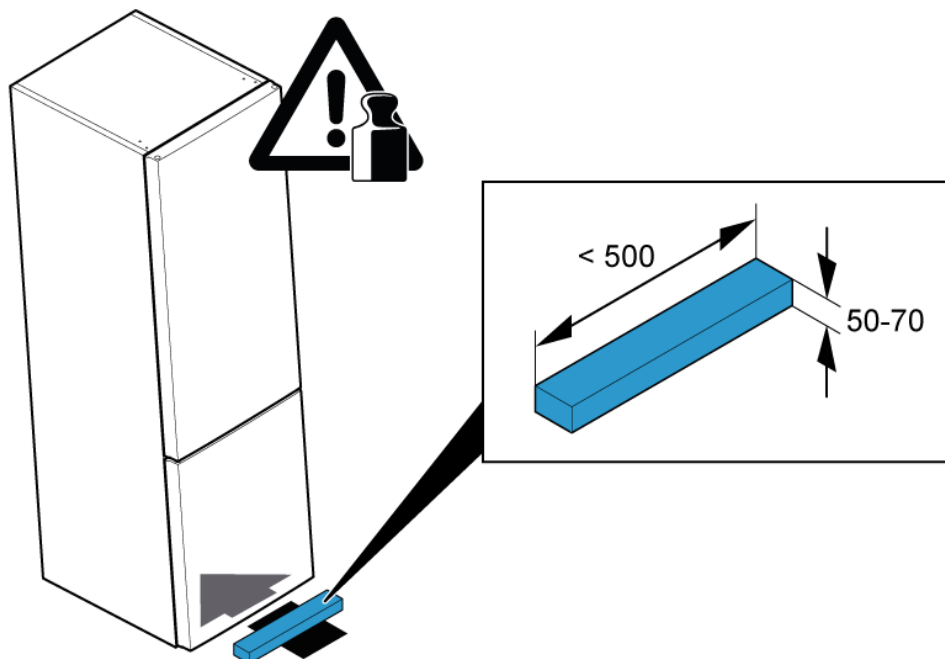


- 2.1. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1).
- 2.2. Válassza le az elektromos csatlakozást (2).
- 2.3. Csavarja ki a földelő csatlakozás csavarját (3).

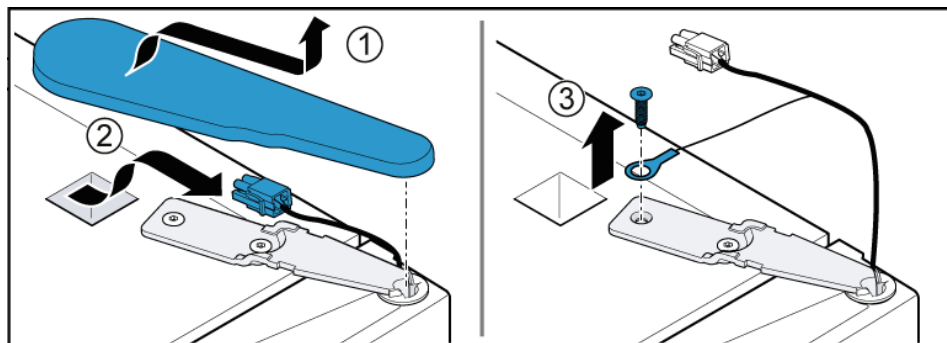


- 3.1. Csavarja ki a csavart (1).

3.2. Távolítsa el a felső zsanért (2).

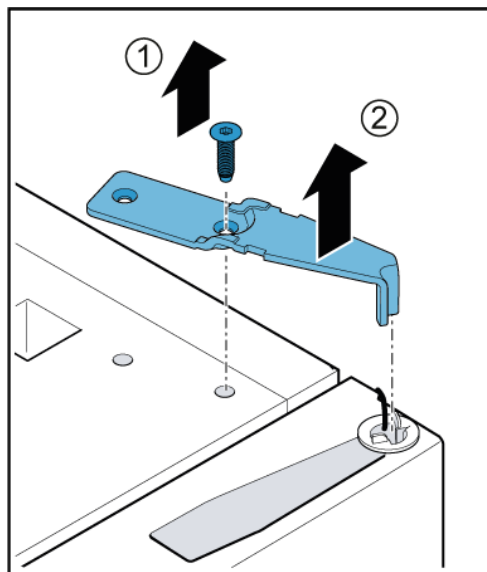

4. Vegye le a felső ajtót.

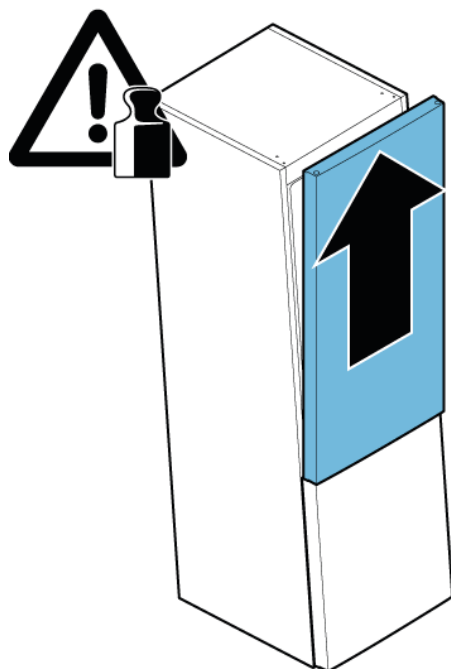

➡ Eltávolította a felső zsanért.

4.4.2 A felső ajtózsanér felhelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.5 A középső ajtózsanér cseréje

 TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4") [00340865]

	<p> FIGYELMEZTETÉS</p> <p>Nehéz, nagy készülékek Hát- és izomsérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse. ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség. ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.
--	---

	<p> VIGYÁZAT</p> <p>Éles szélek Vágási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.
--	--

	<p> FIGYELMEZTETÉS</p> <p>Megdöntött készülékek elcsúszása Csonttörés / zúzódási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.
--	--

	<p> VIGYÁZAT</p> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt Leeső alkatrészek miatti sérülés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
---	--


	<p>FIGYELEM</p> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
--	--

Előfeltételek


- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.
- ✓ Eltávolította az ajtó felső zsanérját.
- ✓ Eltávolította a felső ajtót.

4.5.1 A középső ajtózsanér eltávolítása

- 1.1. Csavarja ki mindkét csavart (1).
- 1.2. Távolítsa el a középső zsanért (2).

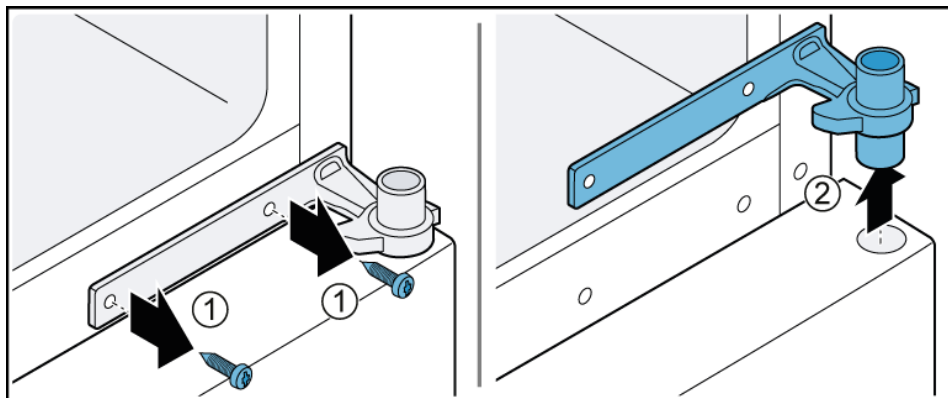

2. Vegye le az alsó ajtót.

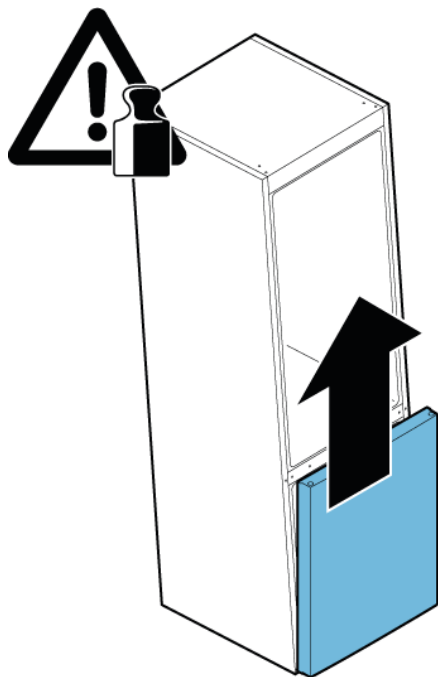

- ➡ Eltávolította a középső zsanért.

4.5.2 A középső ajtózsanér felhelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.6 Az alsó ajtózsanér cseréje



TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]



FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.

- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.


Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.
- ✓ Eltávolította a felső zsanért.
- ✓ Eltávolította a középső zsanért.

4.6.1 Az alsó ajtózsanér eltávolítása

- 1.1. Csavarja ki mindkét csavart (1).

1.2. Távolítsa el az alsó zsanért (2).

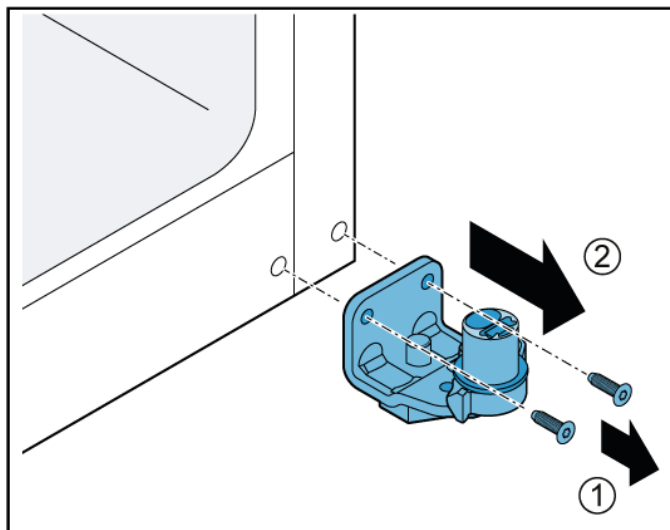

➡ Eltávolította az alsó ajtózsánért.

4.6.2 Az alsó ajtózsánér felhelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.7 A polc cseréje


Előfeltétel:

✓ Ajtó nyitva.

4.7.1 A polc eltávolítása

1.1. Emelje meg a polc hátsó részét (1).

1.2. A polc kilazul (2).

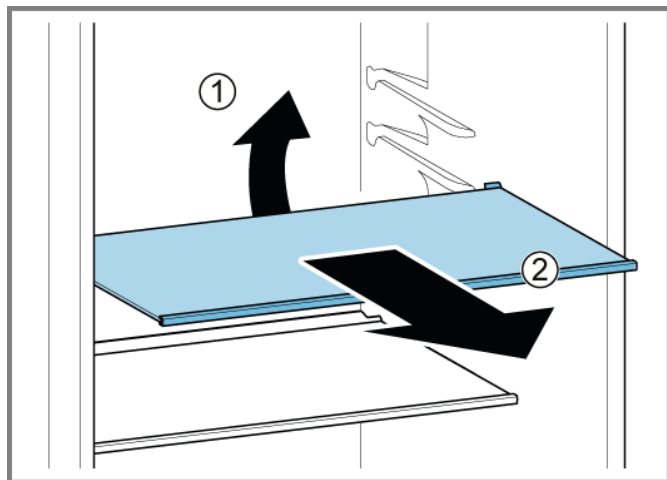

➔ Eltávolította a polcot.

4.7.2 A polc beszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.8 A palacktartó cseréje

Előfeltétel:

✓ Ajtó nyitva.

4.8.1 A palacktartó eltávolítása

► Húzza ki a palacktartót.

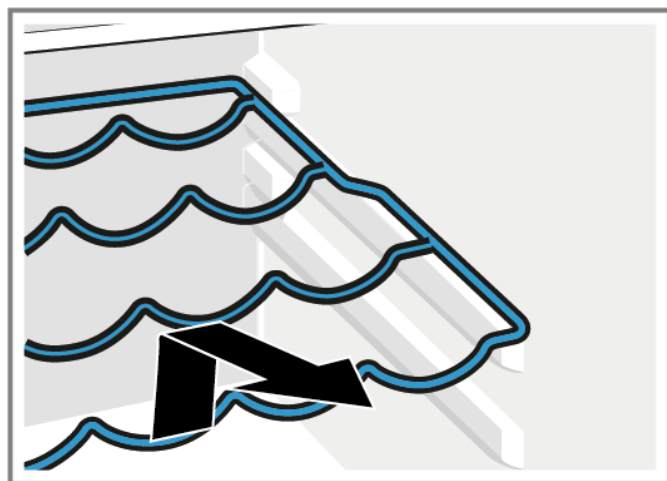

➔ Eltávolította a palacktartót.

4.8.2 A palacktartó telepítése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.9 Az ajtópolc cseréje

Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.9.1 Az ajtópolc eltávolítása

- ▶ Emelje fel az ajtópolcot.

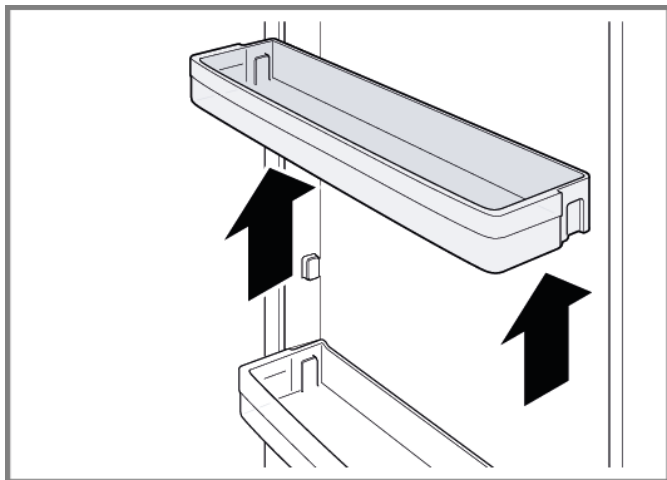

- ➡ Eltávolította az ajtópolcot.

4.9.2 Az ajtópolc felhelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.10 Tárolótartály cseréje


Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.10.1 Tárolótartály eltávolítása

1. Húzza ki a tárolótartályt, amennyire csak tudja.
- 2.1. Maga felé húzva emelje ki a tárolótartályt (1).

2.2. Távolítsa el a tárolótartályt (2).

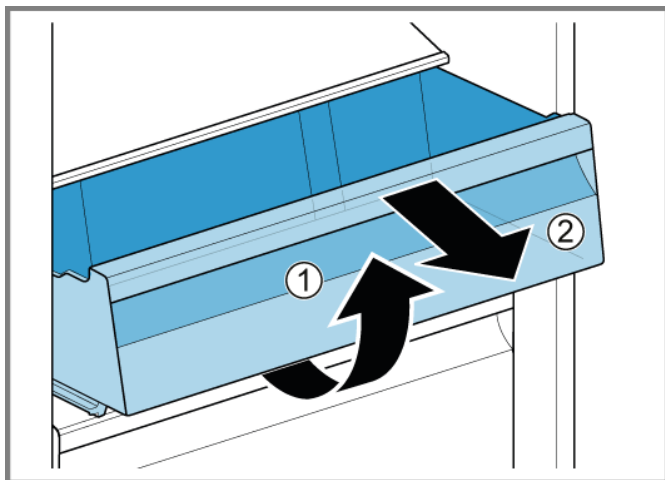

➡ Eltávolította a tárolótartályt.

4.10.2 A tárolótartály behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje


Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása

1. Húzza ki a zöldség- és gyümölcstárolót, amennyire csak tudja.
- 2.1. Maga felé húzva emelje ki a zöldség- és gyümölcstárolót (1).

2.2. Távolítsa el a tárolótartályt (2).

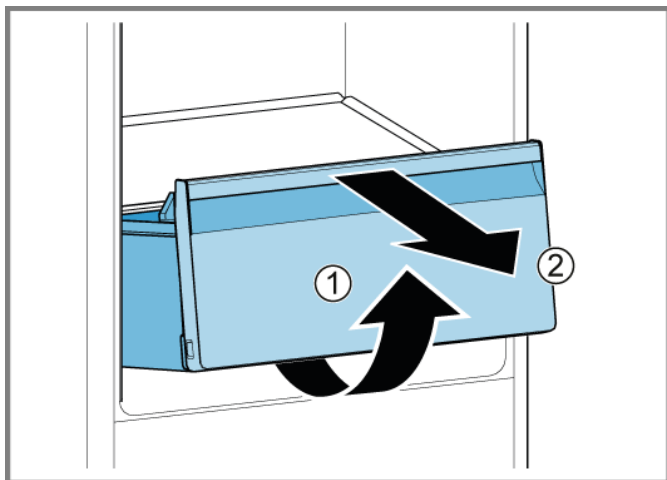

➡ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót.

4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.12 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje


Előfeltételek

✓ Ajtó nyitva.

✓ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót. → *Oldal 455*


4.12.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc eltávolítása

1. Tolja felfelé és kifelé a tömítőkeretet.

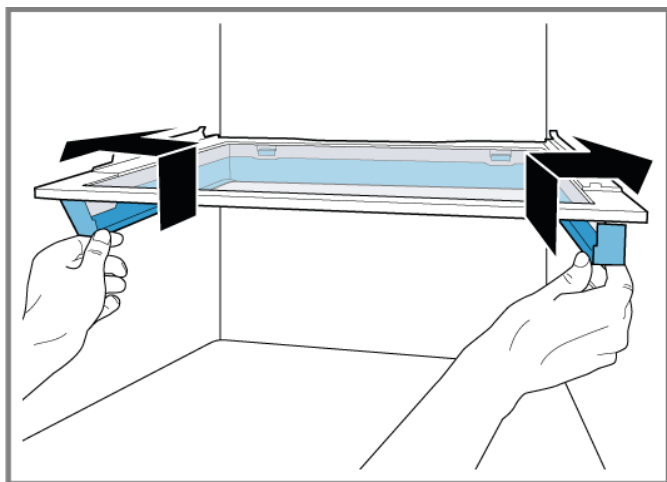

☞ Az oldalsó horgok kioldanak.


2. Emelje meg a tömítőkeretet, és tolja hátrafelé.

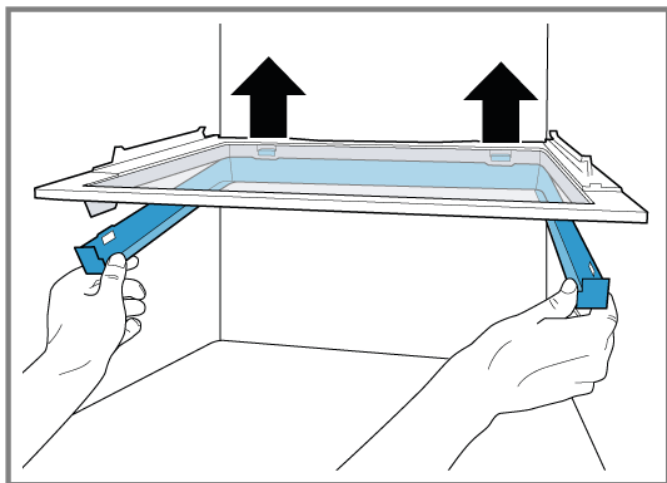

☞ A hátsó horgok kioldanak.

3. Távolítsa el a tömítőkeretet.

4. Emelje meg a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot, és fordítsa oldalra.

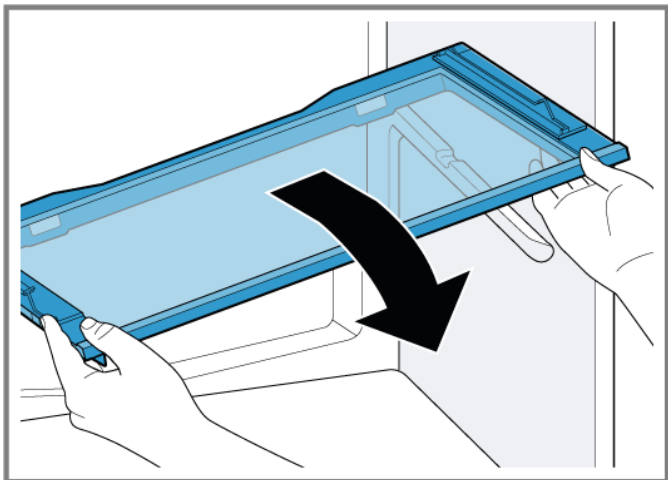

➡ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot.

4.12.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.13 Fagyasztódoboz cseréje


Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.13.1 Fagyasztódoboz eltávolítása

1.1. Húzza ki teljesen a fagyasztódobozt (1).

1.2. Távolítsa el a fagyasztódobozt (2).

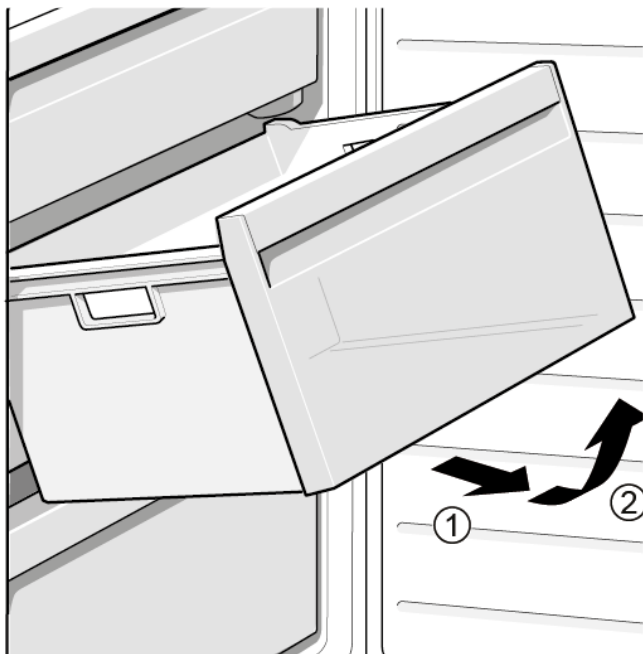

● Eltávolította a fagyasztódobozt.

4.13.2 A fagyasztódoboz behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.14 A felső LED-es lámpa cseréje

	Segédeszköz	Műanyag alkatrészek meglazítására szolgáló szerszám "magic tool"	[00342180]
---	-------------	--	------------



Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik.
A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!

	<div data-bbox="230 113 595 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  VESZÉLY </div> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot. <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Halálos áramütés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
	<div data-bbox="230 507 595 563" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  VIGYÁZAT </div> <p>Éles szélek Vágási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.


Előfeltételek

- ✓ A készülék le van választva az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.

4.14.1 A felső LED-es lámpa eltávolítása

- 1.1. Csúsztassa be a segédeszközt a felső LED-es lámpa és a hűtőszekrény belső felülete közé a lámpát tartó horgok kioldásához (1).

1.2. Távolítsa el a felső LED-es lámpát (2).

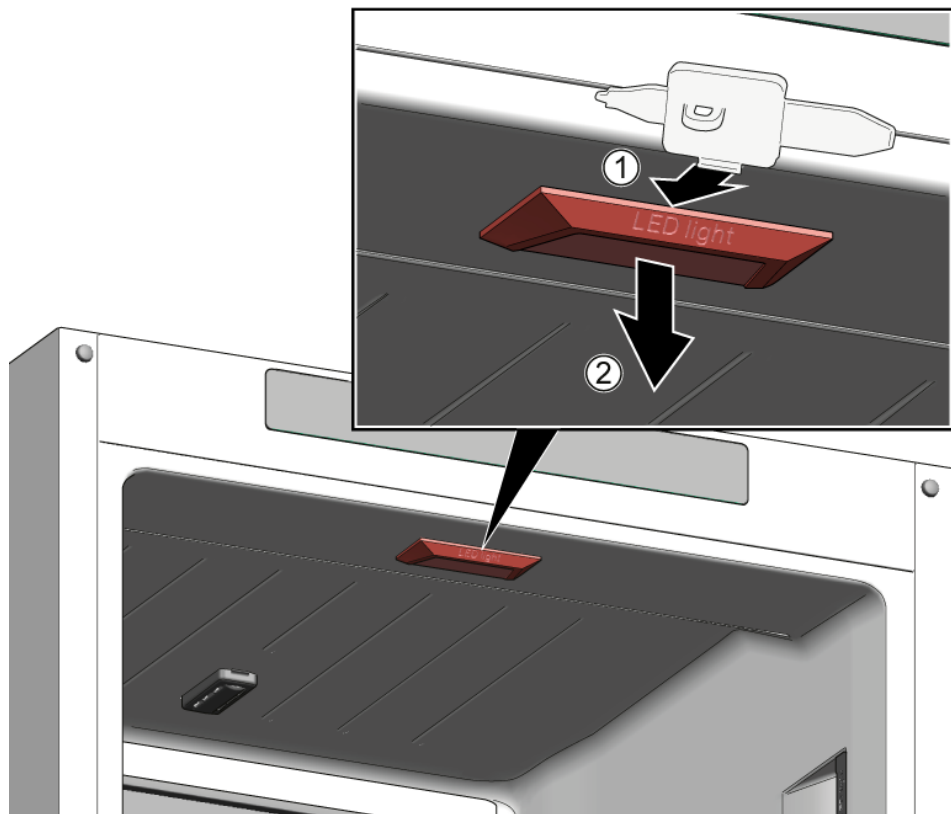

2. Válassza le a felső LED-es lámpa elektromos csatlakozását.

● Eltávolította a felső LED-es lámpát.

4.14.2 A felső LED-es lámpa beszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.15 Az oldalsó LED-es lámpa cseréje



Segédeszköz

Műanyag alkatrészek meglazítására szolgáló szerszám "magic tool"

[00342180]



Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik.

A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!

	<div data-bbox="232 113 594 165" style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  VESZÉLY </div> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot. <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Halálos áramütés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
	<div data-bbox="232 507 594 560" style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 5px;">  VIGYÁZAT </div> <p>Éles szélek Vágási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	<div data-bbox="232 683 594 735" style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> FIGYELEM </div> <p>Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye! Alkatrészek károsodása</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az ESD-k megérintése előtt használjon elektrosztatikus védelmi rendszert (földeléssel ellátott karpántot). ▶ Ne érintse meg a modulok csatlakozásait és vezetőit. ▶ Az ESD-eket kizárólag vezetőképes anyagokban vagy az eredeti csomagolásban szállítsa. ▶ Tartsa távol az ESD-eket az elektrosztatikusan feltöltődő anyagoktól (pl. műanyag).


Előfeltételek

- ✓ A készülék le van választva az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.15.1 Az oldalsó LED-es lámpa eltávolítása

- 1.1. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpabúra és a lámpatest közé a hurok kioldásához (1).
- 1.2. Vegye ki a lámpabúrát (2).

1.3. Ugyanezzel az eljárással oldja ki a lámpabúra rögzítőhorgait.

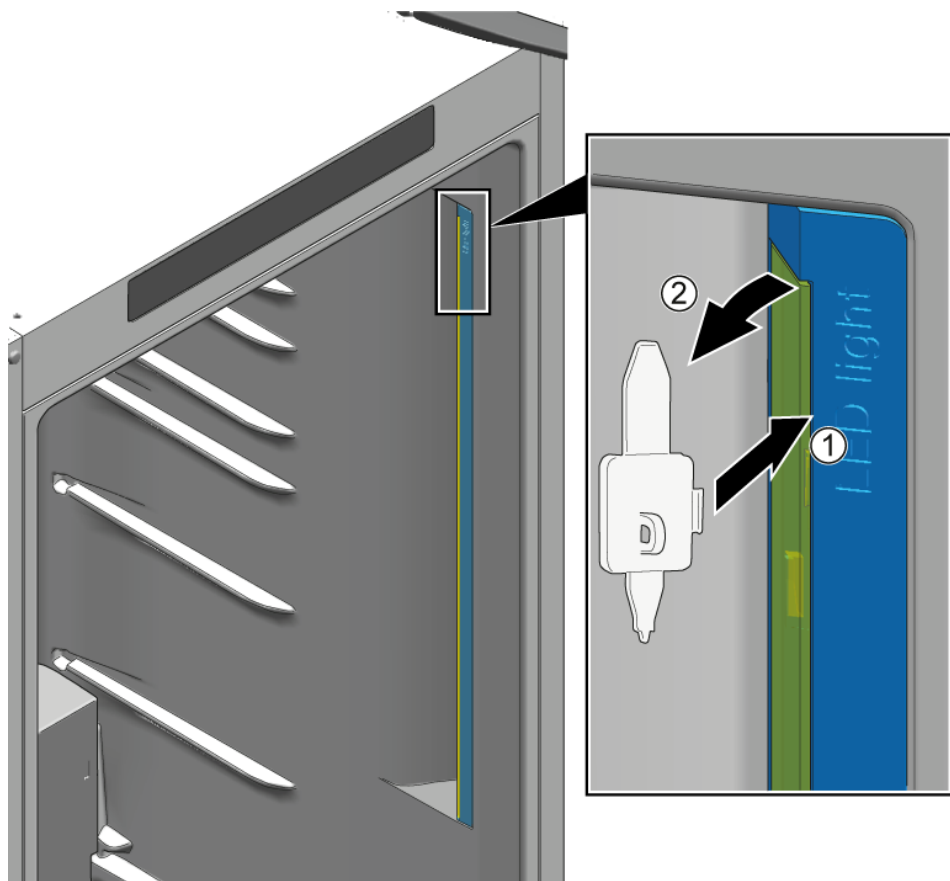


● Eltávolította a lámpabúrát.

2.1. A kioldáshoz nyomja le a rögzítőhorgot (1).

2.2. Emelje meg a LED modult kb. 1 cm-t, így kiemelheti a foglalatból (2).

2.3. Távolítsa el a LED-es modult (3).

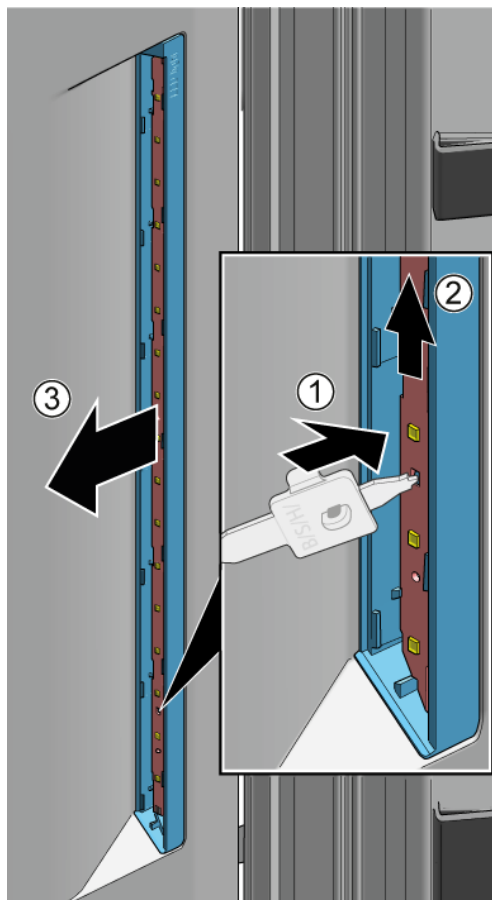

➡ Eltávolította az oldalsó LED-es lámpát.


4.15.2 Az oldalsó LED-es lámpa beszerelése



Megjegyzés: A lámpaburkolat horgai könnyen eltörhetnek az eltávolítás során, ezért az oldalsó LED-es lámpa pótkészlete a LED-es modul és a lámpaburkolatot is tartalmazza.

- 1.1. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpabúra és a lámpatest közé a hurok kioldásához (1).
- 1.2. Vegye ki a lámpabúrát (2).


1.3. Ugyanezzel az eljárással oldja ki a lámpabúra rögzítőhorgait.

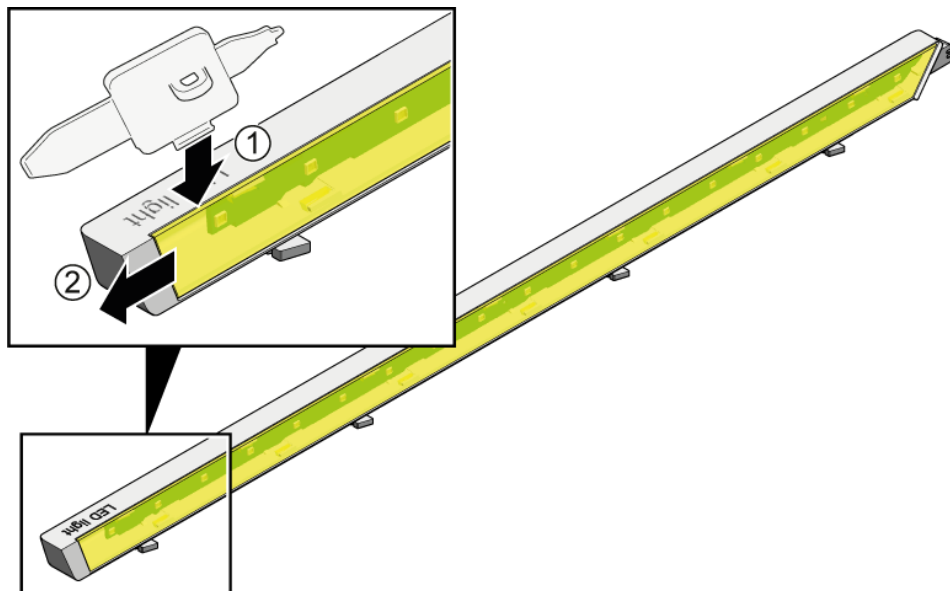

2.1. A kioldáshoz nyomja le a rögzítőhorgot (1).

2.2. Csúsztassa ki a LED-modult felfelé a házból.

- 2.3. Biztonsági okokból ártalmatlanítsa a pótalkatrészek szállítására használt LED-modul házát (3).

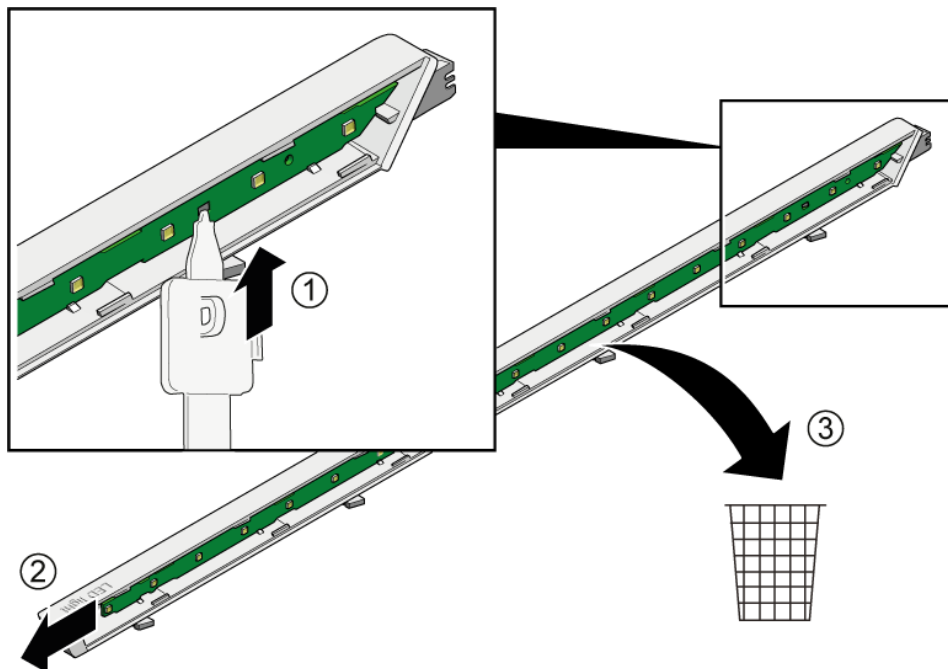

3. Az eltávolításhoz képest fordított sorrendben telepítse a LED-modult és a lámpabúrát.

4.16 A fagyasztó LED-es lámpájának cseréje



Segédeszköz

Műanyag alkatrészek meglazítására szolgáló szerszám "magic tool"

[00342180]



Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik.
A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!



VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- ▶ A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés

- ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.



VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.


Előfeltételek

- ✓ A készülék le van választva az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.

4.16.1 A fagyasztó LED-es lámpájának eltávolítása

- 1.1. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpa és a lámpatest közé a lámpa oldalán, hogy a kettő között rés nyíljon (1).
- 1.2. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpa másik oldalán a rögzítőhorgokhoz, és fordítsa el az eszközt (2).

1.3. Távolítsa el a fagyasztó LED-es lámpáját (3).

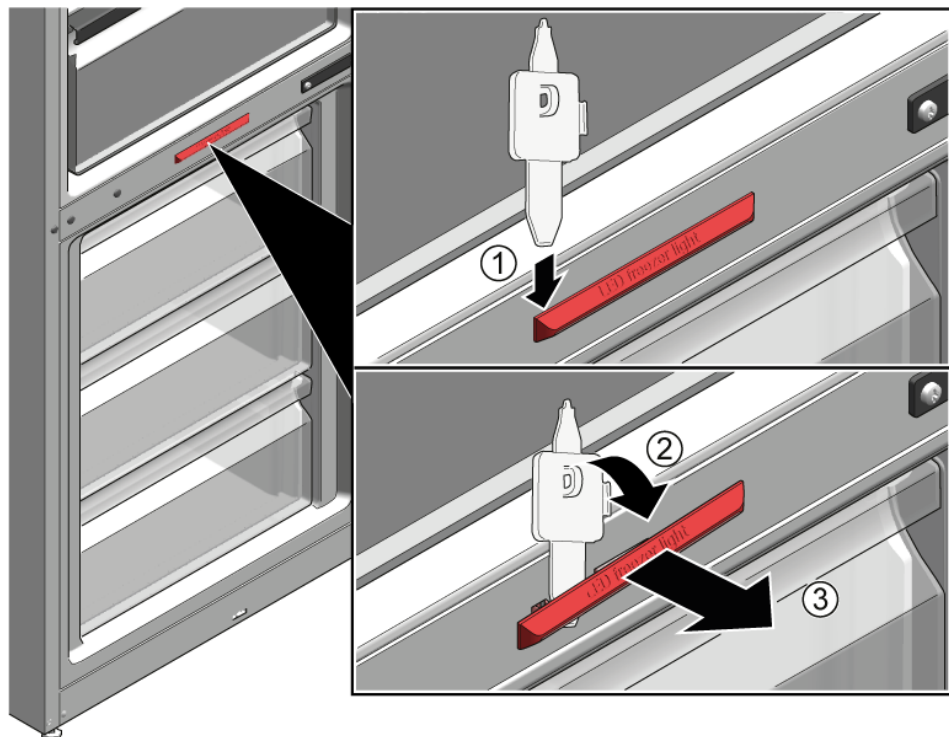

- ➡ A fagyasztó LED-es lámpáját leválasztotta a készülékről.
- ➡ Eltávolította a fagyasztó LED-es lámpáját.

4.16.2 A fagyasztó LED-es lámpájának beszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Indice

1 Utilizzo del documento	471
1.1 Avvertenze importanti	471
1.1.1 Scopo	471
1.2 Spiegazione dei simboli	471
1.2.1 Livelli di pericolo	471
1.2.2 Simboli di pericolo	471
1.2.3 Struttura degli avvertimenti	472
1.2.4 Simboli generici	472
2 Sicurezza	474
2.1 Note generali sulla sicurezza	474
2.1.1 Tutti gli elettrodomestici	474
3 Strumenti e ausili	475
4 Riparazione	476
4.1 Sostituzione della guarnizione della porta	476
4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta	476
4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta	477
4.2 Sostituzione della maniglia della porta	480
4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta	480
4.2.2 Montaggio della maniglia della porta	481
4.3 Sostituzione della cerniera superiore della porta	481
4.3.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta	483
4.3.2 Montaggio della cerniera superiore della porta	484
4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display) ..	484
4.4.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta	486
4.4.2 Montaggio della cerniera superiore della porta	488
4.5 Sostituzione della cerniera centrale della porta	488
4.5.1 Smontaggio della cerniera centrale della porta	489
4.5.2 Montaggio della cerniera centrale della porta	489
4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta	490
4.6.1 Smontaggio della cerniera inferiore della porta	490
4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta	491
4.7 Sostituzione del ripiano	491
4.7.1 Smontaggio del ripiano	491
4.7.2 Montaggio del ripiano	492
4.8 Sostituzione del portabottiglie	492
4.8.1 Smontaggio del portabottiglie	492
4.8.2 Montaggio del portabottiglie	493
4.9 Sostituzione del balconcino della porta	493
4.9.1 Smontaggio del balconcino della porta	493
4.9.2 Montaggio del balconcino della porta	493

4.10 Reinserimento del cassetto	493
4.10.1 Estrazione del cassetto	493
4.10.2 Inserimento del cassetto	494
4.11 Sostituzione del cassetto frutta e verdura	494
4.11.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura	494
4.11.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura	495
4.12 Reinserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura	495
4.12.1 Estrazione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura	496
4.12.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura	497
4.13 Sostituzione del cassetto surgelati	497
4.13.1 Rimozione del cassetto surgelati	497
4.13.2 Inserimento del cassetto surgelati	498
4.14 Sostituzione della luce superiore a LED	498
4.14.1 Smontaggio della luce superiore a LED	499
4.14.2 Montaggio della luce superiore a LED	500
4.15 Sostituzione della luce laterale a LED	500
4.15.1 Smontaggio della luce laterale a LED	501
4.15.2 Montaggio della luce laterale a LED	503
4.16 Sostituzione della luce a LED del congelatore	505
4.16.1 Smontaggio della luce a LED del congelatore	506
4.16.2 Montaggio della luce a LED del congelatore	507

1 Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021). Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati. In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
AVVERTIMENTO	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
IMPORTANTE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tab. 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio. Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tab. 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.



 **PERICOLO**

Tipo e origine del pericolo
Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato.
► Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.




 **PERICOLO**

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione
Morte per folgorazione
► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link a un video tutorial
	Identificazione degli utensili necessari
	Identificazione delle condizioni previe necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
	Identificazione di un tasto o di un pulsante
	Identificazione di un codice
	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tab. 3: Simboli generici

2 Sicurezza

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma EN 50678 (in precedenza VDE 0701) o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Si consiglia di utilizzare pezzi di ricambio originali. Le parti che non soddisfano le specifiche del produttore possono compromettere la sicurezza e la funzione dell'apparecchio.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!


- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

3 Strumenti e ausili

Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Strumento ausilia- Per lo smontaggio di parti in
rio plastica, "strumento magico".
[00342180]



4 Riparazione


4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Requisito:


- ✔ Porta aperta.

4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta

1. Staccare la guarnizione della porta dalla scanalatura negli angoli destro e sinistro.

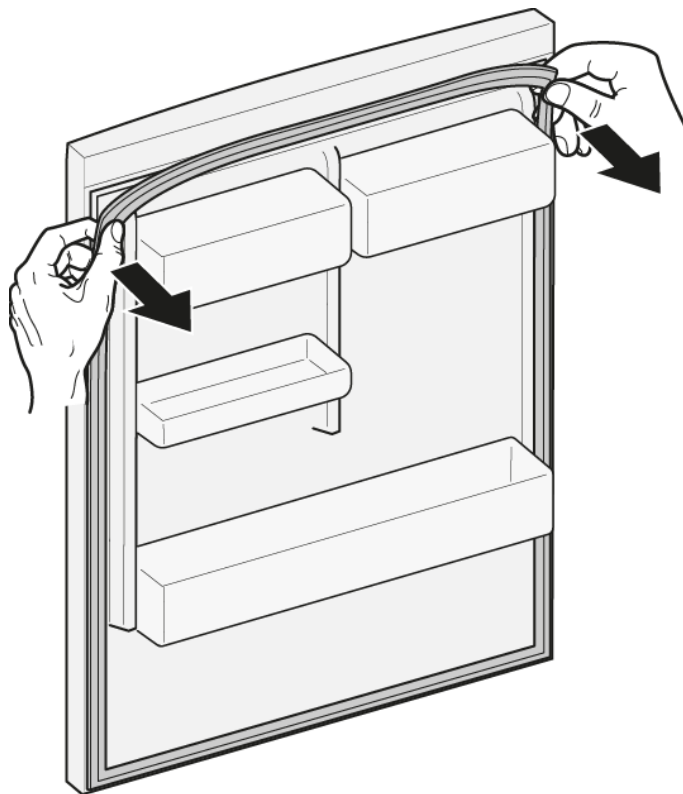

2. Estrarre la guarnizione della porta dalla scanalatura.

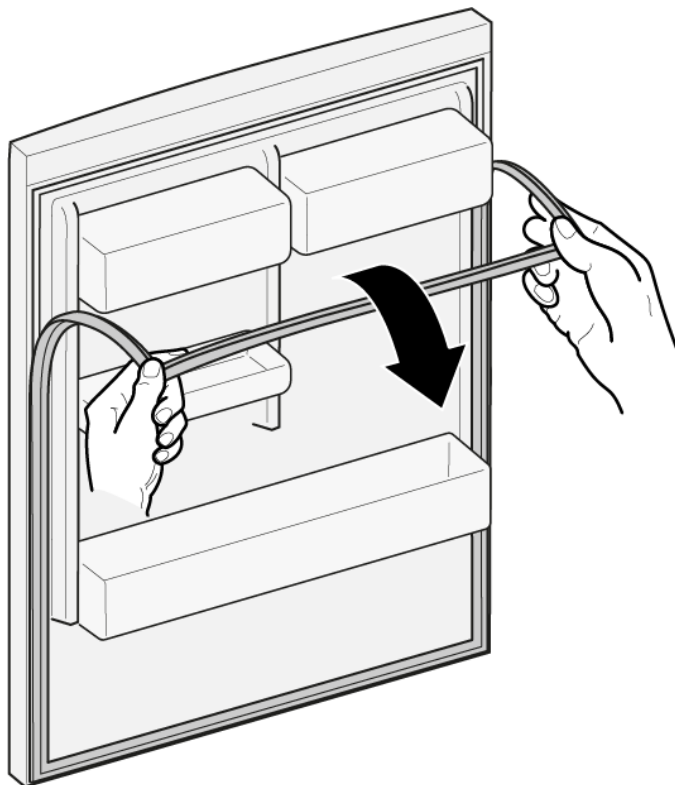

➡ La guarnizione della porta è rimossa.

4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta



Lo spessore della nuova guarnizione della porta può essere leggermente diverso dallo spessore di quella vecchia. Ciò non incide sulla chiusura e sul funzionamento a lungo termine.




Se l'apparecchio è dotato di cerniere regolabili o accessori, è possibile ottimizzare il comportamento di chiusura.



I piccoli fori laterali nella guarnizione della porta sono funzionali (necessari per la ventilazione). Non si tratta di difetti di produzione.

1. Controllare che la scanalatura della guarnizione non sia danneggiata.

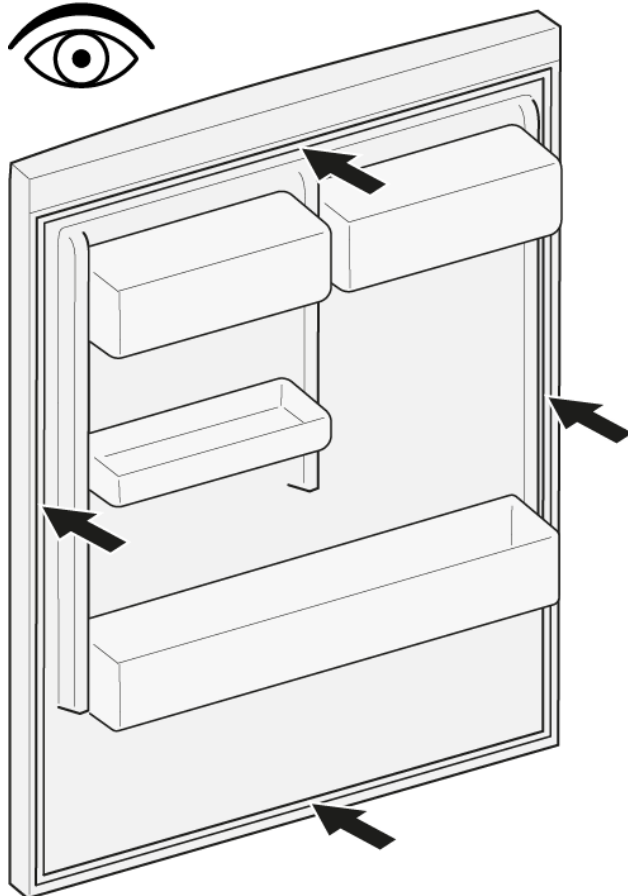

2. ⓘ Se la scanalatura della guarnizione è danneggiata.


2.1. Contattare l'assistenza tecnica.

3.


	Una leggera deformazione della guarnizione della porta è normale e non incide sul funzionamento. Si consiglia di raddrizzare la guarnizione della porta prima di inserirla nell'apparecchio.
---	--

Riscaldare la guarnizione della porta con un asciugacapelli o acqua calda e ridarle la forma manualmente.

4. Spingere gli angoli della guarnizione nella scanalatura in alto e in basso.

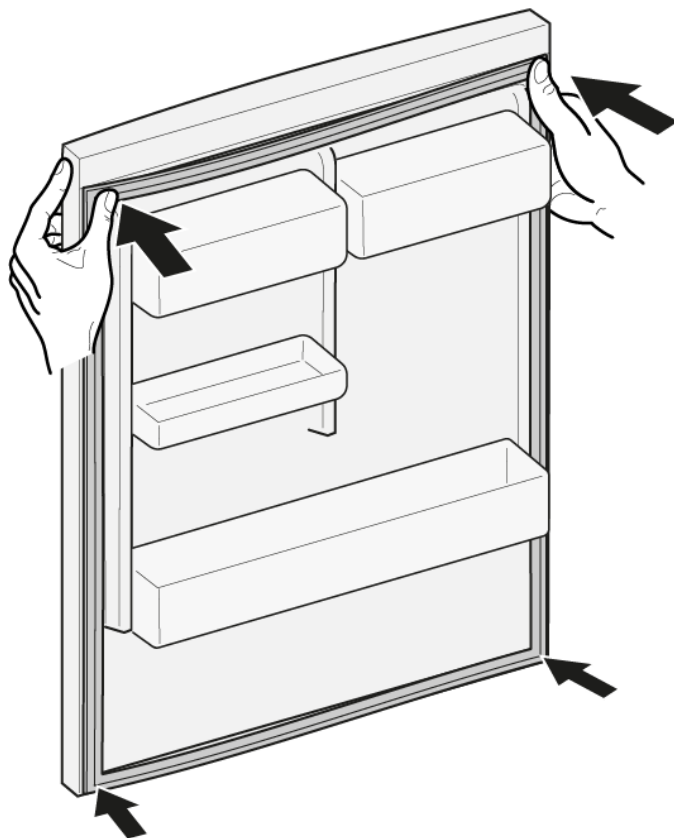

5. Premere la guarnizione nella scanalatura un pezzo per volta.

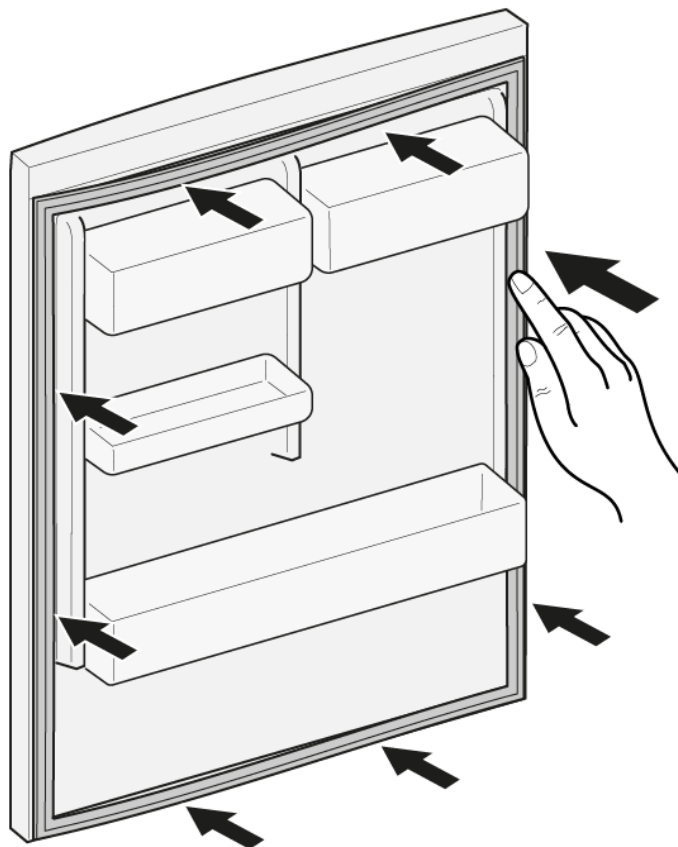

➡ La guarnizione della porta è montata.

4.2 Sostituzione della maniglia della porta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Cacciavite a taglio	Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisiti

- ✓ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✓ Porta aperta.

4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta

- 1.1. Rimuovere i 2 tappi delle viti (1).
- 1.2. Rimuovere le 2 viti (2).

1.3. Rimuovere la maniglia della porta (3).

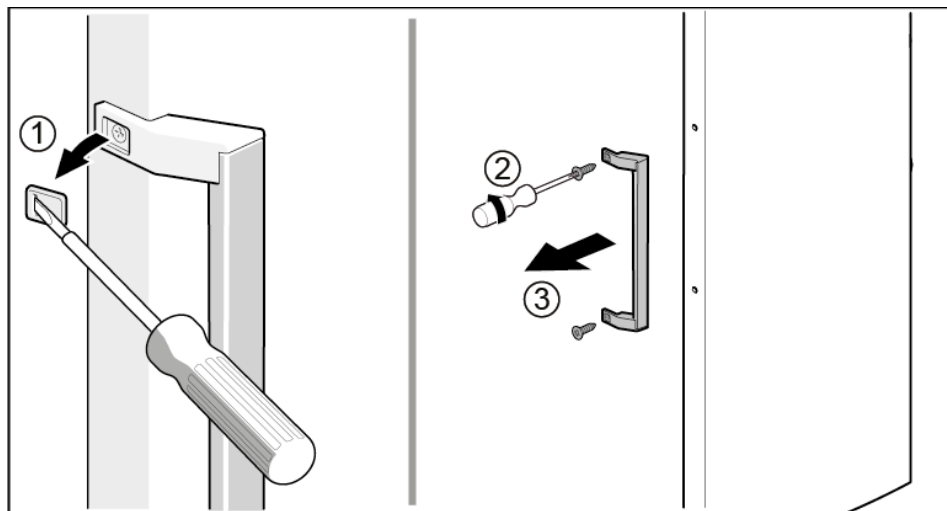

➔ La maniglia della porta è rimossa.



Nota: La maniglia della seconda porta può essere rimossa nello stesso modo.

4.2.2 Montaggio della maniglia della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.3 Sostituzione della cerniera superiore della porta

*  Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti


- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.3.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta


1. Far scorrere la parte di supporto sotto la sezione della base.

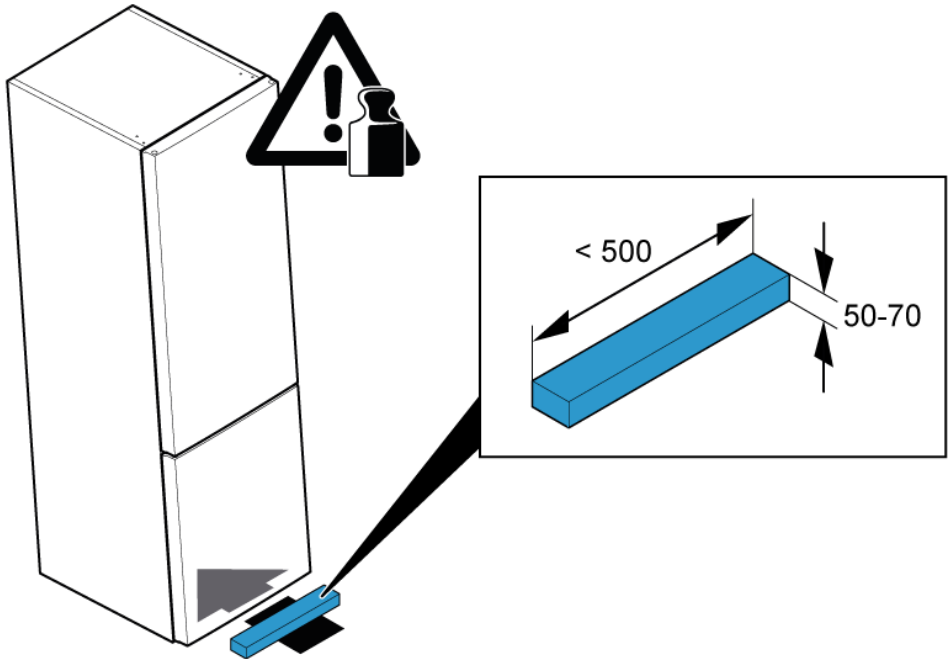

- 2.1. Togliere la copertura superiore della cerniera (1).
- 2.2. Svitare le due viti (2).
- 2.3. Togliere la cerniera superiore (3).

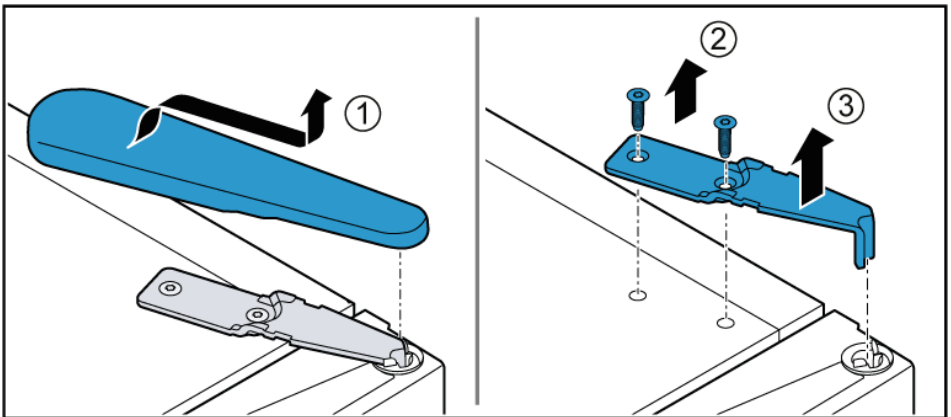

3. Togliere la porta superiore.

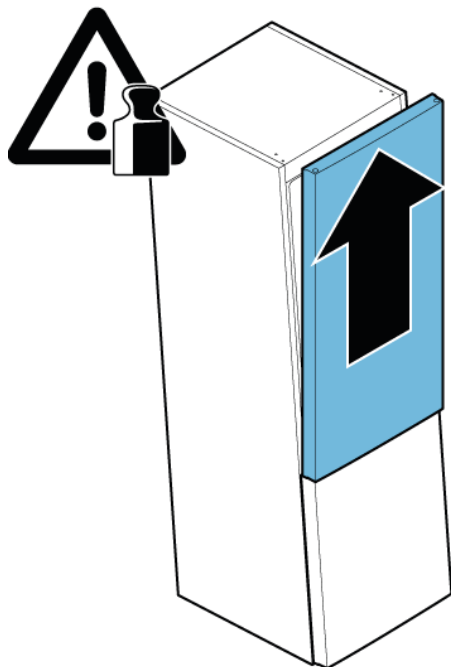

➔ La cerniera superiore è rimossa.

4.3.2 Montaggio della cerniera superiore della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display)



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.


	<p>⚠ ATTENZIONE</p> <p>Bordi taglienti Ferite da taglio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indossare guanti di protezione.
	<p>⚠ AVVERTENZA</p> <p>Gli apparecchi inclinati possono scivolare Fratture / lesioni da schiacciamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.
	<p>⚠ ATTENZIONE</p> <p>Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate Lesioni provocate dalla caduta di componenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.
	<p>ATTENZIONE</p> <p>Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.
	<p>⚠ PERICOLO</p> <p>Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati. ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese. <p>Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione Morte per folgorazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.

Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.4.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta


1. Far scorrere la parte di supporto sotto la sezione della base.

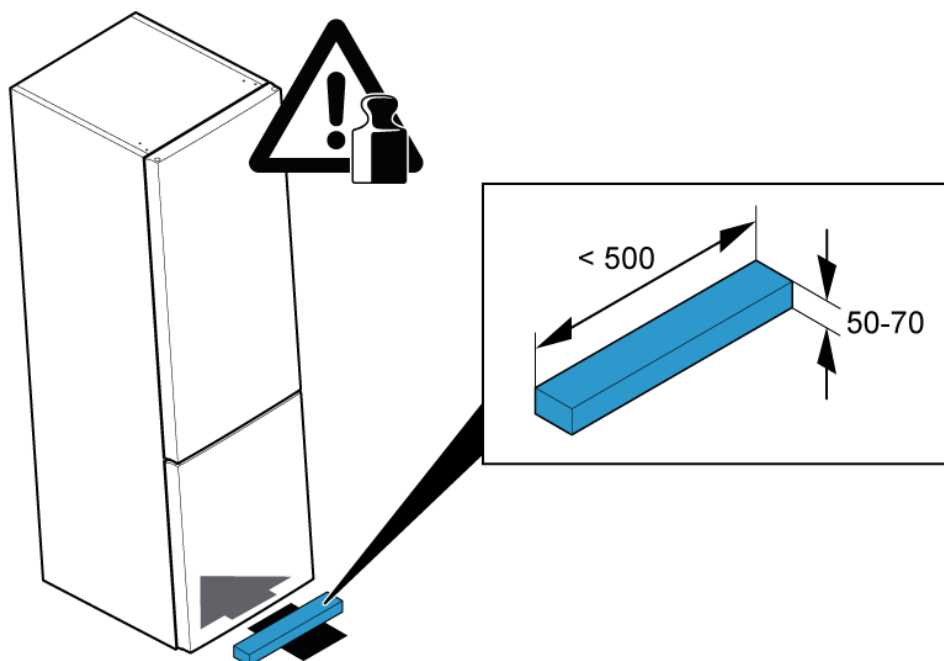



2.1. Togliere la copertura superiore della cerniera (1).

2.2. Staccare il collegamento elettrico (2).

2.3. Svitare la vite del collegamento di messa a terra (3).

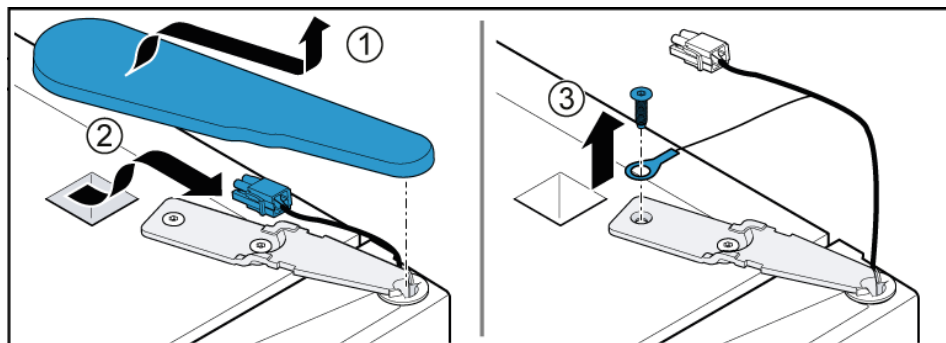

3.1. Svitare la vite (1).

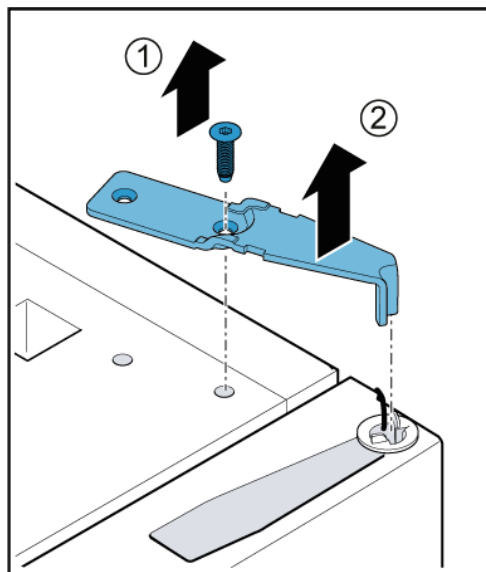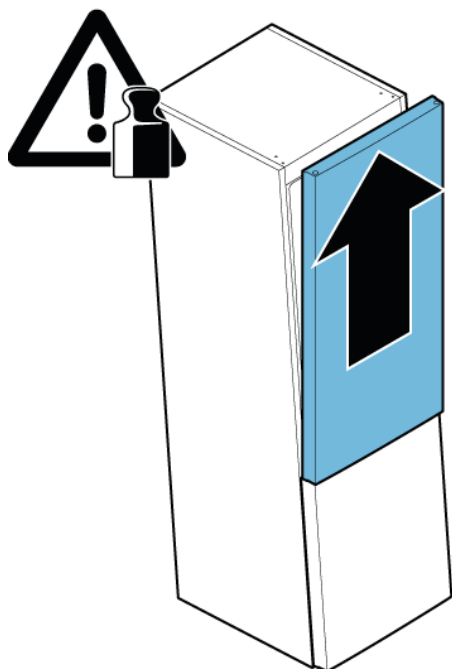3.2. Togliere la cerniera superiore (2).**4. Togliere la porta superiore.**

⚠ La cerniera superiore è rimossa.

4.4.2 Montaggio della cerniera superiore della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.5 Sostituzione della cerniera centrale della porta

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti


- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.
- ✓ La cerniera superiore della porta è rimossa.
- ✓ La porta superiore è rimossa.

4.5.1 Smontaggio della cerniera centrale della porta

- 1.1. Svitare le due viti (1).
- 1.2. Rimuovere la cerniera centrale (2).

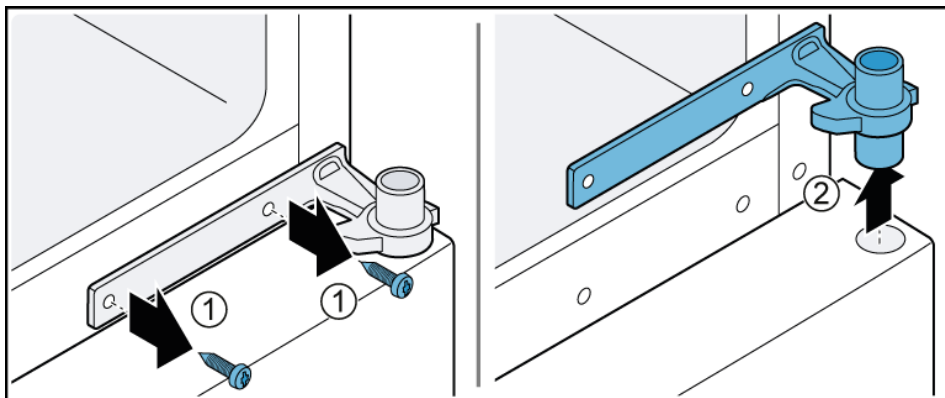

2. Togliere la porta inferiore.

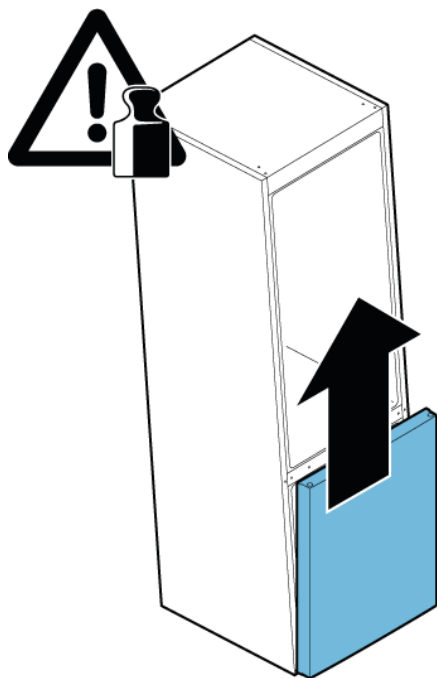

⊖ La cerniera centrale è rimossa.

4.5.2 Montaggio della cerniera centrale della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.


Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.
- ✓ La cerniera superiore è rimossa.
- ✓ La cerniera centrale è rimossa.

4.6.1 Smontaggio della cerniera inferiore della porta

1.1. Svitare le due viti (1).

1.2. Togliere la cerniera inferiore (2).

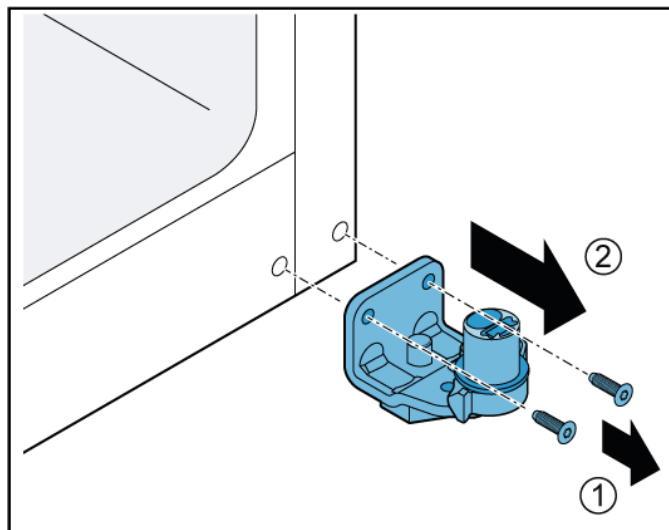

☞ La cerniera inferiore della porta è rimossa.

4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.7 Sostituzione del ripiano


Requisito:

✔ Porta aperta.

4.7.1 Smontaggio del ripiano

1.1. Sollevare il ripiano dalla parte posteriore (1).

1.2. Rilasciare il ripiano (2).

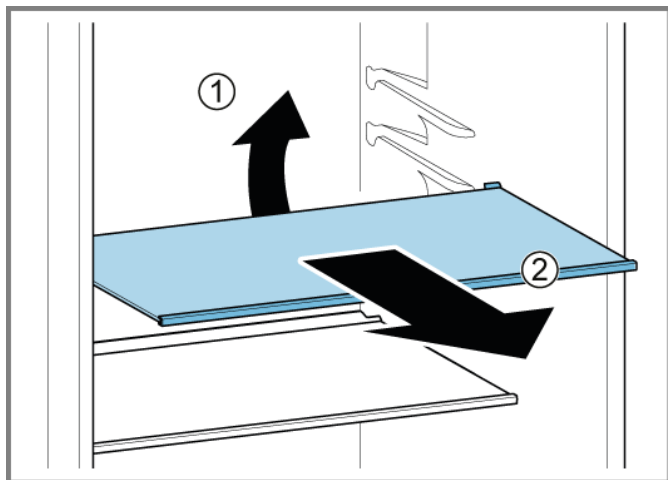

➡ Il ripiano è stato rimosso.

4.7.2 Montaggio del ripiano

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.8 Sostituzione del portabottiglie

Requisito:

✔ Porta aperta.

4.8.1 Smontaggio del portabottiglie

► Estrarre il portabottiglie.

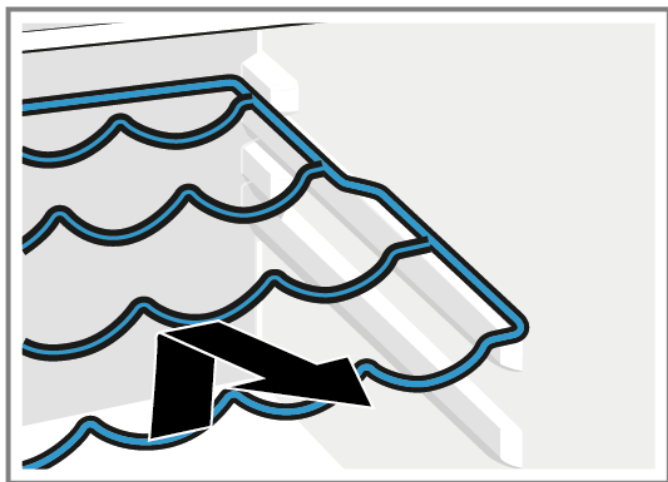

➡ Il portabottiglie è rimosso.

4.8.2 Montaggio del portabottiglie

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.9 Sostituzione del balconcino della porta

Requisito:

- ✓ Porta aperta.

4.9.1 Smontaggio del balconcino della porta

- Tirare il balconcino della porta verso l'alto.

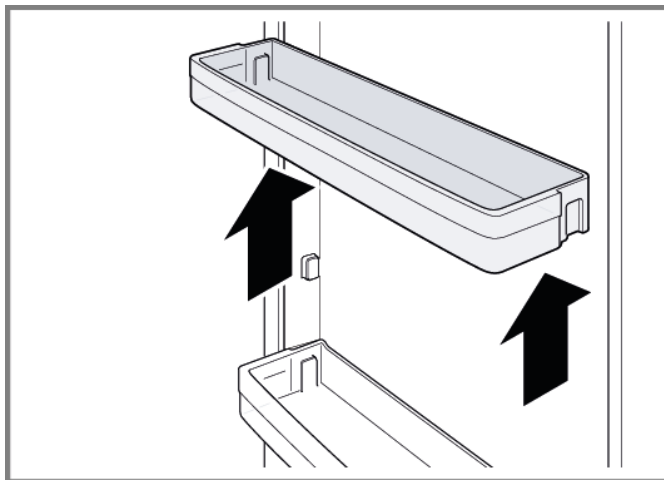

- Il balconcino della porta è rimosso.

4.9.2 Montaggio del balconcino della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.10 Reinserimento del cassetto


Requisito:

- ✓ Porta aperta.

4.10.1 Estrazione del cassetto

1. Estrarre il cassetto il più possibile.
- 2.1. Sollevare il cassetto dalla parte anteriore (1).

2.2. Rimuovere il cassetto (2).

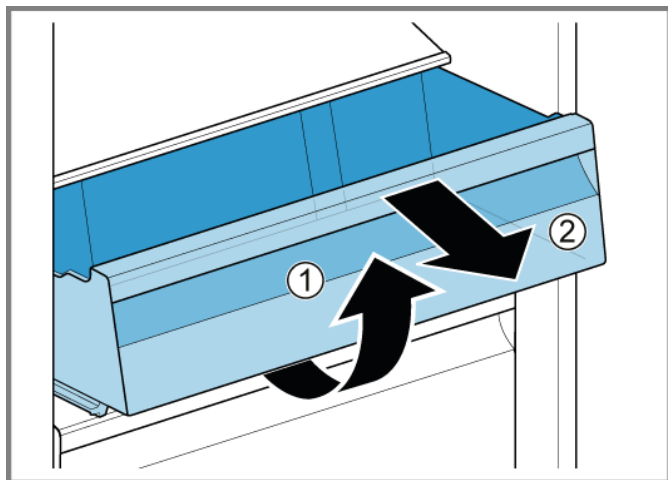

➡ Il cassetto è rimosso.

4.10.2 Inserimento del cassetto

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.11 Sostituzione del cassetto frutta e verdura

Requisito:


✔ Porta aperta.

4.11.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura

1. Estrarre il cassetto frutta e verdura il più possibile.

2.1. Sollevare il cassetto frutta e verdura dalla parte anteriore (1).

2.2. Rimuovere il cassetto (2).

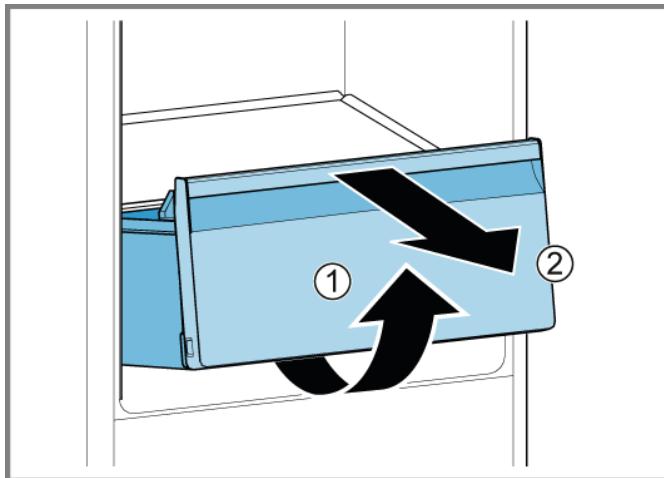

➡ Il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.11.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.12 Reinserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura

Requisiti


- ✓ Porta aperta.
- ✓ Il cassetto frutta e verdura è rimosso. → *Pagina 494*

4.12.1 Estrazione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura

1. Spingere il telaio verso l'alto e verso l'esterno.

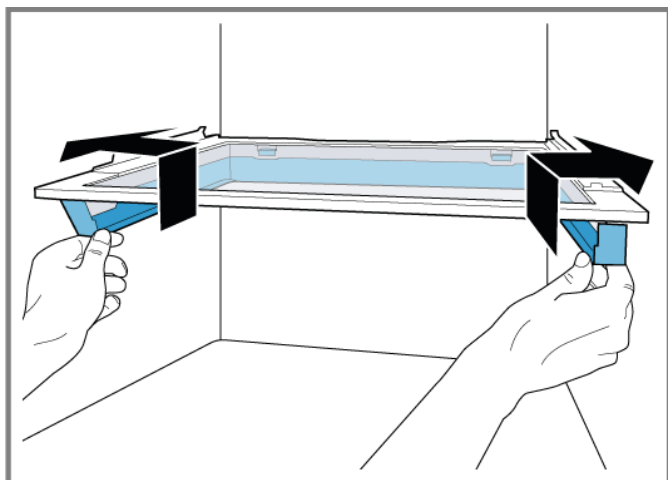


- ➡ I fermi laterali si sganciano.
2. Sollevare il telaio e farlo scorrere all'indietro.

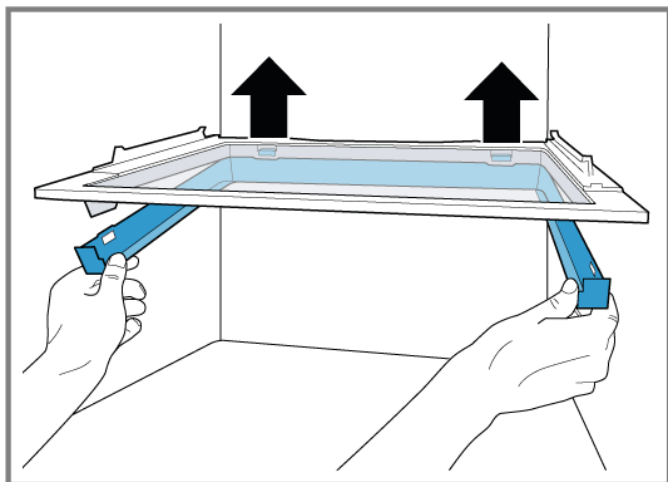

- ➡ I fermi posteriori si sganciano.
3. Rimuovere il telaio.

4. Sollevare il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura e girarlo di lato.

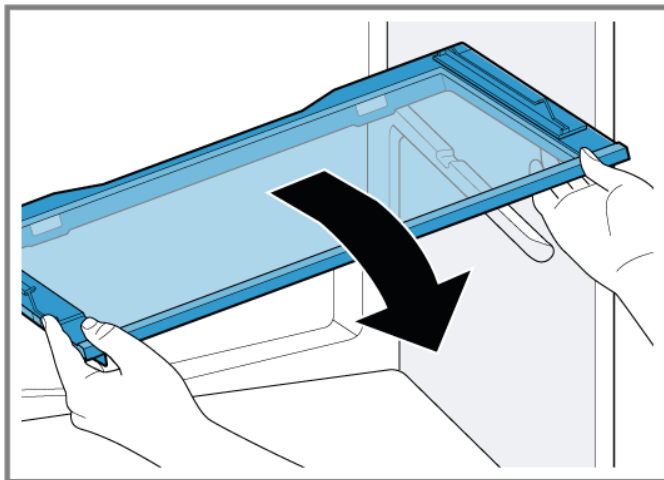

- ➔ Il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.12.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.13 Sostituzione del cassetto surgelati


Requisito:

- ✔ Porta aperta.

4.13.1 Rimozione del cassetto surgelati

- 1.1. Estrarre completamente il cassetto surgelati (1).

1.2. Rimuovere il cassetto surgelati (2).

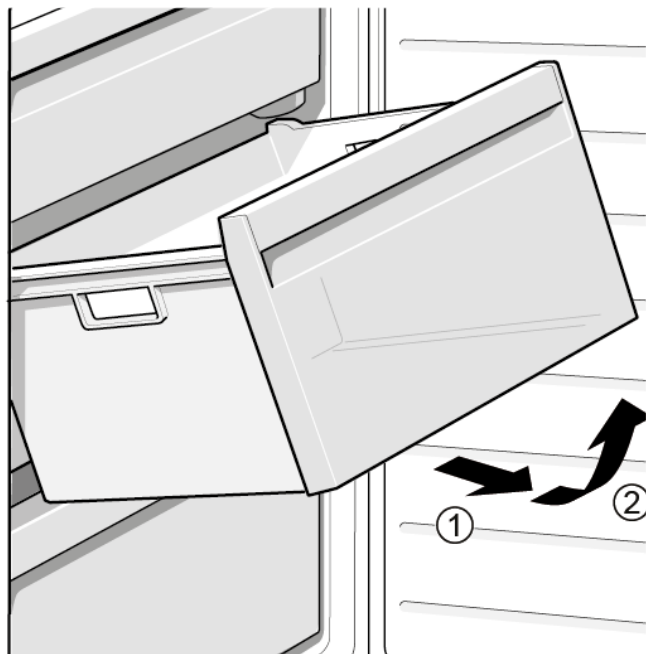

➡ Il cassetto surgelati è stato rimosso.

4.13.2 Inserimento del cassetto surgelati

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.14 Sostituzione della luce superiore a LED



Strumento ausiliario

Per lo smontaggio di parti in
plastica, "strumento magico".

[00342180]



Nota: L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione.

Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!


⚠ PERICOLO
Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.


⚠ ATTENZIONE
Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.


Requisiti

- ✓ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✓ Porta aperta.

4.14.1 Smontaggio della luce superiore a LED

- 1.1. Far scorrere l'attrezzo ausiliario tra la luce superiore a LED e il rivestimento interno del comparto frigorifero per sganciare i fermi (1).

1.2. Rimuovere la luce superiore a LED (2).

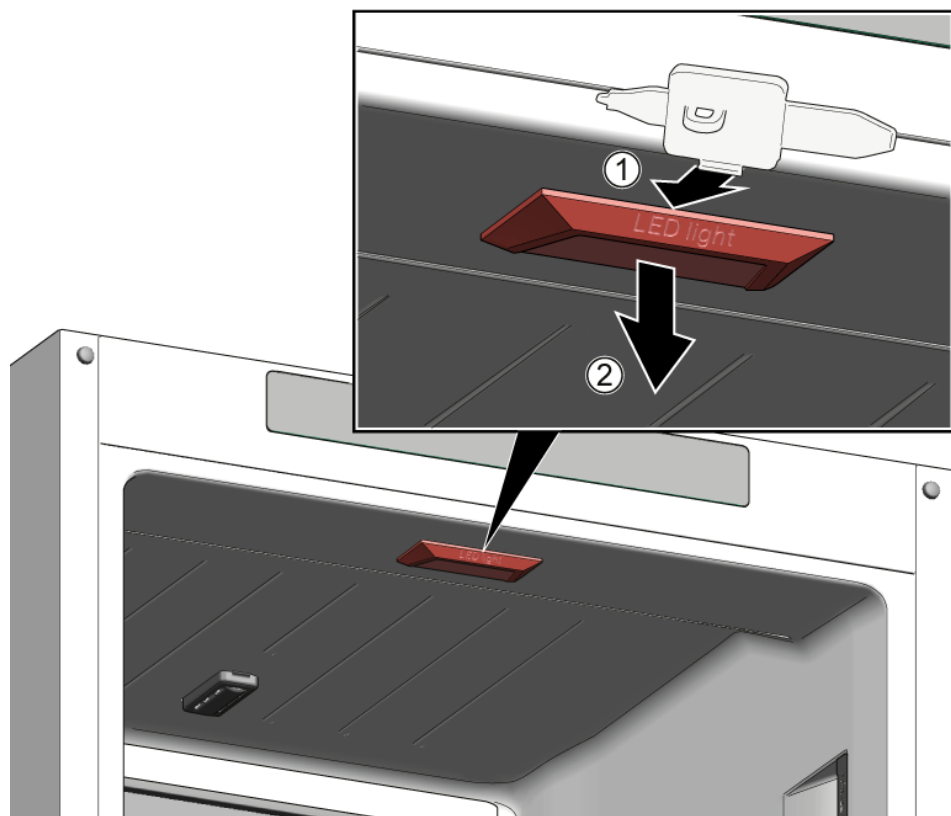

2. Staccare il collegamento elettrico della luce superiore a LED.

● La luce superiore a LED è stata rimossa.

4.14.2 Montaggio della luce superiore a LED

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.15 Sostituzione della luce laterale a LED

	Strumento ausiliario	Per lo smontaggio di parti in plastica, "strumento magico".	[00342180]
--	----------------------	---	------------



Nota: L'apparecchio è dotato di luci LED esenti da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!


⚠ PERICOLO
Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.


⚠ ATTENZIONE
Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.


ATTENZIONE
Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)

Danneggiamento dei componenti

- ▶ Prima di toccare i componenti sensibili a carica elettrostatica, utilizzare un sistema di protezione dalle cariche elettrostatiche (bracciale con collegamento a terra).
- ▶ Non toccare i collegamenti e le piste conduttive dei moduli.
- ▶ Trasportare i componenti sensibili a carica elettrostatica solo in materiali conduttivi o imballaggi originali.
- ▶ Tenere i componenti sensibili a carica elettrostatica lontano da materiali a carica elettrostatica (ad es. plastica).


Requisiti

- ✓ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✓ Porta aperta.
- ✓ Gli accessori interni sono stati rimossi.

4.15.1 Smontaggio della luce laterale a LED

- 1.1. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio tra il diffusore e l'alloggiamento per sbloccare il fermo (1).
- 1.2. Estrarre il diffusore (2).


1.3. Sbloccare gli altri fermi del diffusore procedendo allo stesso modo.

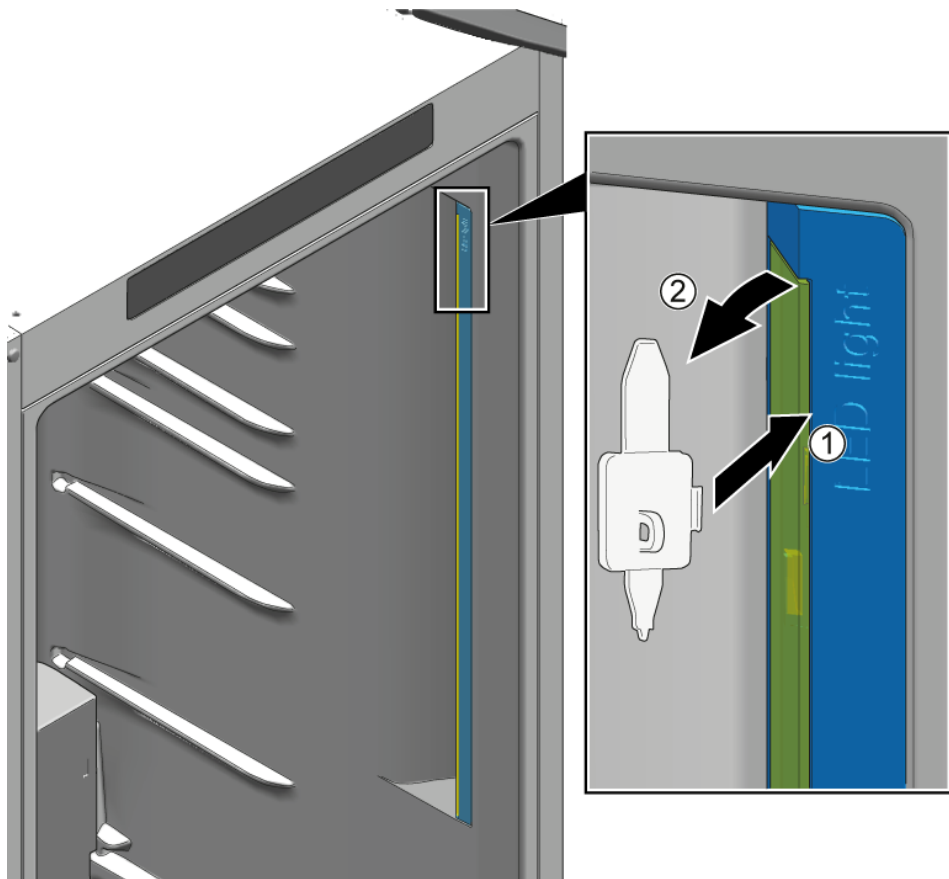

➡ Il diffusore è stato smontato.

2.1. Premere sul fermo per sbloccarlo (1).

2.2. Spostare il modulo LED verso l'alto di ca. 1 cm per scollegarlo dalla presa elettrica (2).

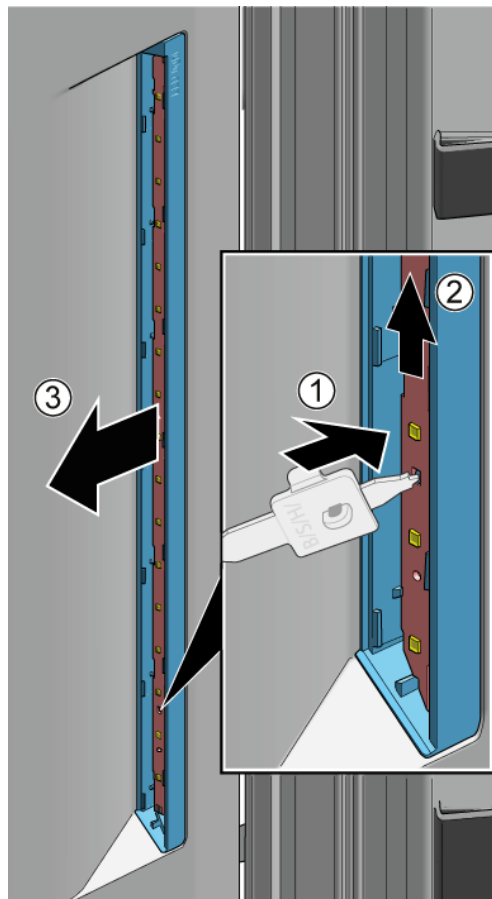2.3. Rimuovere il modulo LED (3).


☛ La luce laterale LED è stata rimossa.

4.15.2 Montaggio della luce laterale a LED

Nota: Poiché i fermi del diffusore si rompono facilmente durante lo smontaggio, il kit ricambi della luce laterale LED comprende il modulo LED e il diffusore.

- 1.1. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio tra il diffusore e l'alloggiamento per sbloccare il fermo (1).
- 1.2. Estrarre il diffusore (2).


1.3. Sbloccare gli altri fermi del diffusore procedendo allo stesso modo.

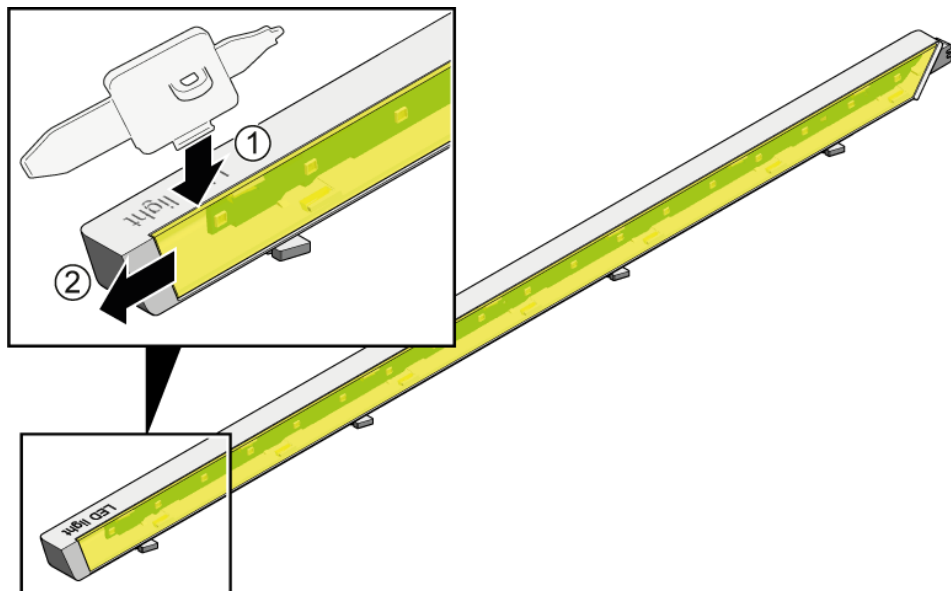

2.1. Premere sul fermo per sbloccarlo (1).

2.2. Far scorrere il modulo LED verso l'alto per toglierlo dall'alloggiamento.

- 2.3. Smaltire l'alloggiamento del modulo LED utilizzato per il trasporto in sicurezza dei ricambi (3).

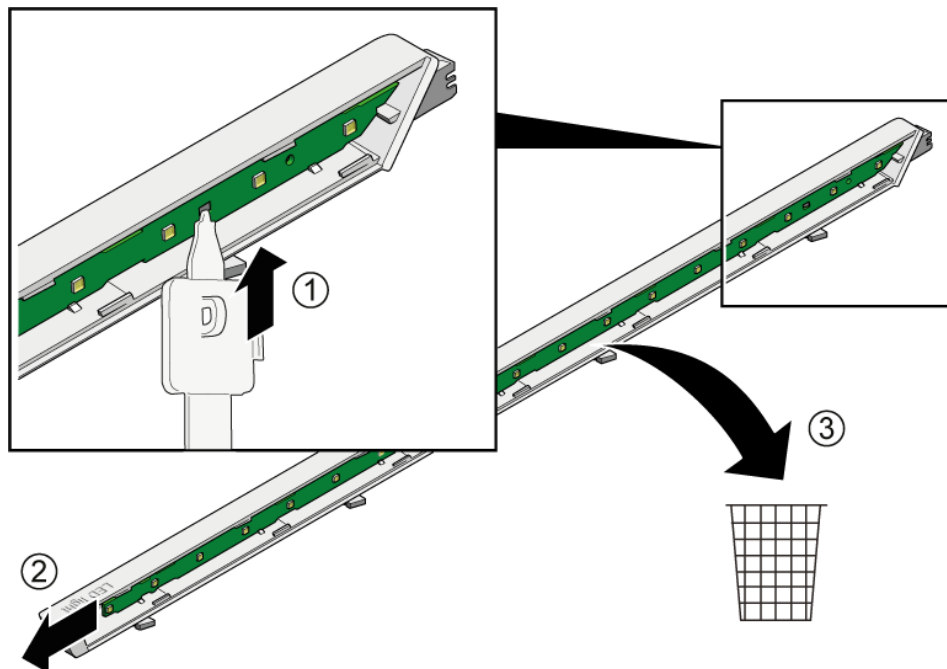

3. Montare il modulo LED e il diffusore un ordine inverso rispetto allo smontaggio.

4.16 Sostituzione della luce a LED del congelatore



Strumento ausiliario

Per lo smontaggio di parti in plastica, "strumento magico".

[00342180]



Nota: L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione.

Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!



⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio


- ▶ Indossare guanti di protezione.

Requisiti

- ✔ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✔ Porta aperta.

4.16.1 Smontaggio della luce a LED del congelatore

- 1.1. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio tra la luce e l'alloggiamento a lato della luce per creare una fessura (1).
- 1.2. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio sull'altro lato del fermo della luce e ruotarlo in avanti (2).

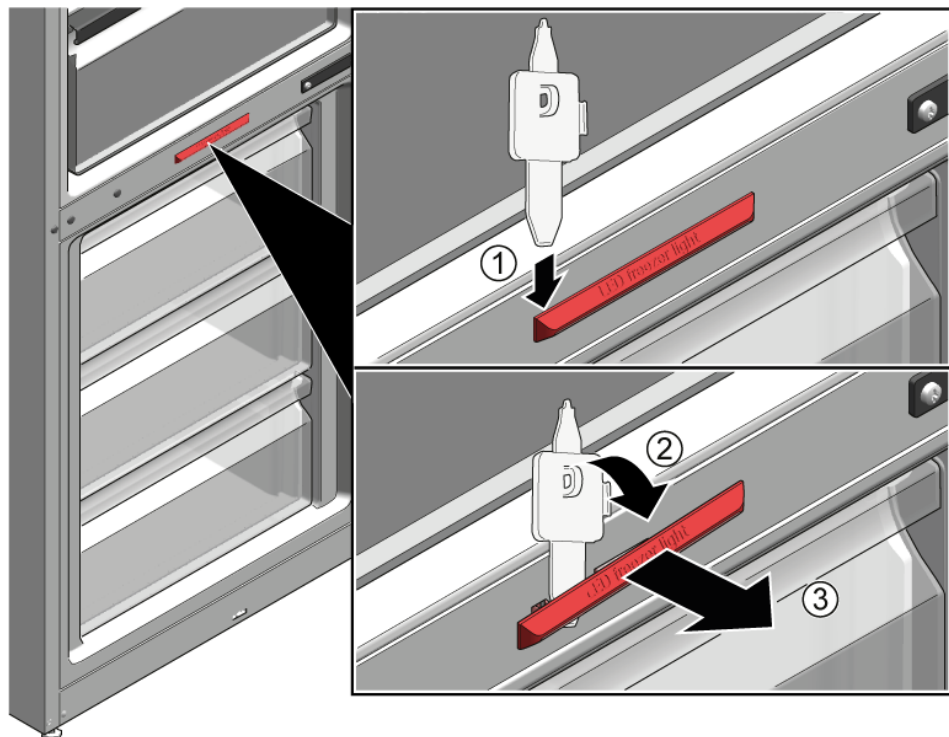1.3. Rimuovere la luce a LED del congelatore (3).

- ➡ La luce a LED del congelatore è scollegata.
- ➡ La luce a LED del congelatore è rimossa.

4.16.2 Montaggio della luce a LED del congelatore

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Satura rādītājs

1 Par šo dokumentu	510
1.1 Būtiska informācija	510
1.1.1 Mērķis	510
1.2 Simbolu skaidrojums	510
1.2.1 Bīstamības līmeņi	510
1.2.2 Bīstamības simboli	510
1.2.3 Brīdinājumu struktūra	511
1.2.4 Vispārīgie simboli	511
2 Drošība	513
2.1 Vispārējie drošības norādījumi	513
2.1.1 Visām māsaimniecības ierīcēm	513
3 Piederumi un palīgīdzekļi	514
4 Remonts	515
4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa	515
4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana	515
4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana	516
4.2 Durvju roktura nomaiņa	519
4.2.1 Durvju roktura noņemšana	519
4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana	520
4.3 Durvju augšējās viras nomaiņa	520
4.3.1 Durvju augšējās viras noņemšana	522
4.3.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana	523
4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju)	523
4.4.1 Durvju augšējās viras noņemšana	525
4.4.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana	527
4.5 Durvju vidējās viras nomaiņa	527
4.5.1 Durvju vidējās viras noņemšana	527
4.5.2 Durvju vidējās viras uzstādīšana	528
4.6 Durvju apakšējās viras nomaiņa	528
4.6.1 Durvju apakšējās viras noņemšana	529
4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana	530
4.7 Plaukta nomaiņa	530
4.7.1 Plaukta izņemšana	530
4.7.2 Plaukta uzstādīšana	531
4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa	531
4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana	531
4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana	532
4.9 Durvju plaukta nomaiņa	532
4.9.1 Durvju plaukta noņemšana	532
4.9.2 Durvju plaukta uzstādīšana	532

4.10	Uzglabāšanas tvertnes nomaiņa	532
4.10.1	Uzglabāšanas tvertnes izņemšana	532
4.10.2	Uzglabāšanas tvertnes uzstādīšana	533
4.11	Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa	533
4.11.1	Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana	533
4.11.2	Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana	534
4.12	Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes	534
4.12.1	Plaukta izņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes	535
4.12.2	Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes	536
4.13	Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa	536
4.13.1	Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana	536
4.13.2	Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana	537
4.14	Augšējās LED spuldzes nomaiņa	537
4.14.1	Augšējās LED spuldzes izņemšana	538
4.14.2	Augšējās LED spuldzes uzstādīšana	539
4.15	Sānu LED spuldzes nomaiņa	539
4.15.1	Sānu LED spuldzes izņemšana	540
4.15.2	Sānu LED spuldzes uzstādīšana	542
4.16	Saldētavas LED spuldzes nomaiņa	544
4.16.1	Saldētavas LED spuldzes izņemšana	545
4.16.2	Saldētavas LED spuldzes uzstādīšana	546

1 Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).
Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.
Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
UZMANĪBU	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
PAZIŅOJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tab. 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums

Bīstamības simbols	Nozīme
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tab. 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.

	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">⚠ BĪSTAMI</div> <p>Bīstamības veids un avots Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.
---	--

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotriecienu risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.

	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">⚠ BĪSTAMI</div> <p>Elektrottriecienu risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
--	--

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti tālāk uzskaitītie vispārīgie simboli.

Visp. simbols	Nozīme
	Īpaša ieteikuma apzīmējums (teksts un/vai grafika)
	Vienkārša ieteikuma apzīmējums (tikai teksts)
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo instrumentu apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
[Start]	Taustiņa vai pogas apzīmējums
[00123456]	Materiāla numura apzīmējums
Statuss	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tab. 3: Vispārīgie simboli

2 Drošība

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām māsasaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks, jo detaļās plūst strāva!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Pirms darba sākšanas ierīcei vismaz 60 sekundes jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda saskaņā ar standartu EN 50678 (iepriekš VDE 0701) vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Lietojiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.

Ierīces drošības / darbības traucējumu risks!

- Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Ražotāja specifikācijām neatbilstošas detaļas var negatīvi ietekmēt ierīces drošību un darbību.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Nepieskarieties moduļiem, tostarp savienojumiem un vadiem.


3 Piederumi un palīgīdzekļi

Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Papildu instru-
ments
[00342180]

Instruments plastmasas de-
taļu atvienošanai "magic
tool"



4 Remonts


4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa

Prasība:


- ✓ Durvis atvērtas.

4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana

1. Atbrīvojiet durvju blīvslēgu no rievas labajā un kreisajā pusē.

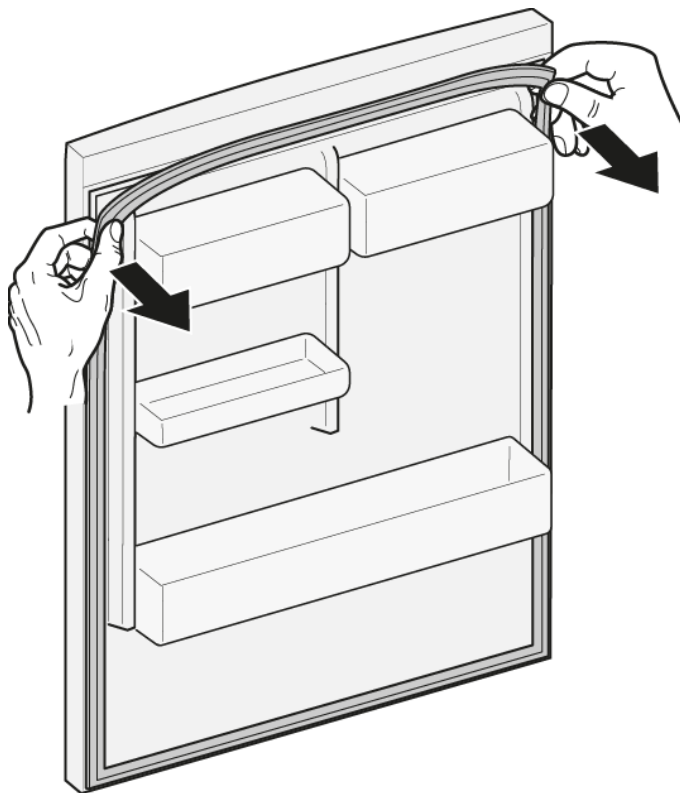

2. Izvelciet durvju blīvslēgu no rievas.

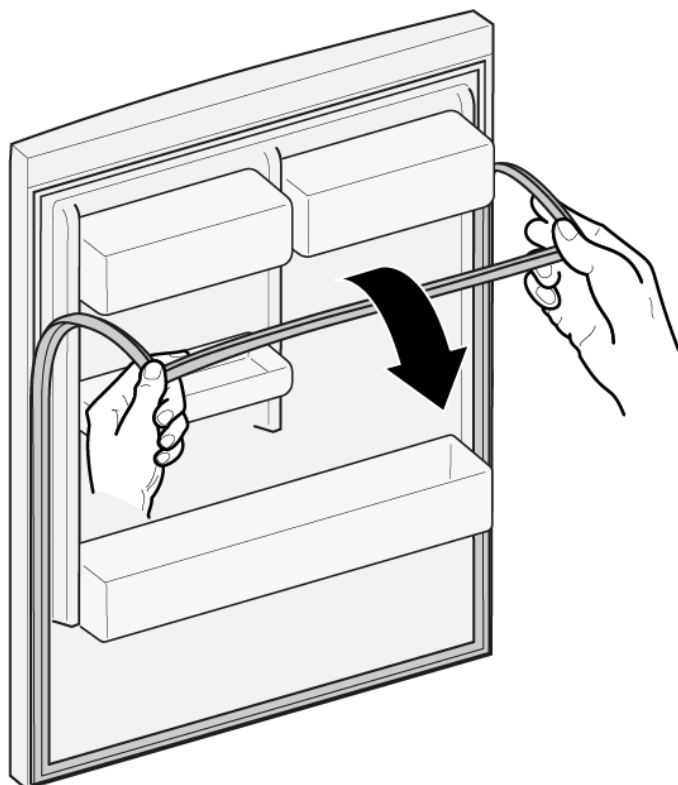

➡ Durvju blīvslēgs ir noņemts.

4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana



Jaunā durvju blīvslēga biezums var mazliet atšķirties no vecā durvju blīvslēga biezuma. Tas neietekmē aizvēršanos un darbību ilgtermiņā.




Ja ierīces viras var regulēt vai tai ir viru savienojumi, vēlāk aizvēršanos var pielāgot.



Mazie caurumi durvju blīvslēga sānos ir funkcionāli (nodrošina ventilāciju). Tie nav ražošanas defekti.

1. Pārbaudiet, ka blīvslēga rievā nav bojāta.

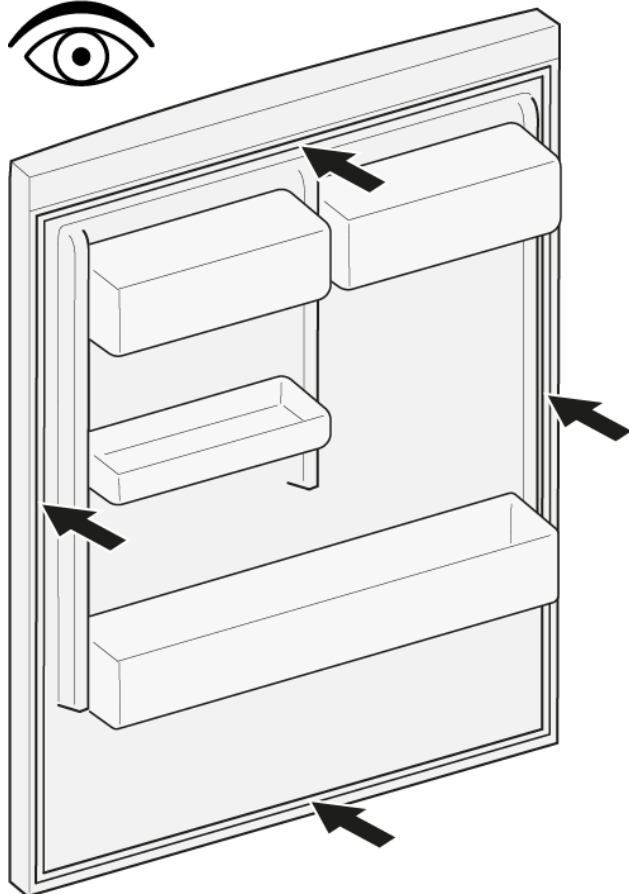


2. **ⓘ** Ja blīvslēga rievā ir bojāta
- 2.1. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.

3.


i	Durvju blīvslēgs var būt mazliet deformējies, kas neietekmē tā darbību. Pirms durvju blīvslēgu ieliek ierīcē, to ir ieteicams iztaisnot.
----------	--

Sasildiet durvju blīvslēgu ar matu fēnu vai karstā ūdenī un ar rokām atjaunojiet tā formu.

4. Iespiediet blīvslēga augšējos un apakšējos stūrus rievā.

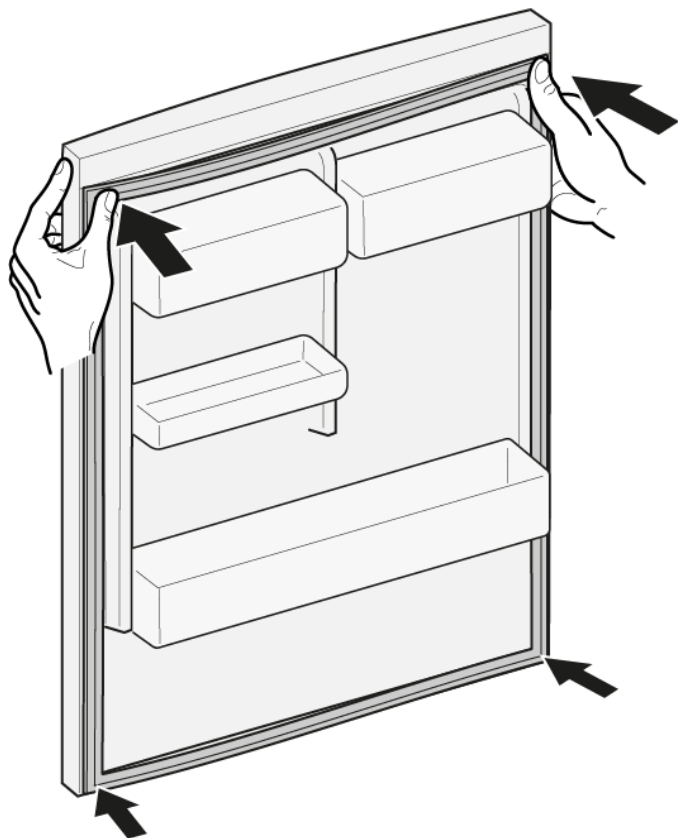

5. Pakāpeniski iespiediet visu blīvslēgu rievā.

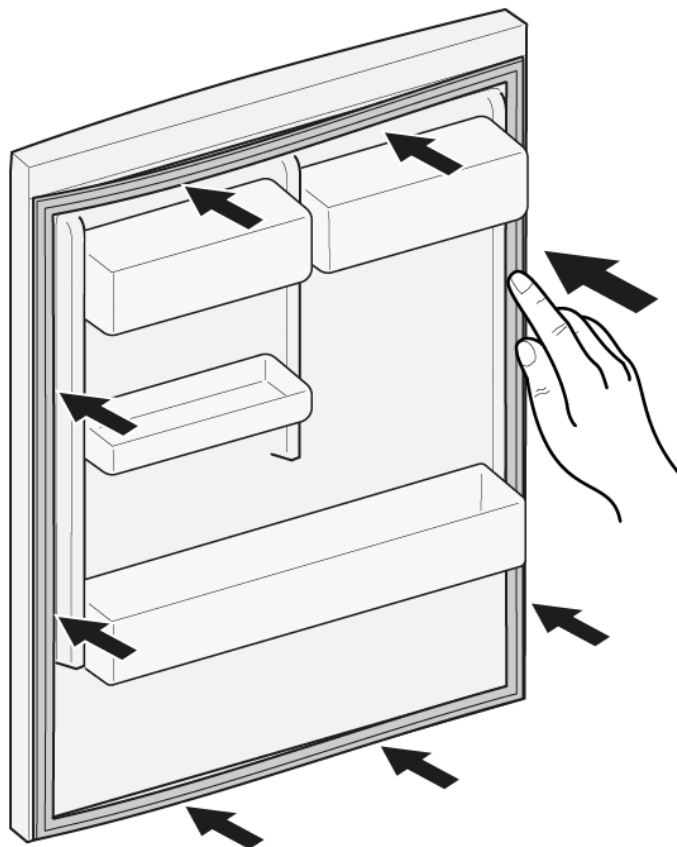

☐ Durvju blīvslēgs ir uzstādīts.

4.2 Durvju roktura nomaiņa

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Prasības

- ✓ Ierīce atvienota no barošanas avota.
- ✓ Durvis atvērtas.

4.2.1 Durvju roktura noņemšana

- 1.1. Noņemiet 2 skrūvju vāciņus (1).
- 1.2. Izņemiet 2 skrūves (2).

1.3. Noņemiet durvju rokturi (3).

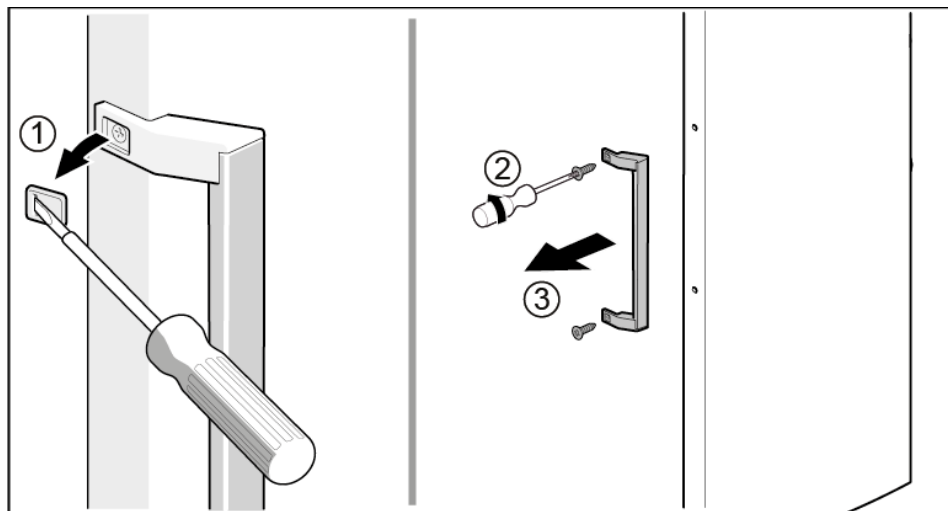

➔ Durvju rokturis noņemts.



Piezīme: Otru durvju rokturi var noņemt tāpat.

4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.3 Durvju augšējās viras nomaiņa

*  Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.



BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.


- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.3.1 Durvju augšējās viras noņemšana


1. Pabīdiet balsta daļu zem pamatnes sekcijas.

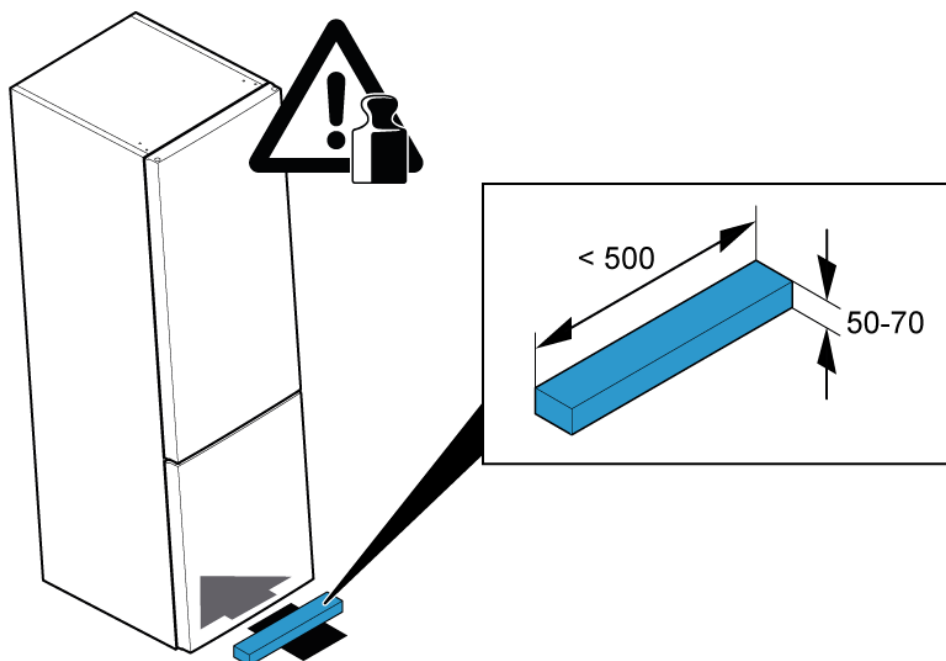


2.1. Noņemiet augšējās viras pārsegu (1).

2.2. Izskrūvējiet abas skrūves (2).

2.3. Noņemiet augšējo viru (3).

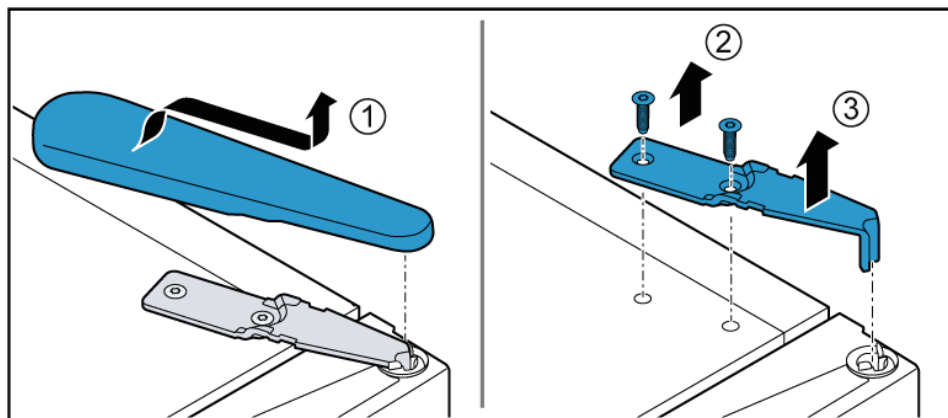

3. Noņemiet augšējās durvis.

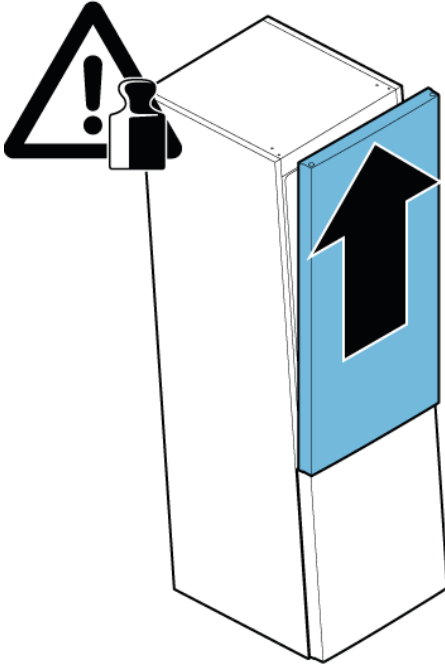

⦿ Augšējā vira ir noņemta.

4.3.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju)

*  Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



ESIET PIESARDŽĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens


- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

Prasības


- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.4.1 Durvju augšējās viras noņemšana

1. Pabīdiet balsta daļu zem pamatnes sekcijas.

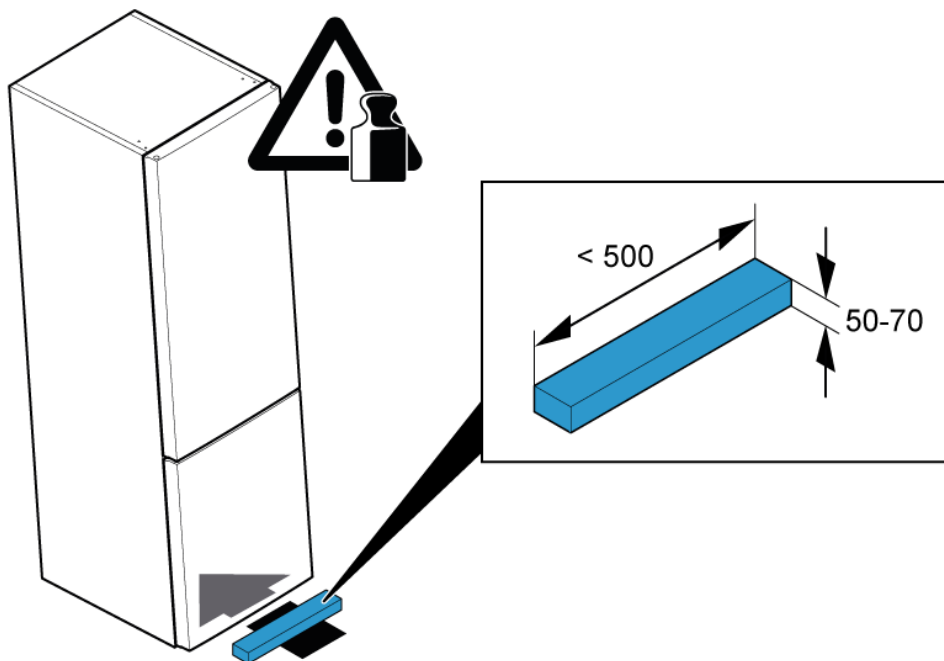


- 2.1. Noņemiet augšējās viras pārsegu (1).
- 2.2. Atvienojiet elektrisko savienojumu (2).
- 2.3. Izskrūvējiet zemētājsavienojuma skrūvi (3).

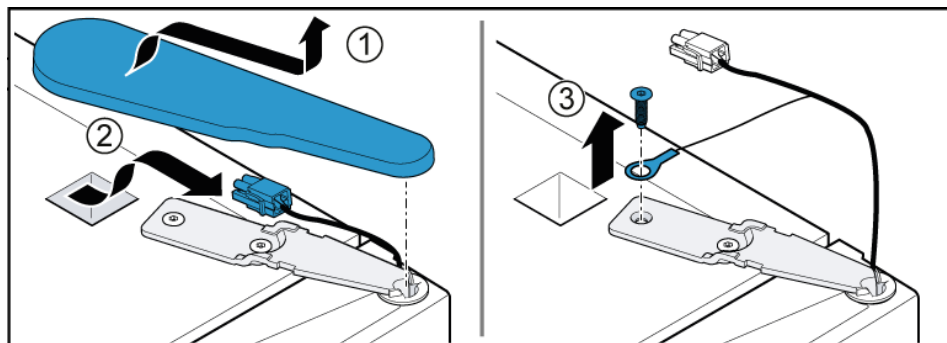


3.1. Izskrūvējiet skrūvi (1).

3.2. Noņemiet augšējo viru (2).

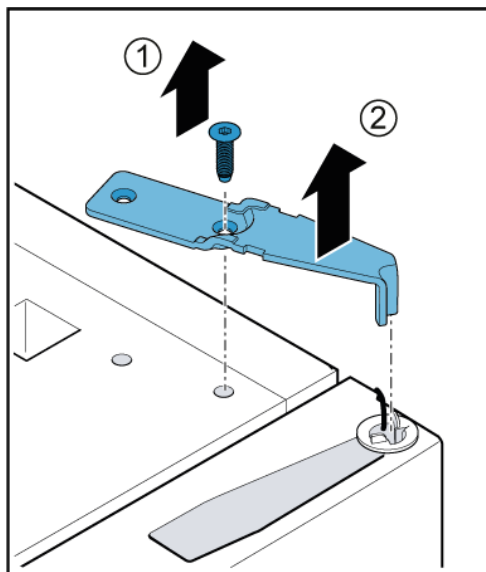

4. Noņemiet augšējās durvis.

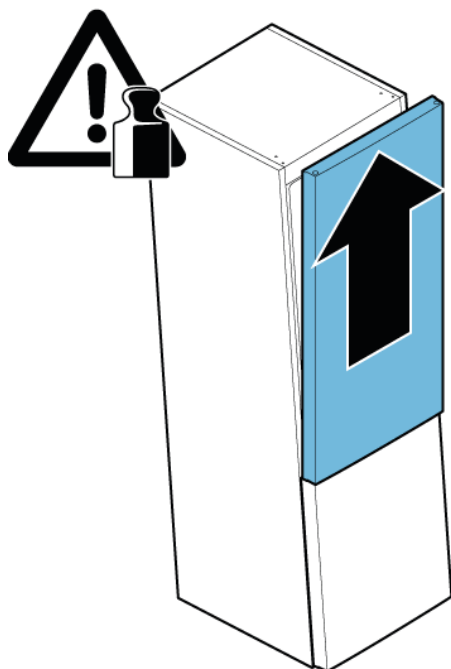

➡ Augšējā vira ir noņemta.

4.4.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.5 Durvju vidējās viras nomaiņa

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	-------------------	---------------	------------



BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.



BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



ESIET PIESARDZĪGI

Krietošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krietošu detaļu izraisītas traumas.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krietošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.


Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējās daļas ir izņemtas.
- ✓ Durvju augšējā vira ir noņemta.
- ✓ Augšējās durvis ir noņemtas.


4.5.1 Durvju vidējās viras noņemšana

- 1.1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).

1.2. Noņemiet vidējo viru (2).

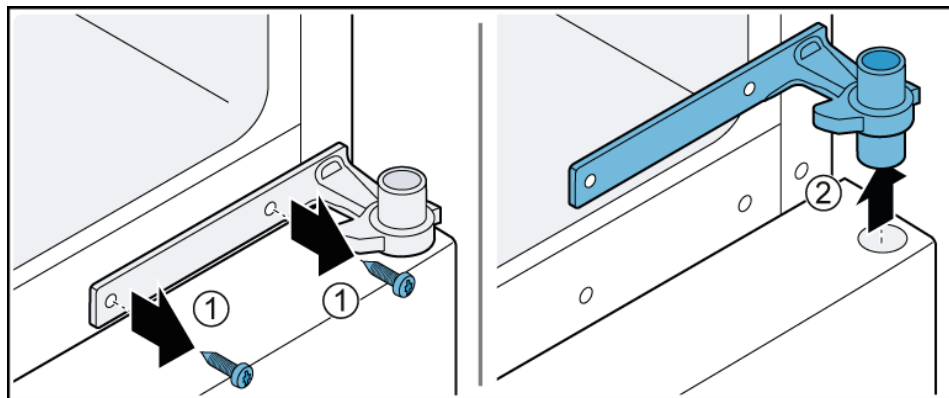

2. Noņemiet apakšējās durvis.

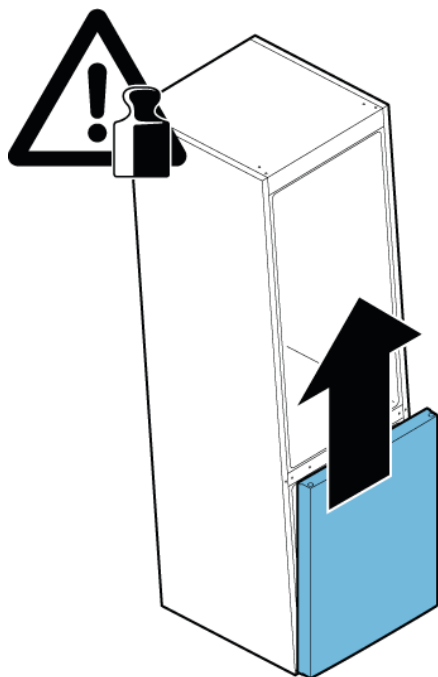

⚠ Vidējā vira ir noņemta.

4.5.2 Durvju vidējās viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.6 Durvju apakšējās viras nomaina

 Torx uzgalis TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- ▶ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- ▶ Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- ▶ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

Prasības


- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.
- ✓ Augšējā vira ir noņemta.
- ✓ Vidējā vira ir noņemta.

4.6.1 Durvju apakšējās viras noņemšana

1.1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).

lv Remonts

1.2. Noņemiet apakšējo viru (2).

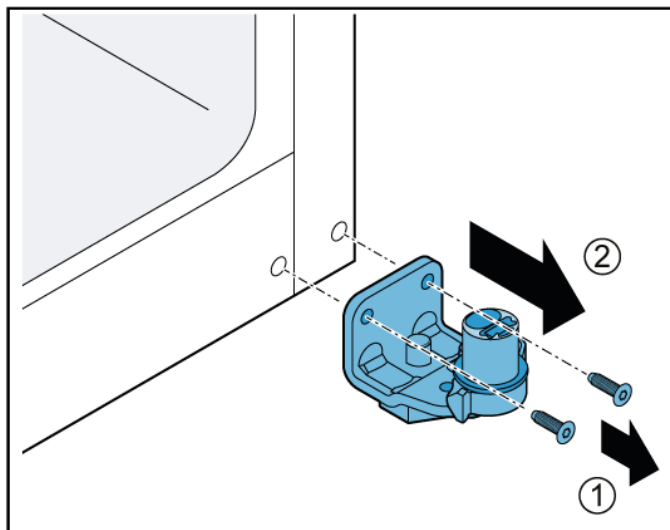

➡ Durvju apakšējā vira ir noņemta.

4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.7 Plaukta nomaiņa


Prasība:

✓ Durvis atvērtas.

4.7.1 Plaukta izņemšana

1.1. Paceliet plauktu aizmugurē (1).

1.2. Atbrīvojiet plauktu (2).

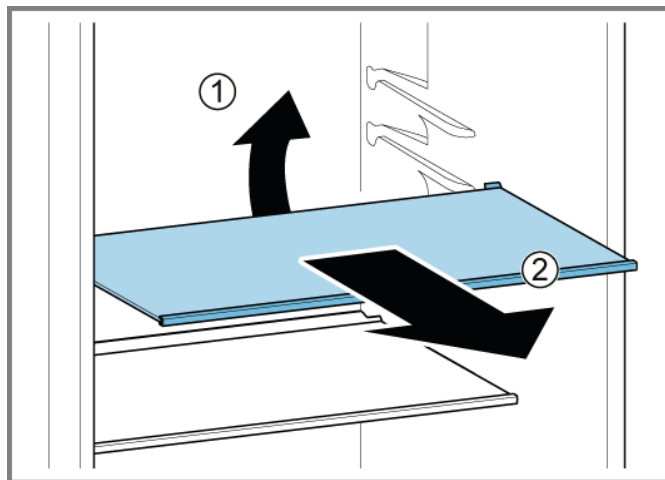

➔ Plaukts izņemts.

4.7.2 Plaukta uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa

Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana

► Izvelciet pudeļu plauktu.

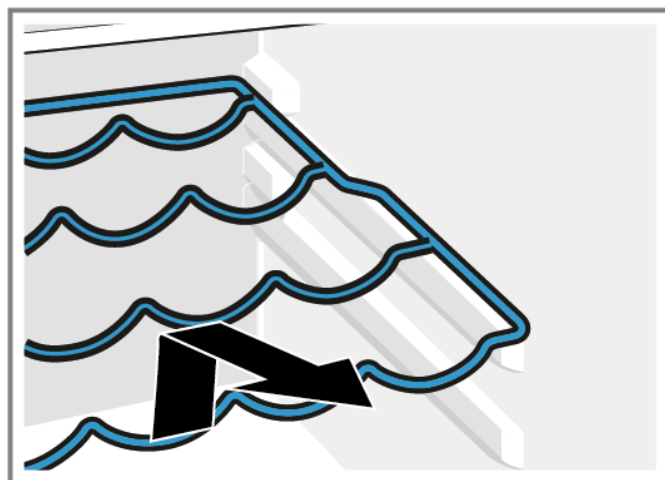

➔ Pudeļu plaukts ir izņemts.

4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.9 Durvju plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.9.1 Durvju plaukta noņemšana

- Paceliet durvju plauktu uz augšu.

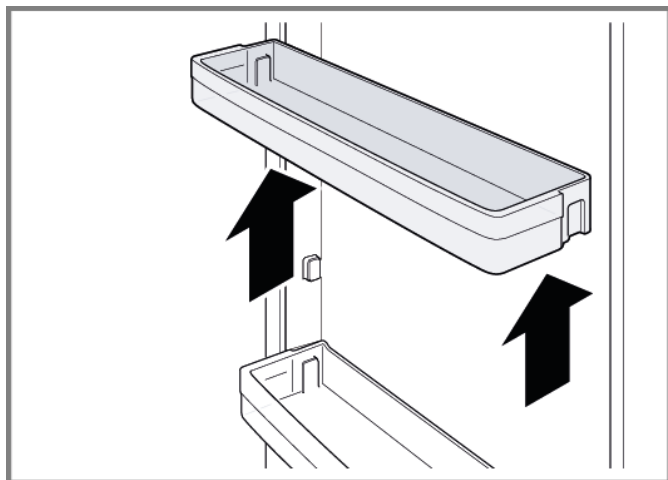

- ➡ Durvju plaukts ir noņemts.

4.9.2 Durvju plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.10 Uzglabāšanas tvertnes nomaiņa


Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.10.1 Uzglabāšanas tvertnes izņemšana

1. Izvelciet uzglabāšanas tvertni līdz atdurei.
- 2.1. Paceliet uzglabāšanas tvertni priekšā (1).

2.2. Izņemiet tvertni (2).

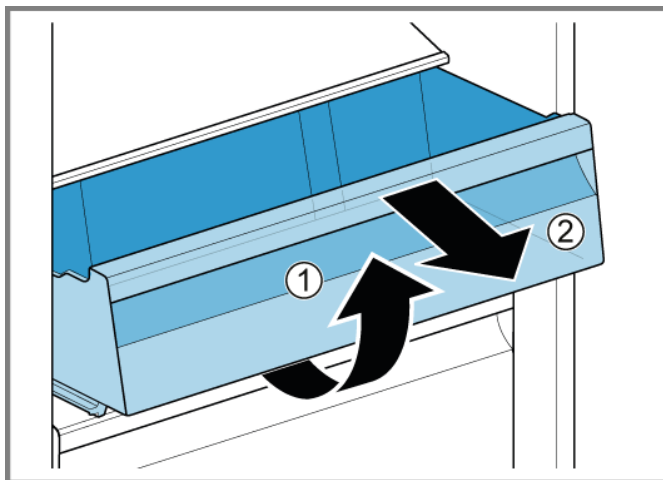

➔ Uzglabāšanas tvertne ir izņemta.

4.10.2 Uzglabāšanas tvertnes uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.11 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.11.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz atdurei.
- 2.1. Paceliet augļu un dārzeņu tvertni priekšā (1).

2.2. Izņemiet tvertni (2).

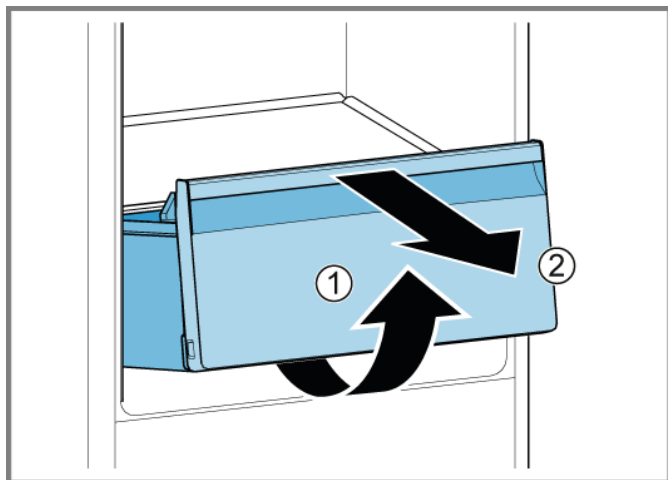

➡ Augļu un dārzeņu tvertne izņemta.

4.11.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.12 Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes


Prasības

✓ Durvis atvērtas.

✓ Augļu un dārzeņu tvertne ir izņemta. → *Lappuse 533*


4.12.1 Plaukta izņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

1. Paceliet noslēdzošo rāmi uz augšu un izceliet ārā.

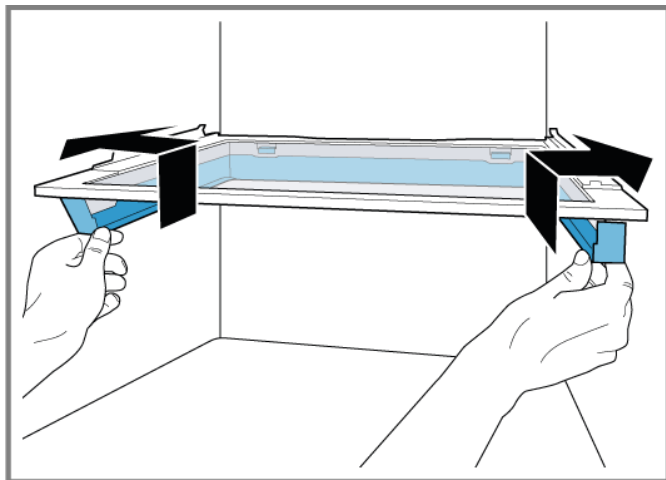

- ⊖ Sānu āķi ir atbrīvoti.


2. Paceliet noslēdzošo rāmi un bīdiet to atpakaļ.

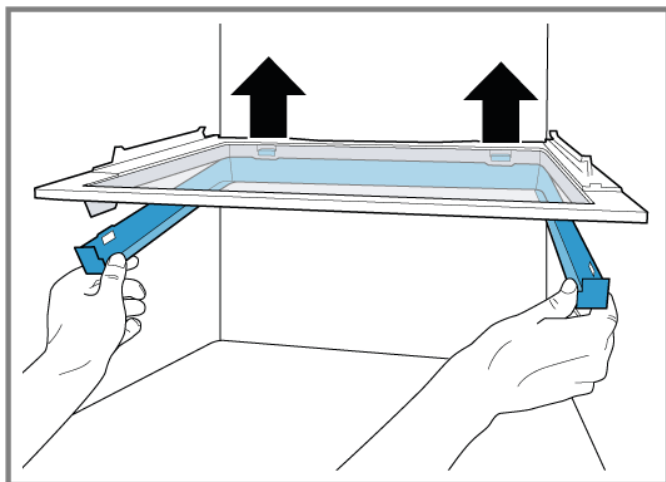

- ⊖ Aizmugurējie āķi ir atbrīvoti.

3. Izņemiet noslēdzošo rāmi.

4. Paceliet plauktu virs augļu un dārzeņu tvertnes un sagāziet uz sāniem.

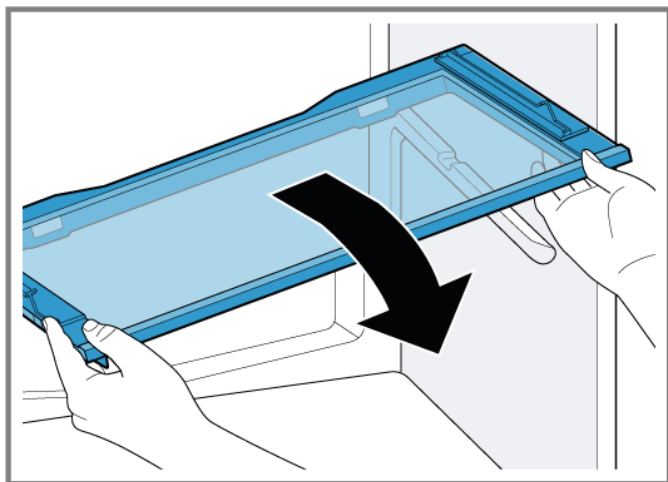

➡ Plaukts virs augļu un dārzeņu tvertnes izņemts.

4.12.2 Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.13 Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.13.1 Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana

1.1. Pilnībā izvelciet saldēto produktu tvertni (1).

1.2. Izņemiet produktu tvertni (2).

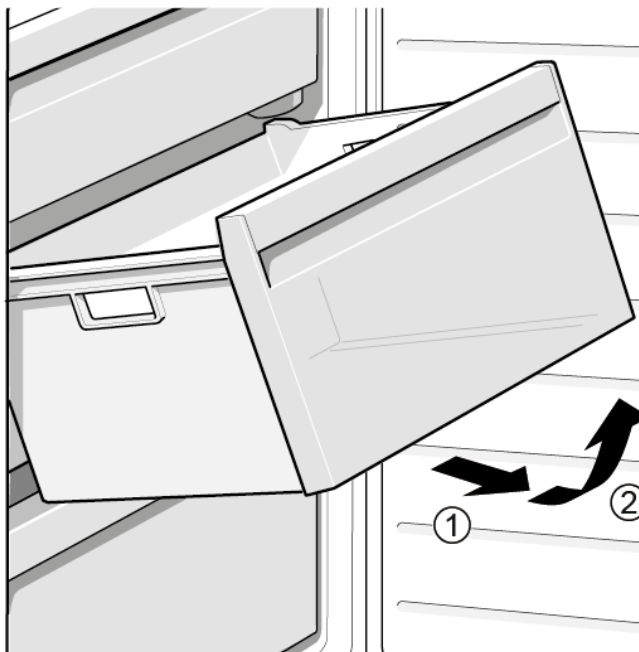

● Saldētās pārtikas tvertne izņemta.

4.13.2 Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.14 Augšējās LED spuldzes nomaiņa



Papildu instruments

Instruments plastmasas detaļu
atvienošanai "magic tool" [00342180]



Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.
Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta
pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!

	<div data-bbox="229 113 595 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  BĪSTAMI </div> <p>Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim. ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem. <p>Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
	<div data-bbox="229 504 595 560" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ESIET PIESARDZĪGI </div> <p>Asas malas Grieztas brūces</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lietojiet aizsargcimdus.


Prasības

- ✓ Ierīce atvienota no barošanas avota.
- ✓ Durvis atvērtas.

4.14.1 Augšējās LED spuldzes izņemšana

- 1.1. Iebīdīet palīginstrumentu starp augšējo LED spuldzi un dzesēšanas ierīces nodalījuma iekšējo apdari, lai atbrīvotu spuldzes āķus (1).

1.2. Izņemiet augšējo LED spuldzi (2).

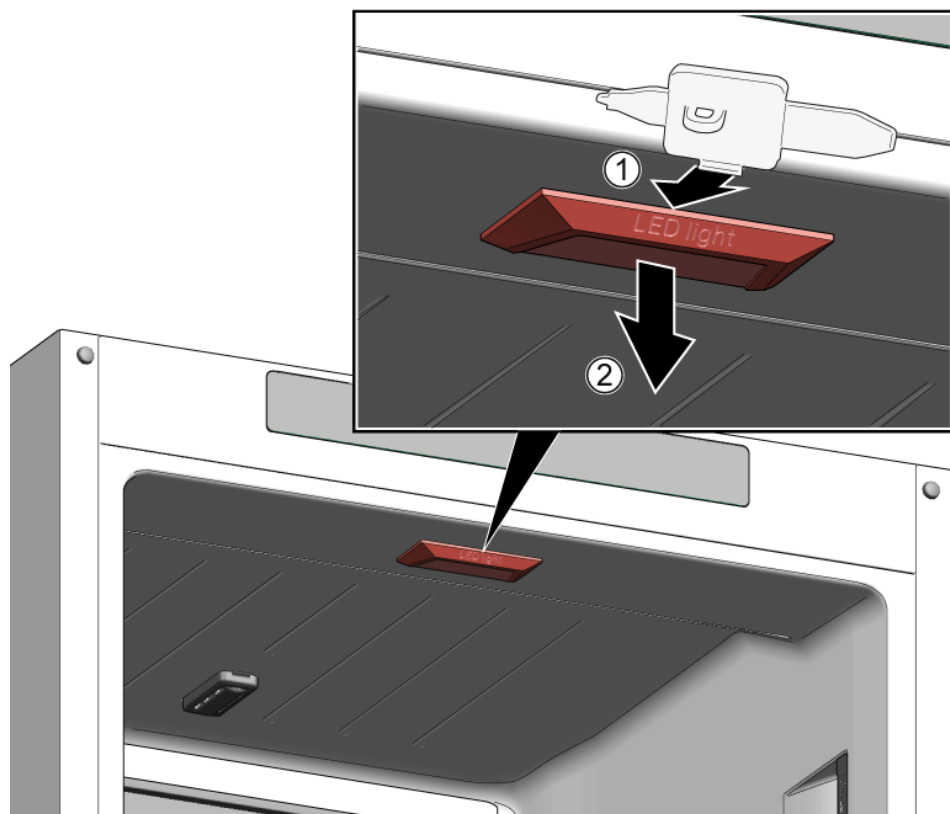

2. Atvienojiet augšējās LED spuldzes elektrisko savienojumu.

● Augšējā LED spuldze izņemta.

4.14.2 Augšējās LED spuldzes uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.15 Sānu LED spuldzes nomaiņa



Papildu instruments

Instruments plastmasas detaļu
atvienošanai "magic tool" [00342180]



Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.
Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta
pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!

	<div data-bbox="229 113 595 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  BĪSTAMI </div> <p>Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim. ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem. <p>Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
	<div data-bbox="229 507 595 560" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ESIET PIESARDZĪGI </div> <p>Asas malas Grieztas brūces</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lietojiet aizsargcimdus.
	<div data-bbox="229 683 595 735" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> UZMANĪBU </div> <p>Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESD) bojājuma risks Daļu bojājumi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lai darbotos ar ESD, izmantojiet elektrostatiskās drošības elementu (aproci ar zemējumu). ▶ Nepieskarieties pie moduļu savienojumiem un vadojuma. ▶ Transportējiet ESD tikai vadītspējīgos materiālos vai oriģinālajā iepakojumā. ▶ Novērsiet, ka ESD tuvumā ir materiāli, kas var elektrostatiski uzlādēties (piemēram, plastmasa).


Prasības

- ✓ Ierīce atvienota no barošanas avota.
- ✓ Durvis atvērtas.
- ✓ Iekšējās daļas izņemtas.

4.15.1 Sānu LED spuldzes izņemšana

- 1.1. Iebīdīet demontāžas instrumentu starp spuldzes difuzoru un apvalku, lai atbrīvotu āķi (1).
- 1.2. Atvirziet spuldzes difuzoru (2).

1.3. Tāpat atbrīvojiet pārējos difuzora stiprinājuma āķus.

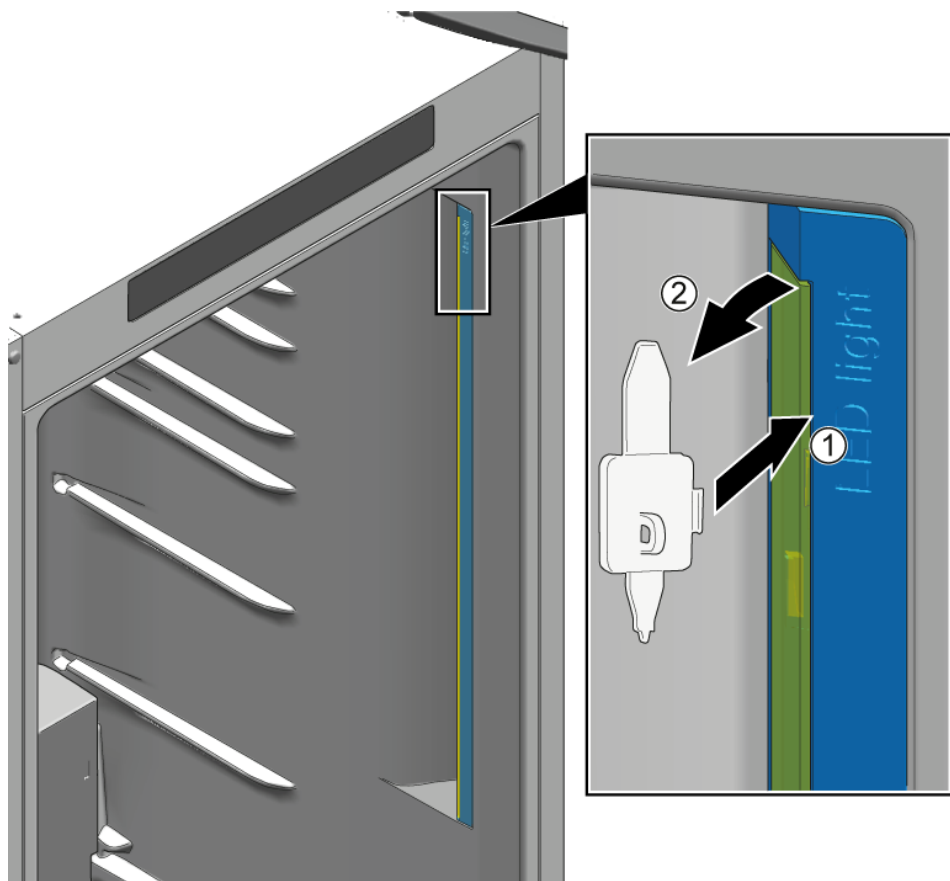


● Spuldzes difuzors ir noņemts.

2.1. Lai atbrīvotu stiprinājuma āķi, uzspiediet uz tā (1).

2.2. Lai LED moduli atvienotu no elektriskās kontaktligzdas un noņemtu, pāvirziet to apm. 1 cm augšup (2).

2.3. Izņemiet LED moduli (3).

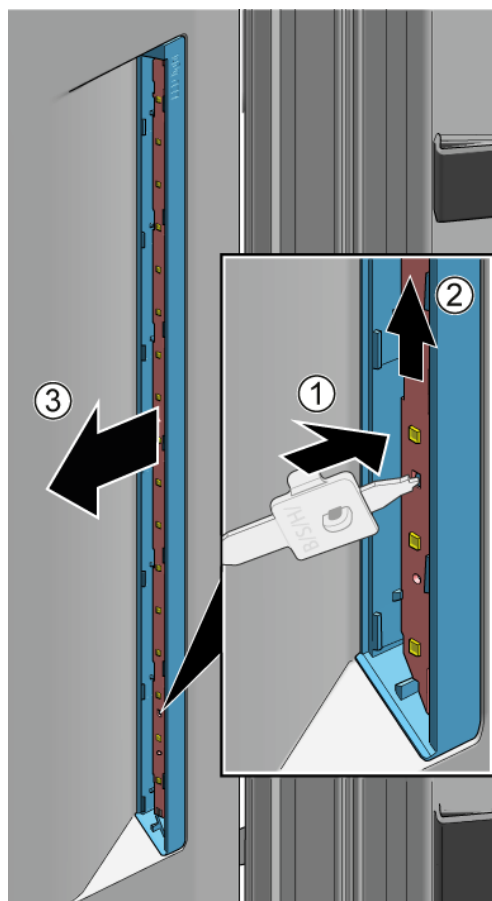

➡ Sānu LED spuldze ir izņemta.


4.15.2 Sānu LED spuldzes uzstādīšana



Piezīme: Izņemot spuldzes difuzoru, āķus var viegli salauzt, tāpēc sānu LED spuldze kā rezerves daļa ir komplekts, ko veido LED modulis un spuldzes difuzors.

- 1.1. Iebīdiet demontāžas instrumentu starp spuldzes difuzoru un apvalku, lai atbrīvotu āķi (1).
- 1.2. Atvirziet spuldzes difuzoru (2).


1.3. Tāpat atbrīvojiet pārējos difuzora stiprinājuma āķus.

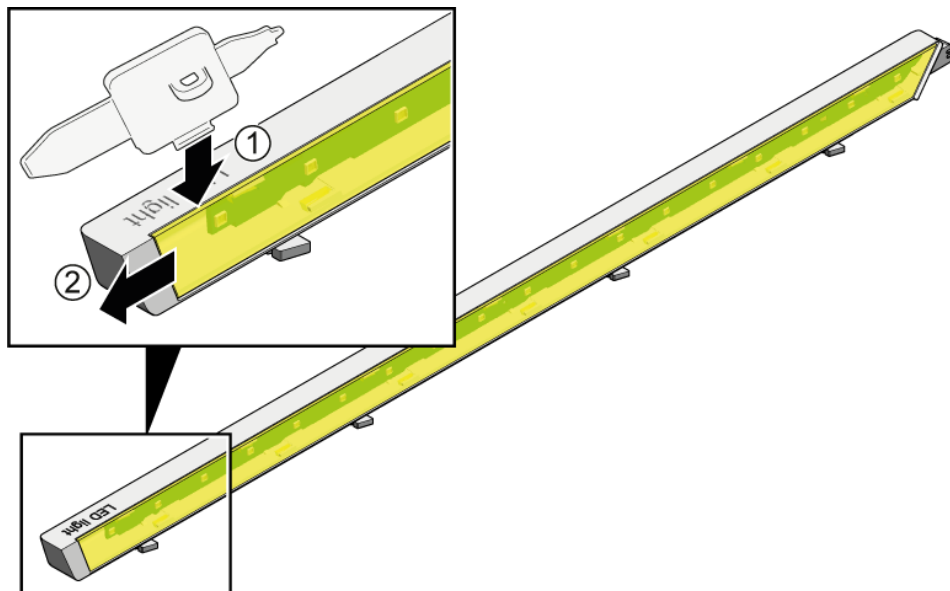

2.1. Lai atbrīvotu stiprinājuma āķi, uzspiediet uz tā (1).

2.2. Izbīdiet LED moduli no apvalka augšup.

- 2.3. Utilizējiet LED moduļa apvalku, ko izmanto, lai droši transportētu rezerves daļas (3).

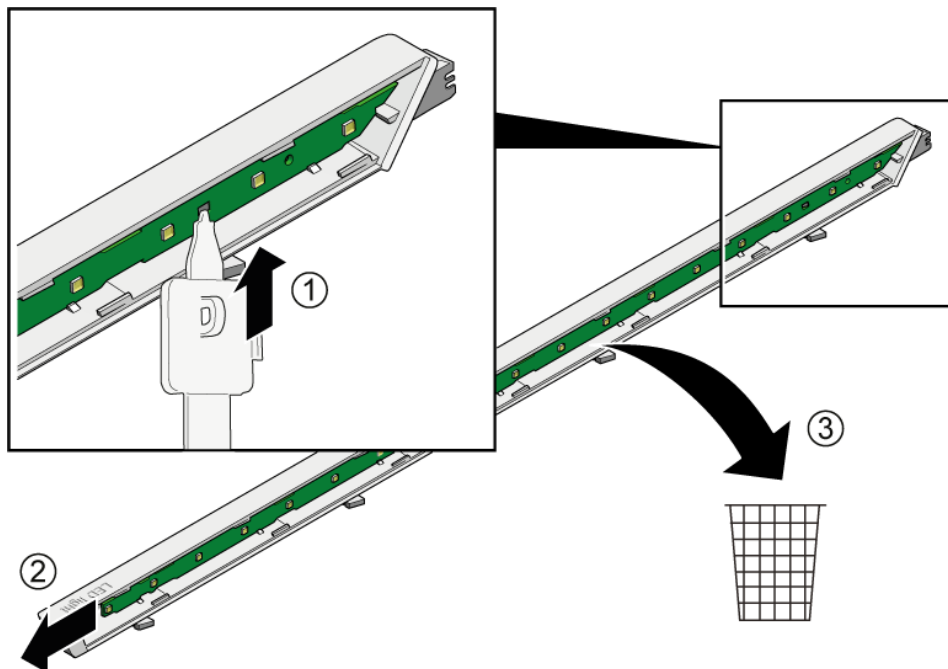

3. Uztādiet LED moduli un spuldzes difuzoru, veicot noņemšanai pretējas darbības apgrieztā secībā.

4.16 Saldētavas LED spuldzes nomaiņa



Papildu instruments

Instruments plastmasas detaļu
atvienošanai "magic tool"



Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.
Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta
pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.


Prasības

- ✓ Ierīce atvienota no barošanas avota.
- ✓ Durvis atvērtas.

4.16.1 Saldētavas LED spuldzes izņemšana

- 1.1. Iebīdiet demontāžas instrumentu starp spuldzi un apvalku spuldzes pusē, lai izveidotu spraugu (1).
- 1.2. Bīdiet demontāžas instrumentu uz otru spuldzes pusi, kur atrodas spuldzes stiprinājuma āķis, un pagrieziet uz priekšu (2).

1.3. Izņemiet saldētavas LED spuldzi (3).

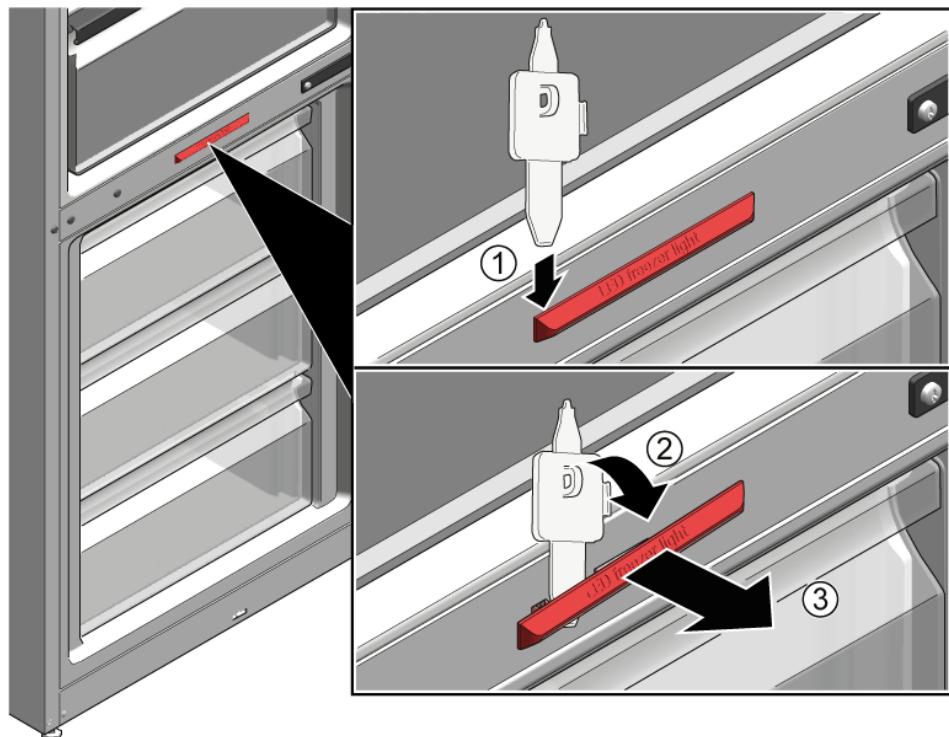

- ➡ Saldētavas LED spuldze ir atvienota.
- ➡ Saldētavas LED spuldze ir izņemta.

4.16.2 Saldētavas LED spuldzes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Turinys

1 Dėl šio dokumento	549
1.1 Svarbi informacija	549
1.1.1 Paskirtis	549
1.2 Simbolių paaiškinimas	549
1.2.1 Pavojaus lygiai	549
1.2.2 Pavojaus simboliai	549
1.2.3 Įspėjimų struktūra	550
1.2.4 Bendrieji simboliai	550
2 Sauga	552
2.1 Bendrosios saugos instrukcijos	552
2.1.1 Visi buitiniai prietaisai	552
3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės	553
4 Remontas	554
4.1 Durelių tarpiklio keitimas	554
4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas	554
4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas	555
4.2 Durelių rankenos keitimas	558
4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas	558
4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas	559
4.3 Durelių viršutinio vyrio keitimas	559
4.3.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas	561
4.3.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas	562
4.4 Durelių viršutinio vyrio keitimas (durelės su ekranu)	562
4.4.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas	564
4.4.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas	566
4.5 Vidurinio durelių vyrio keitimas	566
4.5.1 Vidurinio durelių vyrio nuėmimas	566
4.5.2 Vidurinių durelių vyrio uždėjimas	567
4.6 Apatinio durelių vyrio keitimas	567
4.6.1 Apatinio durelių vyrio nuėmimas	568
4.6.2 Apatinio durelių vyrio uždėjimas	569
4.7 Lentynos keitimas	569
4.7.1 Lentynos nuėmimas	569
4.7.2 Lentynos įdėjimas	570
4.8 Butelių padėklo keitimas	570
4.8.1 Butelių padėklo išėmimas	570
4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas	571
4.9 Durelių lentynos keitimas	571
4.9.1 Durelių lentynos išėmimas	571
4.9.2 Durelių lentynos įdėjimas	571

4.10 Saugojimo talpyklos pakeitimas	571
4.10.1 Saugojimo talpyklos išėmimas	571
4.10.2 Saugojimo talpyklos įdėjimas	572
4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas	572
4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas	572
4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas	573
4.12 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos pakeitimas	573
4.12.1 Lentynos virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas	574
4.12.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas	575
4.13 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas	575
4.13.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išėmimas	575
4.13.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas	576
4.14 LED viršutinės lemputės pakeitimas	576
4.14.1 LED viršutinės lemputės išėmimas	577
4.14.2 LED viršutinės lemputės įmontavimas	578
4.15 LED šoninės lemputės pakeitimas	578
4.15.1 LED šoninės lemputės išėmimas	579
4.15.2 LED šoninės lemputės įmontavimas	581
4.16 LED šaldiklio lemputės pakeitimas	583
4.16.1 LED šaldiklio lemputės išėmimas	584
4.16.2 LED šaldiklio lemputės įmontavimas	585

1 Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija). Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
DĖMESIO	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti nedideli sužalojimai.
PASTABA	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lent. 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendras įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lent. 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Pavojaus tipas ir šaltinis</p> <p>Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.
--	--

Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa</p> <p>Mirtis dėl elektros smūgio</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
--	--

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
[Start]	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
[00123456]	Žymi dalies numerį
Būseną	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lent. 3: Bendrieji simboliai

2 Sauga

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi buitiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal EN 50678 (anksčiau VDE 0701) arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis. Dalys, neatitinkančios gamintojo specifikacijų, gali pakenkti prietaiso saugai ir veikimui.

Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės

„Torx“ antgalis 6,3 mm (1/4 col.)
TX20
[00340865]



Pagalbinis įrankis Įrankis plastikinėms dalims
[00342180] atpalaiduoti "magic tool"



4 Remontas


4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas:


✔ Duryš atidarytos.

4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas

1. Išimkite durelių tarpiklį iš griovelio dešiniajame ir kairiajame kampe.

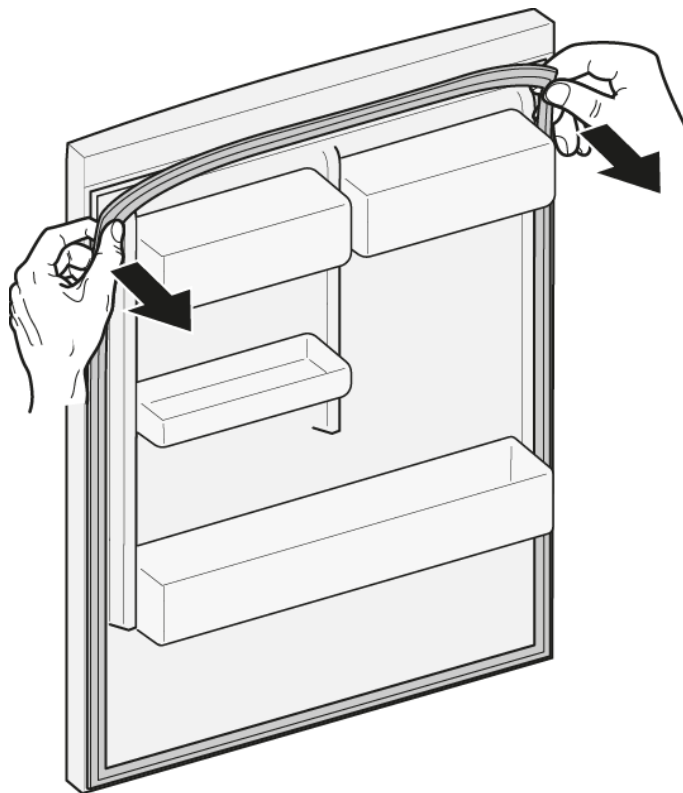

2. Ištraukite durelių tarpiklį iš griovelio.

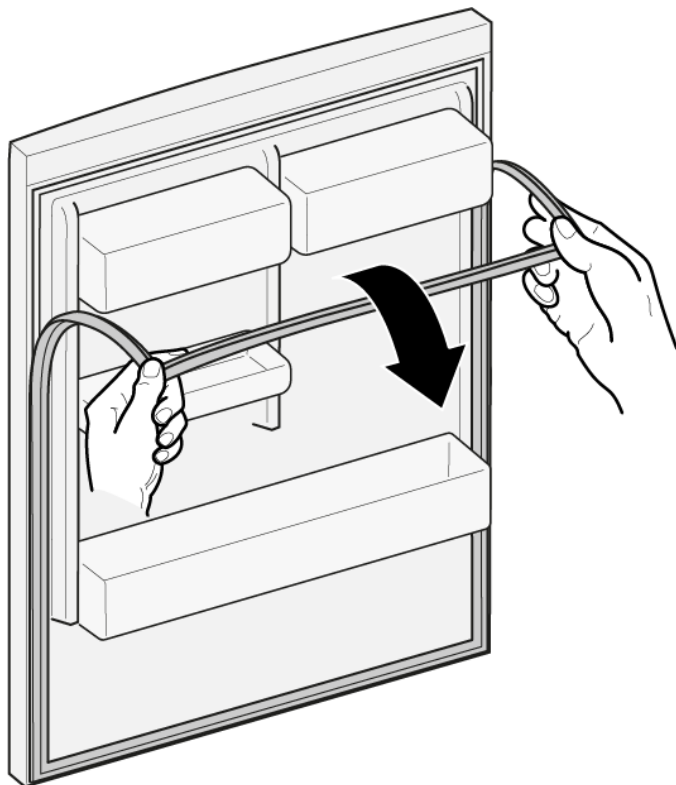

➔ Durelių tarpiklis išimtas.

4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas



Naujo durelių tarpiklio storis gali šiek tiek skirtis nuo seno durelių tarpiklio storio. Dėl to duralės vis tiek užsidarys, o tarpiklį bus galima naudoti ilgai.




Jei jūsų prietaiso vyriai arba vyrio priedai reguliuojami, uždarymo funkciją vėliau galima optimizuoti.



Nedidelės šoninės skylutės durelių tarpikyje turi savo funkciją (reikalingos ventiliacijai). Tai nėra gamybinis brokas.

1. Patikrinkite griovelį, ar nėra tarpiklį galinčių pažeisti vietų.

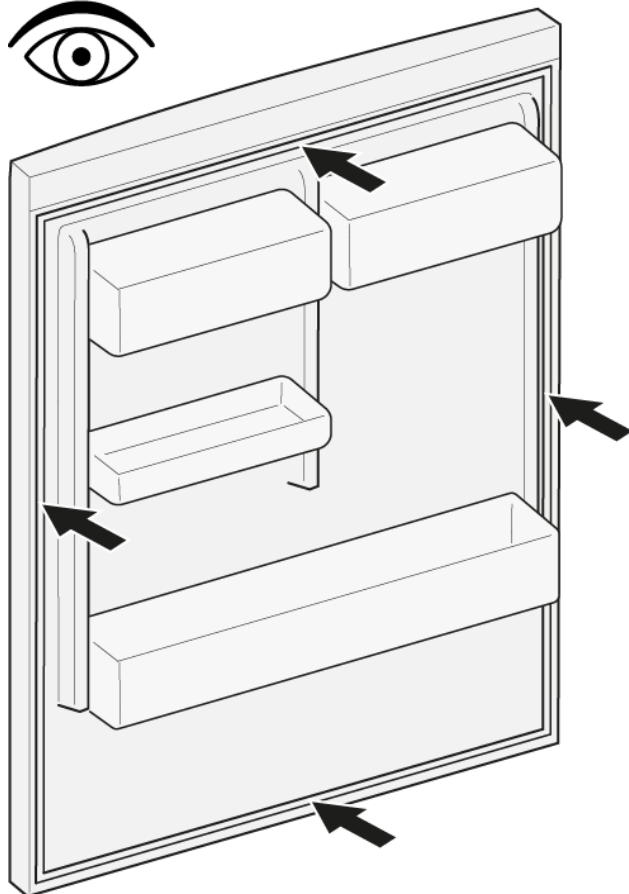

2. ⑩ Jei tarpiklio griovelis pažeistas.


2.1. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

3.


	Nedidelės durelių tarpiklio deformacijos yra įprastas požymis ir nepaveikia tarpiklio funkcinų savybių. Prieš įdedant durelių tarpiklį į prietaisą, rekomenduojama jį ištiesinti.
---	---

Pašildykite durelių tarpiklį plaukų džiovintuvu arba karštu vandeniu ir iš naujo suteikite formą rankiniu būdu.

4. Įspauskite tarpiklio kampus viršuje ir apačioje į griovelį.

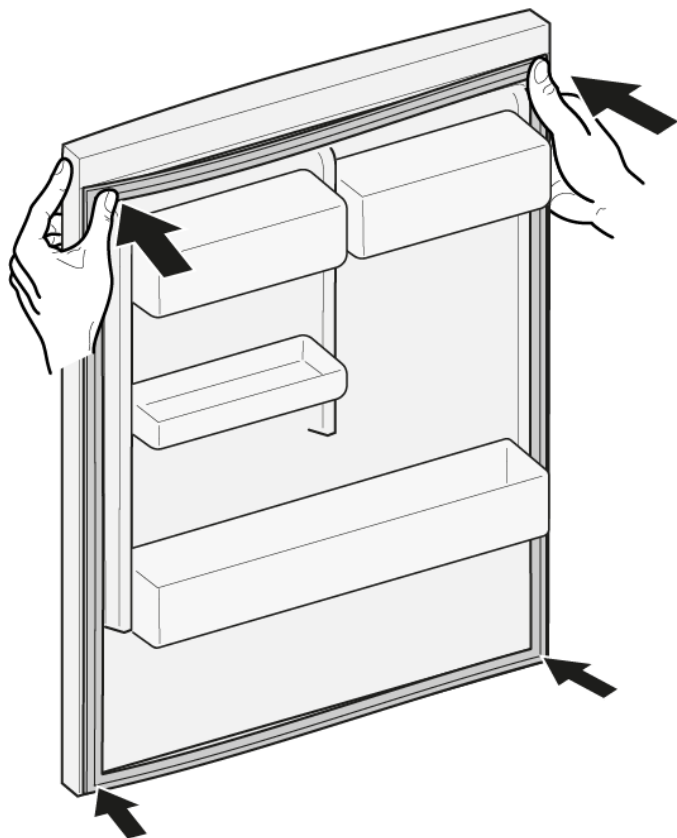

5. Po truputį įspauskite į griovelį visą tarpiklį.

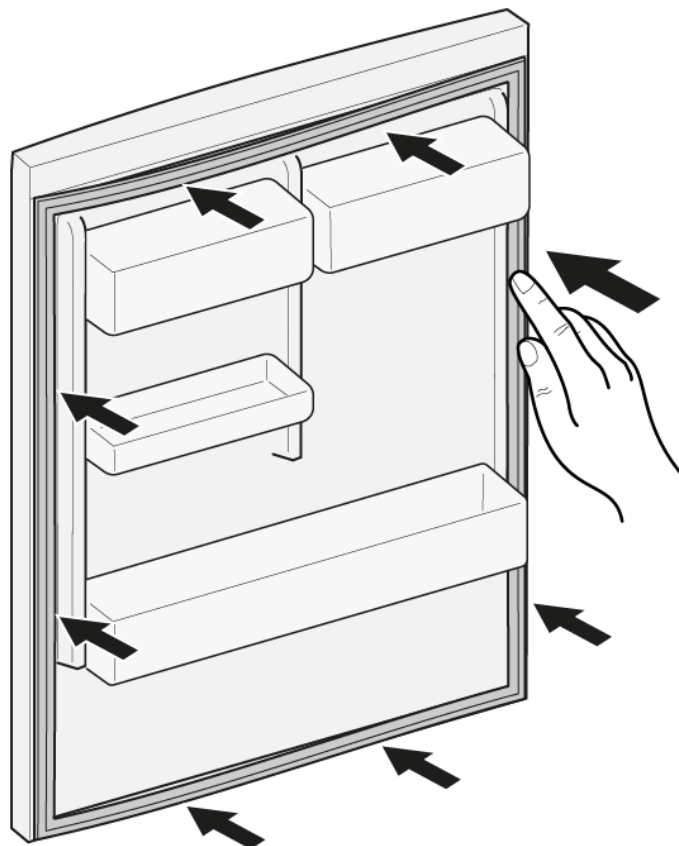

➡ Durelių tarpiklis įdėtas.

4.2 Durelių rankenos keitimas

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]
	Atsuktuvus su įpjovomis	Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durys atidarytos.

4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas

- 1.1. Išimkite 2 varžtų gaubtelius (1).
- 1.2. Išsukite 2 varžtus (2).

1.3. Nuimkite durelių rankeną (3).

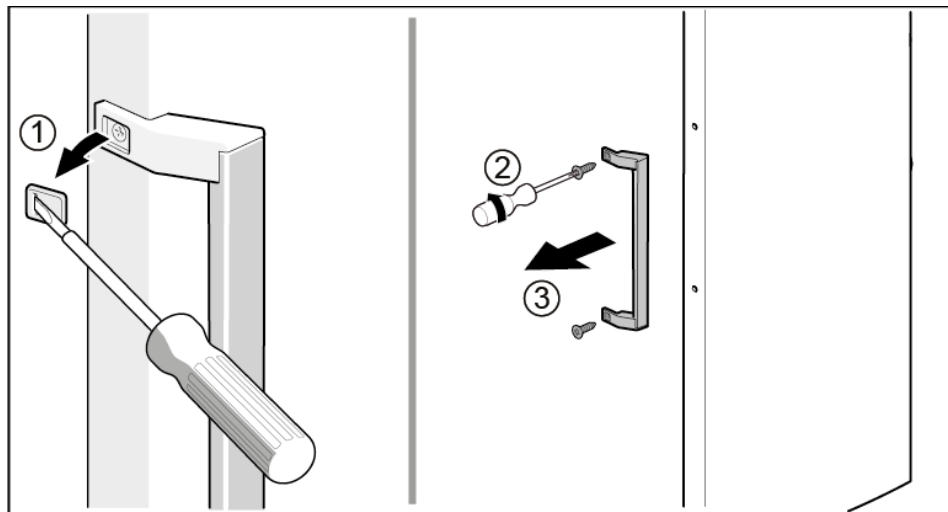

➔ Durelių rankena nuimta.



Pastaba. Antrą durelių rankenėlę galima nuimti tokiu pačiu būdu.

4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.3 Durelių viršutinio vyrio keitimas

*  „Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]



ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



ATSARGIAI

Aštrios briaunos

- Galima įsipjauti
- Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.


- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

Reikalavimai

- ✔ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✔ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.3.1 Viršutinio durelių vryio nuėmimas


1. Pastumkite atraminę dalį po pagrindo skyriumi.

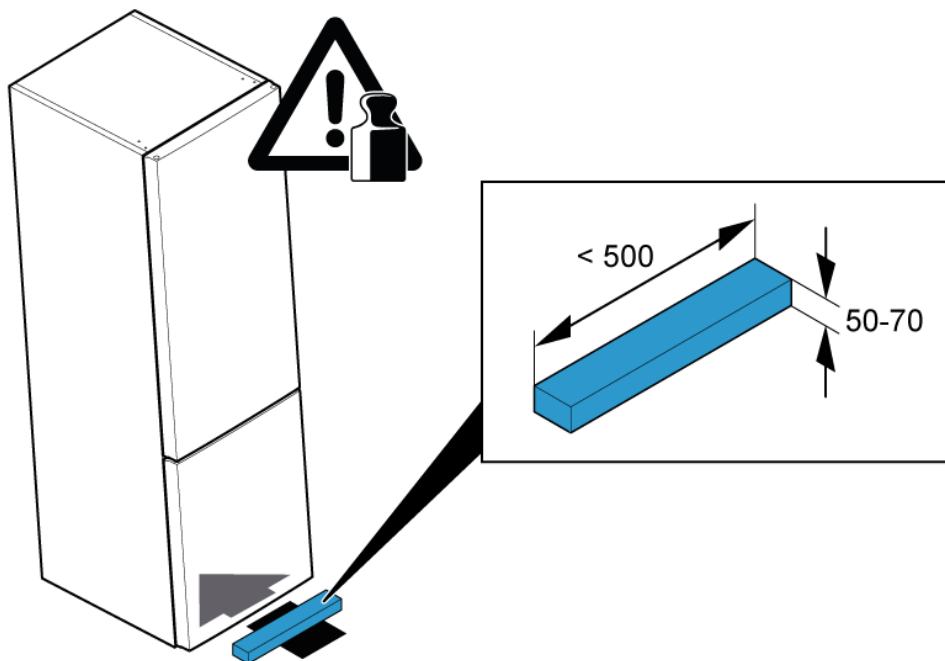


2.1. Nuimkite viršutinio vryio uždangą (1).

2.2. Išsukite du varžtus (2).

2.3. Nuimkite viršutinį vyrį (3).

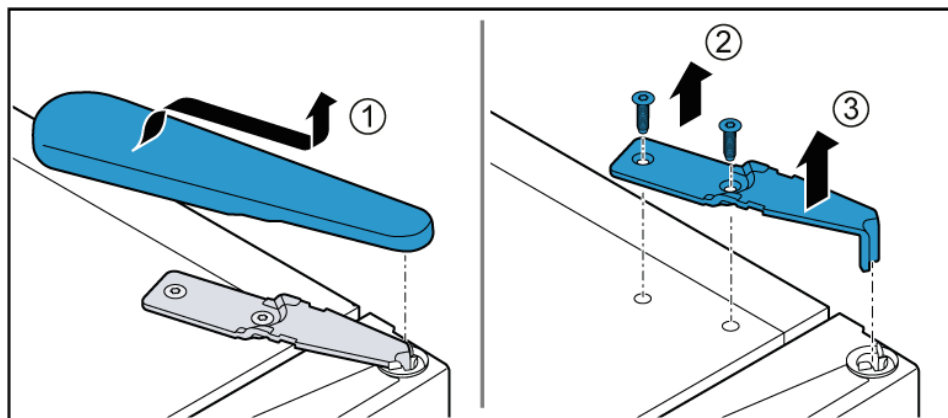

3. Nuimkite viršutinės dureles.

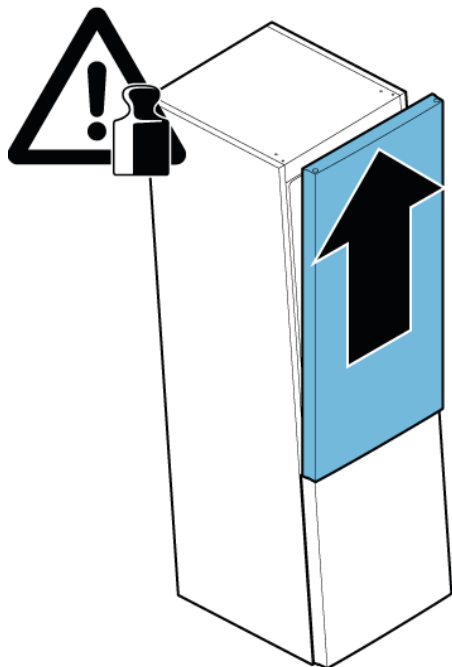

➔ Viršutinis vyris išimtas.

4.3.2 Viršutinio durelių vyro uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.4 Durelių viršutinio vyro keitimas (durelės su ekranu)

*  „Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]



ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.


	<div data-bbox="225 116 589 164" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  ĮSPĖJIMAS </div> <p>Paverstų prietaisų slydimas Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.
	<div data-bbox="225 292 589 339" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ATSARGIAI </div> <p>Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris Krentančios dalys gali sužeisti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.
	<div data-bbox="225 467 589 515" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> DĖMESIO </div> <p>Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.
	<div data-bbox="225 675 589 722" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai. ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus. <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa Mirtis dėl elektros smūgio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.

Reikalavimai


- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.4.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas



1. Pastumkite atraminę dalį po pagrindo skyriumi.

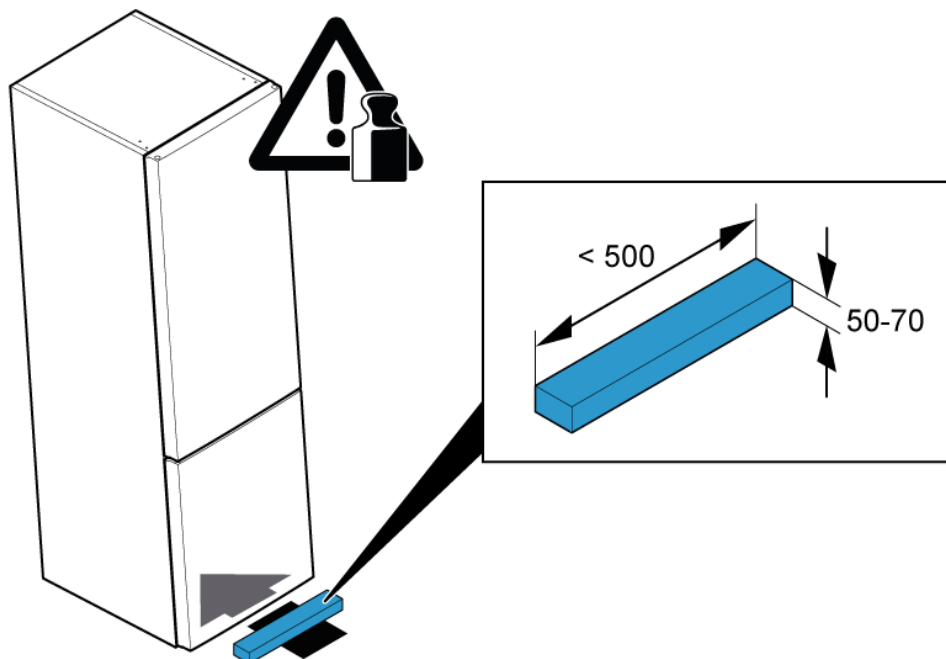

- 2.1. Nuimkite viršutinio vyrio uždangą (1).
- 2.2. Atjunkite elektros jungtį (2).
- 2.3. Atsukite įžeminimo jungties varžtą (3).

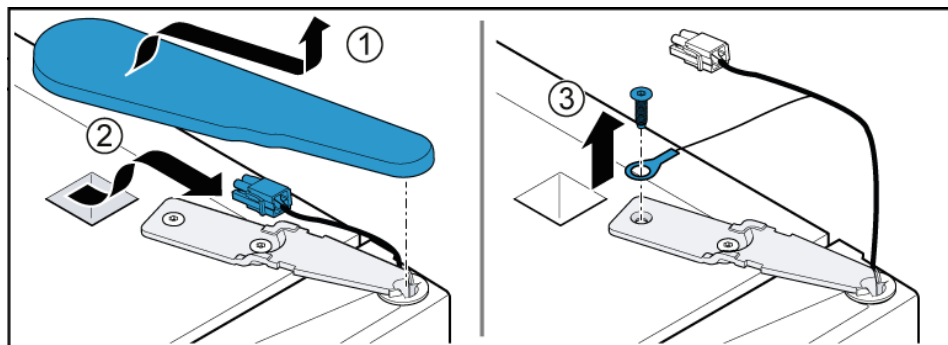

- 3.1. Išsukite varžtą (1).

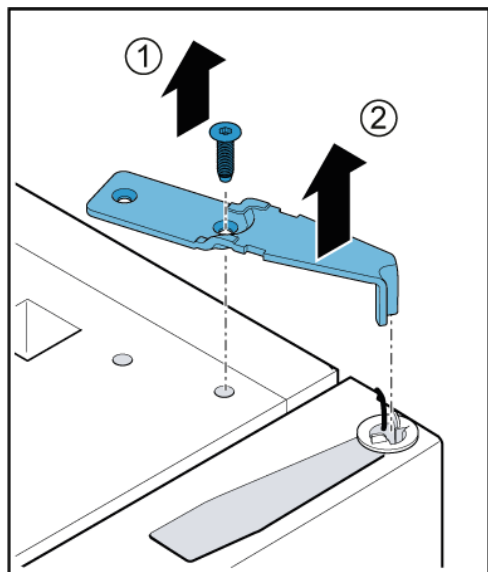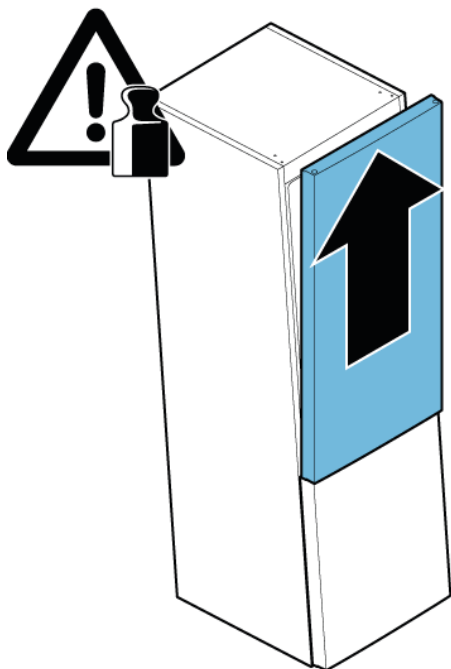3.2. Nuimkite viršutinį vyrį (2).**4. Nuimkite viršutinės dureles.**

● Viršutinis vyris išimtas.

4.4.2 Viršutinio durelių vyro uždėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.5 Vidurinio durelių vyro keitimas

 „Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]

	<p> ĮSPĖJIMAS</p> <p>Sunkūs ir dideli prietaisai Nugaros ir raumenų sužalojimai</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai. ► Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės. ► Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.
	<p> ATSARGIAI</p> <p>Aštrios briaunos Galima įsipjauti</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
	<p> ĮSPĖJIMAS</p> <p>Paverstų prietaisų slydimas Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.
	<p> ATSARGIAI</p> <p>Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris Krentančios dalys gali sužeisti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.
	<p>DĖMESIO</p> <p>Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai nuimti.
- ✓ Durelių viršutinis vyras išimtas.
- ✓ Viršutinės durelės nuimtos.


4.5.1 Vidurinio durelių vyro nuėmimas

- 1.1. Išsukite du varžtus (1).

1.2. Nuimkite vidurinį vyrį (2).

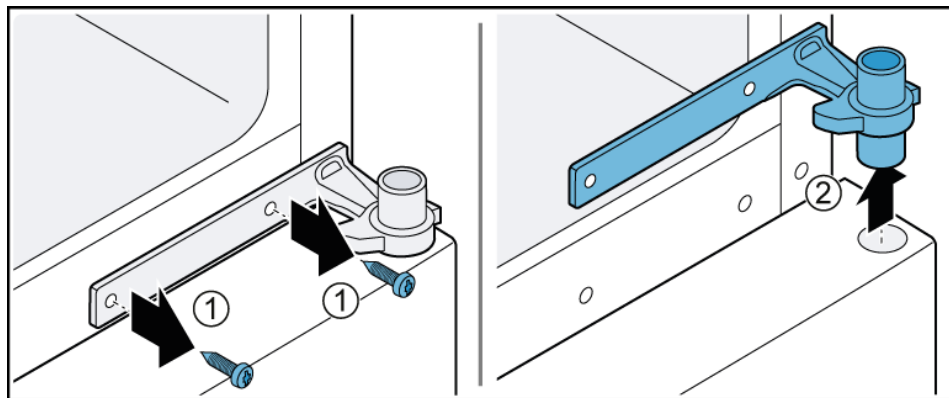

2. Nuimkite apatines dureles.

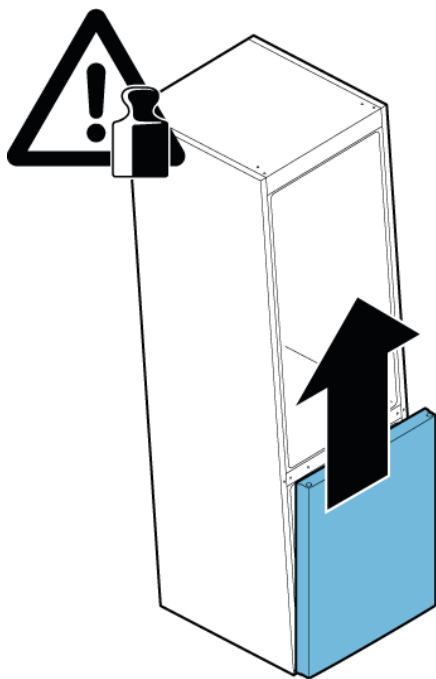

● Vidurinis vyris nuimtas.

4.5.2 Vidurinių durelių vyro uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.6 Apatinio durelių vyro keitimas



„Torx“ antgalis TX20

6,3 mm (1/4 col.)

[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- ▶ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- ▶ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- ▶ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.
- ✓ Viršutinis vyris nuimtas.
- ✓ Vidurinis vyris nuimtas.

4.6.1 Apatinio durelių vyrio nuėmimas

1.1. Išsukite du varžtus (1).

1.2. Nuimkite apatinį vyrį (2).

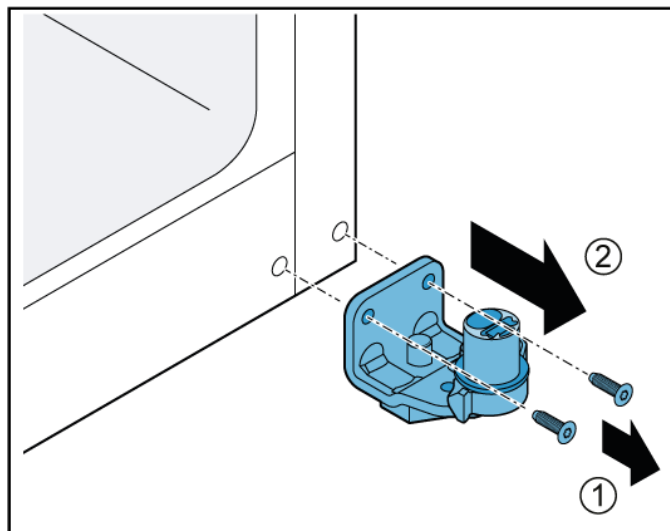

⊖ Apatinis durelių vyris nuimtas.

4.6.2 Apatinio durelių vyrio uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.7 Lentynos keitimas


Reikalavimas:

✓ Durys atidarytos.

4.7.1 Lentynos nuėmimas

1.1. Pakelkite lentynos užpakalinę dalį (1).

1.2. Atlaisvinkite lentyną (2).

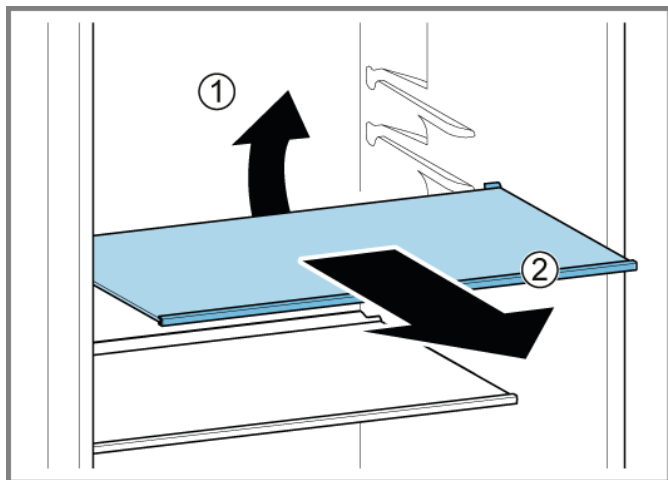

➡ Lentyna išimta.

4.7.2 Lentynos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščią eilės tvarką.


4.8 Butelių padėklo keitimas

Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.8.1 Butelių padėklo išėmimas

► Ištraukite butelių padėklą.

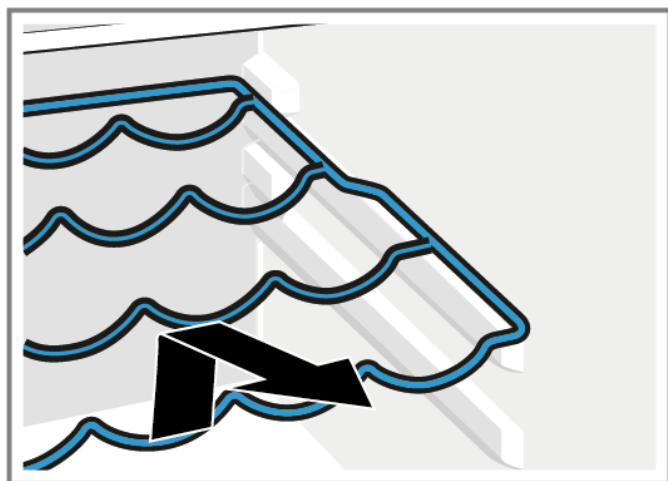

➡ Butelių padėklas išimtas.

4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.9 Durelių lentynos keitimas

Reikalavimas:

- ✓ Duryš atidarytos.

4.9.1 Durelių lentynos išėmimas

- Pakelkite durelių lentyną į viršų.

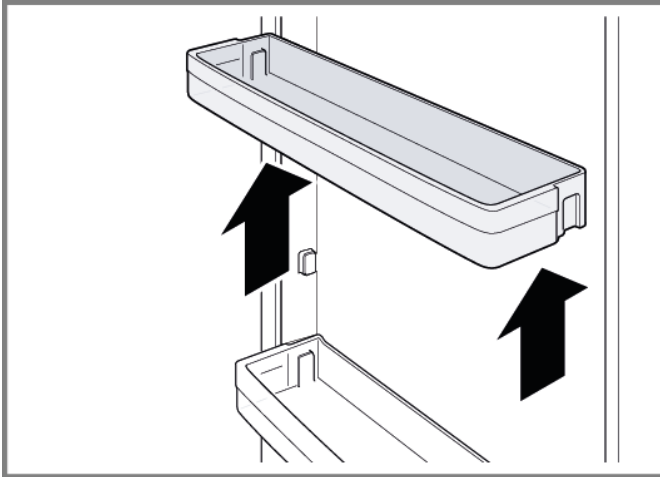

- ☹ Durelių lentyna išimta.

4.9.2 Durelių lentynos įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.10 Saugojimo talpyklos pakeitimas


Reikalavimas:

- ✓ Duryš atidarytos.

4.10.1 Saugojimo talpyklos išėmimas

1. Ištraukite saugojimo talpyklą, tiek, kiek galima.
- 2.1. Pakelkite saugojimo talpyklos priekį (1).

2.2. Išimkite talpyklą (2).

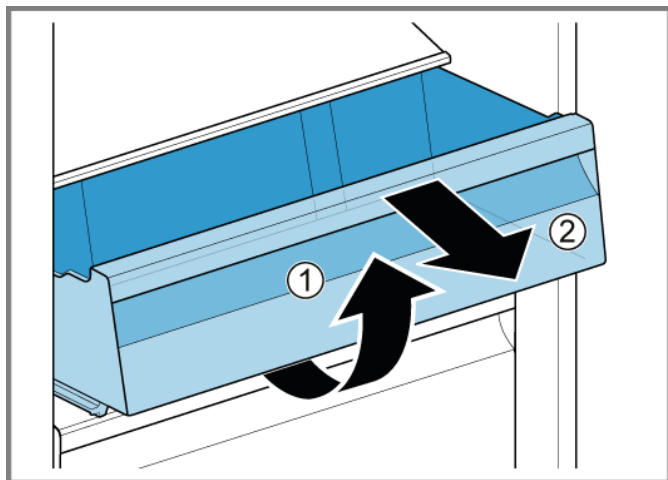

➡ Saugojimo talpykla yra išimta.

4.10.2 Saugojimo talpyklos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas

Reikalavimas:


✔ Durys atidarytos.

4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas

1. Ištraukite vaisių ir daržovių talpyklą, tiek, kiek galima.

2.1. Pakelkite vaisių ir daržovių talpyklos priekį (1).

2.2. Išimkite talpyklą (2).

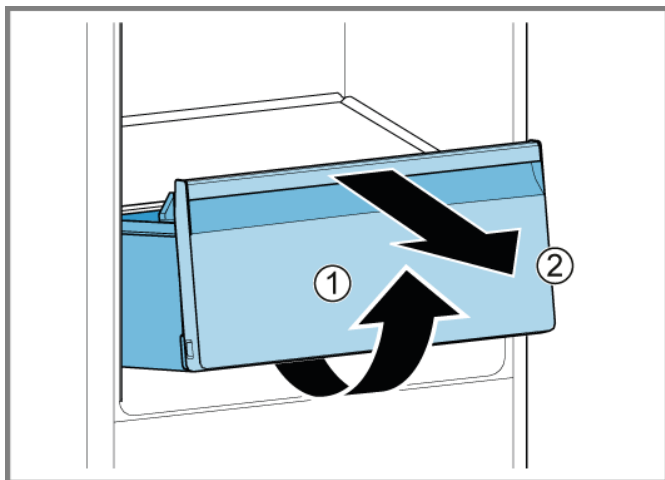

➔ Vaisių ir daržovių talpykla išimta.

4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.12 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos pakeitimas

Reikalavimai

- ✓ Duryš atidarytos.
- ✓ Vaisių ir daržovių talpykla išimta. → *Psł. 572*


4.12.1 Lentynos virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas

1. Pastumkite sandarinimo rėmą į viršų ir išstumkite iš jo vietas.

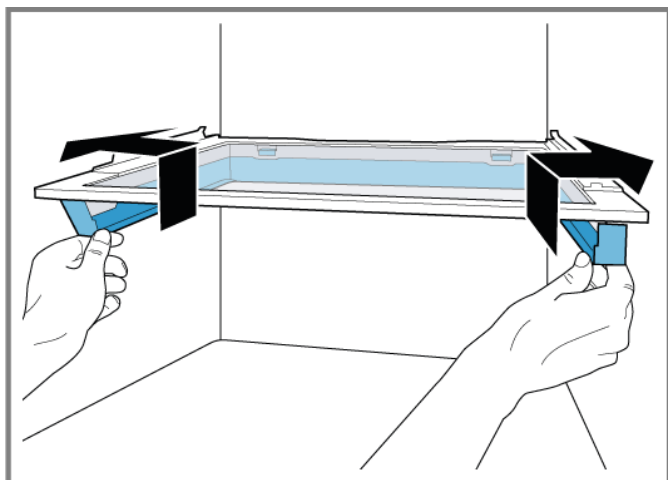

- ➡ Šoniniai kabliukai yra atlaisvinti.


2. Pakelkite sandarinimo rėmą ir įstumkite jį atgal.

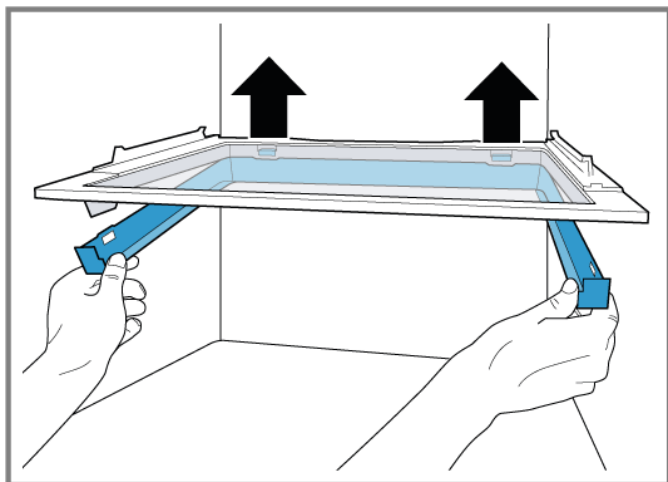

- ➡ Galiniai kabliukai yra atlaisvinti.

3. Išimkite sandarinimo rėmą.

4. Pakelkite lentyną virš vaisių ir daržovių talpyklos ir pakreipkite ją šonu.

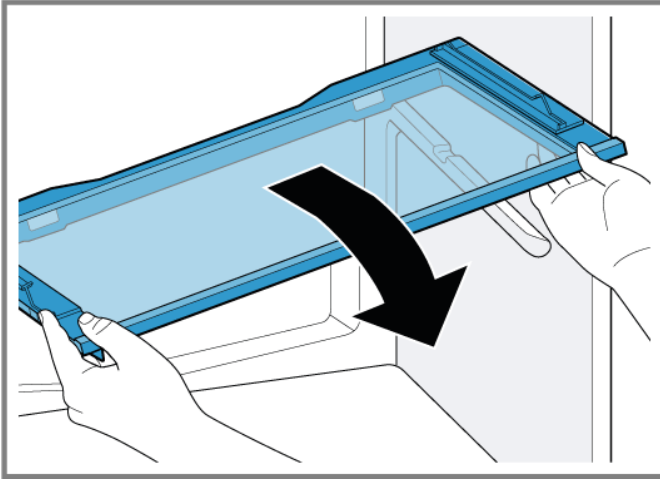

- ☹ Lentyna virš vaisių ir daržovių talpyklos yra išimta.

4.12.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.13 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas


Reikalavimas:

- ✔ Durys atidarytos.

4.13.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išėmimas

- 1.1. Ištraukite šaldytų maisto produktų talpyklą iki pat galo (1).

1.2. Išimkite maisto produktų talpyklą (2).

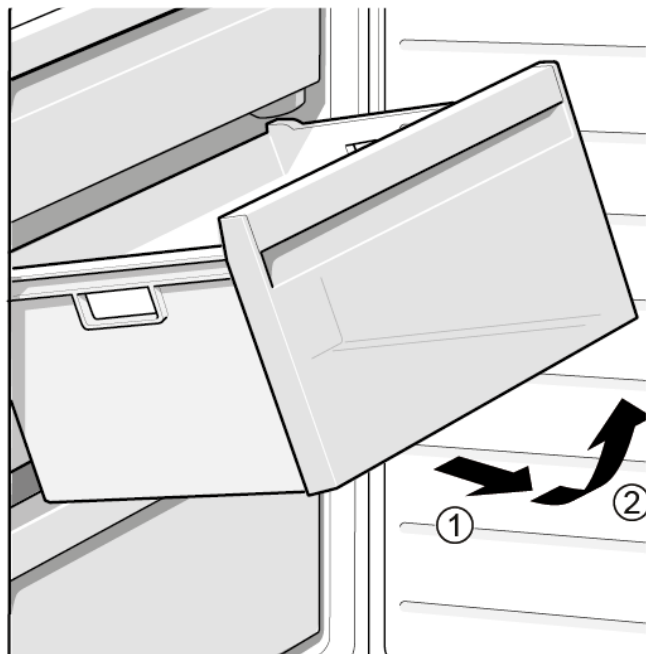

➡ Šaldytų maisto produktų talpykla išimta.

4.13.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.14 LED viršutinės lemputės pakeitimas



Pagalbinis įrankis

Įrankis plastikinėms dalims at-
palaiduoti "magic tool"

[00342180]



Pastaba. Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė.
Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durys atidarytos.

4.14.1 LED viršutinės lemputės išėmimas

- 1.1. Norėdami atlaisvinti lemputės kabliukus (1) stumkite pagalbinį įrankį tarp LED viršutinės lemputės ir šaldytuvo skyriaus vidinės apdailos.

	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai. ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus. <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa Mirtis dėl elektros smūgio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
	<div data-bbox="225 475 589 528" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ATSARGIAI </div> <p>Aštrios briaunos Galima įsipjauti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
	<div data-bbox="225 651 589 703" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> DĖMESIO </div> <p>Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika Konstrukcinių dalių pažeidimas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prieš liėdami ESD dalis užsidėkite elektrostatinės apsaugos sistemą (apyrankę su įžeminimo kištuku). ▶ Nelieskite modulių jungčių bei laidininkų kelių. ▶ ESD dalis transportuokite tik laidžiose medžiagose arba originalioje pakuotėje. ▶ Neartinkite ESD dalių prie elektrostatiškai įsikraunančių medžiagų (pvz., plastikų).


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durys atidarytos.
- ✓ Vidiniai tvirtinimo elementai nuimti.

4.15.1 LED šoninės lemputės išėmimas

- 1.1. Kad atkabintumėte kabliuką, įstumkite išardymo įrankį tarp lemputės difuzoriaus ir korpuso (1).
- 1.2. Išimkite lemputę iš difuzoriaus (2).

1.3. Tokiu pat būdu atlaisvinkite ir kitus difuzoriaus fiksavimo kabliukus.

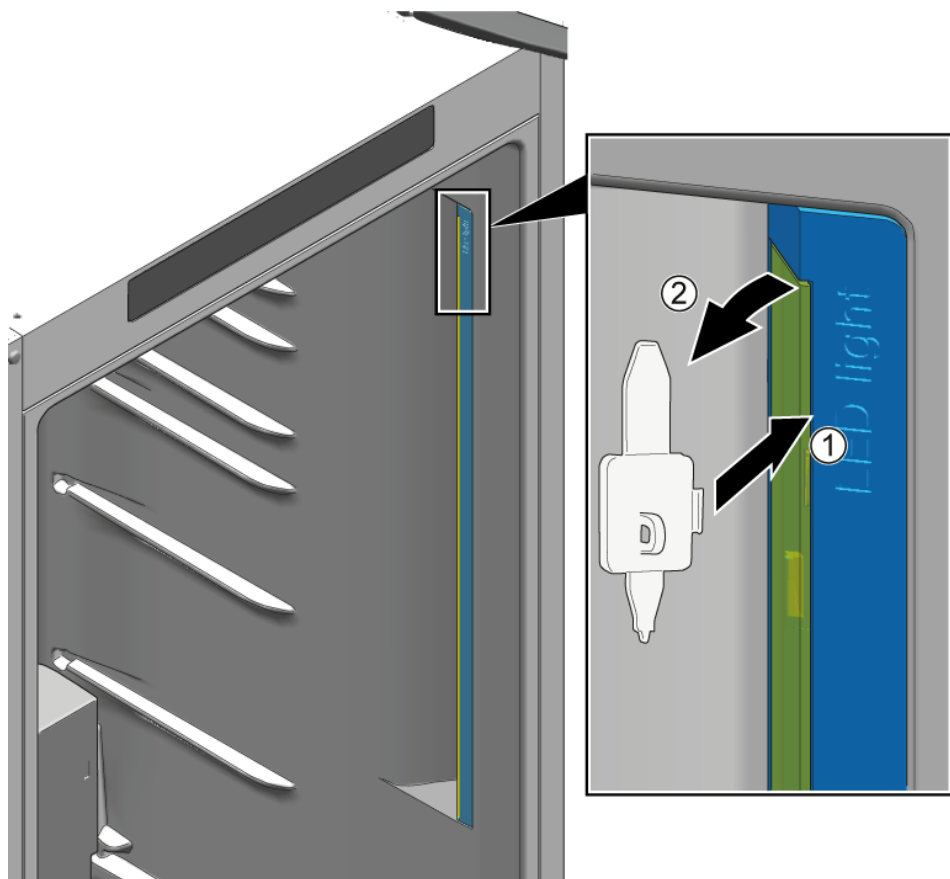


➡ Lemputės difuzorius yra išimtas.

2.1. Atpalaiduokite fiksavimo kabliuką, jį spustelėdami (1).

2.2. Norėdami ištraukti LED modulį iš elektros lizdo ir nuo jo atjungti, LED modulį perkeltkite maždaug 1 cm aukštyn (2).

2.3. Nuimkite LED modulį (3).

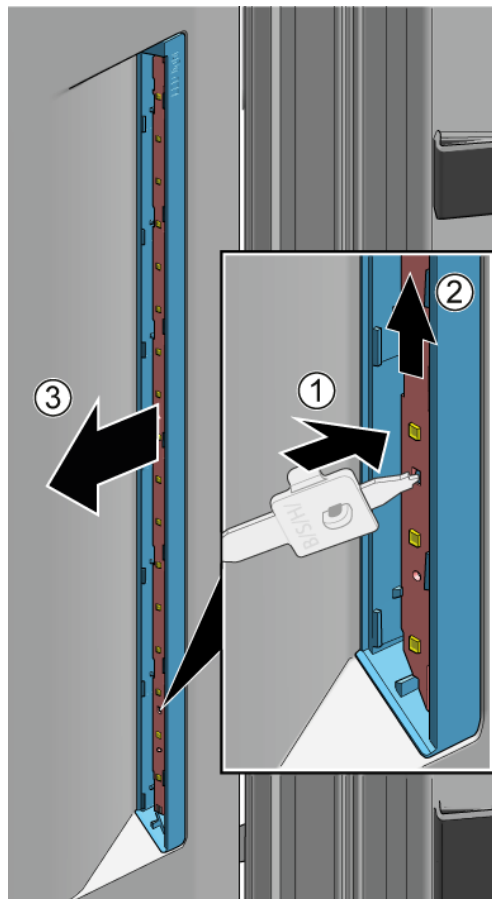

☛ LED šoninė lemputė yra išimta.


4.15.2 LED šoninės lemputės įmontavimas



Pastaba. Kadangi nuimant lempos difuzoriaus kabliukus lengva sulaužyti, atsarginė LED šoninės lemputės atsarginė dalis yra komplektas, kurį sudaro LED modulis ir lemputės difuzorius.

- 1.1. Kad atkabintumėte kabliuką, įstumkite išardymo įrankį tarp lemputės difuzoriaus ir korpuso (1).
- 1.2. Išimkite lemputę iš difuzoriaus (2).


1.3. Tokiu pat būdu atlaisvinkite ir kitus difuzoriaus fiksavimo kabliukus.

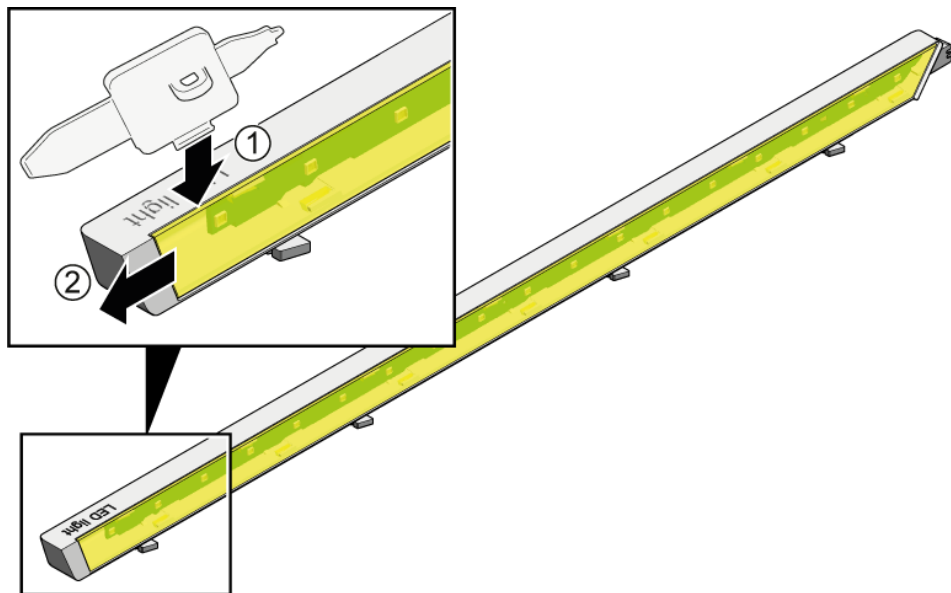

2.1. Atpalaiduokite fiksavimo kabliuką, jį spustelėdami (1).

2.2. Išstumkite LED modulį iš korpuso aukštyn.

- 2.3. Nulaužkite LED modulio korpusą, kuris yra uždėtas ant atsarginių dalių joms apsaugoti transportuojant (3).

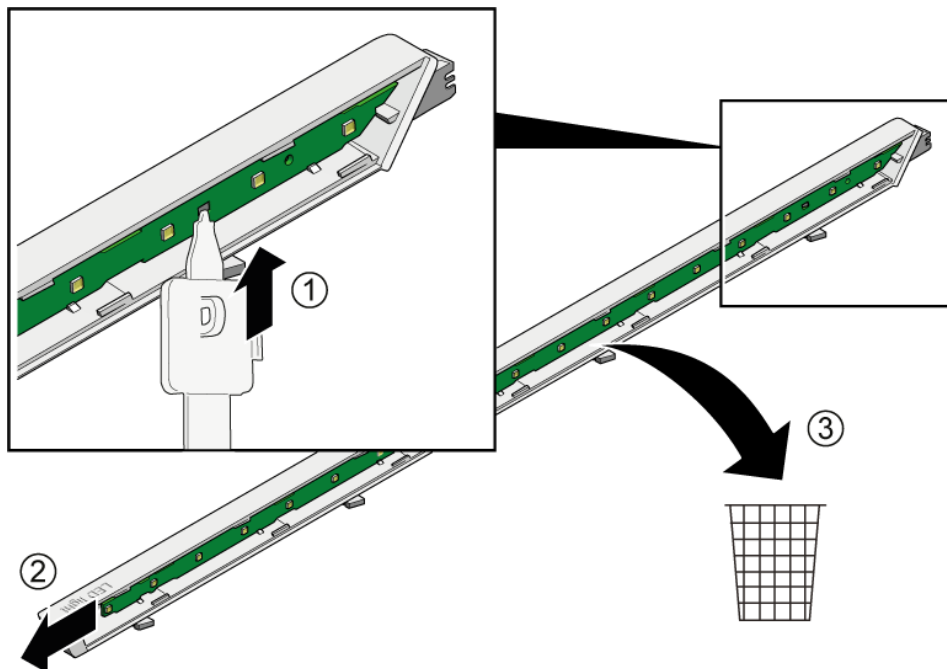

3. Įtaisykite LED modulį ir lemputės difuzorių atvirkščia eilės tvarka nei išimant.

4.16 LED šaldiklio lemputės pakeitimas



Pagalbinis įrankis

Įrankis plastikinėms dalims atpalaiduoti "magic tool"

[00342180]



Pastaba. Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė.

Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti


- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Dūrys atidarytos.

4.16.1 LED šaldiklio lemputės išėmimas

- 1.1. Stumkite išardymo įrankį tarp lemputės ir korpuso lemputės pusėje, kad atsirastų tarpas (1).
- 1.2. Stumkite išardymo įrankį ant kitos lemputės tvirtinimo kablo pusės ir pasukite jį į priekį (2).

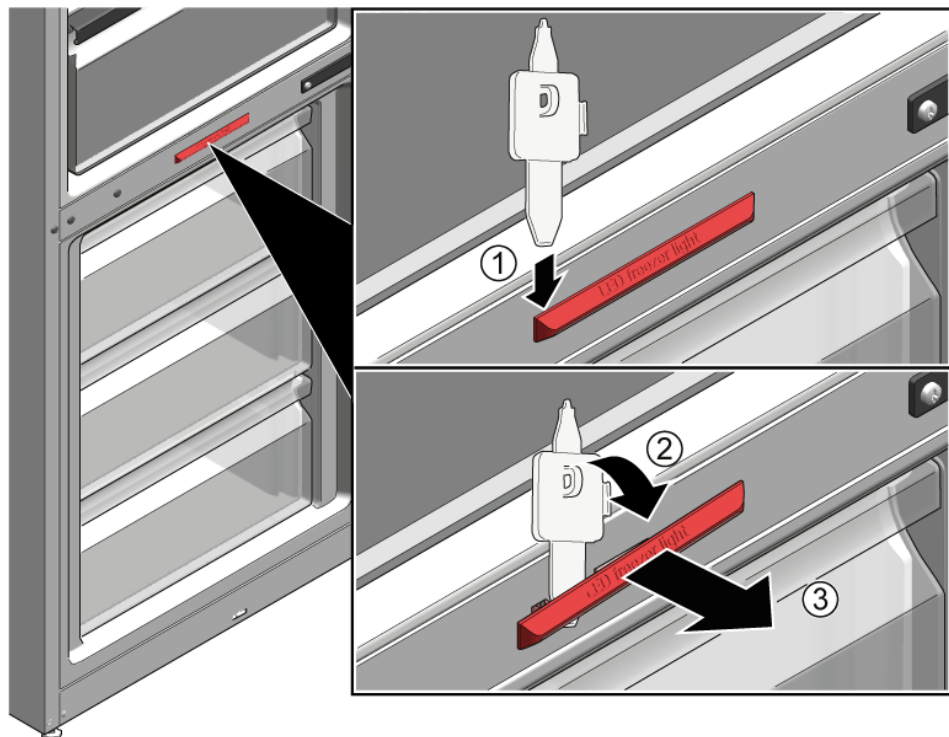1.3. Nuimkite LED šaldiklio lemputę (3).

➔ LED šaldiklio lemputė yra atjungta.

➔ LED šaldiklio lemputė yra išimta.

4.16.2 LED šaldiklio lemputės įmontavimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	588
1.1 Viktig informasjon	588
1.1.1 Formål	588
1.2 Forklaring av symboler	588
1.2.1 Farenivåer	588
1.2.2 Faresymboler	588
1.2.3 Advarslenes struktur	589
1.2.4 Generelle symboler	589
2 Sikkerhet	591
2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner	591
2.1.1 Alle husholdningsapparater	591
3 Verktøy og hjelpemidler	592
4 Reparasjon	593
4.1 Utskiftning av dørpakning	593
4.1.1 Demontering av dørpakning	593
4.1.2 Montering av dørpakning	594
4.2 Utskiftning av dørhåndtak	597
4.2.1 Demontering av dørhåndtak	597
4.2.2 Montering av dørhåndtak	598
4.3 Utskiftning av øvre dørhengsel	598
4.3.1 Demontering av øvre dørhengsel	600
4.3.2 Montering av øvre dørhengsel	601
4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display)	601
4.4.1 Demontering av øvre dørhengsel	603
4.4.2 Montering av øvre dørhengsel	605
4.5 Utskiftning av midtre dørhengsel	605
4.5.1 Demontering av midtre dørhengsel	606
4.5.2 Montering av midtre dørhengsel	606
4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel	607
4.6.1 Demontering av nedre dørhengsel	607
4.6.2 Montering av nedre dørhengsel	608
4.7 Utskiftning av hylle	608
4.7.1 Demontering av hylle	608
4.7.2 Montering av hylle	609
4.8 Utskiftning av flaskehylle	609
4.8.1 Demontering av flaskehylle	609
4.8.2 Montering av flaskehylle	610
4.9 Utskiftning av dørrack	610
4.9.1 Demontering av dørrack	610
4.9.2 Montering av dørrack	610

4.10	Utskiftning av oppbevaringsbeholder	610
4.10.1	Demontering av oppbevaringsbeholder	610
4.10.2	Montering av oppbevaringsbeholder	611
4.11	Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder	611
4.11.1	Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder	611
4.11.2	Montering av frukt- og grønnsaksbeholder	612
4.12	Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder	612
4.12.1	Demontering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder	613
4.12.2	Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder	614
4.13	Utskiftning av beholder for frysevarer	614
4.13.1	Demontering av beholder for frysevarer	614
4.13.2	Montering av beholder for frysevarer	615
4.14	Utskiftning av øvre LED-lampe	615
4.14.1	Demontering av øvre LED-lampe	616
4.14.2	Montering av øvre LED-lampe	617
4.15	Utskiftning av LED-sidelampe	617
4.15.1	Demontering av LED-sidelampe	618
4.15.2	Montering av LED-sidelampe	620
4.16	Utskiftning av LED-lampe for fryser	622
4.16.1	Demontering av LED-lampe for fryser	623
4.16.2	Montering av LED-lampe for fryser	624

1 Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).

De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

Advarsel som viser farenivå	Betydning
FARE	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
ADVARSEL	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
MERK	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tab. 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt

Faresymbol	Betydning
	Eksplisjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  FARE </div> <p>Faretype og kilde til fare Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres. ► Tiltak og forbud for å forebygge fare.</p>
---	---

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  FARE </div> <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Død på grunn av drepende elektrisk støt ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.</p>
--	---

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømmettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdelene inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Vi anbefaler å bruke originale reservedeler. Deler som ikke svarer til produsentens spesifikasjoner kan nedsette enhetens sikkerhet og funksjon.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

3 Verktøy og hjelpemidler

Torx-bits TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Hjelpeverktøy
[00342180]

Verktøy for å løsne plastde-
ler, "magic tool"



4 Reparasjon


4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:


✓ Døren er åpen.

4.1.1 Demontering av dørpakning

1. Løsne dørpakningen fra sporet i høyre og venstre hjørne.

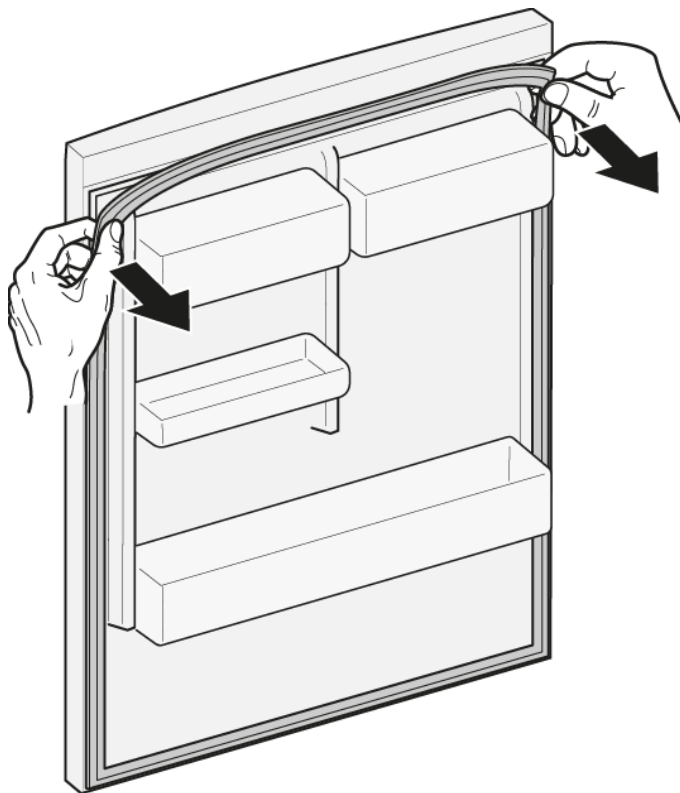

2. Trekk pakningen ut av sporet.

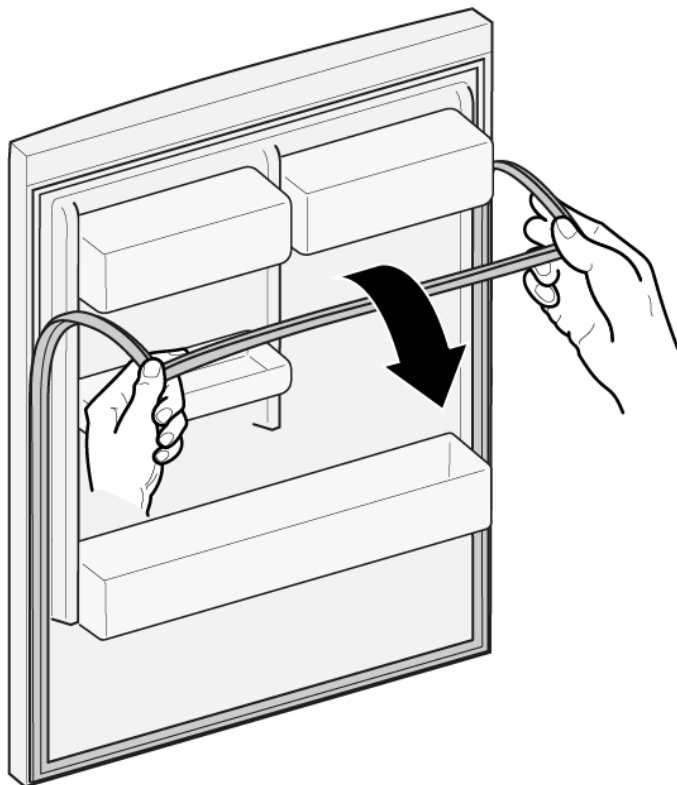

➡ Dørpakningen er demontert.

4.1.2 Montering av dørpakning



Tykkelsen på den nye dørpakningen kan avvike litt fra tykkelsen på den gamle dørpakningen. Det har ingen innvirkning på lukkeatferd og langvarig funksjon.




Hvis apparatet har justerbare hengsler eller hengslefester, kan du optimalisere lukkeatferden etterpå.



Små sidehull i dørpakningen har en funksjon (nødvendige for ventilasjonen). Det dreier seg ikke om produksjonsfeil.

1. Kontroller at sporet for pakningen ikke har skader.

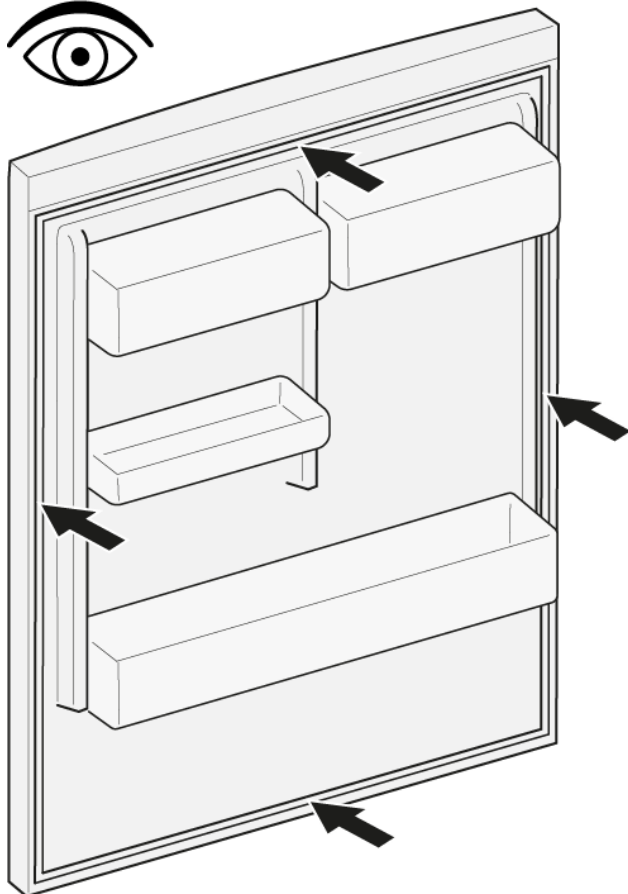

2. ⓘ Hvis sporet for pakningen er skadet:


- 2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	Litt deformasjon av dørpakningen er normalt og har ingen innvirkning på funksjonen. Det anbefales å rette ut dørpakningen før den settes inn i apparatet.
---	---

Varm opp dørpakningen med en føn eller varmt vann og form den på nytt med hendene.

- 4.** Skyv pakningens hjørner øverst og nederst inn i sporet.

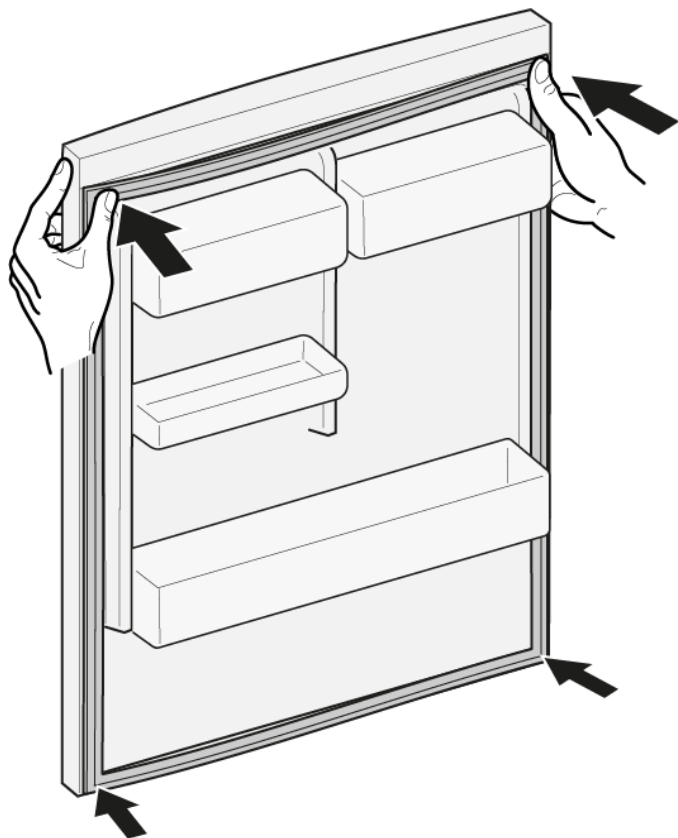

5. Trykk hele pakningen inn i sporet trinn for trinn.

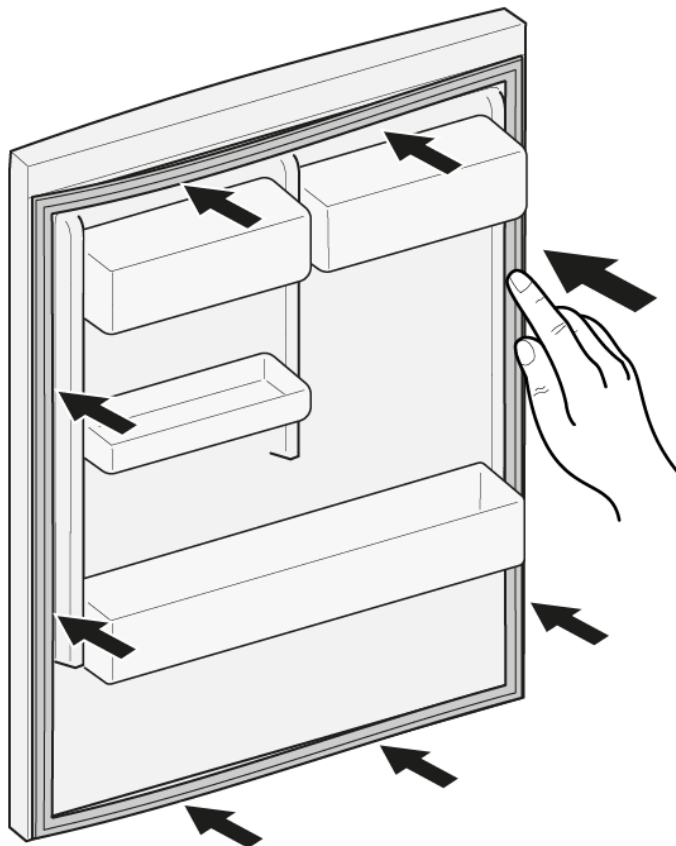

➔ Dørpakningen er montert.

4.2 Utskiftning av dørhåndtak

 Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Flat skrutrekker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Forutsetninger

- ✓ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.2.1 Demontering av dørhåndtak

- 1.1. Fjern 2 skruhetter (1).
- 1.2. Fjern 2 skruer (2).

1.3. Demonter dørhåndtaket (3).

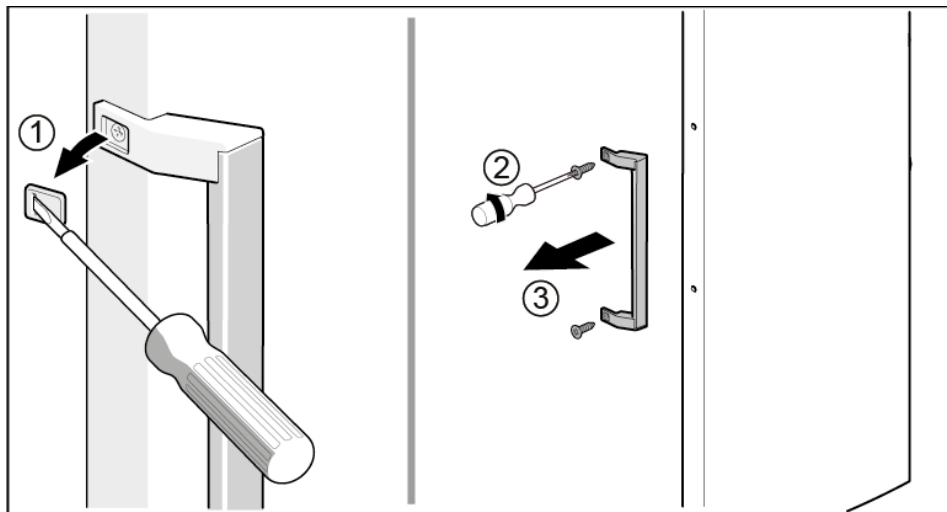

➔ Dørhåndtaket er demontert.



Merk: Dørhåndtaket for den andre døren kan demonteres på samme måte.

4.2.2 Montering av dørhåndtak

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.3 Utskiftning av øvre dørhengsel



Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.

**⚠ ADVARSEL****Tiltede apparater kan skli ut**

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.

**⚠ FORSIKTIG****Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer**

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

**OBS****Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer**

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.


- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.3.1 Demontering av øvre dørhengsel


1. Skyv støttedelen under sokkeldelen.

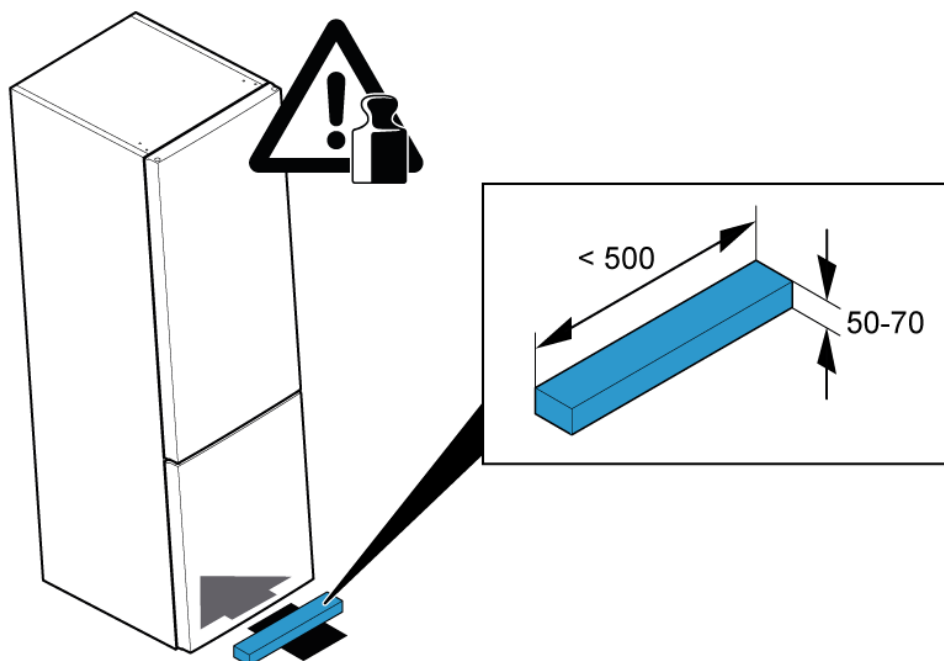


2.1. Ta av det øvre hengseldekslet (1).

2.2. Skru ut to skruer (2).

2.3. Demonter øvre hengsel (3).

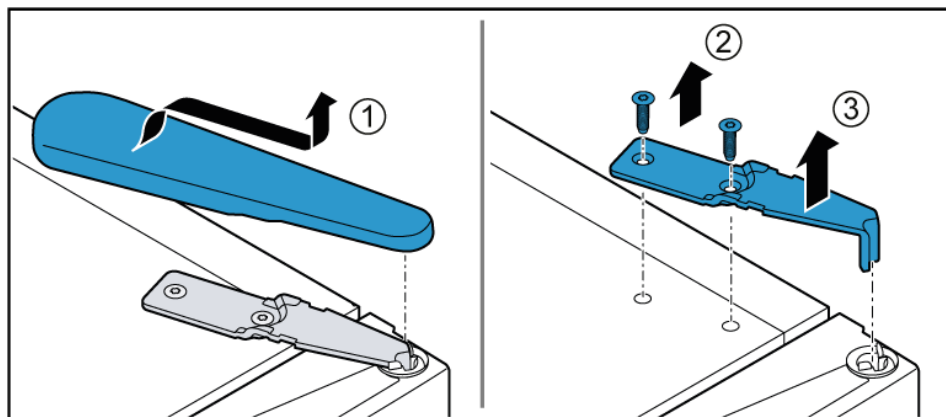

3. Demonter den øvre døren.

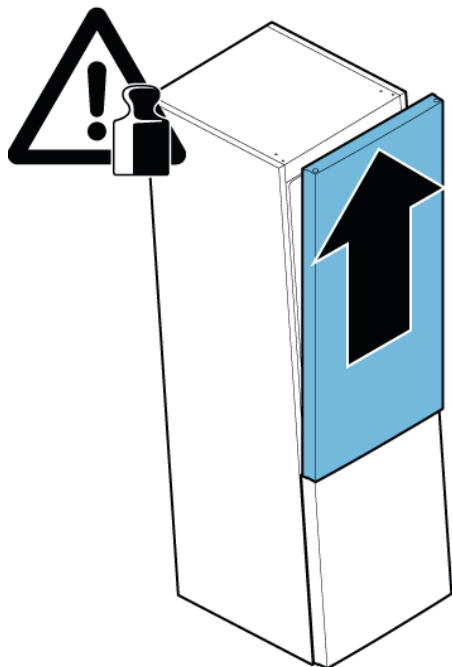

☉ Øvre hengsel er demontert.

4.3.2 Montering av øvre dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display)



Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt


- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.

Forutsetninger


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.4.1 Demontering av øvre dørhengsel

1. Skyv støttedelen under sokkeldelen.

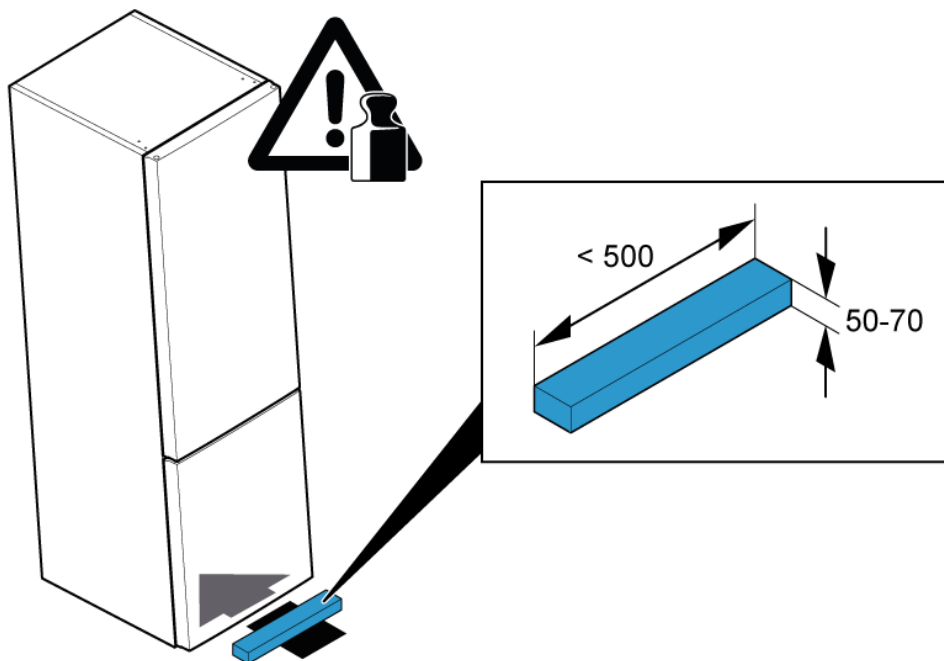


- 2.1. Ta av det øvre hengseldekslet (1).
- 2.2. Koble fra den elektriske tilkoblingen (2).
- 2.3. Skru ut skruen for jordkoblingen (3).

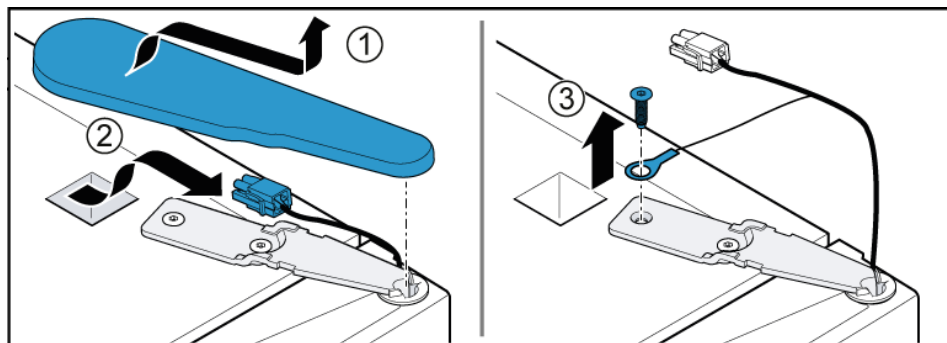


- 3.1. Skru ut skruen (1).

3.2. Demonter øvre hengsel (2).

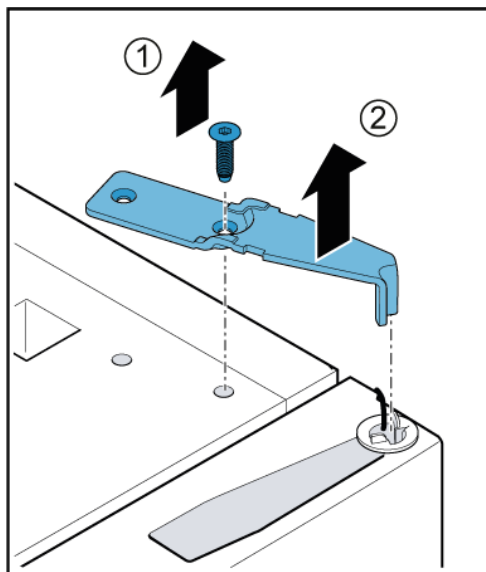

4. Demonter den øvre døren.

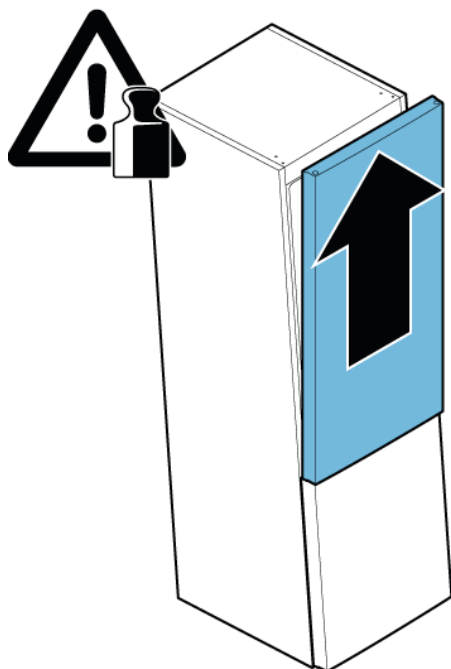

➡ Øvre hengsel er demontert.

4.4.2 Montering av øvre dørhengsel

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.5 Utskiftning av midtre dørhengsel

 Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.



FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnete skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnete skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.


Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.
- ✓ Øvre dørhengsel er demontert.
- ✓ Øvre dør er demontert.


4.5.1 Demontering av midtre dørhengsel

1.1. Skru ut to skruer (1).

1.2. Demonter midtre hengsel (2).

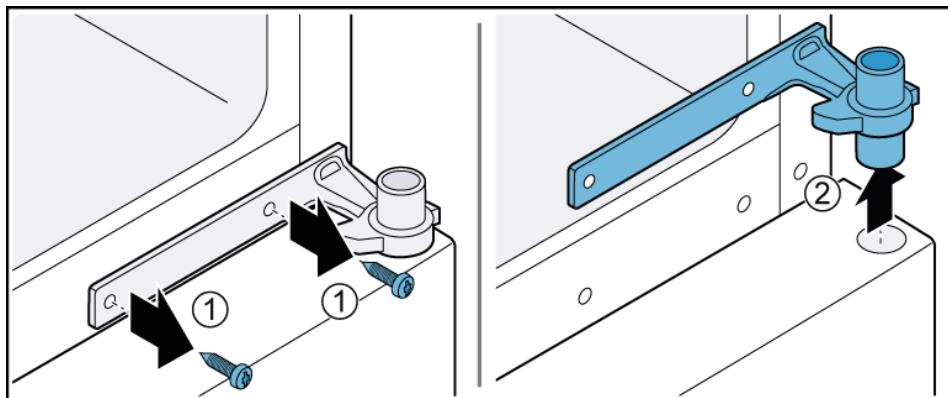

2. Demonter den nedre døren.

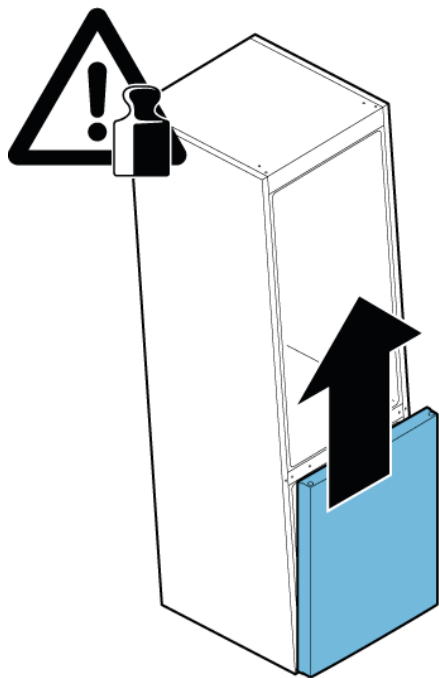

☛ Midtre hengsel er demontert.

4.5.2 Montering av midtre dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel



Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- ▶ Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- ▶ Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- ▶ Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.



ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- ▶ Sikre apparatene mot å skli ut.



FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsne skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsne skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.


Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.
- ✓ Øvre hengsel er demontert.
- ✓ Midtre hengsel er demontert.

4.6.1 Demontering av nedre dørhengsel

1.1. Skru ut to skruer (1).

1.2. Demonter nedre hengsel (2).

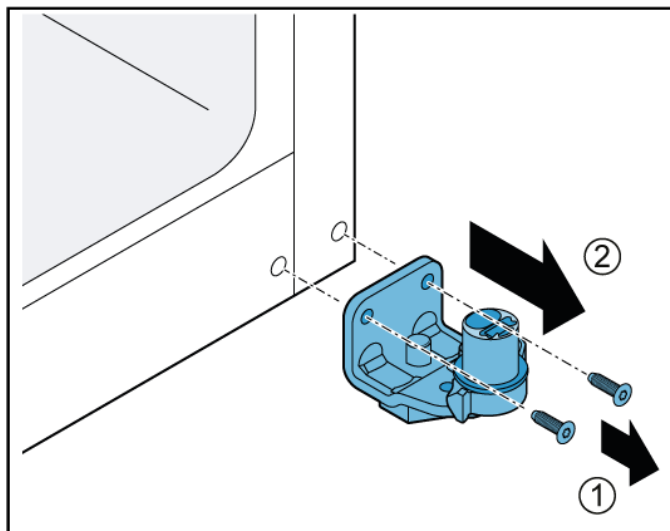

➡ Nedre dørhengsel er demontert.

4.6.2 Montering av nedre dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.7 Utskiftning av hylle


Forutsetning:

✓ Døren er åpen.

4.7.1 Demontering av hylle

1.1. Løft hyllen bak (1).

1.2. Løsne hyllen (2).

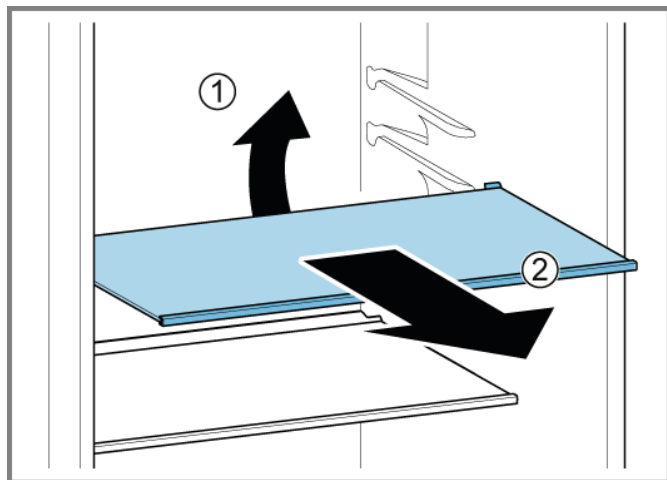

☹ Hyllen er demontert.

4.7.2 Montering av hylle

► Monteres i motsatt rekkefølge.


4.8 Utskiftning av flaskehylle

Forutsetning:

✓ Døren er åpen.

4.8.1 Demontering av flaskehylle

► Trekk ut flaskehylle.

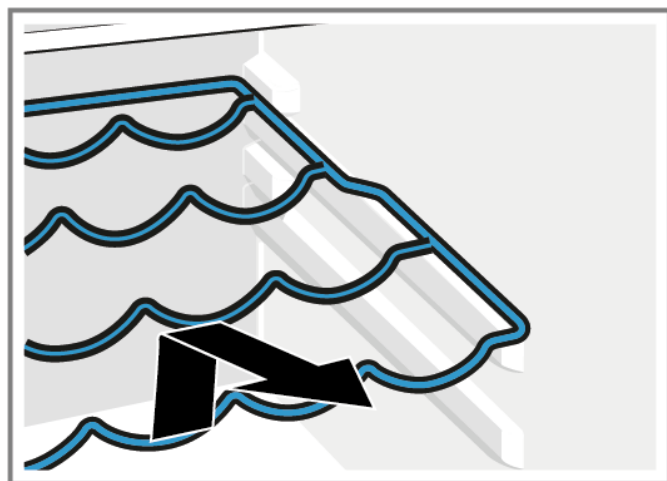

☹ Flaskehylle er demontert.

4.8.2 Montering av flaskehylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.9 Utskiftning av dørrack

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.9.1 Demontering av dørrack

- Løft dørracken opp.

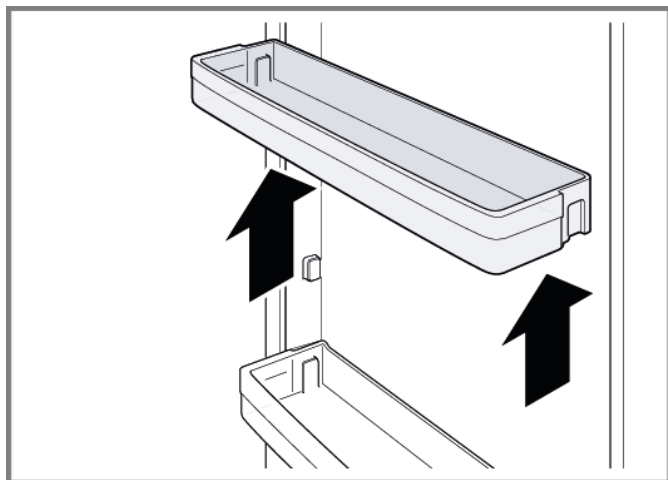

- ➡ Dørracken er demontert.

4.9.2 Montering av dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.10 Utskiftning av oppbevaringsbeholder


Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.10.1 Demontering av oppbevaringsbeholder

1. Trekk ut oppbevaringsbeholderen så langt det går.
- 2.1. Løft opp oppbevaringsbeholderen foran (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

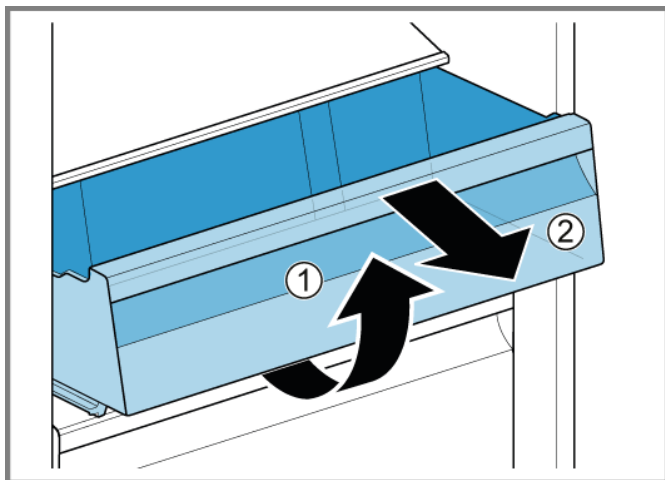

➔ Oppbevaringsbeholderen er demontert.

4.10.2 Montering av oppbevaringsbeholder

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.11 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder


Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.11.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder

1. Trekk ut frukt- og grønnsaksbeholderen så langt det går.
- 2.1. Løft frukt- og grønnsaksbeholderen foran (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

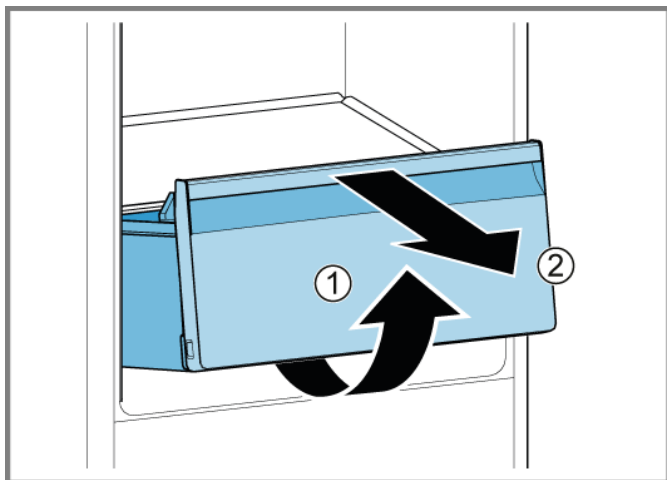

➡ Frukt- og grønnsaksbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.12 Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder


Forutsetninger

✓ Døren er åpen.

✓ Frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert. → Side 611


4.12.1 Demontering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder

1. Skyv pakningsrammen oppover og ut.

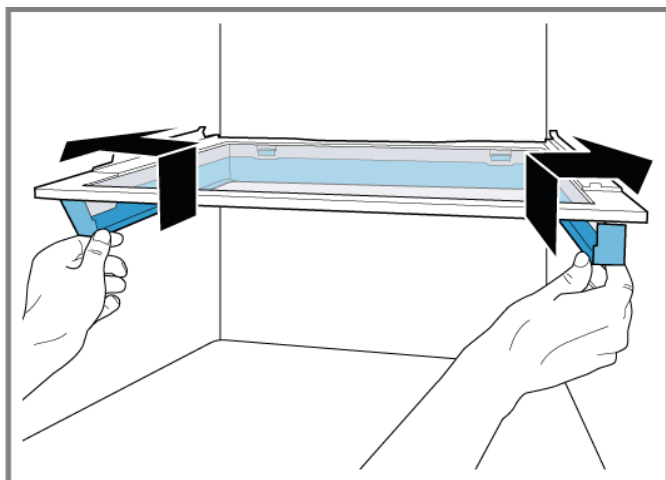

⊖ Sidekrokene er løsnet.


2. Løft opp pakningsrammen og skyv den bakover.

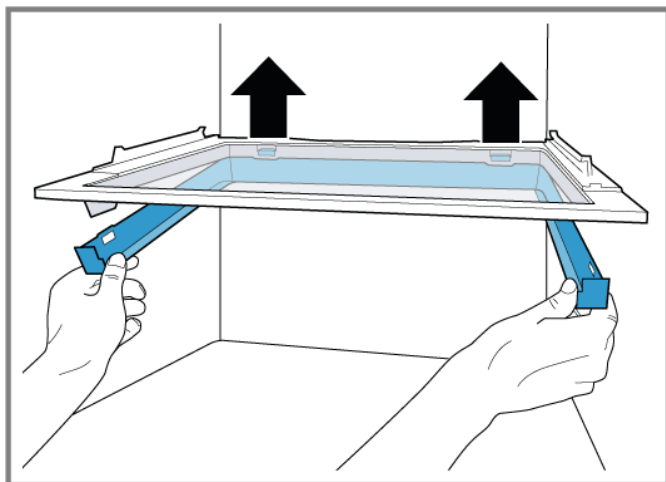

⊖ Krokene bak er løsnet.

3. Demonter pakningsrammen.

4. Løft opp hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen, og sving den ut til siden.

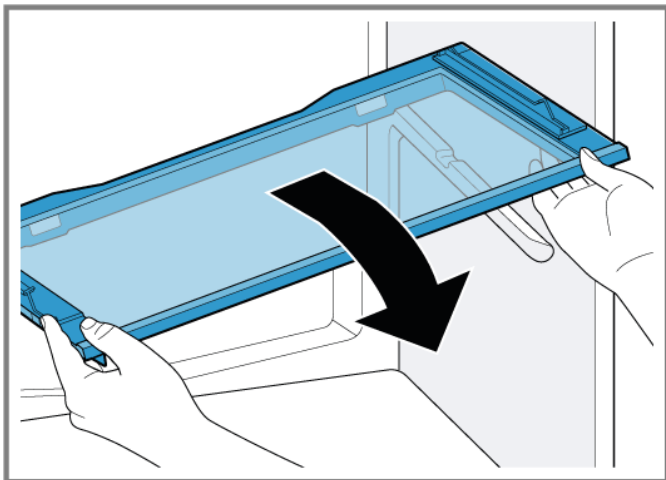

- ➡ Hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert.

4.12.2 Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.13 Utskiftning av beholder for frysevarer


Forutsetning:

- ✔ Døren er åpen.

4.13.1 Demontering av beholder for frysevarer

- 1.1. Trekk frysebeholderen helt ut (1).

1.2. Ta ut matbeholderen (2).

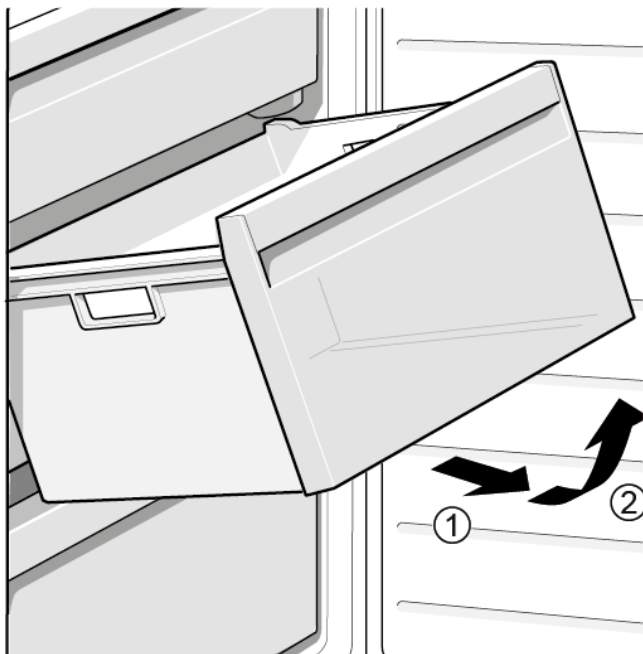

● Frysebeholderen er demontert.

4.13.2 Montering av beholder for frysevarer

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.14 Utskiftning av øvre LED-lampe



Hjelpeverktøy

Verktøy for å løsne plastdel, "magic tool"

[00342180]



Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.

Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



 FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



 FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.


Forutsetninger

- ✓ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.14.1 Demontering av øvre LED-lampe

- 1.1. Skyv hjelpeverktøyet mellom den øvre LED-lampen og kjøleapparatets innvendige foring for å løsne lampekrokene (1).

1.2. Demonter den øvre LED-lampen (2).

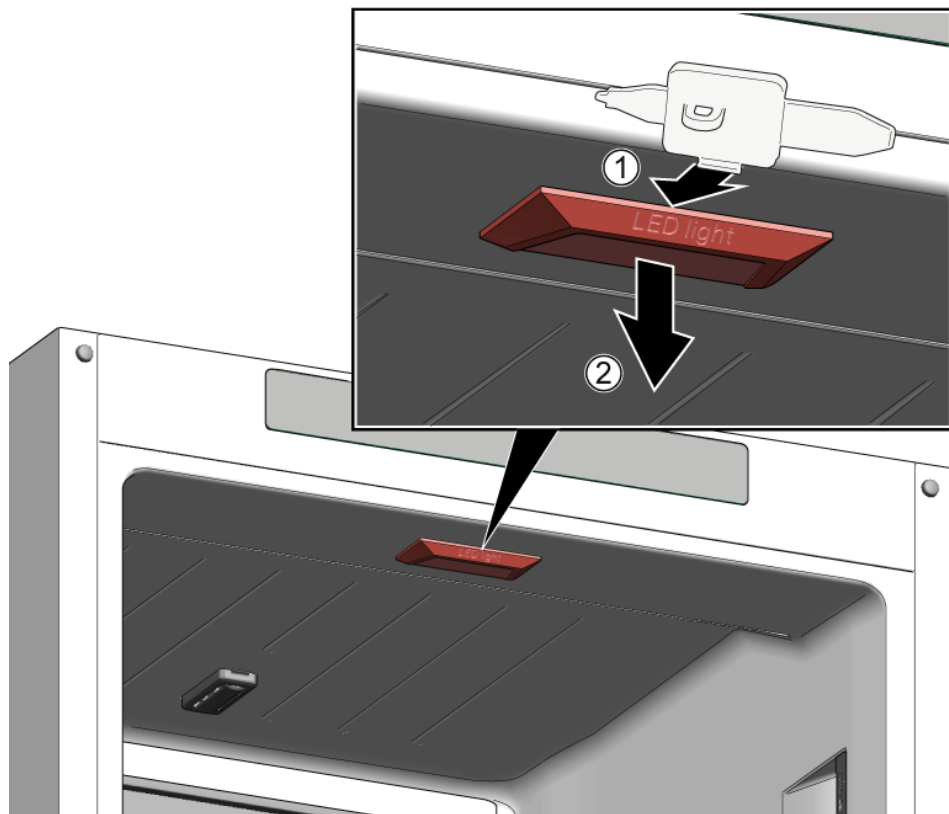

2. Koble fra den elektriske tilkoblingen for den øvre LED-lampen.

● Den øvre LED-lampen er demontert.

4.14.2 Montering av øvre LED-lampe

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.15 Utskiftning av LED-sidelampe



Hjelpeverktøy

Verktøy for å løsne plastdeler,
"magic tool"

[00342180]



Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.

Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!

	<div data-bbox="232 114 595 165"> FARE</div> <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land. <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Død på grunn av drepende elektrisk støt</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
	<div data-bbox="232 504 595 555"> FORSIKTIG</div> <p>Skarpe kanter Kuttskader</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk vernehansker.
	<div data-bbox="232 683 595 734">OBS</div> <p>Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD) Skader på komponenter</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Før du berører ESD-er må du bruke et beskyttelsessystem mot elektrostatisk utladning (jordingsarmbånd).▶ Ikke berør tilkoblingene og lederbanene for modulene.▶ ESD-er må bare transporteres i ledende materialer eller originalemballasje.▶ Hold ESD-er unna elektrostatisk oppladbare materialer (f.eks. plast).


Forutsetninger

- ✓ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ De innvendige beslagene er demontert.

4.15.1 Demontering av LED-sidelampe

- 1.1. Skyv demonteringsverktøyet mellom lampediffusoren og huset for å frigjøre kroken (1).
- 1.2. Ta ut lampediffusoren (2).

1.3. Frigjør diffusorfestekrokene etter hverandre på samme måte.

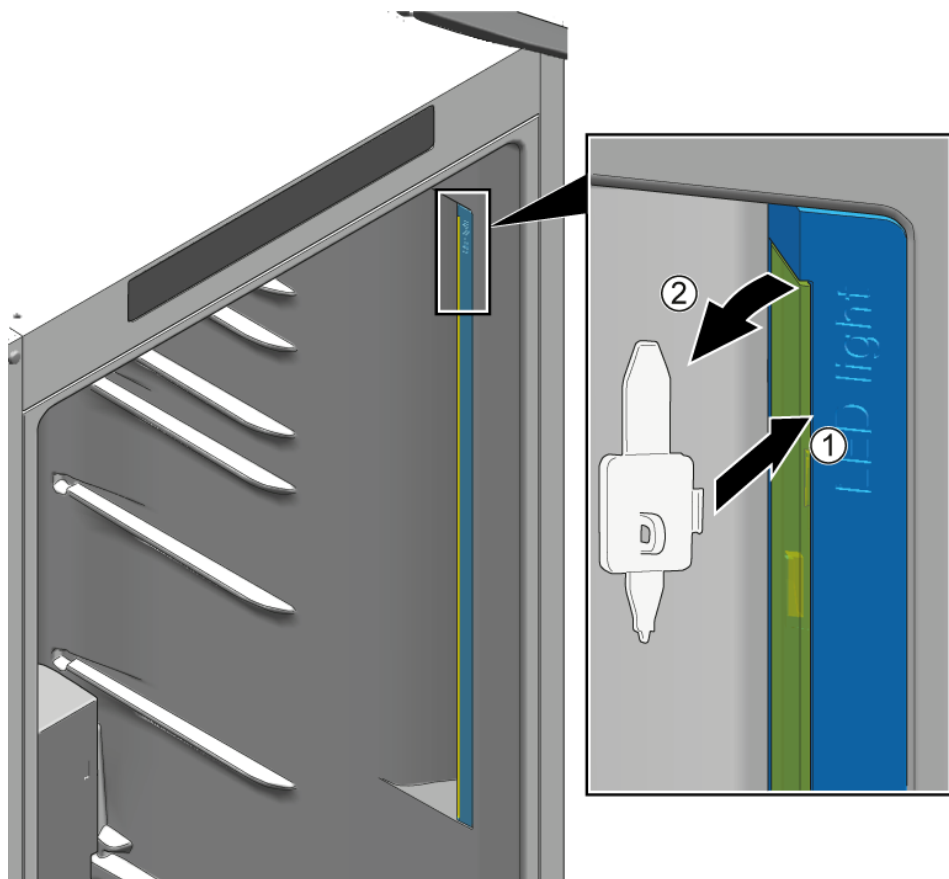


● Lampediffusoren demonteres.

2.1. Trykk på festekroken for å løsne den (1).

2.2. Beveg LED-modulen opp ca. 1 cm for å demontere den fra den elektriske kontakten (2).

2.3. Demonter LED-modulen (3).

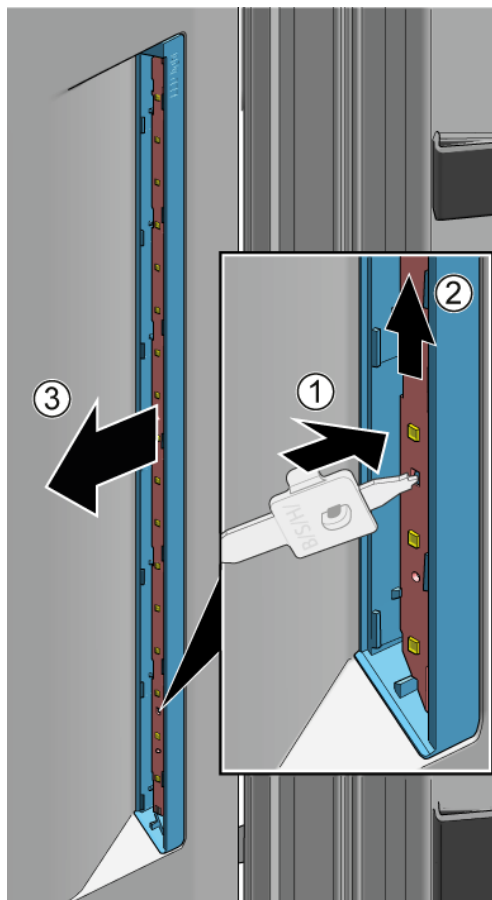

➡ LED-sidelampen er demontert.


4.15.2 Montering av LED-sidelampe



Merk: Ettersom lampediffusorkrokene lett kan brette under demonteringen, finnes det en LED-sidelampe i settet som inkluderer LED-modul og lampediffusor.

- 1.1. Skyv demonteringsverktøyet mellom lampediffusoren og huset for å frigjøre kroken (1).
- 1.2. Ta ut lampediffusoren (2).


1.3. Frigjør diffusorfestekrokene etter hverandre på samme måte.

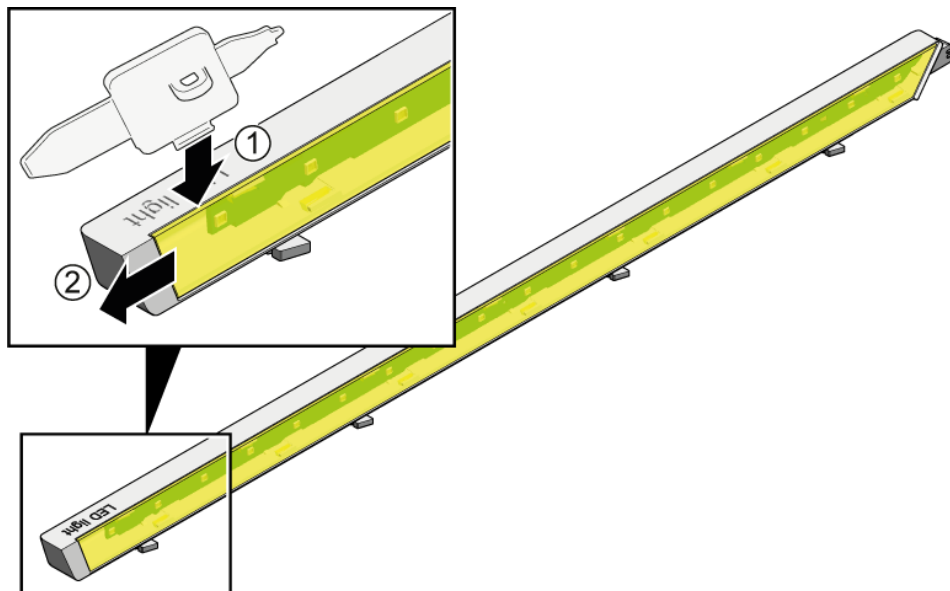

2.1. Trykk på festekroken for å løsne den (1).

2.2. Skyv LED-modulen opp og ut av huset.

- 2.3. Kasser LED-modulhuset som brukes for transport av reservedelen av sikkerhetsmessige årsaker (3).

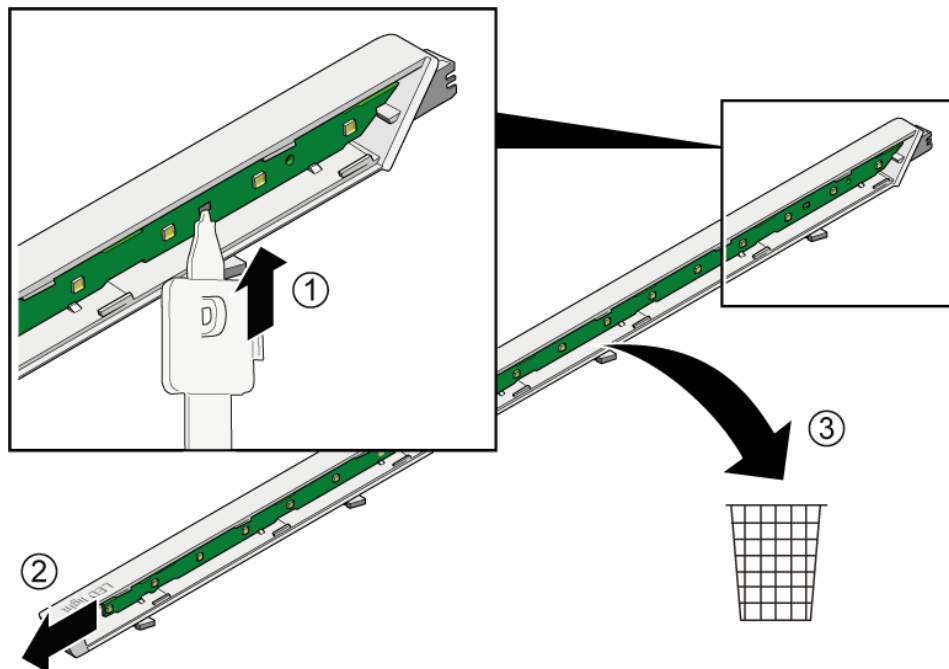

3. Monter LED-modulen og lampediffusoren i motsatt rekkefølge i forhold til demonteringen.

4.16 Utskiftning av LED-lampe for fryser



Hjelpeverktøy

Verktøy for å løsne plastdeler, [00342180]
"magic tool"



Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.
Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!


FARE
Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.


FORSIKTIG
Skarpe kanter

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.


Forutsetninger

- ✓ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.16.1 Demontering av LED-lampe for fryser

- 1.1. Skyv demonteringsverktøyet mellom lampen og huset på siden av lampen for å lage en åpning (1).
- 1.2. Skyv demonteringsverktøyet på den andre siden av lampefestekroken, og dreii det forover (2).

1.3. Demonter LED-lampen for fryseren (3).

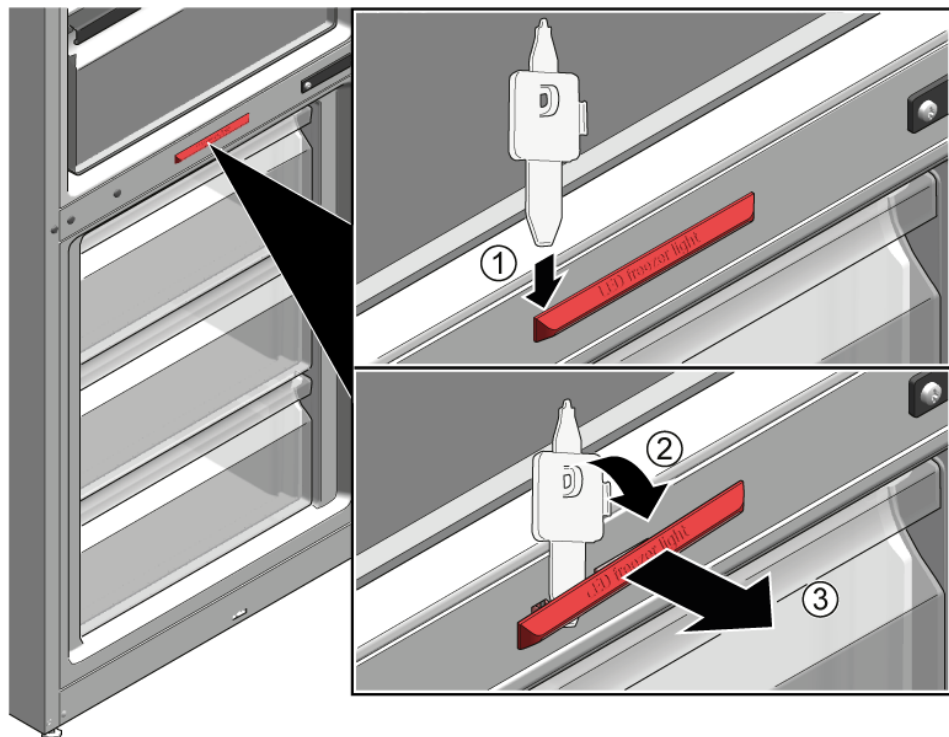

- ➔ LED-lampen for fryseren er koblet fra.
- ➔ LED-lampen for fryseren er demontert.

4.16.2 Montering av LED-lampe for fryser

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Spis treści

1 Informacje dotyczące dokumentu	627
1.1 Ważne informacje	627
1.1.1 Cel dokumentu	627
1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych	627
1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	627
1.2.2 Symbole ostrzegawcze	627
1.2.3 Budowa ostrzeżeń	628
1.2.4 Ogólne symbole	629
2 Bezpieczeństwo	630
2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	630
2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	630
3 Narzędzia i pomoce techniczne	631
4 Naprawy	632
4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek	632
4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek	632
4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek	633
4.2 Wymiana uchwyty drzwiczek	636
4.2.1 Demontaż uchwyty drzwiczek	636
4.2.2 Montaż uchwyty drzwiczek	637
4.3 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek	637
4.3.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek	639
4.3.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek	640
4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem)	640
4.4.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek	642
4.4.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek	644
4.5 Wymiana środkowego zawiasu drzwiczek	644
4.5.1 Demontaż środkowego zawiasu drzwiczek	645
4.5.2 Montaż środkowego zawiasu drzwiczek	645
4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek	646
4.6.1 Demontaż dolnego zawiasu drzwiczek	646
4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek	647
4.7 Wymiana półki	647
4.7.1 Demontaż półki	647
4.7.2 Montaż półki	648
4.8 Wymiana podstawki na butelki	648
4.8.1 Demontaż podstawki na butelki	648
4.8.2 Montaż podstawki na butelki	649
4.9 Wymiana półki drzwiczek	649
4.9.1 Demontaż półki drzwiczek	649
4.9.2 Montaż półki drzwiczek	649

4.10 Wymiana pojemnika do przechowywania	649
4.10.1 Demontaż pojemnika do przechowywania	649
4.10.2 Montaż pojemnika do przechowywania	650
4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa	650
4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa	650
4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa	651
4.12 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa	651
4.12.1 Demontaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa	652
4.12.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa	653
4.13 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność	653
4.13.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność	653
4.13.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność	654
4.14 Wymiana górnej żarówki LED	654
4.14.1 Demontaż górnej żarówki LED	655
4.14.2 Montaż górnej żarówki LED	656
4.15 Wymiana bocznej żarówki LED	656
4.15.1 Demontaż bocznej żarówki LED	657
4.15.2 Montaż bocznej żarówki LED	659
4.16 Wymiana żarówki LED w zamrażarce	661
4.16.1 Demontaż żarówki LED w zamrażarce	662
4.16.2 Montaż żarówki LED w zamrażarce	663

1 Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tab. 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka. W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu
	Ryzyko obrażeń (rozciąć)
	Ryzyko zmiążdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tab. 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> NIEBEZPIECZEŃSTWO</div> <p>Typ i źródło ryzyka! Konsekwencje zignorowania. ► Środki ochronne.</p>
--	--

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.

	<div data-bbox="232 116 588 164">  NIEBEZPIECZEŃSTWO </div> <p>Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem</p> <p>Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.
--	--

1.2.4 Ogólne symbole

W tym dokumencie stosuje się następujące symbole ogólne:

Symbol ogólny	Znaczenie
	Oznaczenie specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Oznaczenie zwykłej wskazówki (tylko tekst)
	Oznaczenie linku do instrukcji wideo
	Oznaczenie potrzebnych narzędzi
	Oznaczenie warunków wstępnych
	Oznaczenie warunku (jeżeli ..., to ...)
	Oznaczenie rezultatu
[Start]	Oznaczenie klawisza lub przycisku
[00123456]	Oznaczenie numeru materiału
Stan	Oznaczenie wyświetlanego tekstu lub okna (na wyświetlaczu urządzenia)

Tab. 3: Symbole ogólne

2 Bezpieczeństwo

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy EN 50678 (wcześniej VDE 0701) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Nosić rękawice ochronne.

Ryzyko zmiążdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych. Części niespełniające specyfikacji producenta mogą pogorszyć bezpieczeństwo i działanie urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

3 Narzędzia i pomoce techniczne


Torx Bit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Narzędzie po-
mocnicze
[00342180]

Do demontaż plastikowych
części, "magic tool"



4 Naprawy


4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Wymaganie:


✔ Drzwi otwarte.

4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek

1. Poluzować uszczelkę drzwiczek w rowku w prawym i lewym narożniku.

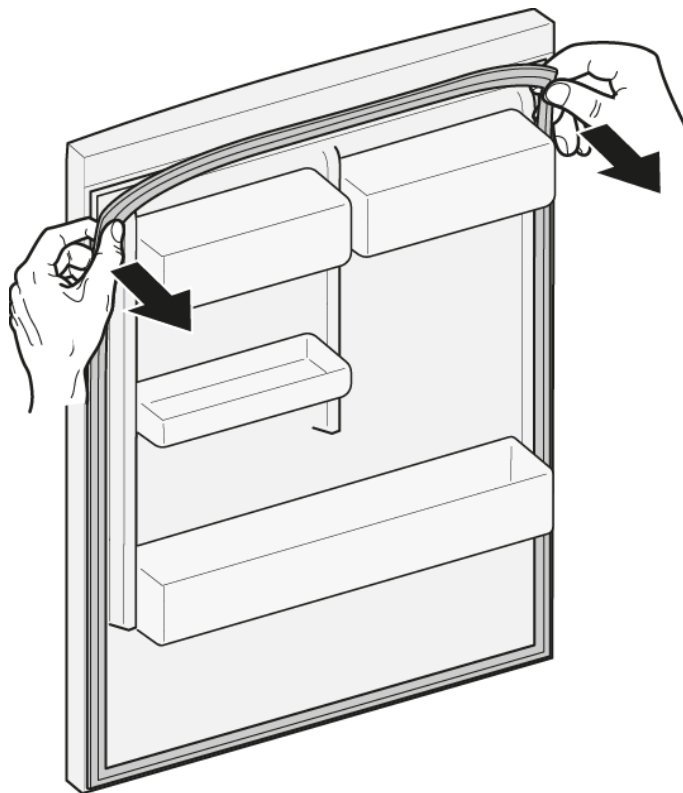

2. Wyciągnąć uszczelkę drzwiczek z rowka.

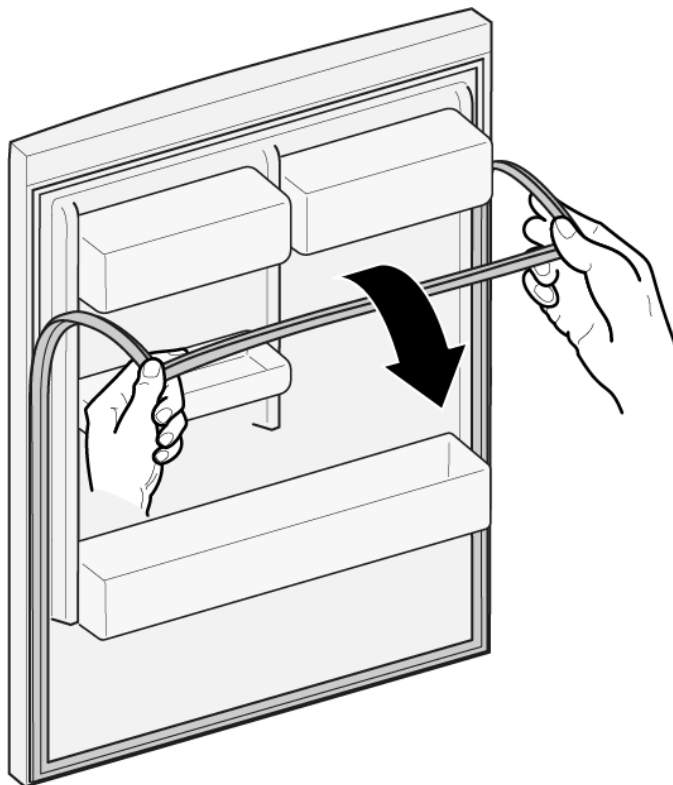

➔ Uszczelka drzwiczek została zdemonstrowana.

4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek



Grubość nowej uszczelki drzwiczek może się nieco różnić od grubości starej uszczelki drzwiczek. Nie ma to wpływu na jakość zamykania drzwiczek i i działanie urządzenia.




Jeżeli urządzenie posiada regulowane zawiasy lub elementy mocujące zawiasów, można przy ich użyciu regulować sposób zamykania drzwiczek.



Małe boczne otwory w uszczelce drzwiczek są elementami funkcyjnymi (zapewniają wentylację). Nie stanowią one wad produkcyjnych.

1. Skontrolować rowek uszczelki pod kątem uszkodzeń.

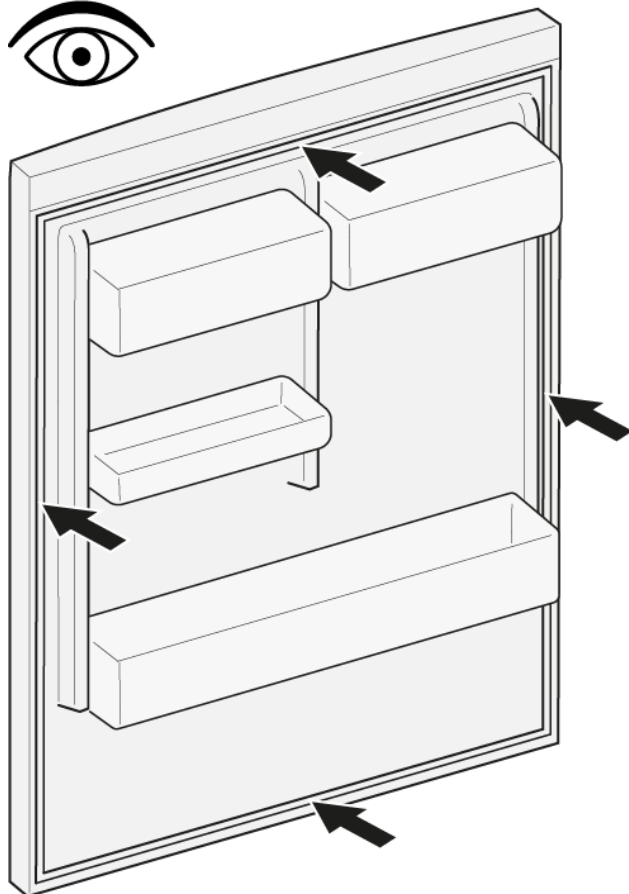

2. Ⓢ Jeżeli rowek uszczelki jest uszkodzony.


2.1. Skontaktować się z serwisem.

3.


	Lekka deformacja uszczelki drzwiczek jest normalna i nie wpływa na jej funkcję. Zaleca się wyprostowanie uszczelki drzwiczek przed jej zamocowaniem w urządzeniu.
---	---

Ogrzać uszczelkę drzwiczek suszarką do włosów lub nadać jej żądany kształt rękami.

4. Wcisnąć narożniki uszczelki do rowka u dołu i u góry.

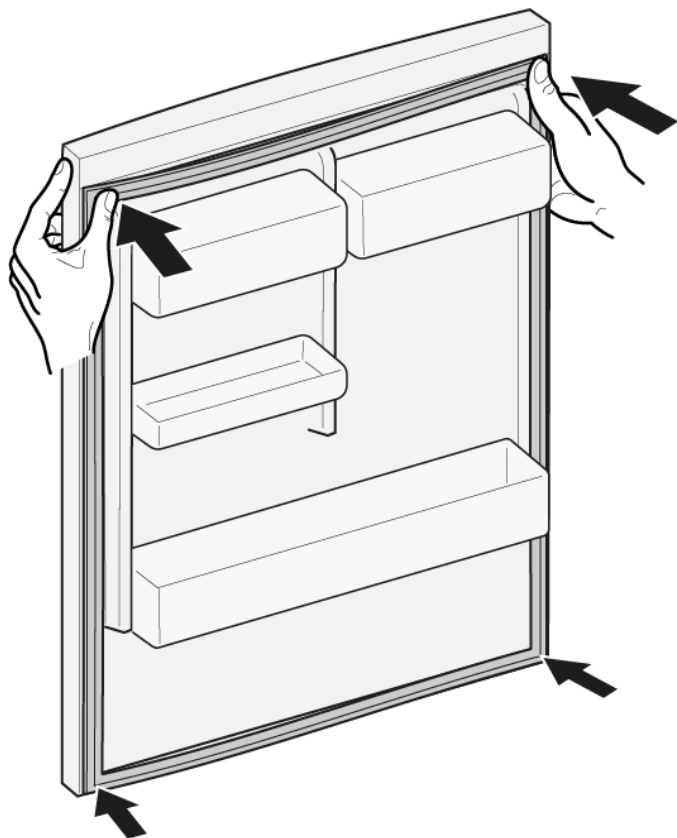

5. Krok po kroku wcisnąć uszczelkę do rowka na całym obwodzie.

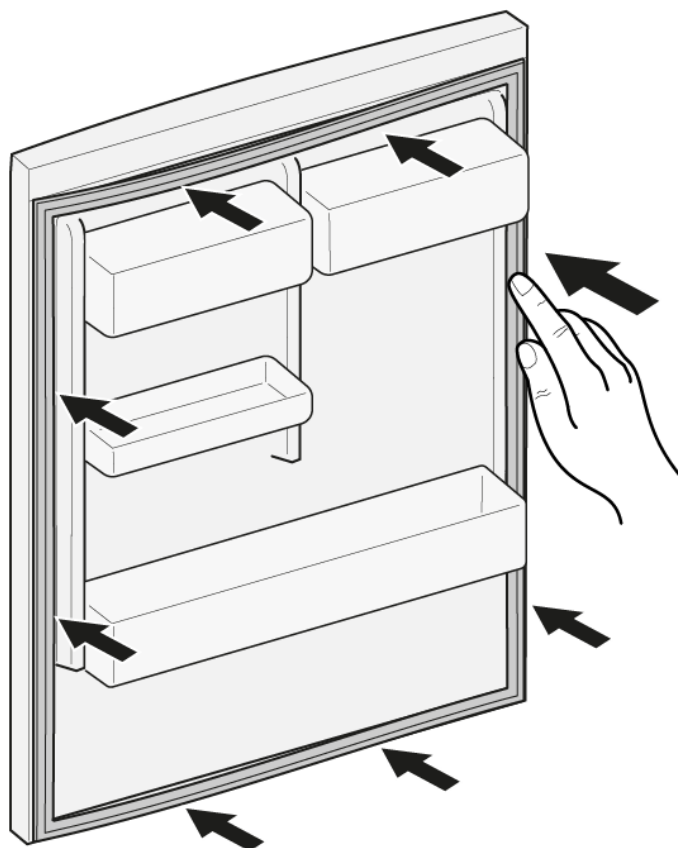

➡ Uszczelka drzwiczek została zamontowana.

4.2 Wymiana uchwyty drzwiczek

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Wymagania

- ✓ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✓ Drzwi otwarte.

4.2.1 Demontaż uchwyty drzwiczek

- 1.1. Wyjąć 2 zaślepki (1).
- 1.2. Wykręcić 2 śruby (2).

1.3. Zdjąć uchwyt drzwi (3).

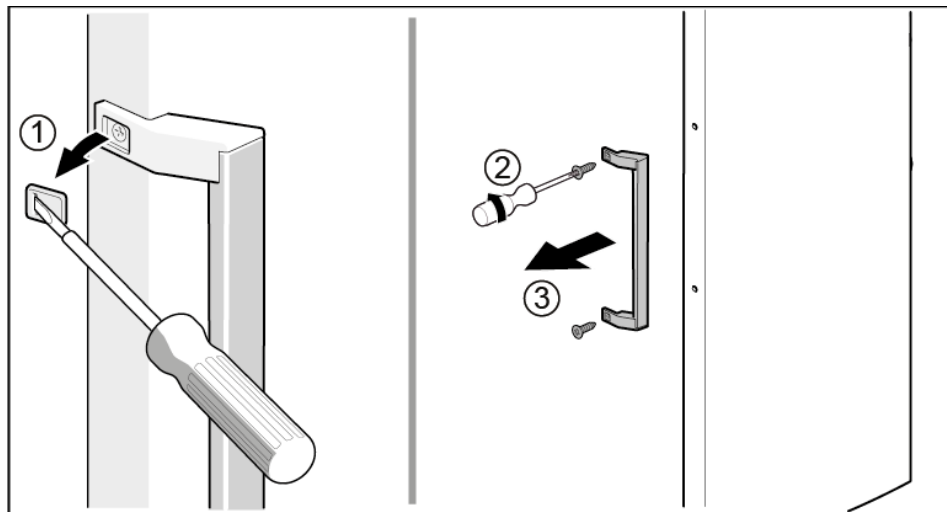

➔ Uchwyt drzwiczek został zdemontowany.



Uwaga: Uchwyt drugich drzwiczek można zdemontować w taki sam sposób.

4.2.2 Montaż uchwytu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.3 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiżdżenia

- ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Wymagania


- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.3.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek


1. Wsunąć podpórkę pod podstawę.

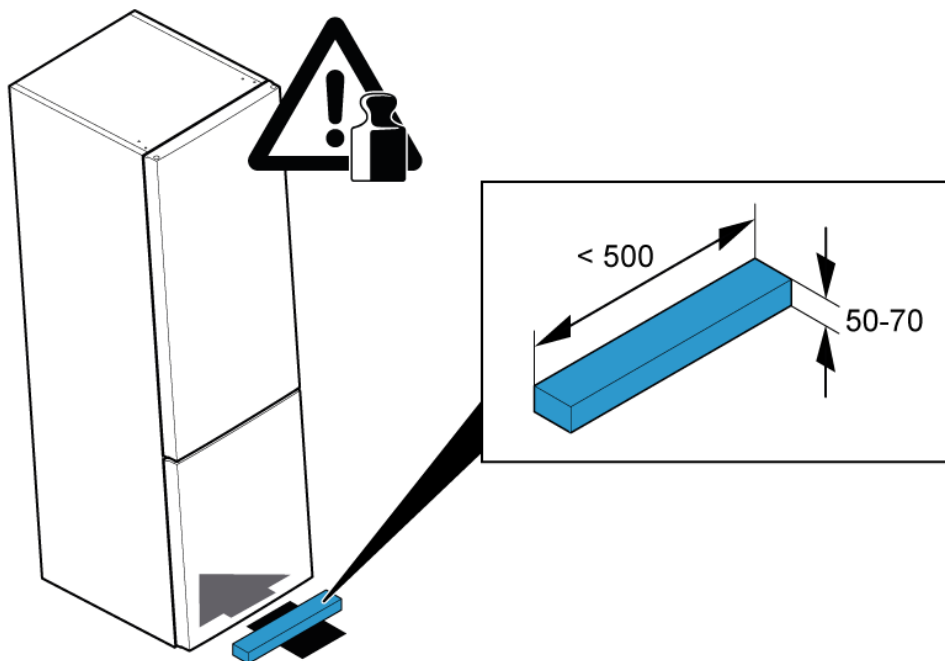

- 2.1. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (1).
- 2.2. Wykręcić dwie śruby (2).
- 2.3. Wyjąć zawias górny (3).

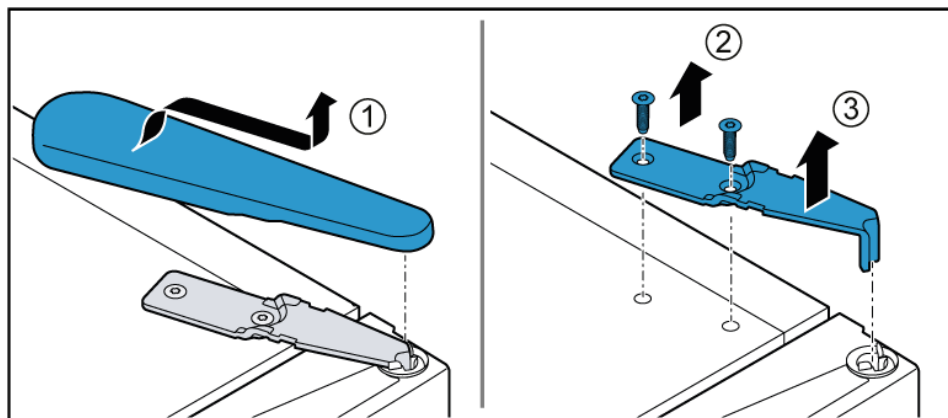

3. Wyjąć drzwiczki górne.

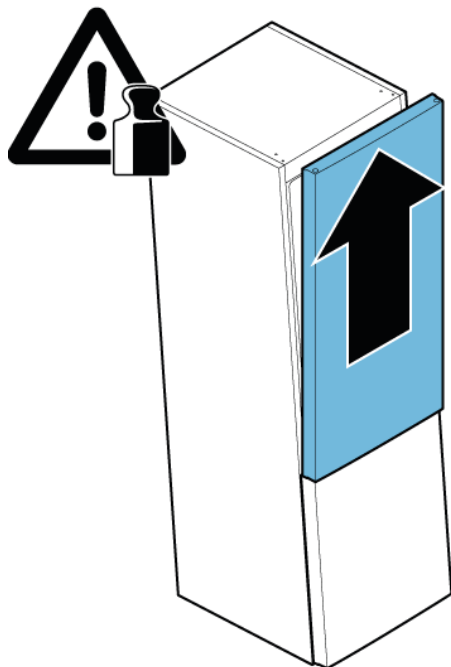

➔ Górny zawias jest zdemontowany.

4.3.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem)



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.


	<p>⚠ WAŻNE</p> <p>Ostre krawędzie Rany cięte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.
	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia Złamania kości / zmiężdżenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.
	<p>⚠ WAŻNE</p> <p>Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub Zranienie przez spadające części.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.
	<p>UWAGA</p> <p>Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.
	<p>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków. ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania. <p>Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

Wymagania


- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.4.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek

1. Wsunąć podpórkę pod podstawę.

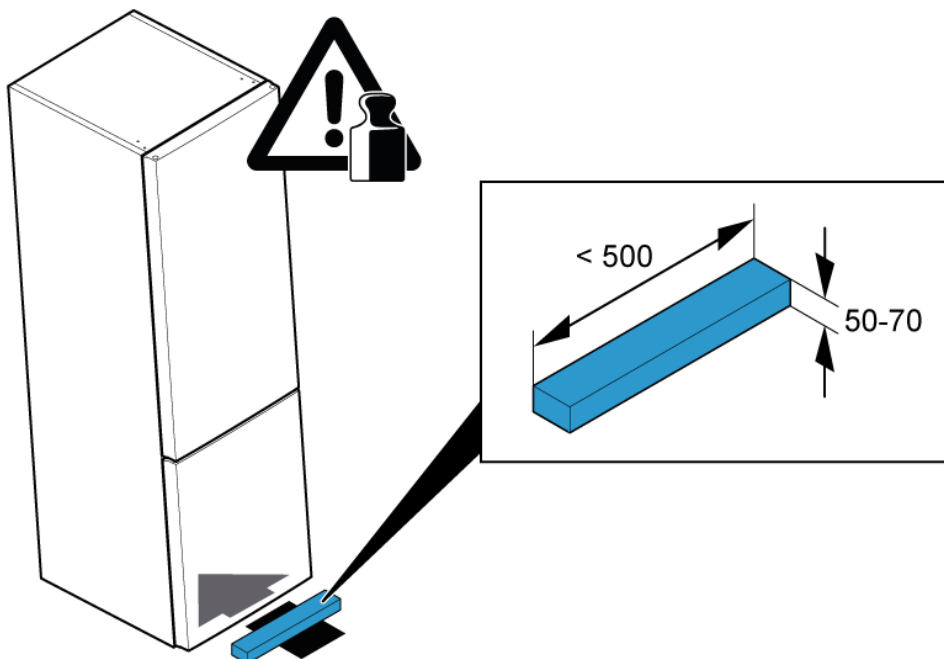


- 2.1. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (1).
- 2.2. Odłączyć złącze elektryczne (2).
- 2.3. Odkręcić śrubę złącza uziemienia (3).

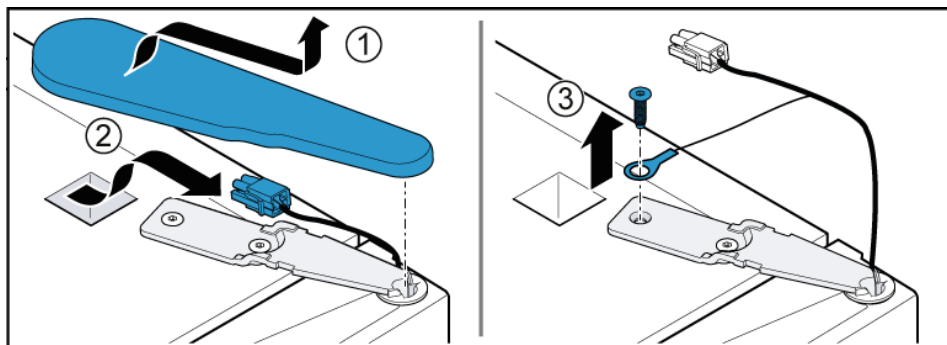


- 3.1. Odkręcić śrubę (1).

3.2. Wyjąć zawias górny (2).

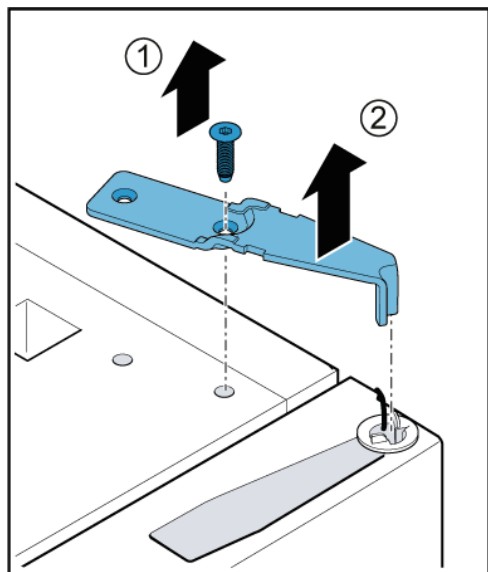

4. Wyjąć drzwiczki górne.

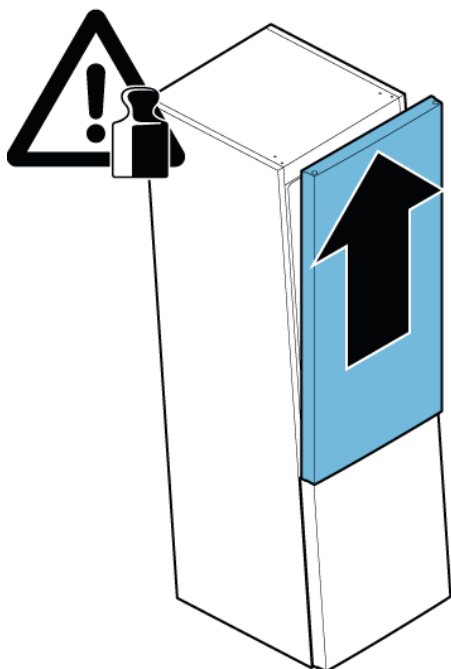

⚠ Górny zawias jest zdemontowany.

4.4.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.5 Wymiana środkowego zawiasu drzwiczek

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiżdżenia

- ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Wymagania


- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.
- ✓ Górny zawias drzwiczek jest zdemontowany.
- ✓ Górne drzwiczki są zdemontowane.

4.5.1 Demontaż środkowego zawiasu drzwiczek

- 1.1. Wykręcić dwie śruby (1).
- 1.2. Wyjąć środkowy zawias (2).

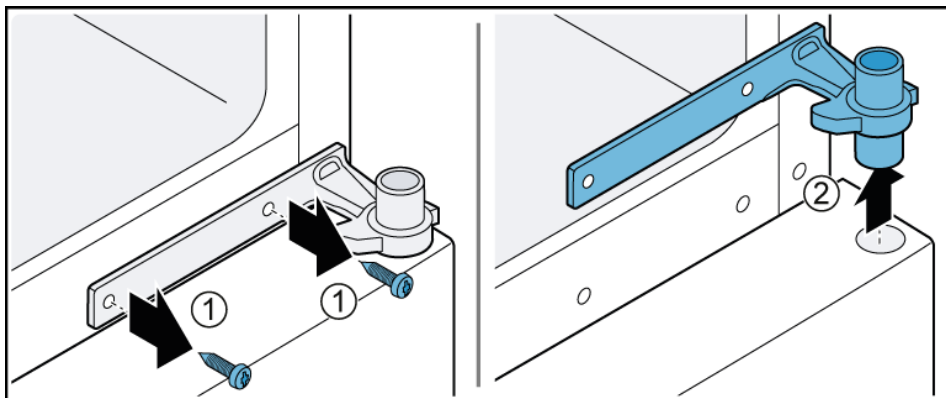

2. Wyjąć drzwiczki dolne.

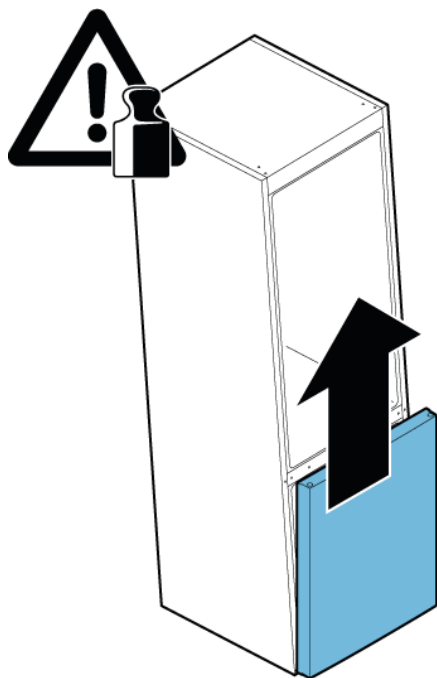

☞ Środkowy zawias jest zdemontowany.

4.5.2 Montaż środkowego zawiasu drzwiczek

- Montaż w odwrotnej kolejności.

4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiążdżenia

- ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.


Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.
- ✓ Górny zawias jest zdemonstrowany.
- ✓ Środkowy zawias jest zdemonstrowany.

4.6.1 Demontaż dolnego zawiasu drzwiczek

1.1. Wykręcić dwie śruby (1).

1.2. Wyjąć zawias dolny (2).

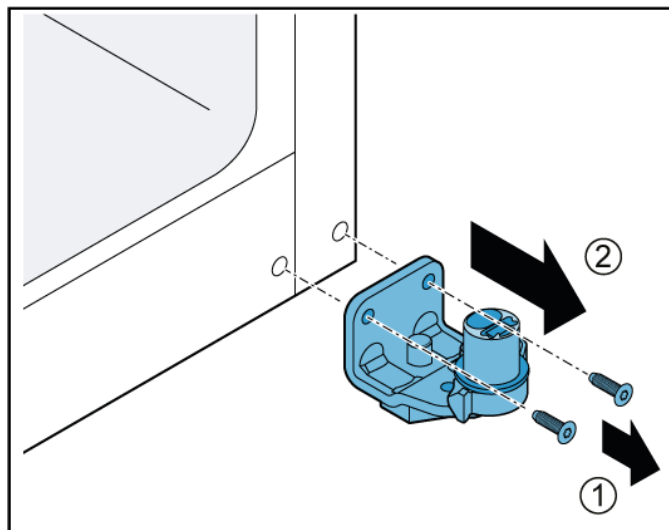

⊖ Dolny zawias drzwiczek jest zdemontowany.

4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.7 Wymiana półki


Wymaganie:

✓ Drzwi otwarte.

4.7.1 Demontaż półki

1.1. Podnieść półkę z tyłu (1).

1.2. Zwolnić półkę (2).

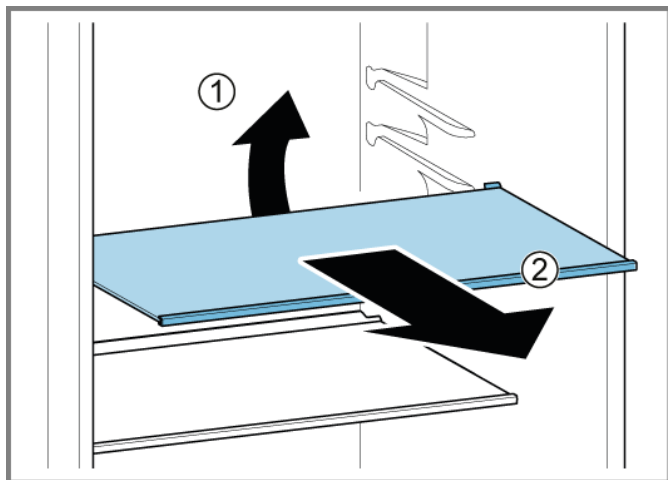

➡ Półka została wyjęta.

4.7.2 Montaż półki

► Montaż w odwrotnej kolejności.


4.8 Wymiana podstawki na butelki

Wymaganie:

✔ Drzwi otwarte.

4.8.1 Demontaż podstawki na butelki

► Wyciągnąć podstawkę na butelki.

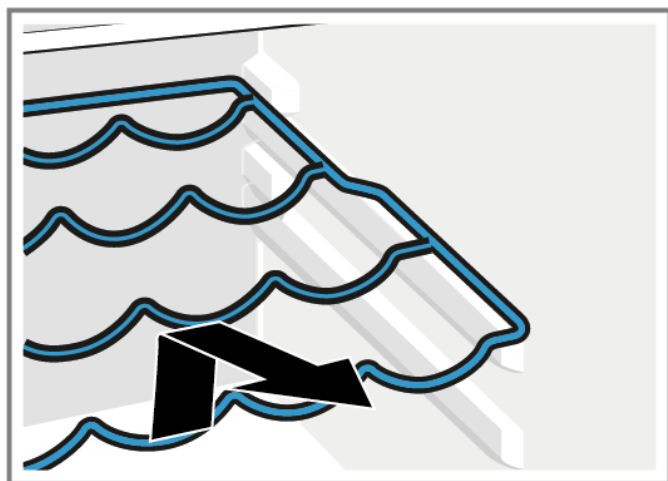

➡ Podstawka na butelki jest wyjęta.

4.8.2 Montaż podstawki na butelki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.9 Wymiana półki drzwiczek

Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.9.1 Demontaż półki drzwiczek

- ▶ Podnieść półkę drzwiczek do góry.

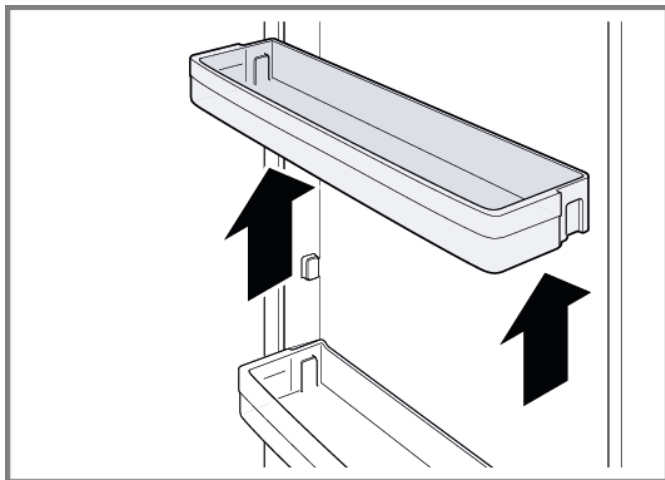

- ⊖ Półka drzwiczek została zdemontowana.

4.9.2 Montaż półki drzwiczek

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.10 Wymiana pojemnika do przechowywania


Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.10.1 Demontaż pojemnika do przechowywania

1. Wyciągnąć pojemnik do przechowywania do oporu.
- 2.1. Podnieść pojemnik do przechowywania z przodu (1).

2.2. Wyjąć pojemnik (2).

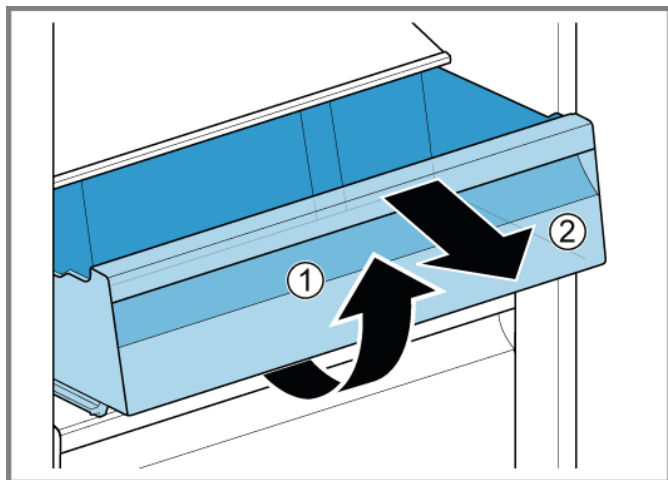

➡ Pojemnik do przechowywania został wyjęty.

4.10.2 Montaż pojemnika do przechowywania

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa

Wymaganie:


✔ Drzwi otwarte.

4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa

1. Wyciągnąć do oporu pojemnik na owoce i warzywa.

2.1. Podnieść pojemnik na owoce i warzywa z przodu (1).

2.2. Wyjąć pojemnik (2).

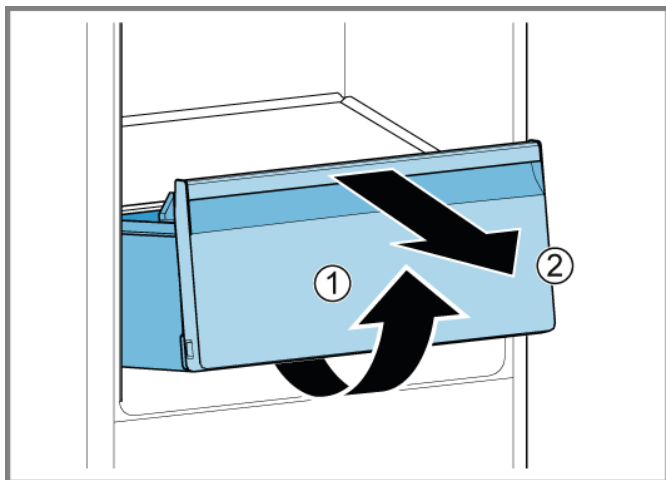

➔ Pojemnik na owoce i warzywa został wyjęty.

4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.12 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa


Wymagania

✓ Drzwi otwarte.

✓ Pojemnik na owoce i warzywa jest wyjęty. → *Strona 650*


4.12.1 Demontaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa

1. Popchnąć ramę uszczelniającą do góry i wypchnąć ją.

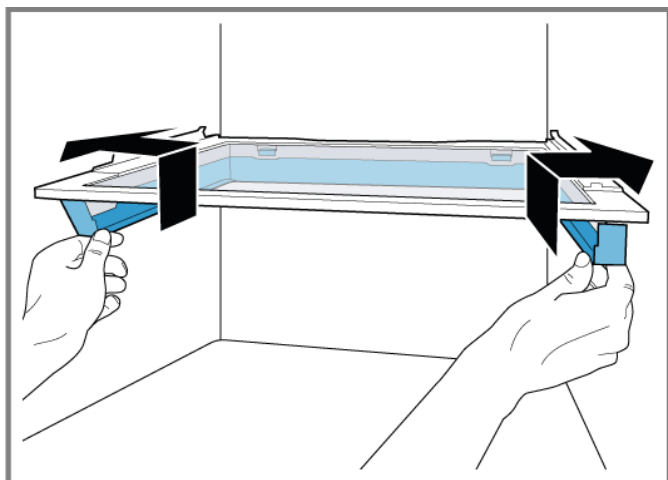

- ➡ Boczne zaczepy zostały zwolnione.


2. Podnieść ramę uszczelniającą i przesunąć ją do tyłu.

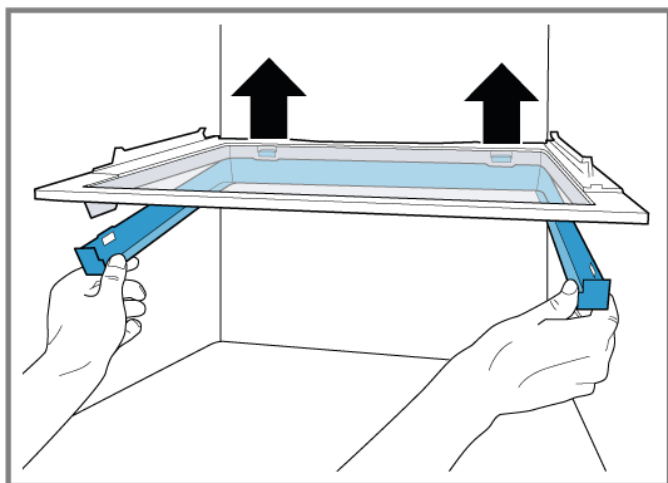

- ➡ Tylne zaczepy zostały zwolnione.

3. Zdemontować ramę uszczelniającą.

4. Podnieść półkę znajdującą się nad pojemnikiem na owoce i warzywa i obracając wyjąć ją z boku.

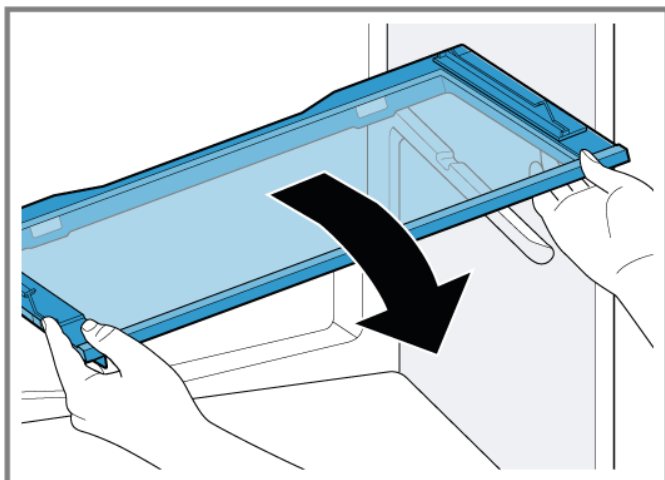

- ➔ Półka nad pojemnikiem na owoce i warzywa została wyjęta.

4.12.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa

- Montaż w odwrotnej kolejności.

4.13 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność


Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.13.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność

- 1.1. Wyciągnąć pojemnik na mrożone artykuły spożywcze (1).

1.2. Wyjąć pojemnik na artykuły spożywcze (2).

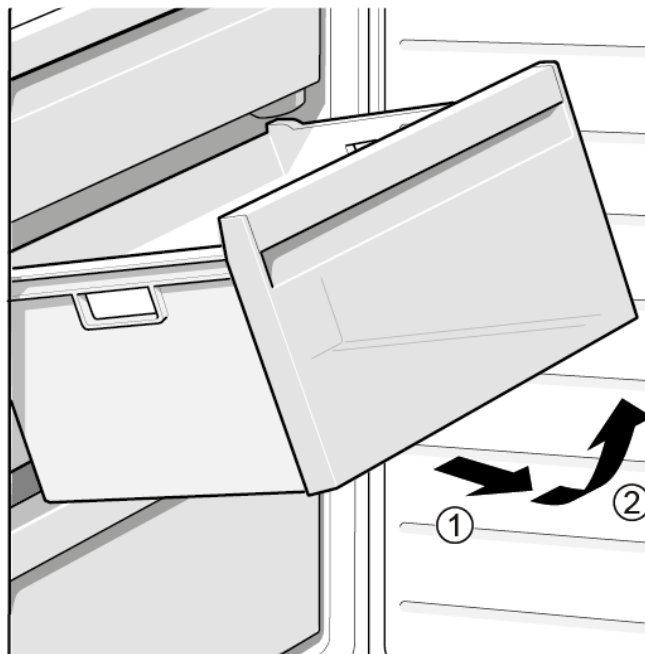

➡ Pojemnik na mrożone artykuły spożywcze zostały wyjęty.

4.13.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.14 Wymiana górnej żarówki LED



Narzędzie pomocnicze

Do demontaż plastikowych części, "magic tool" [00342180]



Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.


Wymagania

- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.

4.14.1 Demontaż górnej żarówki LED

- 1.1. Wsunąć przyrząd pomocniczy między górną żarówkę LED i wewnętrzną obudowę komory chłodziarki, aby zwolnić zaczepy żarówki (1).

1.2. Wyjąć górną żarówkę LED (2).

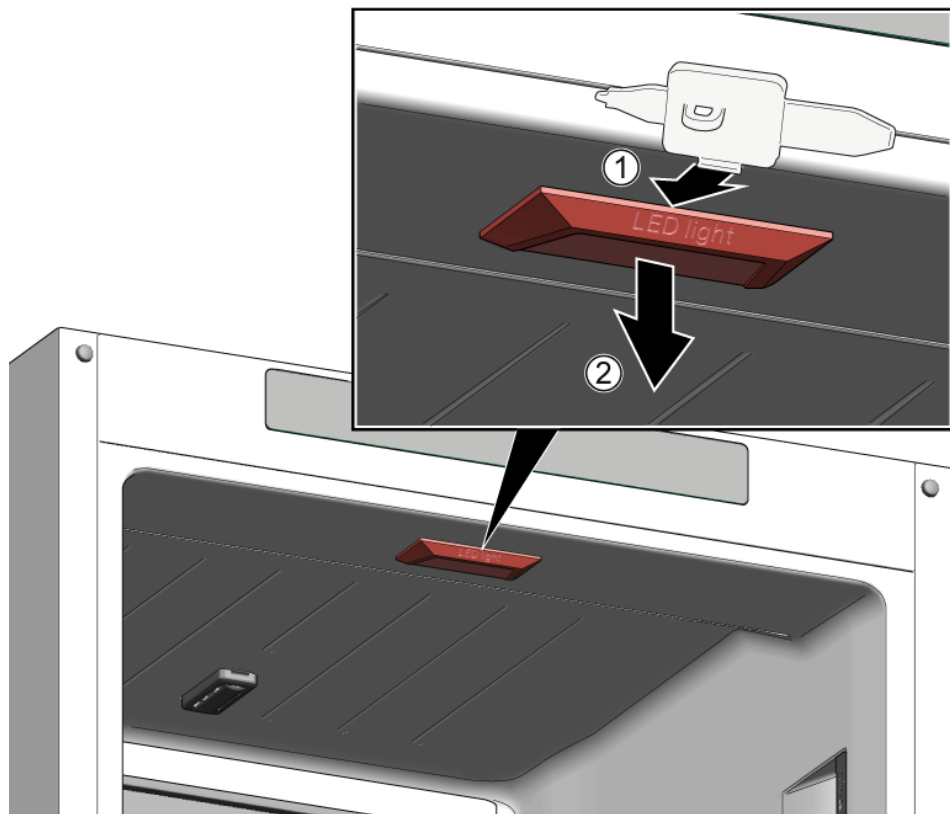

2. Rozłączyć złącze elektryczne górnej żarówki LED.

➤ Górna żarówka LED została wymontowana.

4.14.2 Montaż górnej żarówki LED

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.15 Wymiana bocznej żarówki LED



Narzędzie pomocnicze

Do demontaż plastikowych części, "magic tool" [00342180]



Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

Uszkodzenie komponentów

- ▶ Przed dotknięciem komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD) podłączyć system ochrony elektrostatycznej (opaska z wtyczką uziemiającą).
- ▶ Nie dotykać połączeń i ścieżek przewodzących na modułach.
- ▶ Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) transportować wyłącznie w materiałach przewodzących lub oryginalnym opakowaniu.
- ▶ Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) trzymać z dala od materiałów ładujących się elektrostatycznie (np. plastik).

Wymagania


- ✓ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✓ Drzwi otwarte.
- ✓ Wewnętrzne elementy mocujące zostały zdemonutowane.

4.15.1 Demontaż bocznej żarówki LED

- 1.1. Wsunąć przyrząd demontażowy między klosz lampy i obudowę, aby zwolnić zaczepek (1).

1.2. Wyjąć klosz lampy (2).

1.3. W ten sam sposób zwolnić kolejne zaczepty mocujące dyfuzor.

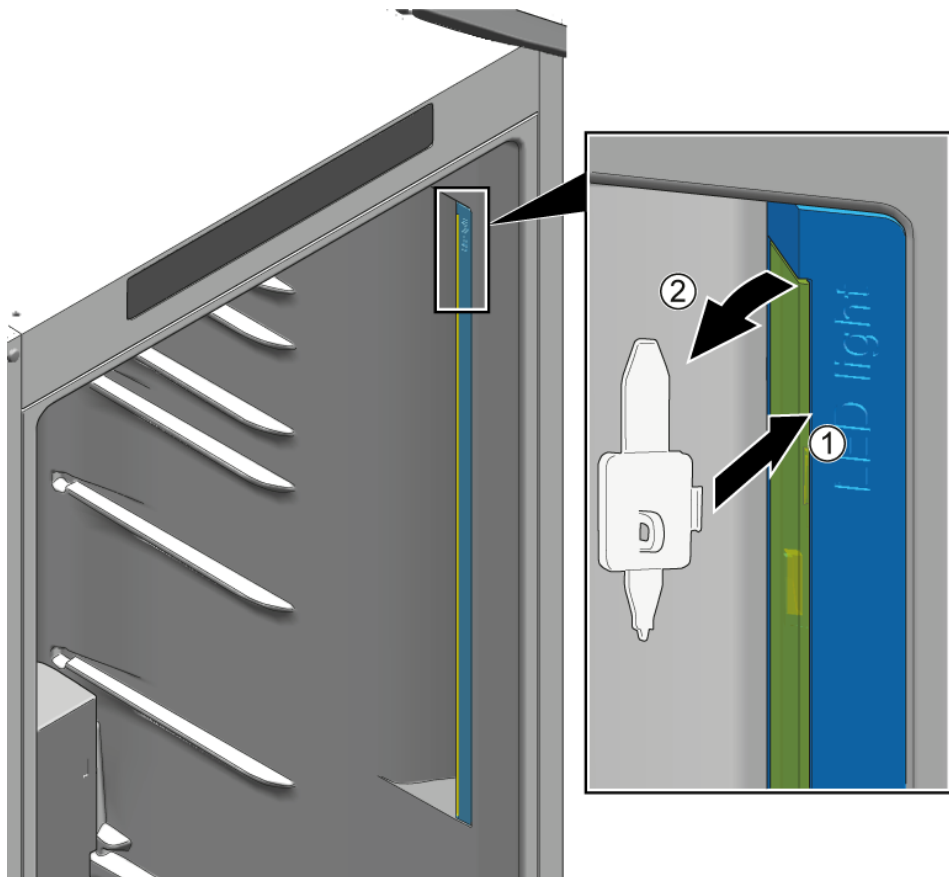


➡ Klosz lampy jest zdemontowany.

2.1. Nacisnąć zaczepty mocujące, aby zwolnić (1).

2.2. Unieść moduł LED ok. 1 cm, aby odłączyć wtyczkę od gniazda (2).

2.3. Wyjąć moduł LED (3).

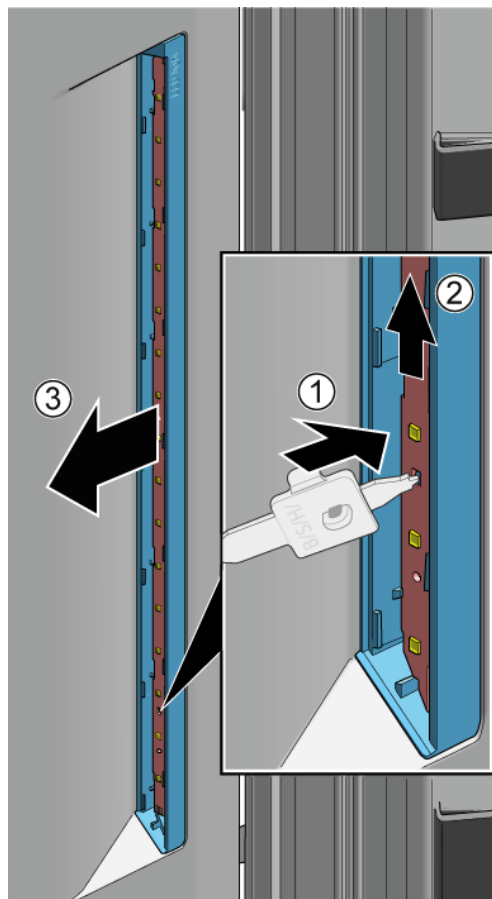

➔ Boczna żarówka LED została wymontowana.


4.15.2 Montaż bocznej żarówki LED



Uwaga: Ze względu na to, że zaczepy klosza lampy łatwo się łamią podczas wymiany, część zamienna: żarówka boczna LED, stanowi zestaw zawierający moduł LED i klosz lampy.

- 1.1. Wsunąć przyrząd demontażowy między klosz lampy i obudowę, aby zwolnić zaczepy (1).
- 1.2. Wyjąć klosz lampy (2).


1.3. W ten sam sposób zwolnić kolejne zaczepty mocujące dyfuzor.

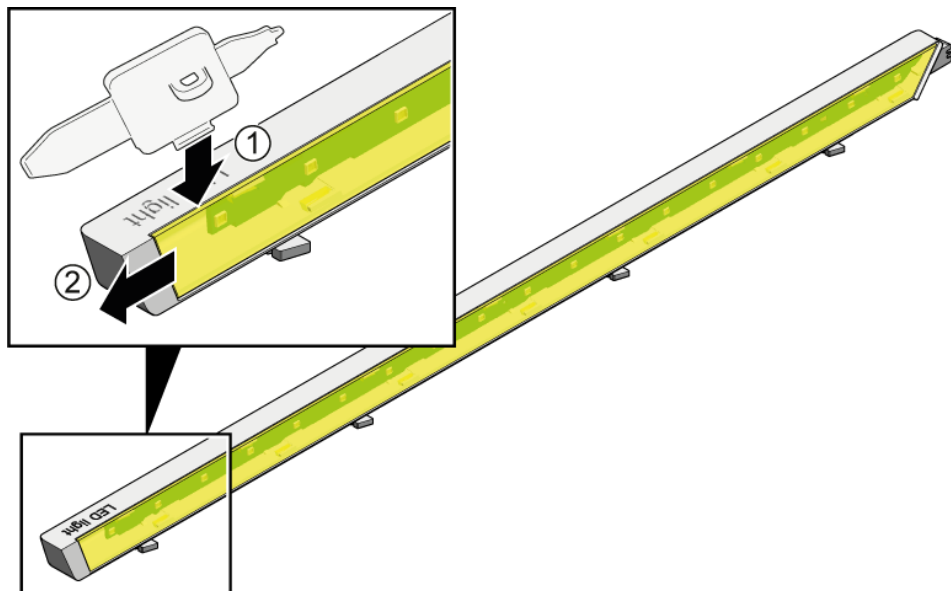

2.1. Nacisnąć zaczepty mocujące, aby zwolnić (1).

2.2. Wysunąć moduł LED z obudowy.

- 2.3. Wyrzucić opakowanie modułu LED, które było użyte do transportu, ze względów bezpieczeństwa (3).

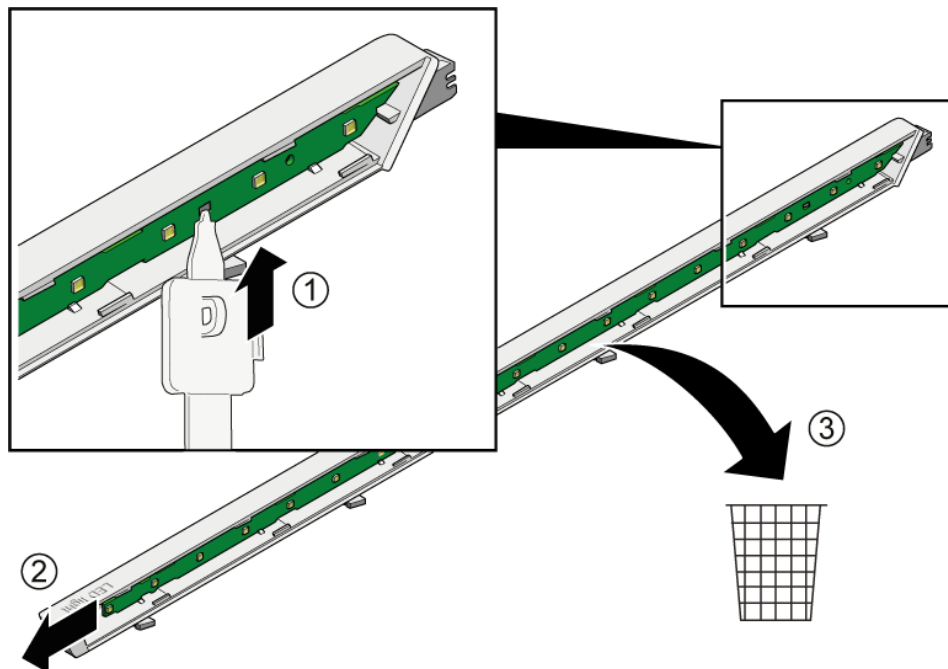

3. Montaż modułu LED i klosza w odwrotnej kolejności do demontażu.

4.16 Wymiana żarówki LED w zamrażarce



Narzędzie pomocnicze

Do demontaż plastikowych części, "magic tool" [00342180]



Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.


Wymagania

- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.

4.16.1 Demontaż żarówki LED w zamrażarce

- 1.1. Wsunąć przyrząd demontażowy między żarówkę i obudowę po stronie żarówki, aby wytworzyć szczelinę (1).
- 1.2. Przesunąć przyrząd demontażowy na drugą stronę zaczepu mocującego żarówkę i obrócić go do przodu (2).

1.3. Wyjąć żarówkę LED zamrażarki (3).

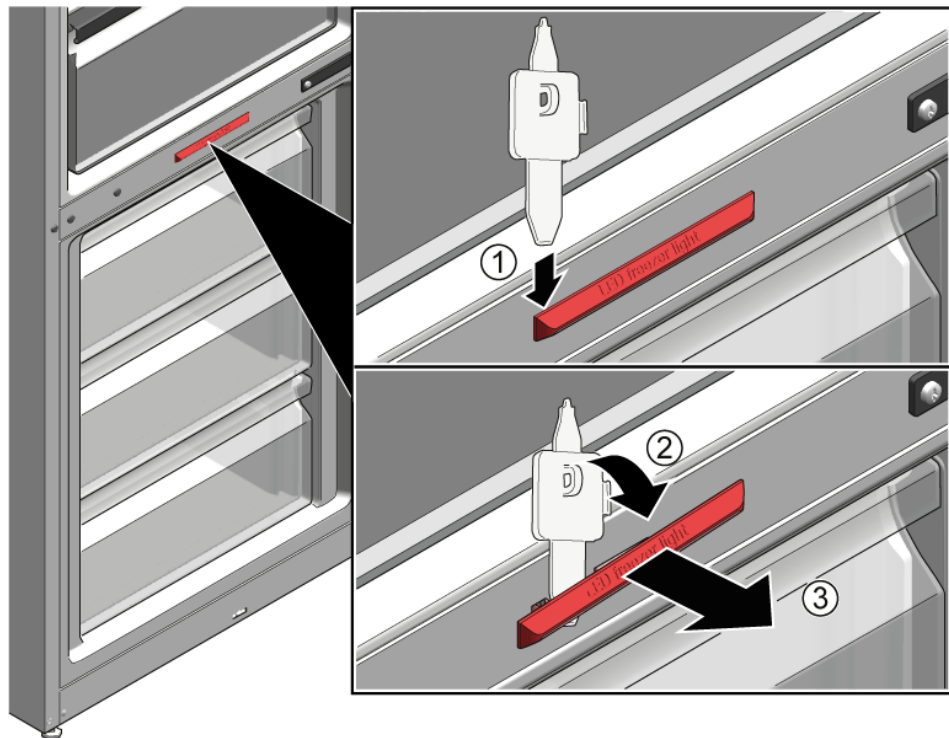

- ➔ Żarówka LED zamrażarki jest odłączona.
- ➔ Żarówka LED zamrażarki jest wymontowana.

4.16.2 Montaż żarówki LED w zamrażarce

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Índice

1 Sobre este documento	666
1.1 Informação importante	666
1.1.1 Finalidade	666
1.2 Explicação dos símbolos	666
1.2.1 Níveis de perigo	666
1.2.2 Símbolos de perigo	666
1.2.3 Estrutura dos avisos	667
1.2.4 Símbolos gerais	668
2 Segurança	669
2.1 Instruções gerais de segurança	669
2.1.1 Todos os eletrodomésticos	669
3 Ferramentas e auxiliares	670
4 Reparação	671
4.1 Substituir a junta da porta	671
4.1.1 Remover a junta da porta	671
4.1.2 Instalar a junta da porta	672
4.2 Substituir o puxador da porta	675
4.2.1 Remover o puxador da porta	675
4.2.2 Instalar o puxador da porta	676
4.3 Substituir a dobradiça superior da porta	676
4.3.1 Remover a dobradiça superior da porta	678
4.3.2 Instalar a dobradiça superior da porta	679
4.4 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor)	679
4.4.1 Remover a dobradiça superior da porta	681
4.4.2 Instalar a dobradiça superior da porta	683
4.5 Substituir a dobradiça central da porta	683
4.5.1 Remover a dobradiça central da porta	684
4.5.2 Instalar a dobradiça central da porta	684
4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta	685
4.6.1 Remover a dobradiça inferior da porta	685
4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta	686
4.7 Substituir a prateleira	686
4.7.1 Remover a prateleira	686
4.7.2 Instalar a prateleira	687
4.8 Substituir o suporte para garrafas	687
4.8.1 Remover o suporte para garrafas	687
4.8.2 Instalar o suporte para garrafas	688
4.9 Substituir a prateleira da porta	688
4.9.1 Remover a prateleira da porta	688
4.9.2 Instalar a prateleira da porta	688

4.10	Substituir o recipiente de armazenamento	688
4.10.1	Remover o recipiente de armazenamento	688
4.10.2	Instalar o recipiente de armazenamento	689
4.11	Substituir o recipiente para fruta e vegetais	689
4.11.1	Remover o recipiente para fruta e vegetais	689
4.11.2	Instalar o recipiente para fruta e vegetais	690
4.12	Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais	690
4.12.1	Remover a prateleira sobre o recipiente para fruta e vege- tais	691
4.12.2	Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vege- tais	692
4.13	Substituir o recipiente para alimentos congelados	692
4.13.1	Remover o recipiente para alimentos congelados	692
4.13.2	Instalar o recipiente para alimentos congelados	693
4.14	Substituir a lâmpada LED superior	693
4.14.1	Remover a lâmpada LED superior	694
4.14.2	Instalar a lâmpada LED superior	695
4.15	Substituir a lâmpada LED lateral	695
4.15.1	Remover a lâmpada LED lateral	696
4.15.2	Instalar a lâmpada LED lateral	698
4.16	Substituir a lâmpada LED do congelador	700
4.16.1	Remover a lâmpada LED do congelador	701
4.16.2	Instalar a lâmpada LED do congelador	702

Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
NOTA	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tab. 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tab. 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.

	<div> PERIGO</div> <p>Tipo e origem do perigo Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso. ► Medidas e proibições para prevenir o perigo.</p>
--	---

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.

	<div> PERIGO</div> <p>Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão Morte por eletrocussão ► Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.</p>
--	--

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
	Identificação de uma tecla ou botão
	Identificação de um número de material
	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tab. 3: Símbolos gerais

2 Segurança

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão!

- Erros devido a reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos durante 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com EN 50678 (anterior VDE 0701) ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Recomendamos a utilização de peças sobresselentes originais. As peças que não correspondem às especificações do fabricante podem prejudicar a segurança e o funcionamento do aparelho.

Risco de danos em componentes eletrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

3 Ferramentas e auxiliares

Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Ferramenta auxili- Ferramenta para soltar as
ar partes em plástico, "magic
[00342180] tool"



4 Reparação


4.1 Substituir a junta da porta

Requisito:


- ✔ Porta aberta.

4.1.1 Remover a junta da porta

1. Solte a junta da porta da ranhura nos cantos direito e esquerdo.

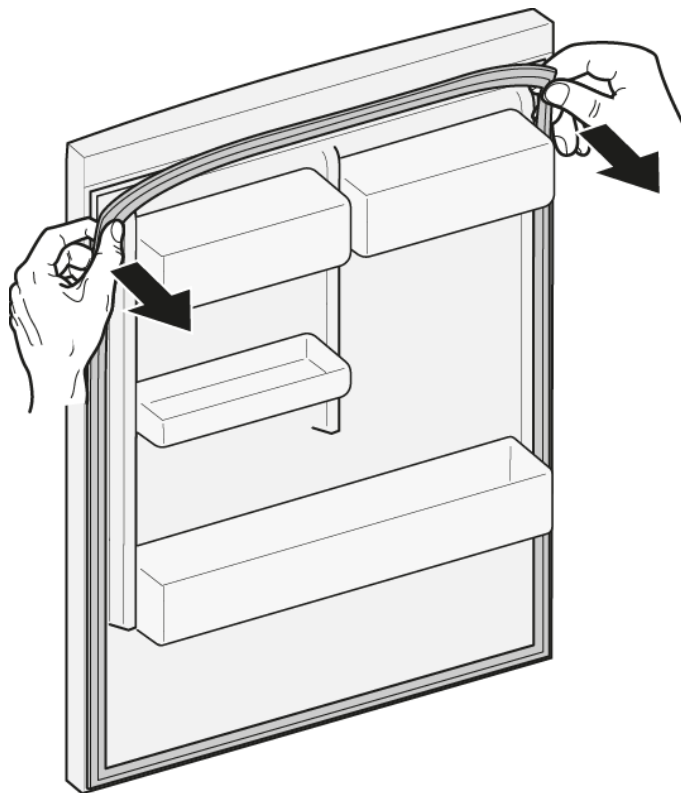

2. Puxe a junta da porta para fora da ranhura.

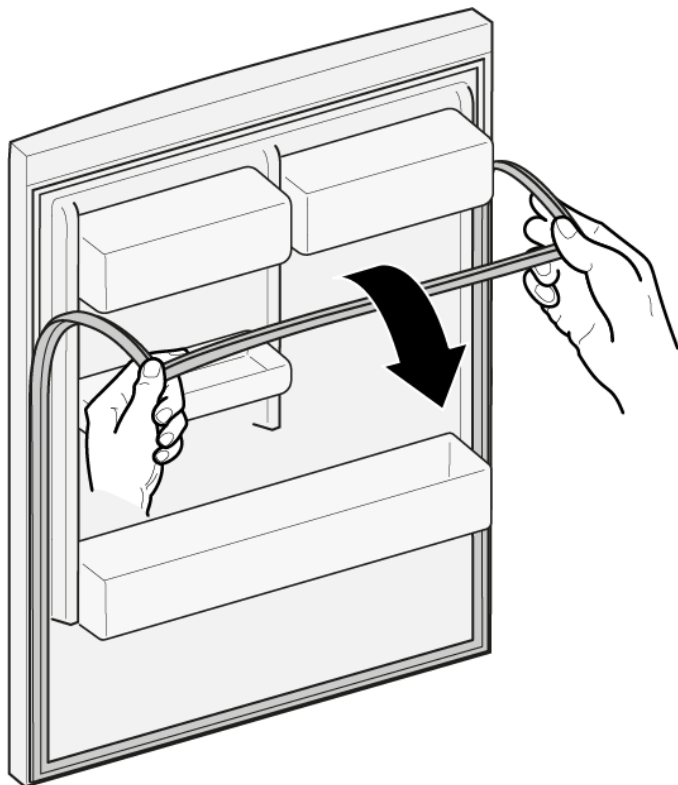

➔ A junta da porta está removida.

4.1.2 Instalar a junta da porta



A espessura da nova junta da porta pode divergir ligeiramente da da junta antiga da porta. Isto não afetará o comportamento de fecho nem o funcionamento a longo termo.




Se o seu aparelho dispor de dobradiças ou fixações de dobradiça ajustáveis, poderá otimizar o comportamento de fecho subsequentemente.



Os pequenos orifícios laterais na junta da porta são funcionais (necessários à ventilação). Não se trata de falhas de produção.

1. Verifique se a ranhura para a junta apresenta danos.

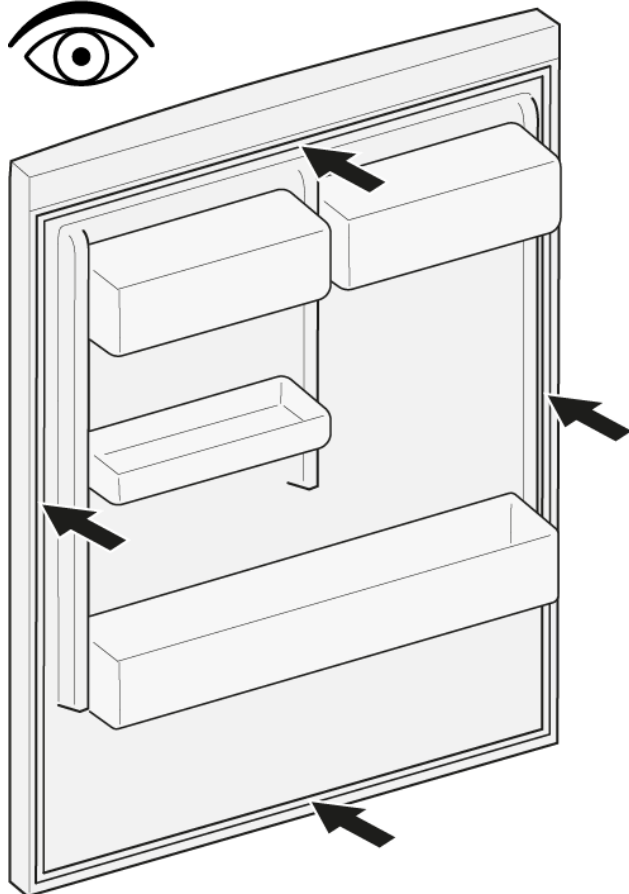


2. ⓘ Se a ranhura para a junta estiver danificada,
2.1. contacte o serviço de apoio ao consumidor.

3.


	Uma deformação ligeira da junta da porta é normal e não afeta o seu funcionamento. Recomenda-se que a junta da porta seja endireitada antes de ser inserida no aparelho.
---	--

Aqueça a junta da porta com a um secador de cabelo ou água quente e mude a sua forma manualmente.

4. Empurre os cantos da junta em cima e em baixo para ranhura.

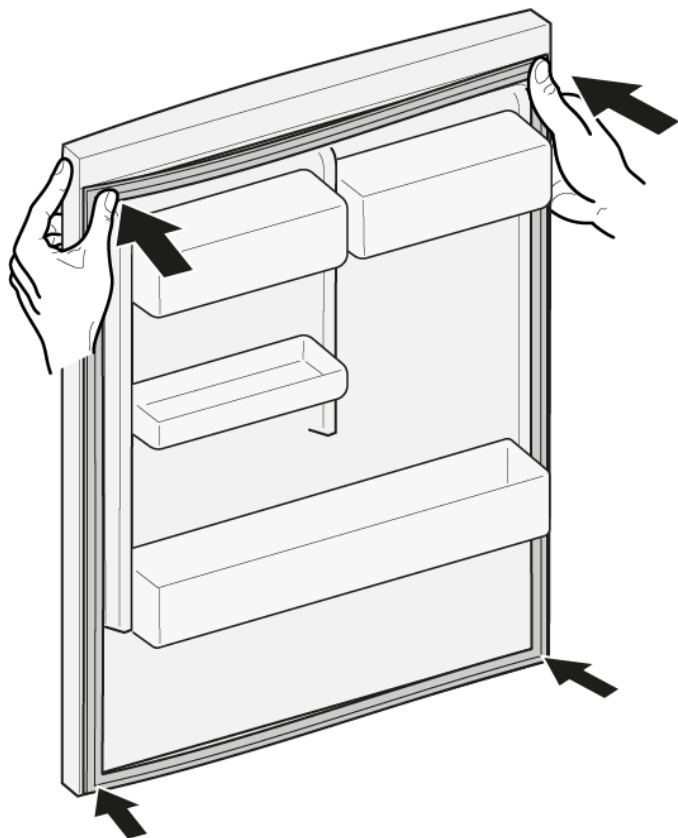

5. Pressione a junta inteira gradualmente para dentro da ranhura.

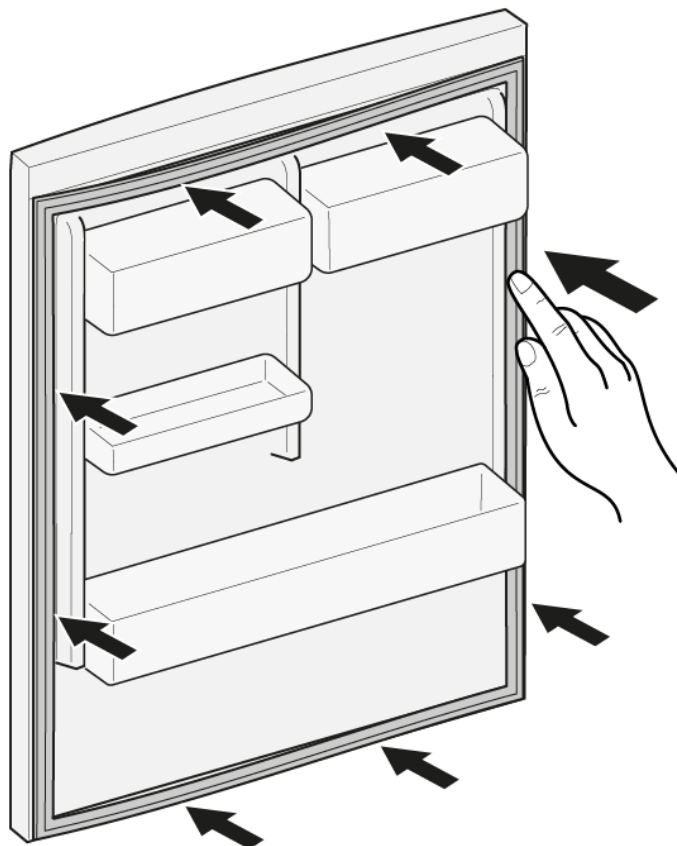

☞ A junta da porta está instalada.

4.2 Substituir o puxador da porta

	Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

- ✓ Aparelho desligado da corrente.
- ✓ Porta aberta.

4.2.1 Remover o puxador da porta

- 1.1. Remova 2 tampas roscadas (1).
- 1.2. Remova 2 parafusos (2).

1.3. Remova o puxador da porta (3).

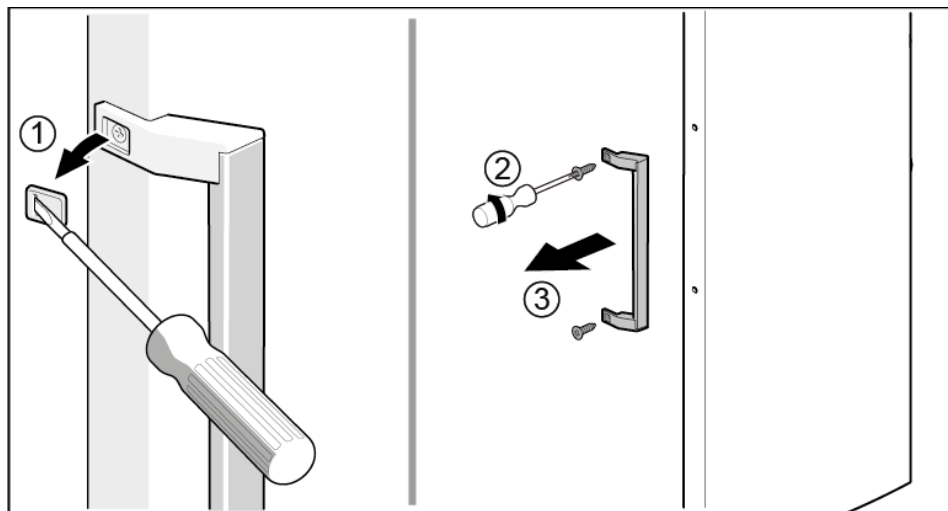

➡ Puxador da porta removido.



Nota: O puxador da porta da segunda porta pode ser removido da mesma forma.

4.2.2 Instalar o puxador da porta

► Instale pela ordem inversa.

4.3 Substituir a dobradiça superior da porta



Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.

**⚠ AVISO****Deslizamento de aparelhos inclinados**

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- Proteja os aparelhos contra o deslizamento.

**⚠ CUIDADO****Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados**

Lesões devido à queda de peças.

- Proteja o componente contra as quedas.

**ATENÇÃO****Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados**

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.


- Proteja o componente contra as quedas.

Requisitos


- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.3.1 Remover a dobradiça superior da porta


1. Deslize a peça de apoio por baixo da secção da base.

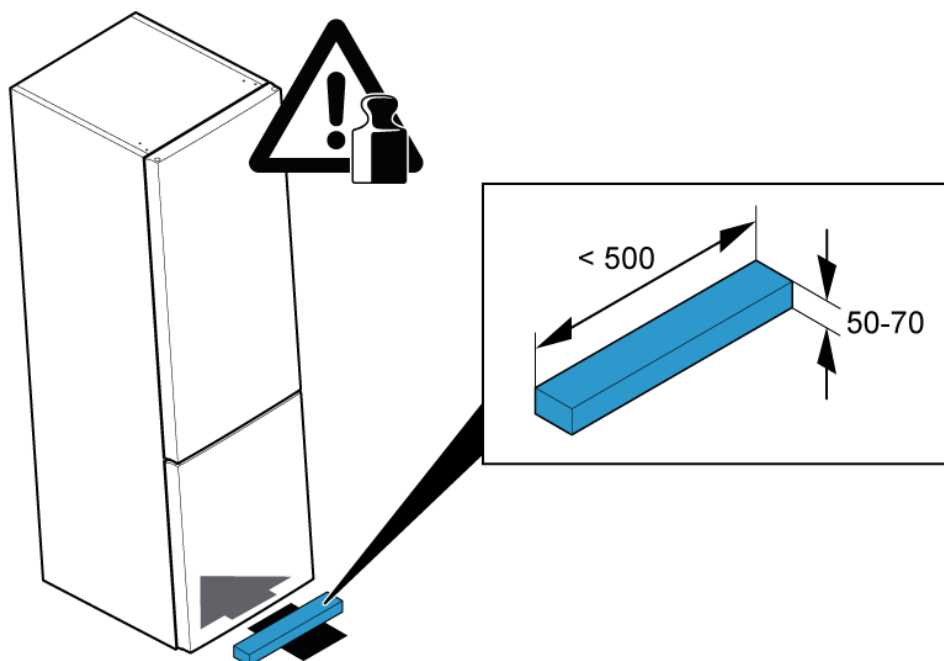

- 2.1. Remova a tampa da dobradiça superior (1).
- 2.2. Desaperte dois parafusos (2).
- 2.3. Remova a dobradiça superior (3).

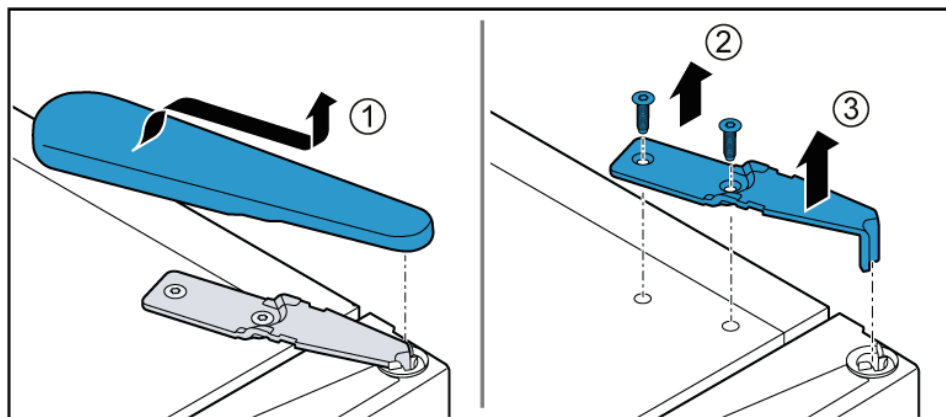

3. Remova a porta superior.

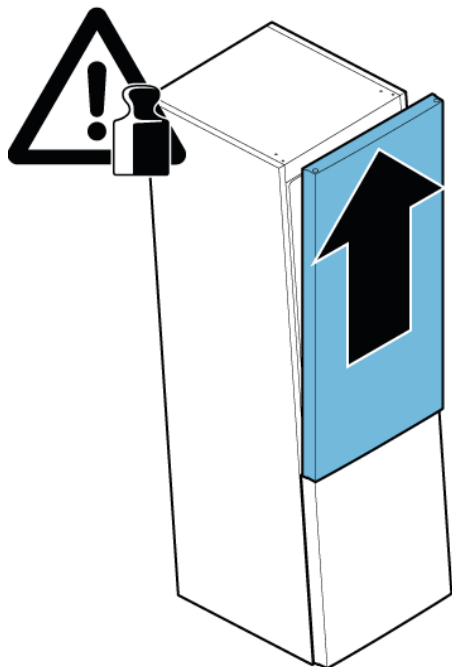

⊖ A dobradiça superior está removida.

4.3.2 Instalar a dobradiça superior da porta

► Instale pela ordem inversa.

4.4 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor)

 Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.

- Proteja o componente contra as quedas.



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão


- Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.

Requisitos


- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.4.1 Remover a dobradiça superior da porta

1. Deslize a peça de apoio por baixo da secção da base.

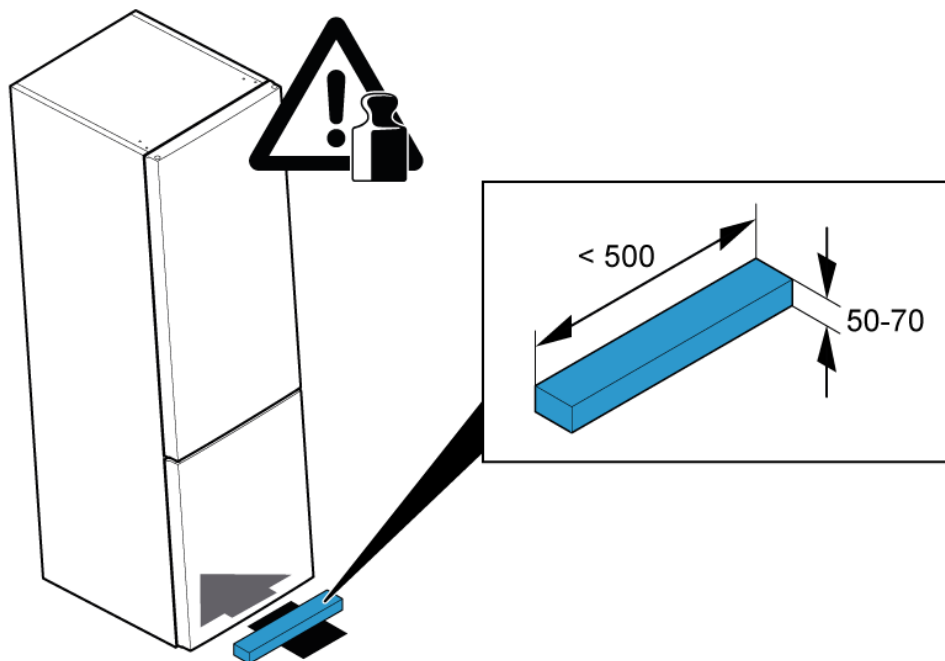


- 2.1. Remova a tampa da dobradiça superior (1).
- 2.2. Desconecte a ligação elétrica (2).
- 2.3. Desaperte o parafuso de ligação à terra (3).

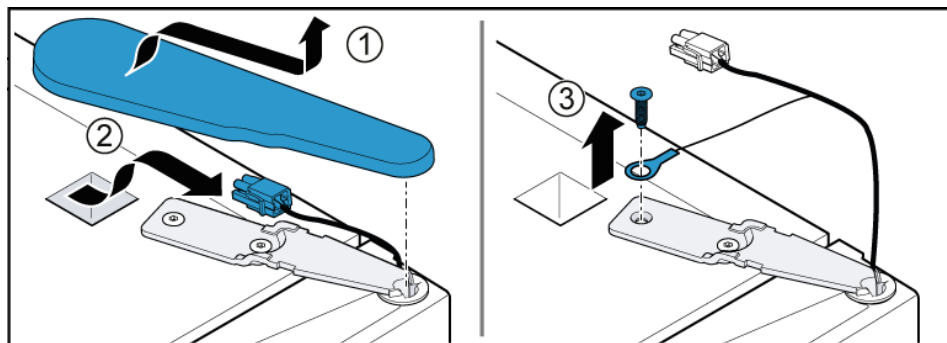


- 3.1. Desaperte o parafuso (1).

3.2. Remova a dobradiça superior (2).

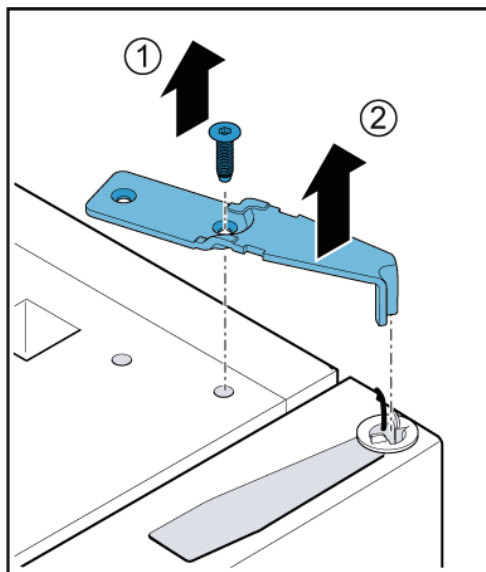

4. Remova a porta superior.

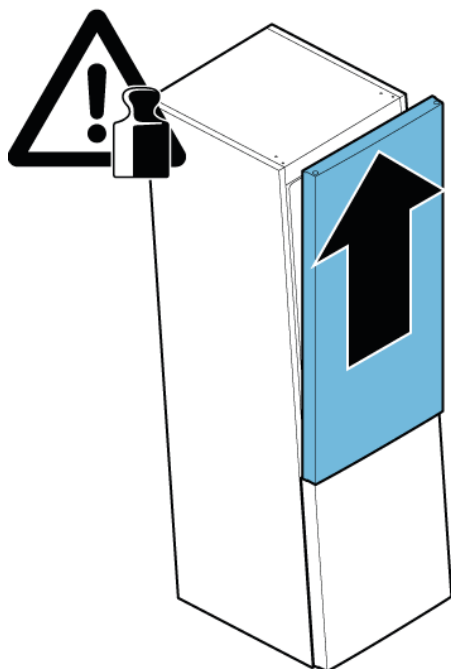

➡ A dobradiça superior está removida.

4.4.2 Instalar a dobradiça superior da porta

- Instale pela ordem inversa.

4.5 Substituir a dobradiça central da porta

 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.



AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.


- Proteja o componente contra as quedas.

Requisitos


- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ As fixações interiores do aparelho estão removidas.
- ✓ A dobradiça superior da porta está removida.
- ✓ A porta superior está removida.

4.5.1 Remover a dobradiça central da porta

- 1.1. Desaperte dois parafusos (1).
- 1.2. Remova a dobradiça central (2).

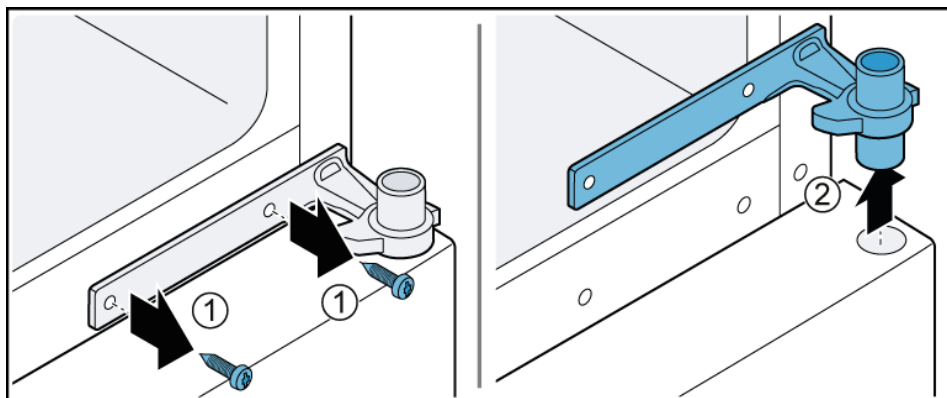

2. Remova a porta inferior.

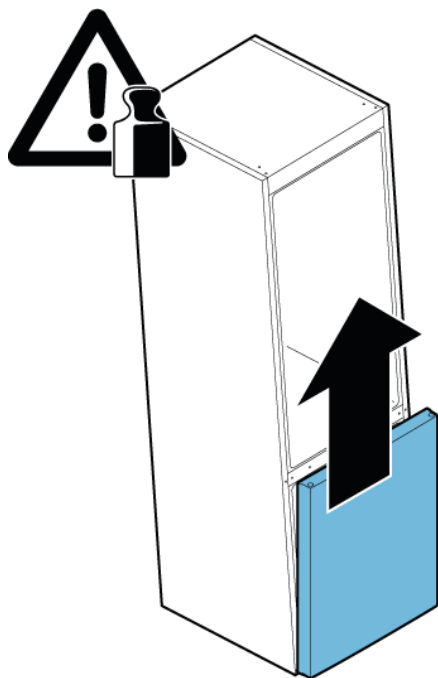

- ⊖ A dobradiça central está removida.

4.5.2 Instalar a dobradiça central da porta

- Instale pela ordem inversa.

4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta



Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▶ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▶ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▶ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.



AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- ▶ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- ▶ Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.

- ▶ Proteja o componente contra as quedas.


Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ As fixações interiores do aparelho estão removidas.
- ✓ A dobradiça superior está removida.
- ✓ A dobradiça central está removida.

4.6.1 Remover a dobradiça inferior da porta

1.1. Desaperte dois parafusos (1).

1.2. Remova a dobradiça inferior (2).

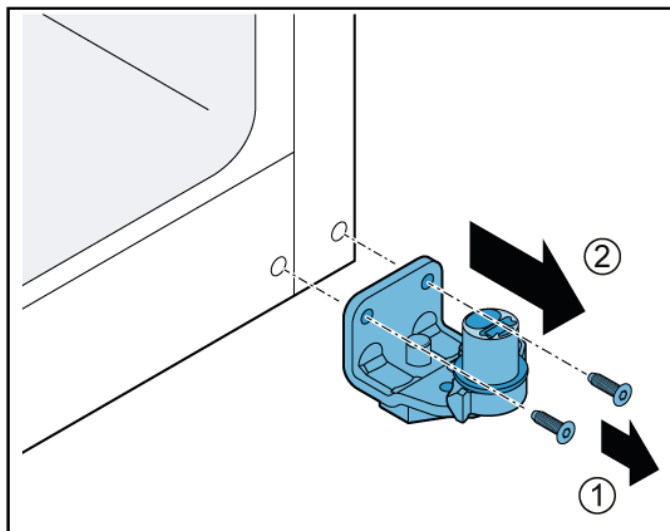

➡ A dobradiça inferior da porta está removida.

4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta

► Instale pela ordem inversa.

4.7 Substituir a prateleira


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.7.1 Remover a prateleira

1.1. Levante a prateleira atrás (1).

1.2. Solte a prateleira (2).

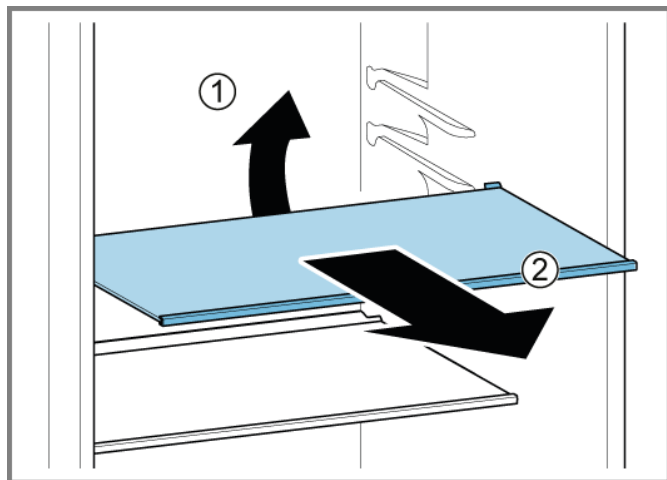

➔ Prateleira removida.

4.7.2 Instalar a prateleira

► Instale pela ordem inversa.


4.8 Substituir o suporte para garrafas

Requisito:

✔ Porta aberta.

4.8.1 Remover o suporte para garrafas

► Puxe para fora o suporte para garrafas.

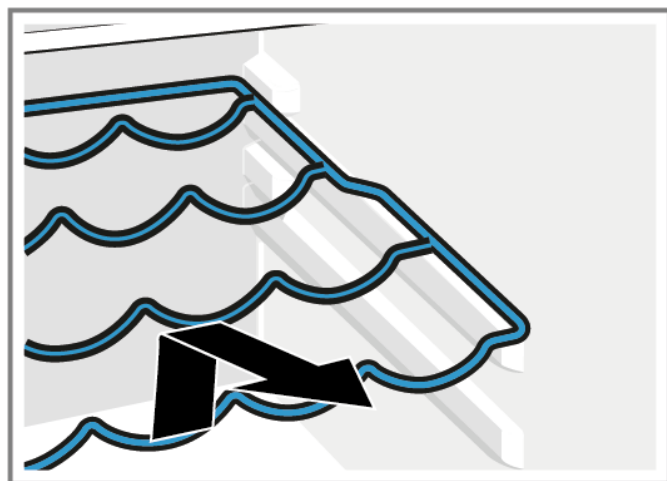

➔ O suporte para garrafas está removido.

4.8.2 Instalar o suporte para garrafas

- Instale pela ordem inversa.


4.9 Substituir a prateleira da porta

Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.9.1 Remover a prateleira da porta

- Levante a prateleira da porta.

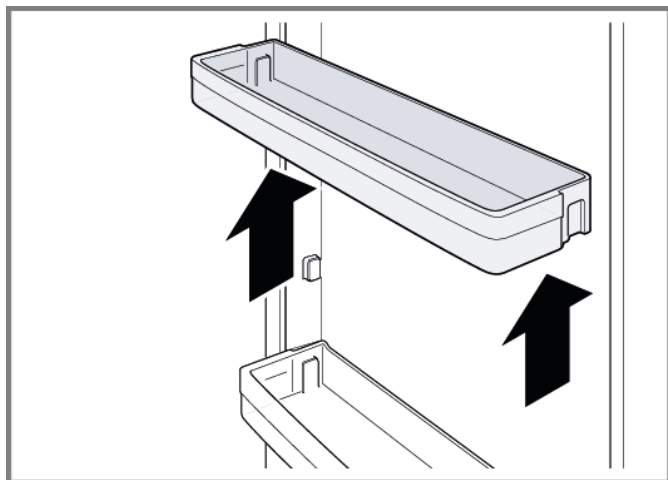

- ➡ A prateleira da porta está removida.

4.9.2 Instalar a prateleira da porta

- Instale pela ordem inversa.

4.10 Substituir o recipiente de armazenamento


Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.10.1 Remover o recipiente de armazenamento

1. Puxe o recipiente de armazenamento para fora até ao máximo.
- 2.1. Levante o recipiente de armazenamento à frente (1).

2.2. Remova o recipiente (2).

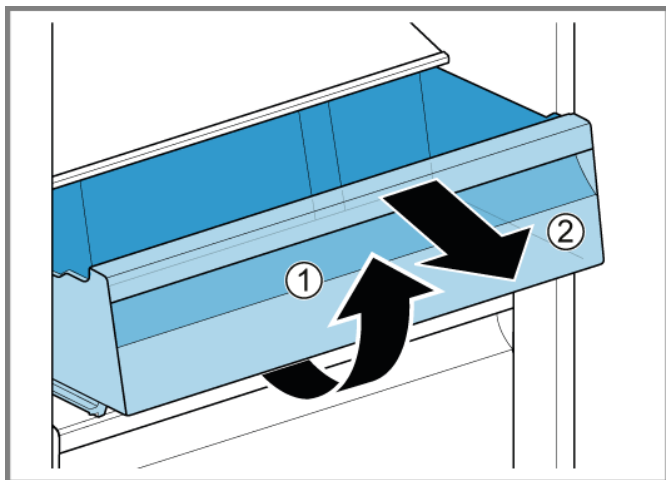

➡ O recipiente de armazenamento está removido.

4.10.2 Instalar o recipiente de armazenamento

► Instale pela ordem inversa.

4.11 Substituir o recipiente para fruta e vegetais


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.11.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais

1. Puxe o recipiente para fruta e legumes para fora até ao máximo.
- 2.1. Levante o recipiente para fruta e legumes à frente (1).

2.2. Remova o recipiente (2).

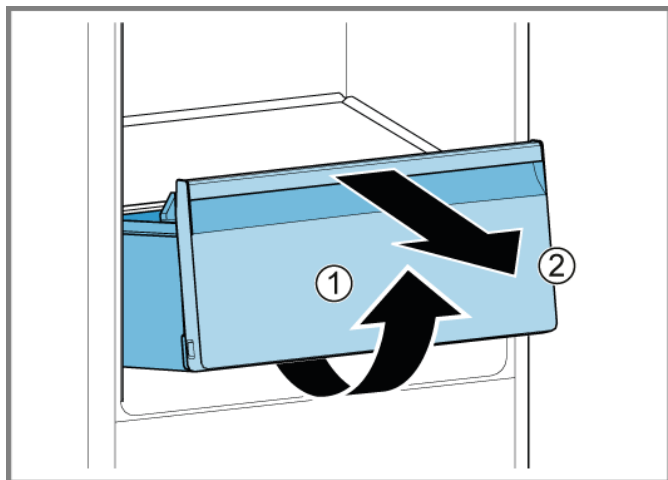

➡ Recipiente para fruta e legumes removido.

4.11.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais

► Instale pela ordem inversa.


4.12 Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais

Requisitos

- ✔ Porta aberta.
- ✔ O recipiente para fruta e vegetais está removido. → *Página 689*


4.12.1 Remover a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais

1. Empurre a estrutura de vedação para cima e para fora.

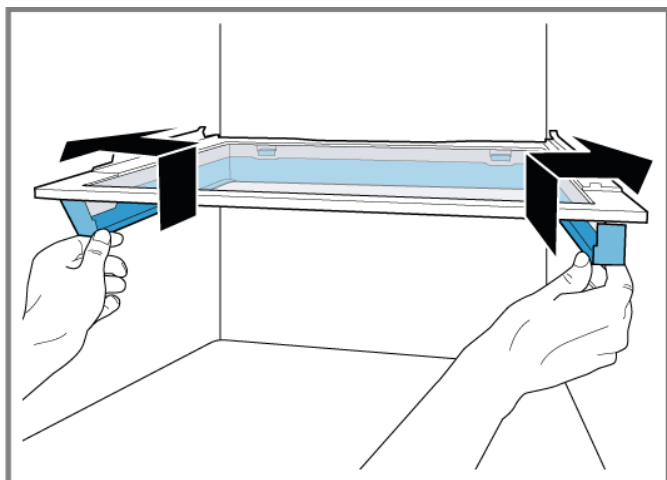

☛ Os ganchos laterais estão soltos.


2. Levante a estrutura de vedação e deslize-a para trás.

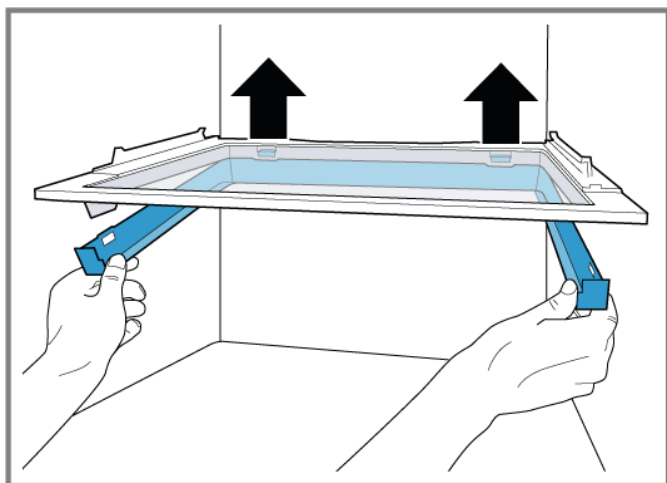

☛ Os ganchos traseiros estão soltos.

3. Remova a estrutura de vedação.

4. Levante a prateleira por cima do recipiente para fruta e legumes e gire-a para fora lateralmente.

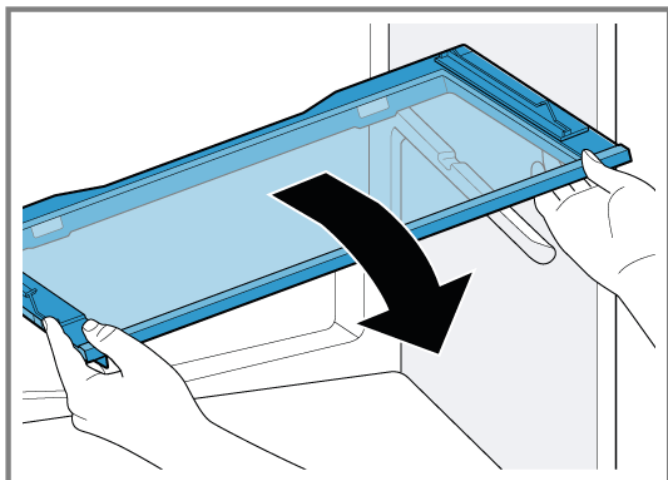

- ➡ Prateleira por cima do recipiente para fruta e legumes removida.

4.12.2 Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vegetais

- Instale pela ordem inversa.

4.13 Substituir o recipiente para alimentos congelados


Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.13.1 Remover o recipiente para alimentos congelados

- 1.1. Puxe a gaveta de congelados inteiramente para fora (1).

1.2. Remova o recipiente para alimentos (2).

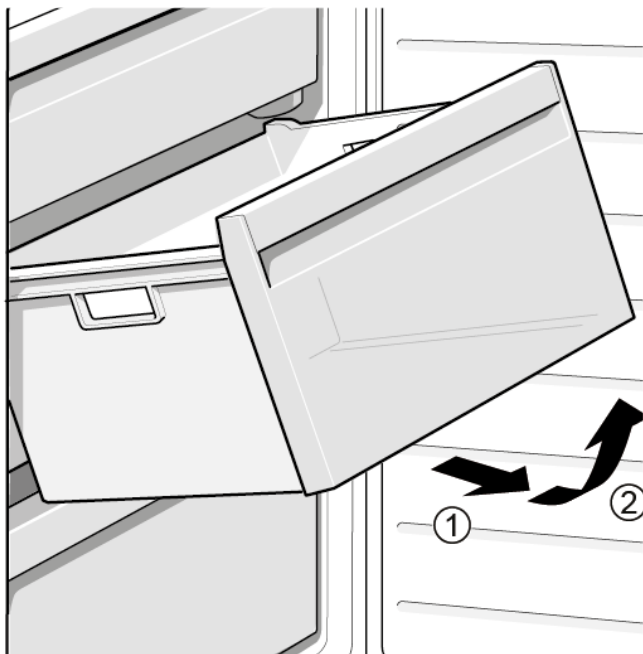

● Gaveta de congelados removida.

4.13.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados

► Instale pela ordem inversa.

4.14 Substituir a lâmpada LED superior



Ferramenta auxiliar

Ferramenta para soltar as partes em plástico, "magic tool"

[00342180]



Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção.
Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.


Requisitos

- ✓ Aparelho desligado da corrente.
- ✓ Porta aberta.

4.14.1 Remover a lâmpada LED superior

- 1.1. Deslize a ferramenta auxiliar entre a lâmpada LED superior e o revestimento interno do compartimento de refrigeração para soltar os ganchos da lâmpada (1).

1.2. Remova a lâmpada LED superior (2).

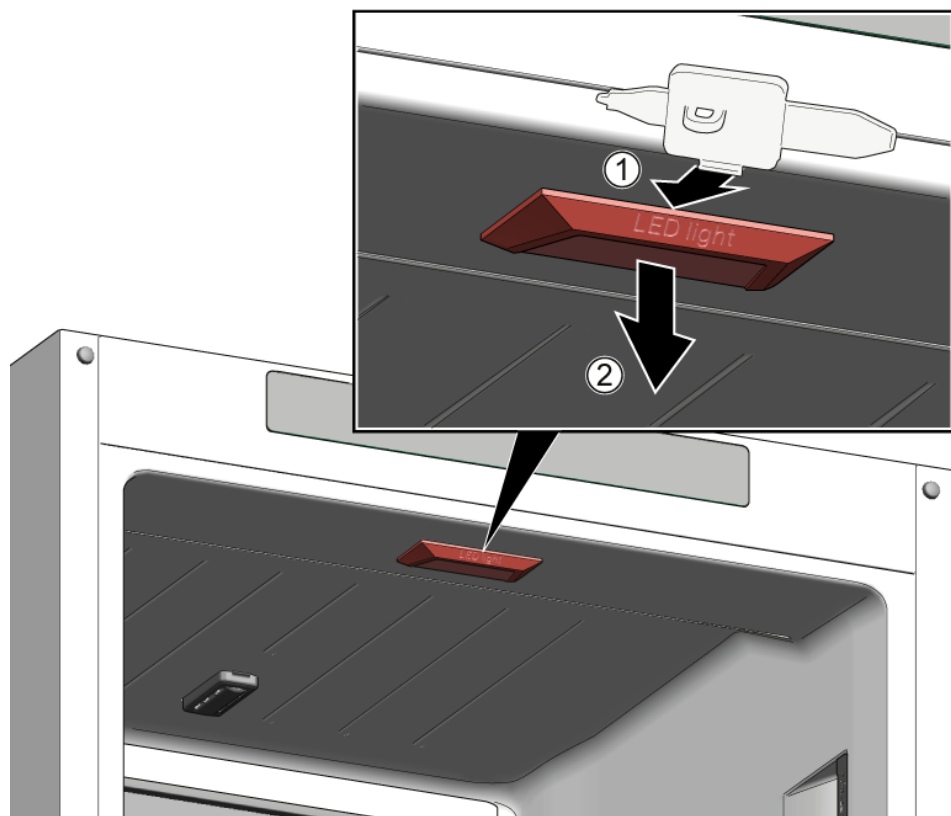

2. Desconecte a ligação elétrica da lâmpada LED superior.

● Lâmpada LED superior removida.

4.14.2 Instalar a lâmpada LED superior

► Instale pela ordem inversa.

4.15 Substituir a lâmpada LED lateral



Ferramenta auxiliar

Ferramenta para soltar as partes em plástico, "magic tool"

[00342180]



Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção.
Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.



ATENÇÃO

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)

Danos nos componentes

- ▶ Antes de tocar em ESDs, usar um sistema de proteção eletrostático (pulseira com ficha de proteção de terra).
- ▶ Não toque em ligações e percursos condutores dos módulos.
- ▶ Apenas transporte os ESDs em materiais condutores ou na embalagem original.
- ▶ Mantenha os ESDs afastados dos materiais que possam ser carregados eletrostaticamente (por exemplo: plástico).


Requisitos

- ✓ Aparelho desligado da corrente.
- ✓ Porta aberta.
- ✓ Fixações interiores removidas.

4.15.1 Remover a lâmpada LED lateral

- 1.1. Deslize a ferramenta de desmontagem entre o difusor da lâmpada e a caixa para soltar o gancho (1).
- 1.2. Retire o difusor da lâmpada (2).

1.3. Solte os ganchos de fixação do difusor subsequentes da mesma forma.

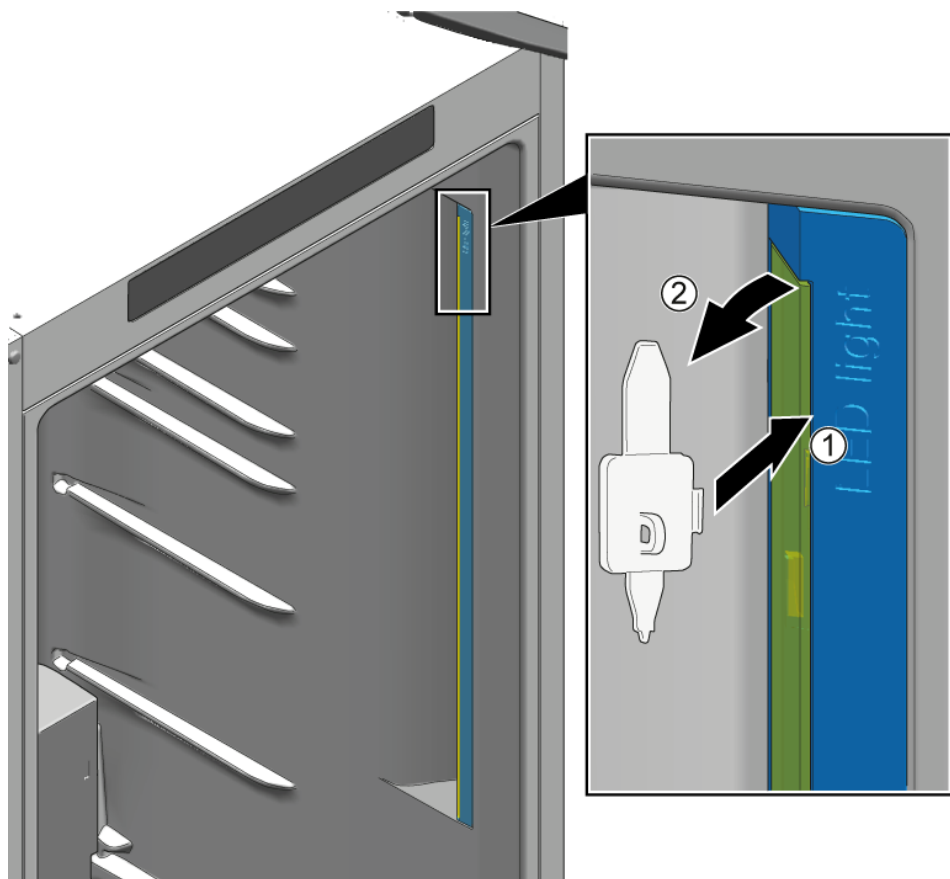


● O difusor da lâmpada está removido.

2.1. Pressione os ganchos de fixação para o soltar (1).

2.2. Desloque o módulo LED para cima aprox. 1 cm para remover, a fim de o desligar da tomada elétrica (2).

2.3. Remova o módulo LED (3).

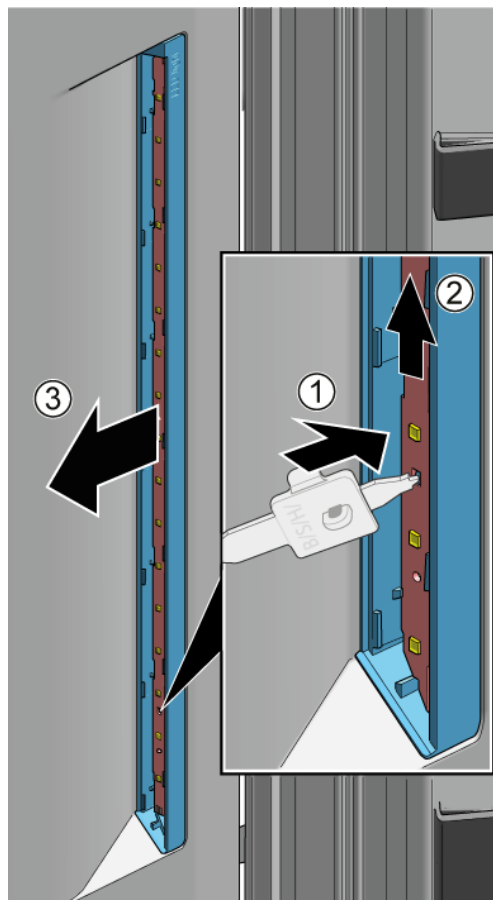

➡ A lâmpada LED lateral está removida.


4.15.2 Instalar a lâmpada LED lateral



Nota: Uma vez que os ganchos do difusor da lâmpada quebram facilmente durante o processo de remoção, a lâmpada LED lateral sobressalente é o conjunto que inclui o módulo LED e o difusor da lâmpada.

- 1.1. Deslize a ferramenta de desmontagem entre o difusor da lâmpada e a caixa para soltar o gancho (1).
- 1.2. Retire o difusor da lâmpada (2).


1.3. Solte os ganchos de fixação do difusor subsequentes da mesma forma.

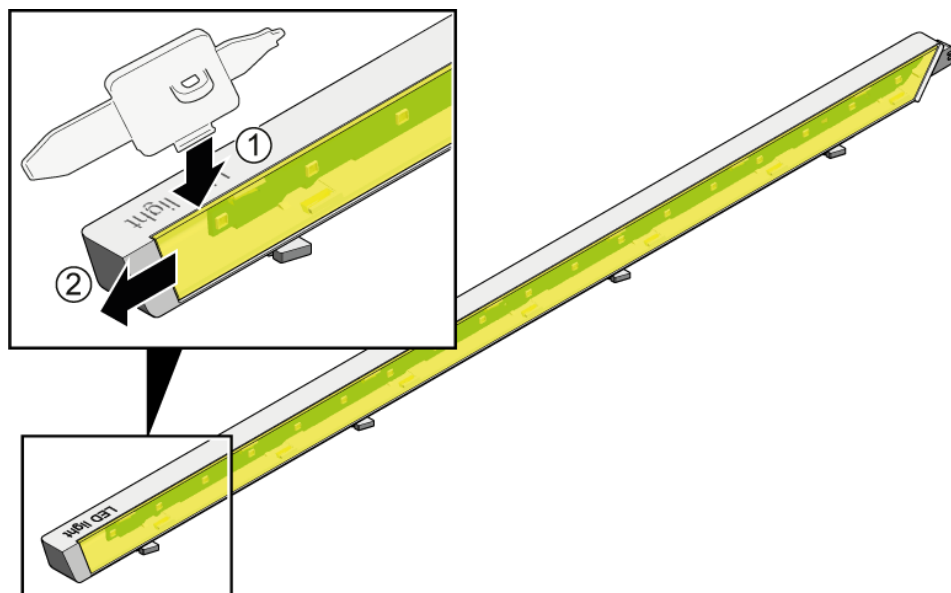

2.1. Pressione os ganchos de fixação para o soltar (1).

2.2. Deslize o módulo LED para cima e para fora da caixa.

- 2.3. Descarte a caixa do módulo LED que é usada por razões de segurança no transporte de peças sobressalentes (3).

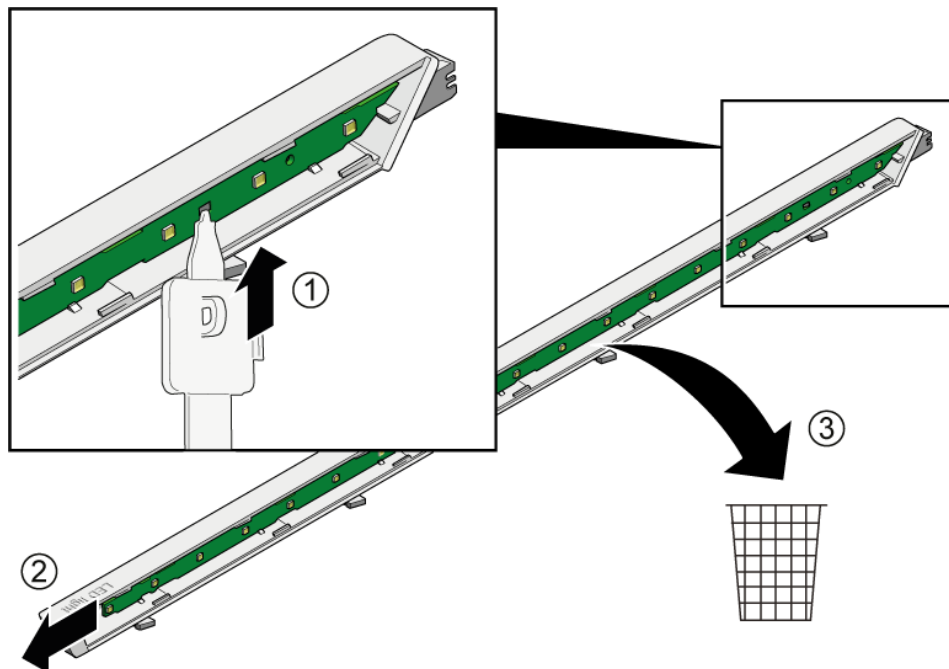

3. Instale o módulo LED e o difusor da lâmpada pela ordem inversa à da remoção.

4.16 Substituir a lâmpada LED do congelador



Ferramenta auxiliar

Ferramenta para soltar as partes em plástico, "magic tool"

[00342180]



Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção.

Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.


Requisitos

- ✓ Aparelho desligado da corrente.
- ✓ Porta aberta.

4.16.1 Remover a lâmpada LED do congelador

- 1.1. Deslize a ferramenta de desmontagem entre a lâmpada e o invólucro do lado da lâmpada para criar uma separação (1).
- 1.2. Deslize a ferramenta de desmontagem do outro lado do gancho de fixação da lâmpada e rode-a para a frente (2).

1.3. Remova a lâmpada LED do congelador (3).

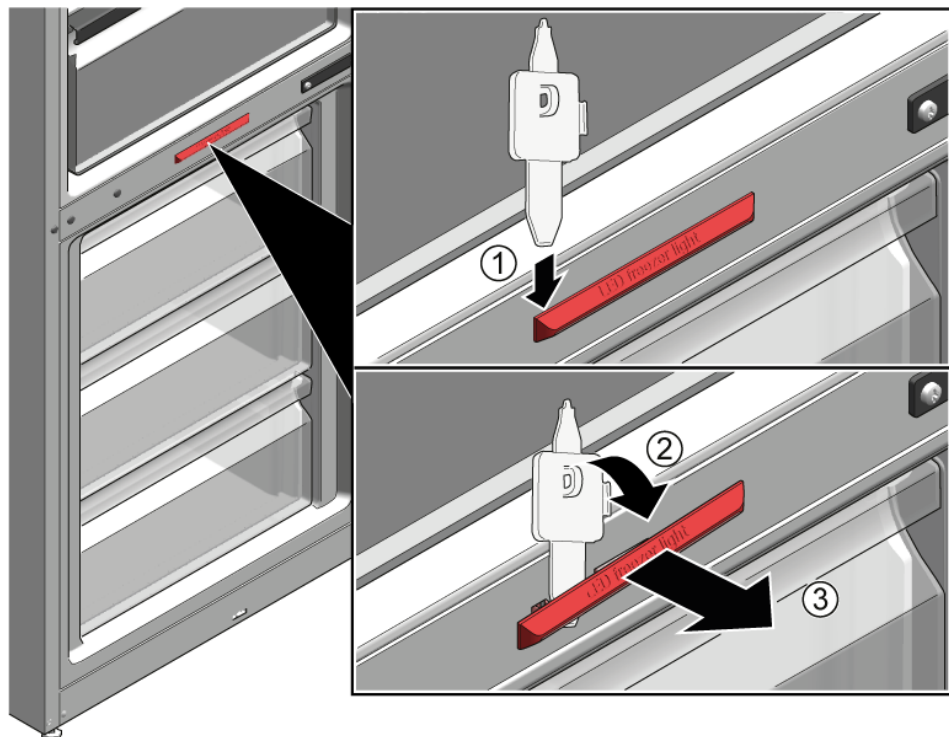

- ➡ A lâmpada LED do congelador está desconectada.
- ➡ A lâmpada LED do congelador está removida.

4.16.2 Instalar a lâmpada LED do congelador

- Instale pela ordem inversa.

Cuprins

1 Referitor la acest document	705
1.1 Informații importante	705
1.1.1 Aplicabilitatea	705
1.2 Explicația simbolurilor	705
1.2.1 Nivelurile de pericol	705
1.2.2 Simbolurile de pericol	705
1.2.3 Structura avertismentelor	706
1.2.4 Simbolurile generale	706
2 Siguranța	708
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță	708
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice	708
3 Instrumente și materiale utile	709
4 Repararea	710
4.1 Înlocuirea garniturii ușii	710
4.1.1 Demontarea garniturii ușii	710
4.1.2 Montarea garniturii ușii	711
4.2 Înlocuirea mânerului ușii	714
4.2.1 Demontarea mânerului ușii	714
4.2.2 Montarea mânerului ușii	715
4.3 Înlocuirea balamalei de sus a ușii	715
4.3.1 Demontarea balamalei de sus a ușii	717
4.3.2 Montarea balamalei de sus a ușii	718
4.4 Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)	718
4.4.1 Demontarea balamalei de sus a ușii	720
4.4.2 Montarea balamalei de sus a ușii	722
4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a ușii	722
4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a ușii	723
4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a ușii	723
4.6 Înlocuirea balamalei de jos a ușii	724
4.6.1 Demontarea balamalei de jos a ușii	724
4.6.2 Montarea balamalei de jos a ușii	725
4.7 Repoziționarea raftului	725
4.7.1 Demontarea raftului	725
4.7.2 Montarea raftului	726
4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle	726
4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle	726
4.8.2 Montarea suportului pentru sticle	727
4.9 Repoziționarea raftului pentru ușă	727
4.9.1 Demontarea raftului pentru ușă	727
4.9.2 Montarea raftului pentru ușă	727

4.10 Repoziționarea containerului de depozitare	727
4.10.1 Demontarea containerului de depozitare	727
4.10.2 Montarea containerului de depozitare	728
4.11 Repoziționarea containerului pentru fructe și legume	728
4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe și legume	728
4.11.2 Montarea containerului pentru fructe și legume	729
4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume	729
4.12.1 Demontarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume	730
4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume	731
4.13 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate	731
4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate	731
4.13.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate	732
4.14 Înlocuirea lămpii LED de sus	732
4.14.1 Demontarea lămpii LED de sus	733
4.14.2 Montarea lămpii LED de sus	734
4.15 Înlocuirea lămpii LED laterale	734
4.15.1 Demontarea lămpii LED laterale	735
4.15.2 Montarea lămpii LED laterale	737
4.16 Înlocuirea lămpii LED din congelator	739
4.16.1 Demontarea lămpii LED din congelator	740
4.16.2 Montarea lămpii LED din congelator	741

1 Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
ATENȚIE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
AVIZ	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tab. 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol. În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tab. 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.



 **PERICOL**

Tipul și sursa pericolului
Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului.
► Măsurile și interdicții pentru prevenirea pericolului.

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.




 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Deces prin electrocutare
► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri generale:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea cerințelor prealabile necesare
	Identificarea unei condiții (dacă..., atunci...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
	Identificarea unui număr de piesă
	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe displayul aparatului)

Tab. 3: Simboluri generale

2 Siguranța

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile din timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot duce la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei testări de siguranță în conformitate cu EN 50678 (anterior VDE 0701) sau cu reglementările naționale specifice.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Vă recomandăm să utilizați piese de schimb originale. Piese care nu respectă specificațiile producătorului pot afecta siguranța și funcționarea aparatului.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

3 Instrumente și materiale utile

Cap torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Instrumentul auxi- Instrument pentru slăbirea
liar pieselor din plastic, "magic
[00342180] tool"



4 Repararea


4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


✓ Ușa deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

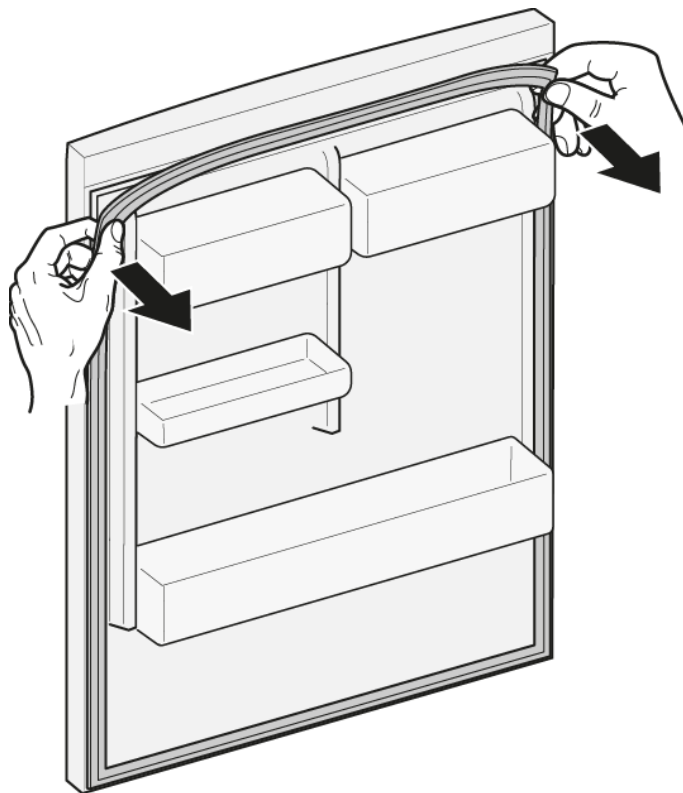

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

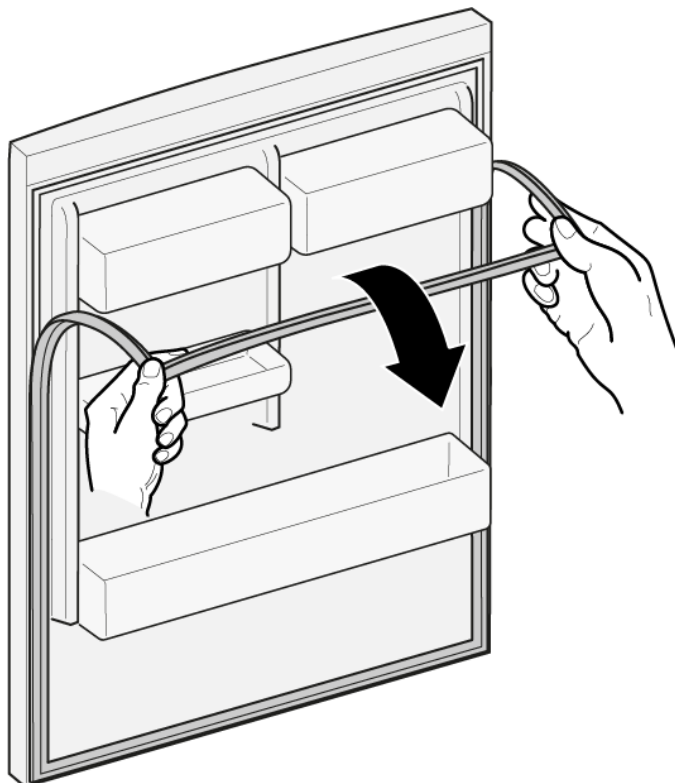

➔ Garnitura ușii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii ușii



Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.




Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.



Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

ro Repararea

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

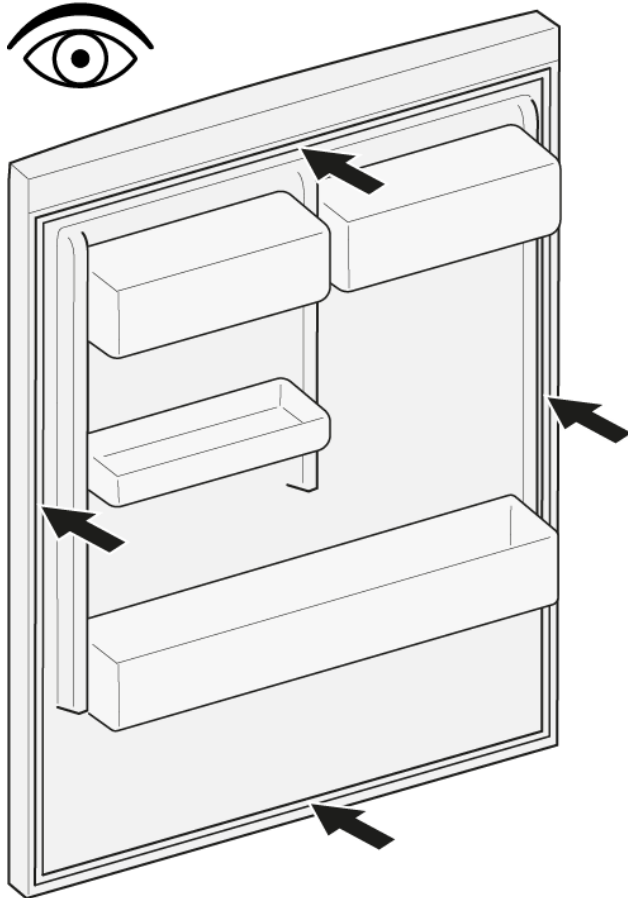


2. ⑩ Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
2.1. Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.


	O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.
---	--

Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

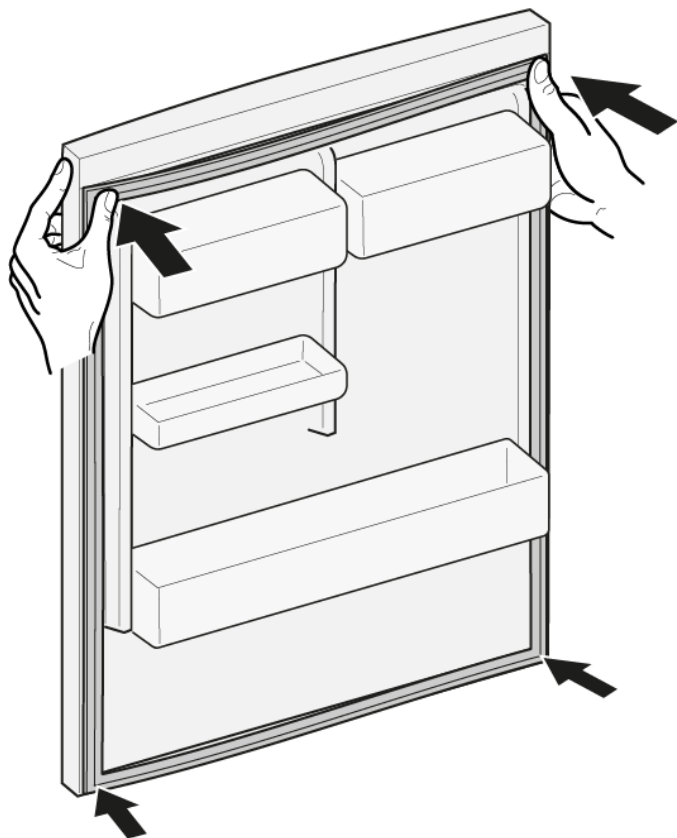

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

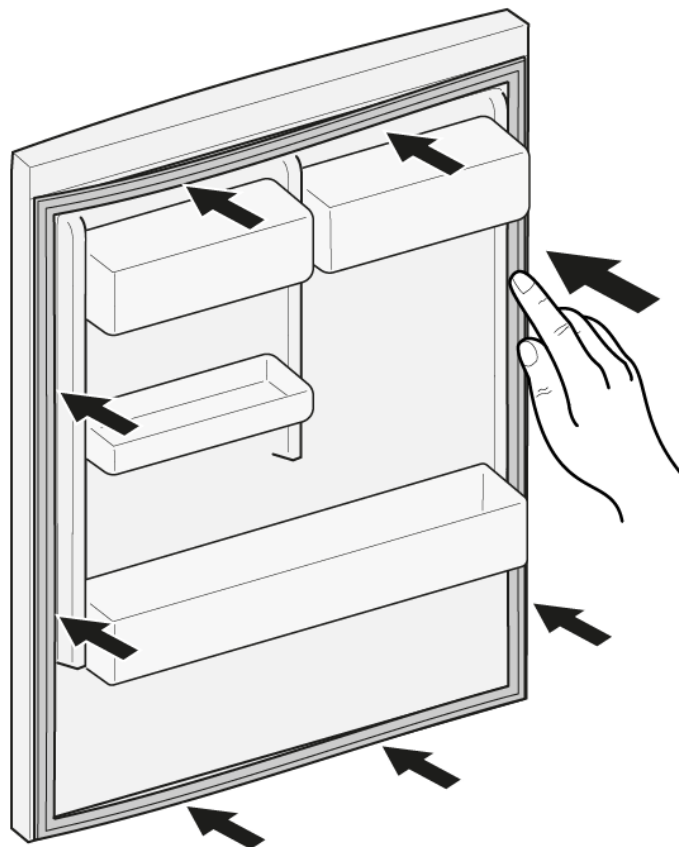

➡ Garnitura ușii este montată.

4.2 Înlocuirea mânerului ușii

	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- ✓ Ușa deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

- 1.1. Îndepărtați cele 2 capace ale șuruburilor (1).
- 1.2. Îndepărtați cele 2 șuruburi (2).

1.3. Demontați mânerul ușii (3).

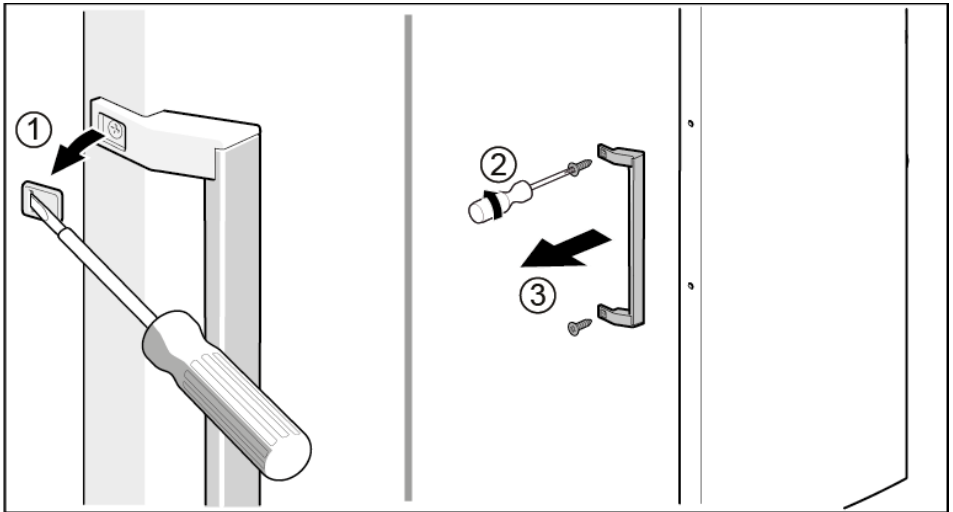

➔ Mânerul ușii este demontat.



Observație: Mânerul celei de-a doua uși poate fi demontat în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.3 Înlocuirea balamalei de sus a ușii

*  Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



PRECAUȚIE

Marginea ascuțită

Rănire prin tăiere

- Purtați mănuși de protecție.



⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii


1. Glisaţi suportul sub secţiunea de bază.

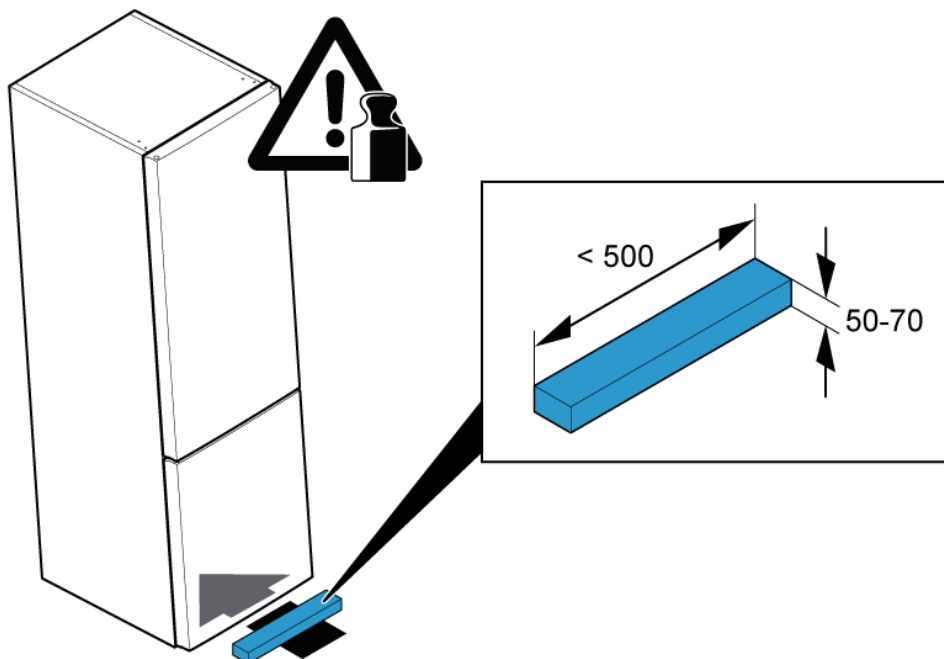


2.1. Demontaţi capacul balamalei de sus (1).

2.2. Deşurubaţi două şuruburi (2).

2.3. Demontaţi balamaua de sus (3).

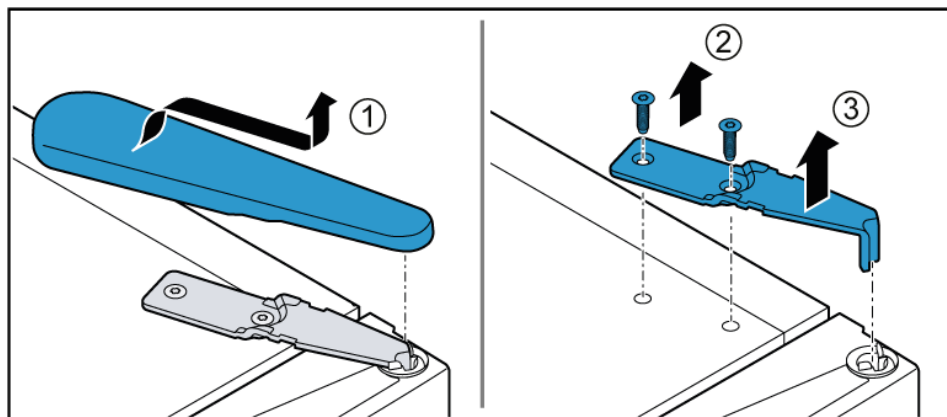

3. Demontați ușa de sus.

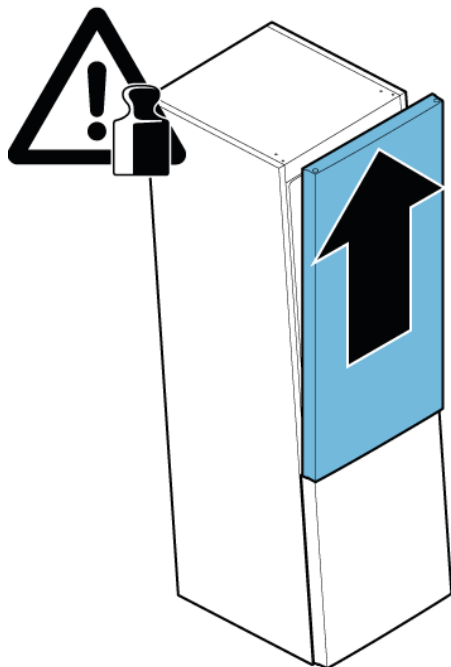

☞ Balamaua de sus este demontată.

4.3.2 Montarea balamalei de sus a ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.4 Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)



Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțită

Rănire prin tăiere

- Purtați mănuși de protecție.


⚠️ AVERTISMENT
Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.


⚠️ PRECAUȚIE
Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.


ATENȚIE
Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.


⚠️ PERICOL
Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare


- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.4.1 Demontarea balamalei de sus a ușii


1. Glisați suportul sub secțiunea de bază.

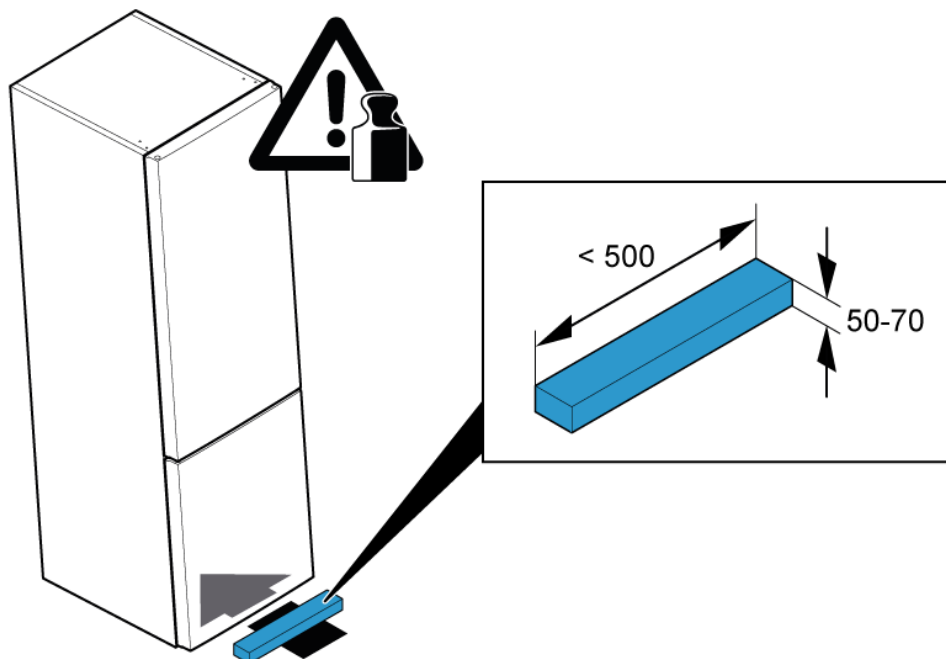

2.1. Demontați capacul balamalei de sus (1).


2.2. Deconectați conexiunea electrică (2).

2.3. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (3).

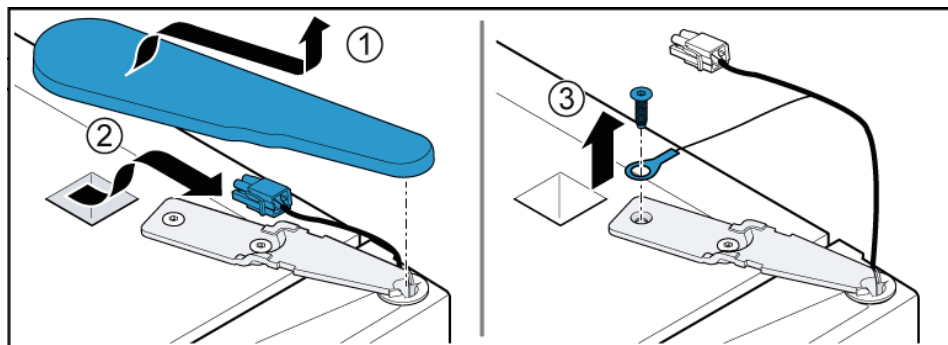


3.1. Deșurubați șurubul (1).

3.2. Demontați balamaua de sus (2).

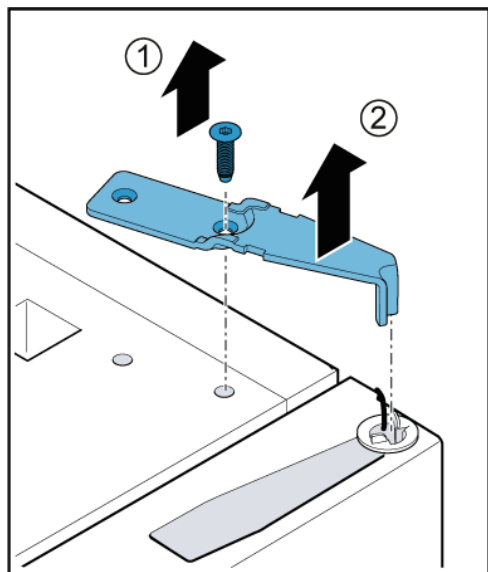

4. Demontați ușa de sus.

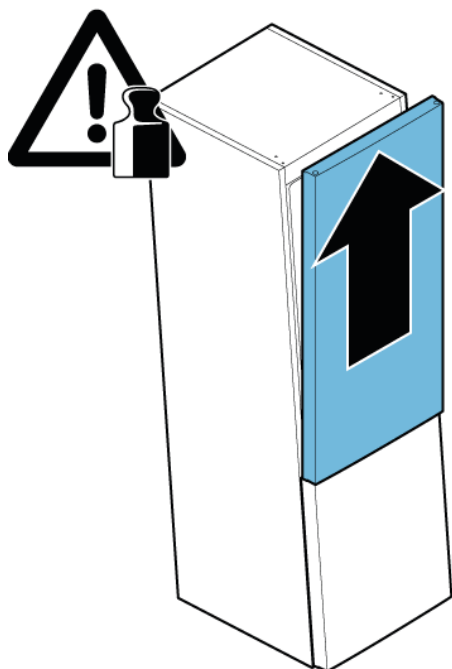

● Balamaua de sus este demontată.

4.4.2 Montarea balamalei de sus a ușii

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a ușii

 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Purați mănuși de protecție.



AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.



PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe


- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- ✓ Balamaua de sus a ușii este demontată.
- ✓ Ușa de sus este demontată.

4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a ușii

- 1.1. Deșurubați două șuruburi (1).
- 1.2. Scoateți balamaua din mijloc (2).

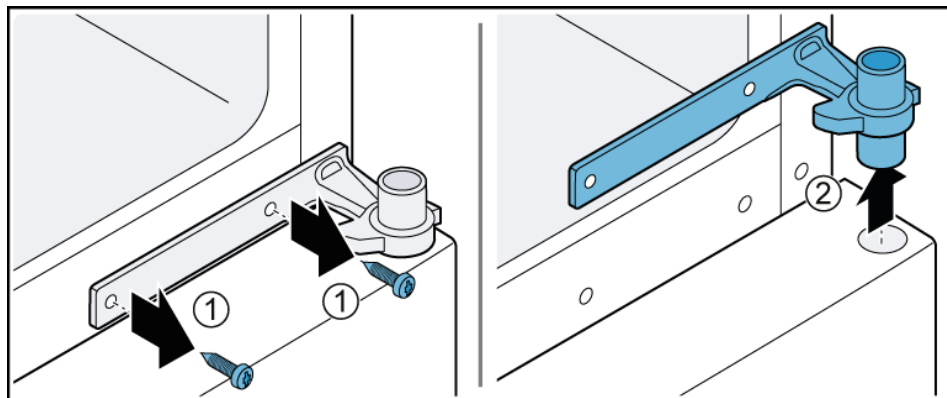

2. Demontați ușa de jos.

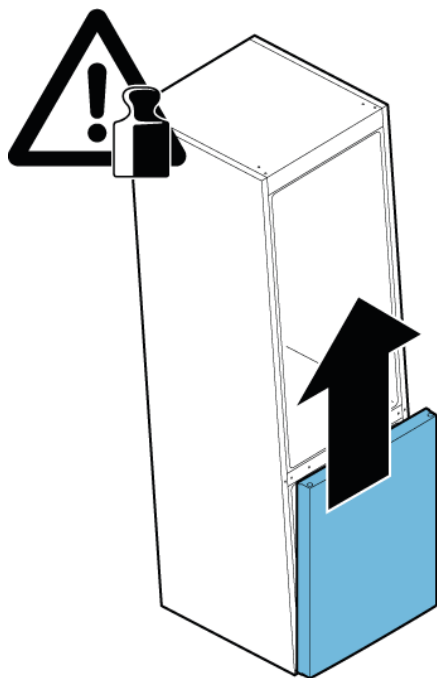

☛ Balamaua din mijloc este demontată.

4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a ușii

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea balamalei de jos a ușii



Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



PRECAUȚIE

Marginea ascuțită

Rănire prin tăiere

- ▶ Purați mănuși de protecție.



AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.



PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- ✓ Balamaua de sus este demontată.
- ✓ Balamaua din mijloc este demontată.

4.6.1 Demontarea balamalei de jos a ușii

1.1. Deșurubați două șuruburi (1).

1.2. Demontați balamaua de jos (2).

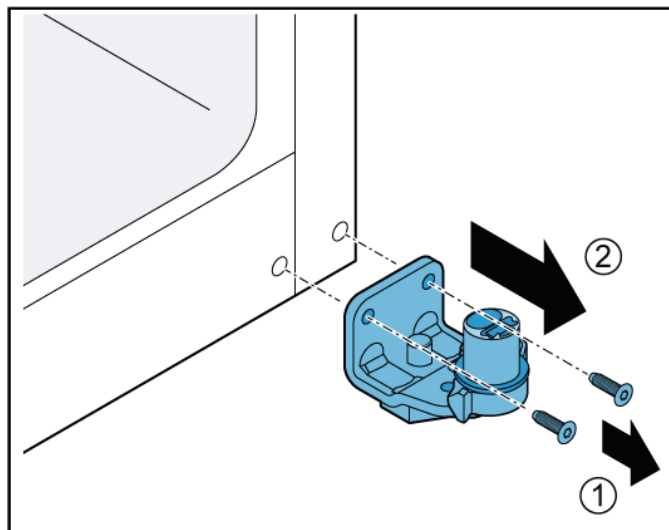

☹ Balamaua de jos a ușii este demontată.

4.6.2 Montarea balamalei de jos a ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.7 Repoziționarea raftului


Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

1.1. Ridicați raftul în partea din spate (1).

1.2. Eliberați raftul (2).

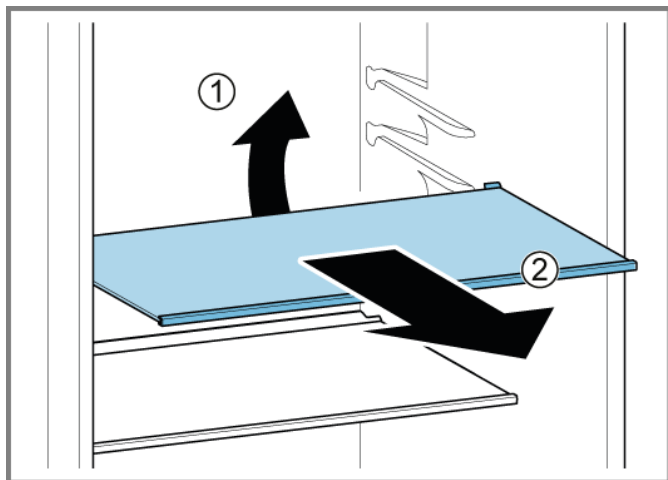

➡ Raft demontat.

4.7.2 Montarea raftului

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle

Cerință:

✓ Ușa deschisă.

4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle

► Trageți suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

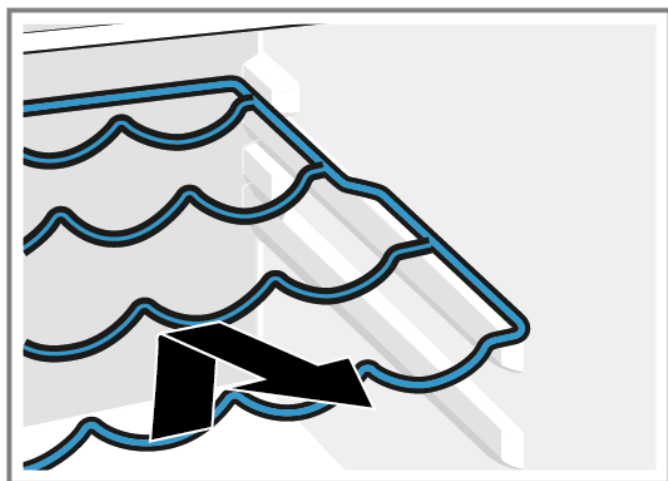

➡ Suportul pentru sticle este demontat.

4.8.2 Montarea suportului pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa deschisă.

4.9.1 Demontarea raftului pentru ușă

- ▶ Ridicați raftul pentru ușă.

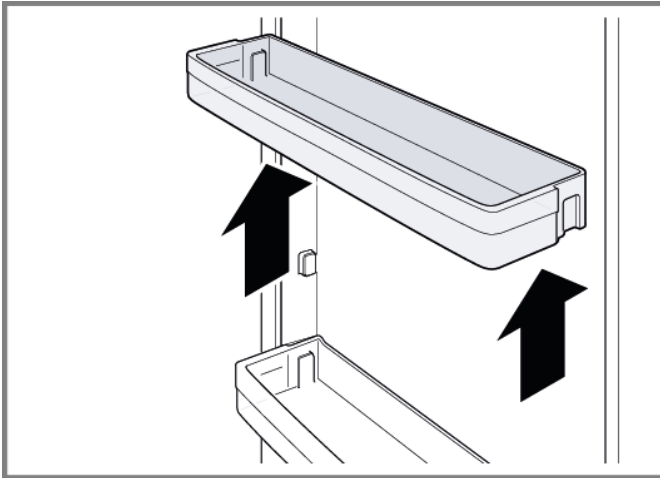

- ⊖ Raftul pentru ușă este demontat.

4.9.2 Montarea raftului pentru ușă

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.10 Repoziționarea containerului de depozitare


Cerință:

- ✓ Ușa deschisă.

4.10.1 Demontarea containerului de depozitare

1. Trageți în afară containerul de depozitare atât cât este posibil.
- 2.1. Ridicați containerul de depozitare de partea din față (1).

2.2. Scoateți containerul (2).

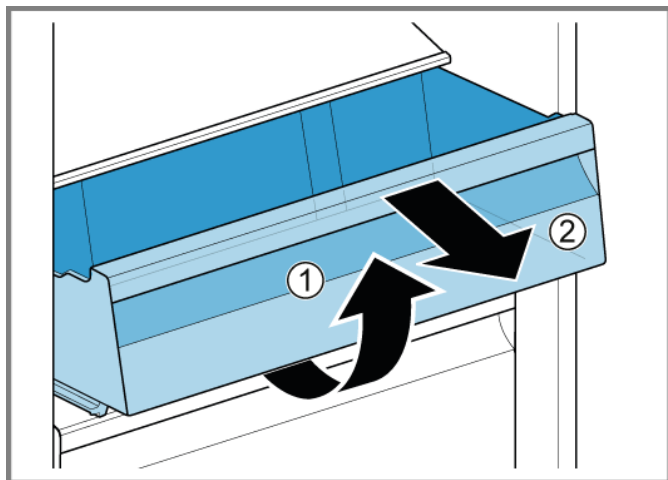

➡ Containerul de depozitare este demontat.

4.10.2 Montarea containerului de depozitare

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.11 Repoziționarea containerului pentru fructe și legume

Cerință:


✔ Ușa deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe și legume

1. Extrageți cutia pentru fructe și legume atât cât este posibil.

2.1. Ridicați cutia pentru fructe și legume în partea din față (1).

2.2. Îndepărtați cutia (2).

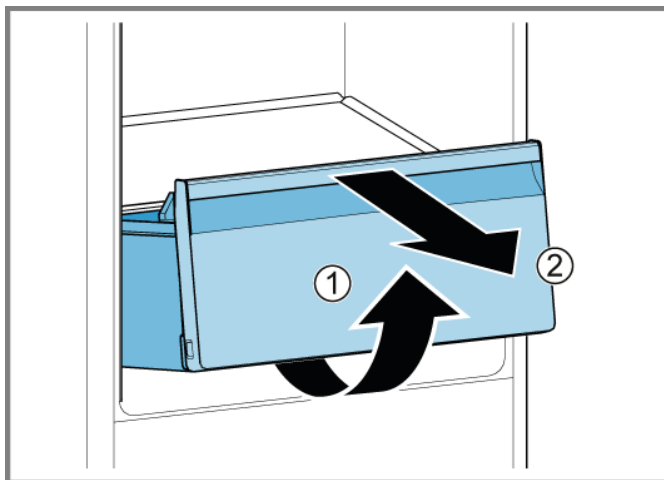

➔ Cutie pentru fructe și legume demontată.

4.11.2 Montarea containerului pentru fructe și legume

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

Cerințe

- ✓ Ușa deschisă.
- ✓ Containerul pentru fructe și legume este demontat. → *Pagina 728*


4.12.1 Demontarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

1. Împingeți cadrul de etanșare în sus și spre exterior.

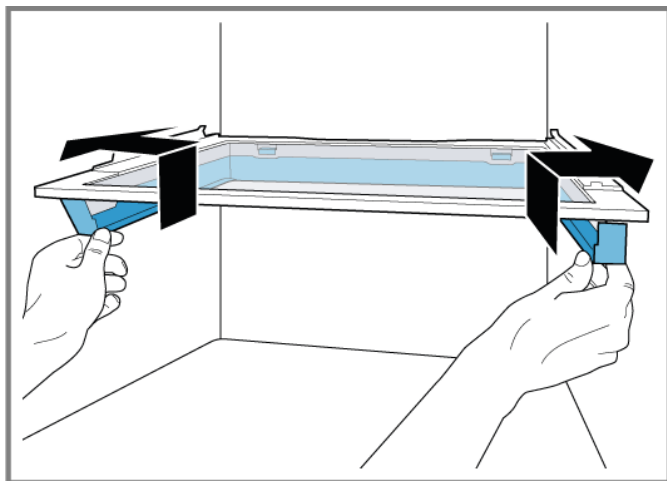

➡ Cârligele laterale sunt eliberate.


2. Ridicați cadrul de etanșare și glisați-l în spate.

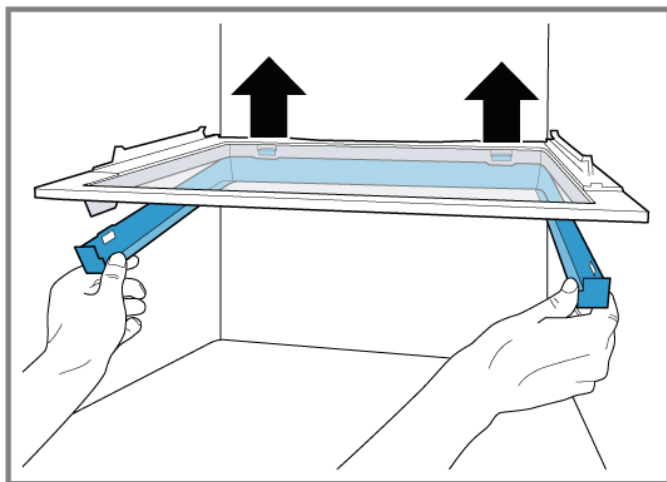

➡ Cârligele din spate sunt eliberate.

3. Îndepărtați cadrul de etanșare.

4. Ridicați raftul de deasupra cutiei pentru fructe și legume și scoateți-l basculându-l într-o parte.

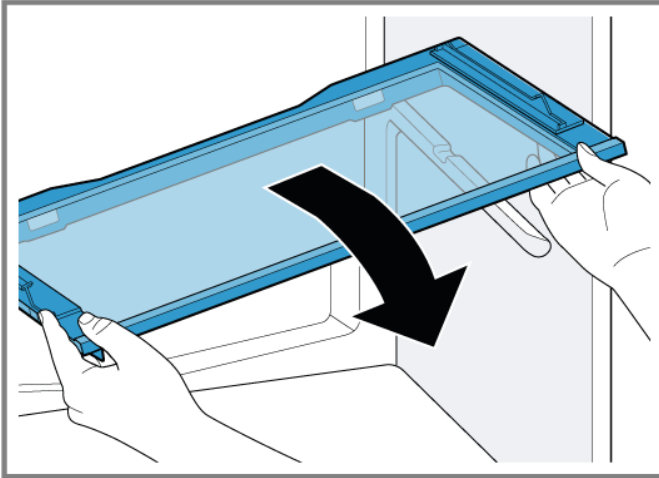

- ➔ Raftul de deasupra cutiei pentru fructe și legume este demontat.

4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.13 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate


Cerință:

- ✔ Ușa deschisă.

4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate

- 1.1. Extrageți complet recipientul pentru alimente congelate (1).

1.2. Îndepărtați recipientul pentru alimente (2).

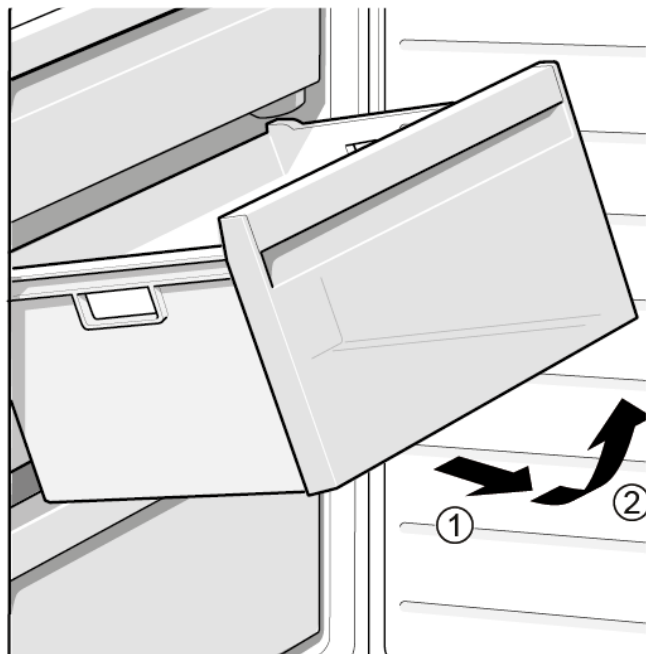

➡ Recipientul pentru alimente congelate este demontat.

4.13.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Înlocuirea lămpii LED de sus



Instrumentul auxiliar

Instrument pentru slăbirea pieselor din plastic, "magic tool"

[00342180]



Observație: Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!


⚠ PERICOL
Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.


⚠ PRECAUȚIE
Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- ✓ Ușa deschisă.

4.14.1 Demontarea lămpii LED de sus

- 1.1. Glisați unealta auxiliară între lampa LED superioară și capitonajul interior al compartimentului frigiderului pentru a elibera cârligele lămpii (1).

1.2. Îndepărtați lampa LED superioară (2).

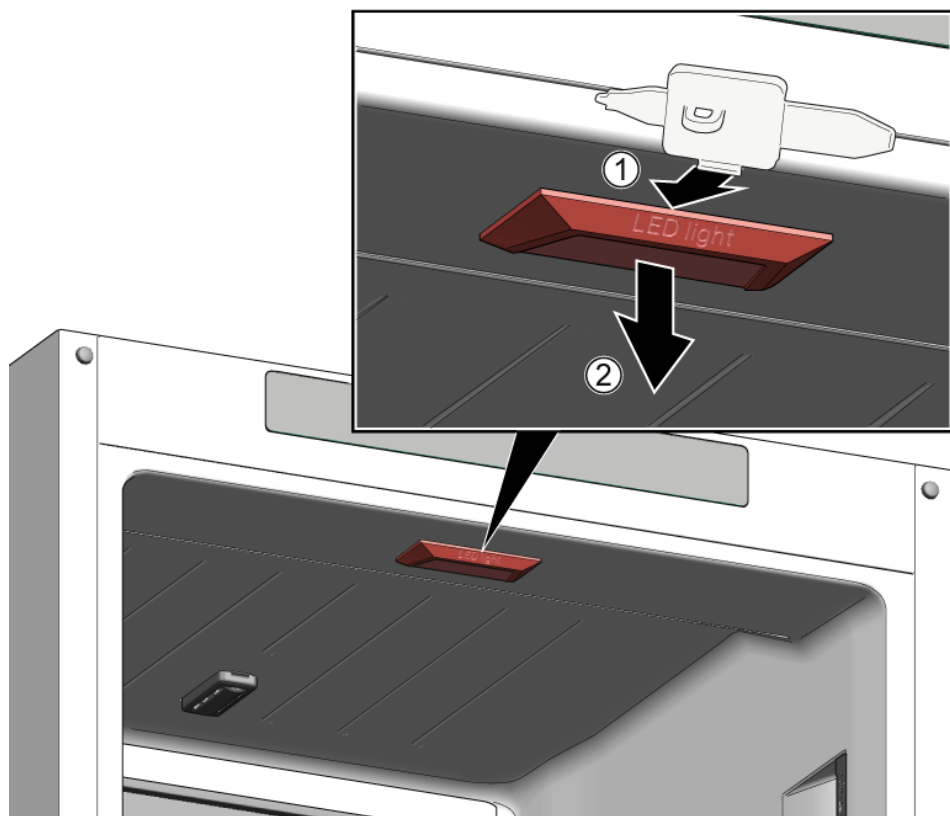

2. Deconectați conexiunea electrică a lămpii LED superioare.

● Lampa LED superioară este demontată.

4.14.2 Montarea lămpii LED de sus

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.15 Înlocuirea lămpii LED laterale



Instrumentul auxiliar

Instrument pentru slăbirea pieselor din plastic, "magic tool"

[00342180]



Observație: Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.



ATENȚIE

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)

Deteriorarea componentelor

- ▶ Înainte de a începe lucrul la componentele sensibile la electricitatea statică, folosiți un sistem de protecție împotriva electricității statice (o brățară cu împământare).
- ▶ Nu atingeți conexiunile și căile conductorilor de la module.
- ▶ Transportați componentele sensibile la electricitatea statică numai în materiale conductoare sau în ambalajul original.
- ▶ Păstrați aceste componente departe de materiale care s-ar putea descărca electrostatic (adică plastic).


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- ✓ Ușa deschisă.
- ✓ Fitinguri interioare demontate.

4.15.1 Demontarea lămpii LED laterale

- 1.1. Glisați unealta de dezasamblare între difuzorul lămpii și carcasă pentru a elibera cârligul (1).
- 1.2. Scoateți difuzorul lămpii (2).

- 1.3. Eliberați următoarele cârlige de fixare ale difuzorului urmând aceeași procedură.

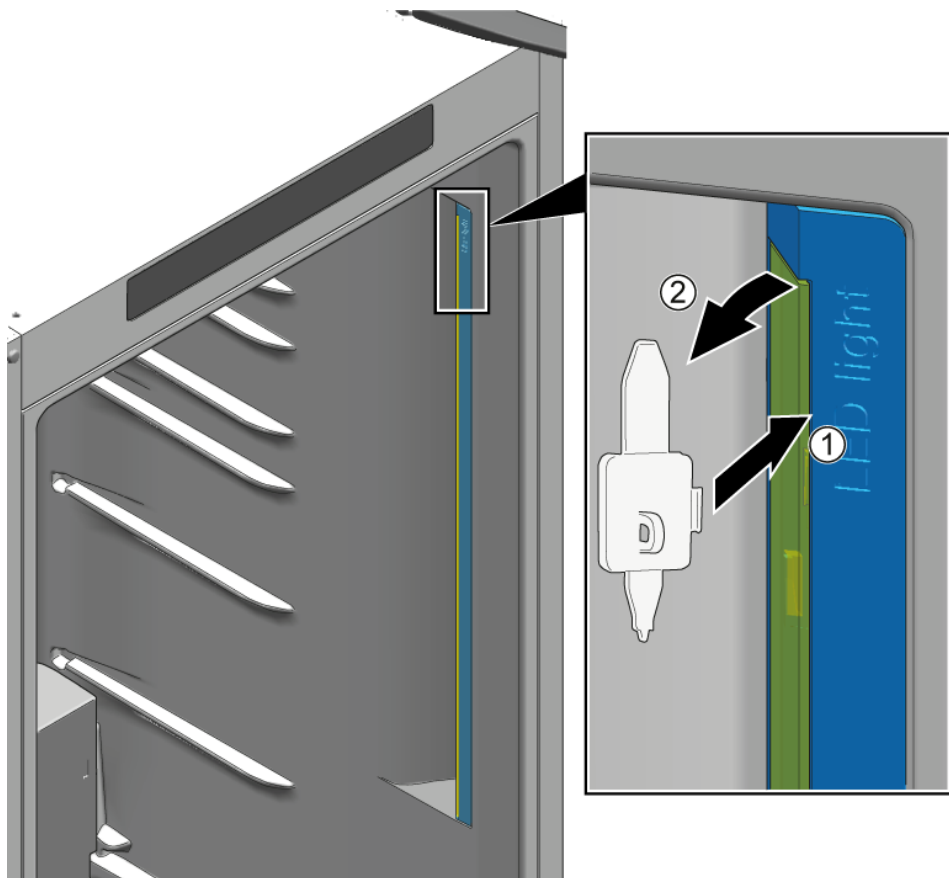


➡ Difuzorul lămpii este demontat.

2.1. Apăsați pe cârligul de fixare pentru a-l elibera (1).

2.2. Mutați modulul LED în sus aproximativ 1 cm pentru a-l scoate din priză (2).

2.3. Demontați modulul LED (3).

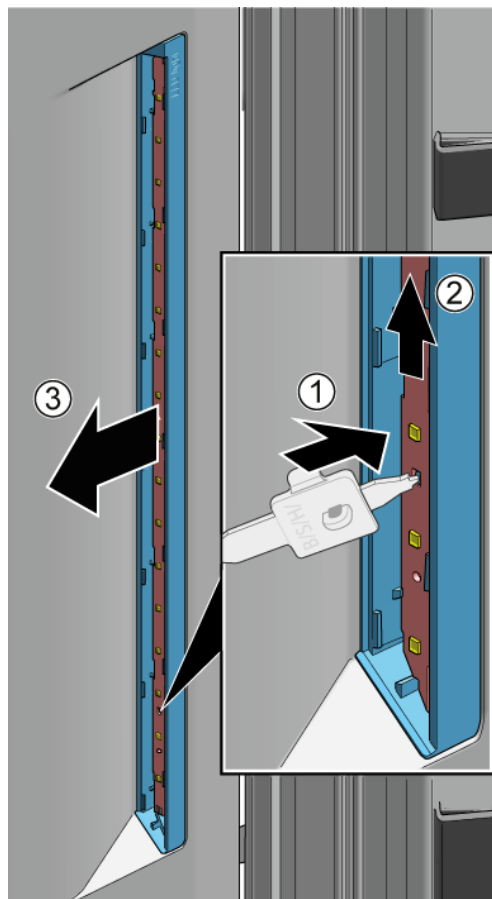

☛ Lampa LED laterală este demontată.


4.15.2 Montarea lămpii LED laterale



Observație: Deoarece cârligele difuzorului lămpii se pot sparge ușor în timpul procesului de demontare, lampa LED laterală de schimb este un set care include modulul LED și difuzorul lămpii.

- 1.1. Glisați unealta de dezasamblare între difuzorul lămpii și carcasă pentru a elibera cârligul (1).
- 1.2. Scoateți difuzorul lămpii (2).


1.3. Eliberați următoarele cârlige de fixare ale difuzorului urmând aceeași procedură.

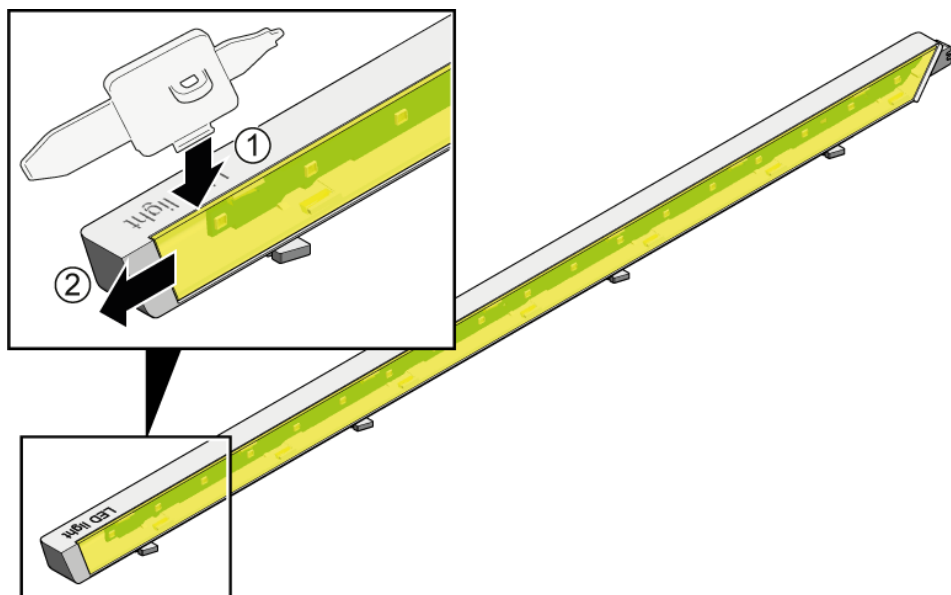

2.1. Apăsați pe cârligul de fixare pentru a-l elibera (1).

2.2. Glisați modulul LED în sus pentru a-l scoate din carcasă.

- 2.3. Îndepărtați carcasa modulului LED care este folosită pentru transportarea pieselor de schimb din motive de siguranță (3).

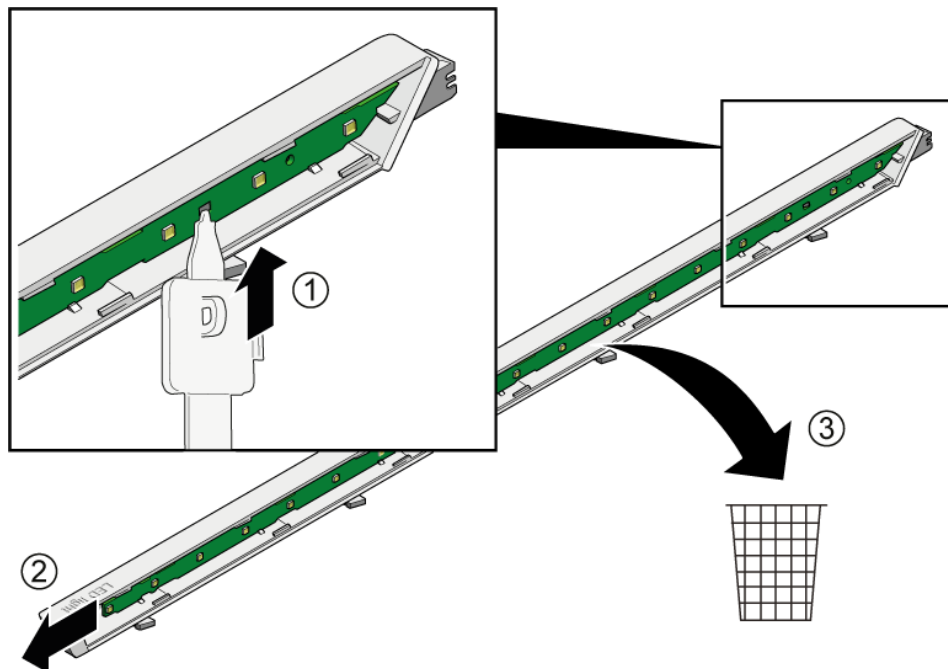

3. Montați modulul LED și difuzorul lămpii urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.16 Înlocuirea lămpii LED din congelator



Instrumentul auxiliar

Instrument pentru slăbirea pieselor din plastic, "magic tool"

[00342180]



Observație: Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Purați mănui de protecție.


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- ✓ Ușa deschisă.

4.16.1 Demontarea lămpii LED din congelator

- 1.1. Glisați unealta de dezamblare între lampă și carcasa din partea laterală a lămpii pentru a crea un spațiu liber (1).
- 1.2. Glisați unealta de dezamblare pe cârligul de fixare din partea cealaltă a lămpii și rotiți-l înainte (2).

1.3. Demontați lampa LED din congelator (3).

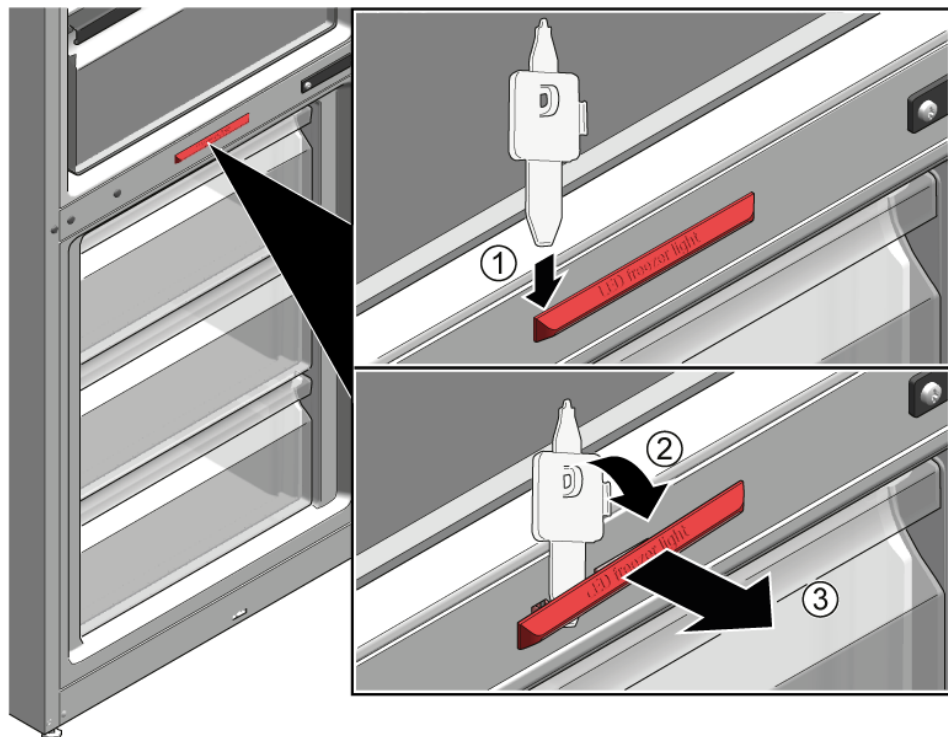

➔ Lampa LED din congelator este deconectată.

➔ Lampa LED din congelator este demontată.

4.16.2 Montarea lămpii LED din congelator

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Obsah

1 O tomto dokumente	744
1.1 Dôležité informácie	744
1.1.1 Účel	744
1.2 Vysvetlenie symbolov	744
1.2.1 Úrovne nebezpečenstva	744
1.2.2 Symboly označujúce riziká	744
1.2.3 Štruktúra varovaní	745
1.2.4 Všeobecné symboly	745
2 Bezpečnosť	747
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny	747
2.1.1 Všetky domáce spotrebiče	747
3 Nástroje a pomôcky	748
4 Oprava	749
4.1 Výmena tesnenia dvierok	749
4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok	749
4.1.2 Montáž tesnenia dvierok	750
4.2 Výmena dverovej úchytky	753
4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky	753
4.2.2 Montáž dverovej úchytky	754
4.3 Výmena horného závesu dverí	754
4.3.1 Odoberanie horného závesu dvierok	756
4.3.2 Montáž horného závesu dvierok	757
4.4 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom)	757
4.4.1 Odoberanie horného závesu dvierok	759
4.4.2 Montáž horného závesu dvierok	761
4.5 Výmena prostredného závesu dverí	761
4.5.1 Odoberanie prostredného závesu dverí	762
4.5.2 Montáž prostredného závesu dverí	762
4.6 Výmena spodného závesu dvierok	763
4.6.1 Odoberanie spodného závesu dverí	763
4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok	764
4.7 Výmena odkladacej plochy	764
4.7.1 Odoberanie odkladacej plochy	764
4.7.2 Montáž odkladacej plochy	765
4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše	765
4.8.1 Odoberanie odkladacieho priestoru na fľaše	765
4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše	766
4.9 Výmena poličky v dvierkach	766
4.9.1 Odoberanie poličky v dvierkach	766
4.9.2 Montáž poličky do dvierok	766

4.10	Výmena úložnej nádoby	766
4.10.1	Odobratie úložnej nádoby	766
4.10.2	Montáž úložnej nádoby	767
4.11	Výmena nádoby na ovocie a zeleninu	767
4.11.1	Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu	767
4.11.2	Montáž nádoby na ovocie a zeleninu	768
4.12	Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu	768
4.12.1	Odobratie odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu	769
4.12.2	Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu	770
4.13	Výmena nádoby na zmrazené potraviny	770
4.13.1	Odobratie nádoby na zmrazené potraviny	770
4.13.2	Montáž nádoby na zmrazené potraviny	771
4.14	Výmena hornej LED žiarovky	771
4.14.1	Odobratie hornej LED žiarovky	772
4.14.2	Montáž hornej LED žiarovky	773
4.15	Výmena bočnej LED žiarovky	773
4.15.1	Odobratie bočnej LED žiarovky	774
4.15.2	Montáž bočnej LED žiarovky	776
4.16	Výmena LED žiarovky v mrazničke	778
4.16.1	Odobratie LED žiarovky v mrazničke	779
4.16.2	Montáž LED žiarovky v mrazničke	780

1 O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovne nebezpečenstva

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečenstva.

Úroveň varovania	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
OZNÁMENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovne nebezpečenstva

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečenstva.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečenstvo v súvislosti s elektrickým napätím

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo výbuchu
	Nebezpečenstvo porezania
	Nebezpečenstvo pomliaždenia
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.

	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Druh a zdroj nebezpečenstva</p> <p>Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania.</p> <p>► Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.</p>
---	---

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.

	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím</p> <p>Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom</p> <p>► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.</p>
--	---

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
[Start]	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2 Bezpečnosť

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň na 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadenia vykonajte bezpečnostný test v súlade s normou EN 50678 (predtým nariadenie VDE 0701) alebo s vnútroštátnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaistite ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Odporúčame používať originálne náhradné diely. Diely, ktoré nespĺňajú špecifikácie výrobcu, môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a funkciu zariadenia.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

3 Nástroje a pomôcky


Bit Torx TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Pomocný nástroj
[00342180]

Nástroj na uvoľnenie
plastových častí "magic tool"



4 Oprava


4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:


- ✔ Dvere otvorené.

4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok

1. Uvoľnite tesnenie dvierok z drážky na pravom a ľavom rohu.

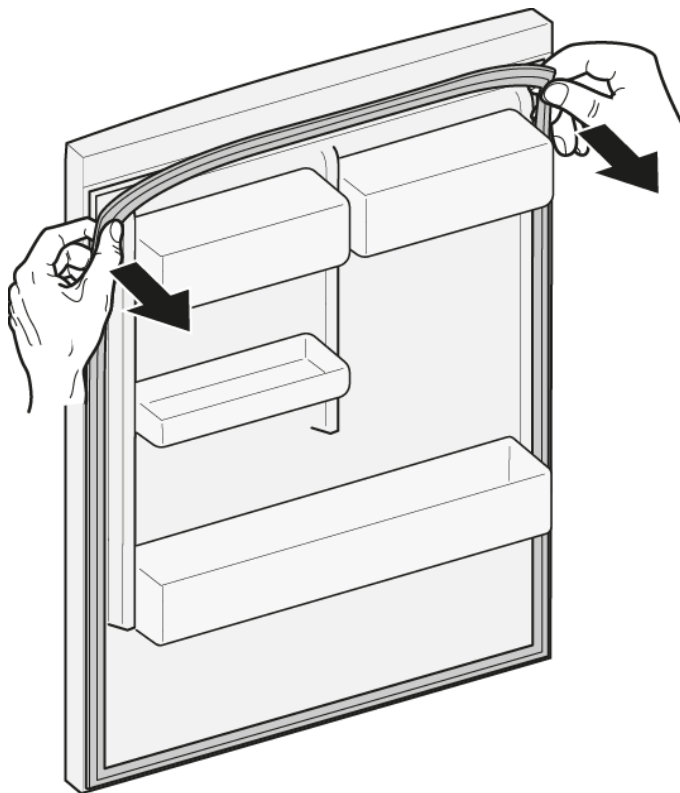

2. Vytiahnite tesnenie z drážky.

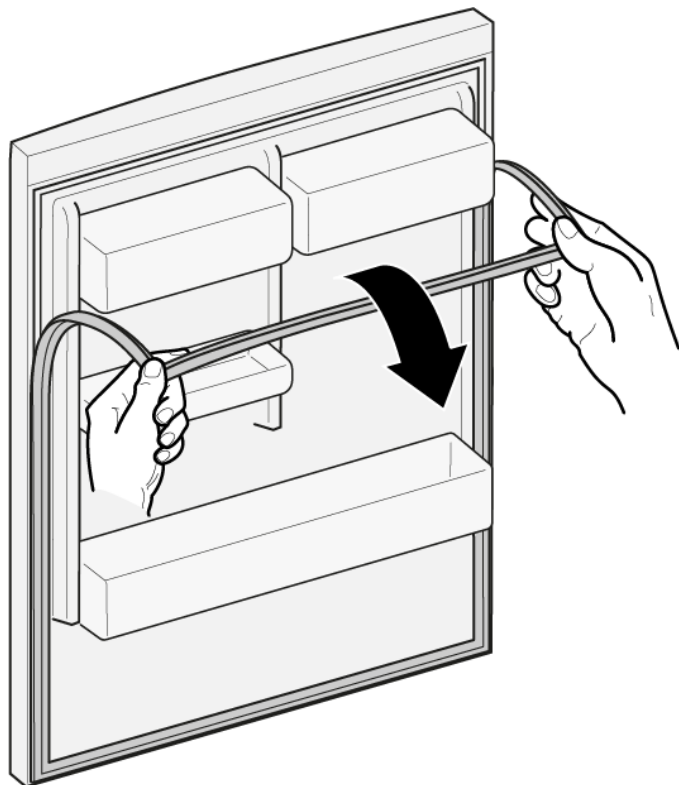

➡ Tesnenie dvierok je odobraté.

4.1.2 Montáž tesnenia dvierok



Hrúbka nového tesnenia dvierok sa môže mierne odlišovať od hrúbky starého tesnenia dvierok. Neovplyvní to zatváranie ani funkčnosť z dlhodobého hľadiska.




Ak má váš spotrebič nastaviteľné závesy alebo závesové úchytky, postupne môžete optimalizovať spôsob zatvárania.



Malé bočné dierky v tesnení dvierok majú svoju funkciu (sú potrebné na vetranie). Nie sú výrobnuou chybou.

1. Skontrolujte poškodenie drážky na tesnenie.

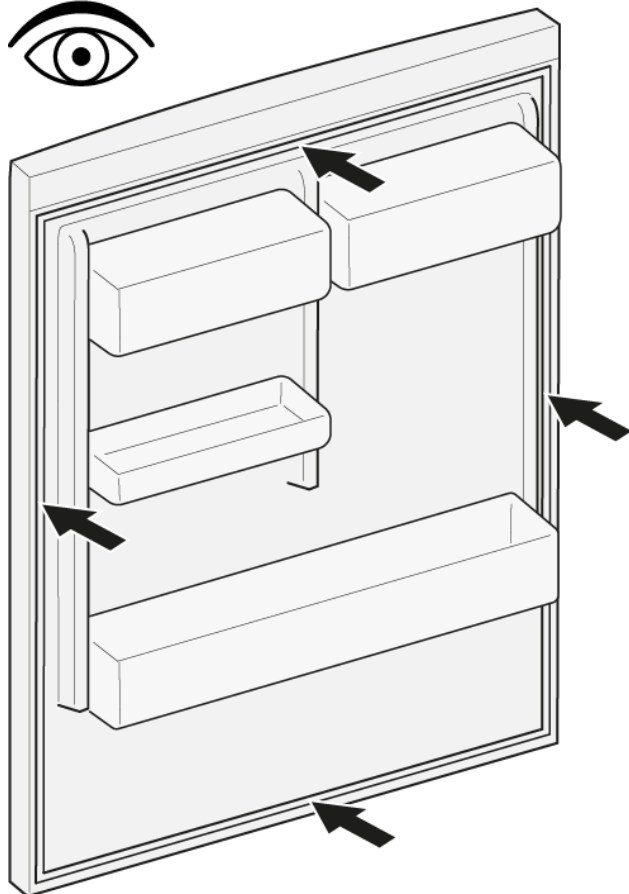


2. ⓘ Ak je drážka tesnenia je poškodená.

2.1. Kontaktujte zákaznícky servis.


3.  Mierna deformácia tesnenia dvierok je normálna a neovplyvňuje jeho funkciu. Odporúča sa vyrovnať tesnenie pred jeho vloženíím do spotrebiča.

Nahrejte tesnenie dvierok použitím fénu alebo horúcej vody a manuálne ho vytvarujte.

4. Hore a dole vtláče rohy tesnenia do drážky.

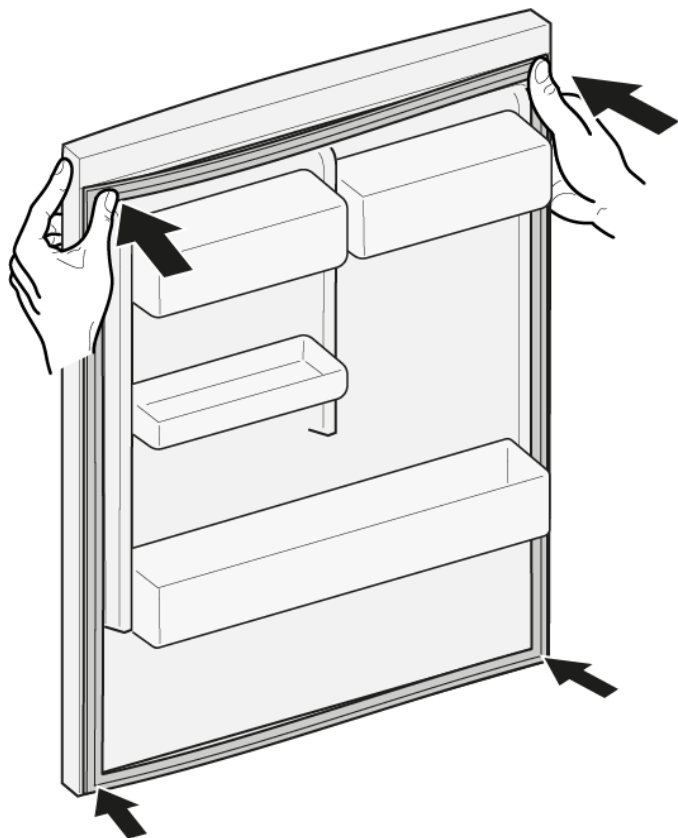

5. Jedno miesto po druhom vlačte celé tesnenie do drážky.

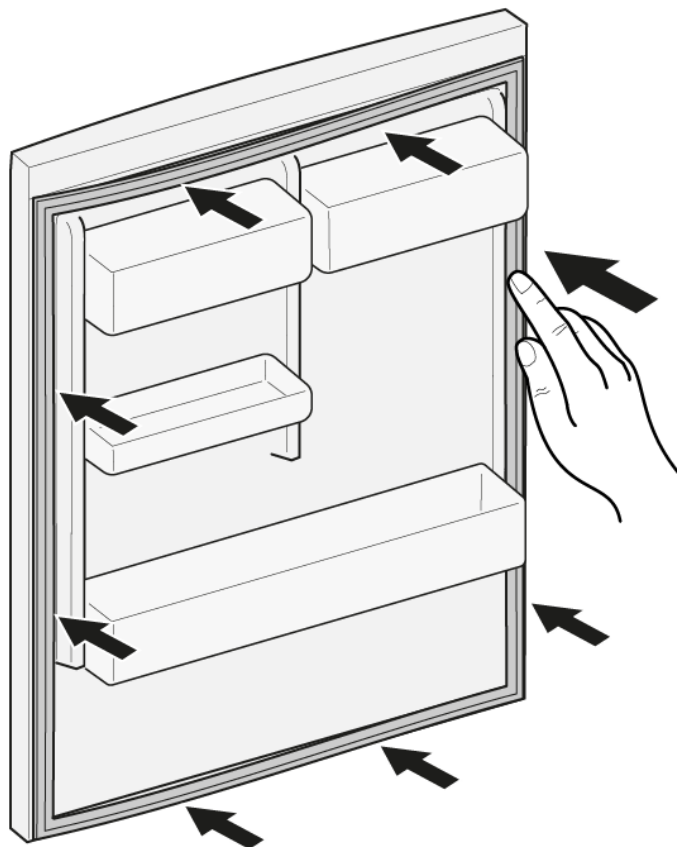

⊖ Tesnenie dvierok je namontované.

4.2 Výmena dverovej úchytky

	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plochý skrutkovač	Čepeľ 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požiadavky

- ✓ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✓ Dvere otvorené.

4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky

- 1.1. Odskrutkujte 2 krytky skrutiek (1).
- 1.2. Odskrutkujte 2 skrutky (2).

1.3. Odoberte dverovú úchytku (3).

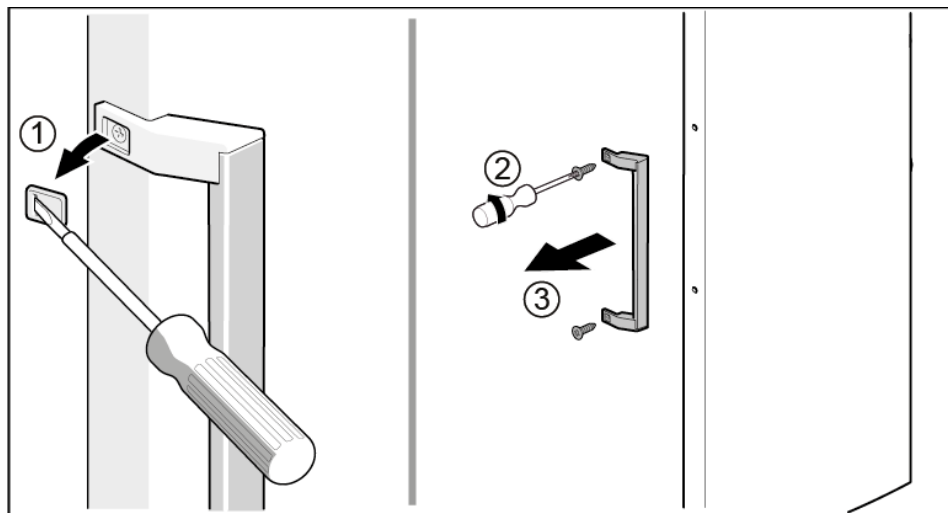

➔ Dverová úchytká je odobratá.



Poznámka: Dverová úchytká druhých dverí sa dá odobrať rovnakým spôsobom.

4.2.2 Montáž dverovej úchytky

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.3 Výmena horného závesu dverí



Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dverí spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.


VAROVANIE
Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- ▶ Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.


UPOZORNENIE
Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- ▶ Zaistite komponent proti pádu.


POZOR
Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- ▶ Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.3.1 Odoberanie horného závesu dveríok


1. Posuňte nosnú časť pod základnú časť.

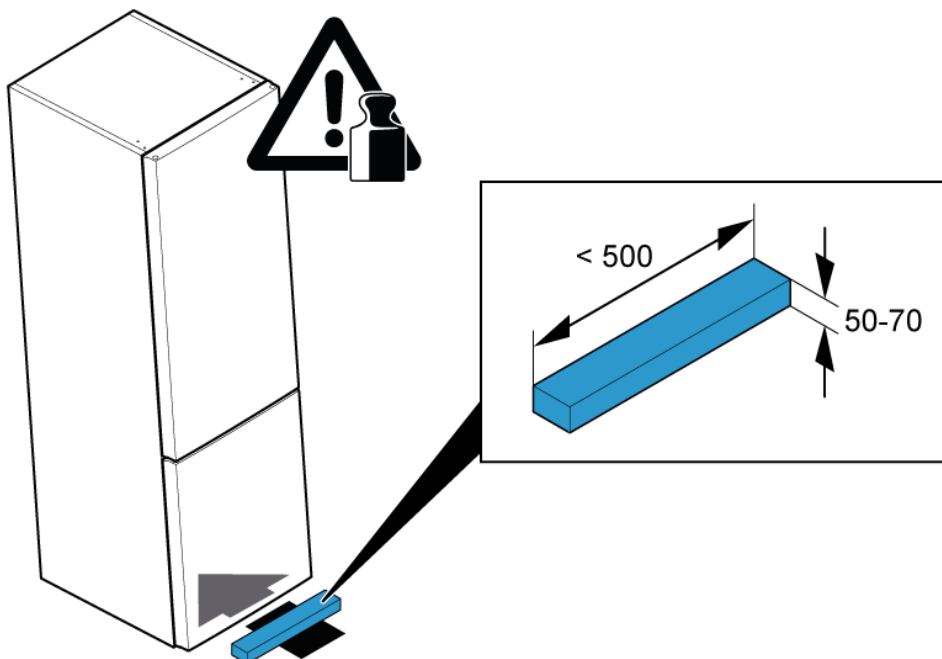


2.1. Odoberte kryt horného závesu (1).

2.2. Odskrutkujte dve skrutky (2).

2.3. Odoberte horný záves (3).

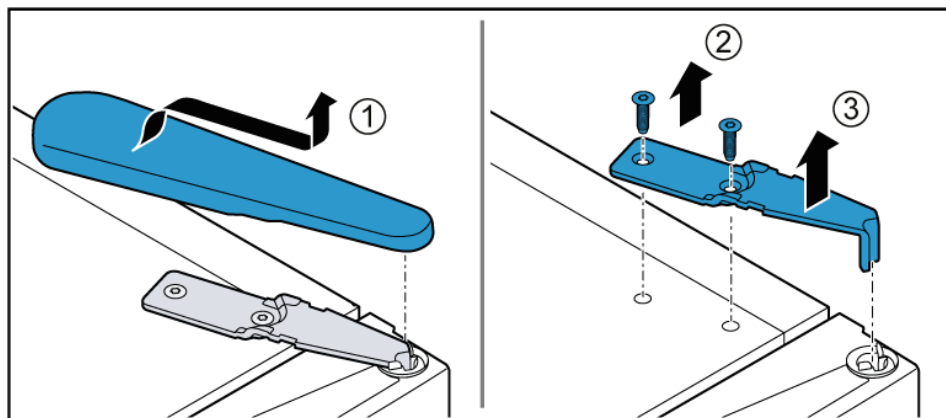

3. Odoberte horné dvierka.

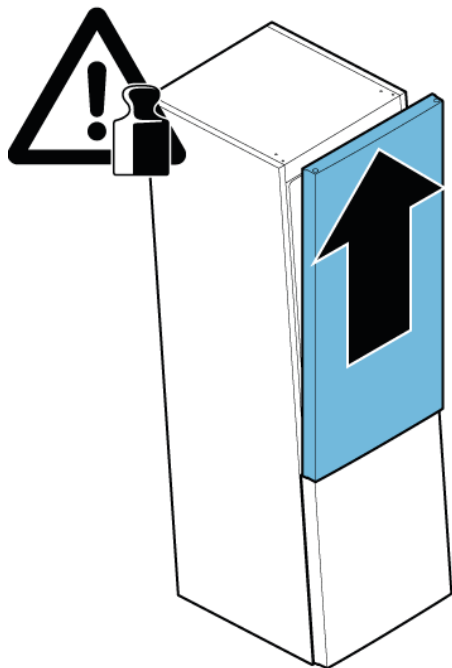

☞ Horný záves je odobratý.

4.3.2 Montáž horného závesu dvierok

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.4 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom)



Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROVANIE

Tažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.

- Zaistite komponent proti pádu.



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár.
- Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.4.1 Odoberanie horného závesu dvierok


1. Posuňte nosnú časť pod základnú časť.

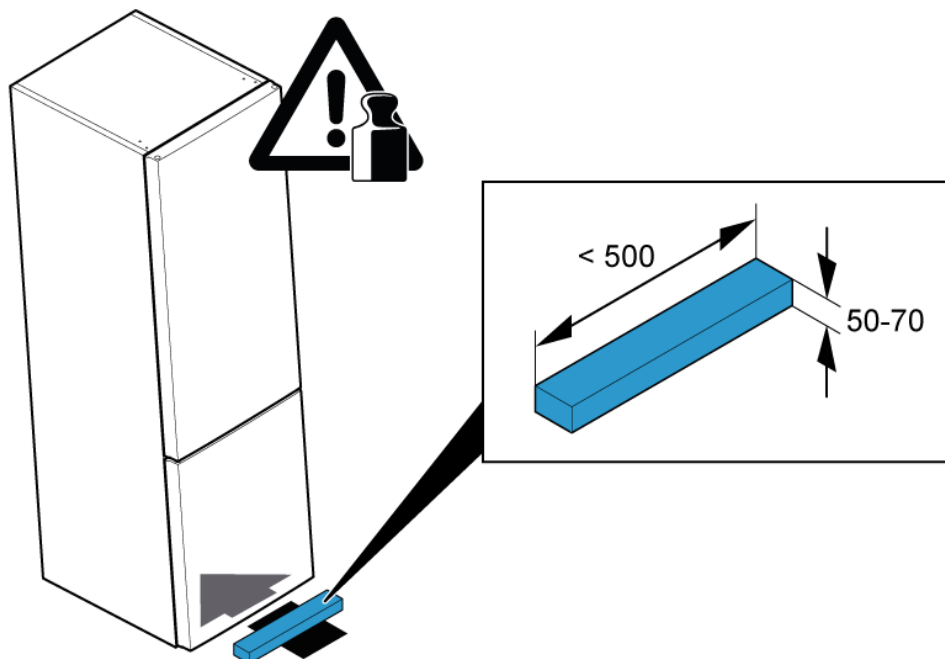

2.1. Odoberte kryt horného závesu (1).


2.2. Odpojte elektrické pripojenie (2).

2.3. Odskrutkujte skrutku uzemňovacieho pripojenia (3).

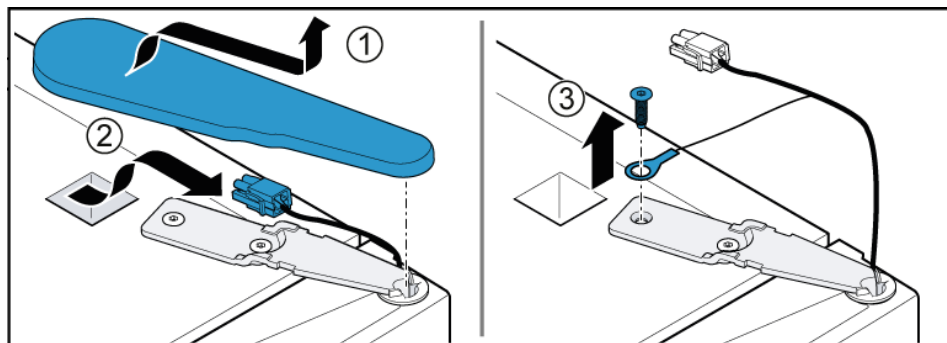


3.1. Odskrutkujte skrutku (1).

3.2. Odoberte horný záves (2).

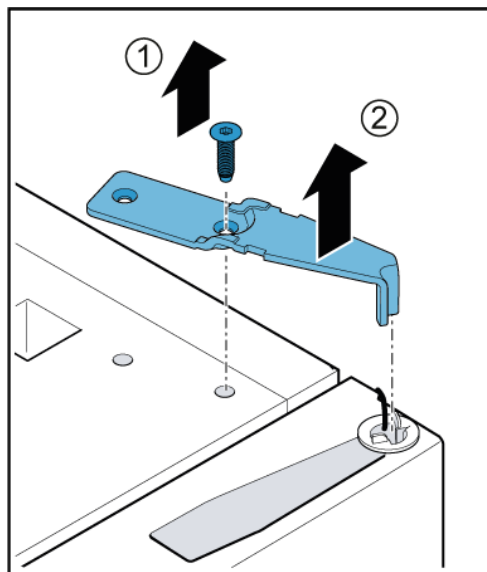

4. Odoberte horné dvierka.

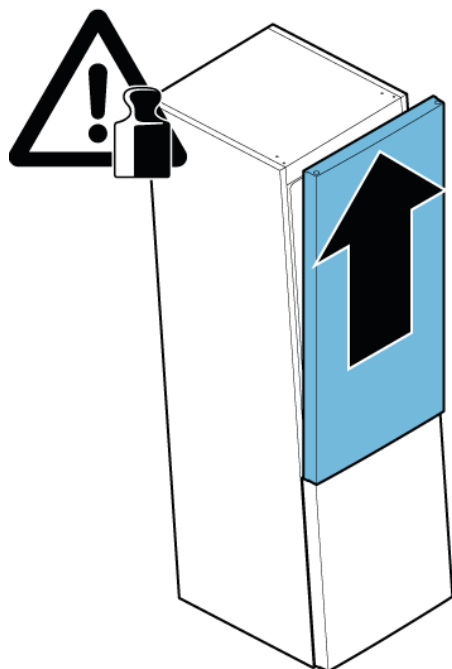

➡ Horný záves je odobratý.

4.4.2 Montáž horného závesu dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.5 Výmena prostredného závesu dverí

 Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky


- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.
- ✓ Horný záves dvierok je odobratý.
- ✓ Horné dvierka sú odobraté.

4.5.1 Odoberanie prostredného závesu dverí

- 1.1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
- 1.2. Odoberte prostredný záves (2).

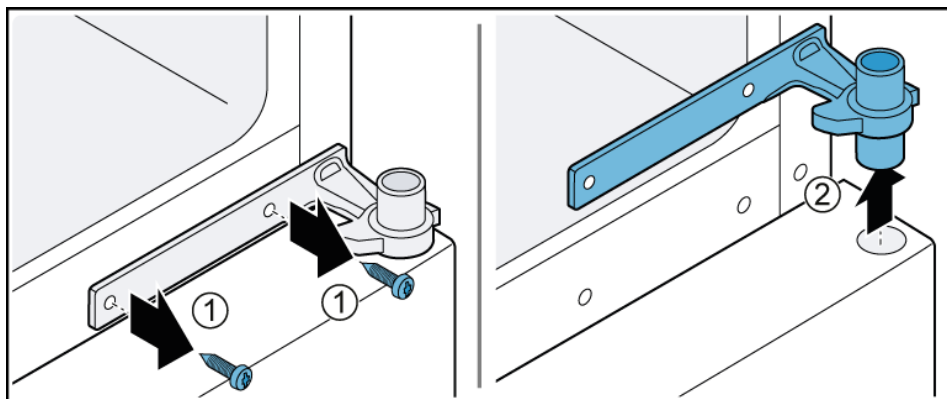

2. Odoberte spodné dvierka.

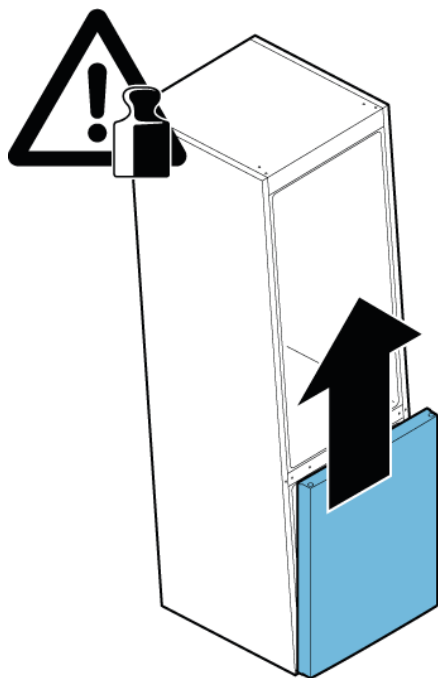

- ⊖ Prostredný záves je odobratý.

4.5.2 Montáž prostredného závesu dverí

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.6 Výmena spodného závesu dvierok



Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- ▶ Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- ▶ Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- ▶ Použite vhodné nástroje a vybavenie.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▶ Noste ochranné rukavice.



VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- ▶ Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- ▶ Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.

- ▶ Zaistite komponent proti pádu.


Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.
- ✓ Horný záves je odobratý.
- ✓ Prostredný záves je odobratý.

4.6.1 Odoberanie spodného závesu dverí

- 1.1. Odskrutkujte dve skrutky (1).

1.2. Odoberte spodný záves (2).

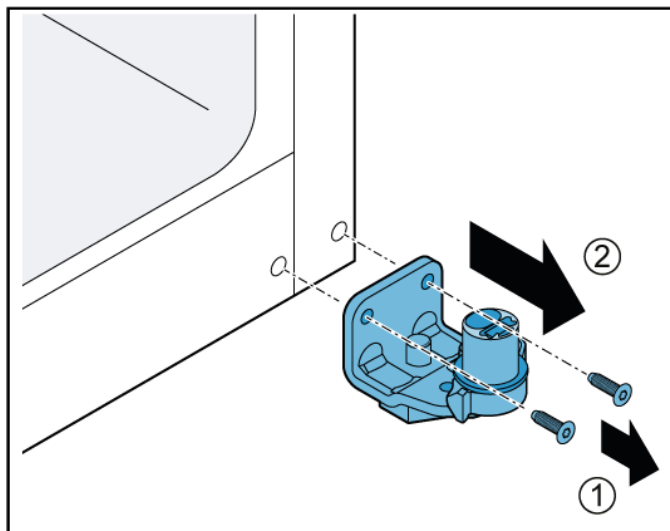

➡ Spodný záves dvierok je odobratý.

4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.7 Výmena odkladacej plochy


Požiadavka:

✓ Dvere otvorené.

4.7.1 Odobratie odkladacej plochy

1.1. Nadvihnite odkladaciu plochu za zadnú časť (1).

1.2. Uvoľnite odkladaciu plochu (2).

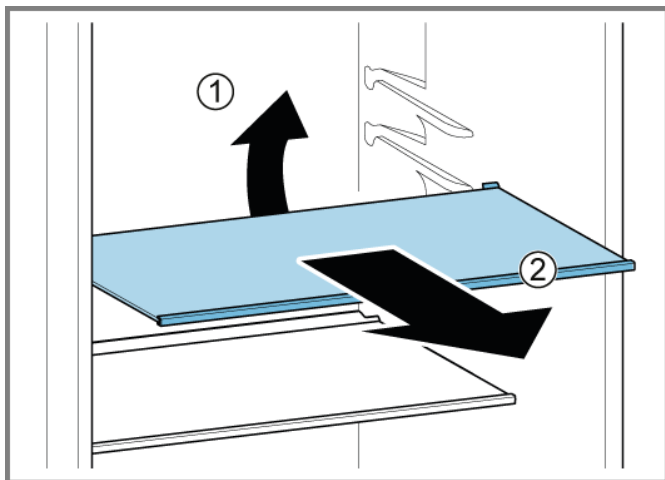

➡ Odkladacia plocha je odobratá.

4.7.2 Montáž odkladacej plochy

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše

Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.8.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše

► Vytiahnite odkladací priestor na fľaše.

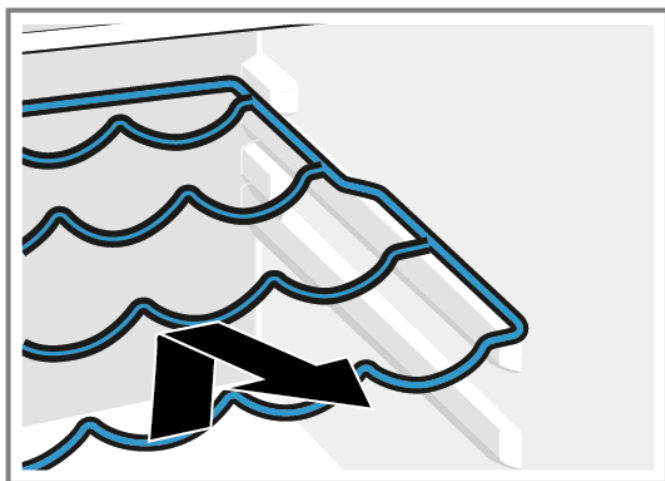

➡ Odkladací priestor na fľaše je odobratý.

4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fl'aše

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.9 Výmena poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.9.1 Odobratie poličky v dvierkach

- Poličku v dvierkach zodvihnite smerom nahor.

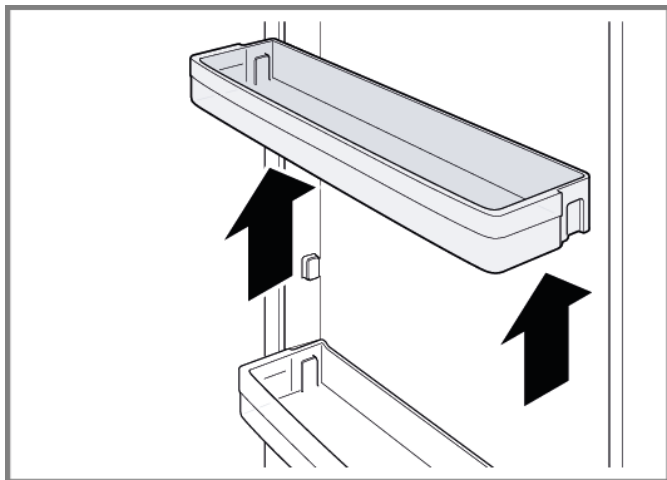

- ➡ Polička v dvierkach je odobratá.

4.9.2 Montáž poličky do dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.10 Výmena úložnej nádoby


Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.10.1 Odobratie úložnej nádoby

1. Čo najviac vytiahnite úložnú nádobu.
- 2.1. Nadvihnite úložnú nádobu za prednú časť (1).

2.2. Odoberte nádobu (2).

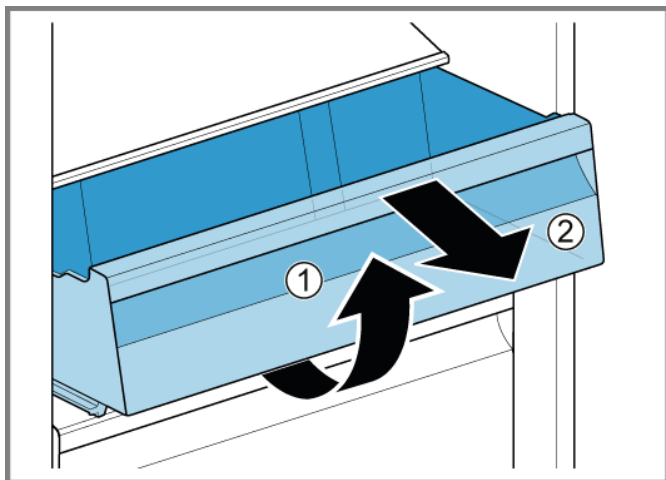

☞ Úložná nádoba je odobratá.

4.10.2 Montáž úložnej nádoby

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.11 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu

Požiadavka:


✔ Dvere otvorené.

4.11.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu

1. Čo najviac vytiahnite nádobu na ovocie a zeleninu.

2.1. Nadvihnite nádobu na ovocie a zeleninu za prednú časť (1).

2.2. Odoberte nádobu (2).

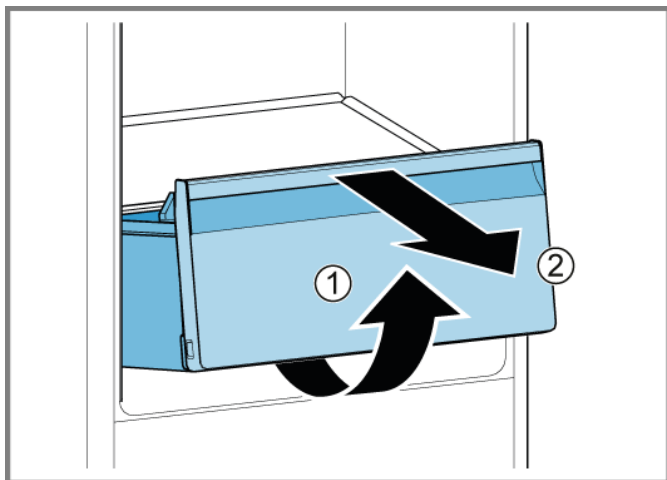

➡ Nádobu na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.11.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.12 Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu


Požiadavky

✓ Dvere otvorené.

✓ Nádobu na ovocie a zeleninu je odobratá. → *Strana 767*


4.12.1 Odobratie odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu

1. Zatlačte tesniaci rám hore a von.

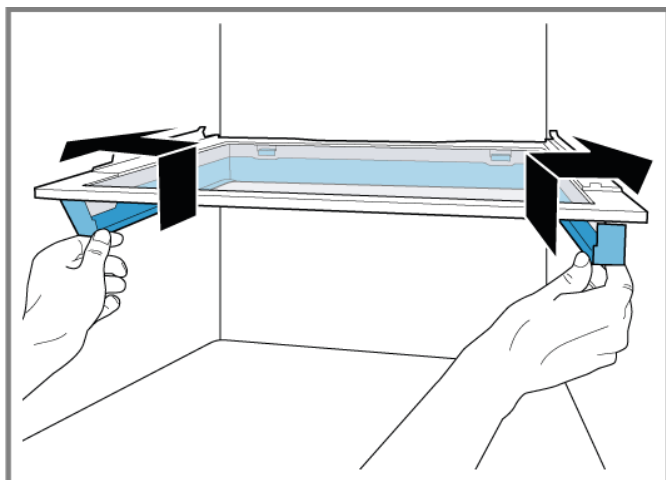

➔ Bočné háčiky sú uvoľnené.


2. Nadvihnite tesniaci rám a posuňte ho smerom dozadu.

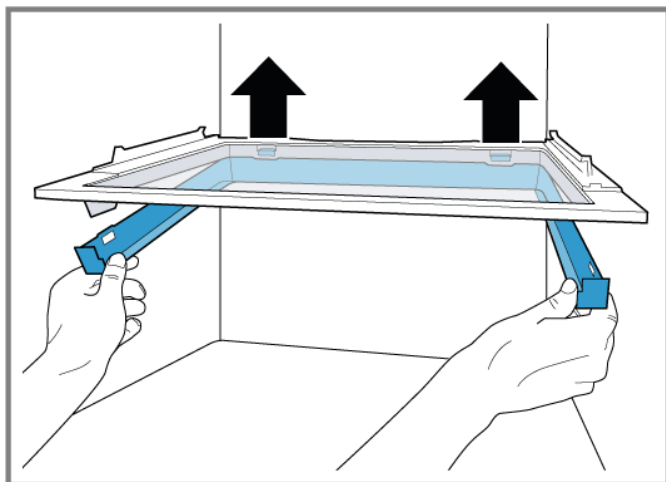

➔ Zadné háčiky sú uvoľnené.

3. Odoberte tesniaci rám.

4. Nadvihnite odkladaciu plochu nad nádobou na ovocie a zeleninu a vyklopte ju nabok.

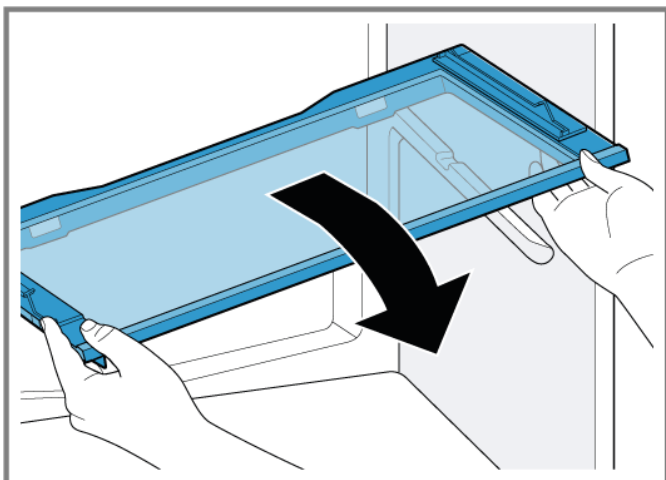

- ➡ Odkladacia plocha nad nádobou na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.12.2 Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.13 Výmena nádoby na zmrazené potraviny


Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.13.1 Odobratie nádoby na zmrazené potraviny

- 1.1. Úplne vytiahnite nádobu na zmrazené potraviny (1).

1.2. Odoberte nádobu na varené potraviny (2).

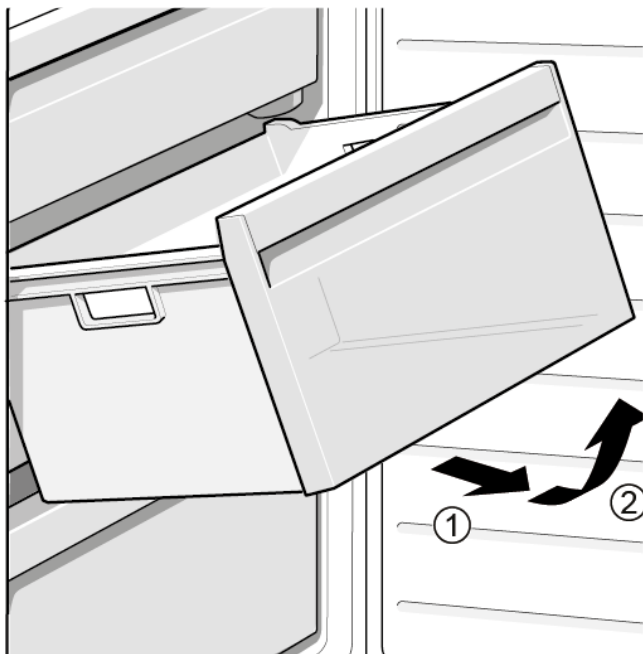

● Nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.13.2 Montáž nádoby na zmrazené potraviny

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.14 Výmena hornej LED žiarovky



Pomocný nástroj

Nástroj na uvoľnenie plastových [00342180]
častí "magic tool"



Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.
Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár.
- ▶ Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▶ Noste ochranné rukavice.


Požiadavky

- ✔ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✔ Dvere otvorené.

4.14.1 Odobratie hornej LED žiarovky

- 1.1. Na uvoľnenie háčikov žiarovky (1) zasuňte pomocný nástroj na demontáž medzi hornú LED žiarovku a vnútornú priehradku v chladničke.

1.2. Odoberte hornú LED žiarovku (2).

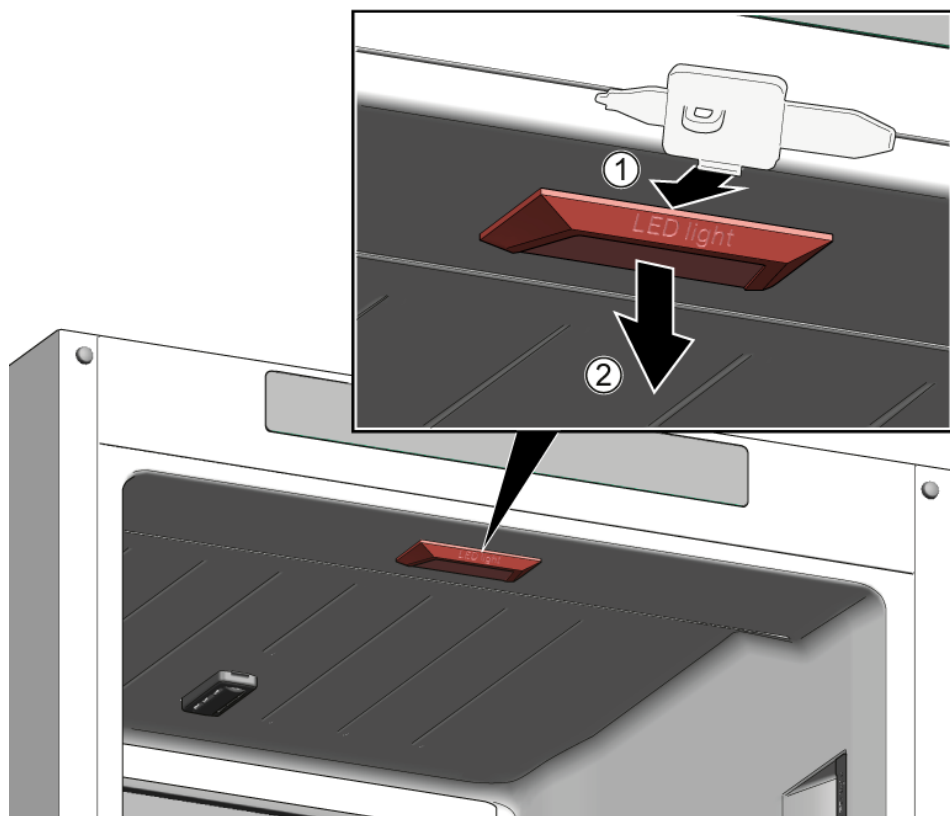

2. Odpojte elektrické pripojenie hornej LED žiarovky.

● Horná LED žiarovka je odobratá.

4.14.2 Montáž hornej LED žiarovky

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.15 Výmena bočnej LED žiarovky



Pomocný nástroj

Nástroj na uvoľnenie plastových [00342180]
častí "magic tool"



Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.

Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!

	<div data-bbox="232 113 594 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  NEBEZPEČENSTVO </div> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím</p> <p>Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ▶ Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami. <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím</p> <p>Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
	<div data-bbox="232 568 594 624" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORNENIE </div> <p>Ostré hrany</p> <p>Rezné poranenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Noste ochranné rukavice.
	<div data-bbox="232 746 594 802" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!</p> <p>Poškodenie komponentov</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pred dotknutím ESD použite systém elektrostatickej ochrany (náramok s uzemňovacou zástrčkou). ▶ Nedotýkajte sa prípojk a vedení vodičov modulov. ▶ ESD prepravujte iba vo vodivých materiáloch alebo v originálnom balení. ▶ ESD udržiujte mimo materiálov, ktoré tvoria elektrostatický výboj (napr. plast).


Požiadavky

- ✓ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✓ Dvere otvorené.
- ✓ Tvarovky z interiéru sú odobraté.

4.15.1 Odobratie bočnej LED žiarovky

- 1.1. Zasuňte nástroj na demontáž medzi difúzor žiarovky a plášť, čím uvoľníte háčik (1).
- 1.2. Odsuňte difúzor žiarovky (2).

1.3. Postupne rovnakým spôsobom uvoľnite upevňovacie háčiky difúzora.

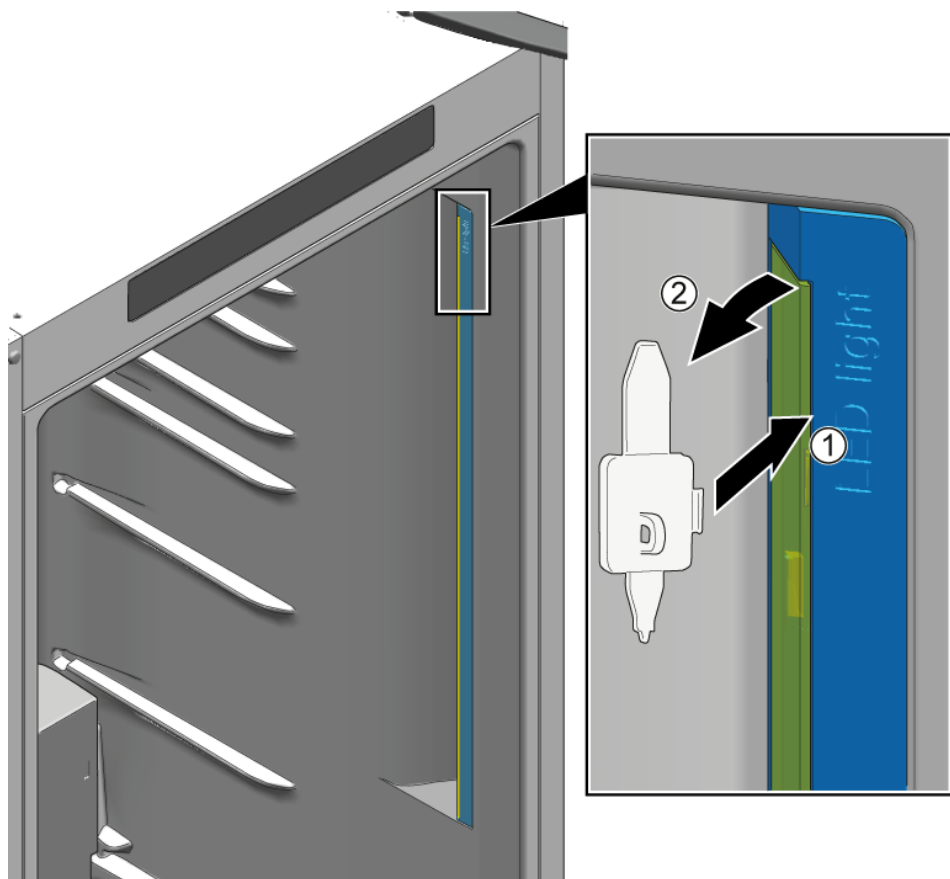


● Difúzor žiarovky je odobratý.

2.1. Stlačte upevňovací háčik a uvoľnite ho (1).

2.2. Na odobratie LED modulu a odpojenie z elektrickej zásuvky (2) ho posuňte nahor približne o 1 cm.

2.3. Odoberte LED modul (3).

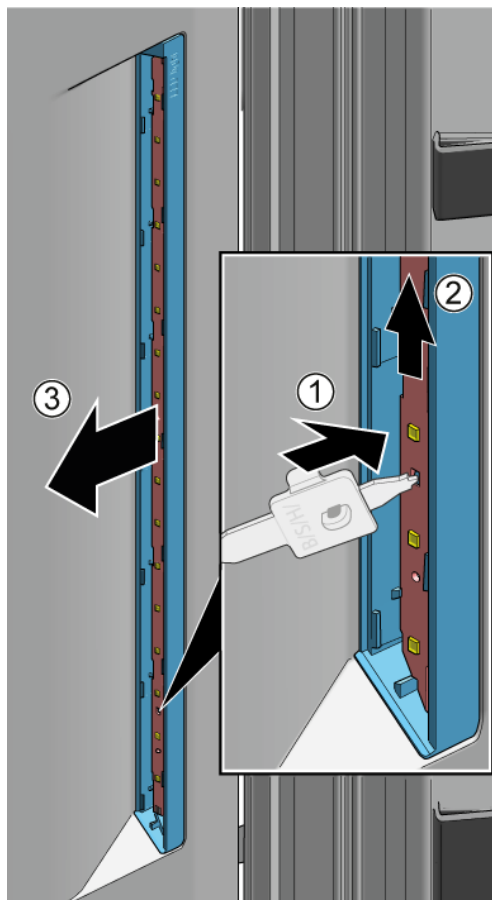

➡ Bočná LED žiarovka je odobratá.


4.15.2 Montáž bočnej LED žiarovky



Poznámka: Keďže háčiky difúzora žiarovky sú náchylné na zlomenie počas procesu odoberania, náhradný diel bočnej LED žiarovky je súprava, ktorá obsahuje LED modul a difúzor žiarovky.

- 1.1. Zasuňte nástroj na demontáž medzi difúzor žiarovky a plášť, čím uvoľníte háčik (1).
- 1.2. Odsuňte difúzor žiarovky (2).


1.3. Postupne rovnakým spôsobom uvoľnite upevňovacie háčiky difúzora.

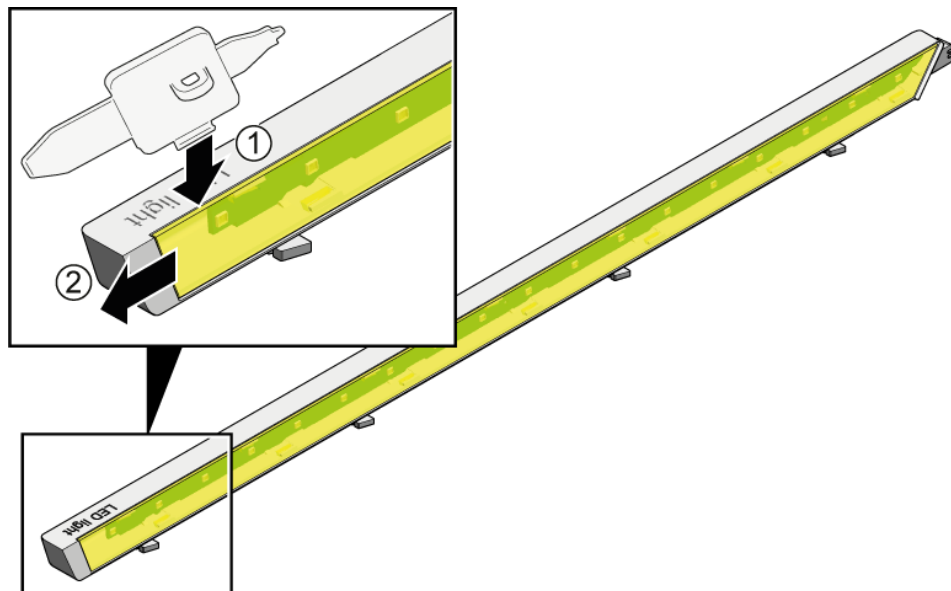

2.1. Stlačte upevňovací háčik a uvoľnite ho (1).

2.2. Posuňte LED modul nahor smerom z krytu.

- 2.3. Kryt LED modulu, ktorý sa používa na prepravu náhradných dielov z bezpečnostných dôvodov zlikvidujte (3).

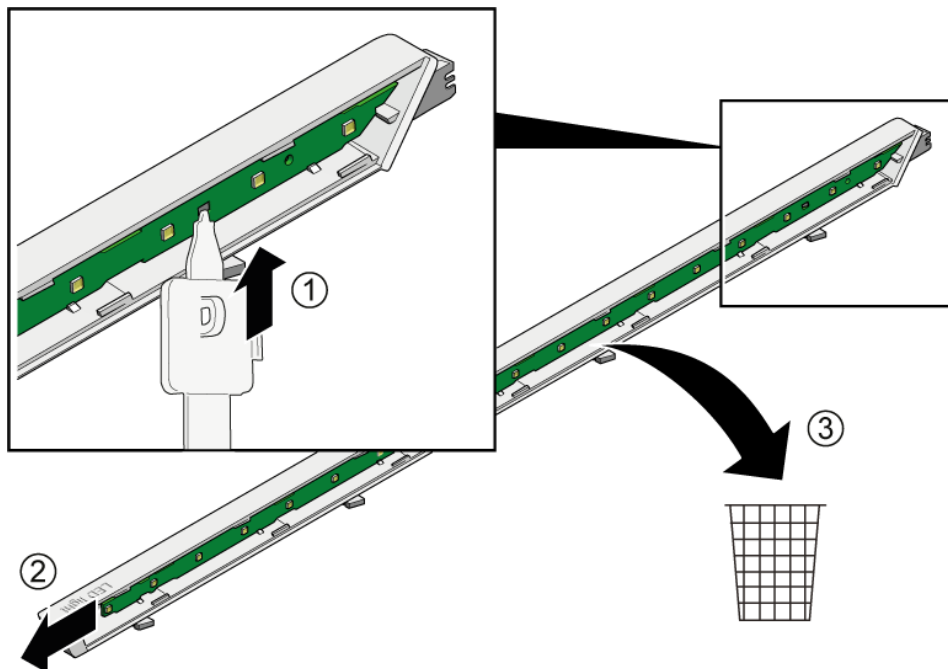

3. Pri odobratí LED modulu postupujte v opačnom poradí krokov montáže.

4.16 Výmena LED žiarovky v mrazničke



Pomocný nástroj

Nástroj na uvoľnenie plastových [00342180]
častí "magic tool"



Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.
Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár.
- ▶ Po oprave zariadíte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▶ Noste ochranné rukavice.


Požiadavky

- ✓ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✓ Dvere otvorené.

4.16.1 Odobratie LED žiarovky v mrazničke

- 1.1. Na vytvorenie medzery zasuňte nástroj na demontáž medzi žiarovku a plášť na strane žiarovky (1).
- 1.2. Zasuňte nástroj na demontáž na druhej strane upevňovacieho háčika žiarovky a otočte ho smerom dopredu (2).

1.3. Odoberte LED žiarovku v mrazničke (3).

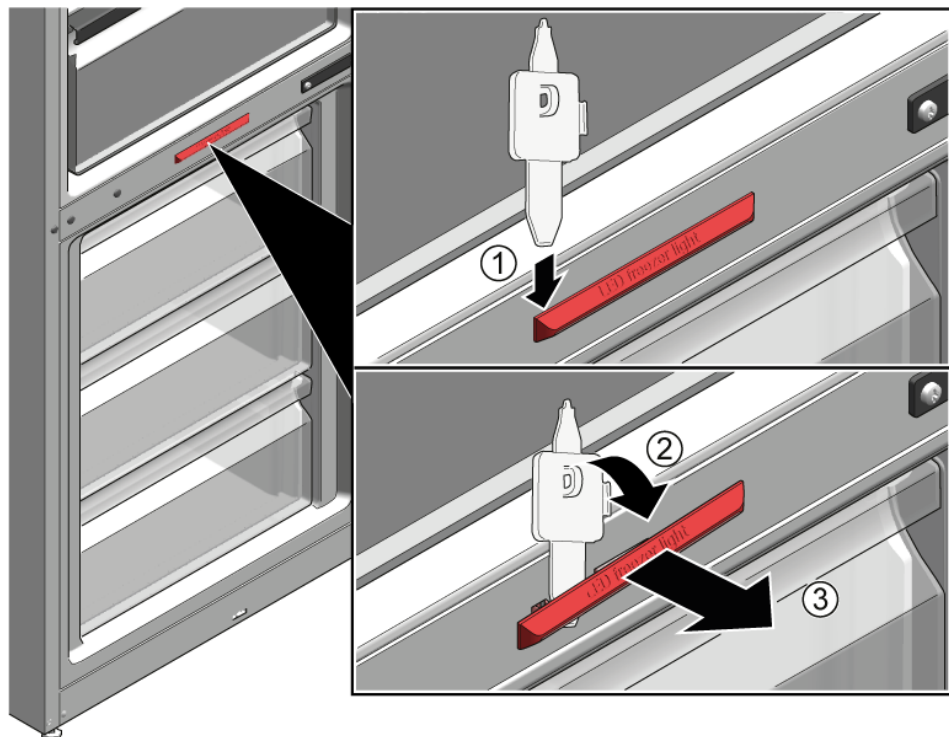

- ➔ LED žiarovka v mrazničke je odpojená.
- ➔ LED žiarovka v mrazničke je odobratá.

4.16.2 Montáž LED žiarovky v mrazničke

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Kazalo

1 V zvezi s tem dokumentom	783
1.1 Pomembne informacije	783
1.1.1 Namen	783
1.2 Razlaga simbolov	783
1.2.1 Stopnje nevarnosti	783
1.2.2 Simboli za nevarnost	783
1.2.3 Struktura opozoril	784
1.2.4 Splošni simboli	784
2 Varnost	786
2.1 Splošna varnostna navodila	786
2.1.1 Vsi gospodinjski aparati	786
3 Orodja in pripomočki	787
4 Popravilo	788
4.1 Zamenjava tesnila vrat	788
4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat	788
4.1.2 Namestitev tesnila vrat	789
4.2 Zamenjava ročaja vrat	792
4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat	792
4.2.2 Namestitev ročaja vrat	793
4.3 Zamenjava zgornjega tečaja vrat	793
4.3.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat	795
4.3.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat	796
4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom)	796
4.4.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat	798
4.4.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat	800
4.5 Zamenjava srednjega tečaja vrat	800
4.5.1 Odstranjevanje srednjega tečaja vrat	801
4.5.2 Namestitev srednjega tečaja vrat	801
4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat	802
4.6.1 Odstranjevanje spodnjega tečaja vrat	802
4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat	803
4.7 Zamenjava police	803
4.7.1 Odstranjevanje police	803
4.7.2 Namestitev police	804
4.8 Zamenjava nosilca za steklenice	804
4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice	804
4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice	805
4.9 Zamenjava vratnega predala	805
4.9.1 Odstranjevanje vratnega predala	805
4.9.2 Namestitev vratnega predala	805

4.10 Zamenjava posode za shranjevanje	805
4.10.1 Odstranjevanje posode za shranjevanje	805
4.10.2 Namestitev posode za shranjevanje	806
4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo	806
4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo	806
4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo	807
4.12 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo	807
4.12.1 Odstranjevanje police nad predalom za sadje in zelenjavo ..	808
4.12.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo	809
4.13 Zamenjava predala za zamrznjena živila	809
4.13.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila	809
4.13.2 Namestitev predala za zamrznjena živila	810
4.14 Zamenjava zgornje luči LED	810
4.14.1 Odstranjevanje zgornje luči LED	811
4.14.2 Namestitev zgornje luči LED	812
4.15 Zamenjava stranske luči LED	812
4.15.1 Odstranjevanje stranske luči LED	813
4.15.2 Namestitev stranske luči LED	815
4.16 Zamenjava luči LED v zamrzovalniku	817
4.16.1 Odstranjevanje luči LED v zamrzovalniku	818
4.16.2 Namestitev luči LED v zamrzovalniku	819

1 V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
OBVESTILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Tab. 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Tab. 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.


	<div> NEVARNOST</div> <p>Vrsta in vir nevarnosti</p> <p>Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila.</p> <ul style="list-style-type: none">► Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.
---	--

V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	<div> NEVARNOST</div> <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo</p> <p>Smrt zaradi električnega udara</p> <ul style="list-style-type: none">► Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
--	--

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
	Identifikacija tipke ali gumba
	Identifikacija številke dela
Stanje	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Tab. 3: Splošni simboli

2 Varnost

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake pri popravilih električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu s standardom EN 50678 (prej VDE 0701) ali predpisi, ki veljajo v posamezni državi.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov. Deli, ki ne ustrezajo specifikacijam proizvajalca, lahko poslabšajo varnost in delovanje aparata.

Tveganje poškodb elektrostaticno občutljivih komponent (ESD)!


- Ne dotikajte se modulov, vključno s priključki in potmi vodnika.

3 Orodja in pripomočki

Nastavek Torx 6,3 mm (1/4")
TX20
[00340865]



Pomožno orodje Orodje za rahljanje plastičnih
[00342180] delov "magic tool"



4 Popravilo


4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:


✔ Vrata odprta.

4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat

1. V levem in desnem kotu sprostite tesnilo vrat iz utora.

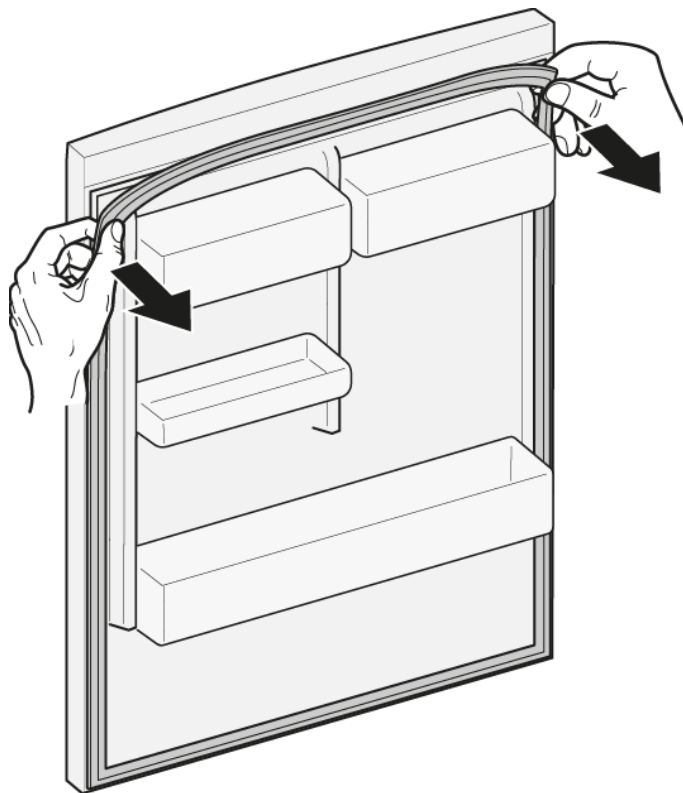

2. Tesnilo vrat izvlecite iz utora.

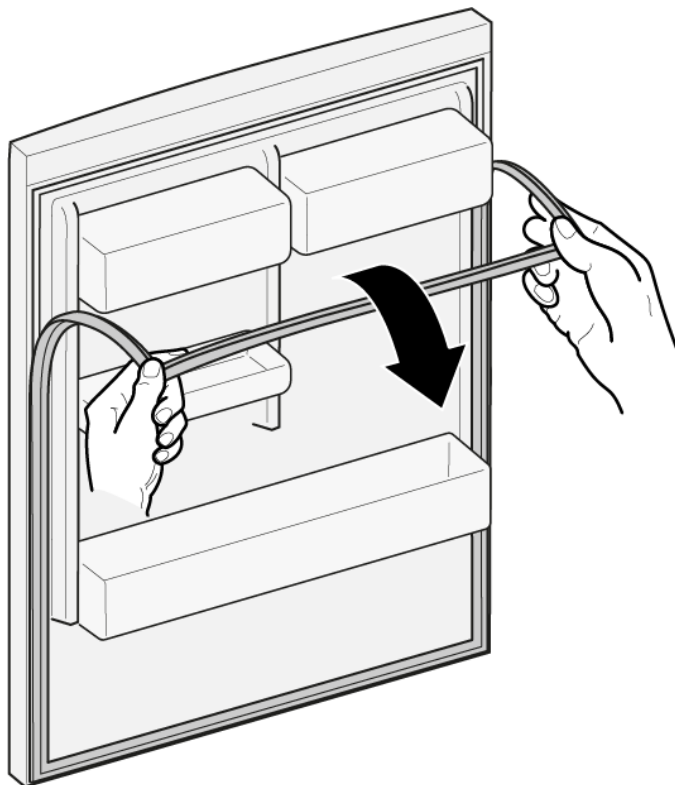

➔ Tesnilo vrat je odstranjeno.

4.1.2 Namestitev tesnila vrat



Debelina novega tesnila vrat se lahko nekoliko razlikuje od starega tesnila vrat. To ne vpliva na zapiranje in dolgoročno delovanje aparata.




Če ima aparat nastavljive tečaje ali priključke tečajev, lahko zapiranje naknadno tudi prilagodite.



Majhne stranske luknje v tesnilu vrat imajo svoj namen (potrebne so za prezračevanje). Ne gre za proizvodne napake.

1. Preverite, ali je utor za tesnilo poškodovan.

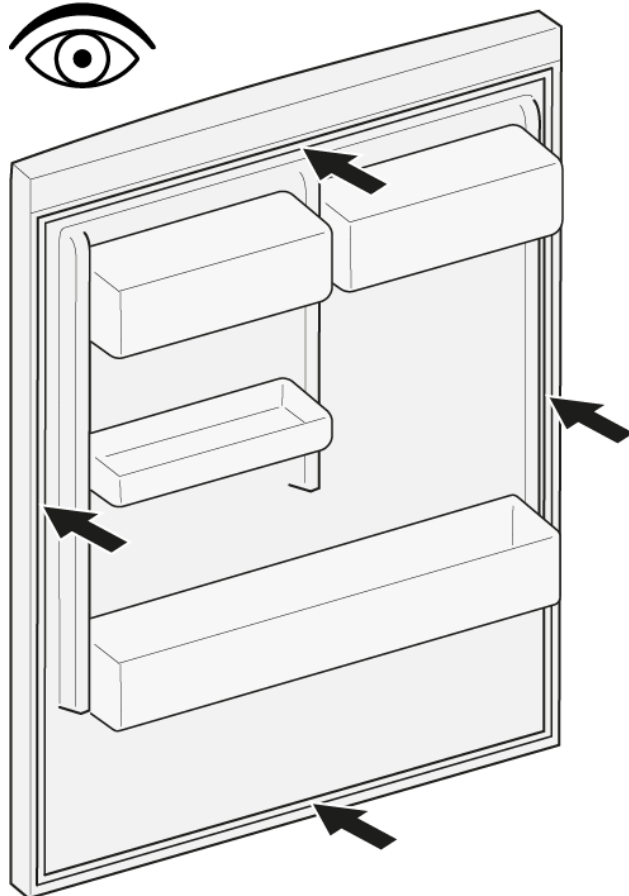

2. ⓘ Če je utor za tesnilo poškodovan:


- 2.1. se obrnite na našo servisno službo.

3.

	Majhna deformacija tesnila vrat je običajna in ne vpliva na njegovo delovanje. Priporočljivo je, da tesnilo vrat pred namestitvijo v aparat poravnate.
---	--


Tesnilo vrat lahko segrejete s sušilnikom za lase ali toplo vodo, da ga ročno preoblikujete.

4. Vogale tesnila zgoraj in spodaj potisnite v utor.

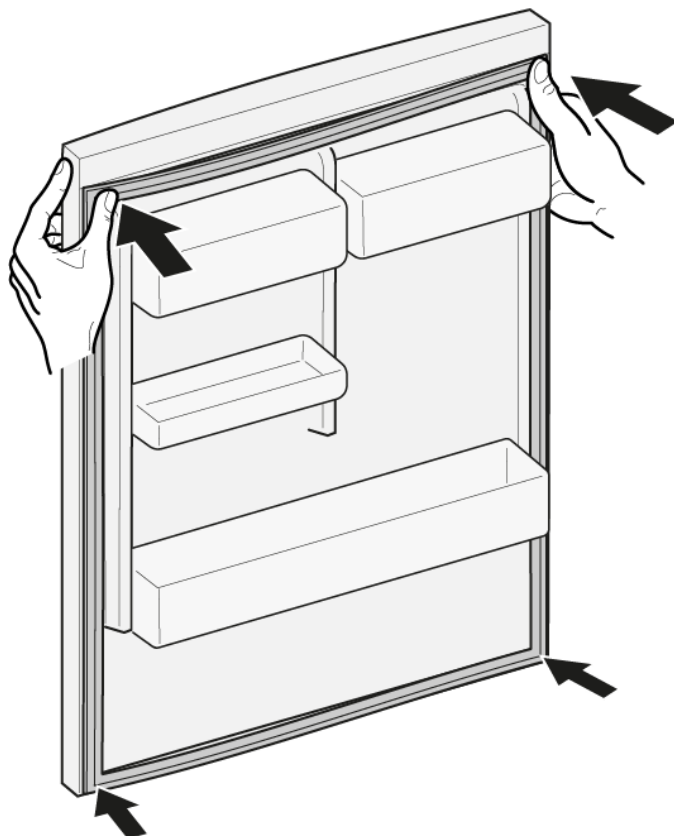

sl Popravilo

5. Celotno tesnilo korak po koraku potisnite v utor.

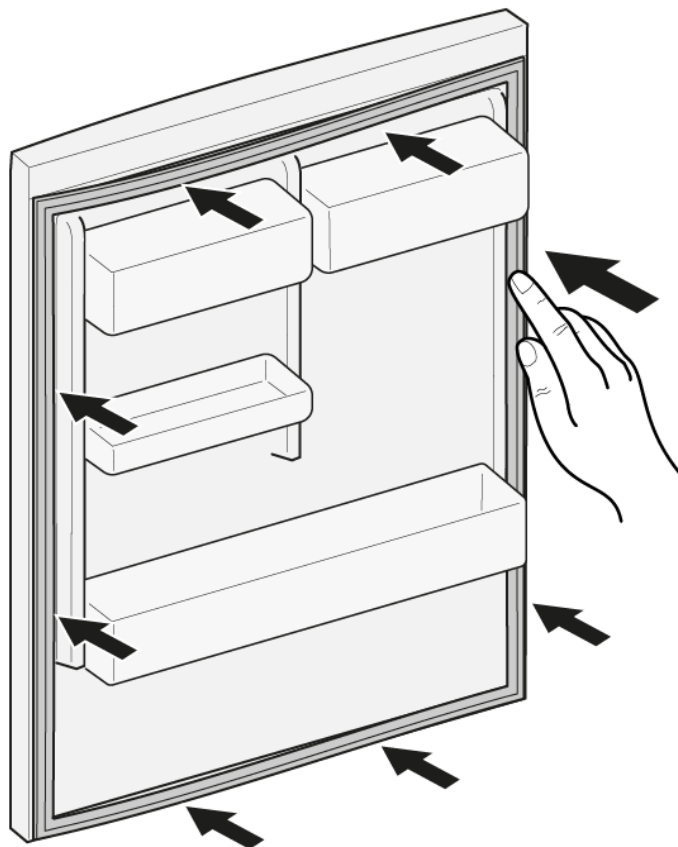

➡ Tesnilo vrat je nameščeno.

4.2 Zamenjava ročaja vrat

	Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Ploščati izvijač	Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahteve

- ✓ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✓ Vrata odprta.

4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat

- 1.1. Odstranite 2 pokrovčka vijakov (1).
- 1.2. Odstranite 2 vijaka (2).

1.3. Odstranite ročaj vrat (3).

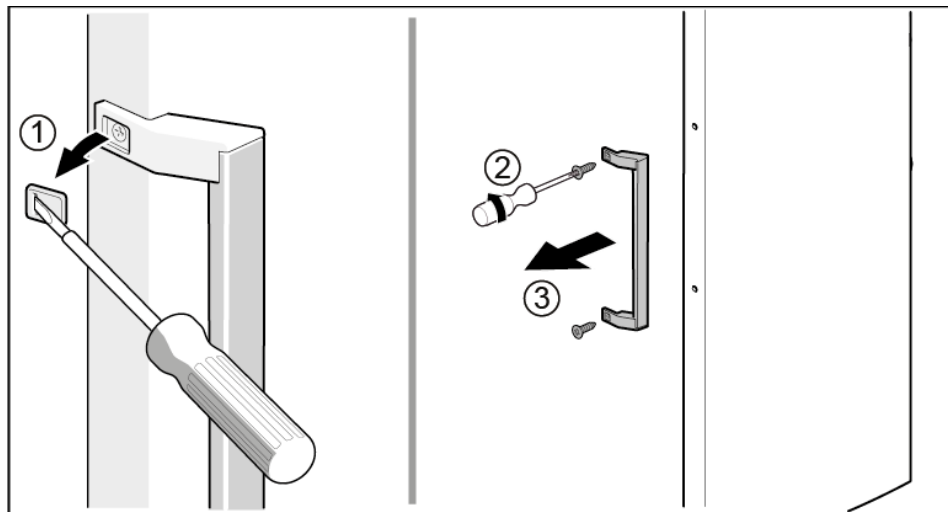

➔ Ročaj vrat je odstranjen.



Opomba: Ročaj vrat za druga vrata lahko odstranite na enak način.

4.2.2 Namestitev ročaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.3 Zamenjava zgornjega tečaja vrat

*  Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4")

[00340865]



OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje.
- Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.


- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.

Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.3.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat


1. Pod podnožje potisnite podporni del.

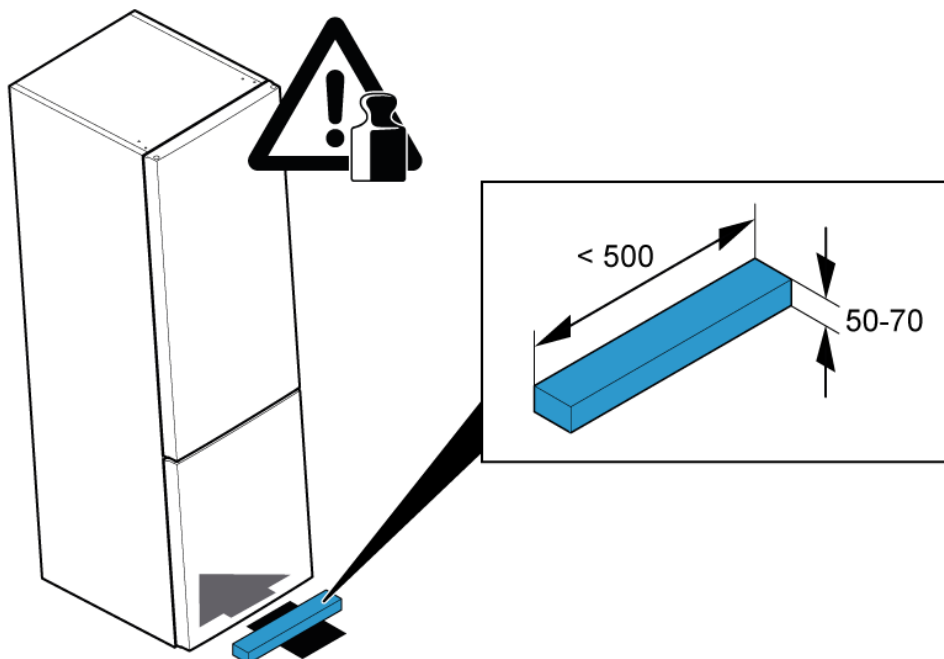


2.1. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (1).

2.2. Odvijte vijaka (2).

2.3. Odstranite zgornji tečaj (3).

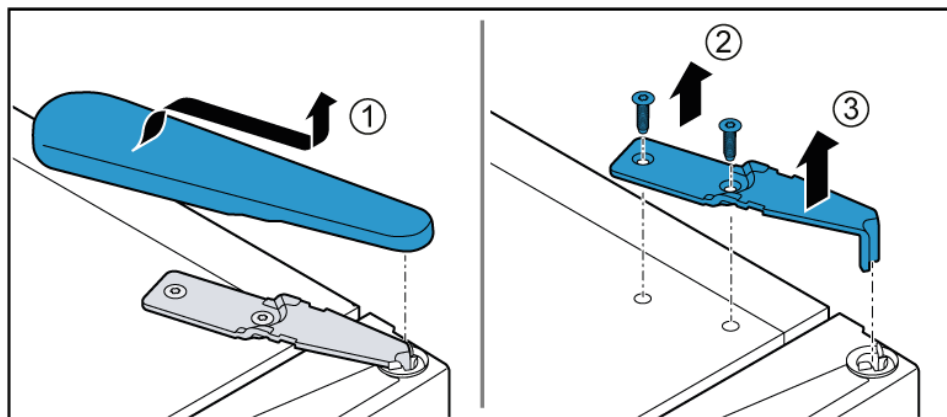

3. Odstranite zgornja vrata.

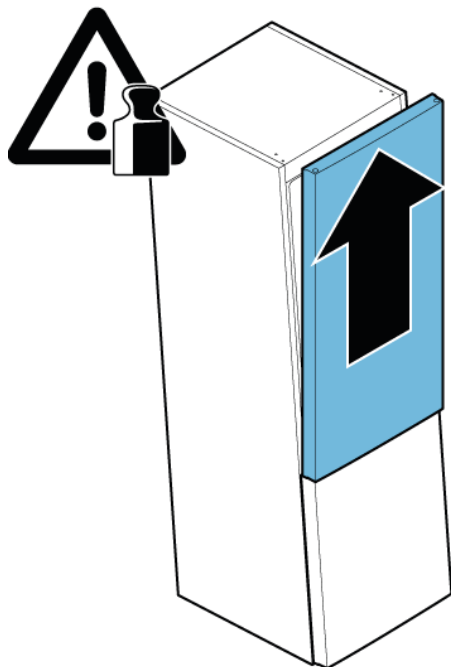

➔ Zgornji tečaj je odstranjen.

4.3.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom)



Nastavek Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje.
- Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.

- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara


- ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.

Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.4.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat


1. Pod podnožje potisnite podporni del.

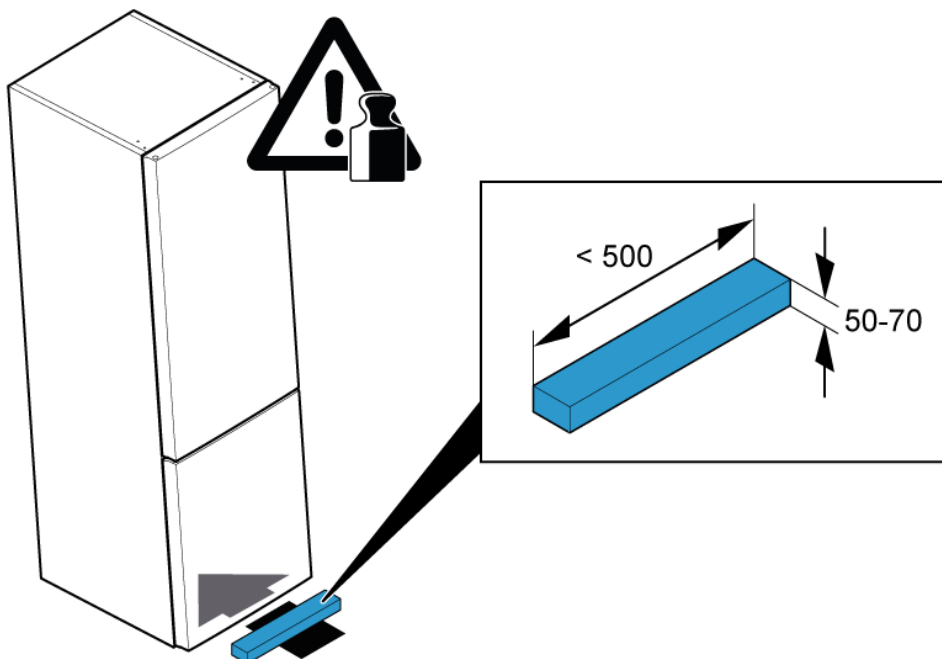

2.1. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (1).


2.2. Odklopite električno povezavo (2).

2.3. Odvijte vijak za ozemljitev (3).

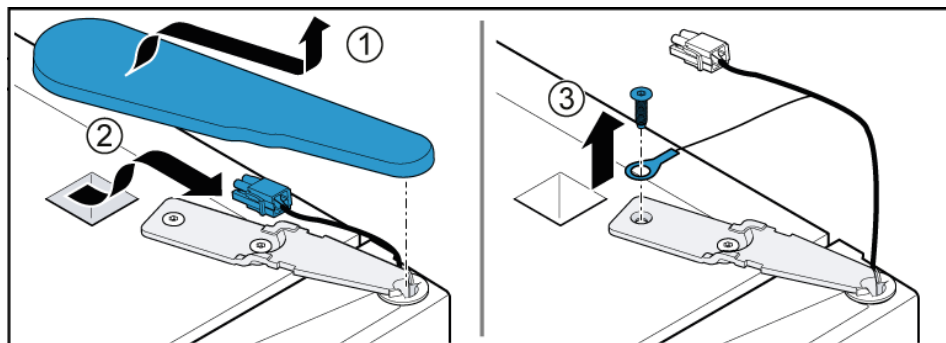


3.1. Odvijte vijak (1).

3.2. Odstranite zgornji tečaj (2).

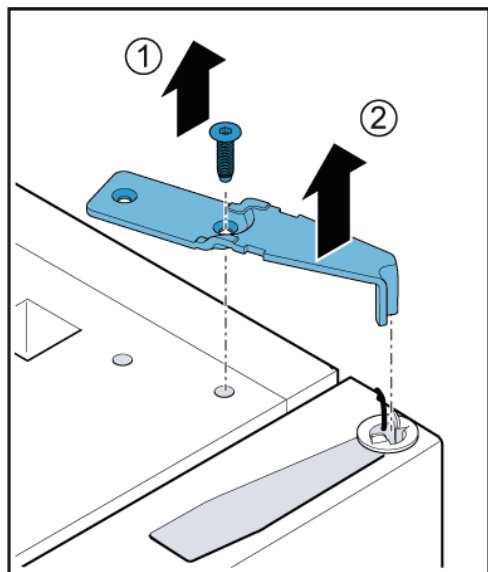

4. Odstranite zgornja vrata.

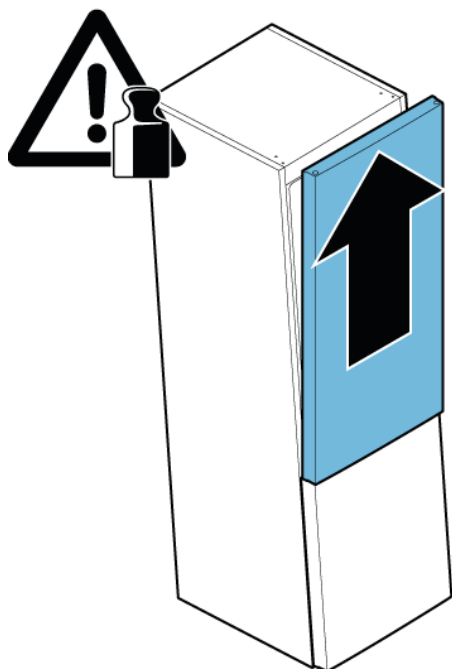

● Zgornji tečaj je odstranjen.

4.4.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.5 Zamenjava srednjega tečaja vrat

 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje.
- Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- Uporablajte zaščitne rokavice.



OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.


- Komponento zaščitite pred padcem.

Zahteve


- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.
- ✓ Zgornji tečaj vrat je odstranjen.
- ✓ Zgornja vrata so odstranjena.

4.5.1 Odstranjevanje srednjega tečaja vrat

- 1.1. Odvijte vijaka (1).
- 1.2. Odstranite srednji tečaj (2).

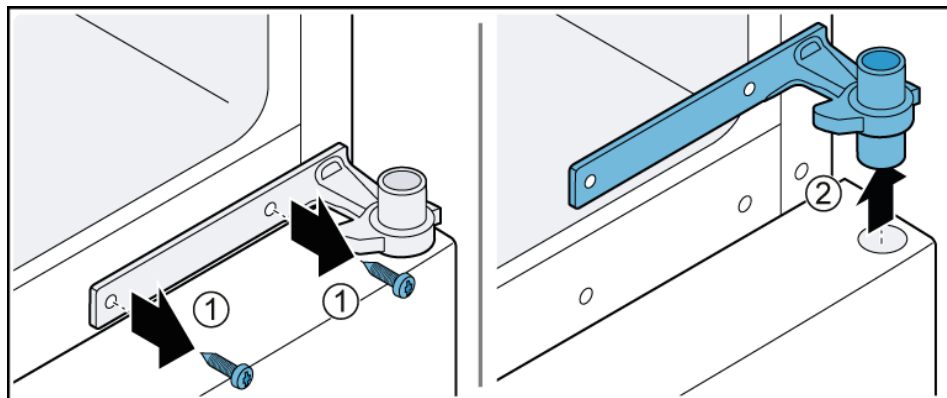

2. Odstranite spodnja vrata.

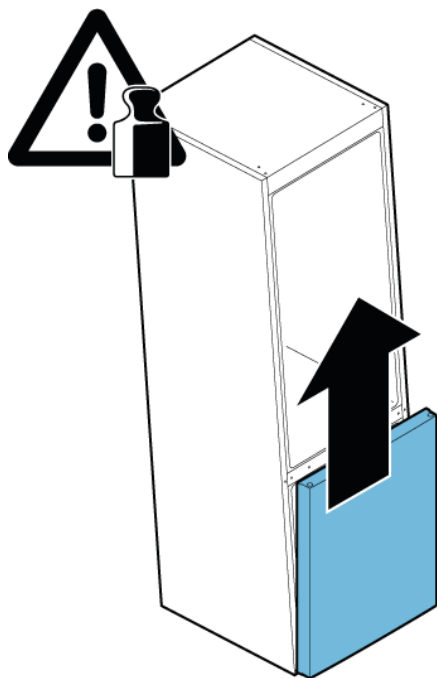

- ☞ Srednji tečaj je odstranjen.

4.5.2 Namestitev srednjega tečaja vrat

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat



Nastavek Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- ▶ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblaščen strokovno osebje.
- ▶ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- ▶ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▶ Uporablajte zaščitne rokavice.



OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.

- ▶ Komponento zaščitite pred padcem.


Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.
- ✓ Zgornji tečaj je odstranjen.
- ✓ Srednji tečaj je odstranjen.

4.6.1 Odstranjevanje spodnjega tečaja vrat

1.1. Odvijte vijaka (1).

1.2. Odstranite spodnji tečaj (2).

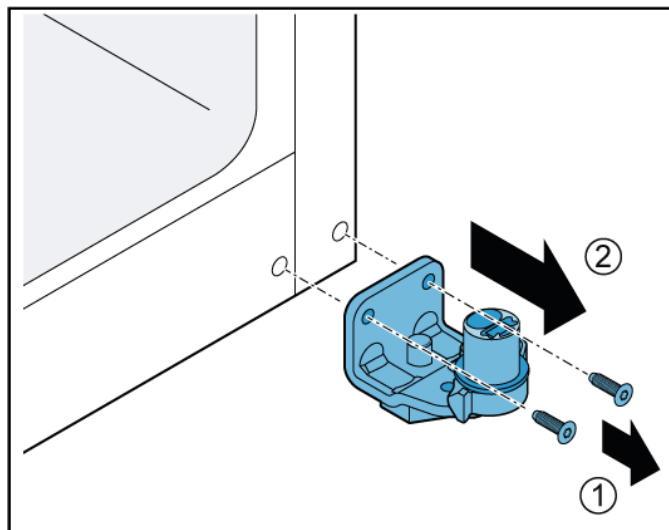

➔ Spodnji tečaj vrat je odstranjen.

4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.7 Zamenjava police


Zahteva:

✓ Vrata odprta.

4.7.1 Odstranjevanje police

1.1. Dvignite polico na zadnji strani (1).

1.2. Izpustite polico (2).

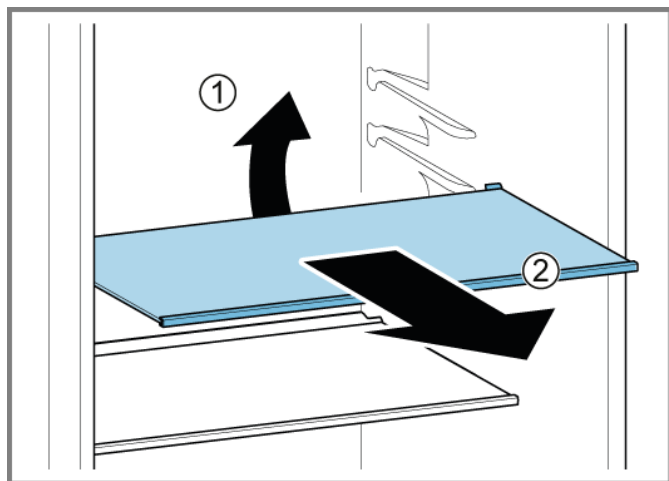

➡ Polica je odstranjena.

4.7.2 Namestitev police

► Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.8 Zamenjava nosilca za steklenice

Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice

► Izvlecite nosilec za steklenice.

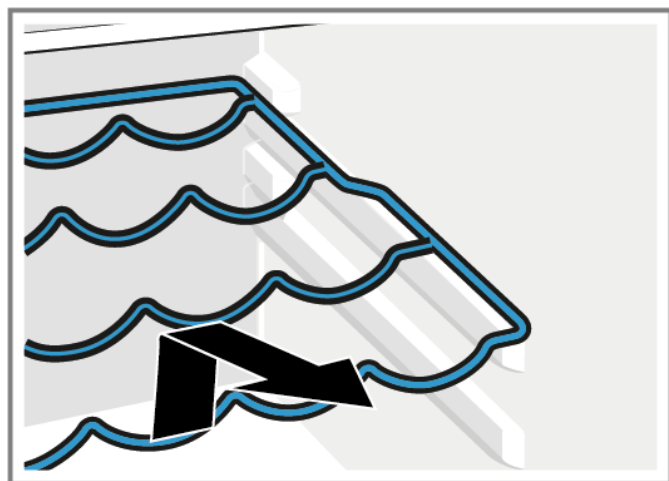

➡ Nosilec za steklenice je odstranjen.

4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.9 Zamenjava vratnega predala

Zahteva:

- ✓ Vrata odprta.

4.9.1 Odstranjevanje vratnega predala

- Dvignite vrtni predal navzgor.

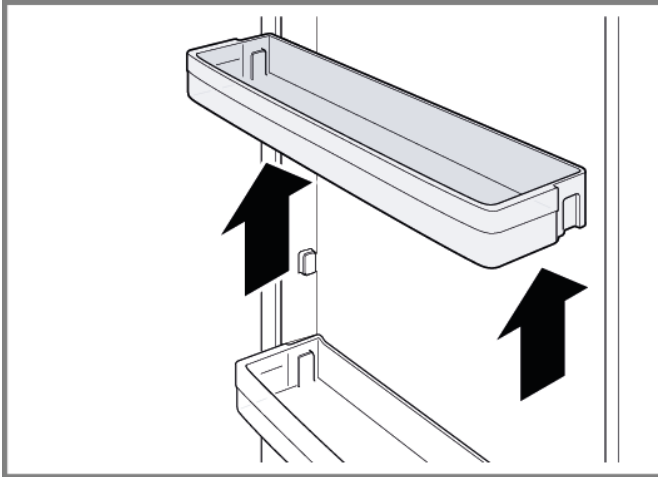

- ⊖ Vrtni predal je odstranjen.

4.9.2 Namestitev vratnega predala

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.10 Zamenjava posode za shranjevanje


Zahteva:

- ✓ Vrata odprta.

4.10.1 Odstranjevanje posode za shranjevanje

1. Posodo za shranjevanje izvlecite, kolikor je mogoče.
- 2.1. Dvignite posodo za shranjevanje spredaj (1).

2.2. Predal odstranite (2).

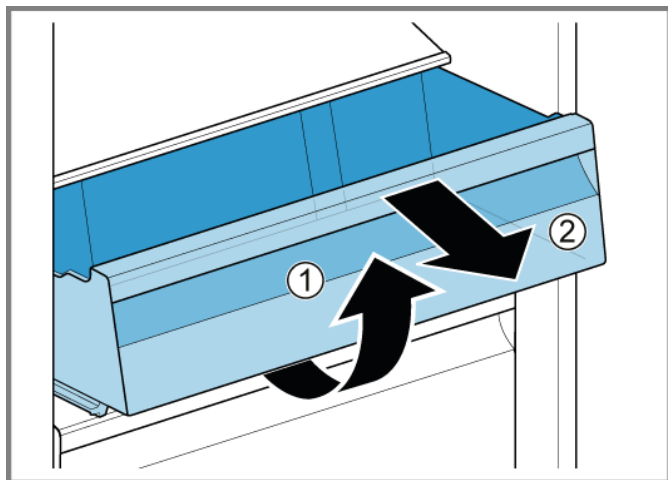

➡ Posoda za shranjevanje je odstranjena.

4.10.2 Namestitev posode za shranjevanje

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo

Zahteva:


✔ Vrata odprta.

4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo

1. Predal za sadje in zelenjavo izvlecite, kolikor je mogoče.

2.1. Dvignite predal za sadje in zelenjavo na sprednji strani (1).

2.2. Predal odstranite (2).

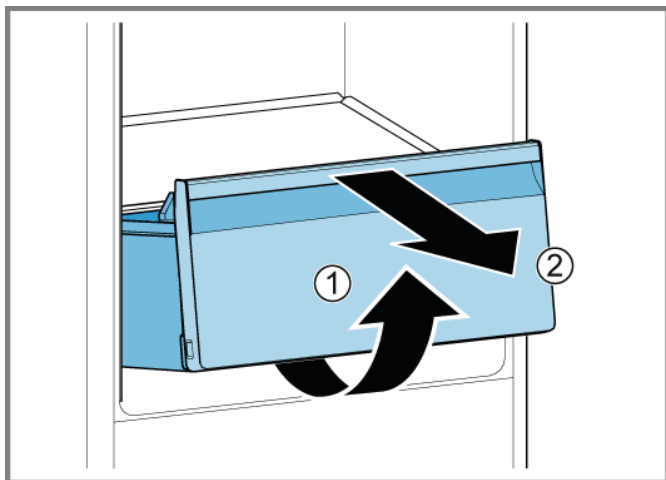

➔ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen.

4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo

► Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.12 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo

Zahteve


- ✓ Vrata odprta.
- ✓ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen. → *Stran 806*

4.12.1 Odstranjevanje police nad predalom za sadje in zelenjavo

1. Potisnite tesnilni okvir navzgor in navzven.

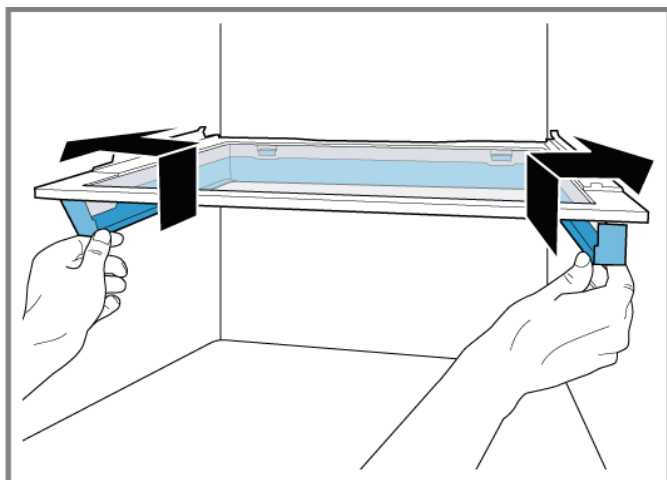


- ➡ Stranski zatiči se sprostijo.
2. Privzdignite tesnilni okvir in ga potisnite nazaj.

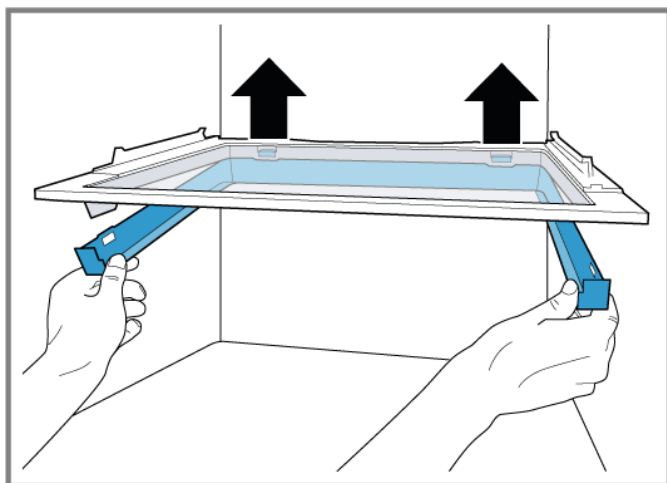

- ➡ Zadnji zatiči se sprostijo.
3. Odstranite tesnilni okvir.

4. Predal nad posodo za sadje in zelenjavo privzdignite in ga zavrtite na stran.

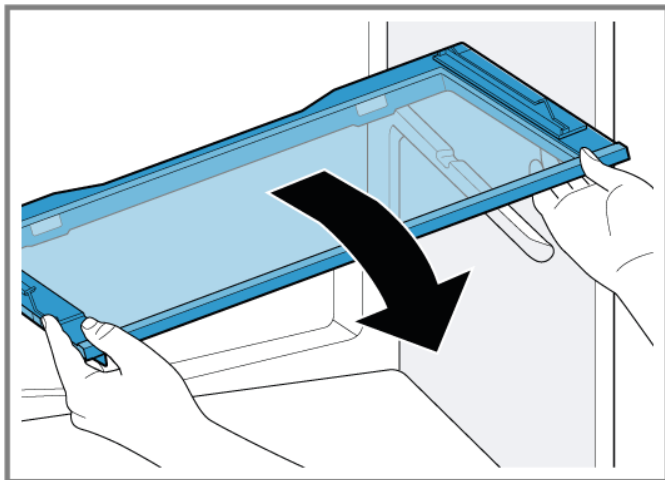

- ⊖ Polica nad predalom za sadje in zelenjavo je odstranjena.

4.12.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.13 Zamenjava predala za zamrznjena živila


Zahteva:

- ✓ Vrata odprta.

4.13.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila

- 1.1. Predal za zamrznjena živila izvalcite do konca (1).

1.2. Odstranite predal za živila (2).

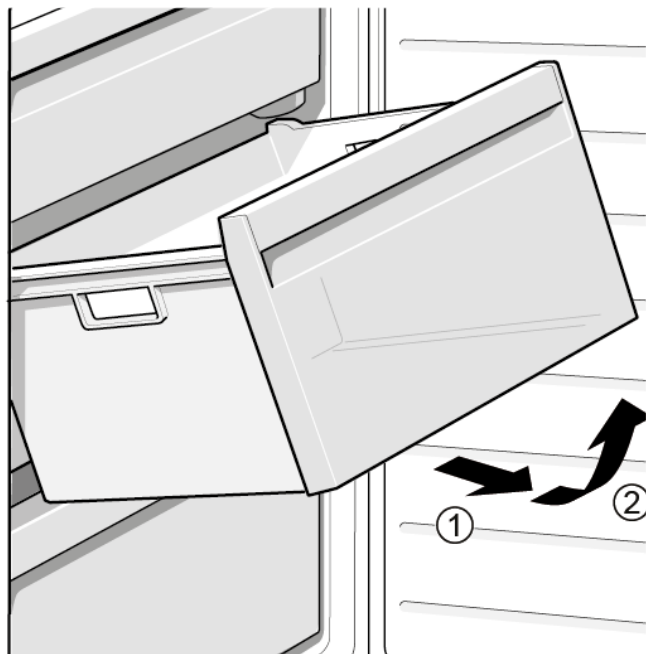

➡ Predal za zamrznjena živila je odstranjen.

4.13.2 Namestitev predala za zamrznjena živila

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.14 Zamenjava zgornje luči LED



Pomožno orodje

Orodje za rahljanje plastičnih delov "magic tool"

[00342180]



Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja.
To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara

- ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.


Zahteve

- ✓ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✓ Vrata odprta.

4.14.1 Odstranjevanje zgornje luči LED

- 1.1. Pomožno orodje potisnite med zgornjo luč LED in notranjo oblogo hladilne komore tako, da sprostite zatiče luči (1).

1.2. Odstranite zgornjo luč LED (2).

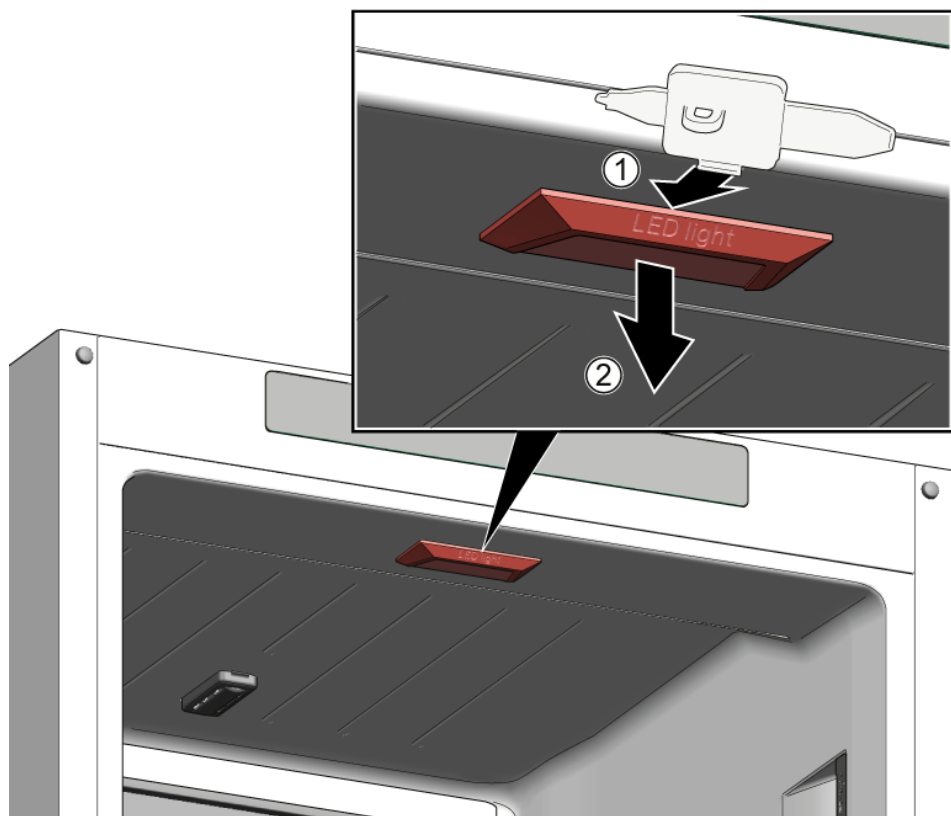

2. Odklopite električni priključek zgornje luči LED.

➤ Zgornja luč LED je odstranjena.

4.14.2 Namestitev zgornje luči LED

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.15 Zamenjava stranske luči LED



Pomožno orodje

Orodje za rahljanje plastičnih
delov "magic tool"

[00342180]



Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja.

To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara

- ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.



POZOR

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

Poškodbe komponent

- ▶ Preden se dotaknete komponent ESD, uporabite sistem elektrostatične zaščite (zapestnico z ozemljitvenim priključkom).
- ▶ Ne dotikajte se povezav in poti vodnikov modulov.
- ▶ Komponente ESD transportirajte le v materialih, ki prevajajo tok, ali v originalni embalaži.
- ▶ Poskrbite, da komponente ESD ne bodo prišle v stik z materialom, ki se elektrostatično naelektri (npr. plastika).


Zahteve

- ✓ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✓ Vrata odprta.
- ✓ Notranji elementi so odstranjeni.

4.15.1 Odstranjevanje stranske luči LED

- 1.1. Potisnite orodje za demontažo med pokrovček luči in ohišje, da sprostite kavelj (1).
- 1.2. Odstranite pokrovček luči (2).

1.3. Na isti način sprostite ostale pritrditvene kavlje.

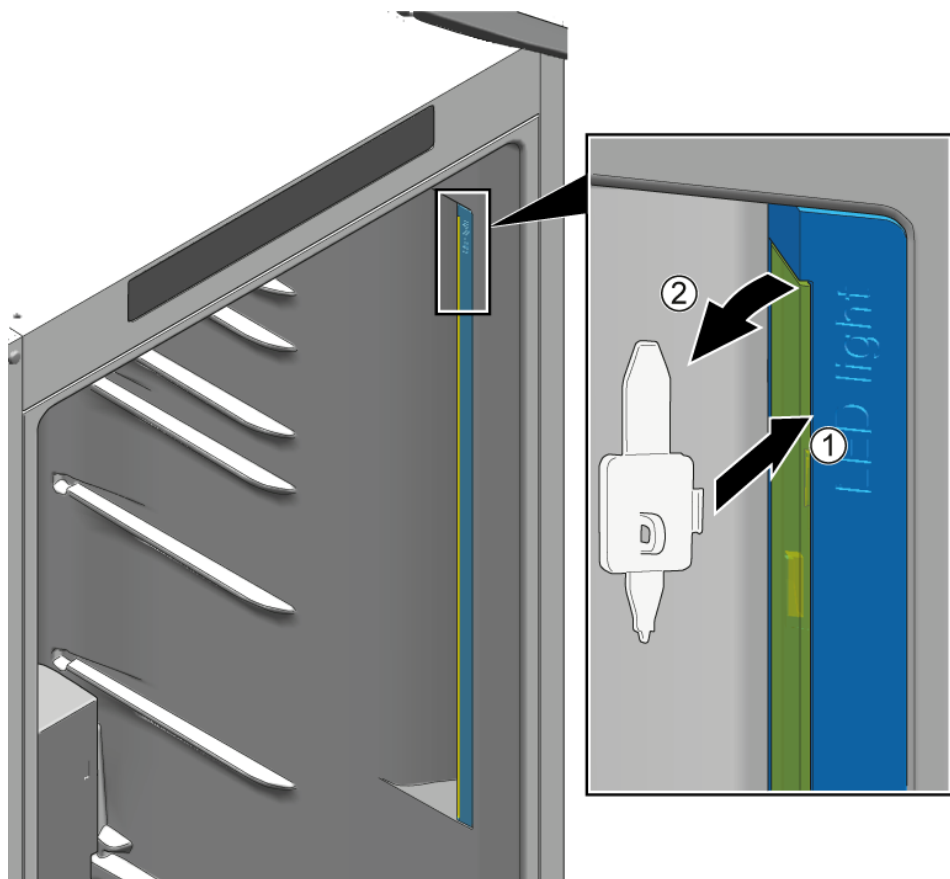


➡ Pokrovček luči je odstranjen.

2.1. Pritisnite pritrditveni kavelj, da ga sprostite (1).

2.2. Modul LED premaknite navzgor za pribl. 1 cm, da ga odstranite in odklopite iz električne vtičnice (2).

2.3. Odstranite modul LED (3).

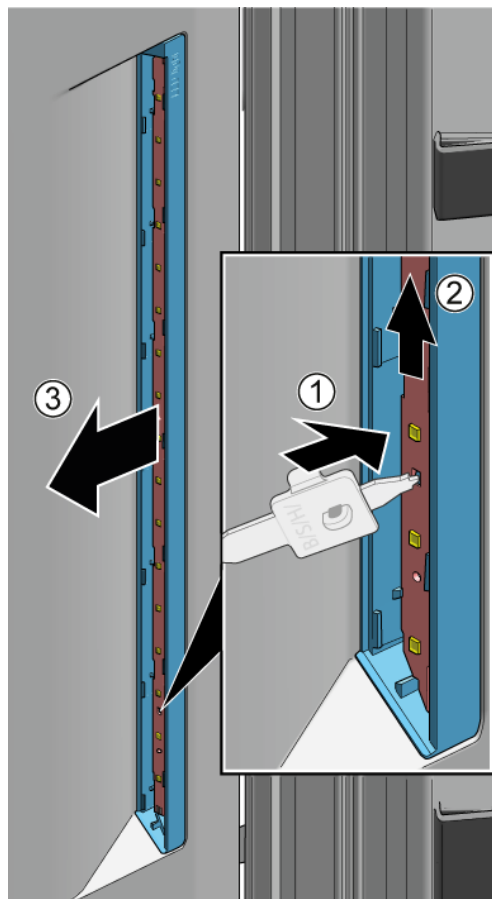

➊ Stranska luč LED je odstranjena.


4.15.2 Namestitev stranske luči LED



Opomba: Ker se zatiči pokrovčka luči med postopkom odstranjevanja zlahka zlomijo, vključuje komplet stranske luči LED tako modul LED kot tudi pokrovček luči.

- 1.1. Potisnite orodje za demontažo med pokrovček luči in ohišje, da sprostite kavelj (1).
- 1.2. Odstranite pokrovček luči (2).


1.3. Na isti način sprostite ostale pritrditvene kavlje.

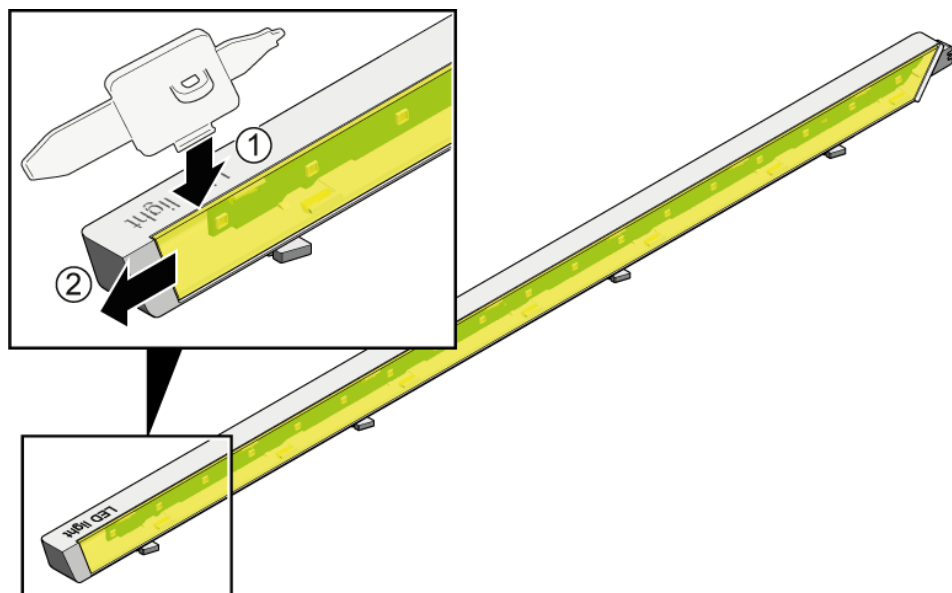

2.1. Pritisnite pritrditveni kavelj, da ga sprostite (1).

2.2. Potisnite modul LED navzgor, ven iz ohišja.

- 2.3. Ohišje modula LED, ki se varnostno uporabi za transport nadomestnega dela (3).

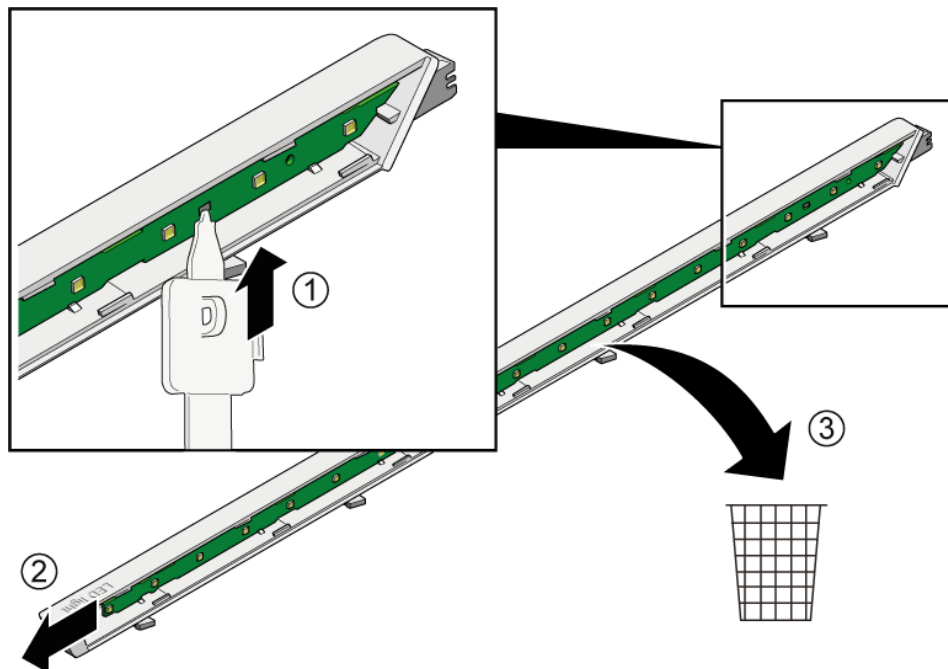

3. Vstavite modul LED in pokrovček luči v obratnem vrstnem redu kot pri demontaži.

4.16 Zamenjava luči LED v zamrzovalniku



Pomožno orodje

Orodje za rahljanje plastičnih delov "magic tool"

[00342180]



Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja.
To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!

	<div data-bbox="232 113 595 169" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  NEVARNOST </div> <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar. ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo. <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo Smrt zaradi električnega udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
	<div data-bbox="232 507 595 563" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PREVIDNO </div> <p>Ostri robovi Ureznine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.


Zahteve

- ✓ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✓ Vrata odprta.

4.16.1 Odstranjevanje luči LED v zamrzovalniku

- 1.1. Potisnite orodje za demontažo med luč in ohišje na strani luči tako, da nastane reža (1).
- 1.2. Potisnite orodje za demontažo na drugi strani pritrditvenega zatiča luči in ga potisnite naprej (2).

1.3. Odstranite luč LED v zamrzovalniku (3).

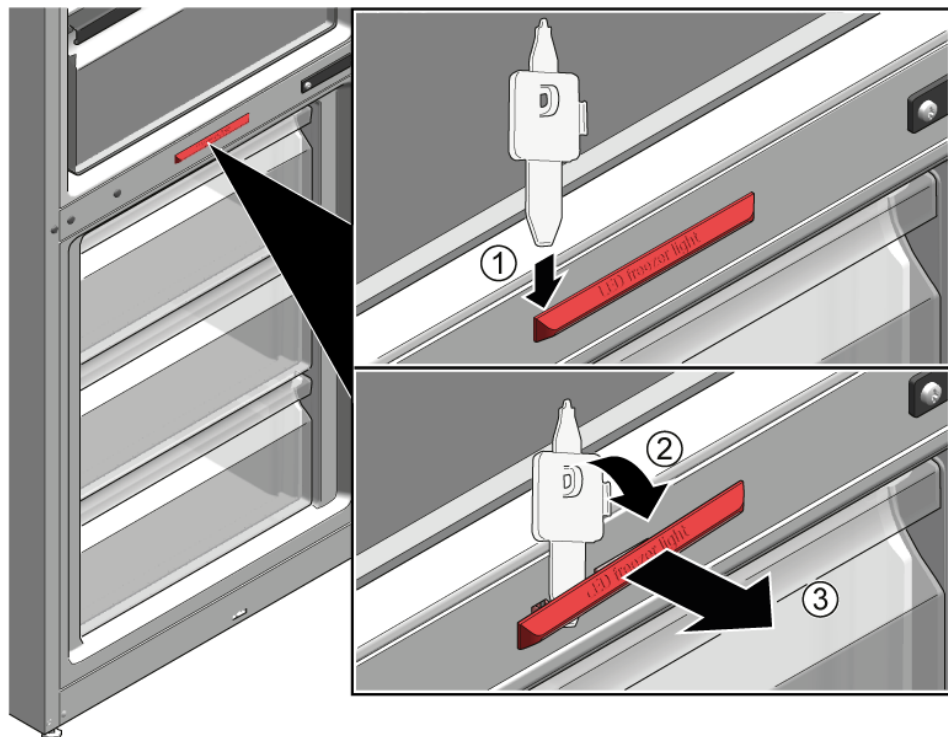

- ➔ Luč LED v zamrzovalniku je odklopljena.
- ➔ Luč LED v zamrzovalniku je odstranjena.

4.16.2 Namestitev luči LED v zamrzovalniku

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

Índice

1 En relación con este documento	822
1.1 Información importante	822
1.1.1 Finalidad	822
1.2 Explicación de símbolos generales	822
1.2.1 Niveles de peligrosidad	822
1.2.2 Símbolos de peligro	822
1.2.3 Estructura de las advertencias	823
1.2.4 Símbolos generales	824
2 Seguridad	825
2.1 Instrucciones generales de seguridad	825
2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos	825
3 Herramientas y auxiliares	826
4 Reparación	827
4.1 Sustituir la junta de la puerta	827
4.1.1 Retirar la junta de la puerta	827
4.1.2 Montar la junta de la puerta	828
4.2 Sustituir el tirador de la puerta	831
4.2.1 Retirar el tirador de la puerta	831
4.2.2 Montar el tirador de la puerta	832
4.3 Sustituir la bisagra superior de la puerta	832
4.3.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta	834
4.3.2 Montar la bisagra superior de la puerta	835
4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display)	835
4.4.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta	837
4.4.2 Montar la bisagra superior de la puerta	839
4.5 Sustituir la bisagra central de la puerta	839
4.5.1 Desmontar la bisagra central de la puerta	840
4.5.2 Montar la bisagra central de la puerta	840
4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta	841
4.6.1 Desmontar la bisagra inferior de la puerta	841
4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta	842
4.7 Sustituir el estante	842
4.7.1 Extraer el estante	842
4.7.2 Montar el estante	843
4.8 Sustituir la bandeja botellero	843
4.8.1 Extraer la bandeja botellero	843
4.8.2 Montar la bandeja botellero	844
4.9 Sustituir el estante de la puerta	844
4.9.1 Extraer el estante de la puerta	844
4.9.2 Montar el estante de la puerta	844

4.10	Sustituir el cajón de almacenamiento	844
4.10.1	Extraer el cajón de almacenamiento	844
4.10.2	Montar el cajón de almacenamiento	845
4.11	Sustituir el cajón para fruta y verdura	845
4.11.1	Extraer el cajón para fruta y verdura	845
4.11.2	Montar el cajón para fruta y verdura	846
4.12	Sustituir el estante que está encima del cajón para fruta y verdura ..	846
4.12.1	Retirar el estante que está encima del cajón para fruta y verdura	847
4.12.2	Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura	848
4.13	Sustituir el cajón de productos congelados	848
4.13.1	Extraer el cajón de productos congelados	848
4.13.2	Montar el cajón de productos congelados	849
4.14	Sustituir la lámpara LED superior	849
4.14.1	Desmontar lámpara LED superior	850
4.14.2	Montar la lámpara LED superior	851
4.15	Sustituir la lámpara LED lateral	851
4.15.1	Desmontar la lámpara LED lateral	852
4.15.2	Montar la lámpara LED lateral	854
4.16	Sustituir la lámpara LED del congelador	856
4.16.1	Desmontar la lámpara LED del congelador	857
4.16.2	Montar la lámpara LED del congelador	858

1 En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
AVISO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tab. 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tab. 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.


	<div> PELIGRO</div> <p>Tipo y fuente del peligro Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia. ► Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.</p>
--	--

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	<div> PELIGRO</div> <p>Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión Muerte por electrocución ► Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.</p>
--	--

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)
	Identificación de una indicación simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un vídeo tutorial
	Identificación herramientas necesarias
	Identificación de condiciones previas
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
	Identificación de una tecla o botón
	Identificación de un número de material
	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tab. 3: Símbolos generales

2 Seguridad

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Tras la reparación, realizar una prueba de seguridad según la norma EN 50678 (antigua VDE 0701) o la normativa específica del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.

¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Recomendamos utilizar piezas de repuesto originales. Las piezas que no cumplen con las especificaciones del fabricante pueden perjudicar la seguridad y el funcionamiento del aparato.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

3 Herramientas y auxiliares

Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Herramienta auxi- Para desmontaje de piezas
liar de plástico, "magic tool"
[00342180]



4 Reparación


4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:


- ✓ Puerta abierta.

4.1.1 Retirar la junta de la puerta

1. Soltar la junta de la puerta de la ranura por las esquinas izquierda y derecha.

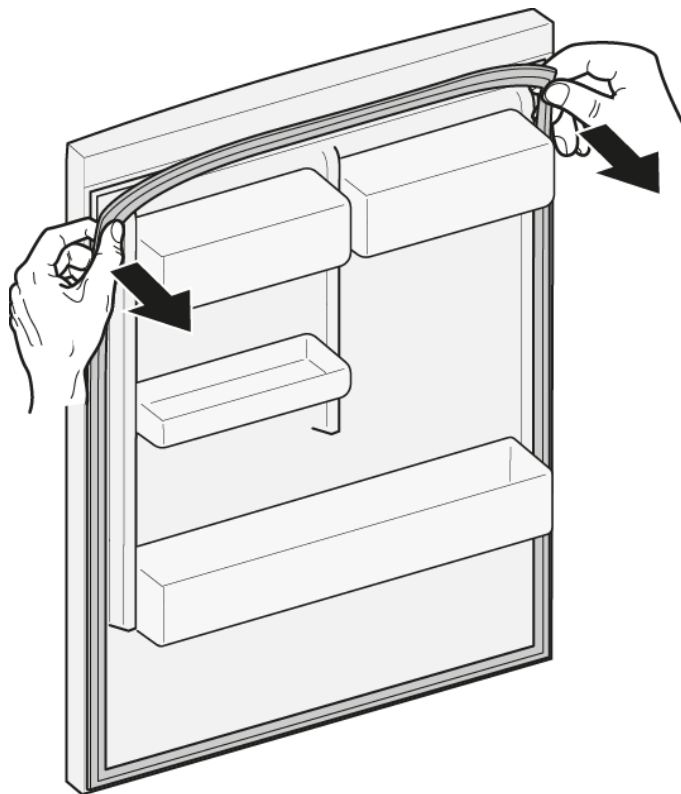

2. Sacar la junta de la puerta de la ranura.

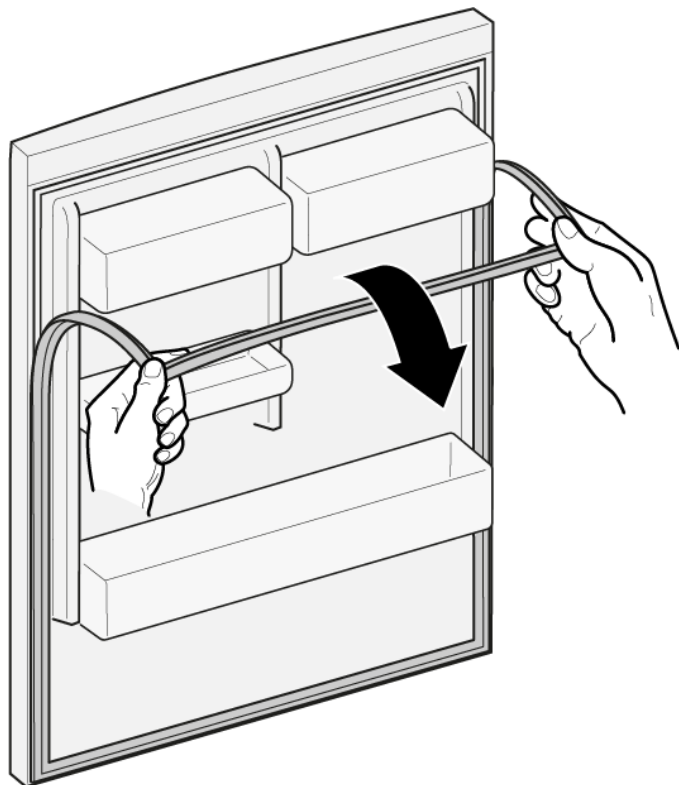

➡ Se ha retirado la junta de la puerta.

4.1.2 Montar la junta de la puerta



El grosor de la nueva junta de la puerta puede diferir ligeramente del grosor de la junta usada. Esto no afectará al comportamiento de cierre ni al funcionamiento a largo plazo.




Si su aparato tienen bisagras ajustables o accesorios de bisagra, puede optimizar el comportamiento de cierre.



Los pequeños agujeros laterales de la junta de la puerta son funcionales (necesarios para la ventilación). No se trata de un fallo de producción.

1. Comprobar si la ranura de la junta presenta daños.

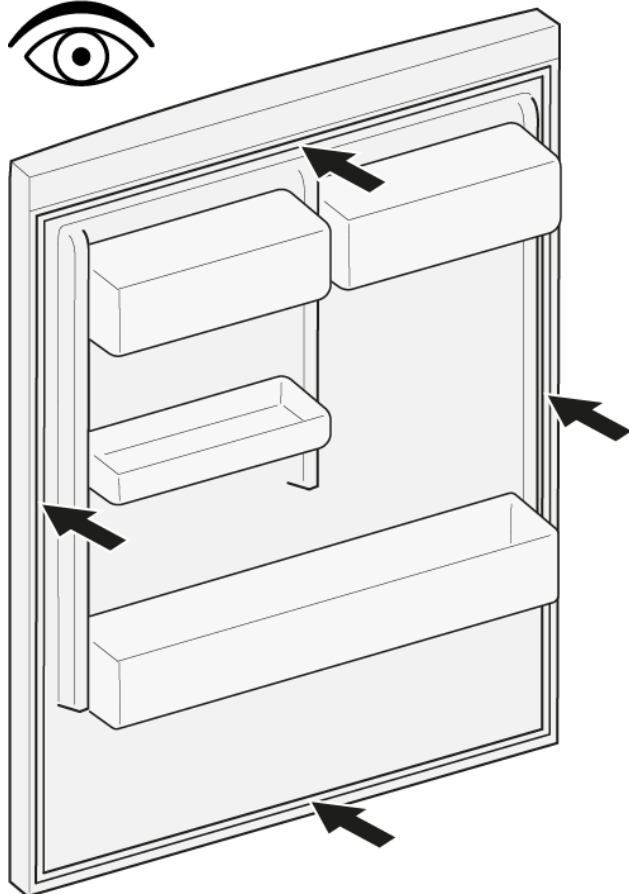


2. ⓘ Si la ranura de la junta está dañada.
 - 2.1. Contactar con el servicio de atención al cliente.

3.


	Una ligera deformación de la junta de la puerta es normal y no afecta a su función. Se recomienda alisar la junta de la puerta antes de insertarla en el aparato.
---	---

Calentar ligeramente la junta de la puerta con un secador de pelo o agua caliente y volver a darle forma con las manos.

4. Presionar las esquinas de la junta en la parte superior y la inferior de la ranura.

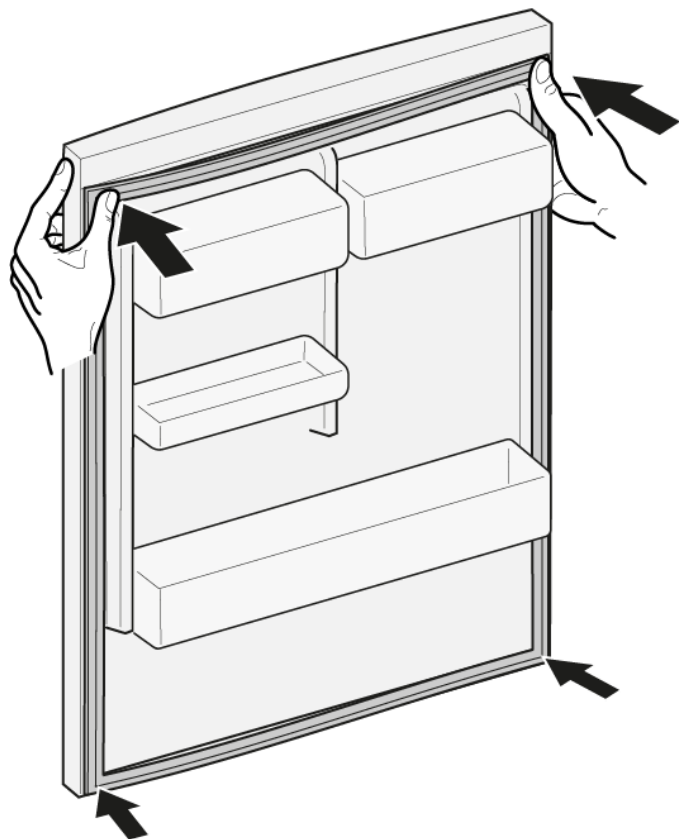

5. Presionar metiendo toda la junta paso a paso en la ranura.

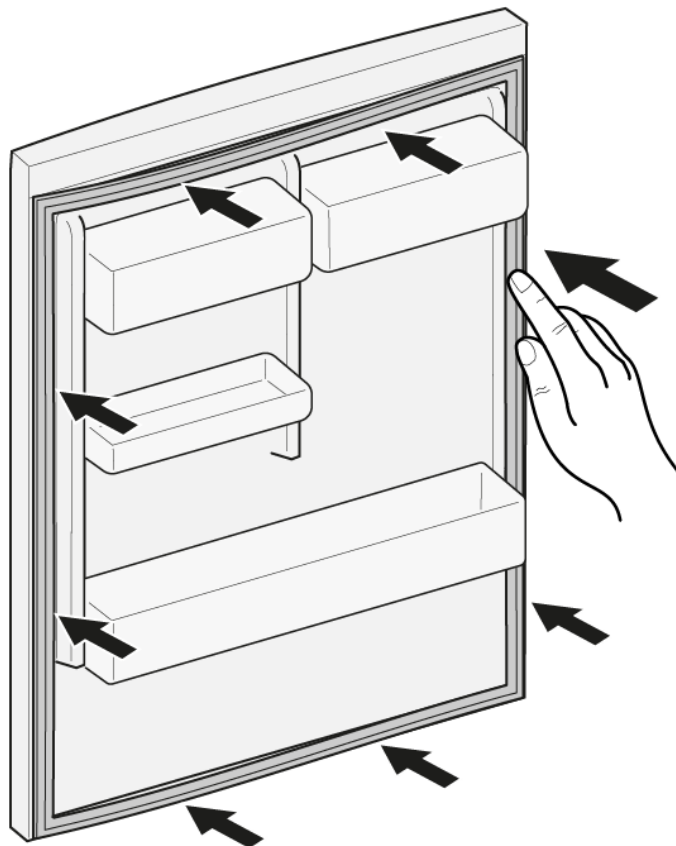

☞ La junta de la puerta está montada.

4.2 Sustituir el tirador de la puerta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

- ✓ Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- ✓ Puerta abierta.

4.2.1 Retirar el tirador de la puerta

- 1.1. Retirar las tapas de los 2 tornillos (1).
- 1.2. Retirar 2 tornillos (2).

1.3. Retirar el tirador de la puerta (3).

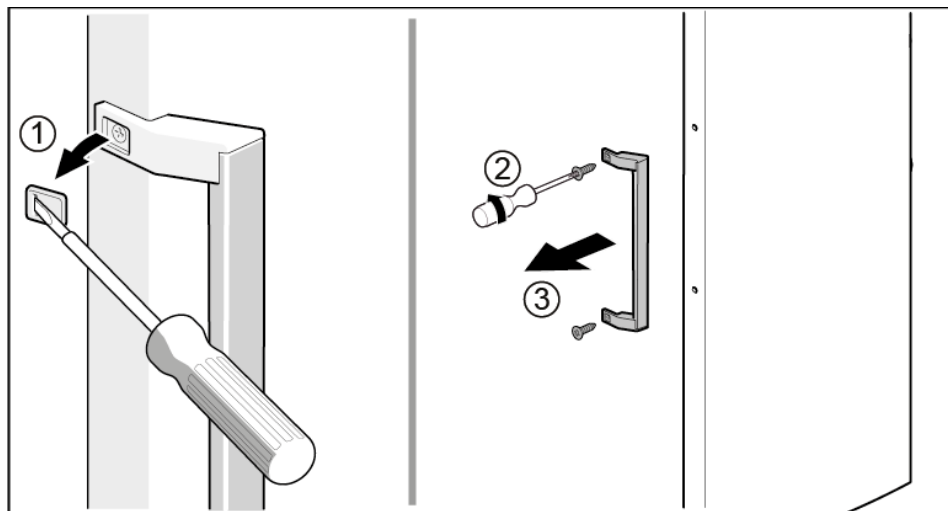

➔ Se ha retirado el tirador de la puerta.



Nota: El tirador de la segunda puerta puede retirarse del mismo modo.

4.2.2 Montar el tirador de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.3 Sustituir la bisagra superior de la puerta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.


⚠ ADVERTENCIA
Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.


⚠ PRECAUCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.


ATENCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.3.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta


1. Deslizar la pieza de soporte debajo de la sección base.

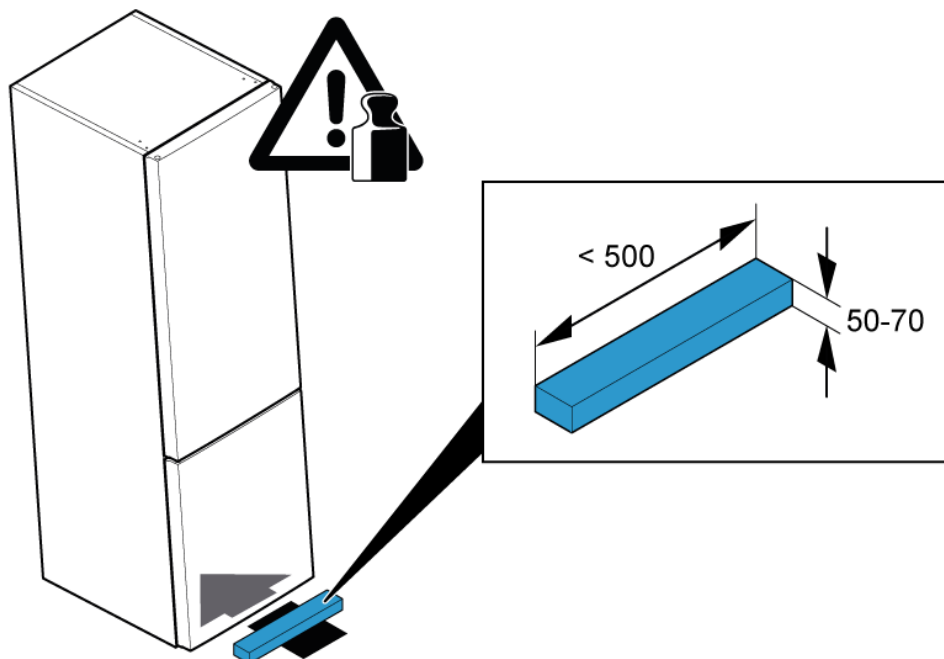


2.1. Retirar la cubierta de la bisagra superior (1).

2.2. Desatornillar los dos tornillos (2).

2.3. Retirar la bisagra superior (3).

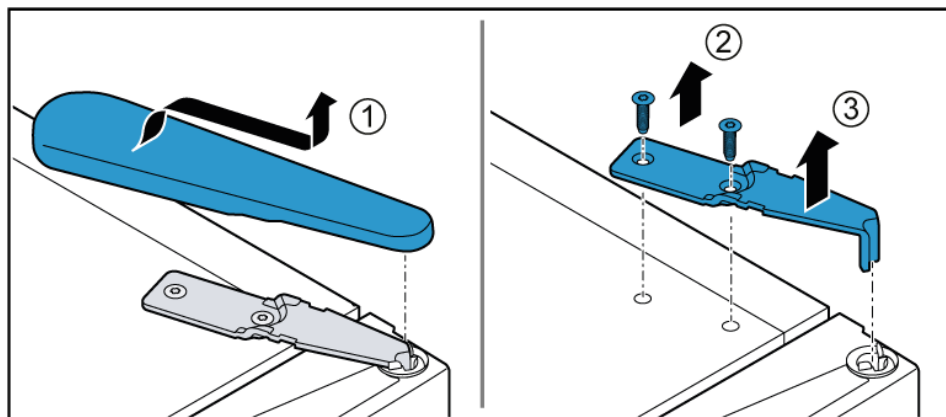

3. Retirar la puerta superior.

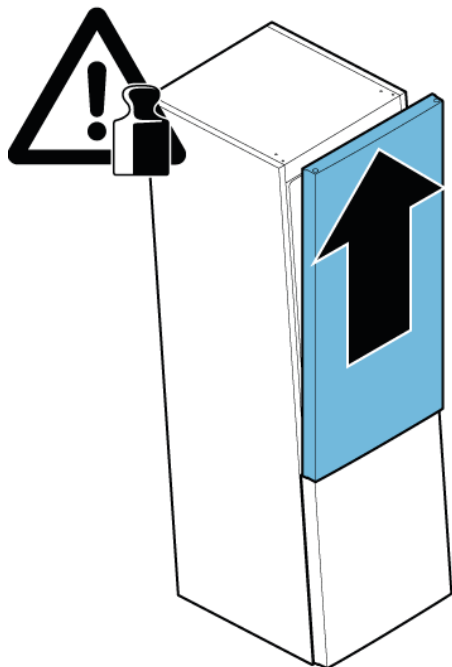

☞ Se ha retirado la bisagra superior.

4.3.2 Montar la bisagra superior de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display)

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	-----------------	---------------	------------



ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.

- Asegure el componente para que no se caiga.



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución


- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

Requisitos


- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.4.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta

1. Deslizar la pieza de soporte debajo de la sección base.

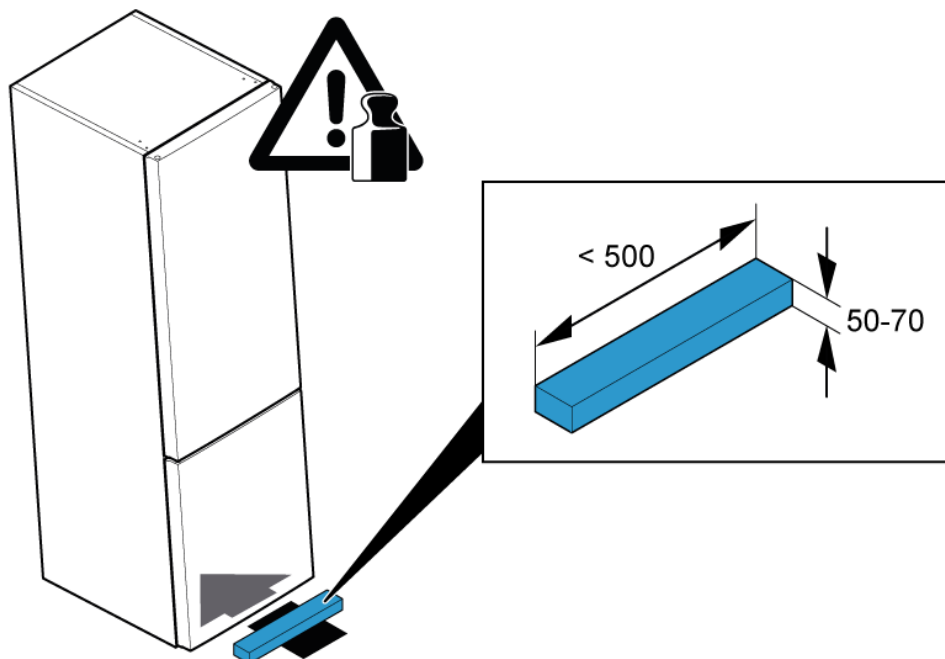


- 2.1. Retirar la cubierta de la bisagra superior (1).
- 2.2. Desconectar la conexión eléctrica (2).
- 2.3. Desatornillar el tornillo de la conexión a tierra (3).

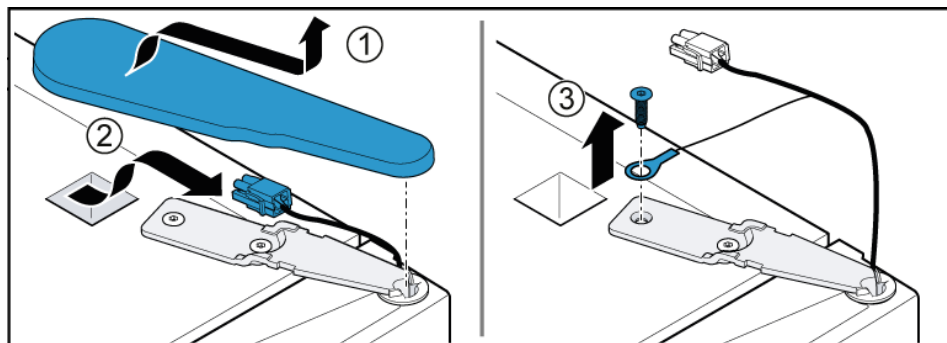


- 3.1. Desatornillar el tornillo (1).

3.2. Retirar la bisagra superior (2).

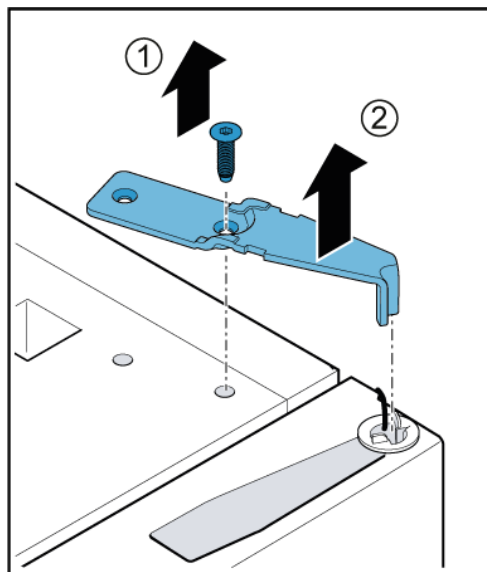

4. Retirar la puerta superior.

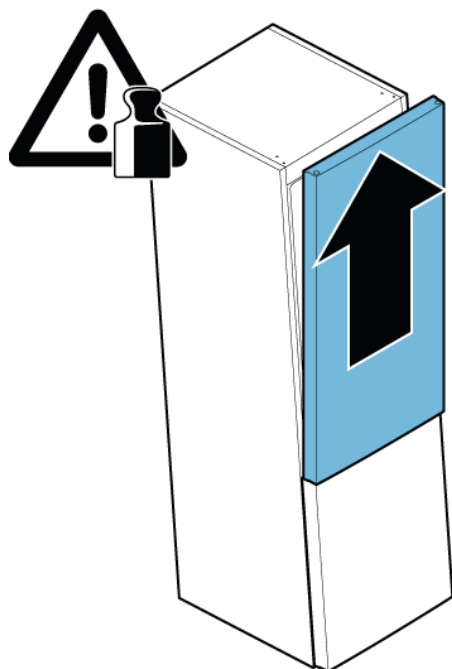

➡ Se ha retirado la bisagra superior.

4.4.2 Montar la bisagra superior de la puerta

- Montar en orden inverso.

4.5 Sustituir la bisagra central de la puerta

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


- Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos


- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del electrodoméstico.
- ✓ Se ha retirado la bisagra superior de la puerta.
- ✓ Se ha retirado la puerta superior.

4.5.1 Desmontar la bisagra central de la puerta

- 1.1. Desatornillar los dos tornillos (1).
- 1.2. Retirar la bisagra central (2).

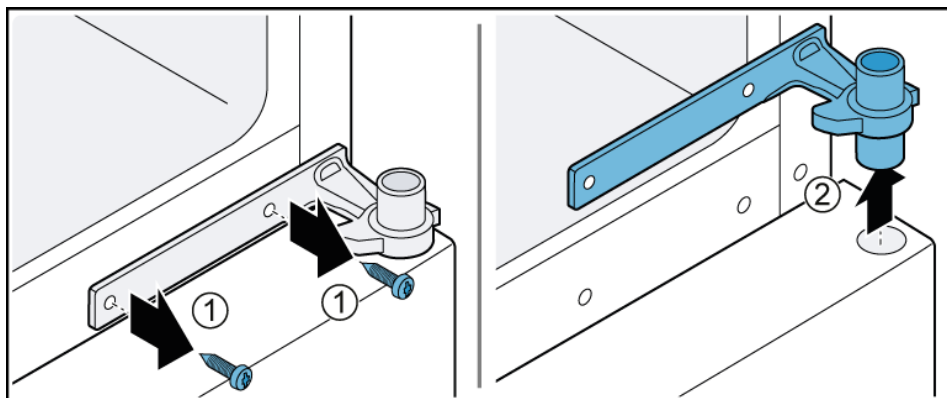

2. Retirar la puerta inferior.

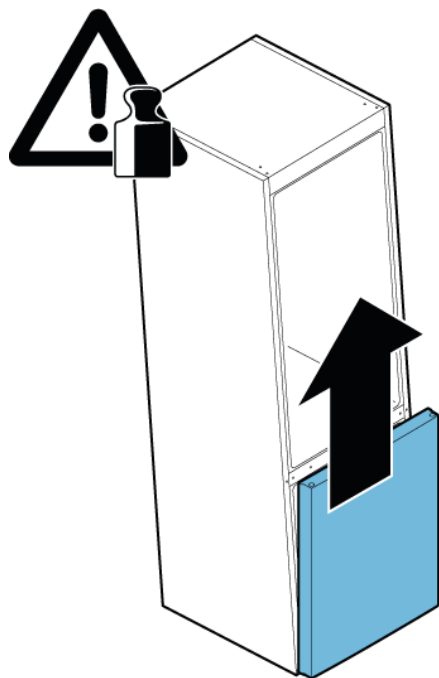

⚠ Se ha retirado la bisagra central.

4.5.2 Montar la bisagra central de la puerta

- Montar en orden inverso.

4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.


Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.
- ✓ Se ha retirado la bisagra superior.
- ✓ Se ha retirado la bisagra central.

4.6.1 Desmontar la bisagra inferior de la puerta

1.1. Desatornillar los dos tornillos (1).

1.2. Retirar la bisagra inferior (2).

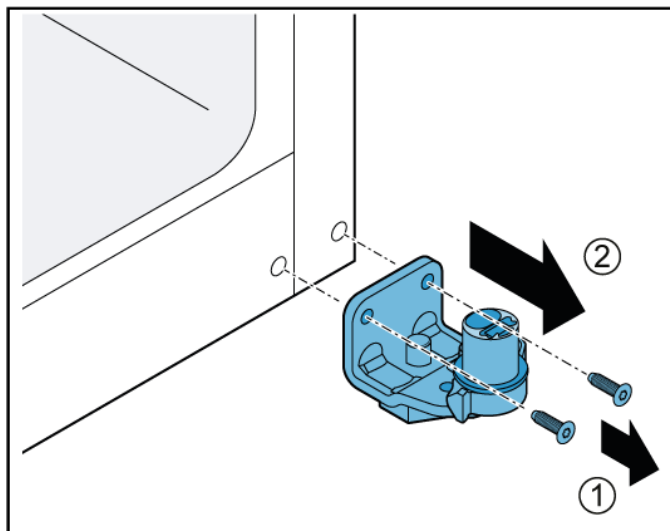

➡ Se ha retirado la bisagra inferior de la puerta.

4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.7 Sustituir el estante


Requisito:

✓ Puerta abierta.

4.7.1 Extraer el estante

1.1. Levantar la bandeja por detrás (1).

1.2. Soltar la bandeja (2).

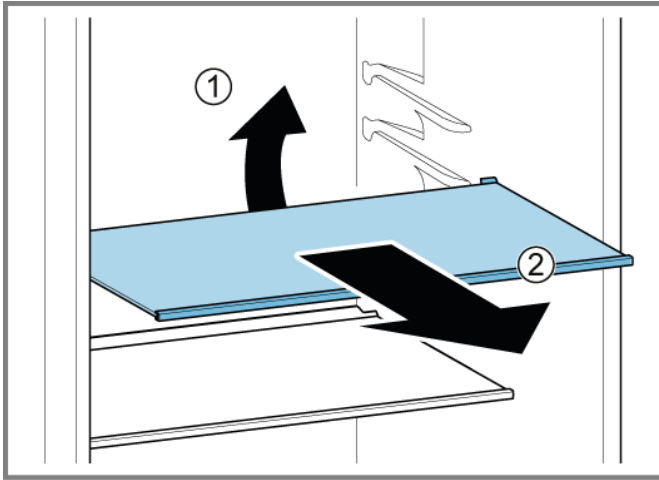

➔ Se ha retirado la bandeja.

4.7.2 Montar el estante

► Montar en orden inverso.


4.8 Sustituir la bandeja botellero

Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.8.1 Extraer la bandeja botellero

► Sacar la bandeja botellero.

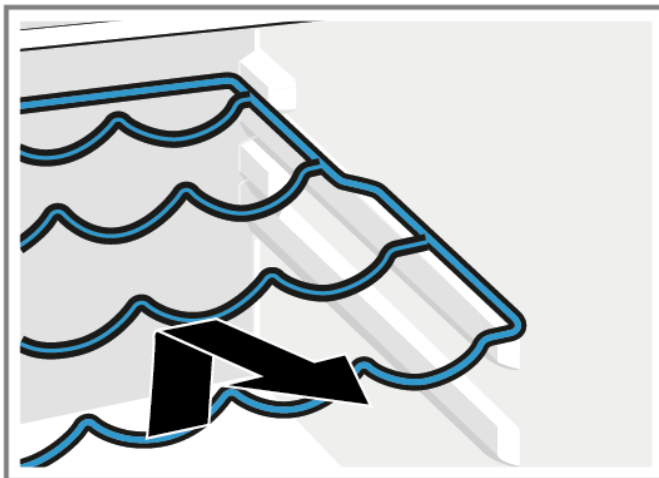

➔ Se ha retirado la bandeja botellero.

4.8.2 Montar la bandeja botellero

- ▶ Montar en orden inverso.


4.9 Sustituir el estante de la puerta

Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.9.1 Extraer el estante de la puerta

- ▶ Sacar hacia arriba el estante de la puerta.

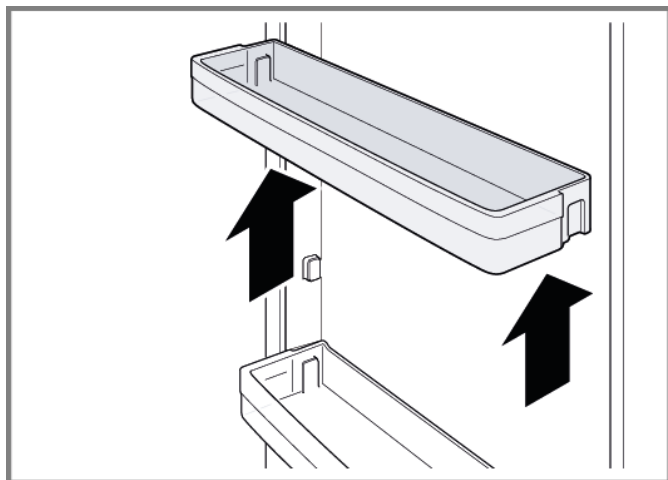

- ➡ Se ha retirado el estante de la puerta.

4.9.2 Montar el estante de la puerta

- ▶ Montar en orden inverso.

4.10 Sustituir el cajón de almacenamiento


Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.10.1 Extraer el cajón de almacenamiento

1. Sacar el cajón de almacenamiento tanto como se pueda.
- 2.1. Levantar el cajón de almacenamiento por delante (1).

2.2. Extraer el cajón (2).

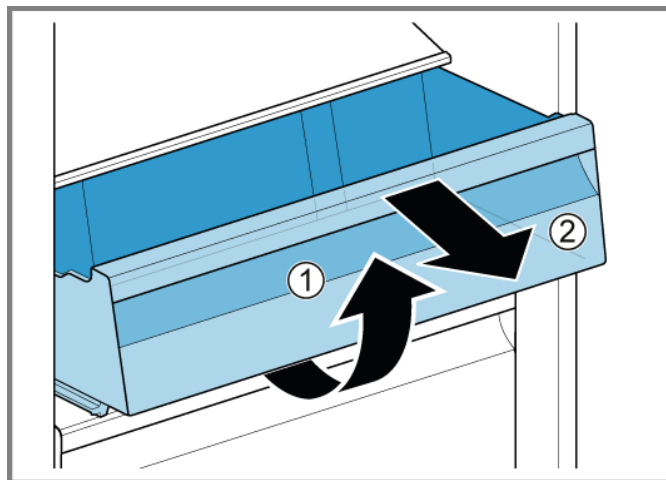

➡ Se ha retirado el cajón de almacenamiento.

4.10.2 Montar el cajón de almacenamiento

► Montar en orden inverso.

4.11 Sustituir el cajón para fruta y verdura


Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.11.1 Extraer el cajón para fruta y verdura

1. Sacar el cajón para fruta y verdura tanto como se pueda.
- 2.1. Levantar el cajón para fruta y verdura por delante (1).

2.2. Extraer el cajón (2).

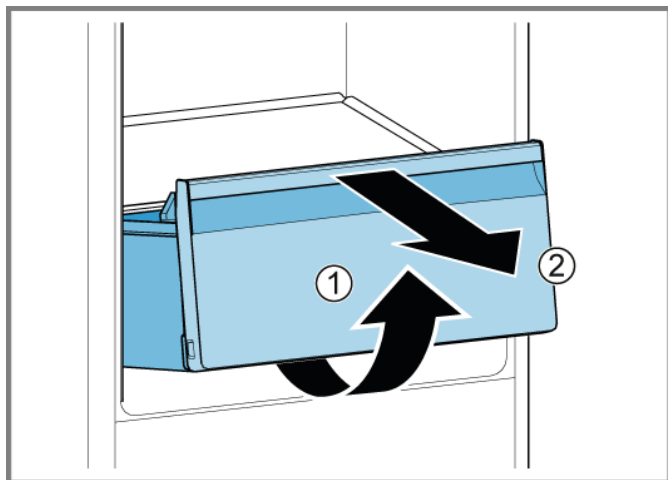

➡ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura.

4.11.2 Montar el cajón para fruta y verdura

► Montar en orden inverso.

4.12 Sustituir el estante que está encima del cajón para fruta y verdura


Requisitos

✓ Puerta abierta.

✓ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura. → *Página 845*


4.12.1 Retirar el estante que está encima del cajón para fruta y verdura

1. Tirar del marco hacia arriba y hacia afuera.

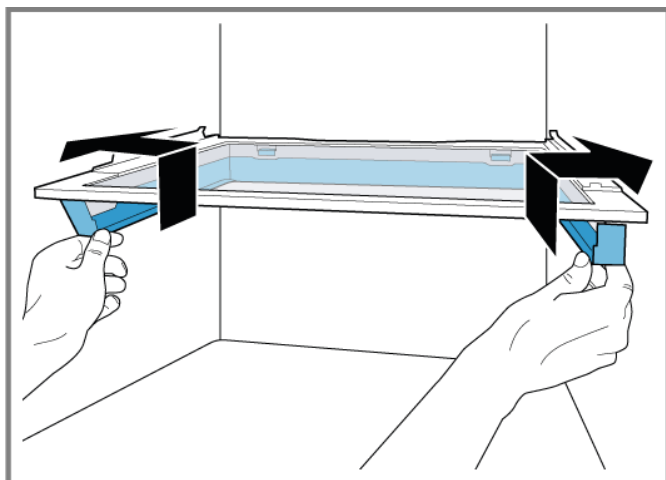

- ⊖ Se han soltado los ganchos laterales.


2. Levantar el marco y deslizarlo hacia atrás.

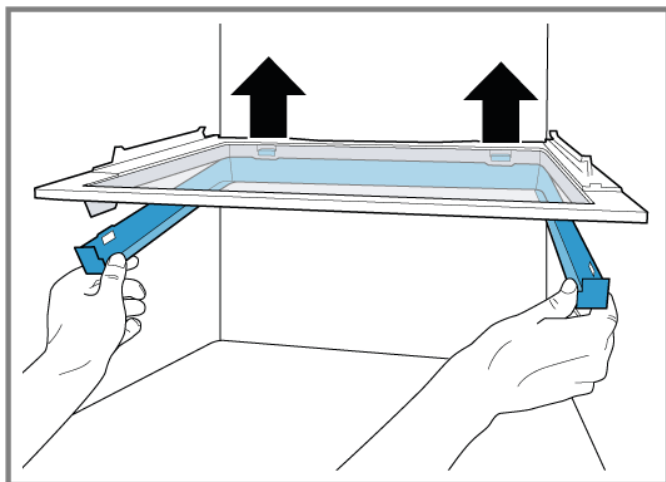

- ⊖ Se han soltado los ganchos traseros.

3. Retirar el marco.

4. Levantar la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura e inclinarla hacia el lado para sacarla.

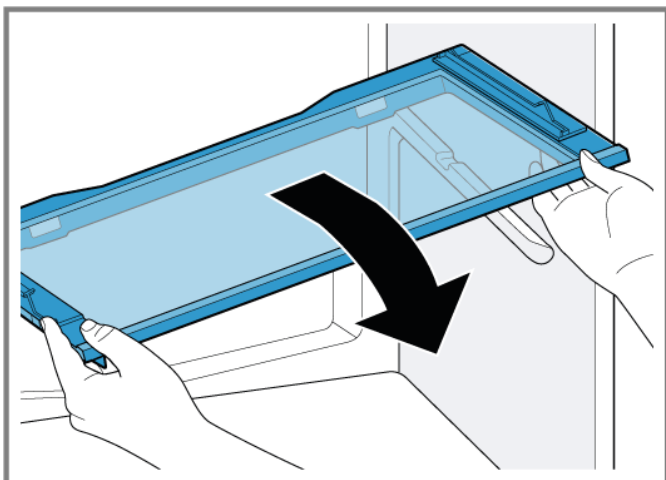

- ➡ Se ha retirado la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura.

4.12.2 Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura

- Montar en orden inverso.

4.13 Sustituir el cajón de productos congelados


Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.13.1 Extraer el cajón de productos congelados

- 1.1. Sacar por completo el cajón para productos congelados (1).

1.2. Extraer el cajón para alimentos (2).

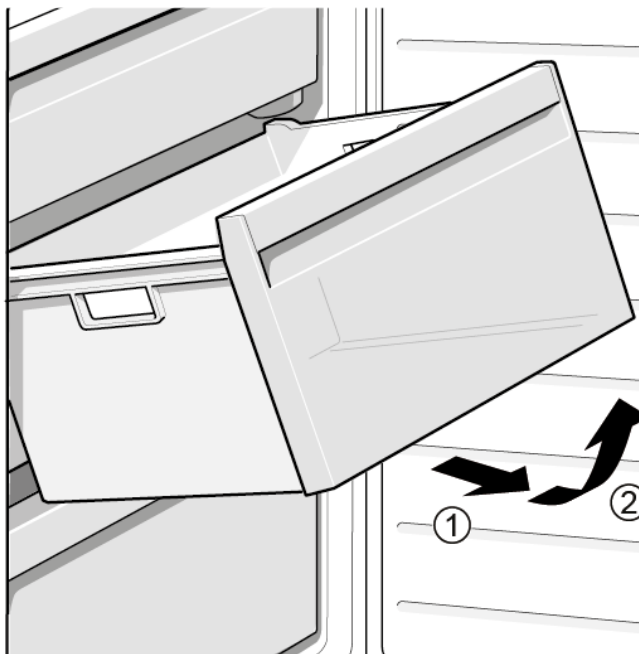

● Se ha retirado el cajón para productos congelados.

4.13.2 Montar el cajón de productos congelados

► Montar en orden inverso.

4.14 Sustituir la lámpara LED superior



Herramienta auxiliar

Para desmontaje de piezas de plástico, "magic tool" [00342180]



Nota: Su electrodoméstico cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes


- ▶ Usar guantes de seguridad.

Requisitos

- ✓ Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- ✓ Puerta abierta.

4.14.1 Desmontar lámpara LED superior

- 1.1. Deslizar la herramienta auxiliar entre la lámpara LED superior y el revestimiento interior del compartimento frigorífico para soltar los ganchos de la lámpara (1).

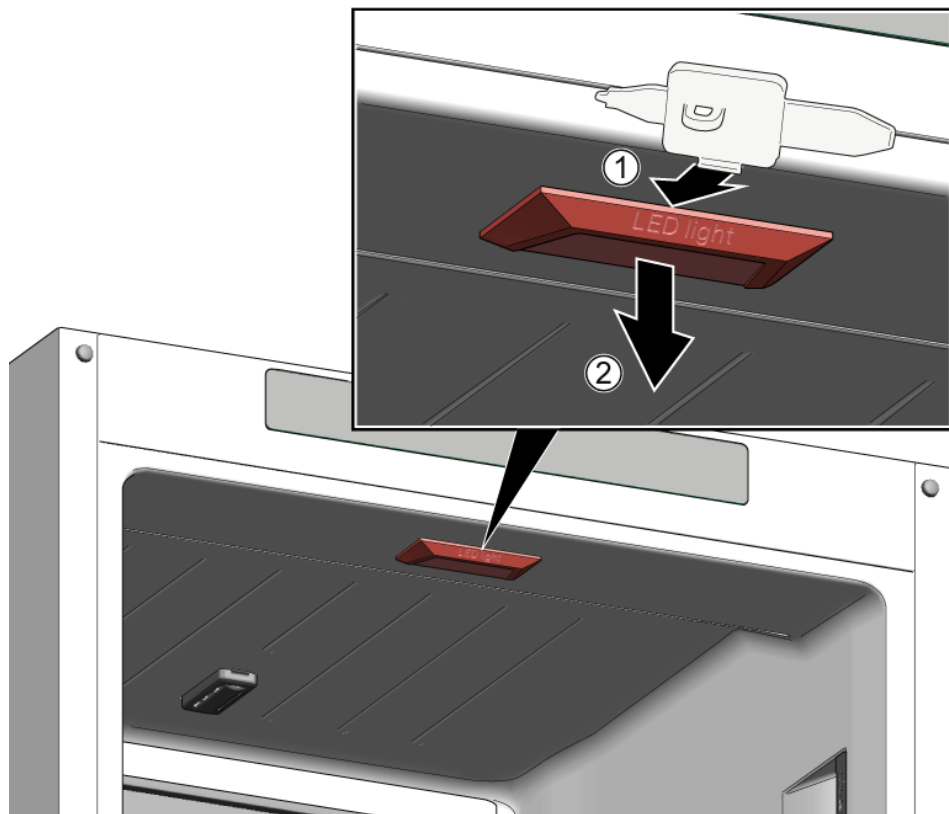1.2. Retirar la lámpara LED superior (2).

2. Desconectar la conexión eléctrica de la lámpara LED superior.

● Se ha retirado la luz LED superior.

4.14.2 Montar la lámpara LED superior

► Montar en orden inverso.

4.15 Sustituir la lámpara LED lateral

Herramienta auxiliar

Para desmontaje de piezas de plástico, "magic tool" [00342180]



Nota: Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.



ATENCIÓN

Riesgo de daños de los componentes sensibles a descargas electrostáticas (ESD)

Daños en los componentes

- ▶ Antes de tocar componentes ESD, emplear un sistema de protección electrostática (pulsera de puesta a tierra).
- ▶ No tocar las conexiones ni las pistas conductoras de los módulos.
- ▶ Transportar los componentes ESD únicamente en materiales conductores o en el embalaje original.
- ▶ Mantener los componentes ESD alejados de materiales que puedan cargarse electrostáticamente (por ejemplo, plástico).


Requisitos

- ✓ Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- ✓ Puerta abierta.
- ✓ Se han retirado los accesorios del equipamiento interior.

4.15.1 Desmontar la lámpara LED lateral

- 1.1. Deslizar la herramienta de desmontaje entre el difusor de la lámpara y la carcasa para soltar el gancho (1).
- 1.2. Sacar del todo el difusor de la lámpara (2).

1.3. Soltar los ganchos de fijación siguientes del difusor de la misma manera.

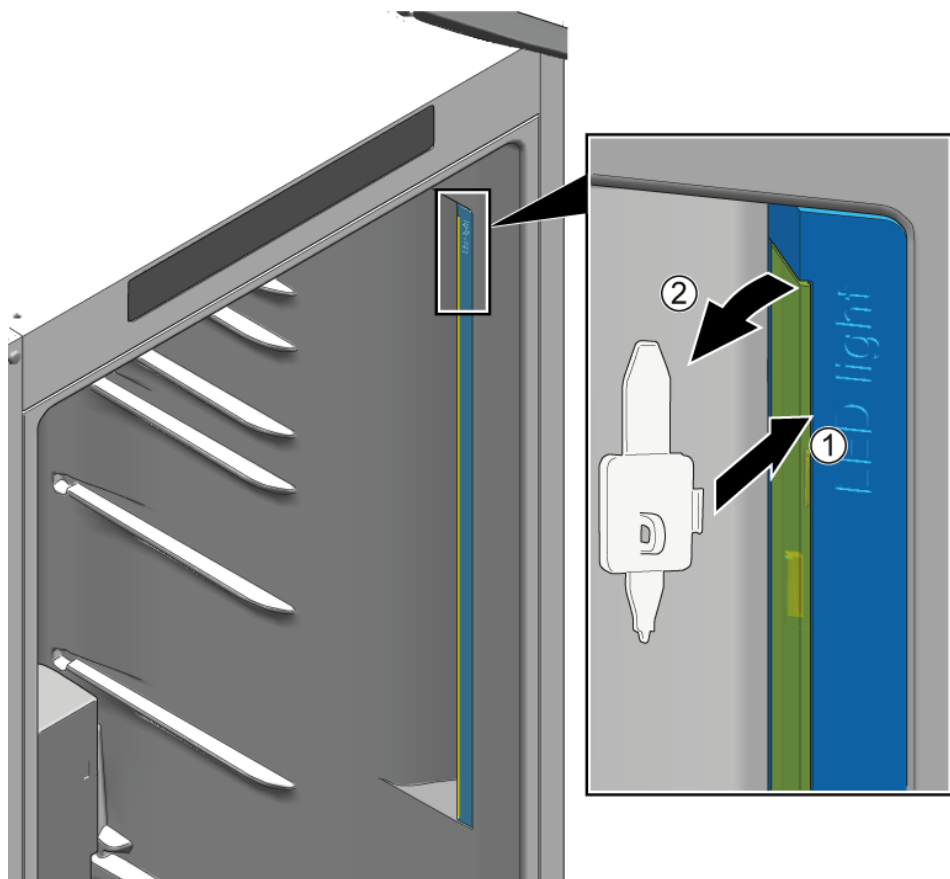


● Se ha retirado el difusor de la lámpara.

2.1. Presionar el gancho de fijación para soltarlo (1).

2.2. Mover el módulo LED hacia arriba aprox. 1 cm para desconectar el módulo LED de la toma eléctrica (2).

2.3. Extraer el módulo LED (3).

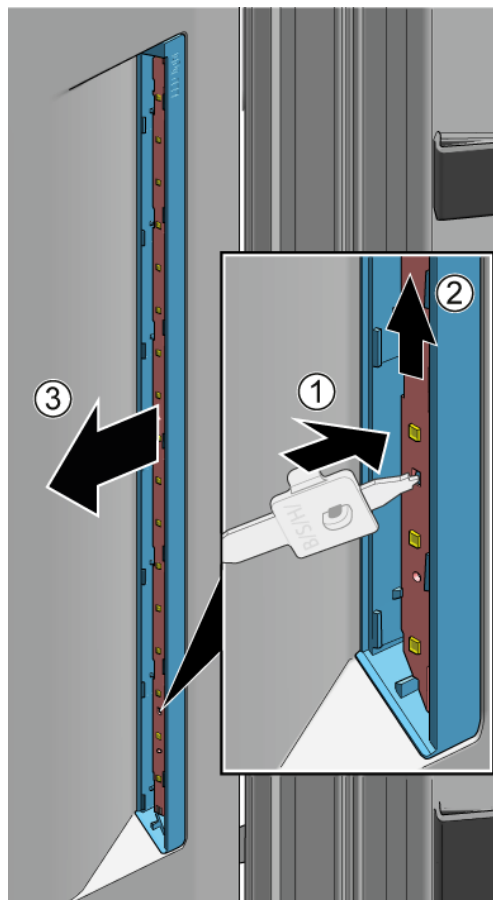

➡ Se ha extraído la lámpara LED lateral.


4.15.2 Montar la lámpara LED lateral



Nota: Debido a que los ganchos del difusor de la lámpara se rompen fácilmente durante el proceso de extracción, el repuesto de la lámpara LED lateral es un conjunto que incluye el módulo LED y el difusor de la lámpara.

- 1.1. Deslizar la herramienta de desmontaje entre el difusor de la lámpara y la carcasa para soltar el gancho (1).
- 1.2. Sacar del todo el difusor de la lámpara (2).


1.3. Soltar los ganchos de fijación siguientes del difusor de la misma manera.

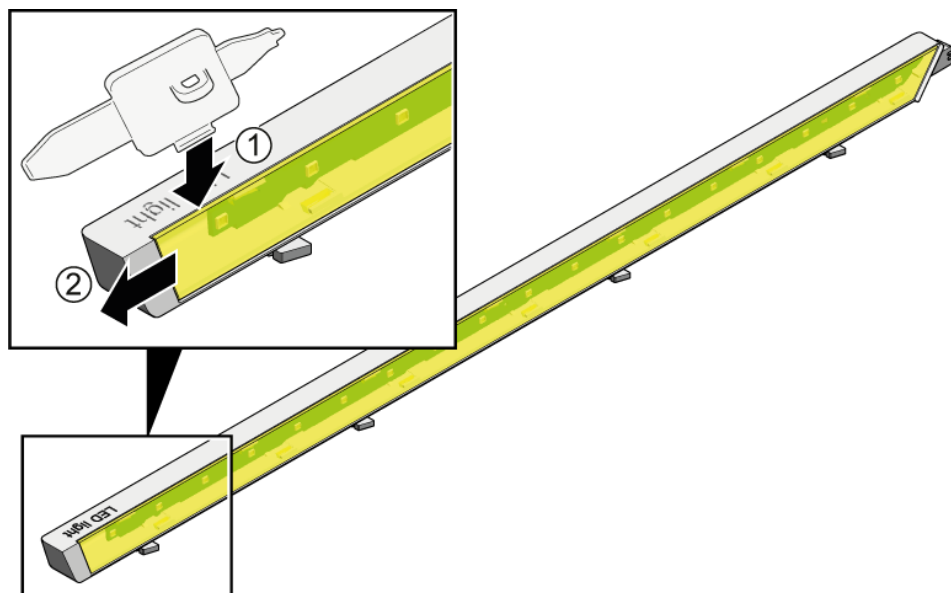

2.1. Presionar el gancho de fijación para soltarlo (1).

2.2. Deslizar el módulo LED hacia arriba para sacarlo de la carcasa.

- 2.3. Desechar la carcasa del módulo LED, que se utiliza por motivos de seguridad en el transporte de piezas de recambio (3).

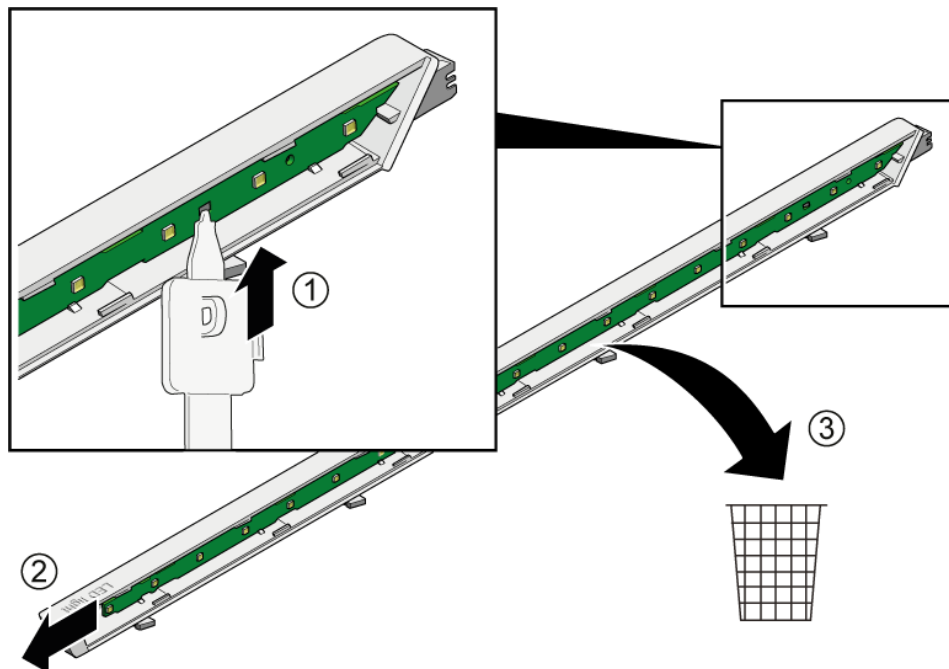

3. Montar el módulo LED y el difusor de la lámpara en orden inverso al del desmontaje.

4.16 Sustituir la lámpara LED del congelador



Herramienta auxiliar

Para desmontaje de piezas de plástico, "magic tool" [00342180]



Nota: Su electrodoméstico cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.
¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.


Requisitos

- ✓ Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- ✓ Puerta abierta.

4.16.1 Desmontar la lámpara LED del congelador

- 1.1. Deslizar la herramienta de desmontaje entre la lámpara y la carcasa por el lado de la lámpara para crear un hueco (1).
- 1.2. Deslizar la herramienta de desmontaje por el otro lado del gancho de fijación de la lámpara y rotarla hacia delante (2).

1.3. Retirar la lámpara LED del congelador (3).

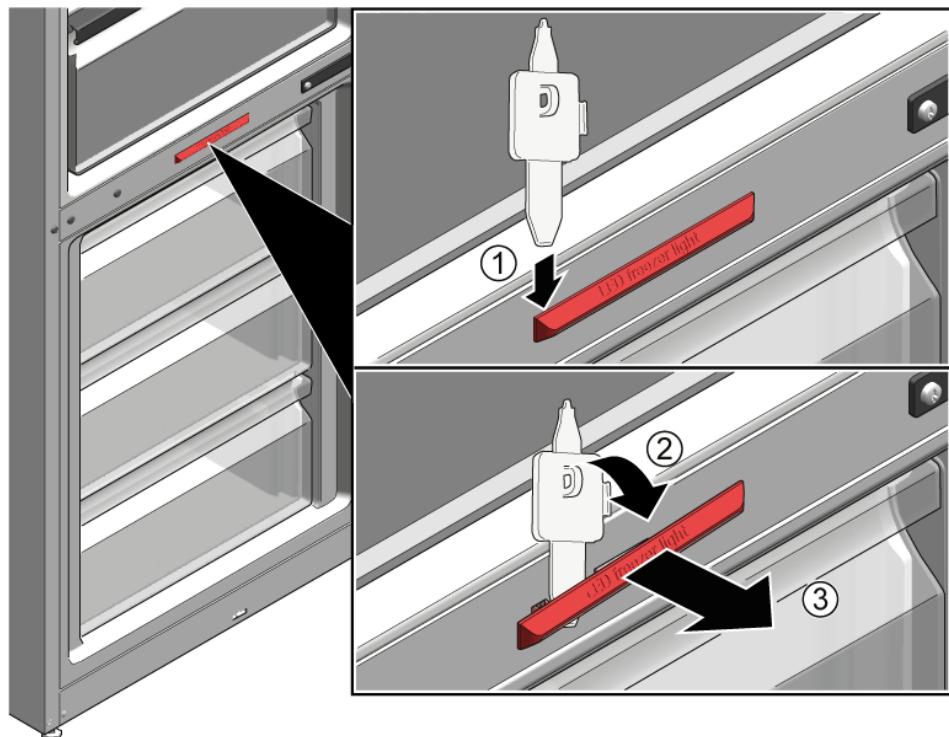

- ➡ La lámpara LED del congelador está desconectada.
- ➡ Se ha extraído la lámpara LED del congelador.

4.16.2 Montar la lámpara LED del congelador

- Montar en orden inverso.

Innehållsförteckning

1 Om detta dokument	861
1.1 Viktig information	861
1.1.1 Syfte	861
1.2 Symbolförklaringar	861
1.2.1 Faronivåer	861
1.2.2 Risksymboler	861
1.2.3 Varningarnas struktur	862
1.2.4 Allmänna symboler	862
2 Säkerhet	864
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar	864
2.1.1 Alla hushållsmaskiner	864
3 Verktyg och hjälpmedel	865
4 Reparation	866
4.1 Byta dörrpackning	866
4.1.1 Ta bort dörrpackning	866
4.1.2 Montera dörrpackning	867
4.2 Byta dörrhandtag	870
4.2.1 Ta bort dörrhandtag	870
4.2.2 Montera dörrhandtag	871
4.3 Byta dörrrens övre gångjärn	871
4.3.1 Ta bort dörrrens övre gångjärn	873
4.3.2 Montera dörrrens övre gångjärn	874
4.4 Byta dörrrens övre gångjärn (dörr med display)	874
4.4.1 Ta bort dörrrens övre gångjärn	876
4.4.2 Montera dörrrens övre gångjärn	878
4.5 Byta dörrrens mellersta gångjärn	878
4.5.1 Ta bort dörrrens mellersta gångjärn	878
4.5.2 Montera dörrrens mellersta gångjärn	879
4.6 Byta dörrrens nedre gångjärn	879
4.6.1 Ta bort dörrrens nedre gångjärn	880
4.6.2 Montera dörrrens nedre gångjärn	881
4.7 Byta hylla	881
4.7.1 Ta bort hylla	881
4.7.2 Montera hylla	882
4.8 Byta flaskhylla	882
4.8.1 Ta bort flaskhylla	882
4.8.2 Montera flaskhylla	883
4.9 Byta dörrhylla	883
4.9.1 Ta bort dörrhylla	883
4.9.2 Montera dörrhylla	883

4.10 Byta förvaringsfack	883
4.10.1 Ta bort förvaringsfack	883
4.10.2 Montera förvaringsfack	884
4.11 Byta frukt- och grönsakslåda	884
4.11.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda	884
4.11.2 Montera frukt- och grönsakslåda	885
4.12 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket	885
4.12.1 Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket	886
4.12.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket	887
4.13 Byta fack för frysta matvaror	887
4.13.1 Ta bort fack för frysta matvaror	887
4.13.2 Montera fack för frysta matvaror	888
4.14 Byta LED-överlampa	888
4.14.1 Ta bort LED-överlampa	889
4.14.2 Montera LED-överlampa	890
4.15 Byta LED-sidolampa	890
4.15.1 Ta bort LED-sidolampa	891
4.15.2 Montera LED-sidolampa	893
4.16 Byta LED-fryslampa	895
4.16.1 Ta bort LED-fryslampa	896
4.16.2 Montera LED-fryslampa	897

1 Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).

De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
FARA	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
FÖRSIKTIGT	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
MEDDELANDE	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Tab. 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.

Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning

Risksymbol	Innebörd
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Tab. 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.


	<div> FARA</div> <p>Farans typ och ursprung Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras. ► Åtgärder och förbud för att förebygga faran.</p>
---	--

Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.

	<div> FARA</div> <p>Risk för elstötar på grund av strömförande delar Dödsfall på grund av elstötar ► Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.</p>
--	--

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
	Identifiering av en tangent eller knapp
	Identifiering av ett materialnummer
	Identifiering av text/fönster som visas (på apparatens display)

Tab. 3: Allmänna symboler

2 Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort enheten från elnätet i minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Utför ett säkerhetstest efter reparationen i enlighet med EN 50678 (tidigare VDE 0701) eller enligt landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för enhetens säkerhet/funktion!

- Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används. Reservdelar som inte uppfyller tillverkarens specifikationer kan försämra enhetens säkerhet och funktion.

Risk för skador på komponenter som känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte moduler samt anslutningar och strömförande ledningar.

3 Verktyg och hjälpmedel

Torxbits TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Hjälpverktyg
[00342180]

Verktyg för att lossa plastde-
lar "magic tool"



4 Reparation


4.1 Byta dörrpackning

Krav:


- ✓ Dörr öppen.

4.1.1 Ta bort dörrpackning

1. Lossa dörrpackningen från spåret i högra och vänstra hörnet.

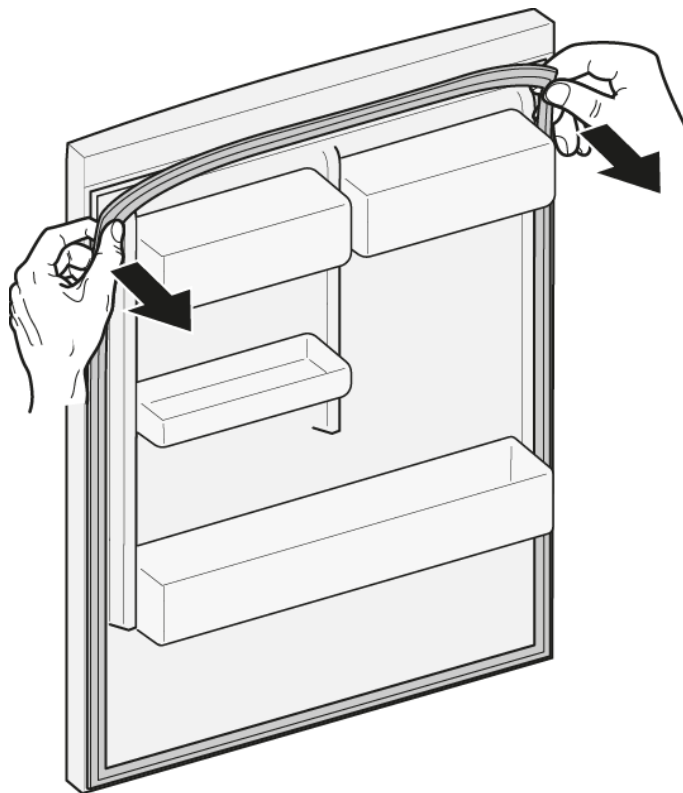

2. Dra ut dörrpackningen från spåret.

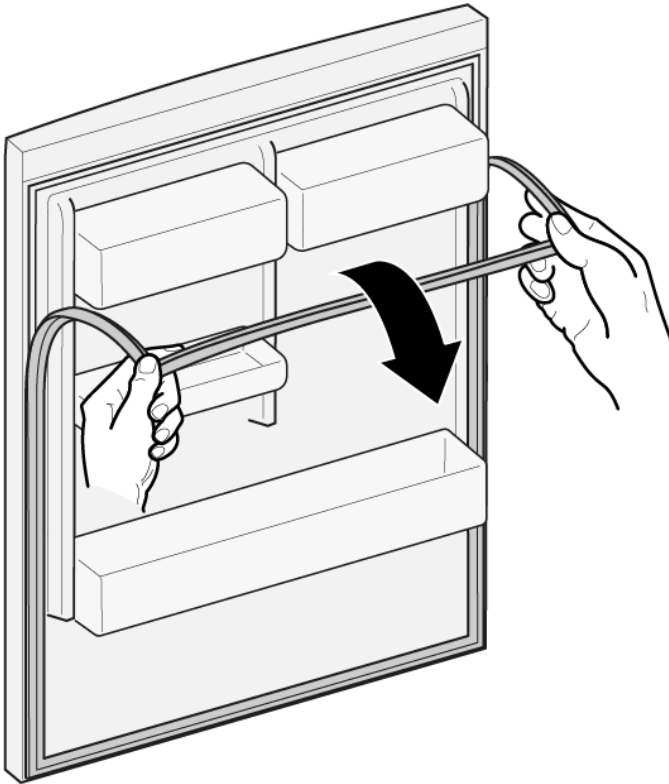

➡ Dörrpackningen har tagits bort.

4.1.2 Montera dörrpackning



Den nya dörrpackningens tjocklek kan avvika något från den gamla dörrpackningens tjocklek. Detta kommer inte påverka stängningsegenskaperna eller funktionen långsiktigt.




Om apparaten har justerbara gångjärn eller gångjärnsfästen kan du optimera stängningsegenskaperna senare.



Små sidohål i dörrpackningen fyller en funktion (krävs för ventilation). Dessa utgör inga tillverkningsfel.

1. Kontrollera om spåret för packningen har skador.

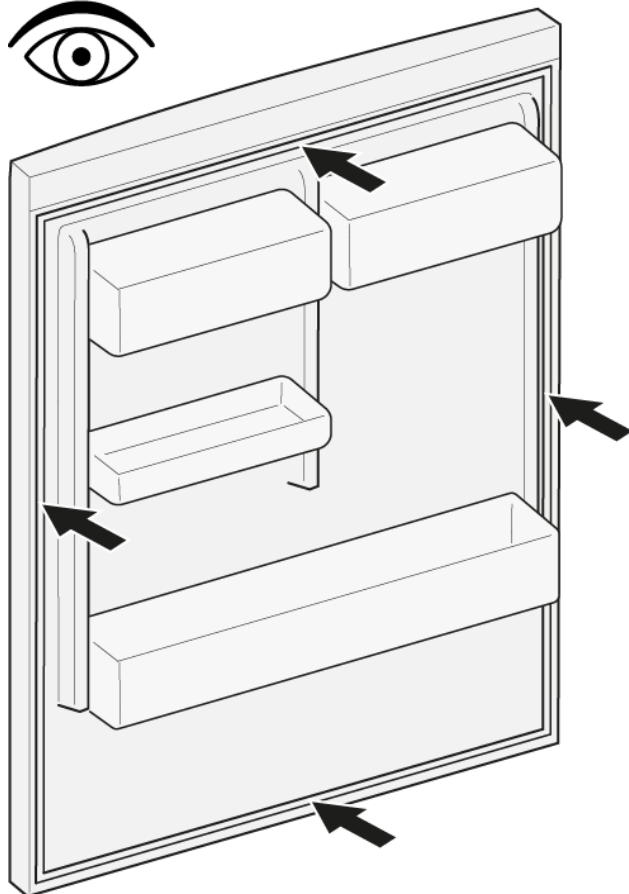

2. ⓘ Om spåret för packningen är skadat:


2.1. Kontakta kundtjänst.

3.


	Viss deformation av dörrpackningen är normalt och påverkar inte packningens funktion. Det rekommenderas att man sträcker dörrpackningen innan den sätts in i apparaten.
---	---

Värm dörrpackningen med en hårtork eller hett vatten och forma om den med händerna.

4. Tryck in packningens hörn längst upp och längst ner i spåret.

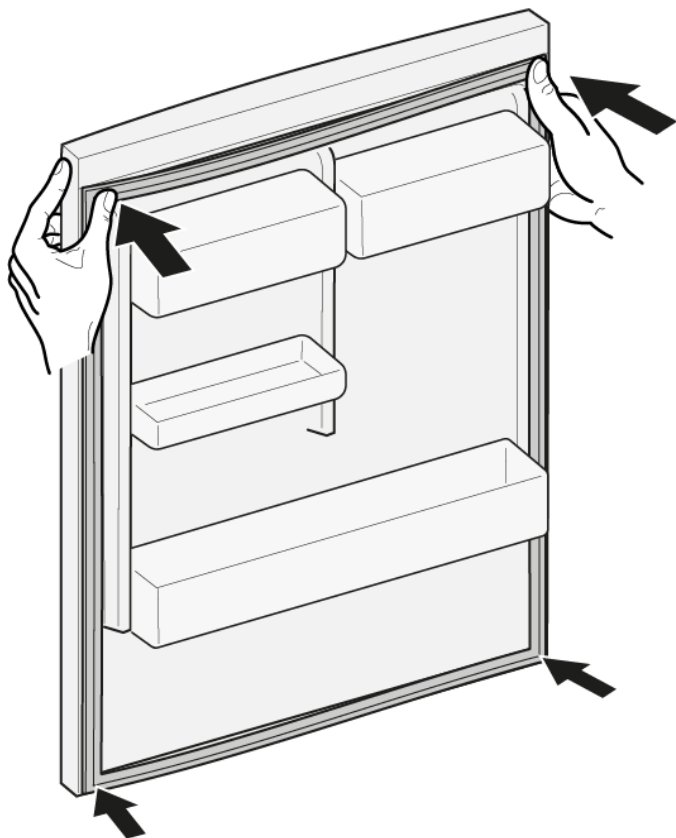

5. Tryck in hela packningen i spåret bit för bit.

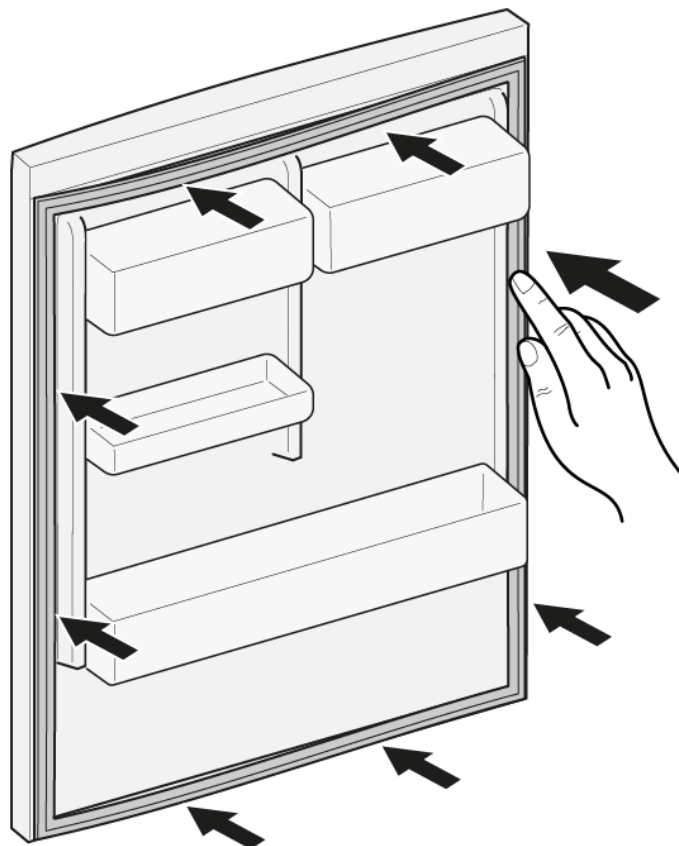

➡ Dörrpackningen är monterad.

4.2 Byta dörrhandtag

 Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- ✓ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörr öppen.

4.2.1 Ta bort dörrhandtag

- 1.1. Ta bort 2 skruvhåttor (1).
- 1.2. Ta bort 2 skruvar (2).

1.3. Ta bort dörrhandtaget (3).

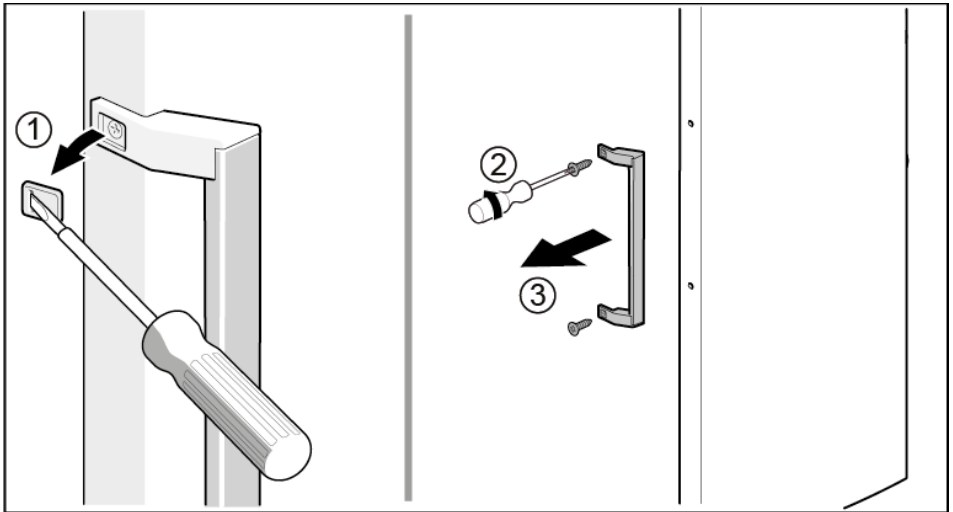

➡ Dörrhandtaget har tagits bort.



Notering: Dörrhandtaget för den andra dörren kan tas bort på samma sätt.

4.2.2 Montera dörrhandtag

► Montera i omvänd ordning.

4.3 Byta dörrens övre gångjärn

*  Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- Använd endast passande verktyg och utrustning.



FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.


- Säkra komponenter så att de inte faller ner.

Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.3.1 Ta bort dörrens övre gångjärn


1. För in stöddelen under sockeldelen.

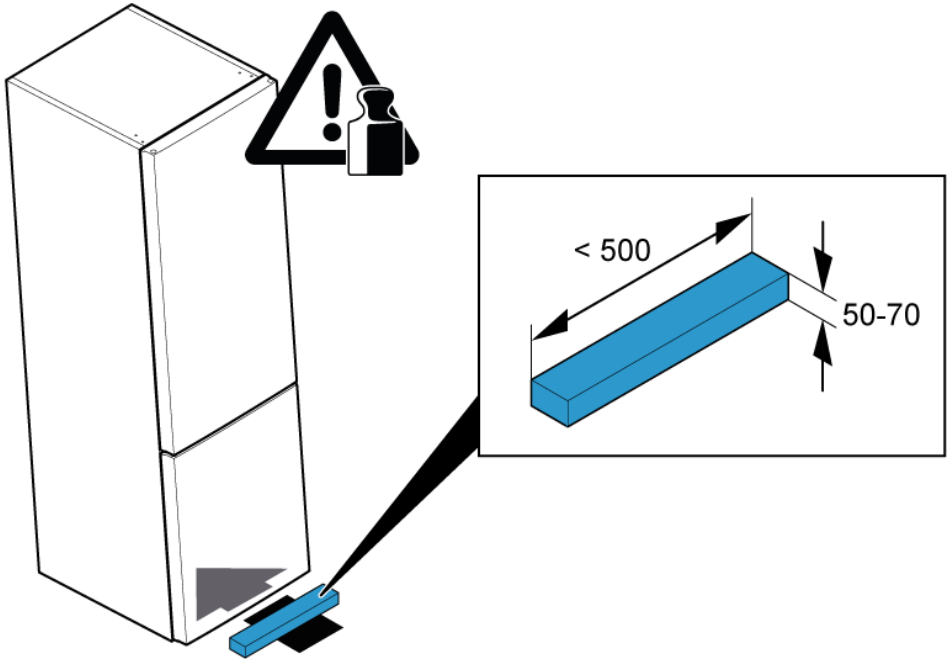


2.1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (1).

2.2. Skruva ut de två skruvarna (2).

2.3. Ta bort det övre gångjärnet (3).

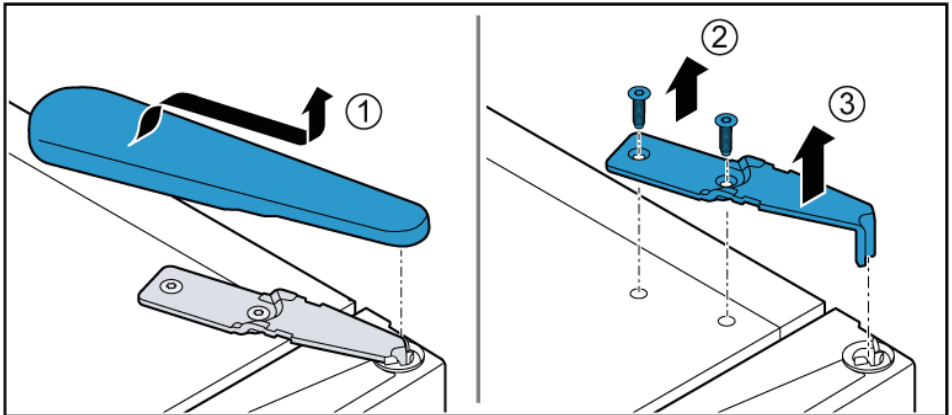

3. Ta bort den övre dörren.

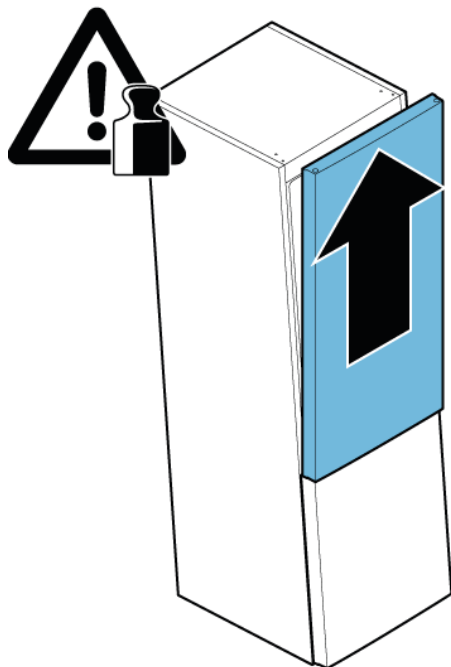

➔ Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

4.3.2 Montera dörrens övre gångjärn

► Montera i omvänd ordning.

4.4 Byta dörrens övre gångjärn (dörr med display)



Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- Använd endast passande verktyg och utrustning.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- Använd skyddshandskar.


⚠ VARNING
Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- Säkra maskiner så att de inte kan glida.


⚠ FÖRSIKTIGT
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.


OBS
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.


⚠ FARA
Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar


- Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.

Krav

- ✓ Apparatens är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.4.1 Ta bort dörrens övre gångjärn


1. För in stöddelen under sockeldelen.

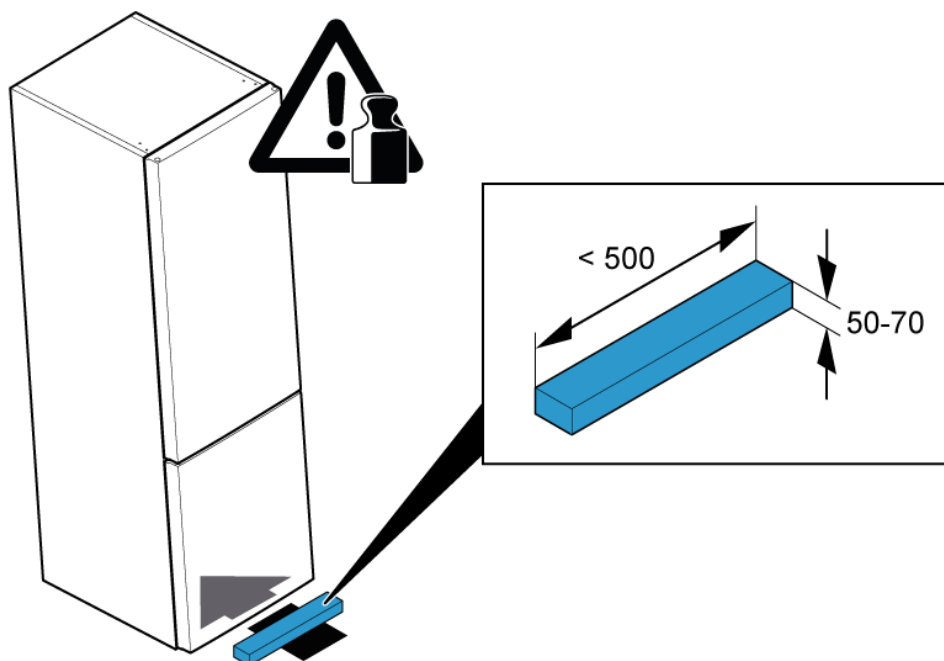



2.1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (1).

2.2. Lossa elanslutningen (2).

2.3. Skruva ut jordningsskruven (3).

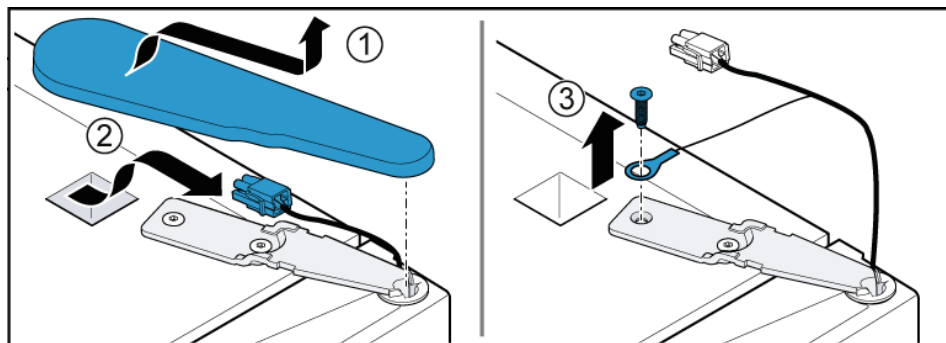

3.1. Skruva ut skruven (1).

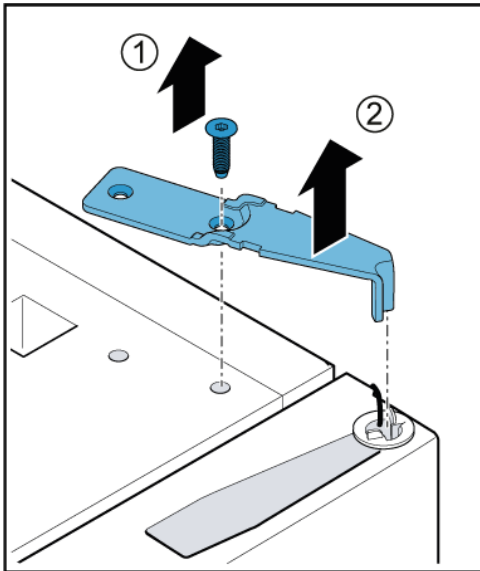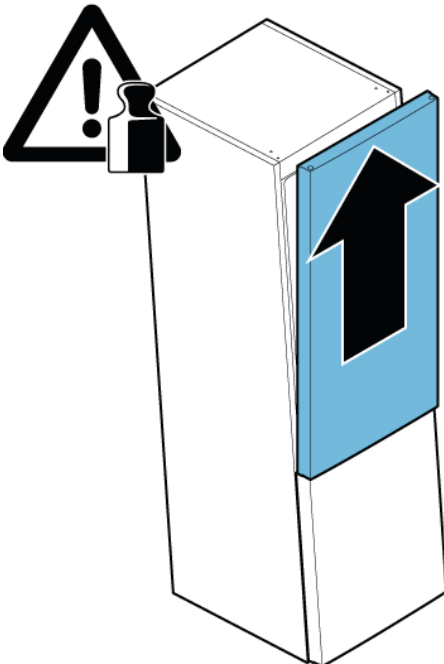3.2. Ta bort det övre gångjärnet (2).**4. Ta bort den övre dörren.**

☛ Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

4.4.2 Montera dörrens övre gångjärn

- Montera i omvänd ordning.

4.5 Byta dörrens mellersta gångjärn

 Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- Använd endast passande verktyg och utrustning.



FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- Använd skyddshandskar.



VARNING

Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- Säkra maskiner så att de inte kan glida.



FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.


Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Invändiga tillbehör i apparaten har tagits bort.
- ✓ Dörrens övre gångjärn har tagits bort.
- ✓ Den övre dörren har tagits bort.


4.5.1 Ta bort dörrens mellersta gångjärn

- 1.1. Skruva ut de två skruvarna (1).

1.2. Ta bort det mellersta gångjärnet (2).

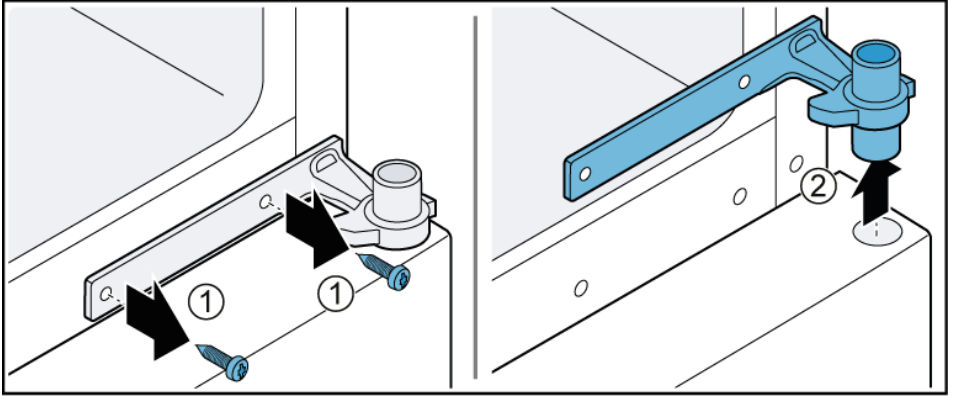

2. Ta bort den nedre dörren.

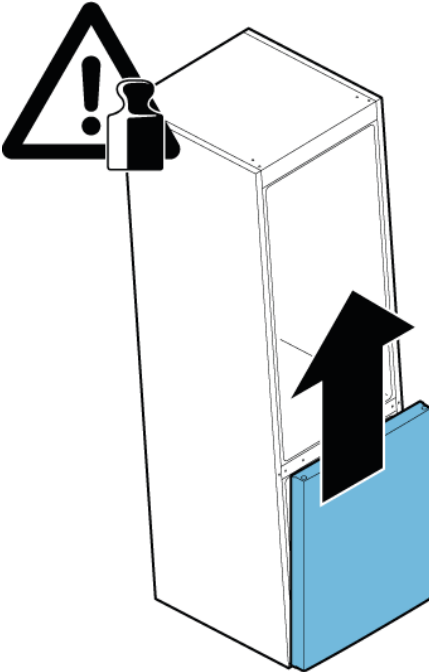

☛ Det mellersta gångjärnet har tagits bort.

4.5.2 Montera dörrens mellersta gångjärn

► Montera i omvänd ordning.

4.6 Byta dörrens nedre gångjärn



Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- ▶ Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.
- ✓ Det övre gångjärnet har tagits bort.
- ✓ Det mellersta gångjärnet har tagits bort.

4.6.1 Ta bort dörrens nedre gångjärn

1.1. Skruva ut de två skruvarna (1).

1.2. Ta bort det nedre gångjärnet (2).

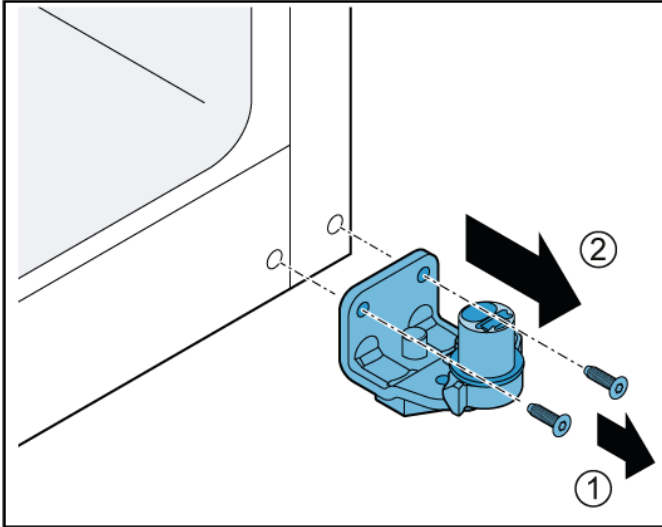

☹ Dörrens nedre gångjärn har tagits bort.

4.6.2 Montera dörrens nedre gångjärn

► Montera i omvänd ordning.

4.7 Byta hylla


Krav:

✓ Dörr öppen.

4.7.1 Ta bort hylla

1.1. Lyft upp hyllan baktill (1).

1.2. Lossa hyllan (2).

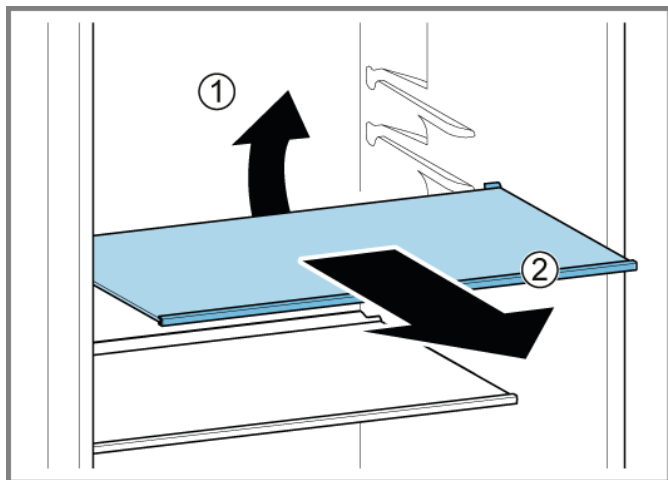

➡ Hyllan har tagits bort.

4.7.2 Montera hylla

► Montera i omvänd ordning.


4.8 Byta flaskhylla

Krav:

✓ Dörr öppen.

4.8.1 Ta bort flaskhylla

► Dra ut flaskhyllan.

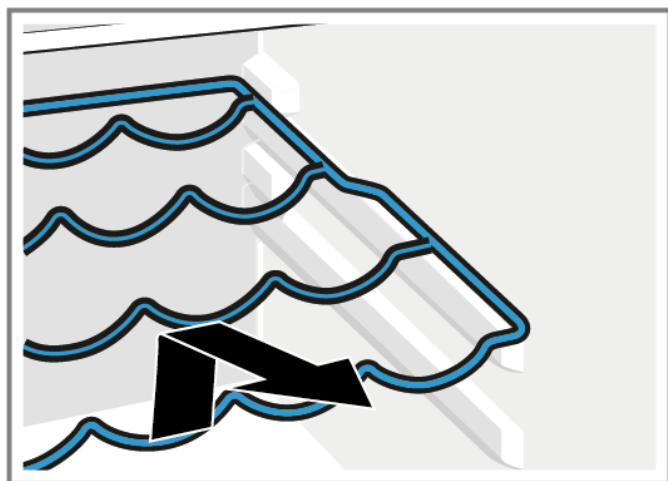

➡ Flaskhyllan har tagits bort.

4.8.2 Montera flaskhylla

- Montera i omvänd ordning.


4.9 Byta dörrhylla

Krav:

- ✓ Dörr öppen.

4.9.1 Ta bort dörrhylla

- Lyft dörrhyllan uppåt.

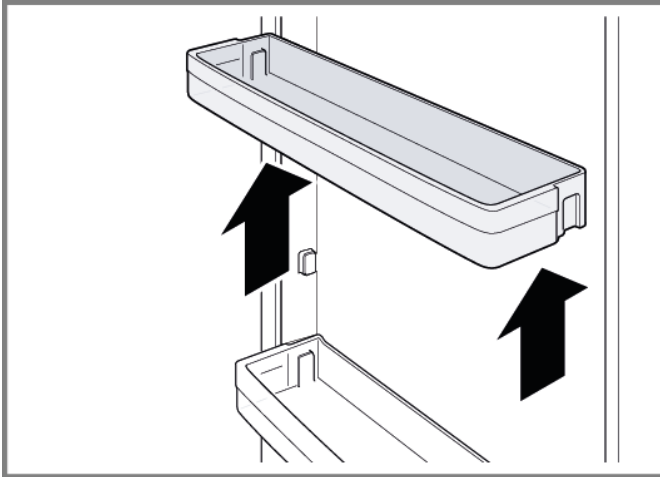

- ⊖ Dörrhyllan har tagits bort.

4.9.2 Montera dörrhylla

- Montera i omvänd ordning.

4.10 Byta förvaringsfack


Krav:

- ✓ Dörr öppen.

4.10.1 Ta bort förvaringsfack

1. Dra ut förvaringsfacket så långt det går.
- 2.1. Lyft upp förvaringsfacket framtill (1).

2.2. Ta bort facket (2).

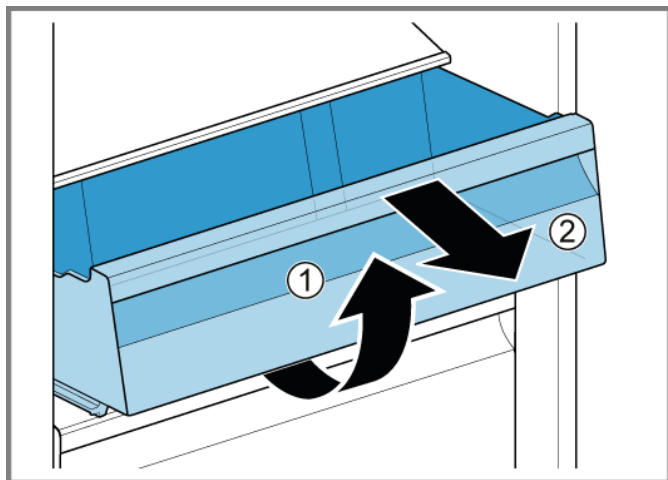

➡ Förvaringsfacket har tagits bort.

4.10.2 Montera förvaringsfack

► Montera i omvänd ordning.

4.11 Byta frukt- och grönsakslåda

Krav:


✔ Dörr öppen.

4.11.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan så långt det går.

2.1. Lyft upp frukt- och grönsakslådan framtill (1).

2.2. Ta bort lådan (2).

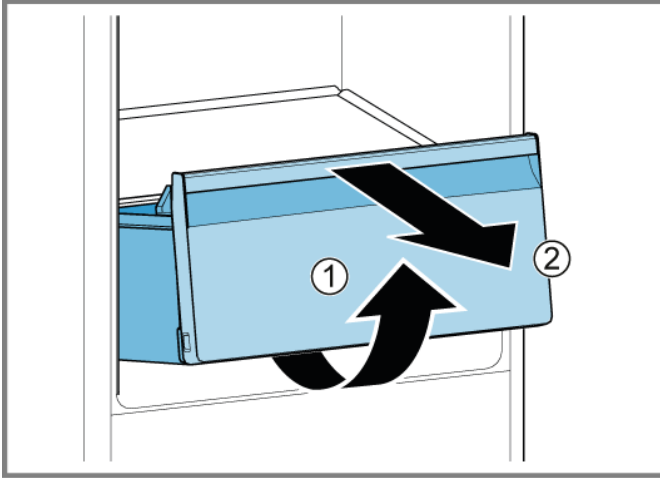

➔ Frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.11.2 Montera frukt- och grönsakslåda

► Montera i omvänd ordning.

4.12 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket


Krav

✓ Dörr öppen.

✓ Frukt- och grönsaksfacket har tagits bort. → *Sid. 884*


4.12.1 Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket

1. Tryck tätningsramen uppåt och utåt.

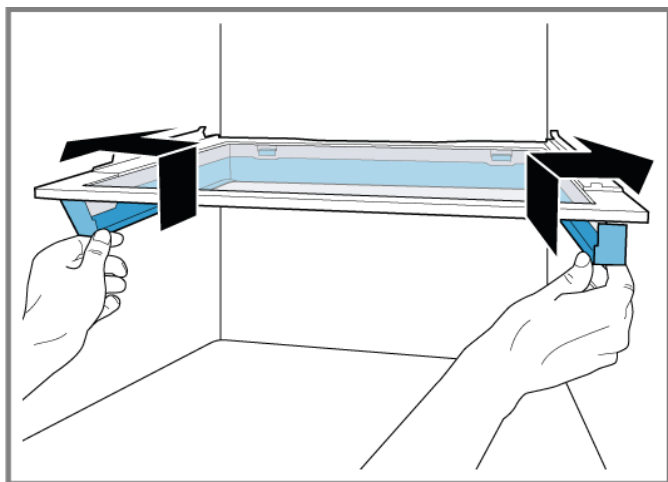

- ➡ Sidohakarna frigörs.


2. Lyft upp tätningsramen och skjut den bakåt.

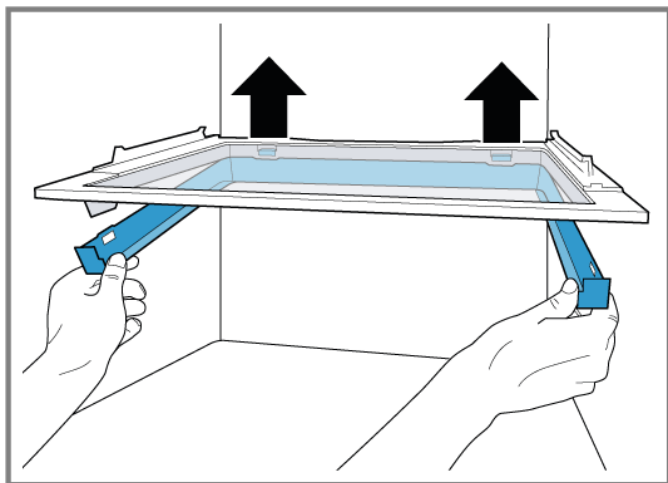

- ➡ Hakarna bak frigörs.

3. Ta bort tätningsramen.

4. Lyft upp hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan och sväng den utåt i sidled.

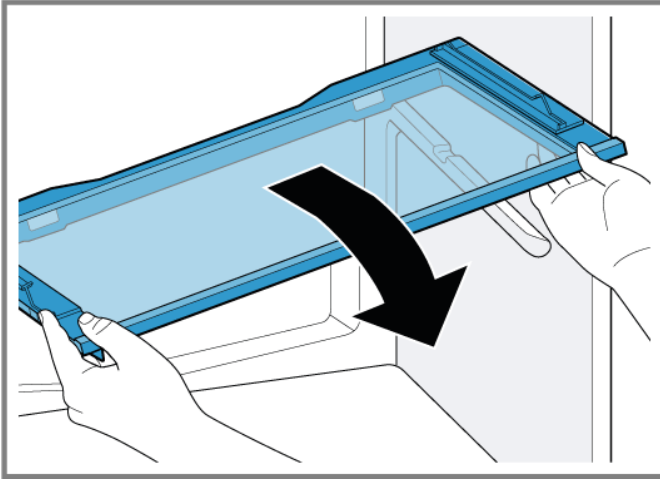

- ⊖ Hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.12.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket

- Montera i omvänd ordning.

4.13 Byta fack för frysta matvaror


Krav:

- ✓ Dörr öppen.

4.13.1 Ta bort fack för frysta matvaror

- 1.1. Dra ut fryslådan helt (1).

1.2. Ta bort lådan för matvaror (2).

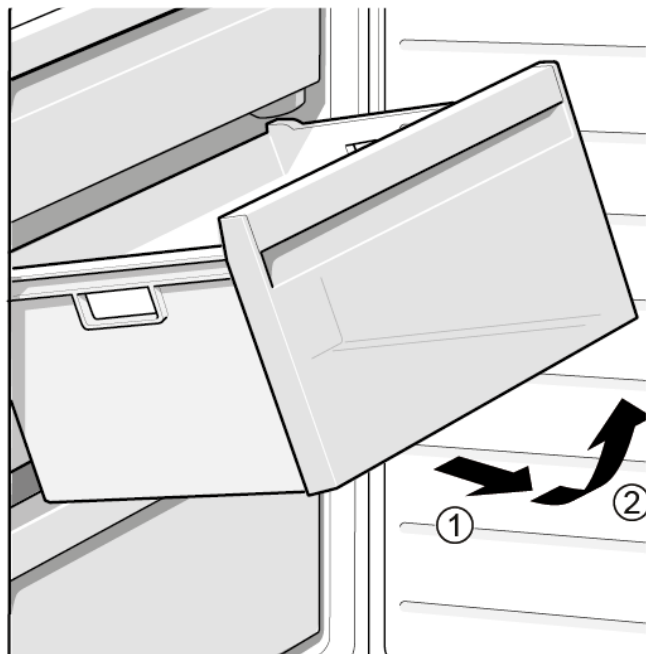

➡ Fryslådan har tagits bort.

4.13.2 Montera fack för frysta matvaror

► Montera i omvänd ordning.

4.14 Byta LED-överlampa



Hjälpverktyg

Verktyg för att lossa plastdelar [00342180]
"magic tool"



Notering: Apparaten har en underhållsfri LED-lampa. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!


⚠ FARA
Risk för elstöt på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstöt på grund av felaktiga reparationer

- ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstöt på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstöt

- ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.


⚠ FÖRSIKTIGT
Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.


Krav

- ✓ Apparatens är fränkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörr öppen.

4.14.1 Ta bort LED-överlampa

- 1.1. Skjut in hjälpverktyget mellan den övre LED-lampan och kylutrymmets innerliner för att lossa lamphakarna (1).

1.2. Ta bort den övre LED-lampan (2).

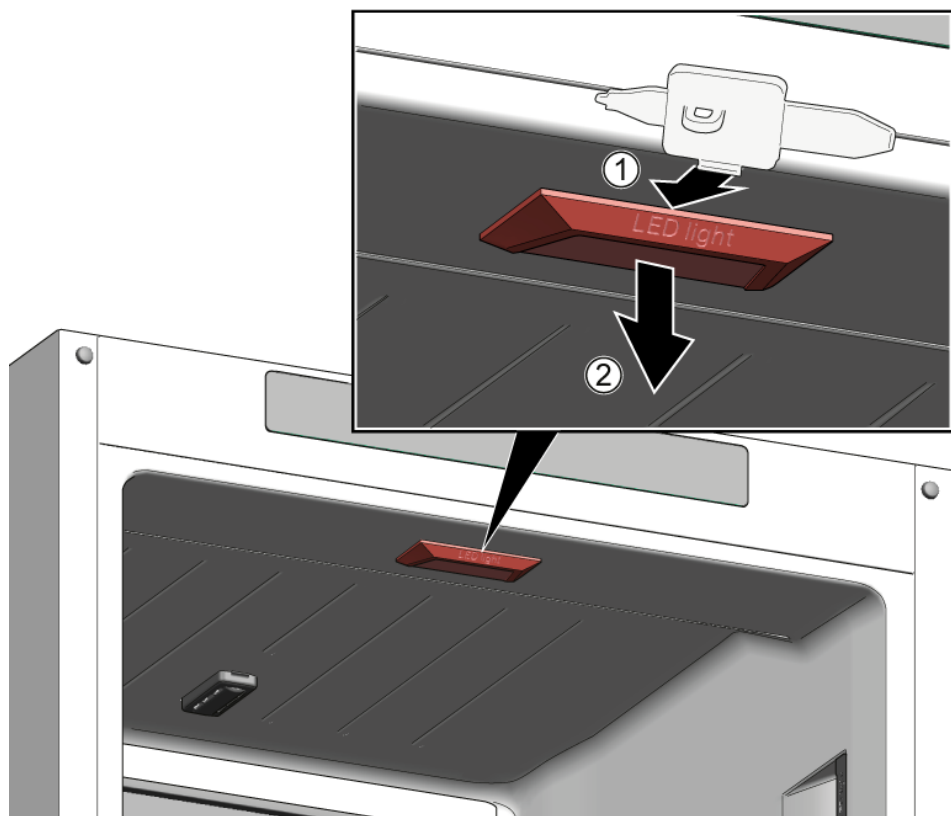

2. Lossa den övre LED-lampans elanslutning.

☛ Den övre LED-lampan har tagits bort.

4.14.2 Montera LED-överlampa

► Montera i omvänd ordning.

4.15 Byta LED-sidolampa



Hjälpverktyg

Verktyg för att lossa plastdelar [00342180]
"magic tool"



Notering: Apparaten har underhållsfria LED-lampor. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!


⚠ FARA
Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.


⚠ FÖRSIKTIGT
Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.


OBS
Risk för skador på komponenter som är känsliga för statisk elektricitet (ESD)

Skador på komponenter

- ▶ Använd ett elektrostatiskt skyddssystem (ESD-armband) innan du rör en ESD-känslig komponent.
- ▶ Rör inte modulernas anslutningar och strömförande ledningar.
- ▶ Transportera bara ESD-känsliga komponenter i ledande material eller i originalförpackningen.
- ▶ Håll ESD-känsliga komponenter borta från material som kan laddas av statisk elektricitet (t.ex. plast).


Krav

- ✓ Apparatens är fränkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörr öppen.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.15.1 Ta bort LED-sidolampa

- 1.1. Stick in demonteringsverktyget mellan lampdiffuser och hölje för att lossa haken (1).
- 1.2. Ta ut lampdiffusern (2).

1.3. Lossa efterföljande fästhakar för diffusern på samma sätt.

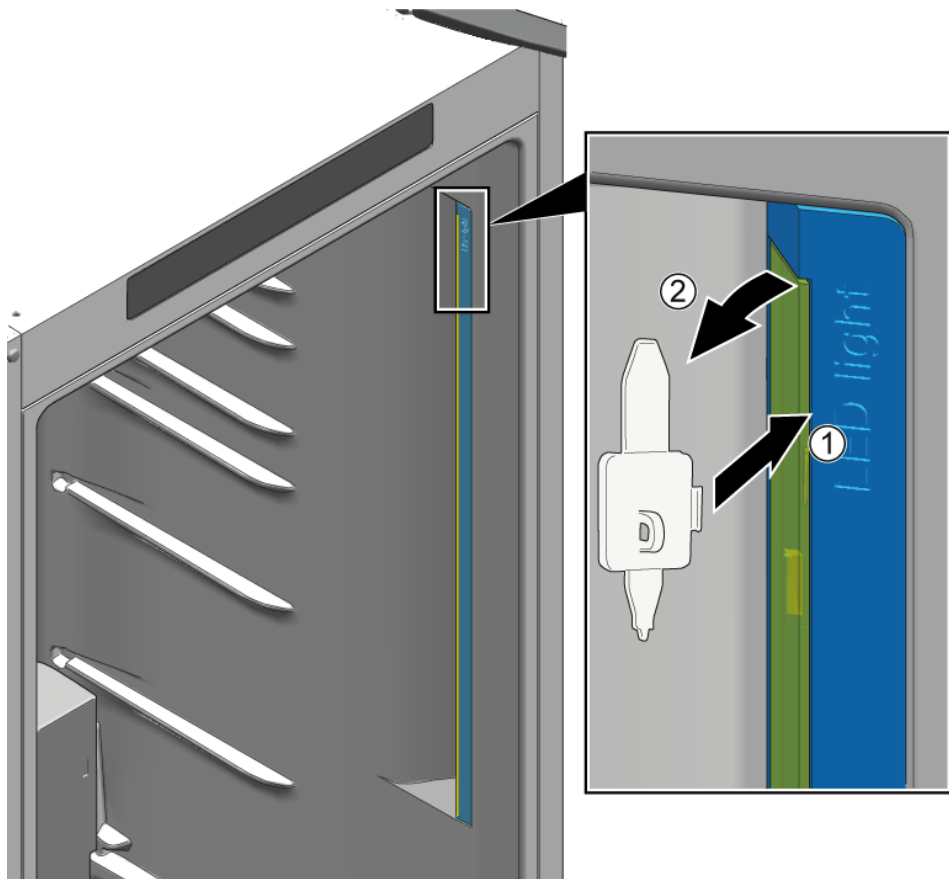


➡ Lampdiffusern har tagits bort.

2.1. Tryck på fästhaken för att lossa den (1).

2.2. Flytta LED-modulen ca 1 cm uppåt för att koppla bort den från eluttaget (2).

2.3. Ta bort LED-modulen (3).

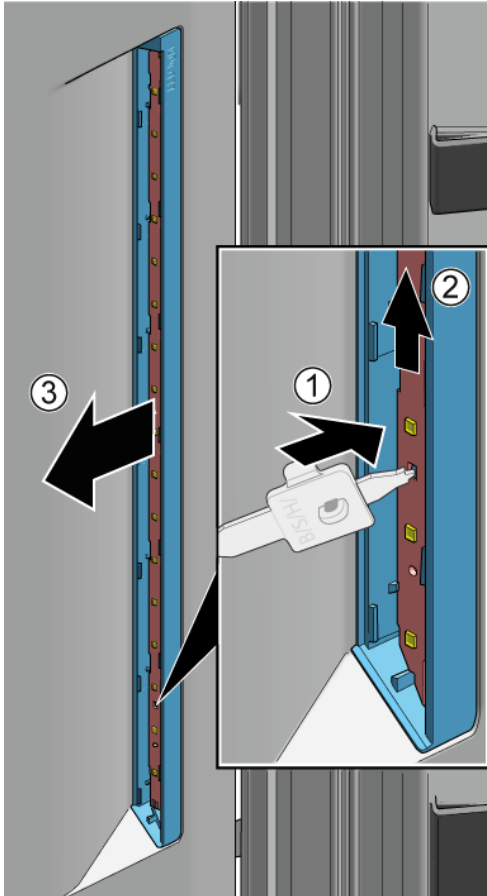

☛ LED-sidolampan har tagits bort.


4.15.2 Montera LED-sidolampa



Notering: På grund av att lampdiffuserns hakar lätt går sönder vid borttagningen, ingår LED-modul och lampdiffuser i reservdelen LED-sidolampa.


- 1.1. Stick in demonteringsverktyget mellan lampdiffuser och hölje för att lossa haken (1).
- 1.2. Ta ut lampdiffusern (2).

1.3. Lossa efterföljande fästhakar för diffusern på samma sätt.

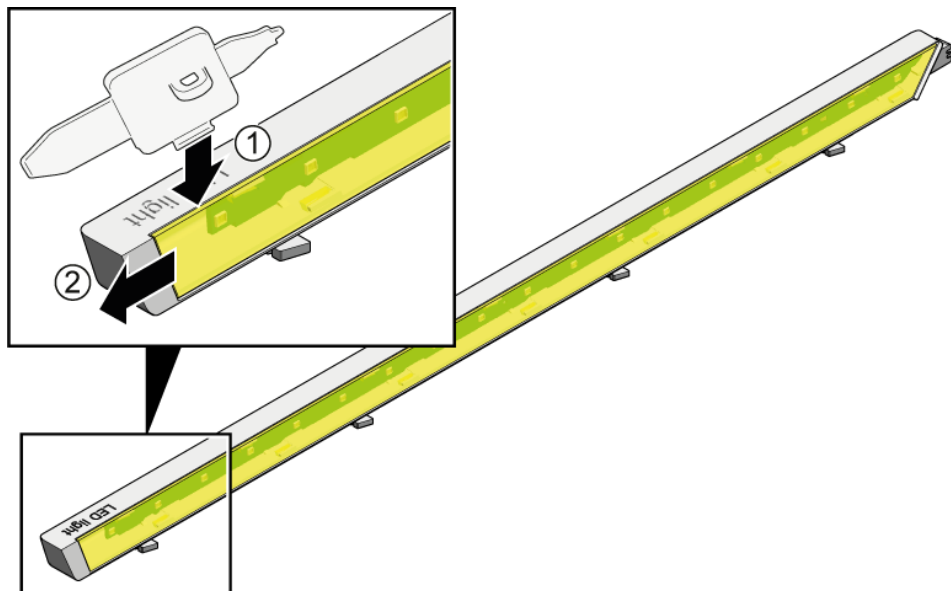

- 2.1.** Tryck på fästhaken för att lossa den (1).
2.2. Skjut LED-modulen uppåt och ut ur höljet.

- 2.3. De LED-modulhöljen som av säkerhetsskäl har använts för transporten av reservdelarna måste kasseras (3).

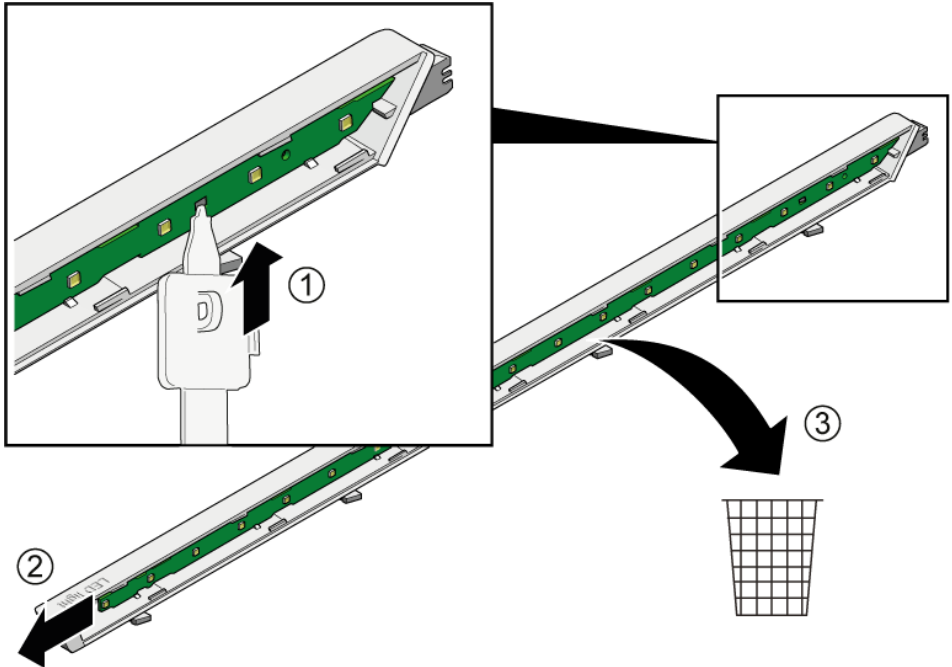

3. Montera LED-modulen och lampdiffusern i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

4.16 Byta LED-fryslampa



Hjälpverktyg

Verktyg för att lossa plastdelar
"magic tool"

[00342180]



Notering: Apparaten har en underhållsfri LED-lampa. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.


Krav

- ✓ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörr öppen.

4.16.1 Ta bort LED-fryslampa

- 1.1. För demonteringsverktyget mellan lampan och höljet vid sidan av lampan för att skapa ett mellanrum (1).
- 1.2. För demonteringsverktyget på andra sidan av lampans fästhake och vrid den framåt (2).

1.3. Ta bort LED-fryslampan (3).

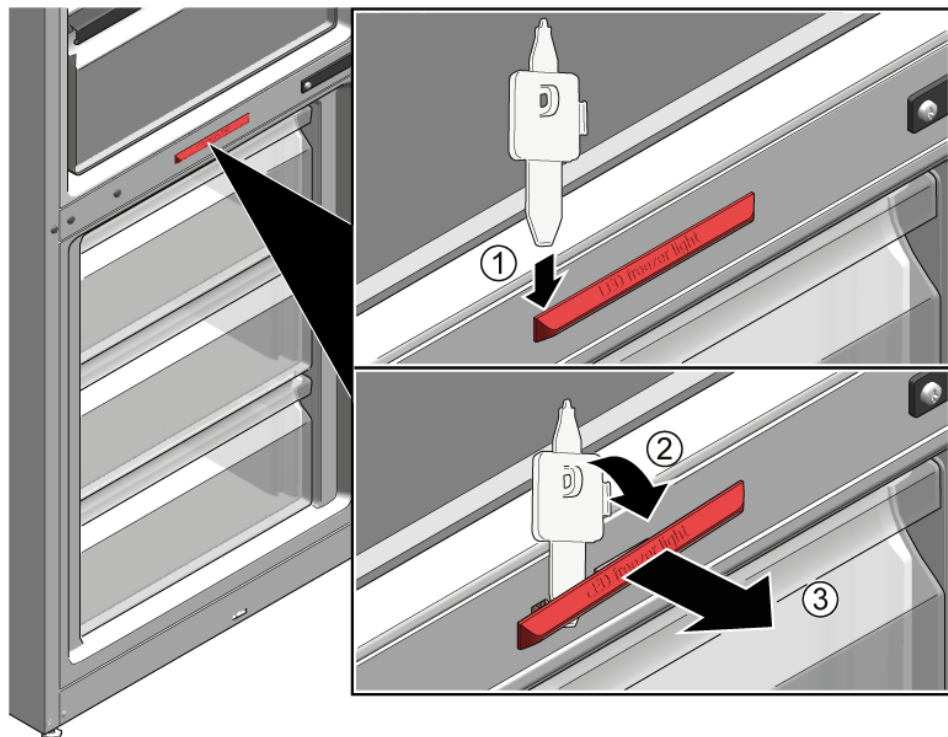

- ➊ LED-fryslampan har lossats.
- ➋ LED-fryslampan har tagits bort.

4.16.2 Montera LED-fryslampa

- Montera i omvänd ordning.

İçindekiler tablosu

1 Bu doküman hakkında	900
1.1 Önemli bilgi	900
1.1.1 Amacı	900
1.2 Sembollerinin açıklaması	900
1.2.1 Tehlike kademeleri	900
1.2.2 Tehlike sembolleri	900
1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı	901
1.2.4 Genel semboller	901
2 Güvenlik	903
2.1 Genel Güvenlik bilgileri	903
2.1.1 Tüm ev gereçleri	903
3 Ekipman ve yardım	904
4 Onarım	905
4.1 Kapı contasının değiştirilmesi	905
4.1.1 Kapı contasının çıkartılması	905
4.1.2 Kapı contasının takılması	906
4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi	909
4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması	909
4.2.2 Kapı tutamağının takılması	910
4.3 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi	910
4.3.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması	912
4.3.2 Kapının üst menteşesinin takılması	913
4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı)	913
4.4.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması	915
4.4.2 Kapının üst menteşesinin takılması	917
4.5 Kapının orta menteşesinin değiştirilmesi	917
4.5.1 Kapının orta menteşesinin çıkartılması	918
4.5.2 Kapının orta menteşesinin takılması	918
4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi	919
4.6.1 Kapının alt menteşesinin çıkartılması	919
4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması	920
4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi	920
4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması	920
4.7.2 Raf yüzeyinin takılması	921
4.8 Şişe rafının değiştirilmesi	921
4.8.1 Şişe rafının çıkartılması	921
4.8.2 Şişe rafının takılması	922
4.9 Kapı rafının değiştirilmesi	922
4.9.1 Kapı rafının çıkartılması	922
4.9.2 Kapı rafının takılması	922

4.10 Saklama kabını değiştirme	922
4.10.1 Saklama kabını çıkarma	922
4.10.2 Saklama kabını takma	923
4.11 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi	923
4.11.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması	923
4.11.2 Meyve-sebze kabının takılması	924
4.12 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme	924
4.12.1 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı çıkarma	925
4.12.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma	926
4.13 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi	926
4.13.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması	926
4.13.2 Dondurulacak gıda kabının takılması	927
4.14 LED üst lambayı değiştirme	927
4.14.1 LED üst lambayı çıkarma	928
4.14.2 LED üst lambayı takma	929
4.15 LED yan lambayı değiştirme	929
4.15.1 LED yan lambayı çıkarma	930
4.15.2 LED yan lambayı takma	932
4.16 LED derin dondurucu lambasını değiştirme	934
4.16.1 LED derin dondurucu lambasını çıkarma	935
4.16.2 LED derin dondurucu lambasını takma	936

1 Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar. İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir. Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
NOT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tab. 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.

Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike

Tehlike sembolü	Anlamı
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışıklardan kaynaklanan tehlike

Tab. 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.

	<p>⚠ TEHLİKE</p> <p>Tehlikenin türü ve kaynağı!</p> <p>Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu.</p> <p>► Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.</p>
---	--

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	<p>⚠ TEHLİKE</p> <p>Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!</p> <p>Elektrik çarpması sebebiyle ölüm</p> <p>► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.</p>
--	---

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa olur)
	Sonuç işareti
[Start]	Tuş veya düğme işareti
[00123456]	Malzeme numarası işareti
Durum	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tab. 3: Genel semboller

2 Güvenlik

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında EN 50678 (eski VDE 0701) veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven giyin.

Ağır ve hareketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Hareketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Üreticinin spesifikasyonlarına uygun olmayan parçalar cihazın güvenliğini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

3 Ekipman ve yardım


Torx Bit TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Sabitlenme parçası
[00342180]

Plastik parçaların
gevşetilmesi için alet, "magic
tool"



4 Onarım


4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Gereklilik:


✓ Kapı açık.

4.1.1 Kapı contasının çıkartılması

1. Kapı contasını sağ ve sol köşedeki oluklardan kurtarın.

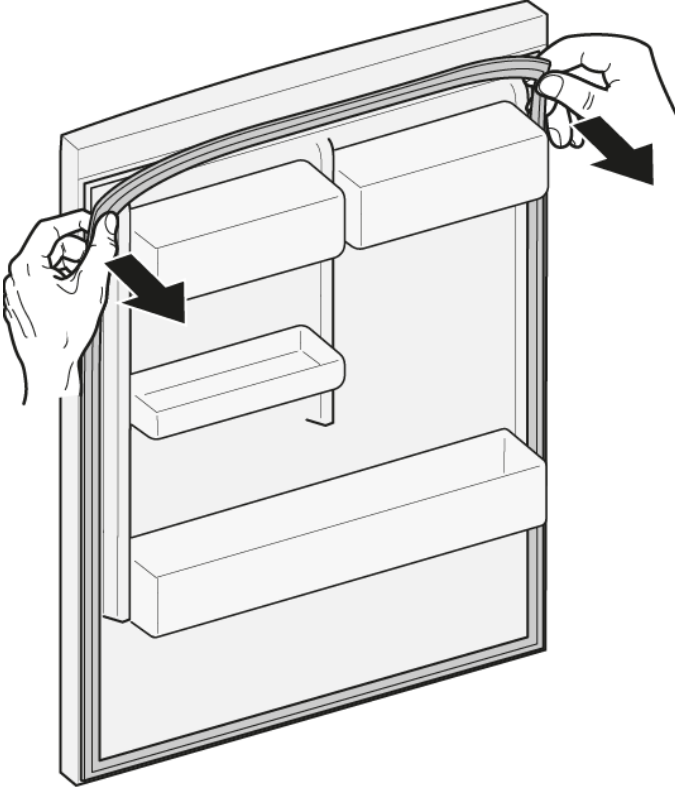

2. Kapı contasını oluktan dışarı çekin.

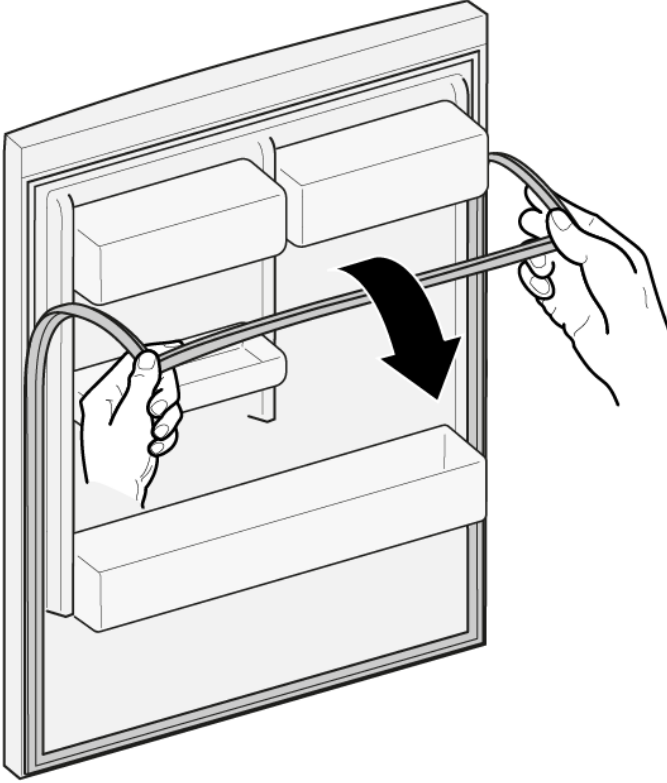

➡ Kapı contası çıkartılmıştır.

4.1.2 Kapı contasının takılması



Yeni kapı contasının kalınlığı, eski kapı contasının kalınlığından biraz farklı olabilir. Bu, kapının kapanma özelliğini ve uzun süreli işlevini etkilemez.




Cihazınızda ayarlanabilir menteşeler veya menteşe ekleri varsa, kapının kapanma özelliğini daha sonra optimize edebilirsiniz.



Kapı contasındaki küçük yan delikler işlevseldir (havalandırma için gereklidir). Bunlar üretim hatası değildir.

1. Conta için oluğu hasar bakımından kontrol edin.

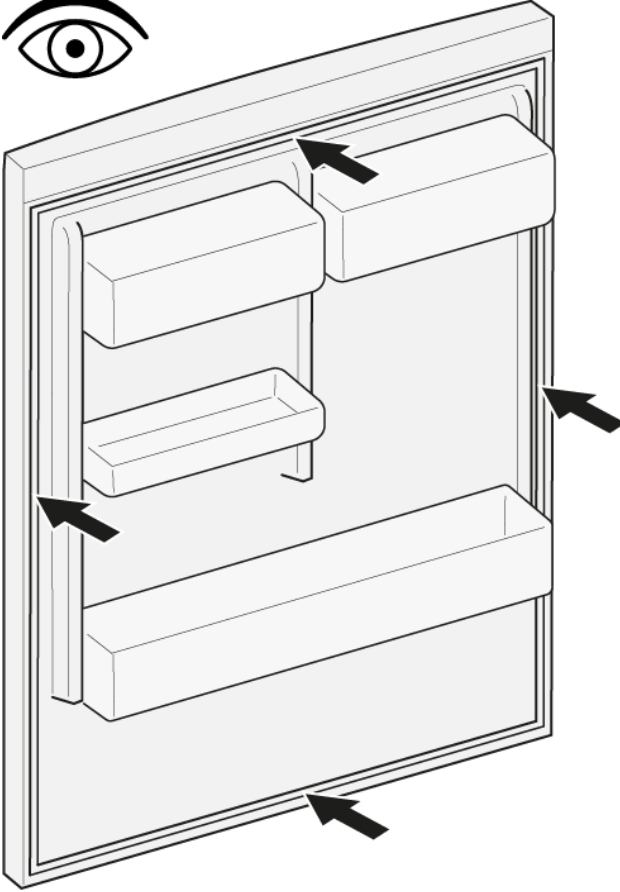


2. ⑩ Conta için oluk hasarlı ise,
2.1. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

3.


	Kapı contasında hafif deformasyon normaldir ve contanın işlevini etkilemez. Kapı contasını cihaza yerleştirmeden önce contanın düzleştirilmesi önerilir.
--	--

Kapı contasını bir saç kurutma makinesi veya sıcak suyla ısıtın ve manuel olarak şekillendirin.

4. Contanın köşelerini üstten ve alttan oluğa itin.

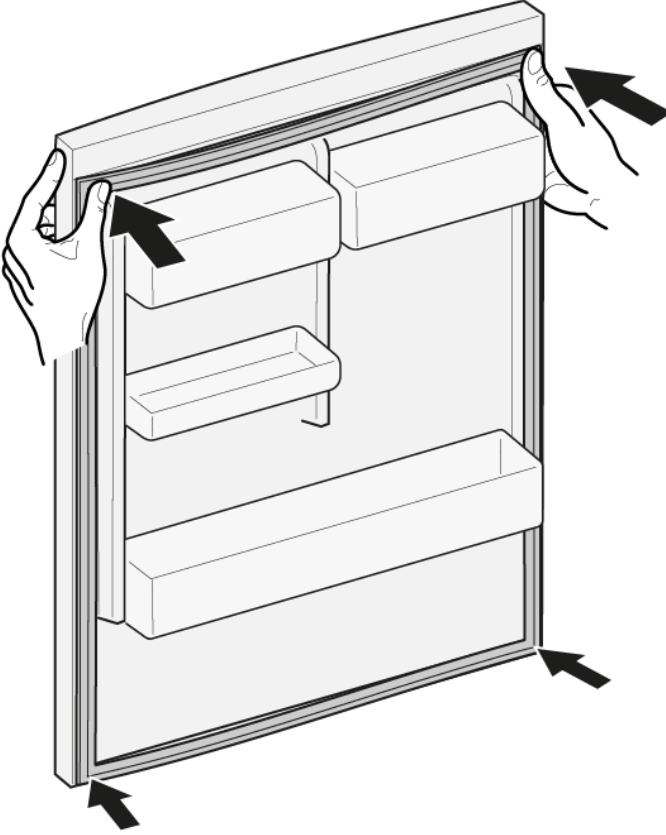

5. Contanın tamamını adım adım oluğun içine bastırın.

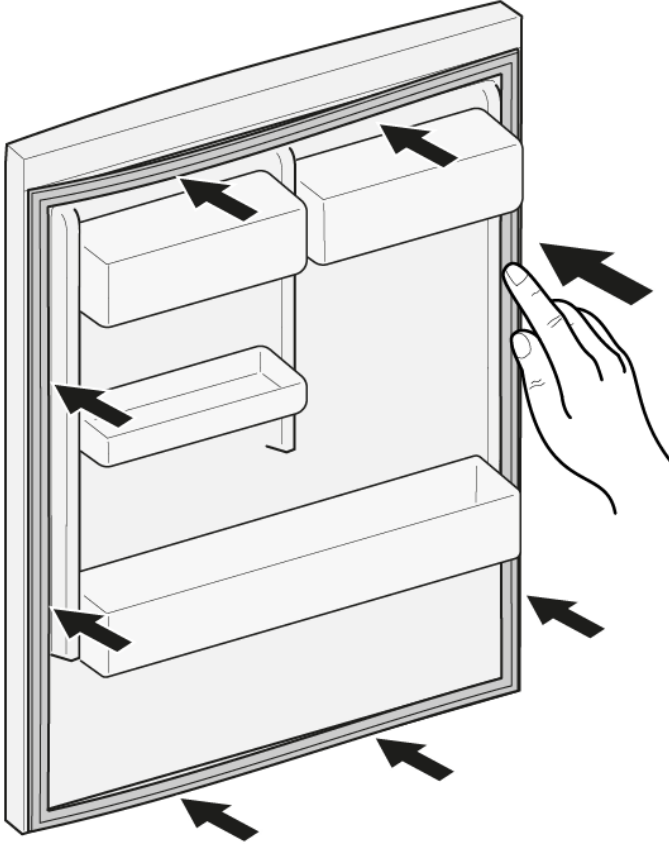

⊖ Kapı contası takılmıştır.

4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Düz tornavida	Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Gereklilikler

- ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✓ Kapı açık.

4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması

- 1.1. 2 adet vida kapağını çıkarın (1).
- 1.2. 2 adet vidayı sökün (2).

1.3. Kapı tutamağını sökün (3).

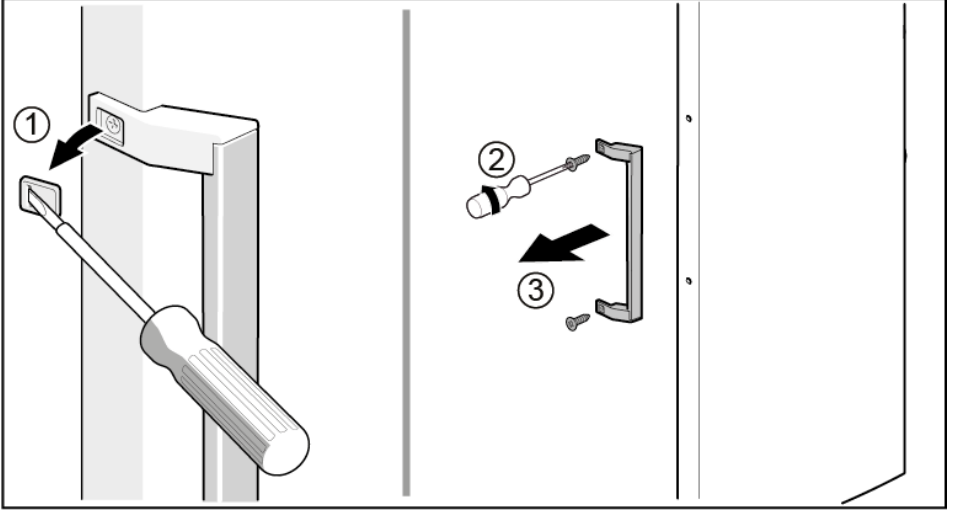

➔ Kapı tutamağı sökülmüştür.



Not: İkinci kapının tutamağı da aynı şekilde sökülebilir.

4.2.2 Kapı tutamağının takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.3 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.3.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması


1. Destek parçasını taban bölümünün altına kaydırın.

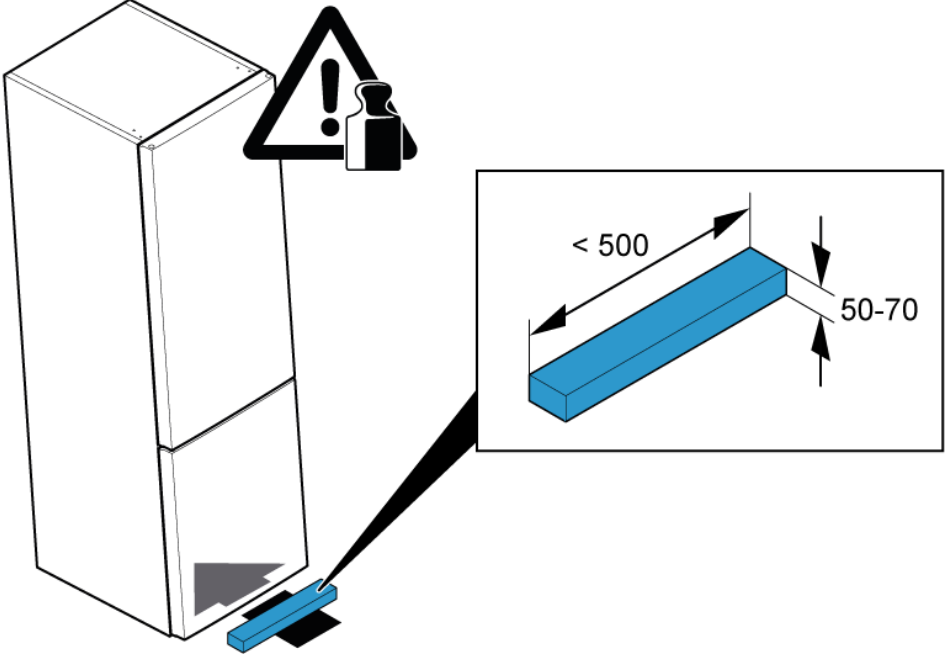


2.1. Üst menteşe kapağını çıkarın (1).

2.2. İki vidayı sökün (2).

2.3. Üst menteşeyi çıkarın (3).

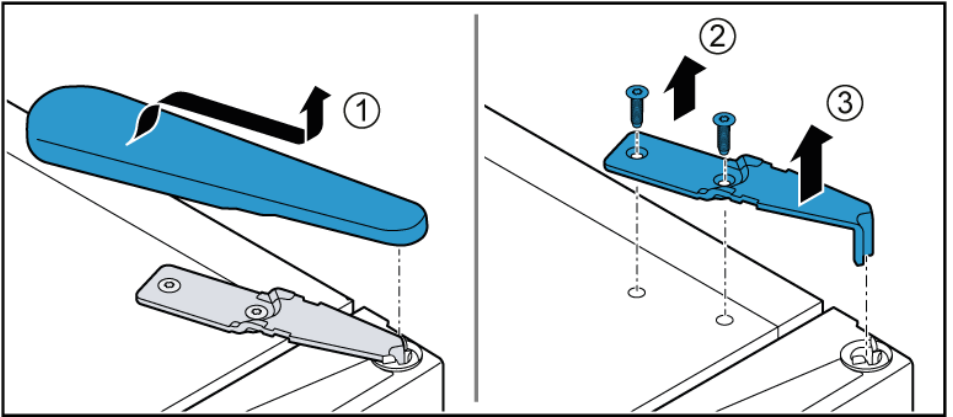

3. Üst kapağı çıkarın.

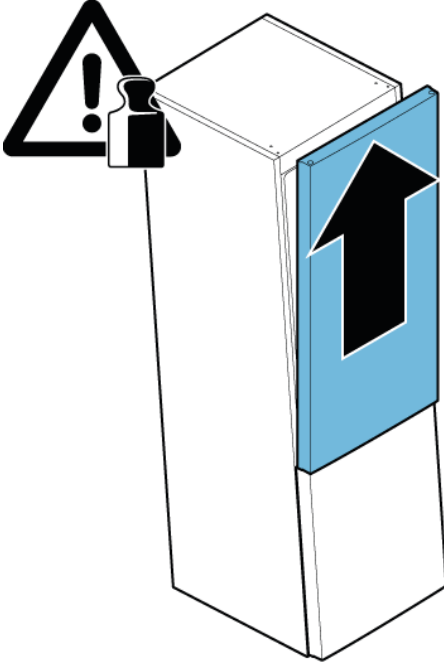

☞ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4.3.2 Kapının üst menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı)



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- Korumucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm


- Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

Gereklilikler


- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.4.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması

1. Destek parçasını taban bölümünün altına kaydırın.

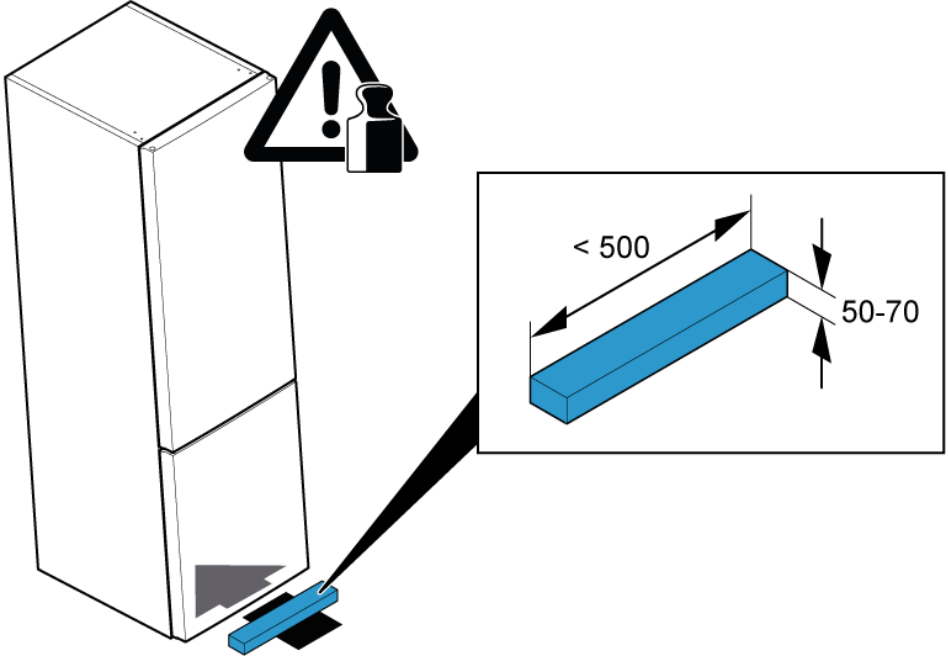


- 2.1. Üst menteşe kapağını çıkarın (1).
- 2.2. Elektrik bağlantısını kesin (2).
- 2.3. Topraklama bağlantısı vidasını sökün (3).

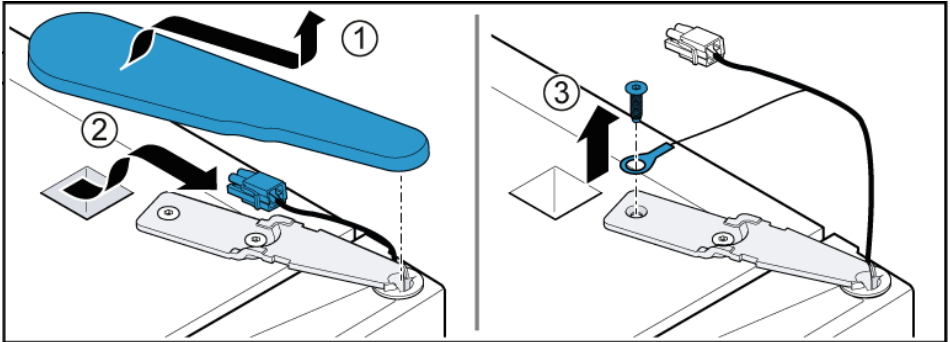


- 3.1. Vidayı sökün (1).

3.2. Üst menteşeyi çıkarın (2).

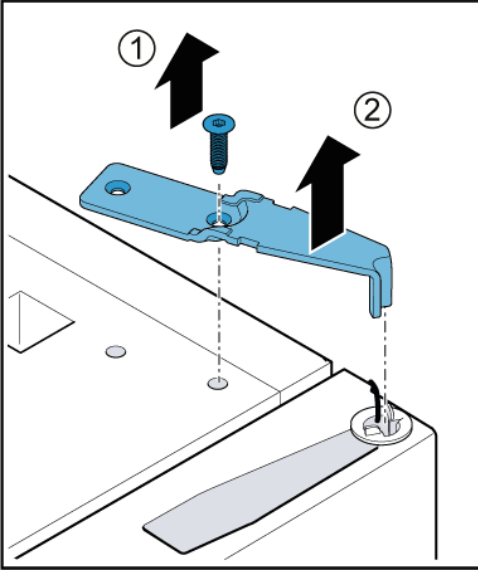

4. Üst kapağı çıkarın.

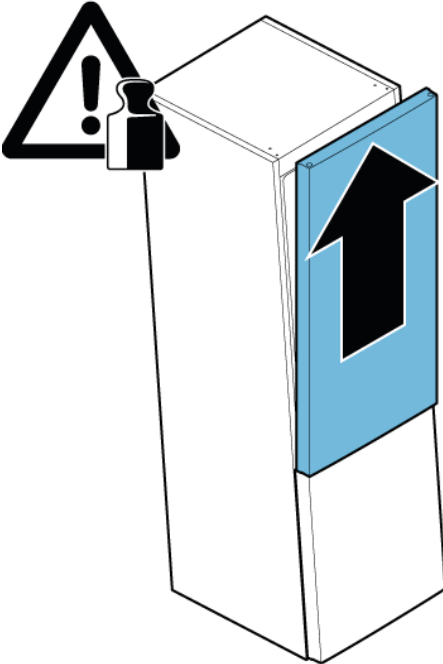

➡ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4.4.2 Kapının üst menteşesinin takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.5 Kapının orta menteşesinin değiştirilmesi

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.


Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.
- ✓ Kapının üst menteşesi çıkartılmıştır.
- ✓ Üst kapı çıkartılmıştır.


4.5.1 Kapının orta menteşesinin çıkartılması

1.1. İki vidayı sökün (1).

1.2. Orta menteşeyi çıkarın (2).

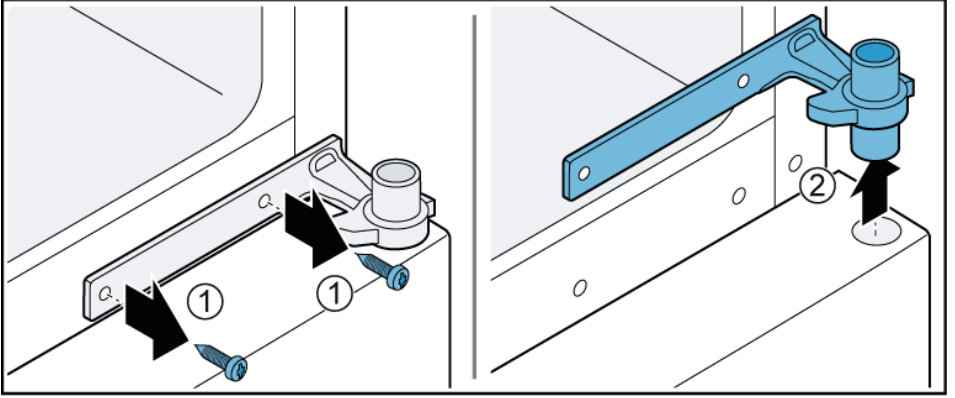

2. Alt kapıyı sökün.

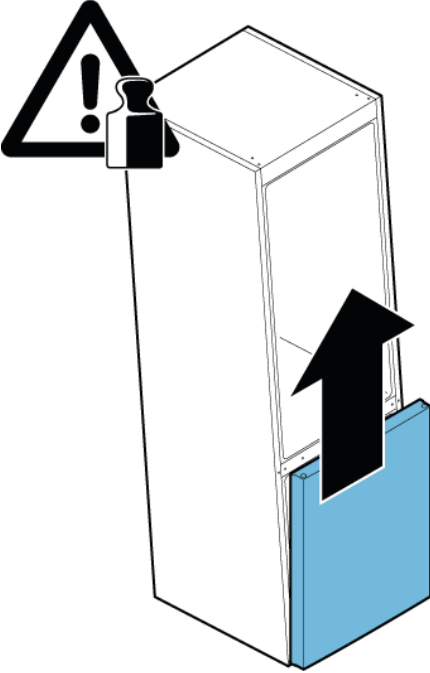

⊖ Orta menteşe çıkartılmıştır.

4.5.2 Kapının orta menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▶ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▶ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- ▶ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.

- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.


Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.
- ✓ Üst menteşe çıkarılır.
- ✓ Orta menteşe çıkartılmıştır.

4.6.1 Kapının alt menteşesinin çıkartılması

1.1. İki vidayı sökün (1).

1.2. Alt menteşeyi çıkarın (2).

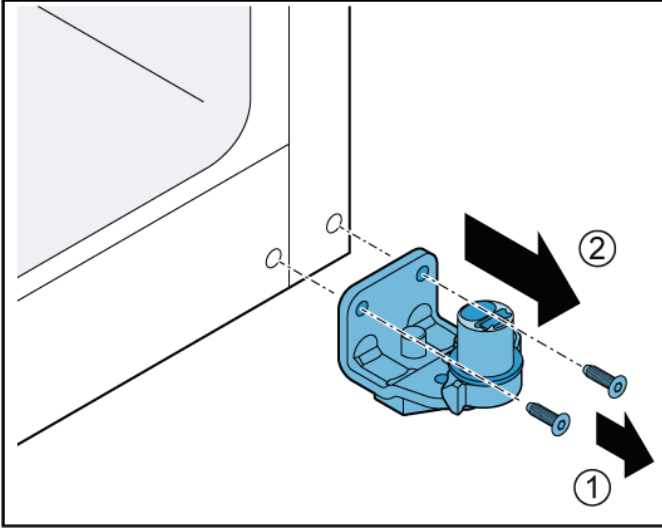

➡ Kapının alt menteşesi çıkartılmıştır.

4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi


Gereklilik:

✓ Kapı açık.

4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması

1.1. Rafı arka kısımdan kaldırın (1).

1.2. Rafı çıkarın (2).

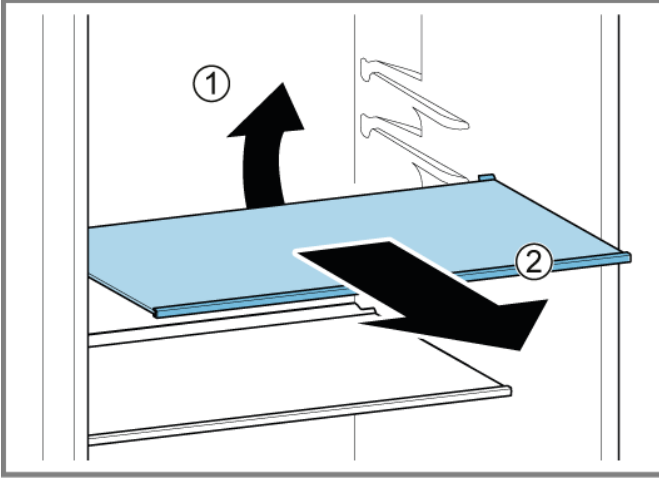

➡ Raf çıkarılmıştır.

4.7.2 Raf yüzeyinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.


4.8 Şişe rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.8.1 Şişe rafının çıkartılması

► Şişe rafını dışarı çekin.

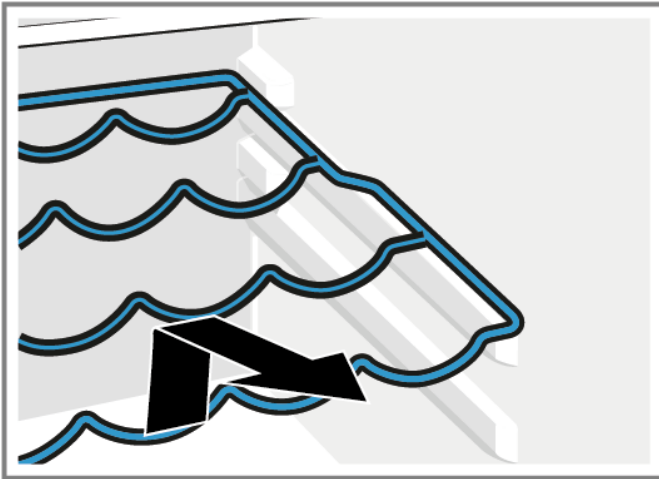

➡ Şişe rafı çıkartılmıştır.

4.8.2 Şişe rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.9 Kapı rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.9.1 Kapı rafının çıkartılması

- Kapı rafını yukarıya doğru kaldırın.

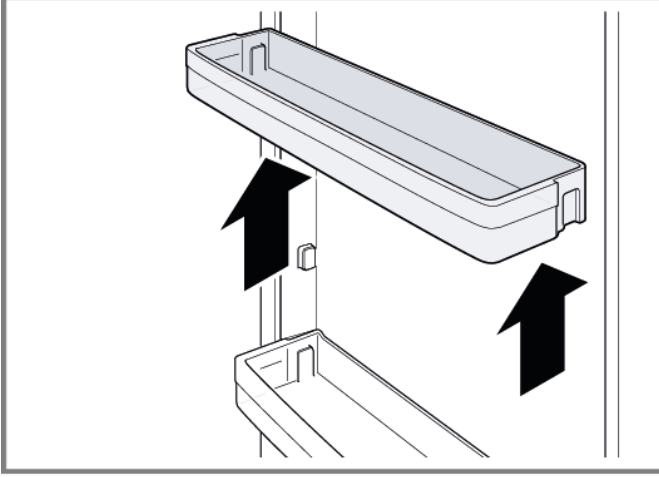

- ➡ Kapı rafı çıkartılmıştır.

4.9.2 Kapı rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.10 Saklama kabını değiştirme


Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.10.1 Saklama kabını çıkarma

1. Saklama kabını gidebildiği yere kadar dışarı çekin.
- 2.1. Saklama kabını ön kısımdan kaldırın (1).

2.2. Kabı çıkarın (2).

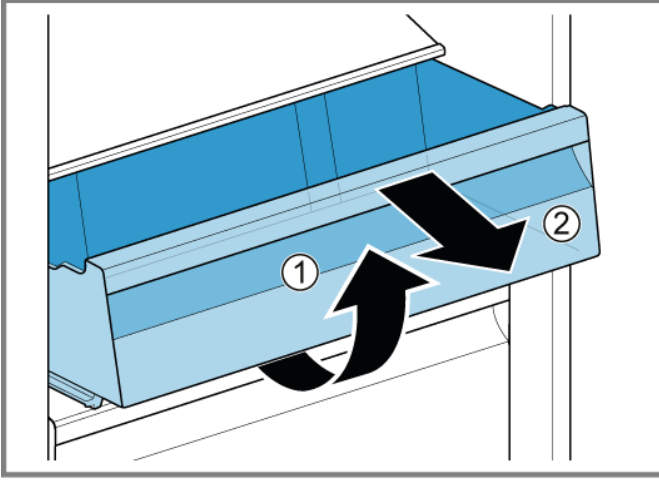

➡ Saklama kabı çıkartılmıştır.

4.10.2 Saklama kabını takma

► Ters sıra ile monte edin.

4.11 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi


Gereklilik:

✓ Kapı açık.

4.11.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması

1. Meyve ve sebze kabını gidebildiği yere kadar dışarı çekin.
- 2.1. Meyve ve sebze kabını ön kısımdan kaldırın (1).

2.2. Kabı çıkarın (2).

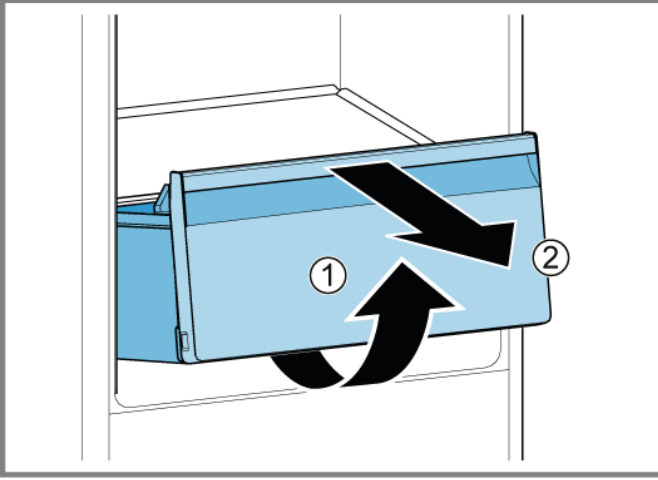

➡ Meyve ve sebze kabı çıkarılmıştır.

4.11.2 Meyve-sebze kabının takılması

► Ters sıra ile monte edin.


4.12 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme

Gereklikler

- ✓ Kapı açık.
- ✓ Meyve-sebze kabı çıkartılmıştır. → Sayfa 923


4.12.1 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı çıkarma

1. Sızdırmazlık çerçevesini yukarı ve dışarı doğru itin.

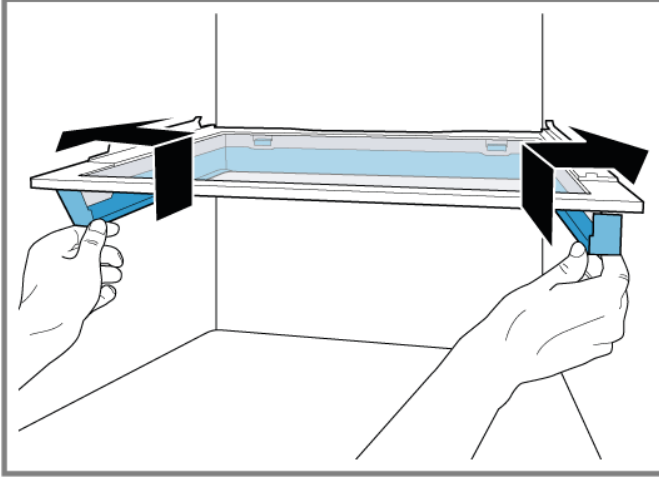

- ⊖ Yan kancalar çözülür.


2. Sızdırmazlık çerçevesini yukarı kaldırın ve geriye doğru kaydırın.

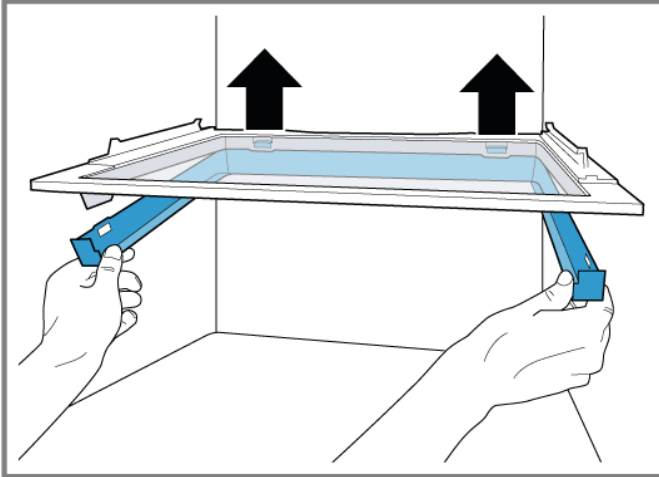

- ⊖ Arka kancalar çözülür.

3. Sızdırmazlık çerçevesini çıkarın.

4. Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı kaldırın ve yana doğru dışarı çevirin.

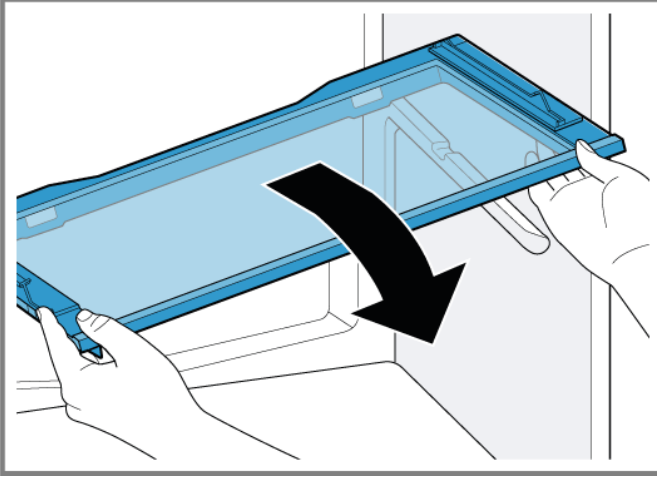

➡ Meyve ve sebze kabının üstündeki raf çıkarılmıştır.

4.12.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma

► Ters sıra ile monte edin.

4.13 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi


Gereklilik:

✓ Kapı açık.

4.13.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması

1.1. Dondurulacak besin kabını tamamen dışarı çekin (1).

1.2. Besin kabını çıkarın (2).

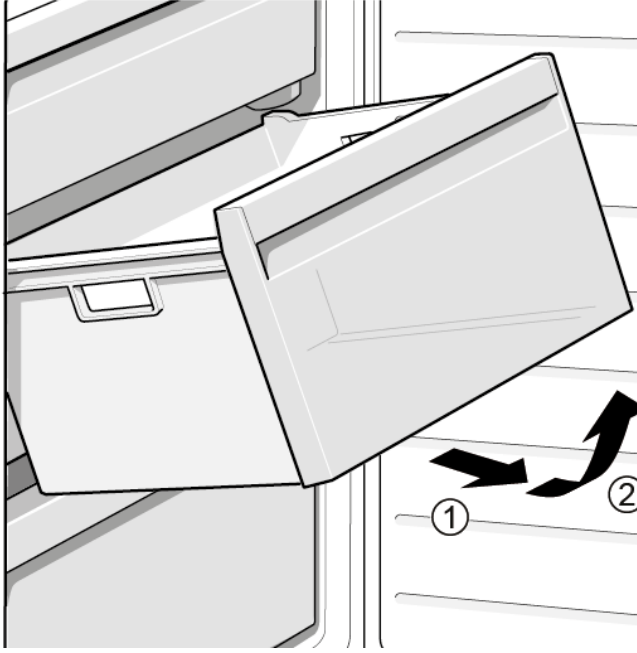

● Dondurulacak besin kabı çıkarılmıştır.

4.13.2 Dondurulacak gıda kabının takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.14 LED üst lambayı değiştirme



Sabitlenme parçası

Plastik parçaların gevşetilmesi için alet, "magic tool"

[00342180]



Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.


Gereklilikler

- ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✓ Kapı açık.

4.14.1 LED üst lambayı çıkarma

- 1.1. Lamba kancalarını serbest bırakmak için, yardımcı aleti LED üst lamba ile soğutma cihazı bölmesinin iç astarı arasına kaydırın (1).

1.2. LED üst lambayı çıkarın (2).

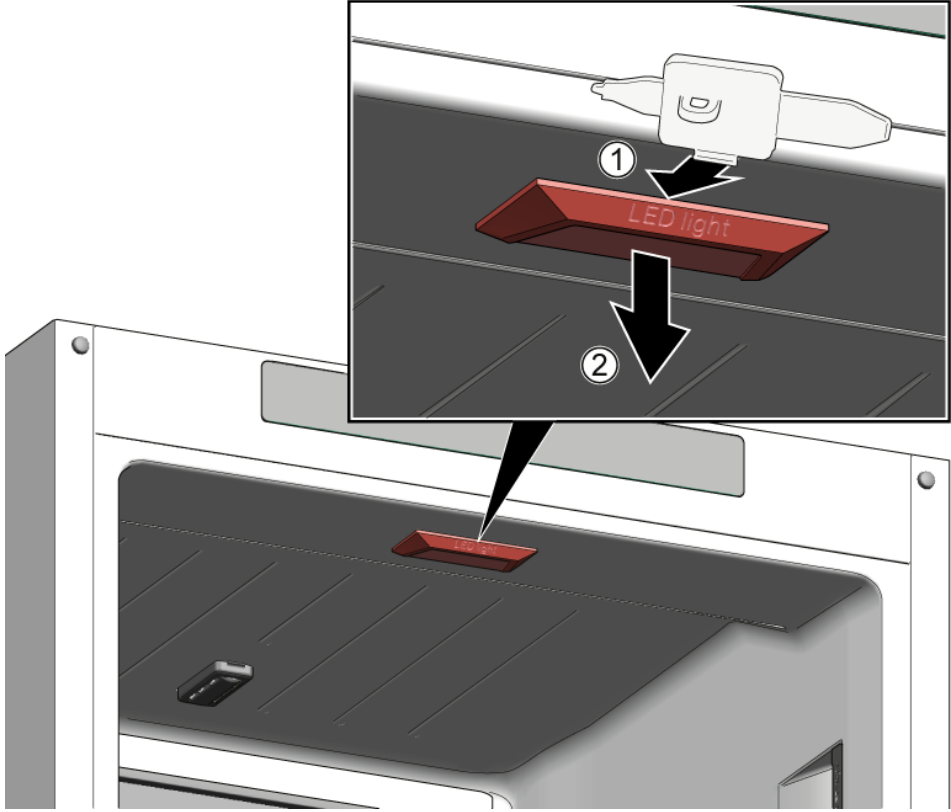

2. LED üst lambanın elektrik bağlantısını ayırın.

● LED üst lamba çıkarılmıştır.

4.14.2 LED üst lambayı takma

► Ters sıra ile monte edin.

4.15 LED yan lambayı değiştirme



Sabitlenme parçası

Plastik parçaların gevşetilmesi için alet, "magic tool"

[00342180]



Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED lamba bulunmaktadır.

Bu lambalar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



DİKKAT

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde (ESD'ler) hasar tehlikesi

Bileşenlerin hasar görmesi

- ▶ Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlere dokunmadan önce bir elektrostatik koruma sistemi (topraklamalı bileklik) takılmalıdır.
- ▶ Modülün bağlantılarına ve iletken yollarına temas edilmemelidir.
- ▶ Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenler yalnızca iletken malzemeler içinde veya orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- ▶ Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenler, elektrostatik olarak yüklenebilecek malzemelerden (örneğin plastiklerden) uzak tutulmalıdır.


Gereklilikler

- ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✓ Kapı açık.
- ✓ İç donanımlar çıkarılmıştır.

4.15.1 LED yan lambayı çıkarma

- 1.1. Sökme aletini lamba difüzörü ile gövde arasına kaydırarak kancayı serbest bırakın (1).
- 1.2. Lamba difüzörünü çıkarın (2).

- 1.3. Ardından gelen difüzör sabitleme kancalarını da aynı yolu izleyerek serbest bırakın.

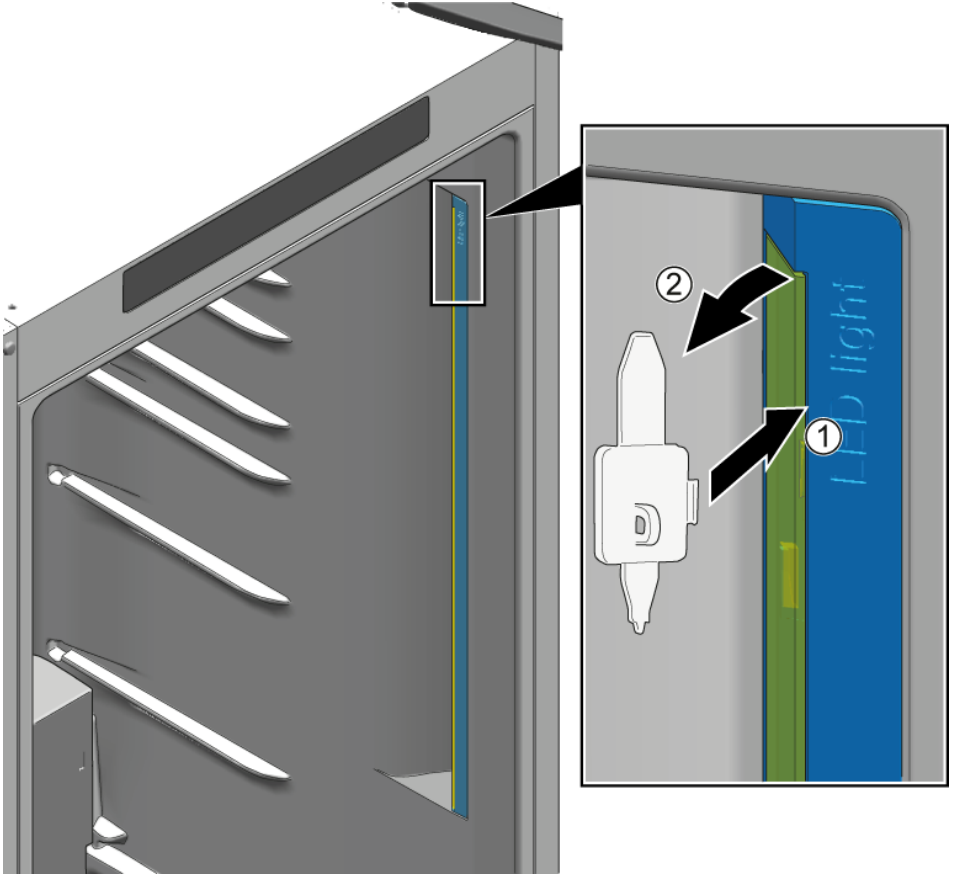


● Lamba difüzörü artık çıkarılmıştır.

2.1. Sabitleme kancasını bastırarak serbest bırakın (1).

2.2. LED modülünü yaklaşık 1 cm yukarı hareket ettirerek çıkarın ve elektrik priziyle arasındaki bağlantıyı kesin (2).

2.3. LED modülünü çıkarın (3).

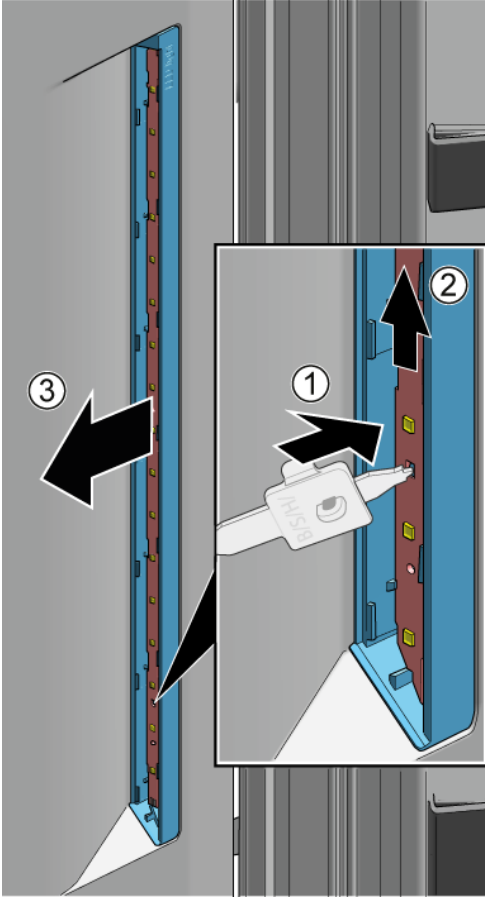

➡ LED yan lamba artık çıkarılmıştır.


4.15.2 LED yan lambayı takma



Not: Lamba difüzörü kancalarının sökme işlemi sırasında kolay kırılabilmesi nedeniyle yedek parça LED yan lamba, LED modülünü ve lamba difüzörünü içeren bir set halindedir.


- 1.1. Sökme aletini lamba difüzörü ile gövde arasına kaydırarak kancayı serbest bırakın (1).
- 1.2. Lamba difüzörünü çıkarın (2).

- 1.3. Ardından gelen difüzör sabitleme kancalarını da aynı yolu izleyerek serbest bırakın.

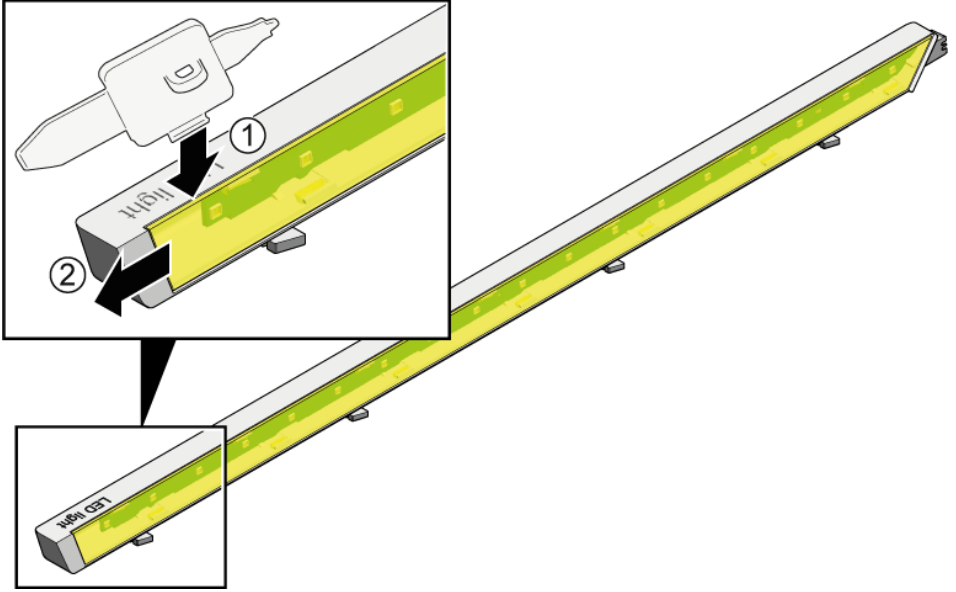

- 2.1. Sabitleme kancasını bastırarak serbest bırakın (1).
2.2. LED modülünü gövdeden çıkana kadar yukarı kaydırın.

- 2.3. Yedek parça nakliyesinde kullanılan LED modülü gövdesini güvenlik nedenleriyle ısıkartaya çıkarın (3).

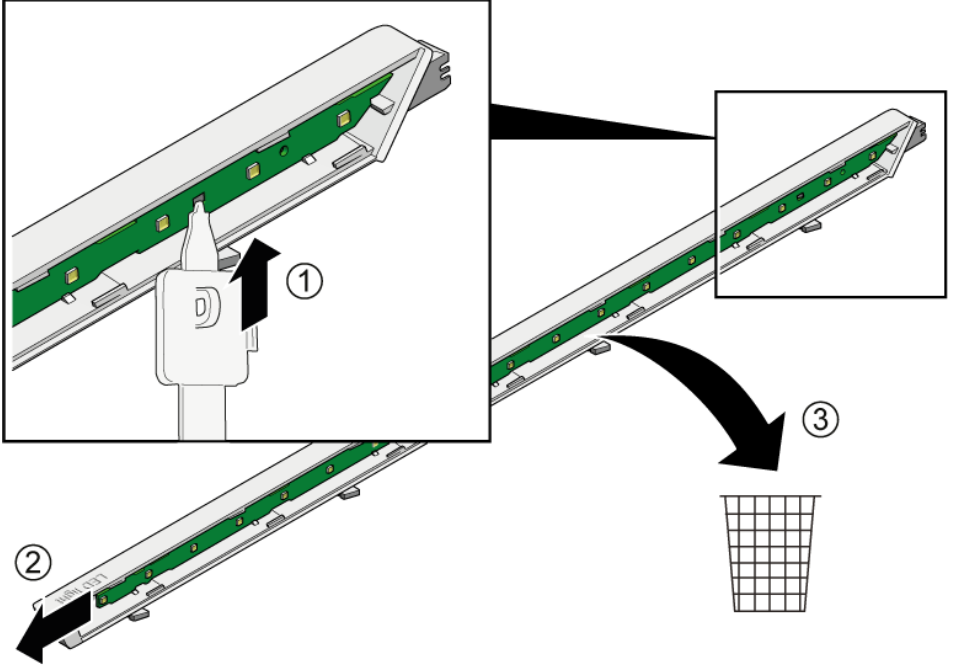

3. LED modülünü ve lamba difüzörünü sökme işleminin tersi sırayla monte edin.

4.16 LED derin dondurucu lambasını değiştirme

	Sabitleme parçası	Plastik parçaların gevşetilmesi için alet, "magic tool"	[00342180]
--	-------------------	---	------------



Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Korumacı eldiven kullanılmalıdır.


Gereklilikler

- ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✓ Kapı açık.

4.16.1 LED derin dondurucu lambasını çıkarma

- 1.1. Boşluk oluşturmak için sökme aletini lamba ve lambanın yanındaki muhafaza arasına kaydırın (1).
- 1.2. Sökme aletini lamba sabitleme kancasının diğer tarafına kaydırın ve ileri doğru döndürün (2).

1.3. LED derin dondurucu lambasını (3) çıkarın.

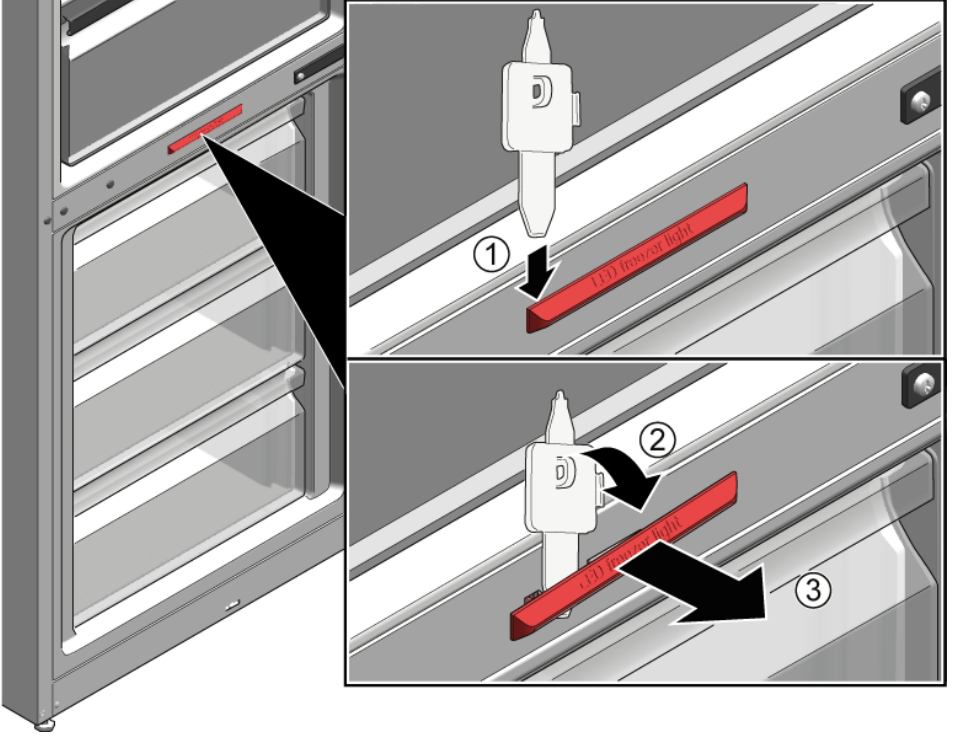

- ➔ LED derin dondurucu lambası bağlı değil.
- ➔ LED derin dondurucu lambası çıkartılmıştır.

4.16.2 LED derin dondurucu lambasını takma

- Ters sıra ile monte edin.





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

[illegible]



8001237604 (060925)

bg, hr, cs, da, nl, en, et, fi, fr, de, el, hu, it, lv, lt, no, pl, pt, ro, sk, sl, es,
sv, tr