

SELF-REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak	34
[cs]	Poznámky k opravě	66
[da]	Tip til reparation	98
[nl]	Reparatie informatie	131
[en]	Self-repair hints	164
[et]	Remonditeave	196
[fi]	Korjausvinkit	228
[fr]	Conseils de réparation	260
[de]	Reparatur Hinweise	292
[el]	Υποδείξεις επισκευής	325
[hu]	Javítási útmutató	358
[it]	Consigli di riparazione	390
[lv]	Informācija par remontu	423
[lt]	Informacija apie remontą	455
[no]	Reparasjonstips	487
[pl]	Wskazówki naprawy	520
[pt]	Dicas de resolução	552
[ro]	Indicii pentru reparații	584
[sk]	Poznámky k opravám	617
[sl]	Nasveti za popravilo	649
[es]	Consejos de reparación	682
[sv]	Reparationsinformation	714
[tr]	Onarım İpuçları	746

Съдържание

1 Относно този документ	4
1.1 Важна информация	4
1.1.1 Цел	4
1.2 Обяснение на символите	4
1.2.1 Нива на опасност	4
1.2.2 Символи за опасност	4
1.2.3 Структура на предупрежденията	5
1.2.4 Общи символи	6
2 Безопасност	7
2.1 Общи инструкции за безопасност	7
2.1.1 Всички домашни уреди	7
3 Инструменти и помощни средства	8
4 Ремонт	9
4.1 Смяна на уплътнителя на вратата	9
4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата	9
4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата	10
4.2 Смяна на дръжката на вратата	13
4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата	13
4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата	14
4.3 Смяна на easy opening handle	14
4.3.1 Сваляне на easy opening handle	14
4.3.2 Монтиране на easy opening handle	16
4.4 Смяна на горната панта на вратата	16
4.4.1 Сваляне на пантата на вратата	18
4.4.2 Монтиране на пантата на вратата	19
4.5 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей)	19
4.5.1 Сваляне на пантата на вратата	21
4.5.2 Монтиране на пантата на вратата	22
4.6 Смяна на долната панта на вратата	22
4.6.1 Смяна на долната панта на вратата	24
4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата	24
4.7 Смяна на рафта	24
4.7.1 Изваждане на рафта	25
4.7.2 Монтиране на рафта	25
4.8 Смяна на табличката за бутилки	25
4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки	26
4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки	26
4.9 Смяна на стелажа на вратата	26
4.9.1 Изваждане на стелажа на вратата	27
4.9.2 Монтиране на стелажа на вратата	27
4.10 Смяна на регулируемия стелаж на вратата	27
4.10.1 Сваляне на регулируемия стелаж на вратата	28

4.10.2	Монтиране на регулируемия стелаж на вратата	28
4.11	Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци	28
4.11.1	Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци	28
4.11.2	Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци	29
4.12	Смяна на разтегателния контейнер	29
4.12.1	Изваждане на разтегателния контейнер	29
4.12.2	Монтиране на разтегателния контейнер	30
4.13	Смяна на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	30
4.13.1	Изваждане на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	30
4.13.2	Монтиране на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	31
4.14	Смяна на LED осветлението отгоре	31
4.14.1	Сваляне на LED осветлението	32
4.14.2	Монтиране на LED осветлението отгоре	33

1 Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменяте определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
ИЗВЕСТИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Табл. 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение

Символ за опасност	Значение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Табл. 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ ОПАСНОСТ</div> <p>Вид и източник на опасността Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението. ► Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.</p>
--	---

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ ОПАСНОСТ</div> <p>Риск от токов удар поради части под напрежение Смърт от токов удар ► Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.</p>
--	---

1.2.4 Общи символи

В настоящия документ са използвани следните общи символи:


Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на обикновен съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
	Идентифициране на клавиш или бутон
	Идентифициране на номер материал
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Табл. 3: Общи символи

2 Безопасност

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши тест за безопасност съгласно EN 50678 (предишен VDE 0701) или специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване поради остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функционалността на уреда!

- Препоръчваме употреба на оригинални резервни части. Части, които не съответстват на спецификациите на производителя, могат да нарушат безопасността и функционалността на уреда.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!

- Не докосвайте модулите, включително връзки и токопроводящи пътища.

3 Инструменти и помощни средства

Защитна кърпа 60 см x 50 см
[00342013]



Кръстата отвертка PH2

Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4")
[00340865]



Комплект накрайници за отвертка 9 накрайника, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Ремонт


4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:


✓ Вратата е отворена.

4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата

1. Освободете уплътнителя на вратата от жлеба отляво и отдясно.

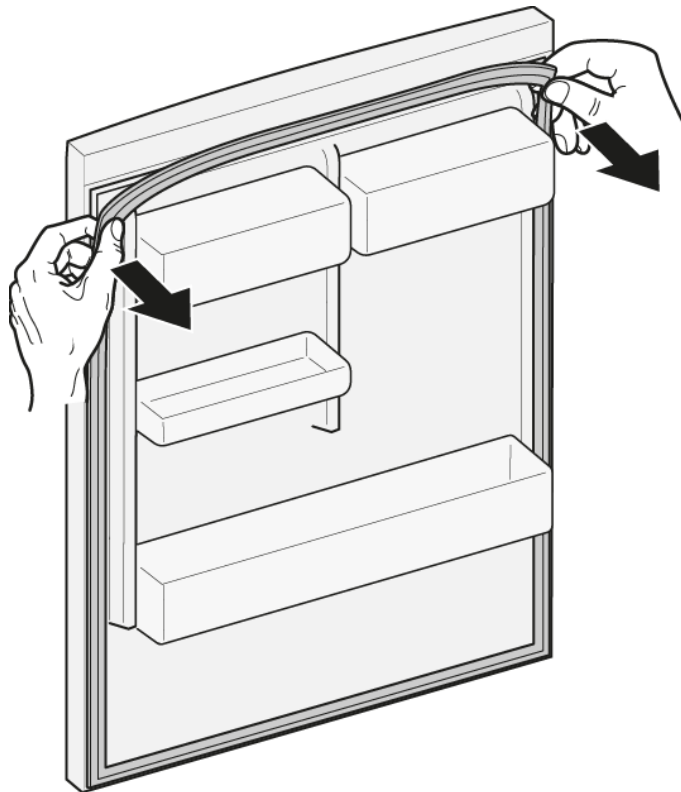

2. Извадете уплътнителя на вратата от жлеба.

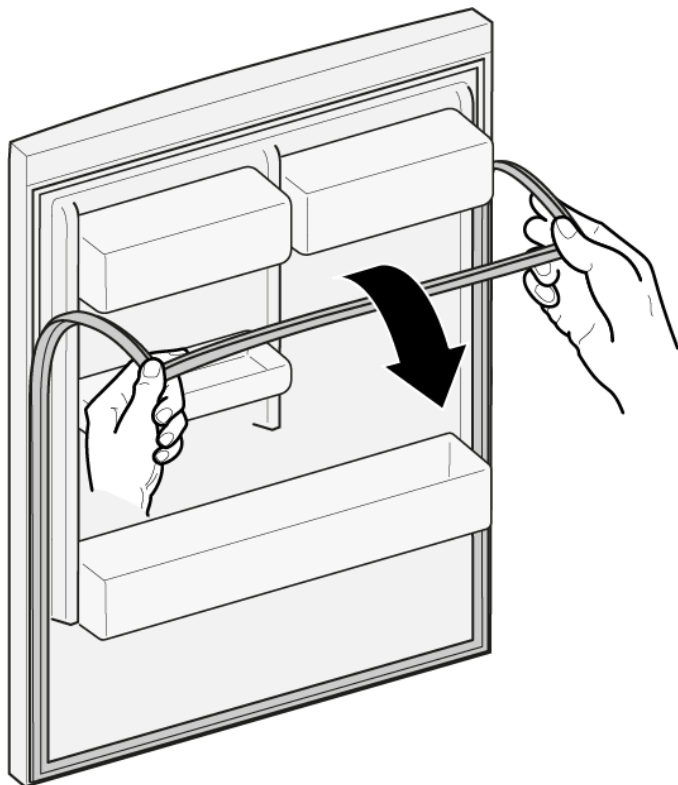

➡ Уплътнителят на вратата е свален.

4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата



Дебелината на новия уплътнител на вратата може леко да се отличава от тази на стария уплътнител. Това няма да повлияе на начина на затваряне и нейната работа в дългосрочен план.




Ако вашият уред има регулируеми панти или приставки за панти, можете да оптимизирате начина на затваряне по-късно.



Малките странични отвори в уплътнителя на вратата са функционални (необходими за вентилация). Те не са производствени грешки.

1. Проверете жлеба на уплътнителя за повреди.

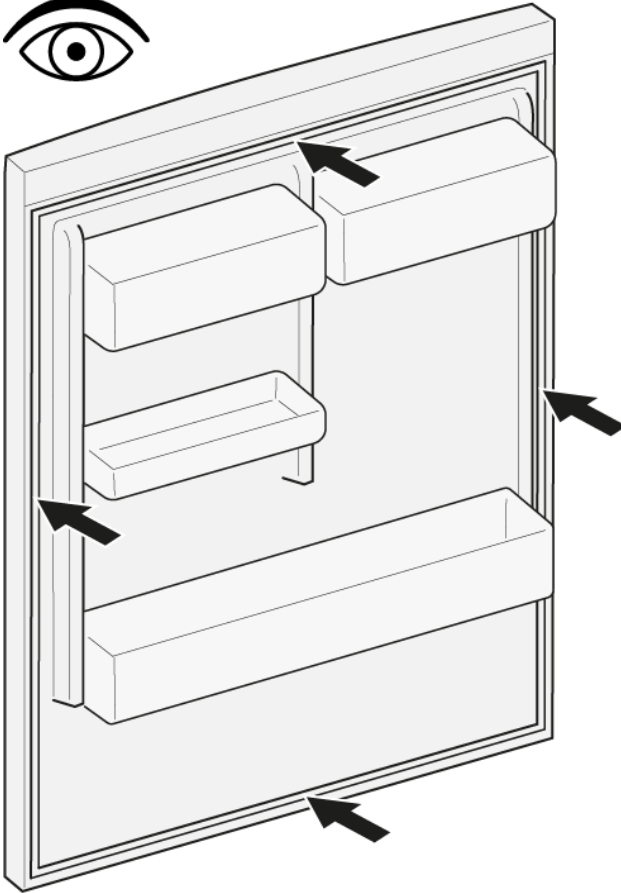


2.  Ако жлебът на уплътнителя е повреден:
2.1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.


3.  Леката деформация на уплътнителя на вратата е нормална и не засяга неговата функция. Препоръчително е да изправите уплътнителя на вратата, преди да го поставите в уреда.

Загрейте уплътнителя на вратата със сешоар или гореща вода и променете формата му.

4. Натиснете ъглите на уплътнителя отгоре и отдолу към жлеба.

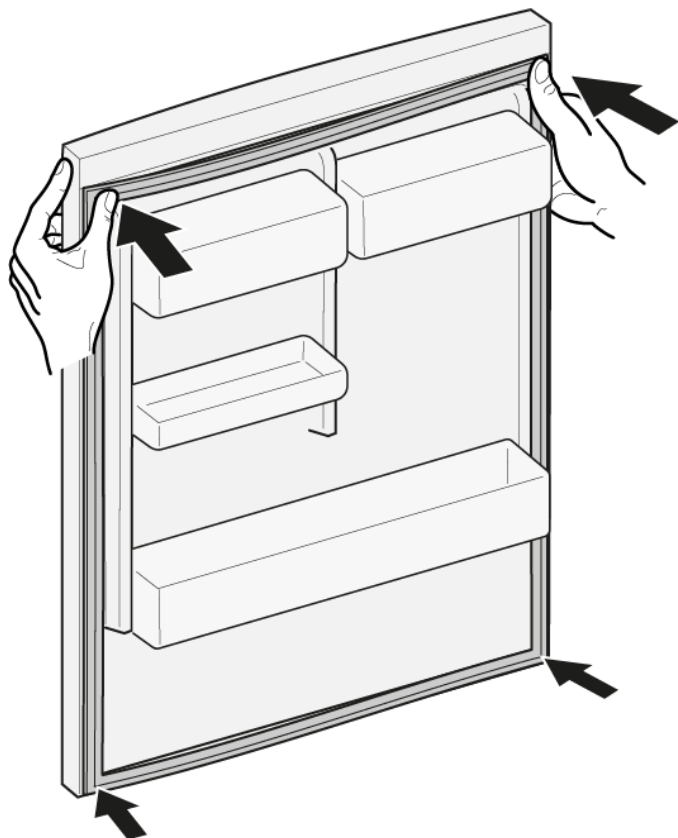

5. Постепенно вкарайте с натискане целия уплътнител в жлеба.

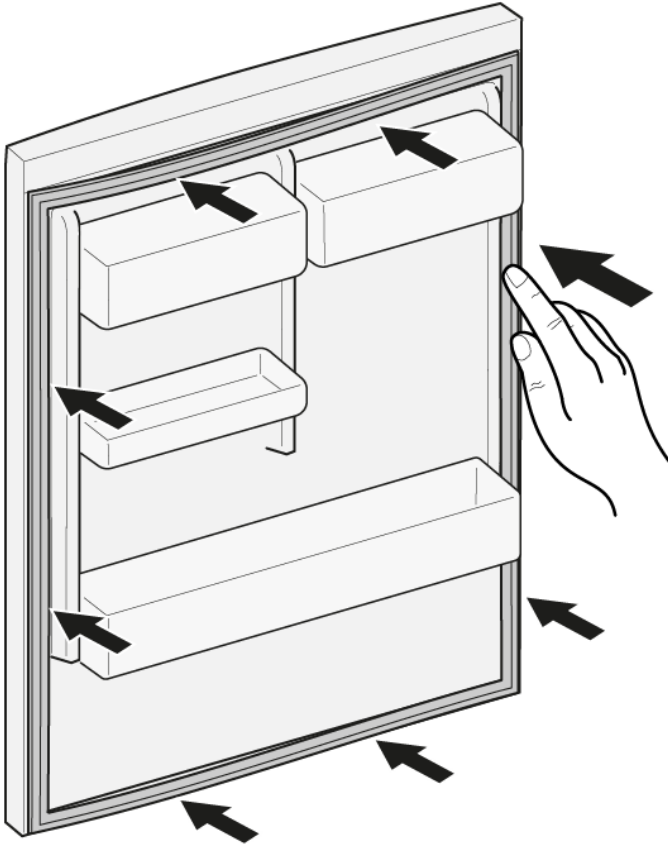

☞ Уплътнителят на вратата е монтиран.

4.2 Смяна на дръжката на вратата

 Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]
 Плоска отвертка	Врх 10 мм x 1,6 мм x 200 мм	


Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.

4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата

- 1.1. Свалете двете капачки на винтовете (1).
- 1.2. Развийте двата винта (2).

1.3. Свалете дръжката на вратата (3).

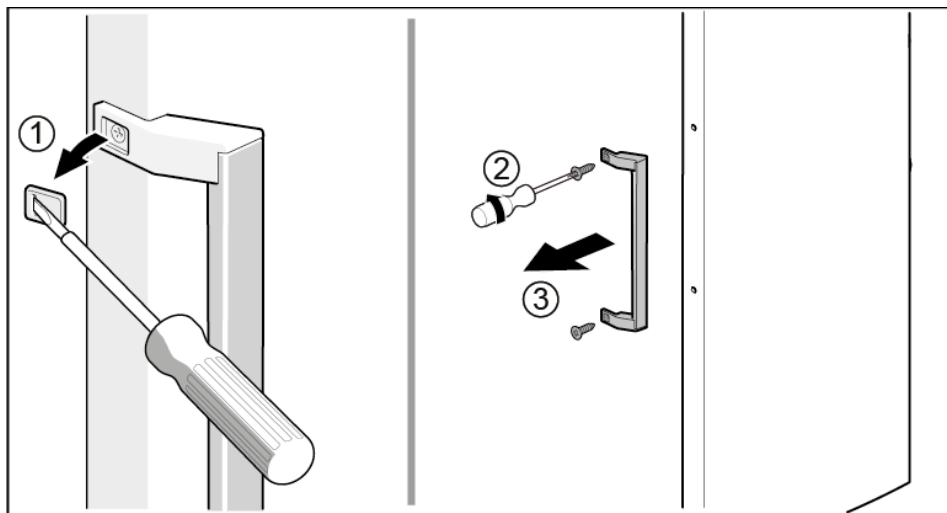

➡ Дръжката на вратата е свалена.

4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.3 Смяна на easy opening handle


Кръстата отвертка PH2

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.

4.3.1 Сваляне на easy opening handle

1.1. Свалете капачето на easy opening handle (1).

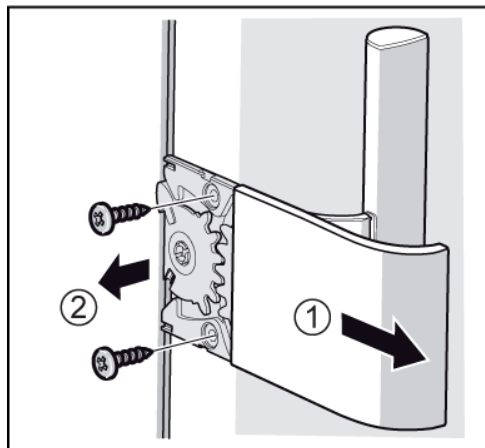
1.2. Развийте двата винта (2).

➡ Easy opening handle е свалена.

4.3.2 Монтиране на easy opening handle



Забележка: Механизмът на easy opening handle трябва да бъде правилно настроен преди монтажа. Правилното разположение на буталния прът (1), назъбените квадранти (2) и (3), пружината (4) и ограничителя (5) за монтаж на вратата отляво е показано на графиката.

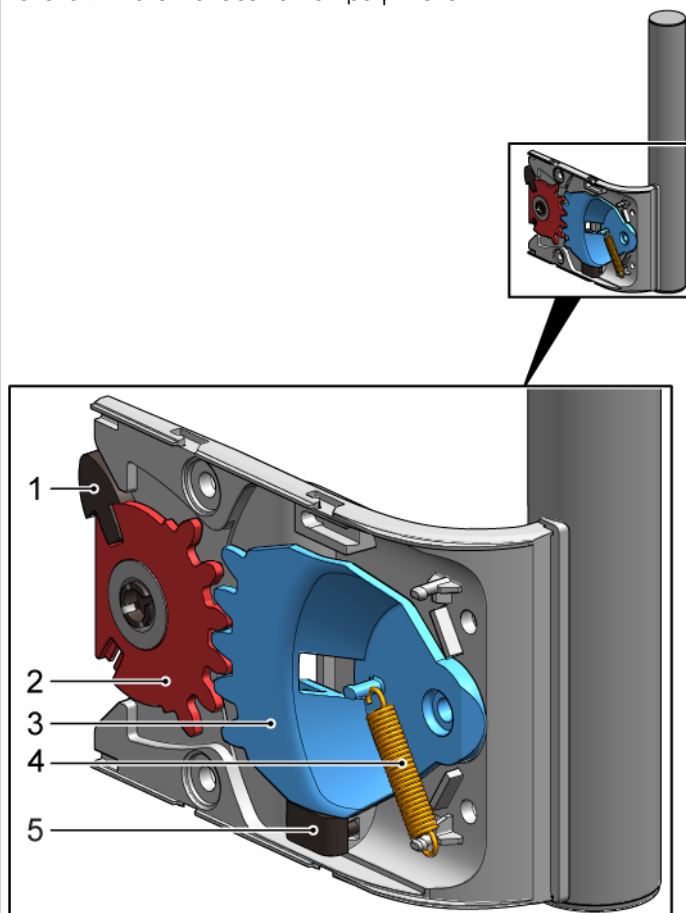

Разположението на подкомпонентите на easy opening handle при монтаж на вратата отляво е описано в документа "Инструкция за монтаж".

► Монтирайте в обратен ред.

4.4 Смяна на горната панта на вратата



Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4")

[00340865]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обеимисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▶ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.


- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.4.1 Сваляне на пантата на вратата


1. Поставете уреда легнал на задната си страна.

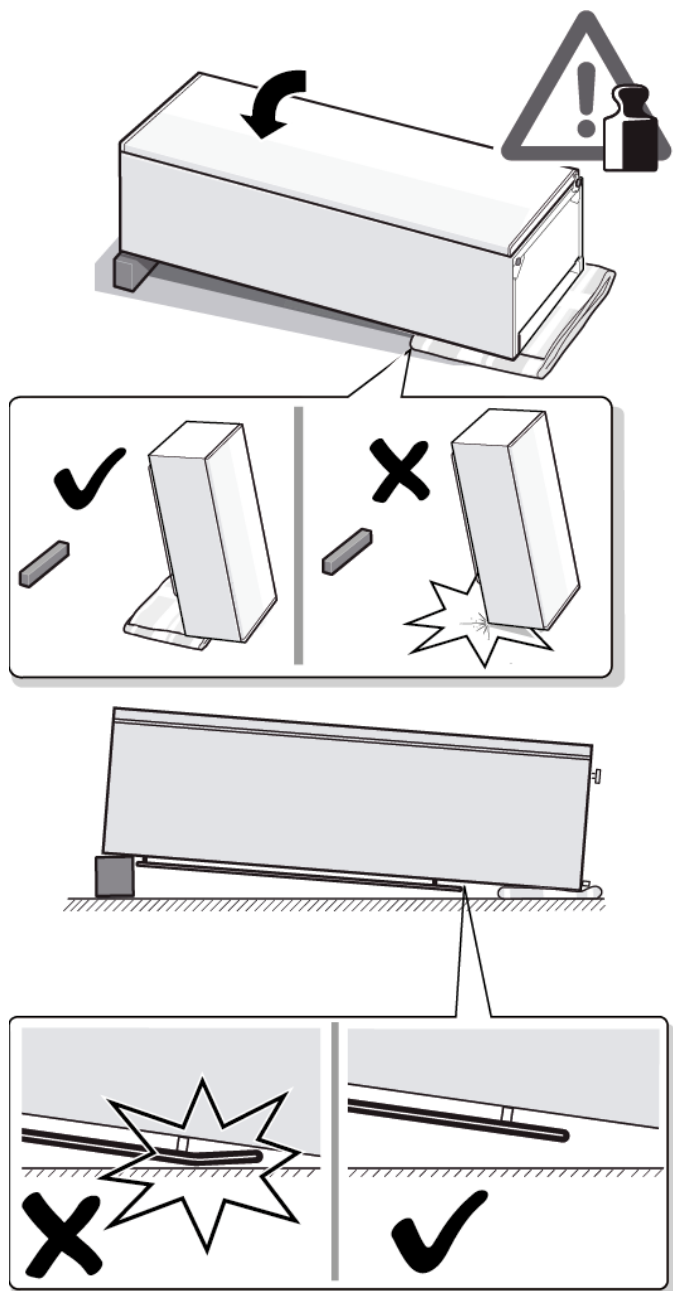

2.1. Натиснете капачето на горната панта от двете страни (1).


2.2. Извадете капачето на горната панта (2).

2.3. Свалете капачето на горната панта (3).

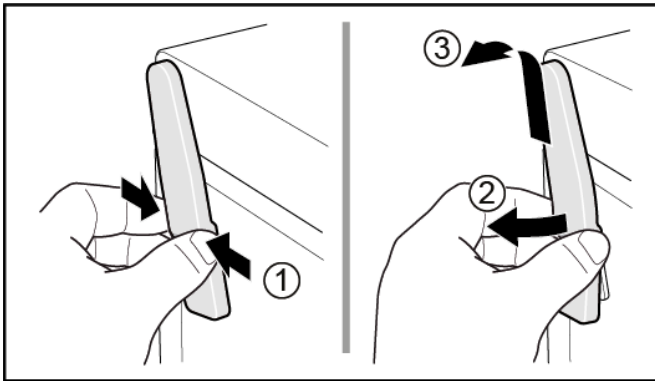

3.1. Развийте двата винта (1).

3.2. Свалете горната панта (2).

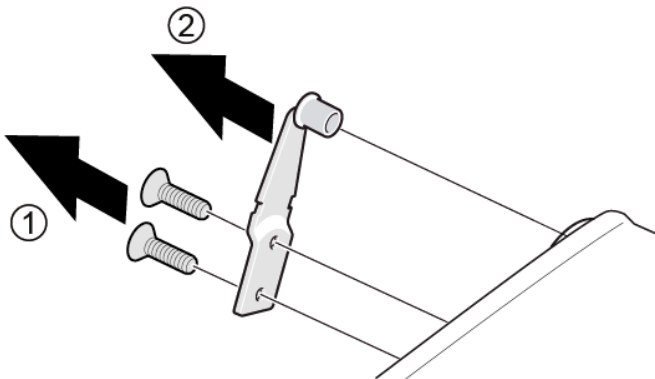

☛ Горната панта на вратата е свалена.

4.4.2 Монтиране на пантата на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.5 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей)



Накрайник Torx TX20

6,3 мм (1/4")

[00340865]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- За преместването на уреда са необходими двама души.
- Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



	<p>⚠ ВНИМАТЕЛНО</p> <p>Остри ръбове Наранявания от порязване</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Носете предпазни ръкавици.
	<p>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>Приплъзване на наклонени уреди Костни фрактури/наранявания от премазване</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.
	<p>⚠ ВНИМАТЕЛНО</p> <p>Риск от падащи части поради разхлабени винтове Нараняване поради падащи части.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.
	<p>ВНИМАНИЕ</p> <p>Риск от падащи части поради разхлабени винтове Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.
	<p>⚠ ОПАСНОСТ</p> <p>Риск от токов удар поради части под напрежение Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници. ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби. <p>Риск от токов удар поради части под напрежение Смърт от токов удар</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.5.1 Сваляне на пантата на вратата


1. Поставете уреда легнал на задната си страна.

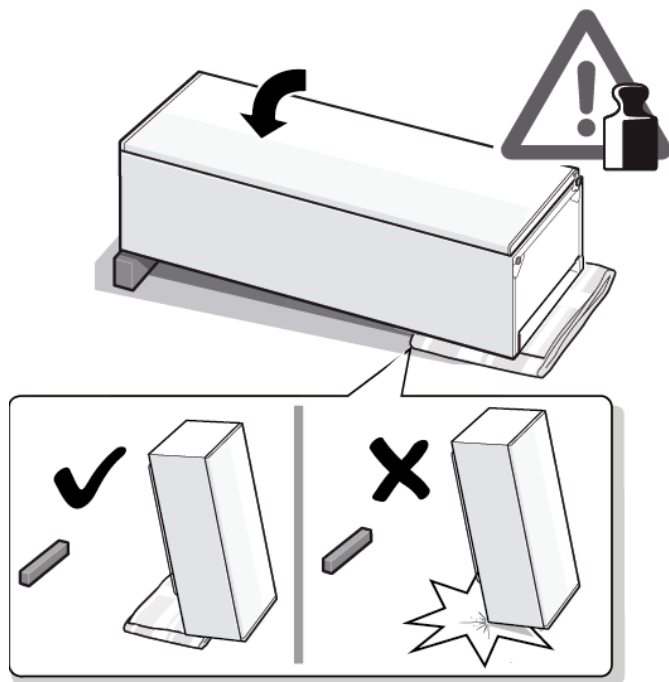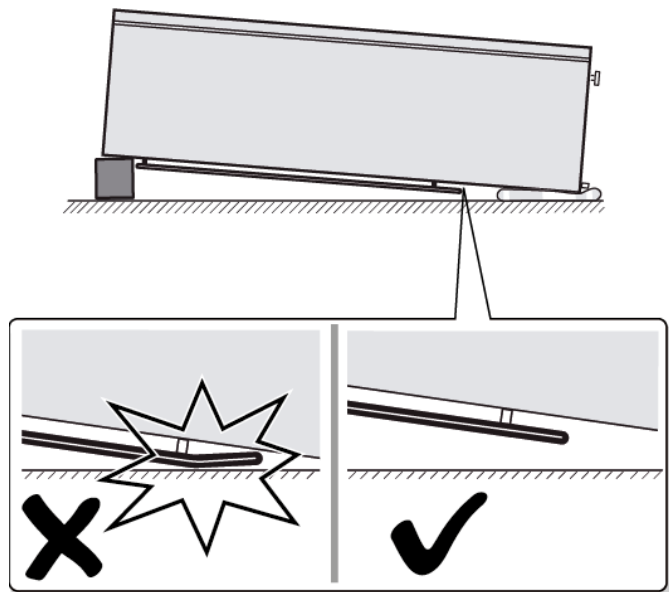

2.1. Натиснете капачето на горната панта от двете страни (1).

2.2. Извадете капачето на горната панта (2).

2.3. Свалете капачето на горната панта (3).

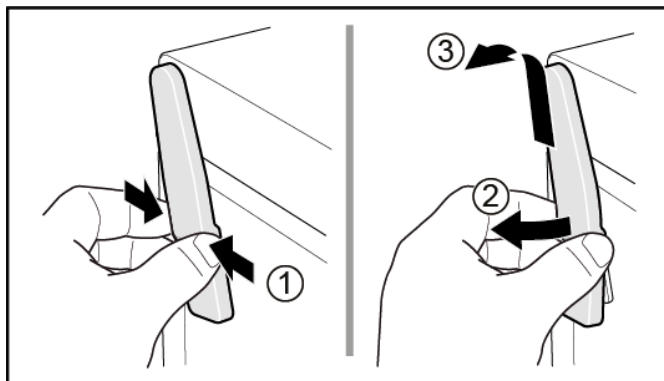


3.1. Свалете капака на кабелната кутия (1).

3.2. Свалете кабелната защита (2).

3.3. Изключете електрическата връзка (3).

3.4. Развийте двата винта (4).

3.5. Свалете горната панта (5).

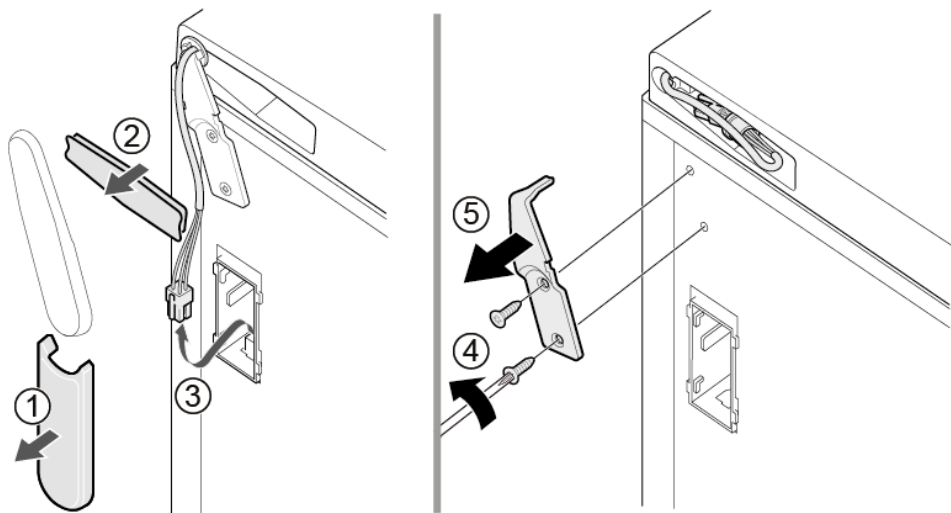

☛ Горната панта на вратата е свалена.

4.5.2 Монтиране на пантата на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.6 Смяна на долната панта на вратата

 Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4")

[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▶ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.


- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.
- ✓ Уредът е поставен легнал назад.
- ✓ Горната панта е свалена. → Страница 19

4.6.1 Смяна на долната панта на вратата


1. Извадете вратата.

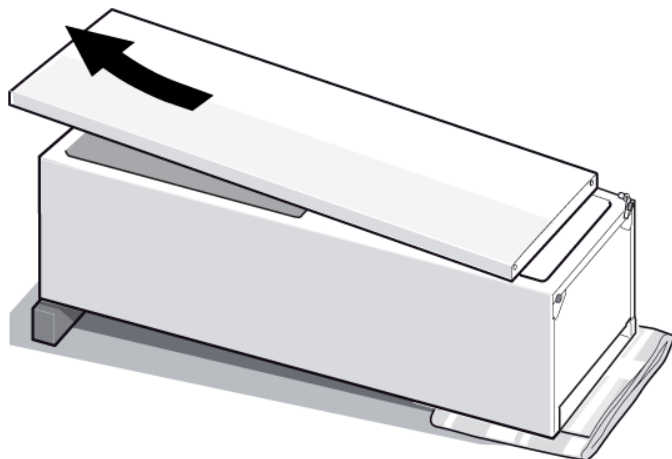

2.1. Развийте винта (1).

2.2. Извъртете долната панта навън (2).

2.3. Свалете долната панта (3).

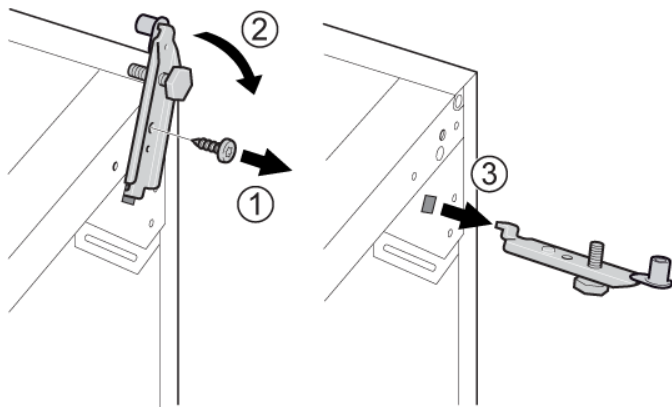

☛ Долната панта е свалена.

4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата

► Монтирайте в обратен ред.


4.7 Смяна на рафта

Изискване:

✓ Вратата е отворена.

4.7.1 Изваждане на рафта

- Издърпайте рафта.

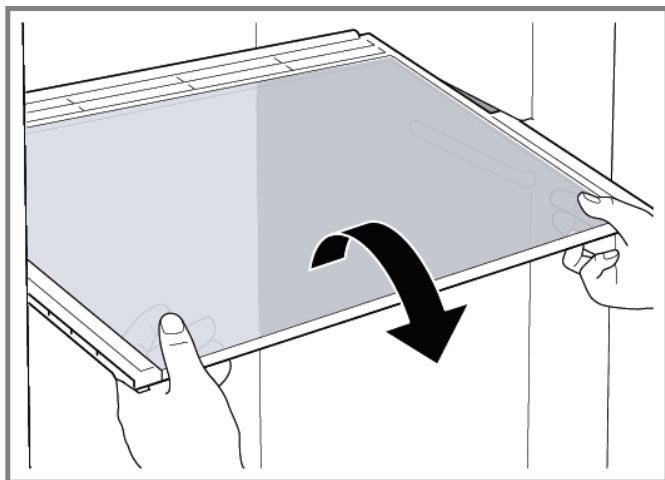

- ⬅ Рафтът е свален.

4.7.2 Монтиране на рафта

- Монтирайте в обратен ред.


4.8 Смяна на табличката за бутилки

Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки

- Издърпайте табличката за бутилки.

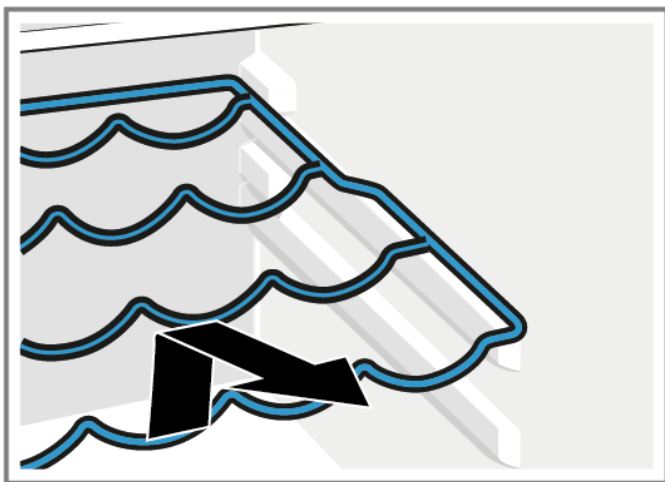

- ⌚ Табличката за бутилки е свалена.

4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки

- Монтирайте в обратен ред.


4.9 Смяна на стелаж на вратата

Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.9.1 Изваждане на стелажа на вратата

- Повдигнете стелажа на вратата нагоре.

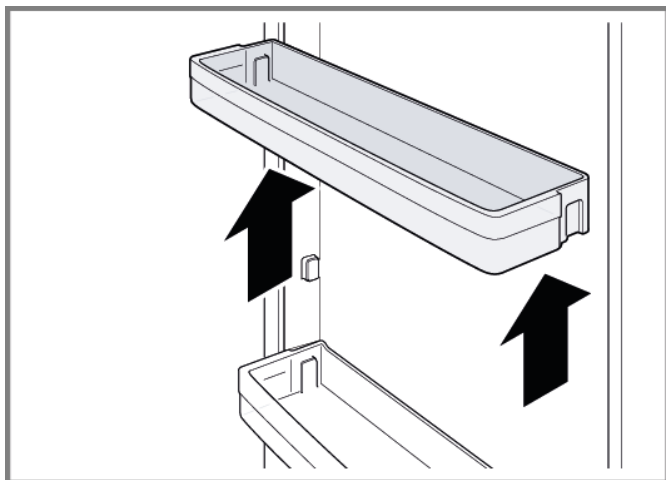

- ⬅ Стелажът на вратата е свален.

4.9.2 Монтиране на стелажа на вратата

- Монтирайте в обратен ред.


4.10 Смяна на регулируемия стелаж на вратата

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.10.1 Сваляне на регулируемия стелаж на вратата

- Преместете регулируемият по височина стелаж на вратата нагоре, докато се освободи от държача.

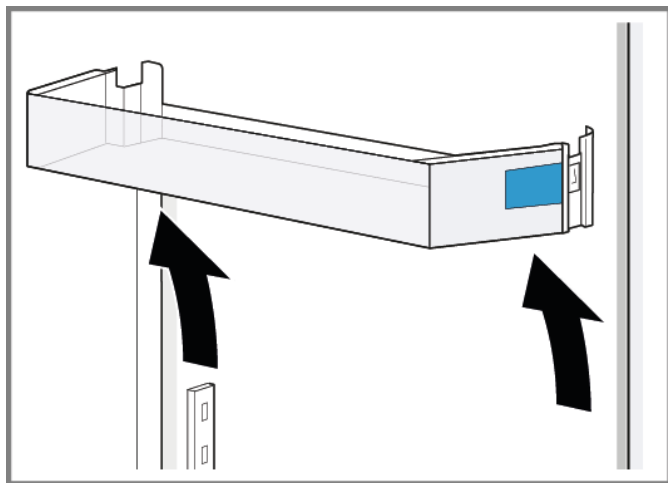

- ➡ Регулируемият стелаж на вратата е свален.

4.10.2 Монтиране на регулируемия стелаж на вратата

- Монтирайте в обратен ред.

4.11 Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци


Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.11.1 Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци

1. Издърпайте до упор контейнера за плодове и зеленчуци.
- 2.1. Повдигнете контейнера за плодове и зеленчуци в предната част (1).

2.2. Извадете контейнера (2).

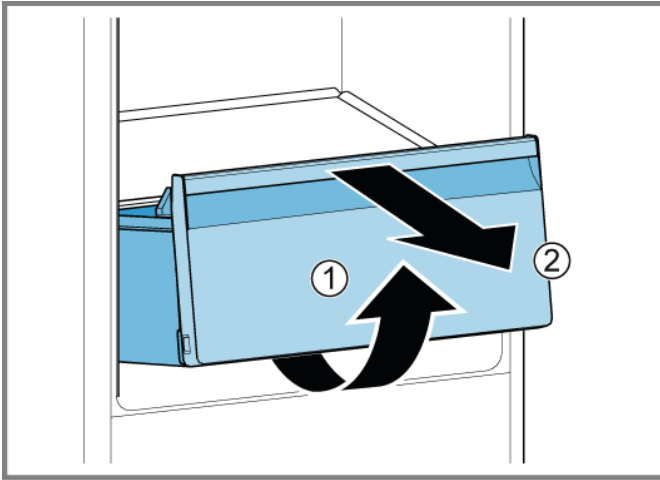

☛ Контейнерът за плодове и зеленчуци е изваден.

4.11.2 Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци

► Монтирайте в обратен ред.

4.12 Смяна на разтегателния контейнер

Изискване:


✔ Вратата е отворена.

4.12.1 Изваждане на разтегателния контейнер

1. Издърпайте напълно разтегателния контейнер.

2.1. Натиснете ключалката на издърпващата шина на разтегателния контейнер надолу (1).

2.2. Извадете разтегателния контейнер (2).

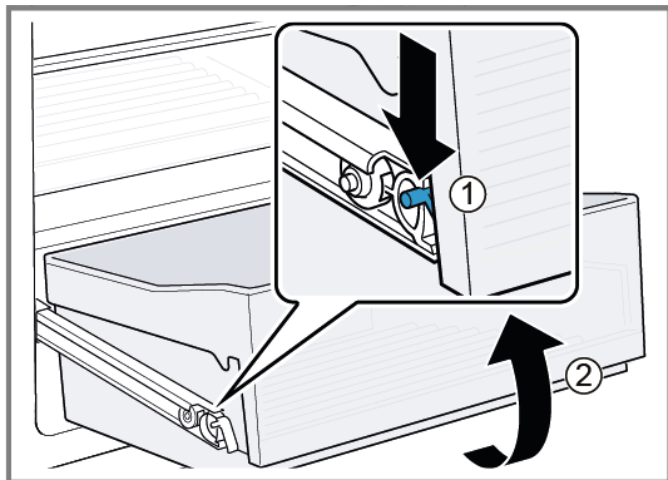

➤ Разтегателният контейнер е изваден.

4.12.2 Монтиране на разтегателния контейнер

► Монтирайте в обратен ред.


4.13 Смяна на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

Изискване:


✓ Вратата е отворена.

4.13.1 Изваждане на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

1. Свалете стъклената плоча от преградната плоча.

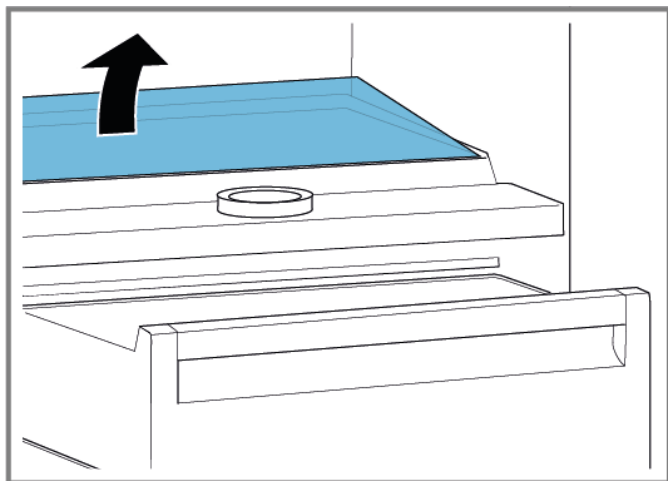

2. Извадете разтегателния контейнер. → Страница 29
3. Издърпайте преградната плоча напред.

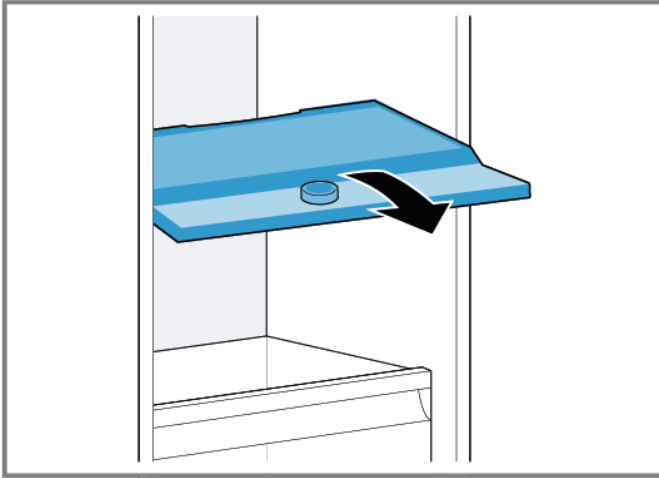

4. Вдигнете преградната плоча и я завъртете настрани.
- ➡ Преградната плоча е извадена.
1. Повдигнете капака на контейнера за плодове и зеленчуци.
2. Издърпайте капака на контейнера за плодове и зеленчуци напред и го завъртете настрани.
- ➡ Капакът на контейнера за плодове и зеленчуци е свален.

4.13.2 Монтиране на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

- Монтирайте в обратен ред.

4.14 Смяна на LED осветлението отгоре



Комплект накрайници
за отвертка

9 накрайника, 2,0 mm, 2,4 mm, [00341820]
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9



Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.
Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване


- ▶ Носете предпазни ръкавици.

Изисквания

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.
- ✓ Горните вътрешни фитинги се отстраняват.


4.14.1 Сваляне на LED осветлението

1. Преместете LED осветлението наляво.

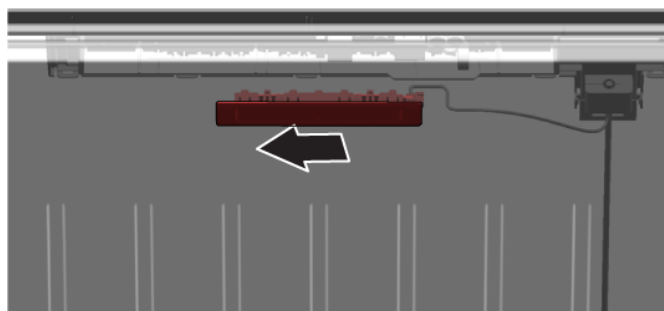


- ➡ Свързването към електрическата мрежа на LED осветлението е прекъснато.

2. Освободете куките на LED осветлението.

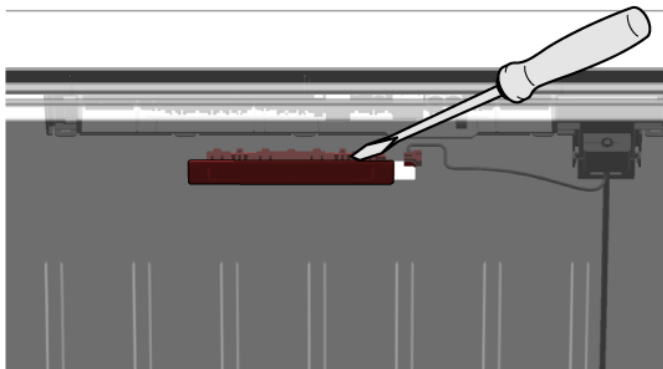

3. Свалете LED осветлението, придвижвайки го напред.

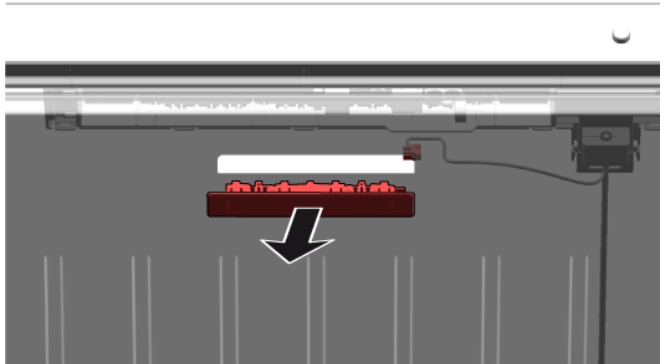

➡ LED осветлението е свалено.

4.14.2 Монтиране на LED осветлението отгоре

- Монтирайте в обратен ред.

Sadržaj

1 O ovom dokumentu	36
1.1 Važne informacije	36
1.1.1 Svrha	36
1.2 Objašnjenje oznaka	36
1.2.1 Stupnjevi opasnosti	36
1.2.2 Oznake opasnosti	36
1.2.3 Struktura upozorenja	37
1.2.4 Opće oznake	37
2 Sigurnost	39
2.1 Opće sigurnosne upute	39
2.1.1 Svi kućanski uređaji	39
3 Alat i pomagala	40
4 Popravak	41
4.1 Zamjena brtve vrata	41
4.1.1 Uklanjanje brtve vrata	41
4.1.2 Postavljanje brtve vrata	42
4.2 Zamjena ručke za vrata	45
4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata	45
4.2.2 Postavljanje ručke za vrata	46
4.3 Zamjena ručke easy opening handle	46
4.3.1 Uklanjanje ručke easy opening handle	46
4.3.2 Postavljanje ručke easy opening handle	48
4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata	48
4.4.1 Uklanjanje zgloba vrata	50
4.4.2 Postavljanje zgloba vrata	51
4.5 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom)	51
4.5.1 Uklanjanje zgloba vrata	53
4.5.2 Postavljanje zgloba vrata	54
4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata	54
4.6.1 Zamjena donjeg zgloba vrata	56
4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata	56
4.7 Zamjena police	56
4.7.1 Uklanjanje police	57
4.7.2 Postavljanje police	57
4.8 Zamjena police za boce	57
4.8.1 Uklanjanje police za boce	58
4.8.2 Postavljanje police za boce	58
4.9 Zamjena posude za vrata	58
4.9.1 Uklanjanje posude za vrata	59
4.9.2 Postavljanje posude za vrata	59

4.10	Zamjena prilagodljive posude za vrata	59
4.10.1	Uklanjanje prilagodljive posude za vrata	60
4.10.2	Postavljanje prilagodljive posude za vrata	60
4.11	Zamjena spremnika za voće i povrće	60
4.11.1	Uklanjanje spremnika za voće i povrće	60
4.11.2	Postavljanje spremnika za voće i povrće	61
4.12	Zamjena izvlačnog spremnika	61
4.12.1	Uklanjanje izvlačnog spremnika	61
4.12.2	Postavljanje izvlačnog spremnika	62
4.13	Zamjena pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	62
4.13.1	Uklanjanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	62
4.13.2	Postavljanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	63
4.14	Zamjena LED gornjeg svjetla	63
4.14.1	Uklanjanje LED svjetla	64
4.14.2	Postavljanje gornjeg LED svjetla	65

1 O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljivanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
NAPOMENA	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tab. 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti. U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tab. 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OPASNOST </div> <p>Vrsta i izvor opasnosti Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. ► Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.</p>
---	--

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OPASNOST </div> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju Smrt od strujnog udara ► Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.</p>
--	---

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka poveznice na videovodič
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
[Start]	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozora (na zaslonu uređaja)

Tab. 3: Opće oznake

2 Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova pod naponom!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Odspojite uređaj od strujne mreže na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s EN 50678 (ranije VDE 0701) ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/funkcionalnost uređaja!

- Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Dijelovi koji ne udovoljavaju specifikacijama proizvođača mogu ugroziti sigurnost i funkcionalnost uređaja.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Ne dodirujte module, uključujući priključke i rute vodiča.

3 Alat i pomagala

Zaštitna navlaka 60 cm x 50 cm
[00342013]



Odvijač Phillips
PH2

Nastavak Torx 6,3 mm (1/4")
TX20
[00340865]



Komplet preciz-
nih odvijača 9 kom., 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Popravak


4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:


- ✓ Vrata otvorena.

4.1.1 Uklanjanje brtve vrata

1. Otpustite brtvu vrata iz utora u desnom i lijevom kutu.

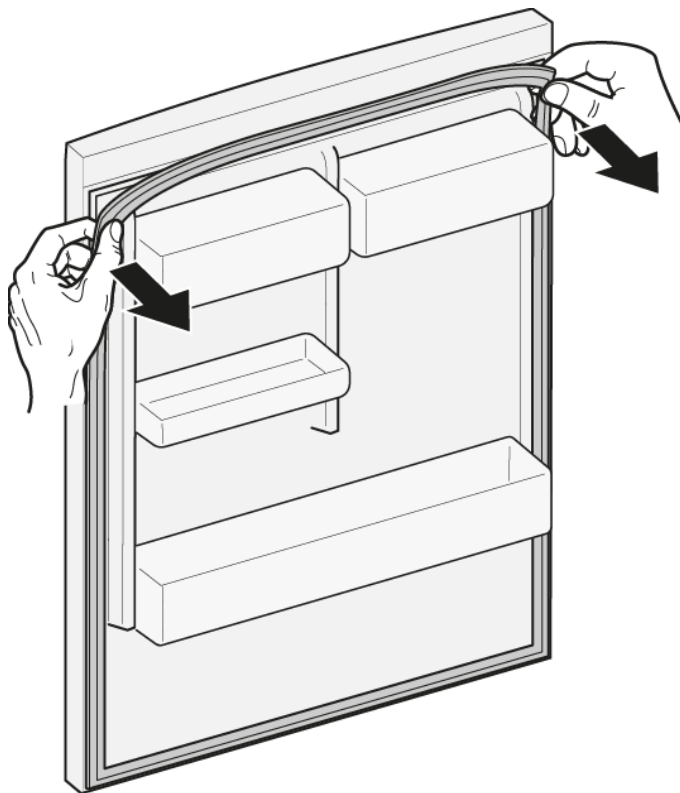

2. Izvucite brtvu vrata iz utora.

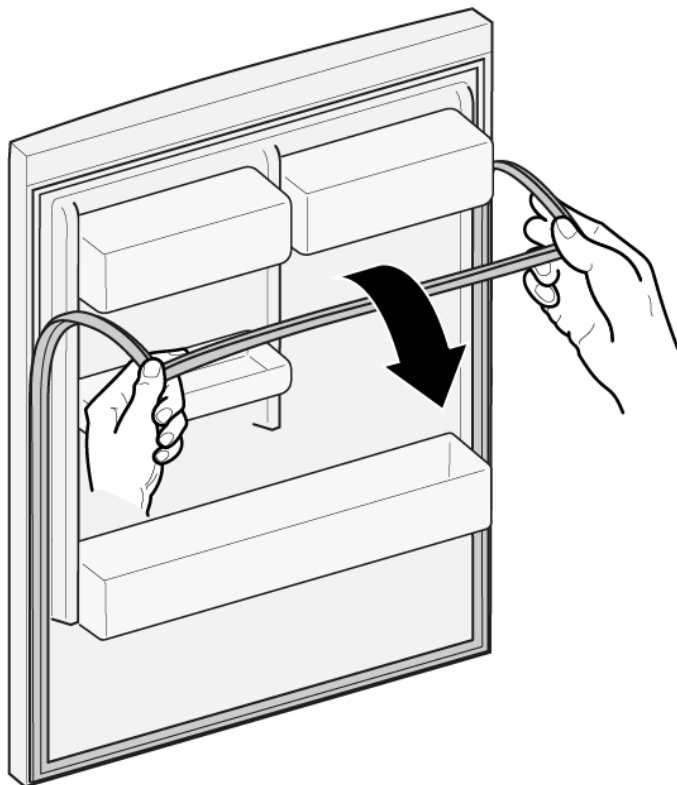

➡ Brtva vrata je uklonjena.

4.1.2 Postavljanje brtve vrata



Debljina nove brtve vrata može malo odstupati od debljine stare brtve vrata. To neće utjecati na zatvaranje i dugoročnu funkciju.




Ako uređaj ima prilagodljive zglobove ili nastavke zglobova, možete dodatno optimizirati zatvaranje.



Mali bočni otvori u brtvi vrata su funkcijski (potrebni za ventilaciju). Nije riječ o proizvodnim pogreškama.

1. Provjerite ima li oštećenja na utoru za brtvu.

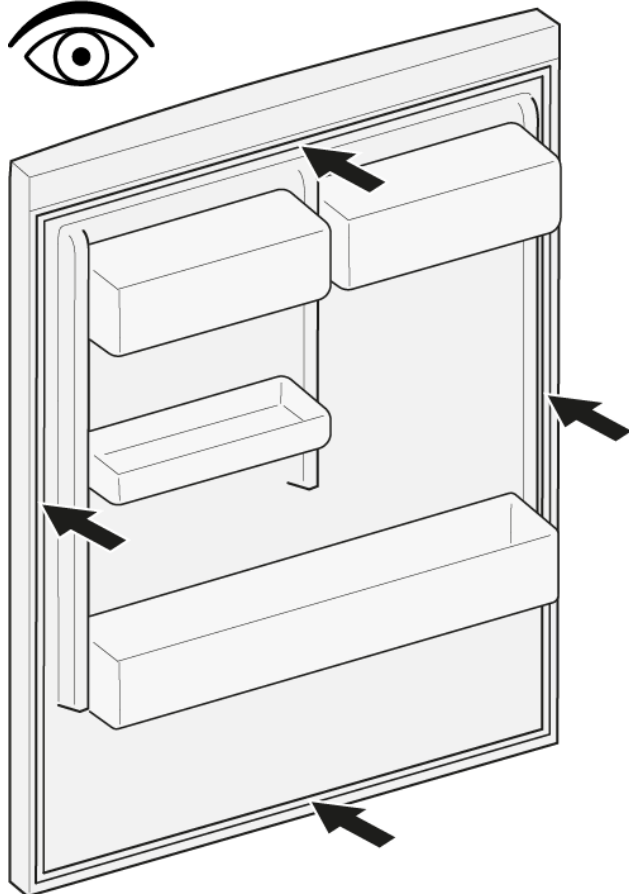


2. ⓘ Ako je utor za brtvu oštećen.
2.1. Obratite se službi za korisnike.

3.


	Blago odstupanje brtve vrata normalno je i ne utječe na funkciju. Preporučuje se izravnati brtvu vrata prije umetanja u uređaj.
---	---

Zagrijte brtvu vrata sušilom za kosu ili vrućom vodom i ručno je oblikujte.

4. Gurnite kutove brtve na vrh i dno utora.

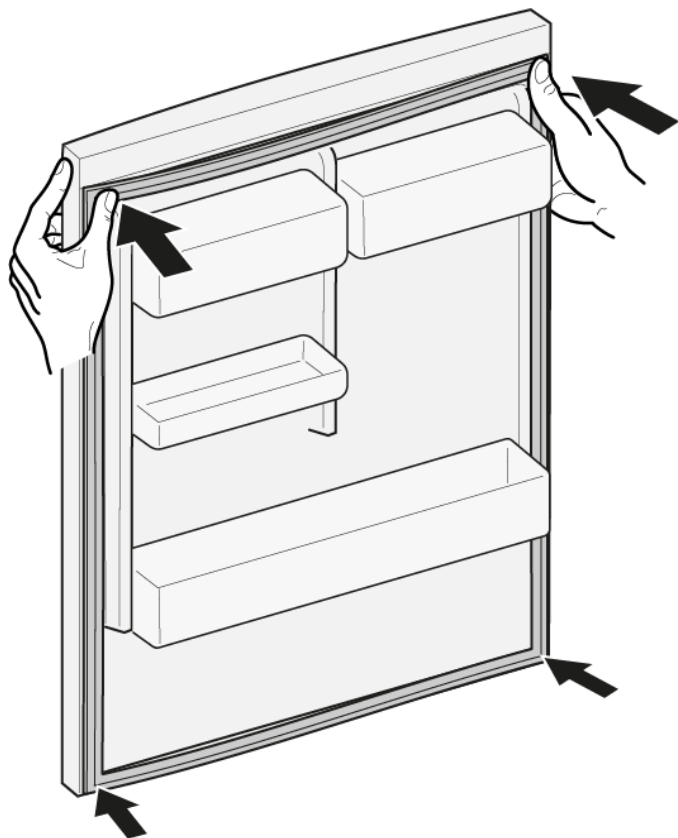

5. Utisnite cijelu brtvu korak po korak u utor.

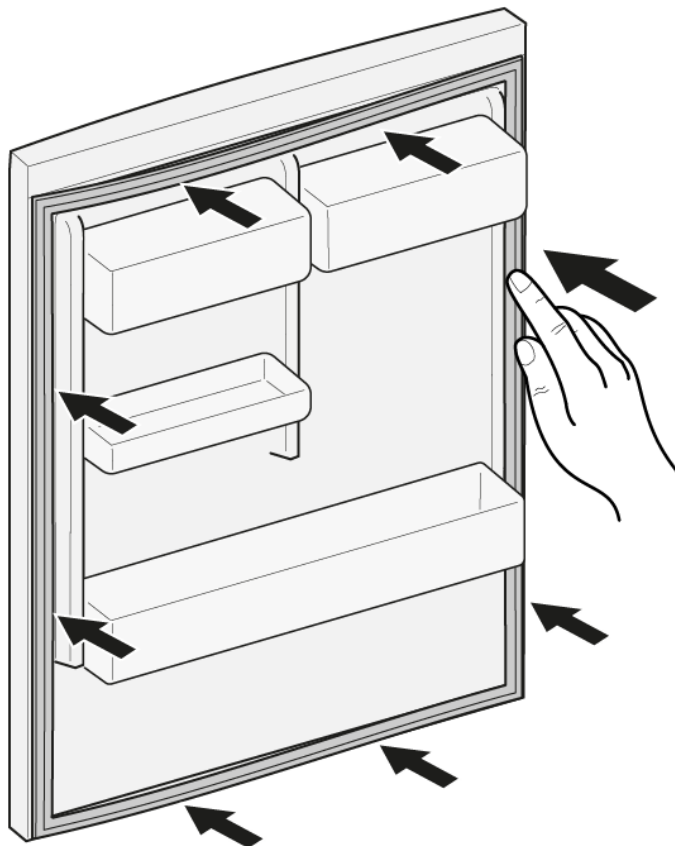

➔ Brtva vrata je postavljena.

4.2 Zamjena ručke za vrata

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata otvorena.

4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata

- 1.1. Uklonite dva navojna čepa (1).
- 1.2. Odvijte dva vijka (2).

1.3. Uklonite ručku za vrata (3).

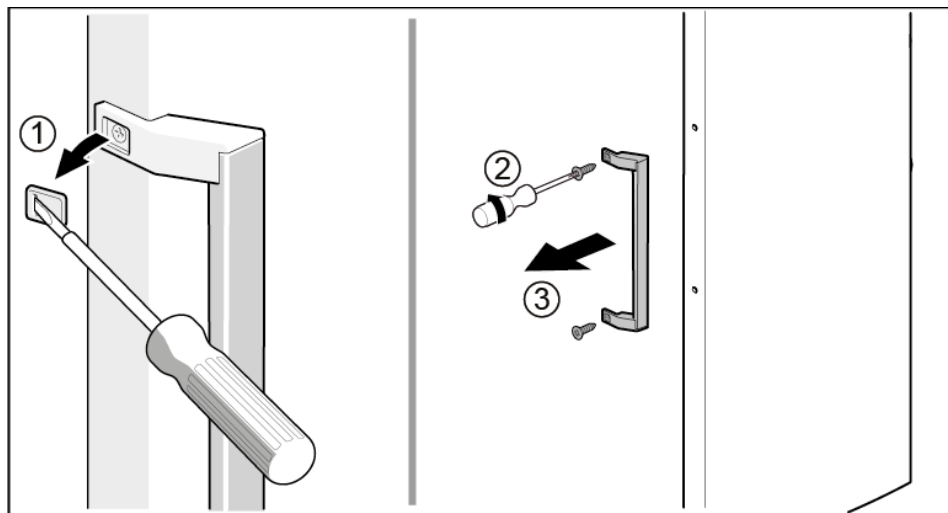

➡ Ručka za vrata je uklonjena.

4.2.2 Postavljanje ručke za vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.3 Zamjena ručke easy opening handle

Odvijač Phillips PH2


Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata otvorena.

4.3.1 Uklanjanje ručke easy opening handle

1.1. Uklonite poklopac ručke easy opening handle (1).

1.2. Odvijte dva vijka (2).

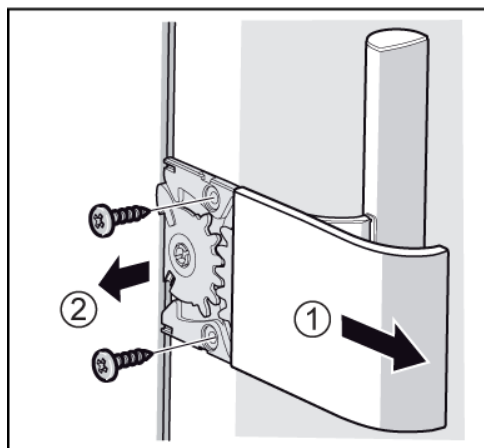


➔ Ručka easy opening handle je uklonjena.

4.3.2 Postavljanje ručke easy opening handle



Napomena: Mehanizam ručke easy opening handle mora se pravilno namjestiti prije postavljanja. Ispravno namještanje potisne šipke (1), zupčastih kvadranta (2) i (3), opruge (4) i graničnika (5) za postavljanje lijeve strane vrata prikazano je na grafici.

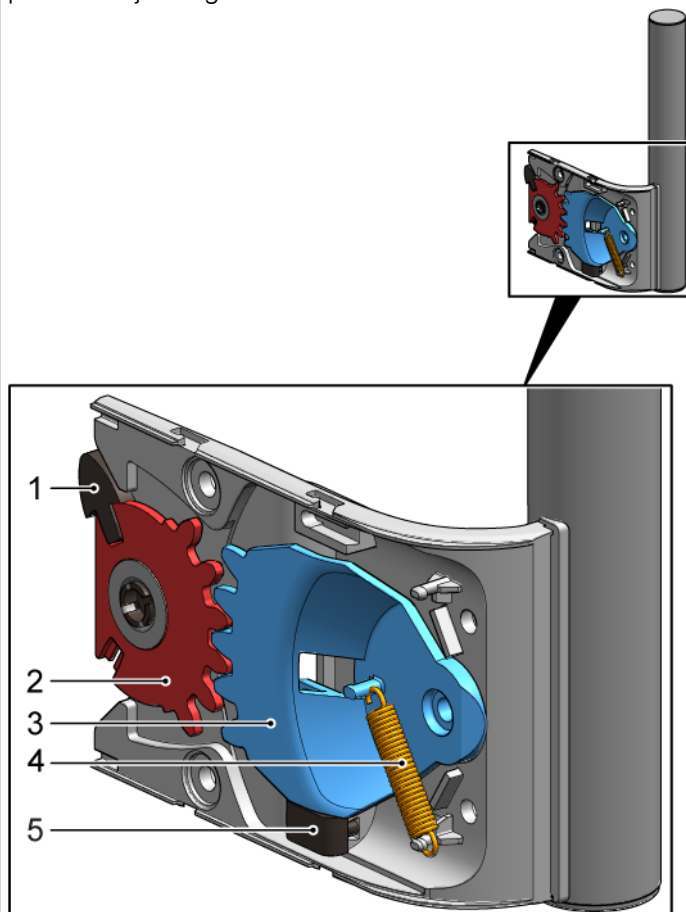

Namještanje podkomponenti ručke easy opening handle za postavljanje desne strane vrata opisano je u uputama za postavljanje.

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata



Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORENJE </div> <p>Teški, veliki uređaji Ozljeđe leđa i kralježnice</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci. ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe. ▶ Koristite samo prikladan alat i opremu.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Oštri rubovi Porezotine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nosite zaštitne rukavice.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORENJE </div> <p>Isklizavanje nagnutih uređaja Puknuća kostiju / ozljeđe od prignječenja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Ozljeđa od dijelova koji padaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.

Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.


4.4.1 Uklanjanje zgloba vrata

1. Postavite uređaj na poledinu.

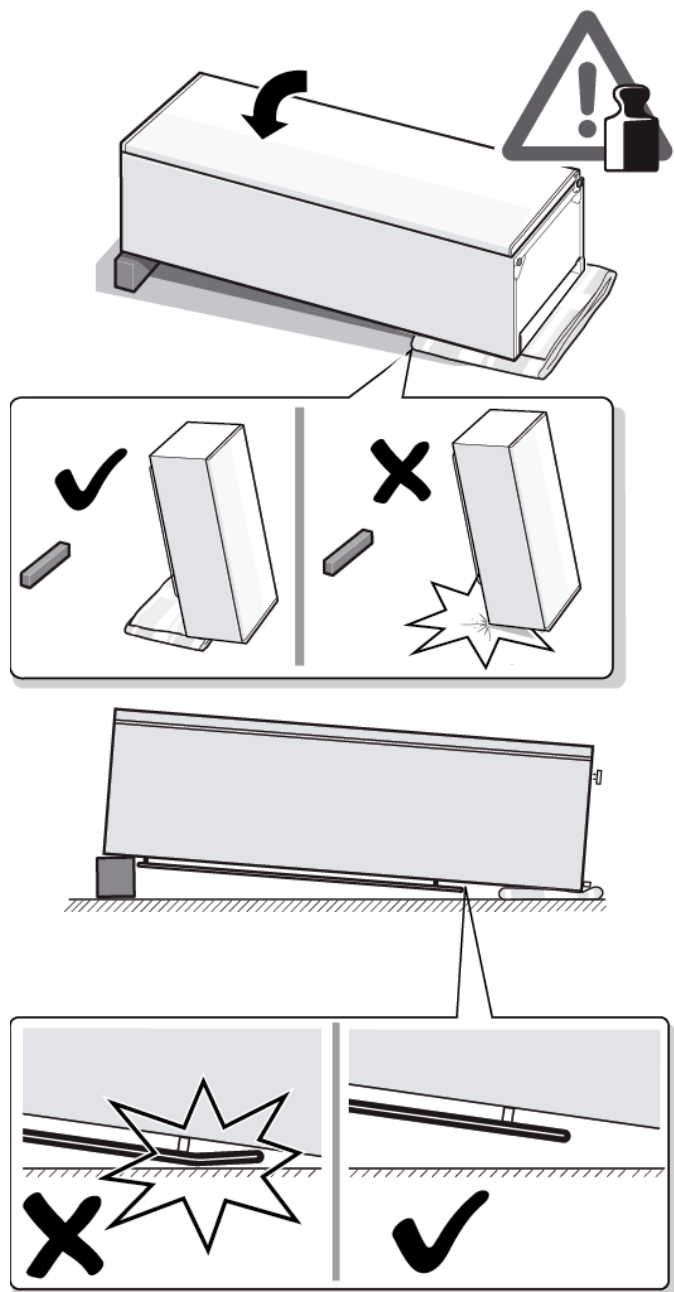


2.1. Pritisnite poklopac gornjeg zgloba s obje strane (1).

- 2.2. Izvadite poklopac gornjeg zgloba (2).
- 2.3. Uklonite poklopac gornjeg zgloba (3).

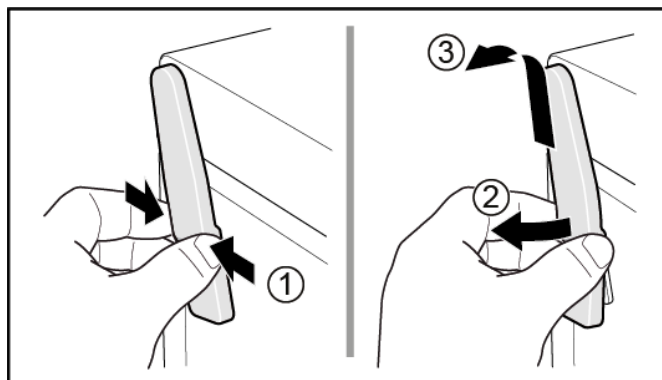

- 3.1. Odvijte dva vijka (1).
- 3.2. Uklonite gornji zglob (2).

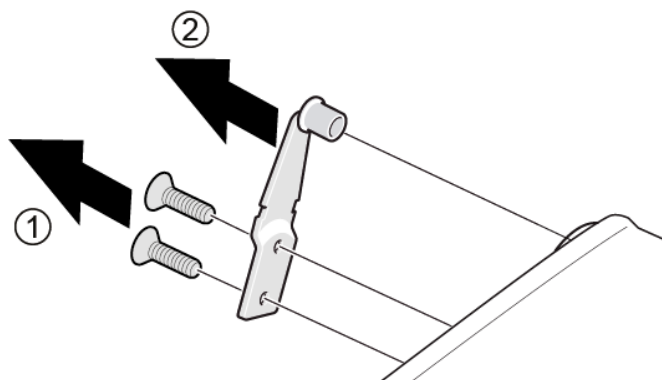

● Gornji zglob vrata je uklonjen.

4.4.2 Postavljanje zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.5 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom)

 Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4")

[00340865]



UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljeđe leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.

- ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

Smrt od strujnog udara



- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.

Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.5.1 Uklanjanje zgloba vrata


1. Postavite uređaj na poledinu.

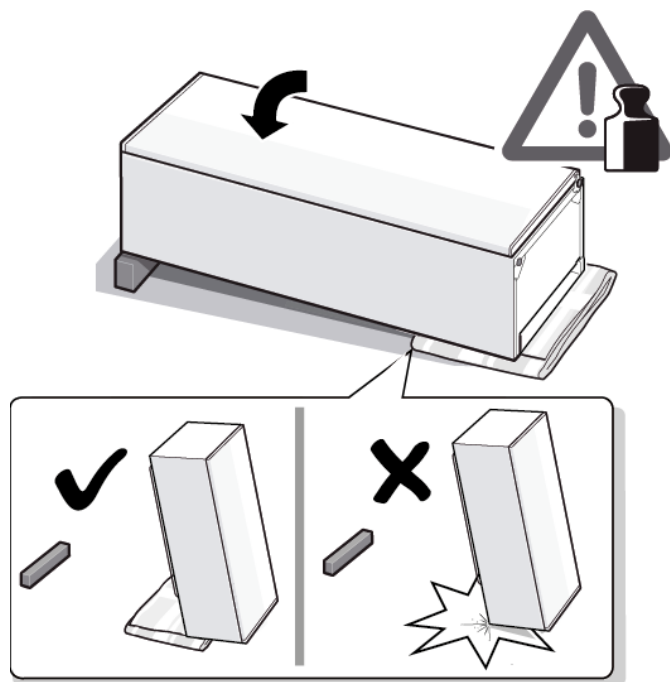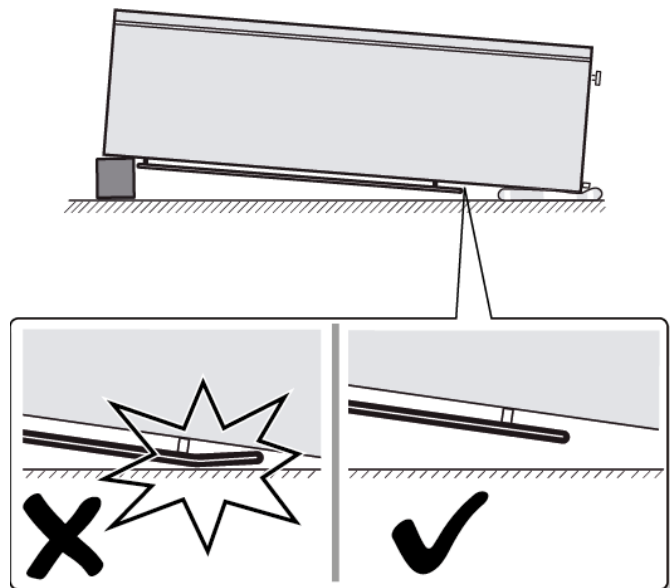

2.1. Pritisnite poklopac gornjeg zgloba s obje strane (1).

2.2. Izvadite poklopac gornjeg zgloba (2).

2.3. Uklonite poklopac gornjeg zgloba (3).

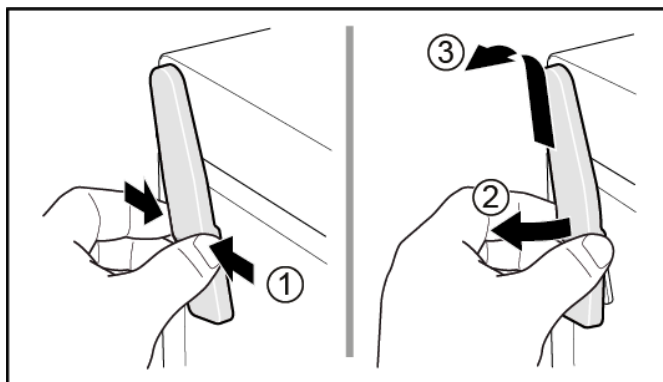


3.1. Uklonite poklopac kutije za kabele (1).

3.2. Uklonite zaštitu kabela (2).

3.3. Odvojite električni priključak (3).

3.4. Odvijte dva vijka (4).

3.5. Uklonite gornji zglob (5).

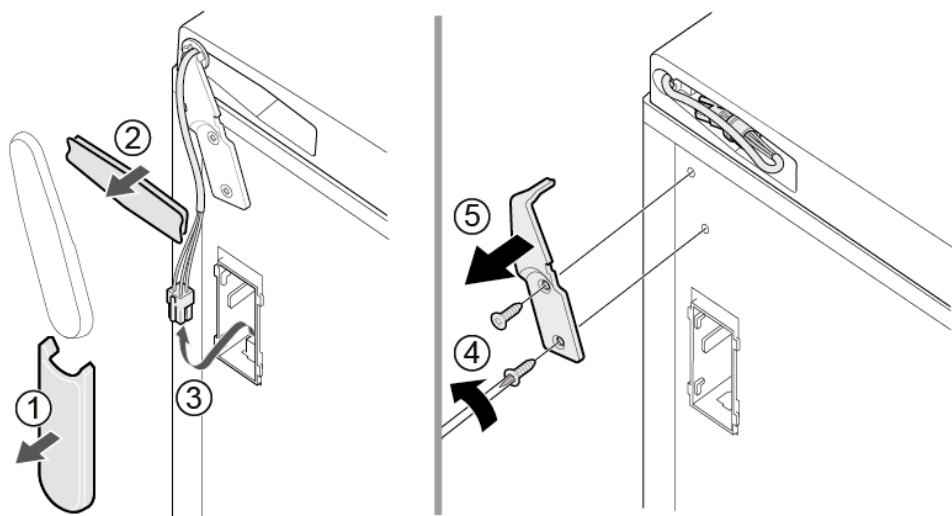

➡ Gornji zglob vrata je uklonjen.

4.5.2 Postavljanje zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata



Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORENJE </div> <p>Teški, veliki uređaji Ozljeđe leđa i kralježnice</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci. ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe. ▶ Koristite samo prikladan alat i opremu.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Oštri rubovi Porezotine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nosite zaštitne rukavice.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  UPOZORENJE </div> <p>Isklizavanje nagnutih uređaja Puknuća kostiju / ozljeđe od prignječenja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  OPREZ </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Ozljeđa od dijelova koji padaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.

Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.
- ✓ Uređaj je postavljen na poledinu.
- ✓ Gornji je zglob uklonjen. → *Stranica 51*

4.6.1 Zamjena donjeg zgloba vrata


1. Uklonite vrata.

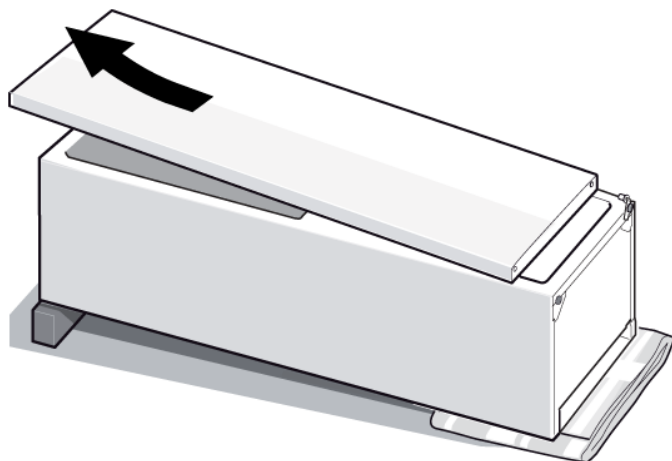

2.1. Odvijte vijak (1).

2.2. Izvadite donji zglob (2).

2.3. Uklonite donji zglob (3).

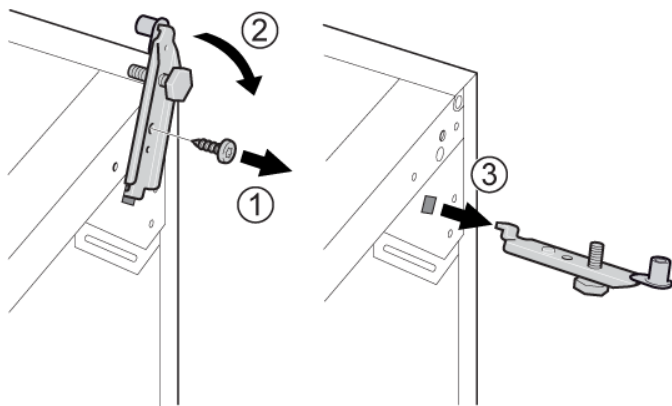

➡ Donji je zglob uklonjen.

4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata

► Postavite obratnim redoslijedom.


4.7 Zamjena police

Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.7.1 Uklanjanje police

- Izvucite policu.

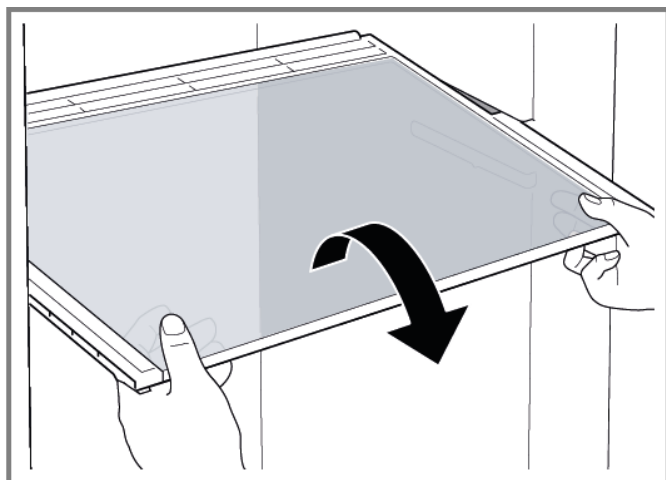

- ⊖ Polica je uklonjena.

4.7.2 Postavljanje police

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.8 Zamjena police za boce

Zahtjev:

- ✔ Vrata otvorena.

4.8.1 Uklanjanje police za boce

- Izvucite policu za boce.

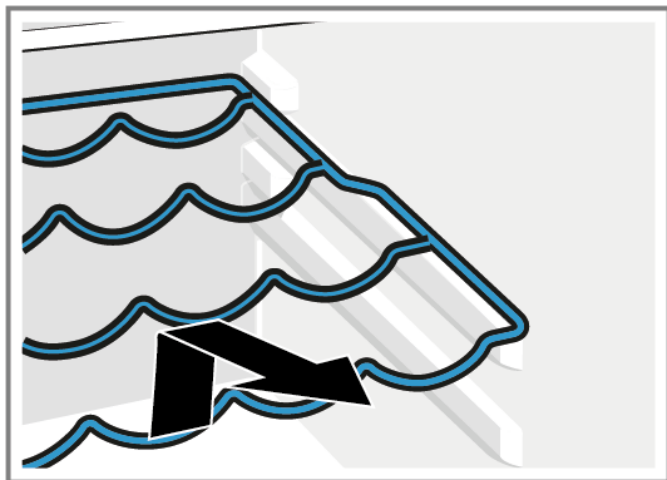

- ➡ Polica za boce je uklonjena.

4.8.2 Postavljanje police za boce

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.9 Zamjena posude za vrata

Zahtjev:

- ✔ Vrata otvorena.

4.9.1 Uklanjanje posude za vrata

- Podignite posudu za vrata prema gore.

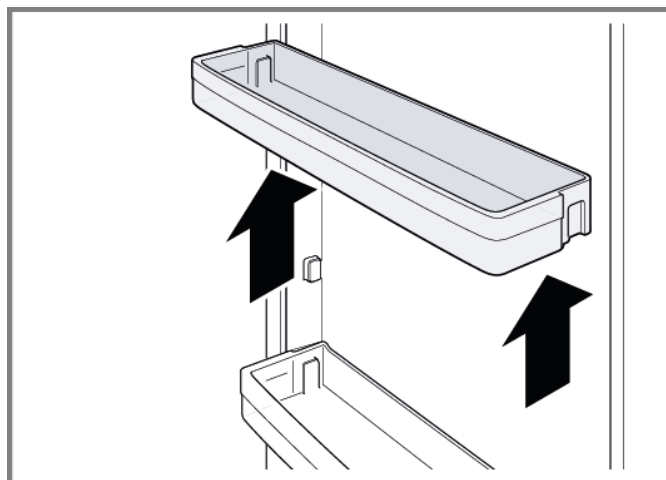

- ⊖ Posuda za vrata je uklonjena.

4.9.2 Postavljanje posude za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.10 Zamjena prilagodljive posude za vrata

Zahtjev:

- ✔ Vrata otvorena.

4.10.1 Uklanjanje prilagodljive posude za vrata

- Pomaknite posudu za vrata prilagodljivu po visini prema gore dok se ne otpusti iz držača.

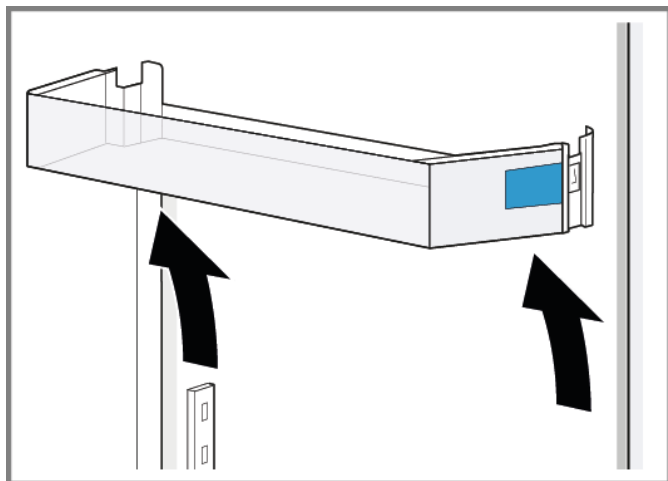

- ➡ Prilagodljiva posuda za vrata je uklonjena.

4.10.2 Postavljanje prilagodljive posude za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.11 Zamjena spremnika za voće i povrće


Zahtjev:

- ✔ Vrata otvorena.

4.11.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće

1. Izvucite spremnik za voće i povrće koliko je moguće.
- 2.1. Podignite prednji dio spremnika za voće i povrće (1).

2.2. Uklonite spremnik (2).

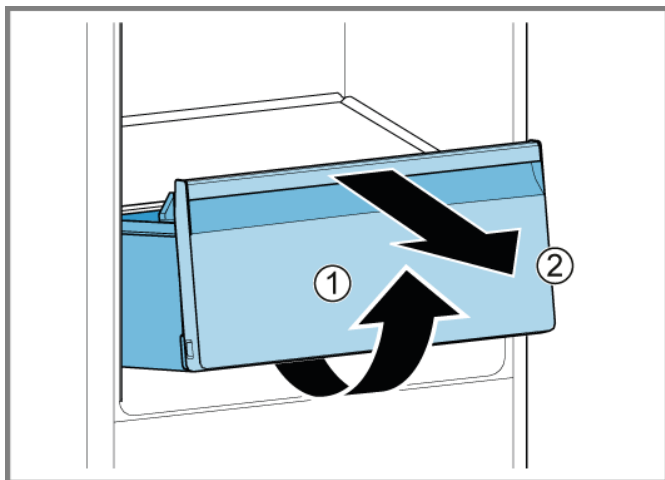

➔ Spremnik za voće i povrće je uklonjen.

4.11.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.12 Zamjena izvlačnog spremnika

Zahtjev:


✔ Vrata otvorena.

4.12.1 Uklanjanje izvlačnog spremnika

1. Potpuno izvucite izvlačni spremnik.

2.1. Pritisnite jezičac na izvlačivoj vodilici izvlačnog spremnika prema dolje (1).

2.2. Uklonite izvlačni spremnik (2).

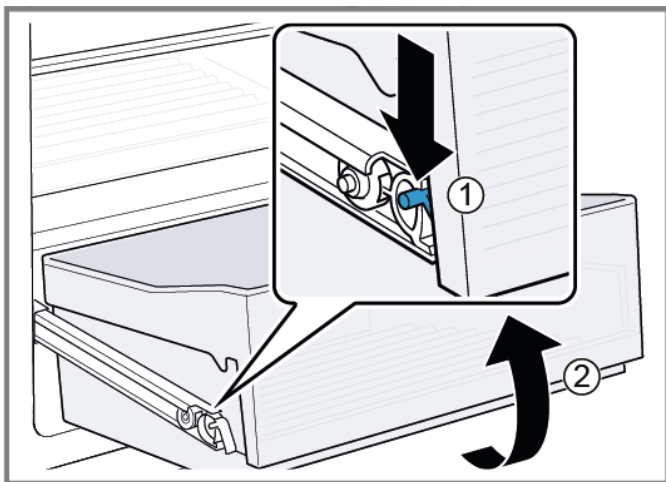

➡ Izvlačni spremnik je uklonjen.

4.12.2 Postavljanje izvlačnog spremnika

► Postavite obratnim redoslijedom.


4.13 Zamjena pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.


4.13.1 Uklanjanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

1. Uklonite staklenu ploču iz pregrade.

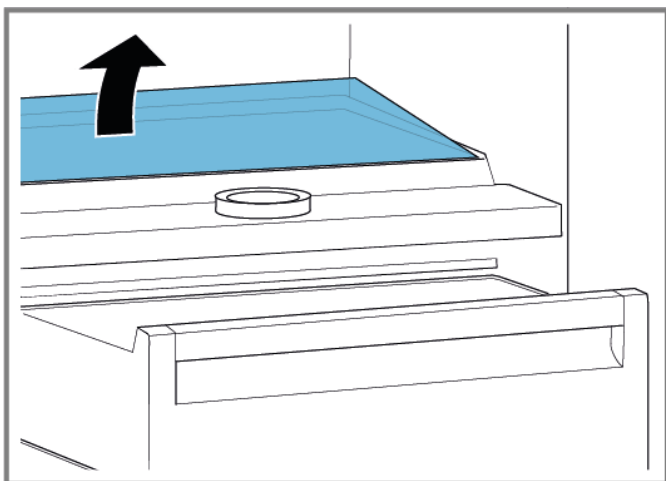

2. Uklonite izvlačni spremnik. → *Stranica 61*

3. Povucite pregradu prema naprijed.

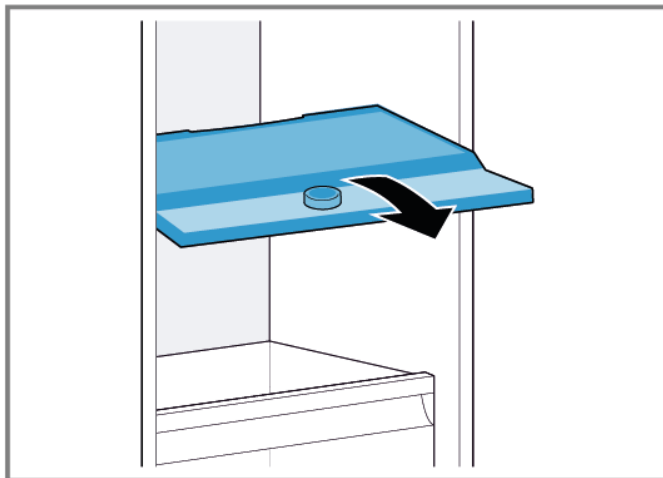

4. Podignite pregradu i zaokrenite je bočno prema van.

☛ Pregrada je uklonjena.

1. Podignite poklopac spremnika za voće i povrće.

2. Povucite poklopac spremnika za voće i povrće prema naprijed i okrenite ga bočno.

☛ Poklopac spremnika za voće i povrće je uklonjen.

4.13.2 Postavljanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

► Postavite obratnim redoslijedom.

4.14 Zamjena LED gornjeg svjetla



Komplet preciznih odvijača

9 kom., 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9

[00341820]



Napomena: Uređaj ima svjetlo LED koje ne zahtijeva održavanje. Ta svjetla smije popravljati samo osoblje iz službe za korisnike ili ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

Smrt od strujnog udara

- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjevi

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata otvorena.
- ✓ Gornja unutarnja oprema je uklonjena.


4.14.1 Uklanjanje LED svjetla

1. Pomaknite LED svjetlo ulijevo.

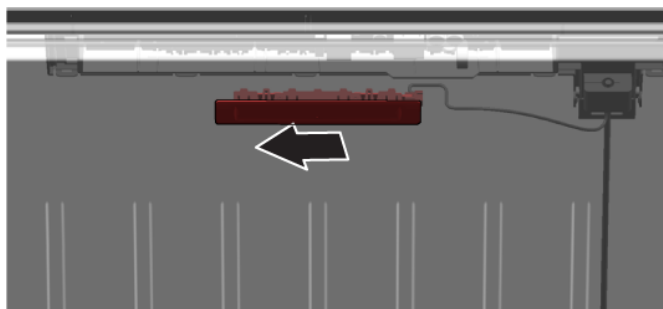


- ➡ Električni priključak LED svjetla je odvojen.

2. Otpustite kuke LED svjetla.

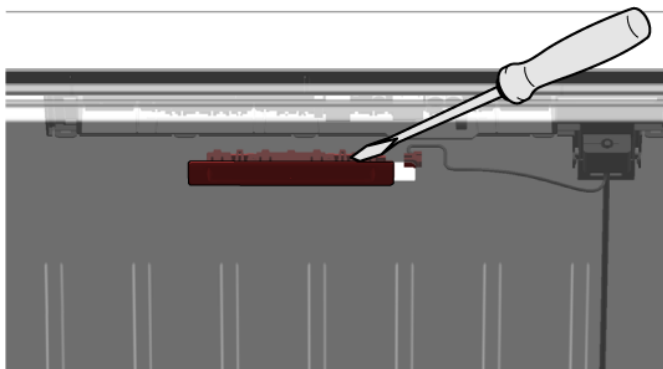

3. Uklonite LED svjetlo tako da ga pomaknete prema naprijed.

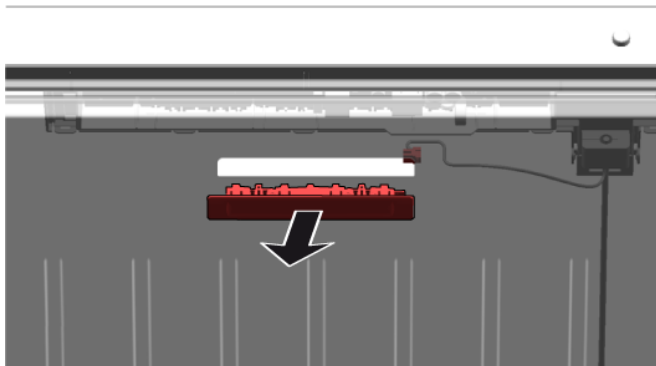

- LED svjetlo je uklonjeno.

4.14.2 Postavljanje gornjeg LED svjetla

- Postavite obratnim redoslijedom.

Obsah

1 O tomto dokumentu	68
1.1 Důležité informace	68
1.1.1 Účel	68
1.2 Vysvětlení symbolů	68
1.2.1 Úroveň nebezpečí	68
1.2.2 Symboly nebezpečí	68
1.2.3 Struktura výstrah	69
1.2.4 Obecné symboly	69
2 Bezpečnost	71
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	71
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče	71
3 Nástroje a pomůcky	72
4 Oprava	73
4.1 Výměna těsnění dvířek	73
4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek	73
4.1.2 Montáž těsnění dvířek	74
4.2 Výměna madla dvířek	77
4.2.1 Vyjmutí madla dvířek	77
4.2.2 Montáž madla dvířek	78
4.3 Výměna Easy opening handle	78
4.3.1 Vyjmutí Easy opening handle	78
4.3.2 Montáž Easy opening handle	80
4.4 Výměna horního závěsu dvířek	80
4.4.1 Odstranění závěsu dvířek	82
4.4.2 Montáž závěsu dvířek	83
4.5 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem)	83
4.5.1 Odstranění závěsu dvířek	85
4.5.2 Montáž závěsu dvířek	86
4.6 Výměna dolního závěsu dvířek	86
4.6.1 Výměna dolního závěsu dvířek	88
4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek	88
4.7 Výměna odkládací plochy	88
4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy	89
4.7.2 Montáž odkládací plochy	89
4.8 Výměna držáku na láhve	89
4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve	90
4.8.2 Montáž držáku na láhve	90
4.9 Výměna dveřní přihrádky	90
4.9.1 Vyjmutí dveřní přihrádky	91
4.9.2 Montáž dveřní přihrádky	91

4.10	Výměna nastavitelné dveřní přihrádky	91
4.10.1	Vyjmutí nastavitelné dveřní přihrádky	92
4.10.2	Montáž nastavitelné dveřní přihrádky	92
4.11	Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu	92
4.11.1	Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu	92
4.11.2	Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu	93
4.12	Výměna výsuvného zásobníku	93
4.12.1	Vyjmutí výsuvného zásobníku	93
4.12.2	Montáž výsuvného zásobníku	94
4.13	Výměna příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	94
4.13.1	Vyjmutí příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	94
4.13.2	Montáž příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	95
4.14	Výměna LED horního osvětlení	95
4.14.1	Vyjmutí LED osvětlení	96
4.14.2	Montáž horního LED osvětlení	97

1 O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).

Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZNÁMKA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tab. 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tab. 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ NEBEZPEČÍ</div> <p>Typ a zdroj nebezpečí Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění. ► Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.</p>
--	---

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ NEBEZPEČÍ</div> <p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem Usmrcení elektrickým proudem ► Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.</p>
--	---

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)

Obecný symbol	Význam
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
	Uvedení klávesy nebo tlačítka
	Uvedení čísla materiálu
	Uvedení zobrazeného textu/okna (na ukazateli spotřebiče)

Tab. 3: Obecné symboly

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle EN 50678 (dříve VDE 0701) nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrčení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti/funkce spotřebiče!

- Doporučujeme používat originální náhradní díly. Díly, které nesplňují specifikace výrobce, mohou ohrozit bezpečnost a funkci zařízení.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

3 Nástroje a pomůcky

Ochranná tkanina 60 cm x 50 cm
[00342013]



Šroubovák Philips PH2

Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Sada přesných
šroubováků 9 kusů, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Oprava


4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:


- ✓ Dvířka otevřená.

4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek

1. Uvolněte těsnění dvířek z drážky v pravém a levém rohu.

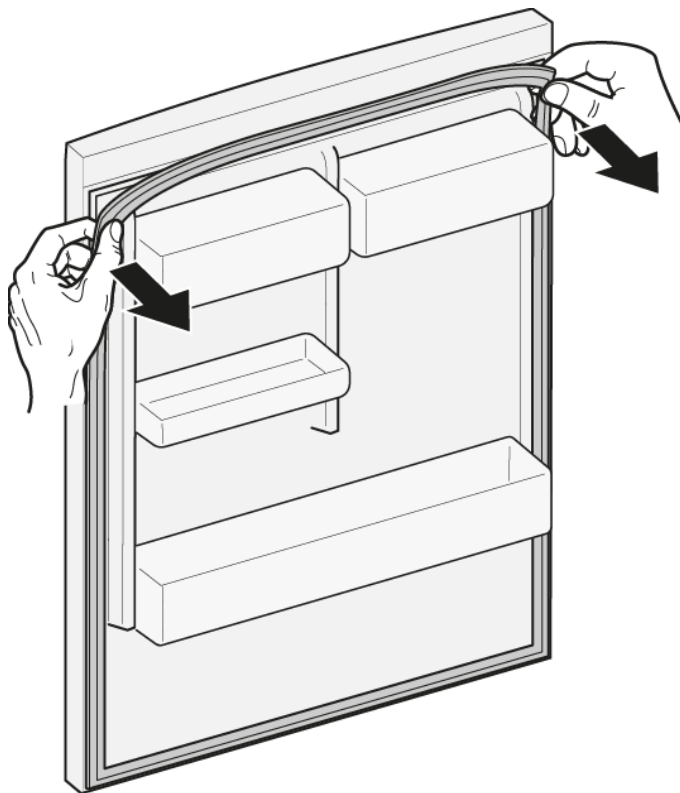

2. Vytáhněte těsnění z drážky.

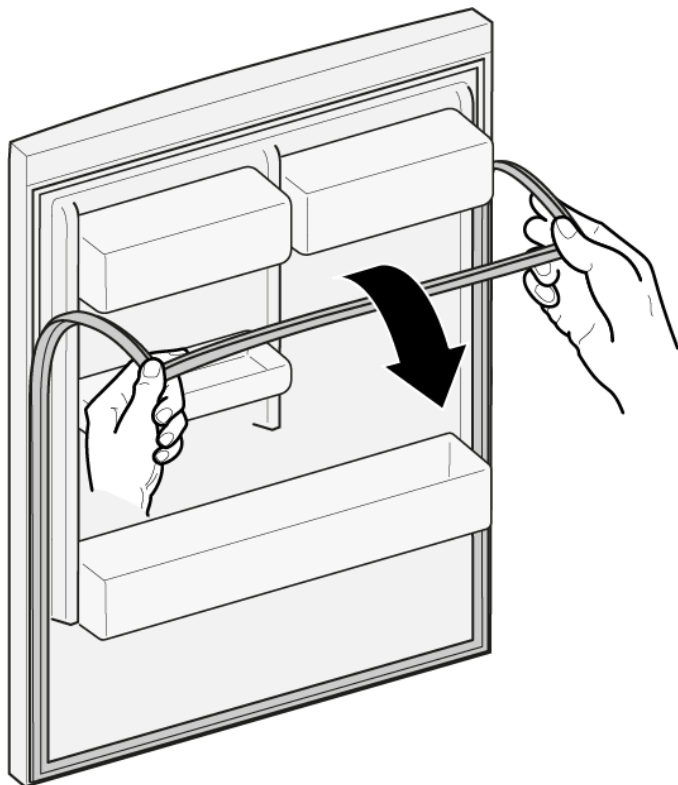

➡ Těsnění dvířek je vyjmuté.

4.1.2 Montáž těsnění dvířek



Nové těsnění dvířek může mít trochu jinou šířku než původní těsnění. Dovření dvířek ani dlouhodobá funkce tím nebudou ovlivněny.




Pokud má spotřebič nastavitelné závěsy nebo nástavce závěsů, můžete dovření dvířek následně upravit.



Malé boční otvory v těsnění dvířek jsou funkční (slouží pro přívod vzduchu). Nejsou vadou výrobku.

1. Zkontrolujte, zda není poškozena drážka těsnění.

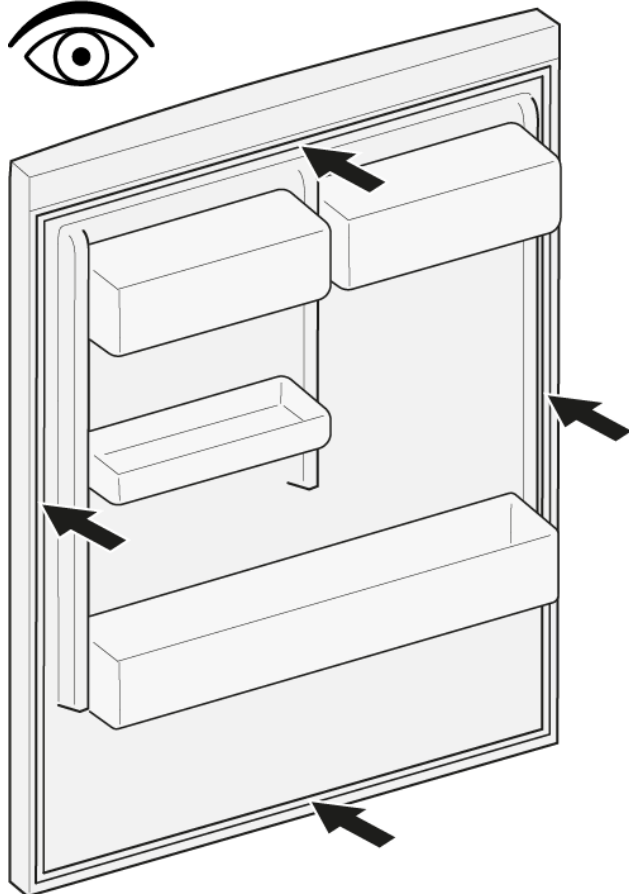


2. ⓘ Pokud je drážka těsnění poškozená,
2.1. kontaktujte zákaznický servis.


3.  Lehká deformace těsnění dvířek je normální a nemá vliv na jeho funkci. Před vložením do spotřebiče doporučujeme těsnění narovnat.

Těsnění zahřejte fénem nebo horkou vodou a manuálně upravte jeho tvar.

4. Zatlačte horní a dolní rohy těsnění do drážky.

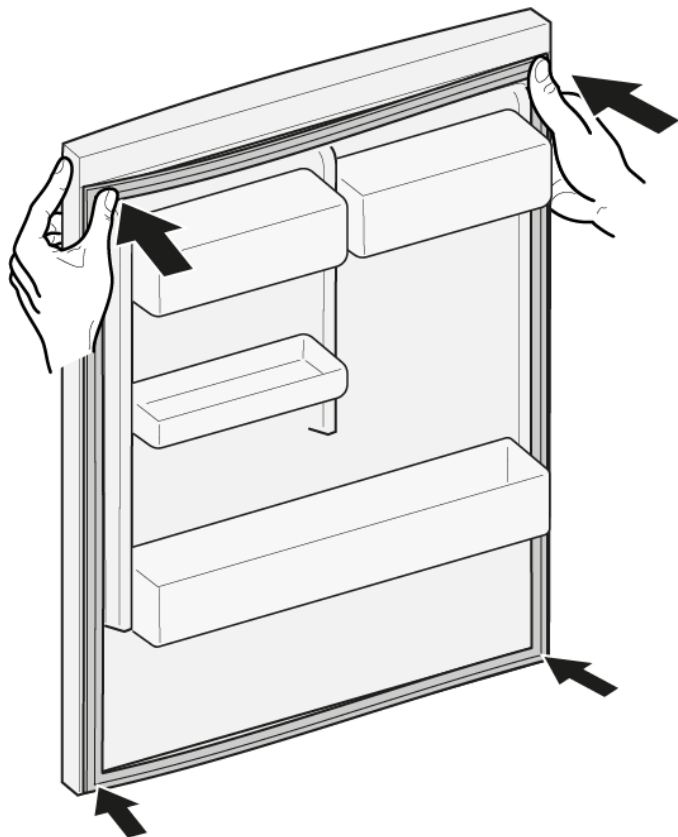

5. Postupně zatlačte do drážky celé těsnění.

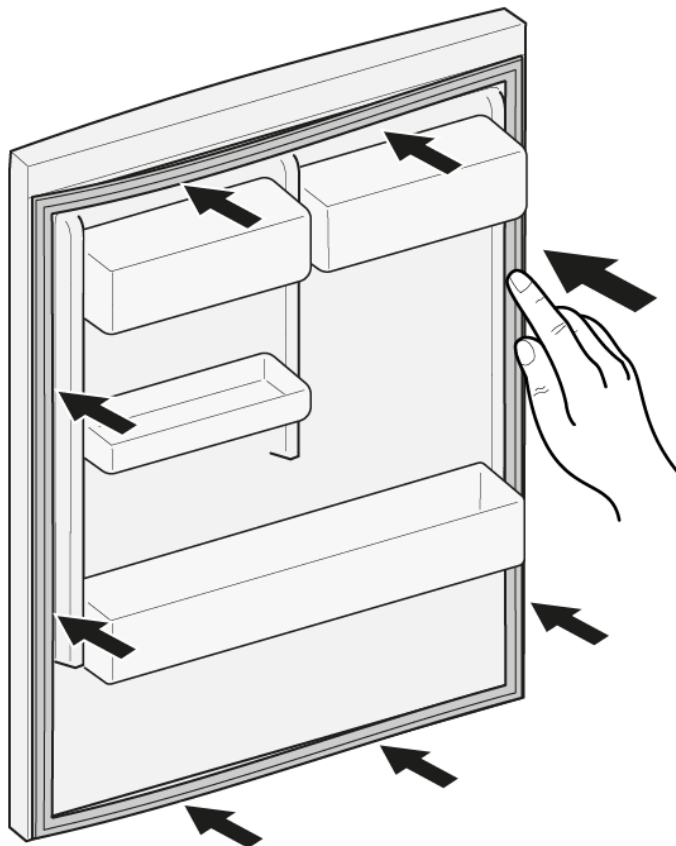

☉ Těsnění dvířek je namontované.

4.2 Výměna madla dvířek

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Plochý šroubovák	Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Dvířka otevřená.

4.2.1 Vyjmutí madla dvířek

- 1.1. Odstraňte dvě krytky šroubů (1).
- 1.2. Vyšroubujte dva šrouby (2).

1.3. Vyměňte madlo dvířek (3).

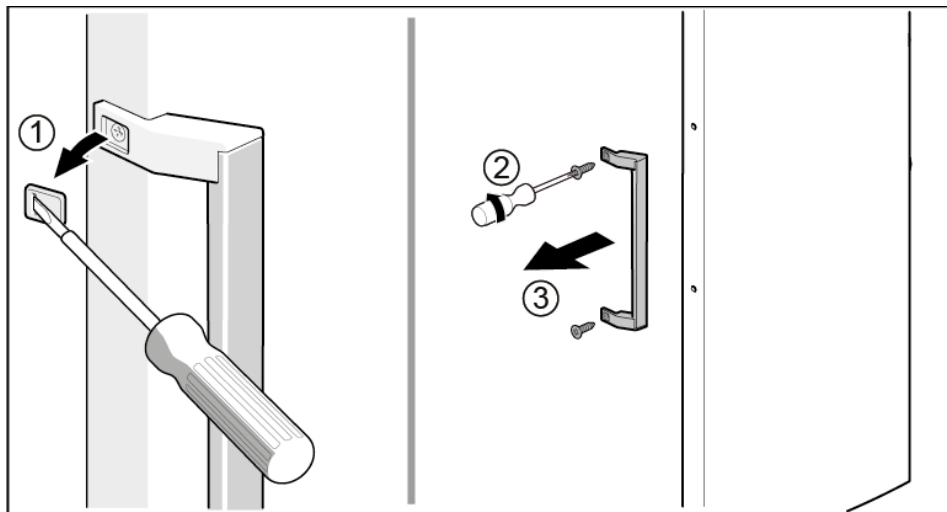

➡ Madlo dvířek je vyjmuté.

4.2.2 Montáž madla dvířek

► Montáž provedte v opačném sledu.

4.3 Výměna Easy opening handle

Šroubovák Phillips PH2


Požadavky

- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Dvířka otevřená.

4.3.1 Vyjmutí Easy opening handle

1.1. Odstraňte kryt Easy opening handle (1).

1.2. Vyšroubujte dva šrouby (2).

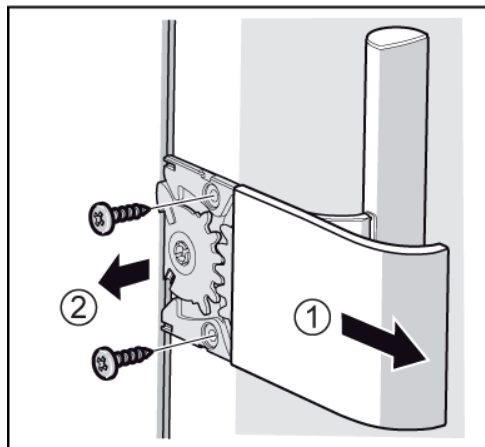


➡ Easy opening handle je odstraněné.

4.3.2 Montáž Easy opening handle



Poznámka: Mechanismus Easy opening handle musí být před montáží správně seřízený. Na obrázku je znázorněno správné uspořádání táhla (1), ozubeného kvadrantu (2) a (3), pružiny (4) a dorazu (5) pro levostrannou montáž dvířek.

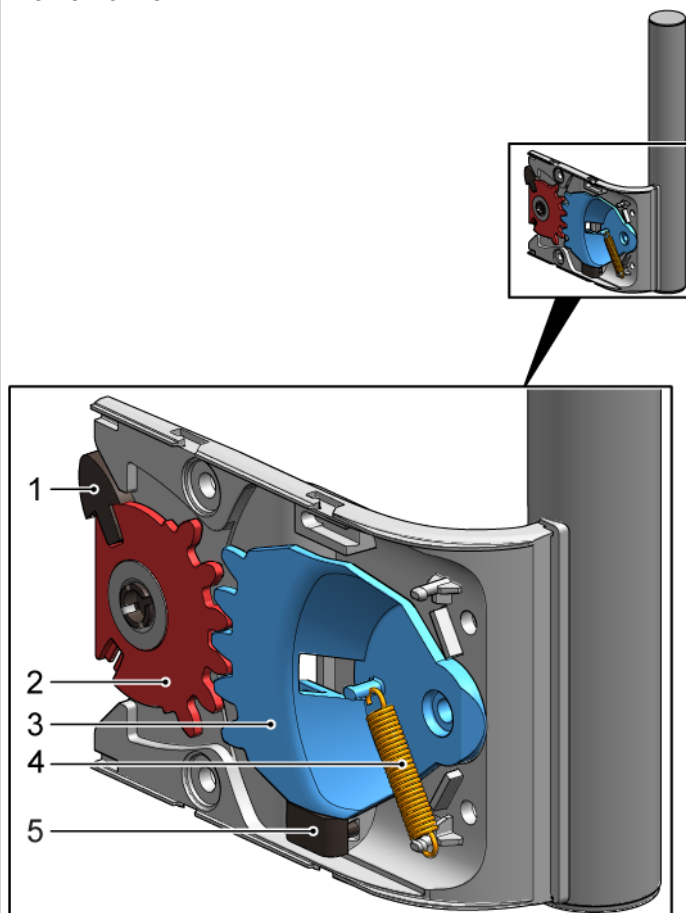

Uspořádání jednotlivých komponentů Easy opening handle pro pravostrannou montáž je popsáno v dokumentu „Návod k montáži“.

► Montáž proved'te v opačném sledu.

4.4 Výměna horního závěsu dvířek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  VÝSTRAHA </div> <p>Těžké, objemné spotřebiče Poranění zad a svalů</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění dvírek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  POZOR </div> <p>Ostré hrany Nebezpečí řezných poranění</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte ochranné rukavice.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  VÝSTRAHA </div> <p>Sklouznutí nakloněných spotřebičů Zlomeniny / poranění rozdrčením</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  POZOR </div> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poranění padajícími díly.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky

- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.


4.4.1 Odstranění závěsu dvířek

1. Položte spotřebič na zadní stranu.

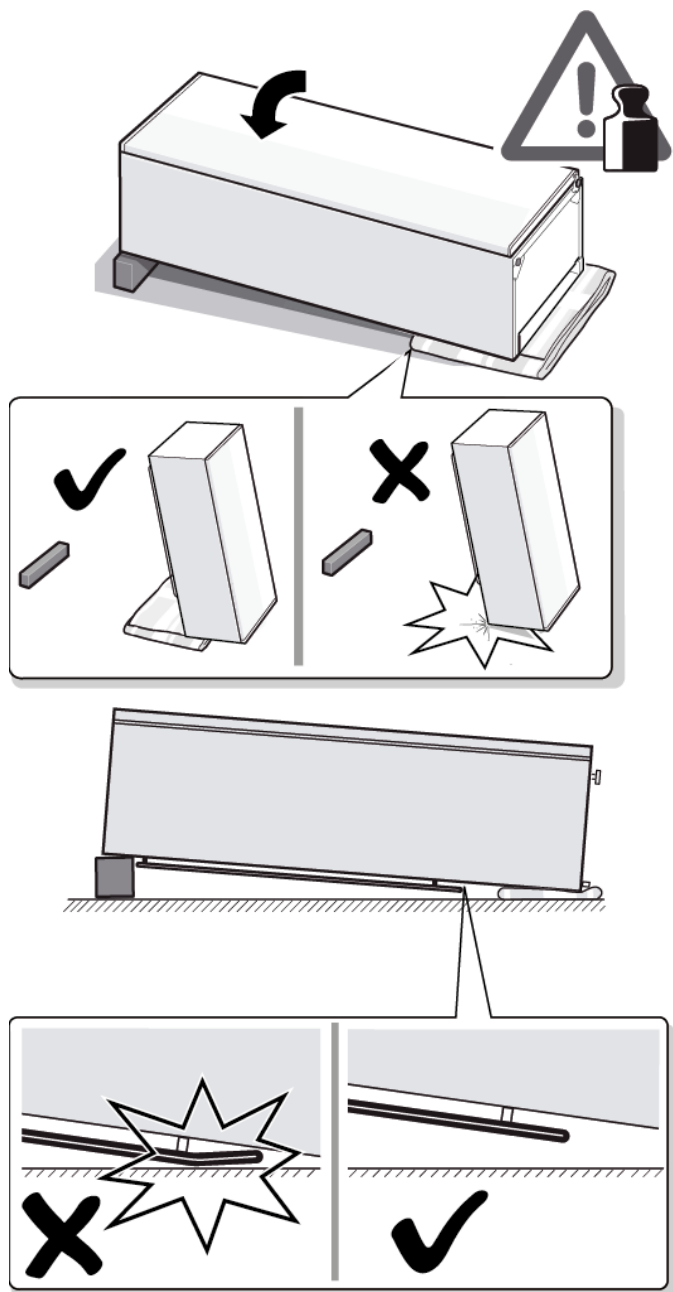


2.1. Na obou stranách stiskněte kryt horního závěsu (1).

- 2.2. Vysuňte kryt horního závěsu (2).
 2.3. Odstraňte kryt horního závěsu (3).

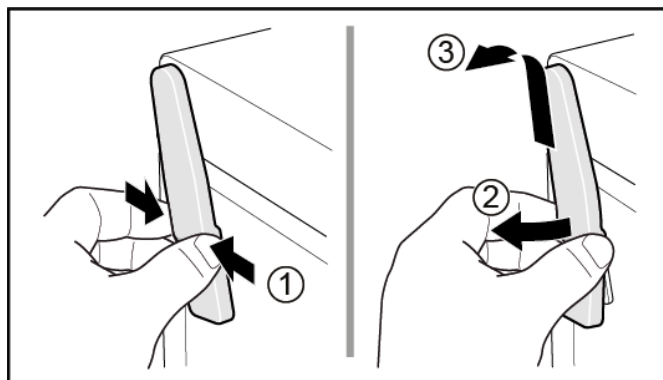

- 3.1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
 3.2. Vyměňte horní závěs (2).

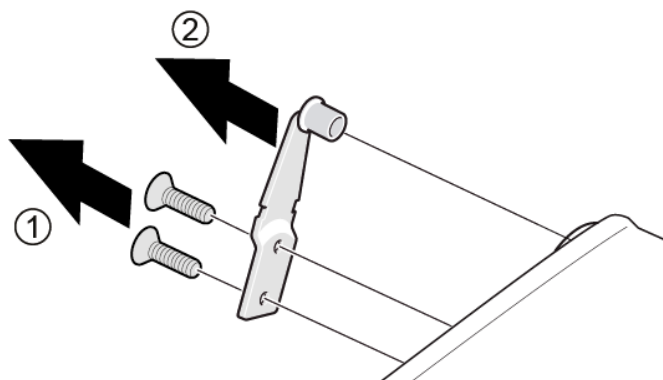

- Horní závěs dvířek je vyjmutý.

4.4.2 Montáž závěsu dvířek

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.5 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem)

Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé.
- Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem




- Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.

Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.5.1 Odstranění závěsu dvířek


1. Položte spotřebič na zadní stranu.

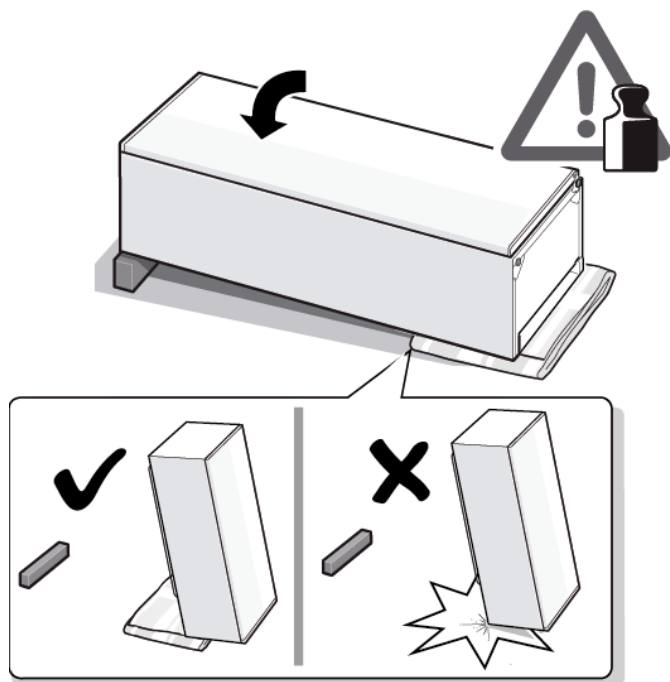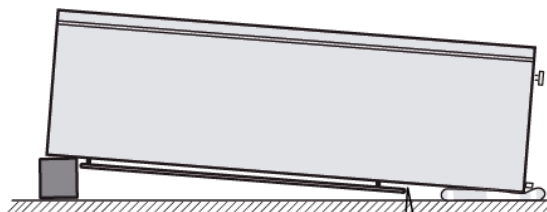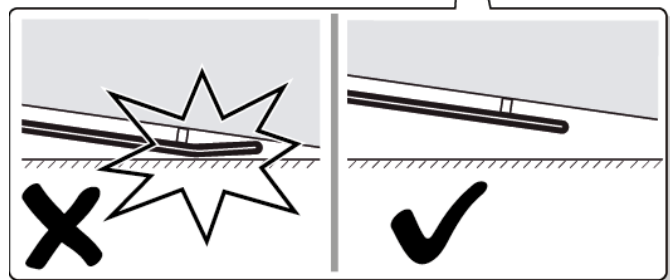

2.1. Na obou stranách stiskněte kryt horního závěsu (1).

2.2. Vysuňte kryt horního závěsu (2).

2.3. Odstraňte kryt horního závěsu (3).

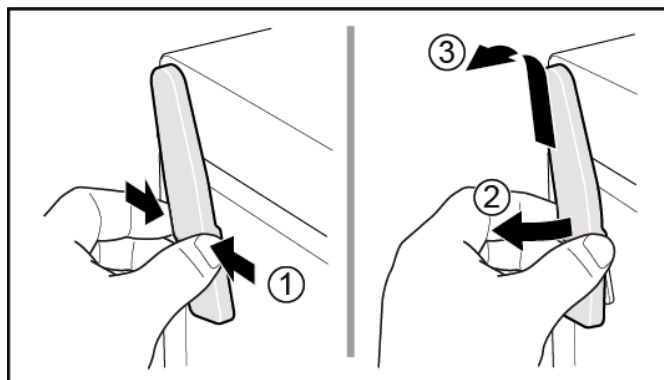


3.1. Odstraňte kryt kabelové skříně (1).

3.2. Odstraňte ochranu kabelu (2).

3.3. Odpojte elektrické připojení (3).

3.4. Vyšroubujte dva šrouby (4).

3.5. Vyměňte horní závěs (5).

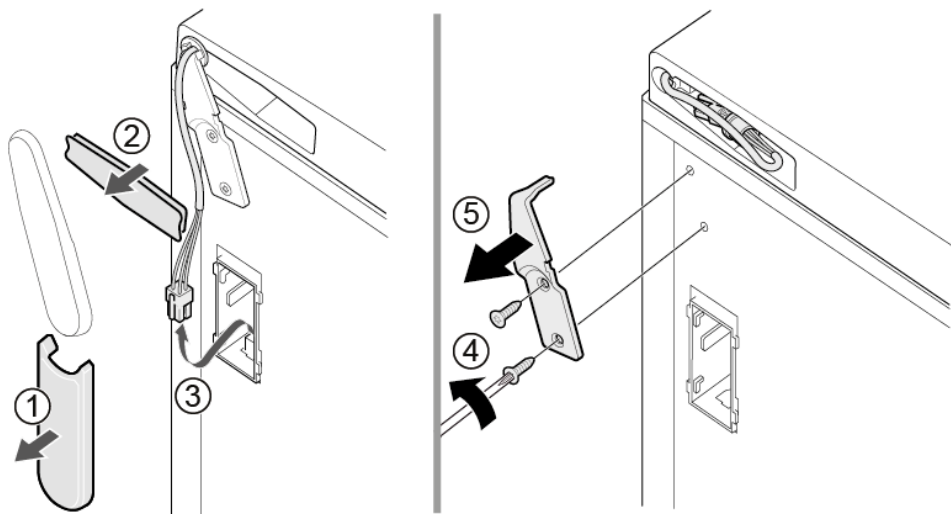

➡ Horní závěs dvířek je vyjmutý.

4.5.2 Montáž závěsu dvířek

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.6 Výměna dolního závěsu dvířek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<p>⚠ VÝSTRAHA</p> <p>Těžké, objemné spotřebiče Poranění zad a svalů</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění dvírek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutné dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	<p>⚠ POZOR</p> <p>Ostré hrany Nebezpečí řezných poranění</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte ochranné rukavice.
	<p>⚠ VÝSTRAHA</p> <p>Sklouznutí nakloněných spotřebičů Zlomeniny / poranění rozdrčením</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.
	<p>⚠ POZOR</p> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poranění padajícími díly.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	<p>POZOR</p> <p>Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.
- ✓ Spotřebič leží na zadní straně.
- ✓ Horní závěs je vyjmutý. → *Strana 83*

4.6.1 Výměna dolního závěsu dvířek


1. Odstraňte dvířka.

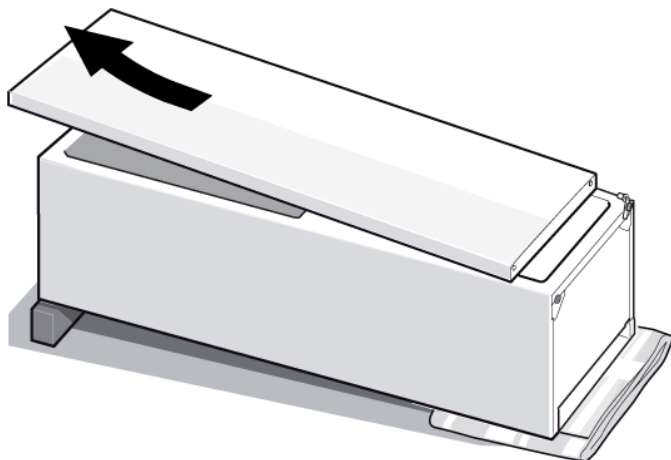

2.1. Vyšroubujte šrouby (1).

2.2. Vytočte spodní závěs (2).

2.3. Vyměňte spodní závěs (3).

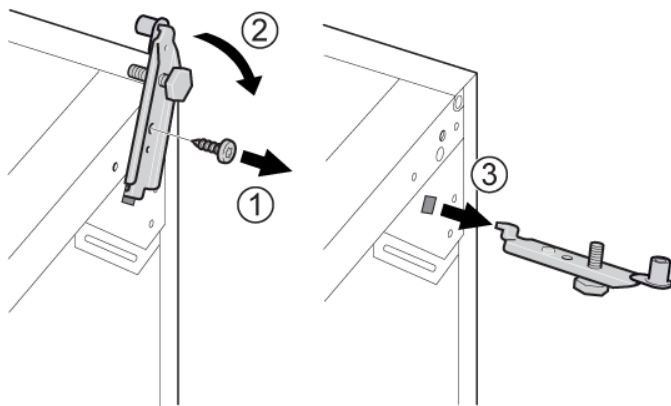

➡ Spodní závěs je vyjmutý.

4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek

► Montáž proveďte v opačném sledu.


4.7 Výměna odkládací plochy

Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy

- Vytáhněte odkládací plochu.

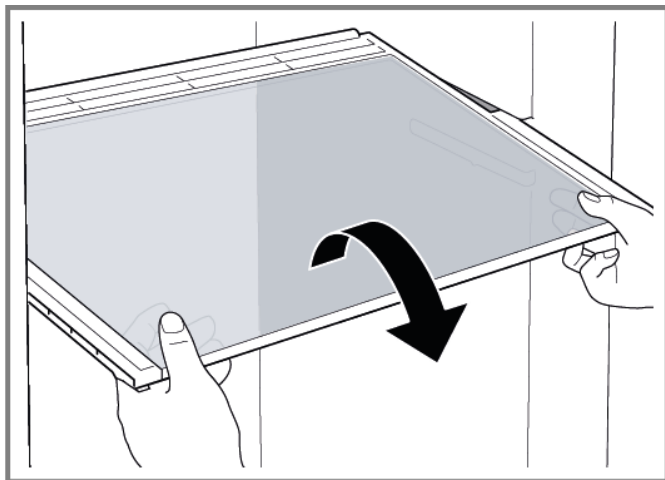

- ⊖ Odkládací plocha je vyjmutá.

4.7.2 Montáž odkládací plochy

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.8 Výměna držáku na láhve

Požadavek:

- ✔ Dvířka otevřená.

4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve

- Vytáhněte držák na láhve.

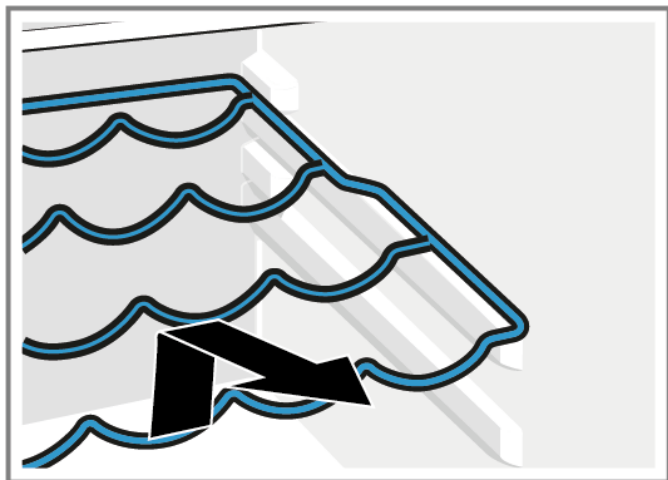

- ➡ Držák na láhve je vyjmutý.

4.8.2 Montáž držáku na láhve

- Montáž proved'te v opačném sledu.


4.9 Výměna dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✔ Dvířka otevřená.

4.9.1 Vyjmutí dveřní přihrádky

- Zvedněte dveřní přihrádku nahoru.

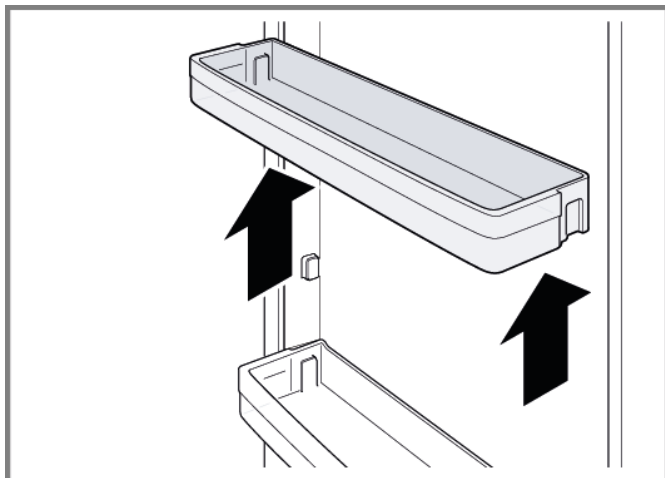

- ⊖ Dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.9.2 Montáž dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.10 Výměna nastavitelné dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✔ Dvířka otevřená.

4.10.1 Vyjmutí nastavitelné dveřní přihrádky

- Posuňte výškově stavitelnou dveřní přihrádku nahoru, aby se uvolnila z držáku.

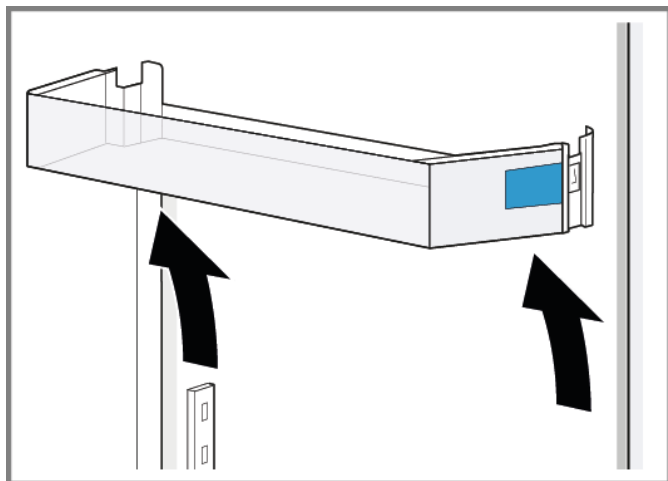

- ➡ Nastavitelná dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.10.2 Montáž nastavitelné dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.11 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu


Požadavek:

- ✔ Dvířka otevřená.

4.11.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Co nejvíce vytáhněte zásobník na ovoce a zeleninu.
- 2.1. Zvedněte vpředu (1) zásobník na ovoce a zeleninu.

2.2. Vyměte zásobník (2).

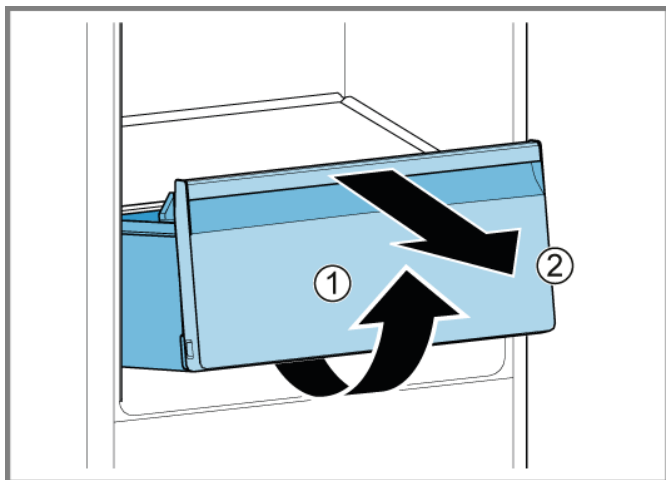

➔ Zásobník na ovoce a zeleninu vyjmutý.

4.11.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.12 Výměna výsuvného zásobníku

Požadavek:


✔ Dvířka otevřená.

4.12.1 Vyjmutí výsuvného zásobníku

1. Úplně vytáhněte výsuvný zásobník.

2.1. Stiskněte západku na kolejnici výsuvného zásobníku směrem dolů (1).

2.2. Vyjměte výsuvný zásobník (2).

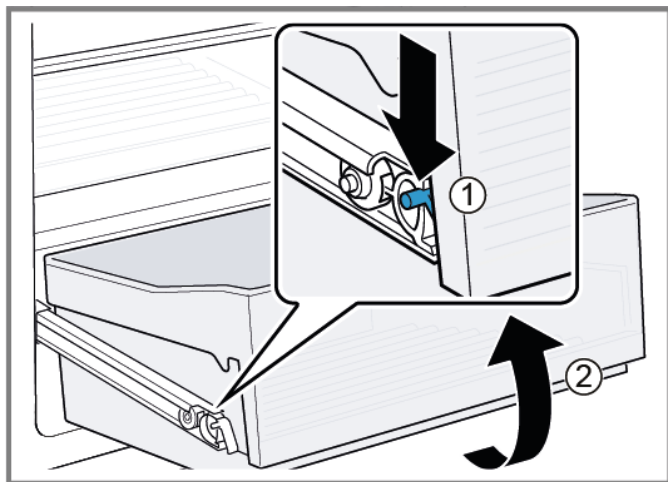

➡ Výsuvný zásobník je vyjmutý.

4.12.2 Montáž výsuvného zásobníku

► Montáž proveďte v opačném sledu.


4.13 Výměna příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.


4.13.1 Vyjmutí příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Z příčky vyjměte skleněnou desku.

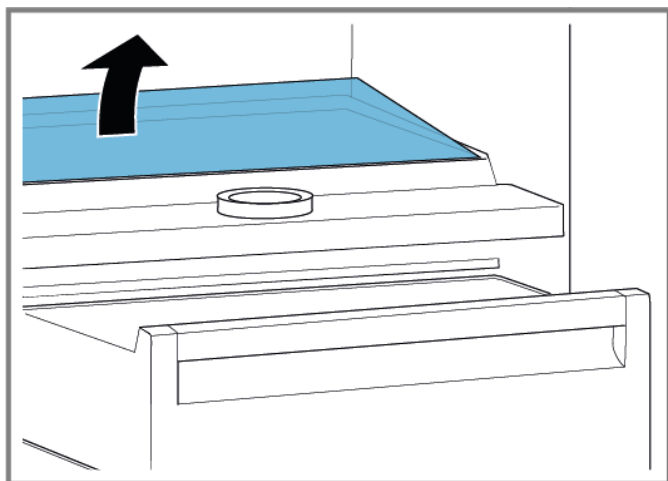

2. Vyjměte výsuvný zásobník. → *Strana 93*

3. Vytáhněte příčku dopředu.

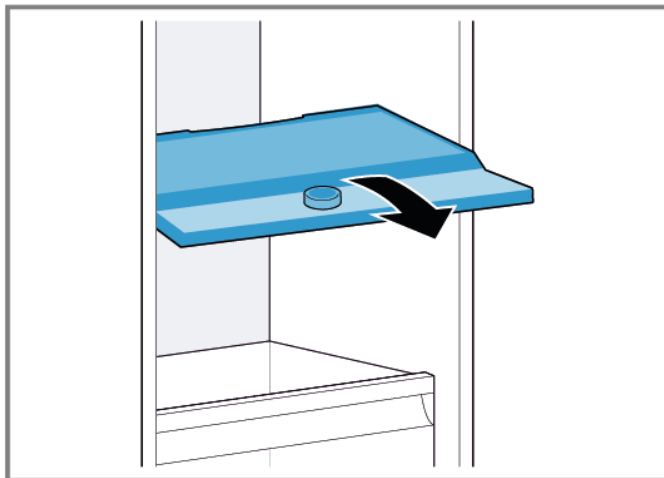

4. Zvedněte příčku a vytočte ji do strany.

☛ Příčka je vyjmutá.

1. Zvedněte víko zásobníku na ovoce a zeleninu.

2. Vytáhněte víko zásobníku na ovoce a zeleninu dopředu a vytočte jej do strany.

☛ Víko zásobníku na ovoce a zeleninu je vyjmuté.

4.13.2 Montáž příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

► Montáž proveďte v opačném sledu.

4.14 Výměna LED horního osvětlení



Sada přesných šroubováků

9 kusů, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9

[00341820]



Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením.

Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění


- ▶ Používejte ochranné rukavice.

Požadavky

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Dvřítka otevřená.
- ✓ Horní vnitřní kování je vyjmuto.


4.14.1 Vyjmutí LED osvětlení

1. Posuňte LED osvětlení k levé straně.

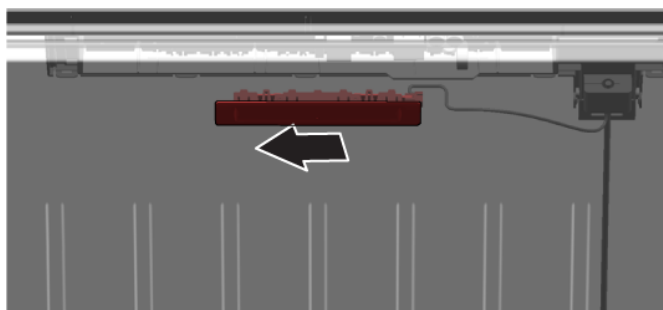


- ➡ Elektrické připojení LED osvětlení je odpojené.

2. Uvolněte háky LED osvětlení.

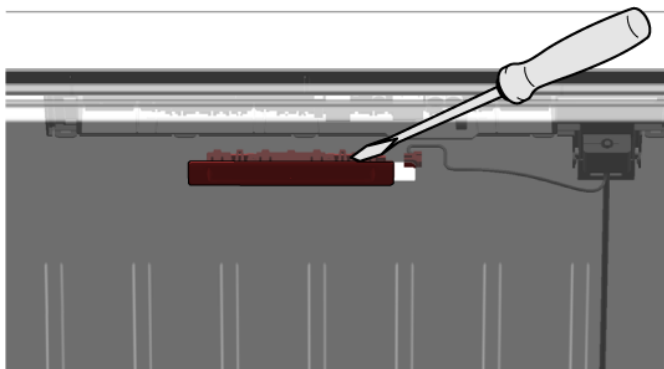

3. Odstraňte LED osvětlení jeho posunutím dopředu.

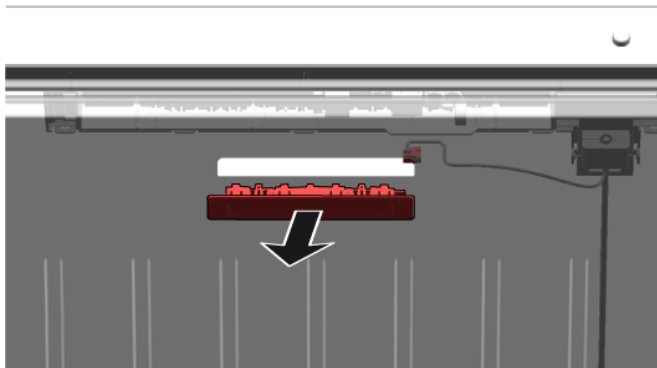

● LED osvětlení je vyjmuté.

4.14.2 Montáž horního LED osvětlení

- Montáž proveďte v opačném sledu.

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument	100
1.1 Vigtig information	100
1.1.1 Formål	100
1.2 Forklaring af symboler	100
1.2.1 Fareniveauer	100
1.2.2 Faresymboler	100
1.2.3 Advarslernes opbygning	101
1.2.4 Generelle symboler	101
2 Sikkerhed	103
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	103
2.1.1 Alle husholdningsapparater	103
3 Værktøjer og hjælpemidler	104
4 Reparation	105
4.1 Udskiftning af dørpakning	105
4.1.1 Fjernelse af dørpakning	105
4.1.2 Montering af dørpakning	106
4.2 Udskiftning af dørhåndtag	109
4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag	109
4.2.2 Montering af dørhåndtag	110
4.3 Udskiftning af easy open-håndtag	110
4.3.1 Fjernelse af easy open-håndtag	110
4.3.2 Montering af easy open-håndtag	112
4.4 Udskiftning af øverste dørhængsel	112
4.4.1 Fjernelse af dørhængsel	114
4.4.2 Montering af dørhængsel	115
4.5 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display)	115
4.5.1 Fjernelse af dørhængsel	117
4.5.2 Montering af dørhængsel	118
4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel	118
4.6.1 Udskiftning af nederste dørhængsel	120
4.6.2 Montering af nederste dørhængsel	120
4.7 Udskiftning af hylde	120
4.7.1 Fjernelse af hylde	121
4.7.2 Montering af hylde	121
4.8 Udskiftning af flaskehylde	121
4.8.1 Fjernelse af flaskehylde	122
4.8.2 Montering af flaskehylde	122
4.9 Udskiftning af dørhylde	122
4.9.1 Fjernelse af dørhylde	123
4.9.2 Montering af dørhylde	123

4.10	Udskiftning af justerbar dørhylde	123
4.10.1	Fjernelse af justerbar dørhylde	124
4.10.2	Montering af justerbar dørhylde	124
4.11	Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder	124
4.11.1	Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder	124
4.11.2	Montering af frugt- og grøntsagsbeholder	125
4.12	Udskiftning af udtrækkelig beholder	125
4.12.1	Fjernelse af udtrækkelig beholder	125
4.12.2	Montering af udtrækkelig beholder	126
4.13	Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	126
4.13.1	Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	127
4.13.2	Montering af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	128
4.14	Udskiftning af LED-lampe foroven	128
4.14.1	Fjernelse af LED-lampe	129
4.14.2	Montering af LED-lampe foroven	130

1 Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021). De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
FARE	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
PAS PÅ	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
BEMÆRK	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tab. 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen. Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding

Faresymbol	Betydning
	Eksplodingsfare
	Fare for at skære sig
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ FARE</div> <p>Farens type og kilde Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres. ► Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.</p>
---	--

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ FARE</div> <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele Død ved elektrisk stød ► Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.</p>
--	--

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
[Start]	Angivelse af en tast eller knap
[00123456]	Angivelse af et materialenummer
Status	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød på grund af spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst på grund af skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Vi anbefaler at anvende originale reservedele. Dele, der ikke opfylder producentens specifikationer, kan forringe apparatets sikkerhed og funktion.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

3 Værktøjer og hjælpemidler

Beskyttelsesklud 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips-skrue-
rækker PH2

Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Sæt med præci-
sionsskrue-træk-
kere [00341820]

9 stk., 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
TX6, TX8, TX9



4 Reparation


4.1 Udskiftning af dørpakning

Krav:


✓ Dør åben.

4.1.1 Fjernelse af dørpakning

1. Frigør dørpakningen fra rillen i højre og venstre hjørne.

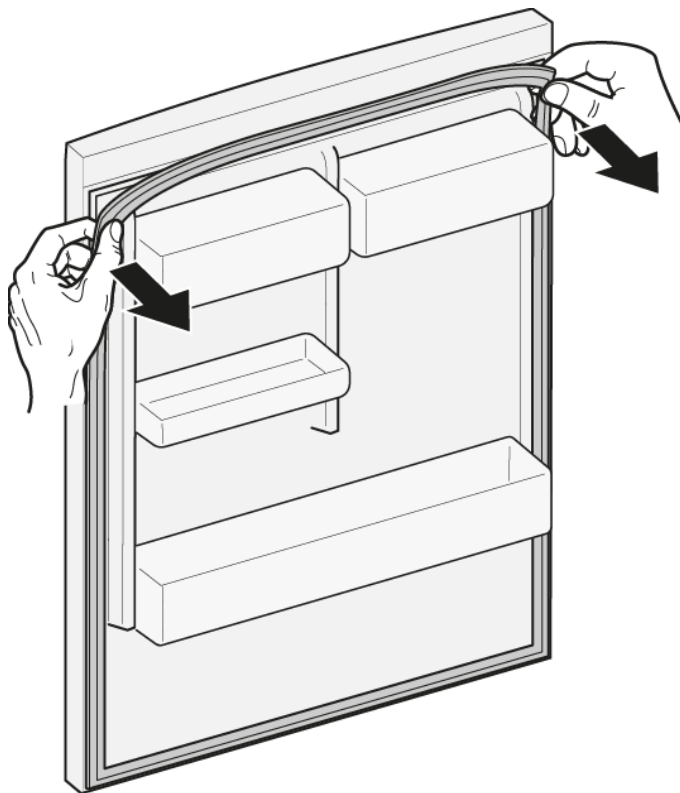

2. Træk dørpakningen ud af rillen.

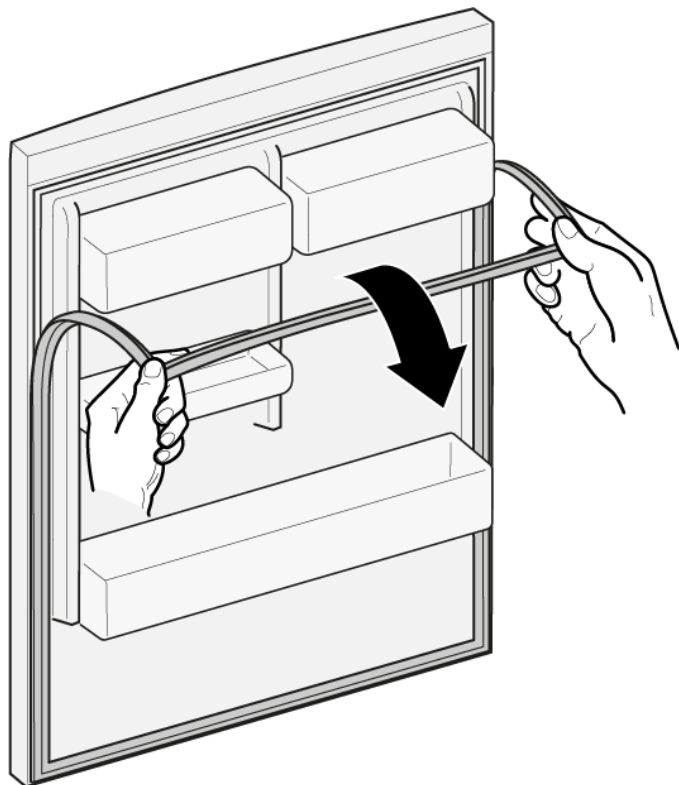

➡ Dørpakningen er fjernet.

4.1.2 Montering af dørpakning



Tykkelsen af den nye dørpakning kan afvige en smule fra tykkelsen af den gamle dørpakning. Dette vil ikke påvirke lukkemåden og den langsigtede funktion.




Hvis apparatet har justerbare hængsler eller hængselbeslag, kan lukkemåden efterfølgende optimeres.



Små sidehuller i dørpakningen er funktionelle (nødvendige til lufttilførelse). De er ikke produktionsfejl.

1. Kontrollér rillen til pakningen med hensyn til beskadigelse.

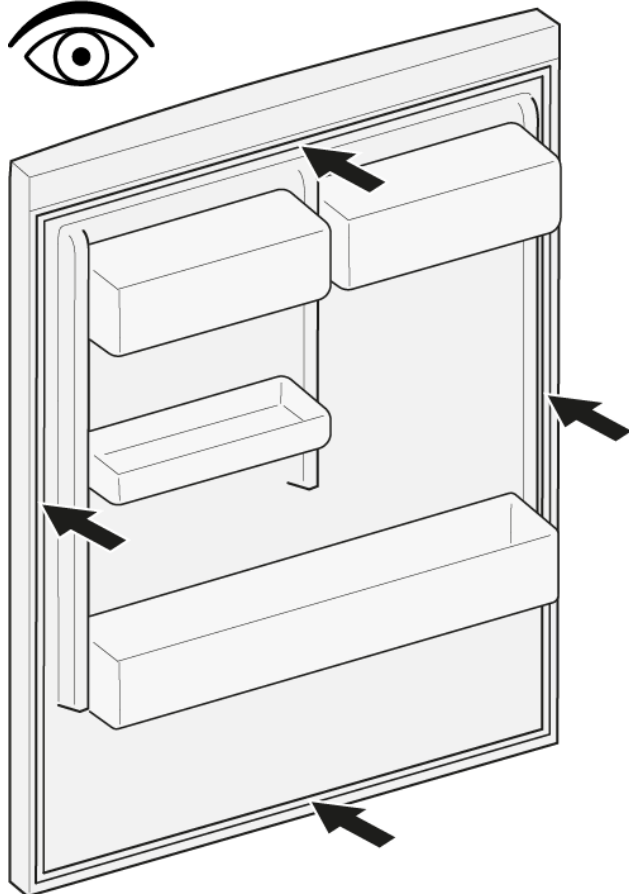

2. ⓘ Hvis rillen til pakningen er beskadiget:


2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	En smule deformation på dørpakningen er normalt og påvirker ikke dens funktion. Det anbefales til at glatte dørpakningen, før den sættes i apparatet.
--	---

Opvarm dørpakningen med en hårtørrer eller varmt vand, og genform den manuelt.

4. Tryk pakningens hjørner i rillen foroven og forneden.

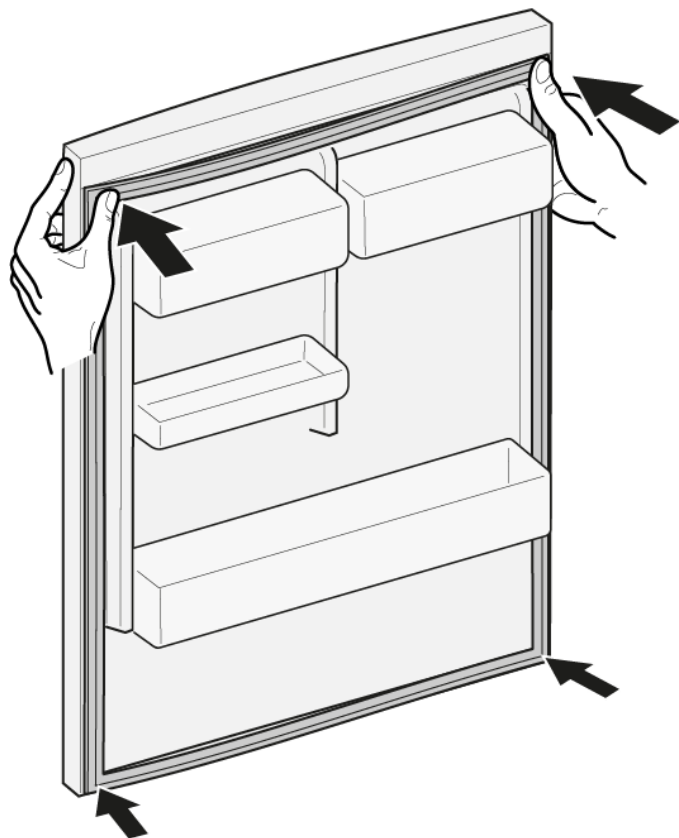

5. Tryk hele pakningen trinvist i rillen.

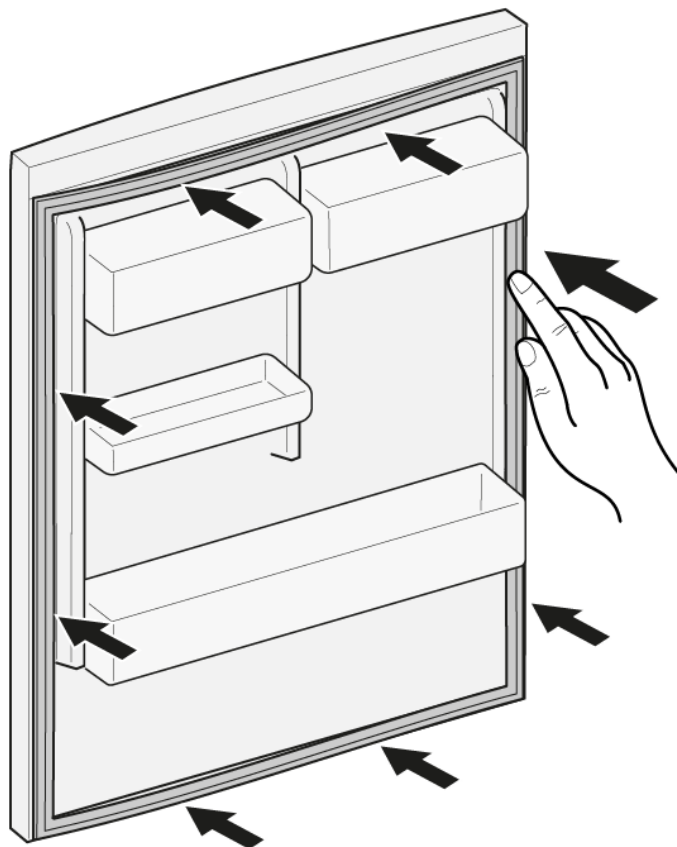

☐ Dørpakningen er monteret.

4.2 Udskiftning af dørhåndtag

	Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Kærvskruetrækker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Dør åben.

4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag

- 1.1. Fjern de to skruehætter (1).
- 1.2. Skru de to skruer ud (2).

1.3. Fjern dørhåndtaget (3).

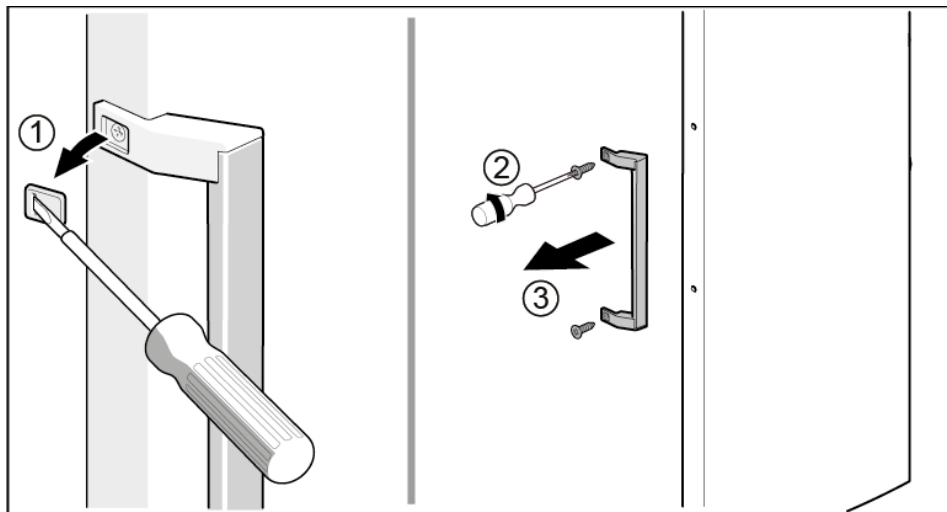

➡ Dørhåndtaget er fjernet.

4.2.2 Montering af dørhåndtag

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.3 Udskiftning af easy open-håndtag


Phillips-skruetrækker
PH2

Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Dør åben.

4.3.1 Fjernelse af easy open-håndtag

1.1. Fjern easy open-håndtagets afdækning (1).

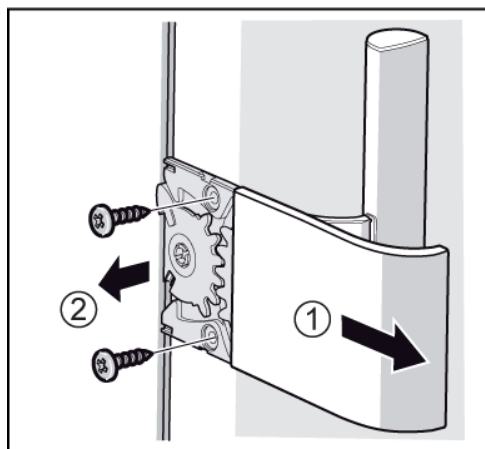1.2. Skru de to skruer ud (2).


➡ Easy open-håndtaget er fjernet.

4.3.2 Montering af easy open-håndtag



Bemærk: Easy open-håndtagets mekanisme skal indstilles korrekt før monteringen.

Korrekt placering af stødtap (1), tandbue (2) og (3), fjeder (4) og endestop (5) til montering i venstre side af døren er vist på grafiken.

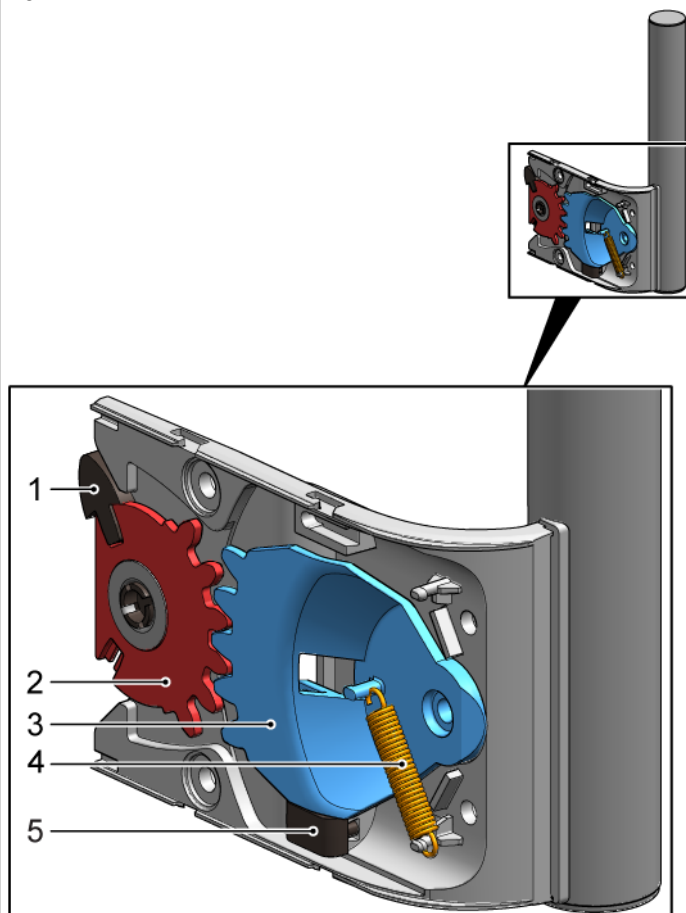

Placeringen af easy open-håndtagets delkomponenter til montering i højre side af døren er beskrevet i dokumentet "Monteringsanvisning".

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.4 Udskiftning af øverste dørhængsel



Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ ADVARSEL
Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.


⚠ PAS PÅ!
Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.


⚠ ADVARSEL
Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.


⚠ PAS PÅ!
Fare for nedfaldende dele pga. løsne skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.


BEMÆRK!
Fare for nedfaldende dele pga. løsne skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.


4.4.1 Fjernelse af dørhængsel

1. Læg apparatet med bagsiden nedad.

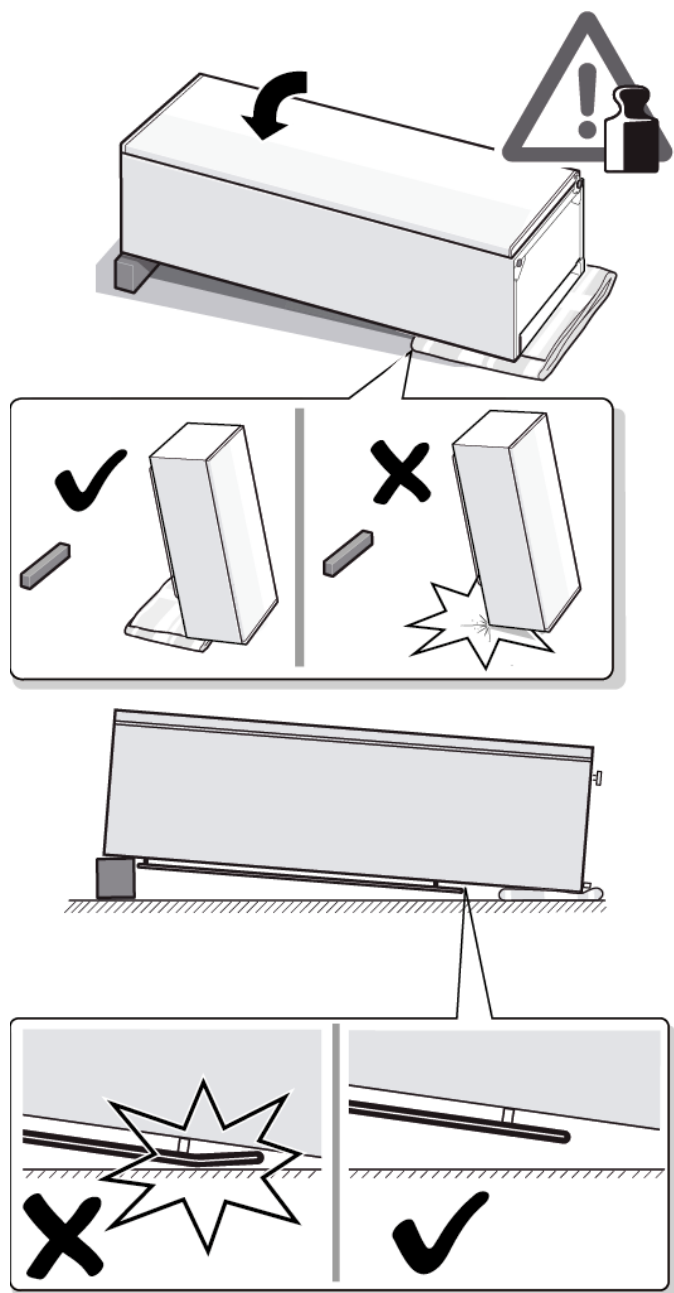


- 2.1. Tryk det øverste hængsels afdækning på begge sider (1).

- 2.2. Bevæg det øverste hængsels afdækning ud (2).
- 2.3. Fjern det øverste hængsels afdækning (3).

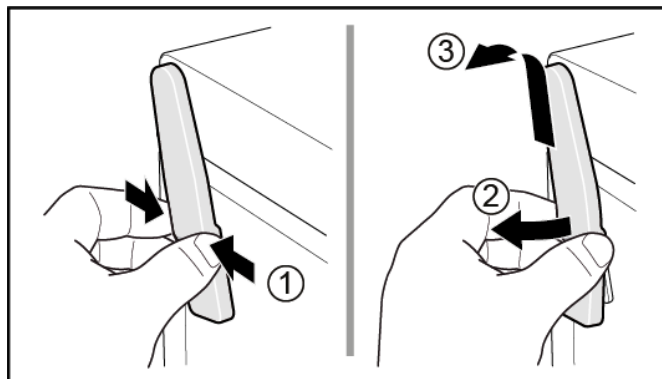

- 3.1. Skru de to skruer ud (1).
- 3.2. Fjern det øverste hængsel (2).

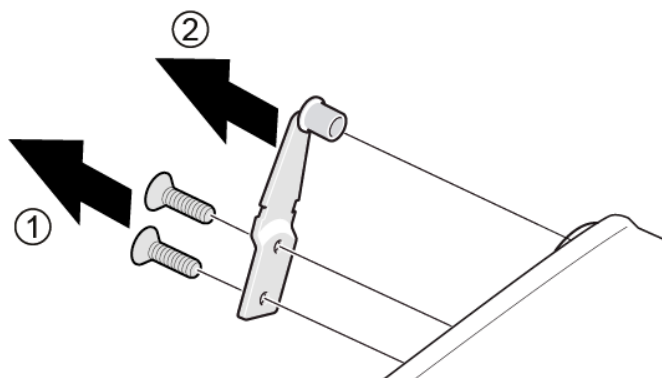

☛ Det øverste dørhængsel er fjernet.

4.4.2 Montering af dørhængsel

- Monter i omvendt rækkefølge.

4.5 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display)

Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød



- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.5.1 Fjernelse af dørhængsel


1. Læg apparatet med bagsiden nedad.

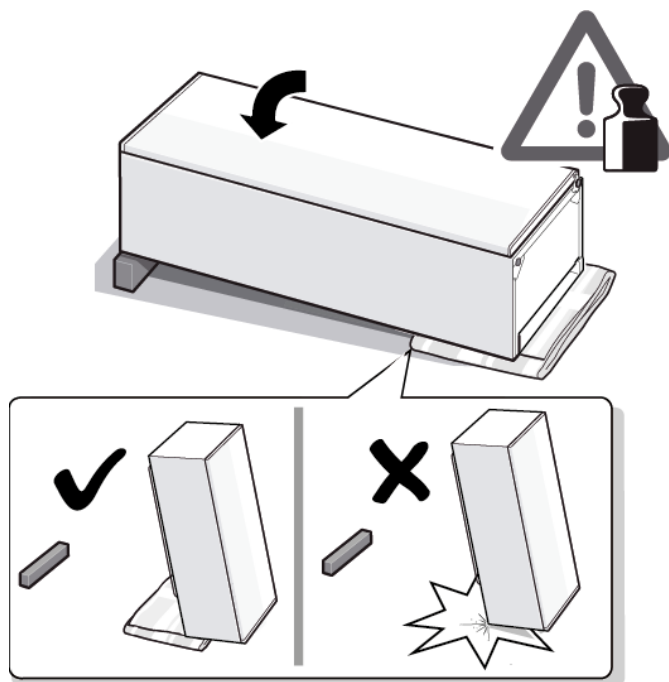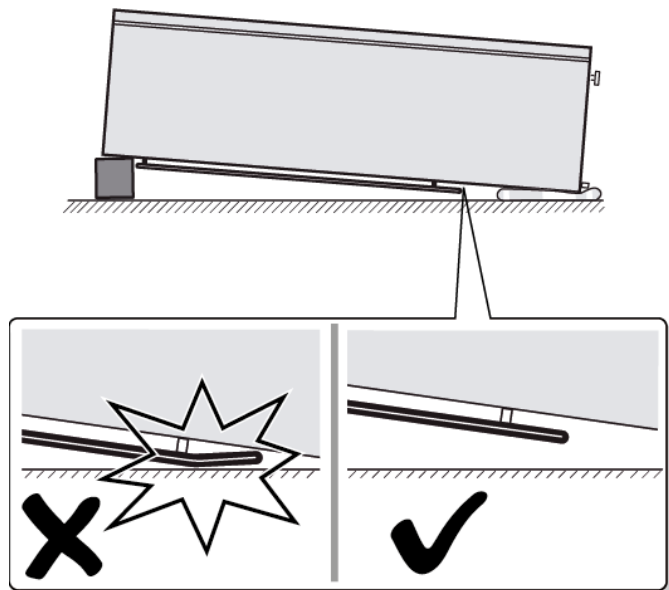

2.1. Tryk det øverste hængsels afdækning på begge sider (1).

2.2. Bevæg det øverste hængsels afdækning ud (2).

2.3. Fjern det øverste hængsels afdækning (3).

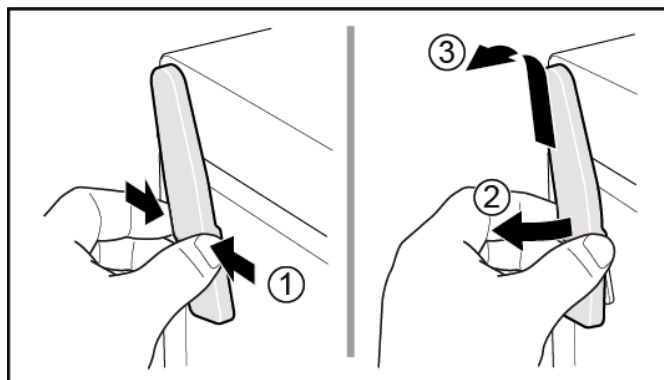


3.1. Fjern kabelboksens afdækning (1).

3.2. Fjern kabelbeskyttelsen (2).

3.3. Afbryd den elektriske tilslutning (3).

3.4. Skru de to skruer ud (4).

3.5. Fjern det øverste hængsel (5).

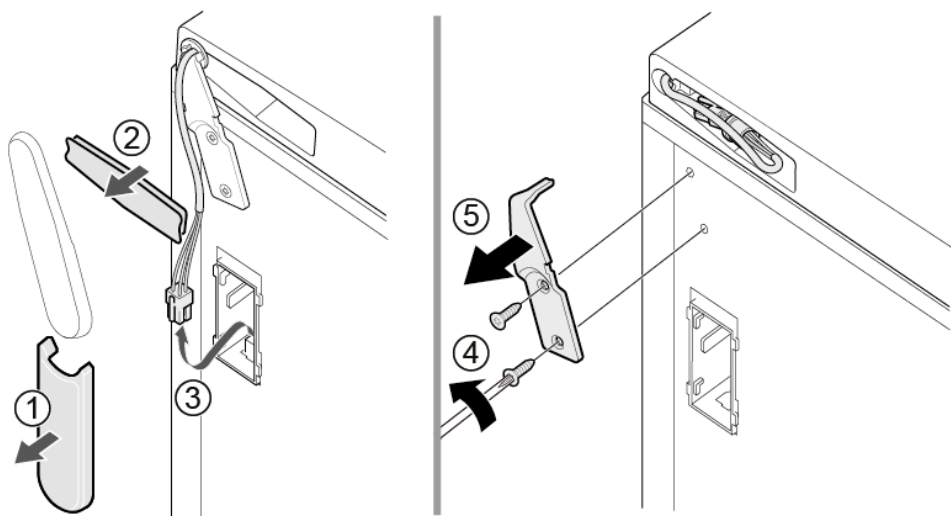

➡ Det øverste dørhængsel er fjernet.

4.5.2 Montering af dørhængsel

► Montér i omvendt rækkefølge.

4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel



Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ ADVARSEL
Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.


⚠ PAS PÅ!
Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.


⚠ ADVARSEL
Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.


⚠ PAS PÅ!
Fare for nedfaldende dele pga. løsne skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.


BEMÆRK!
Fare for nedfaldende dele pga. løsne skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.
- ✓ Apparatet er lagt med bagsiden nedad.
- ✓ Det øverste hængsel er fjernet. → Side 115

4.6.1 Udskiftning af nederste dørhængsel


1. Fjern døren.

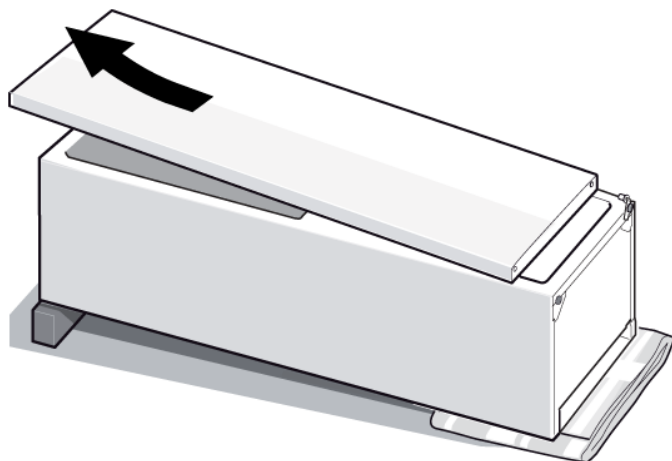

2.1. Skru skruen ud (1).

2.2. Drej det nederste hængsel ud (2).

2.3. Fjern det nederste hængsel (3).

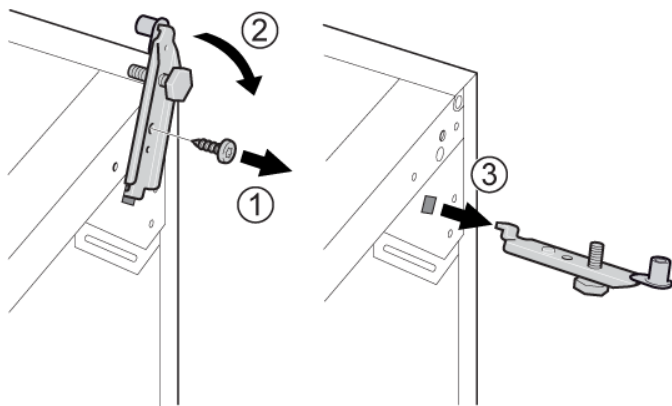

☛ Det nederste hængsel er fjernet.

4.6.2 Montering af nederste dørhængsel

► Montér i omvendt rækkefølge.


4.7 Udskiftning af hylde

Krav:

✓ Dør åben.

4.7.1 Fjernelse af hylde

- ▶ Træk hylden ud.

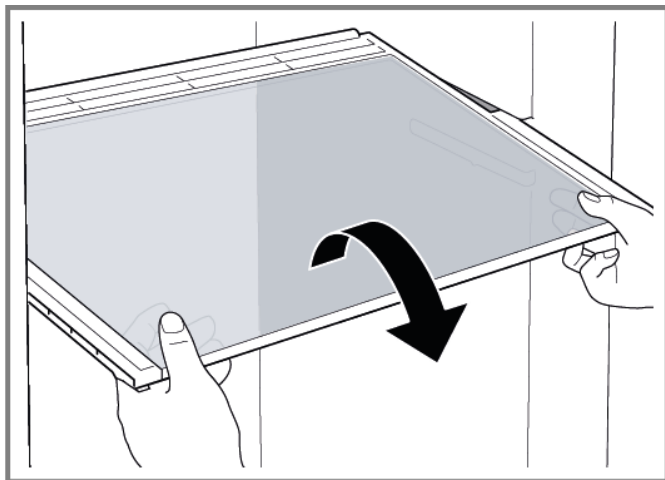

- Hylden er fjernet.

4.7.2 Montering af hylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.8 Udskiftning af flaskehylde

Krav:

- ✔ Dør åben.

4.8.1 Fjernelse af flaskehylde

- Træk flaskehylde ud.

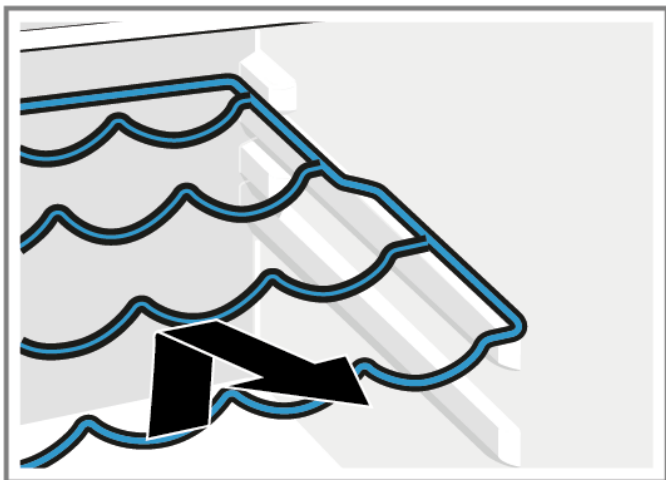

- ➡ Flaskehylde er fjernet.

4.8.2 Montering af flaskehylde

- Montér i omvendt rækkefølge.


4.9 Udskiftning af dørhylde

Krav:

- ✓ Dør åben.

4.9.1 Fjernelse af dørhylde

- Løft dørhylden opad.

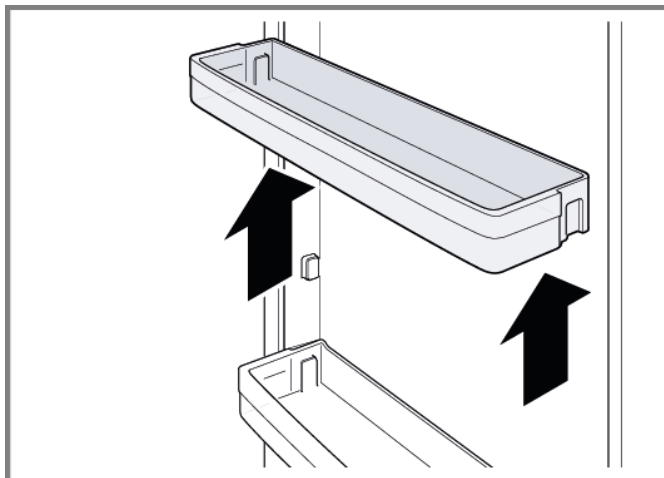

- ⊖ Dørhylden er fjernet.

4.9.2 Montering af dørhylde

- Montér i omvendt rækkefølge.


4.10 Udskiftning af justerbar dørhylde

Krav:

- ✔ Dør åben.

4.10.1 Fjernelse af justerbar dørhylde

- Bevæg den højdejusterbare dørhylde opad, indtil dørhylden er frigjort fra holderen.

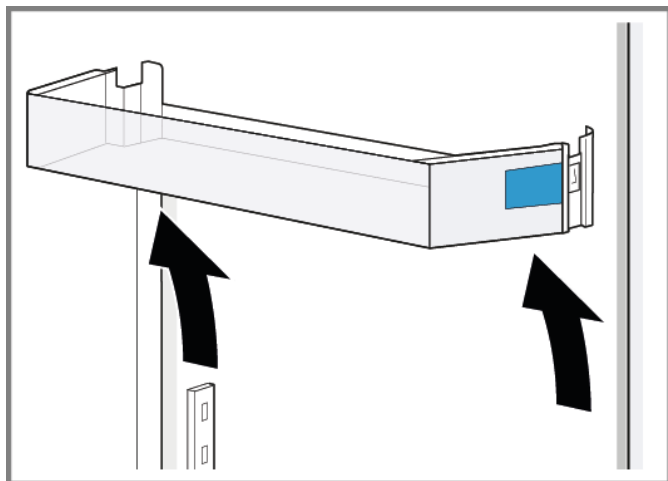

- ➡ Den justerbare dørhylde er fjernet.

4.10.2 Montering af justerbar dørhylde

- Montér i omvendt rækkefølge.

4.11 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder


Krav:

- ✓ Dør åben.

4.11.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen så langt ud, som den kan komme.
- 2.1. Løft frugt- og grøntsagsbeholderen op fortil (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

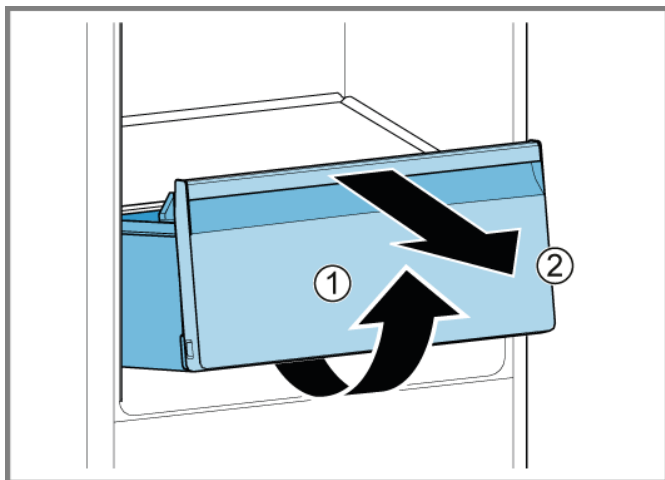

➡ Frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder

► Monter i omvendt rækkefølge.

4.12 Udskiftning af udtrækkelig beholder

Krav:


✓ Dør åben.

4.12.1 Fjernelse af udtrækkelig beholder

1. Træk den udtrækkelige beholder hele vejen ud.

2.1. Tryk riglen på udtræksskinen til den udtrækkelige beholder nedad (1).

2.2. Fjern den udtrækkelige beholder (2).

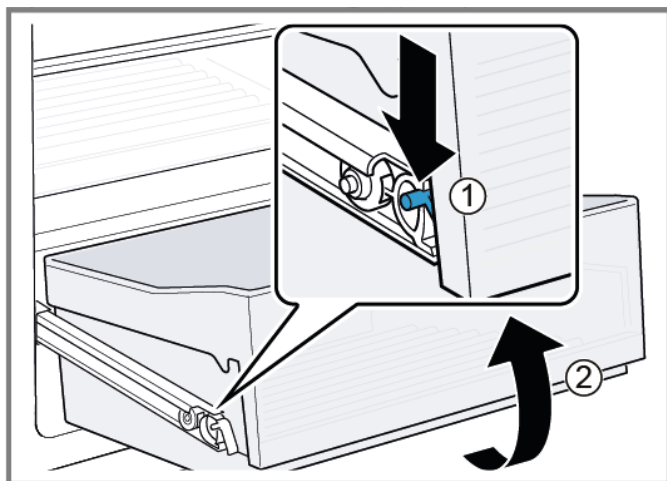

➡ Den udtrækkelige beholder er fjernet.

4.12.2 Montering af udtrækkelig beholder

► Montér i omvendt rækkefølge.


4.13 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

Krav:


✔ Dør åben.

4.13.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

1. Fjern glaspladen fra rumadskillelsen.

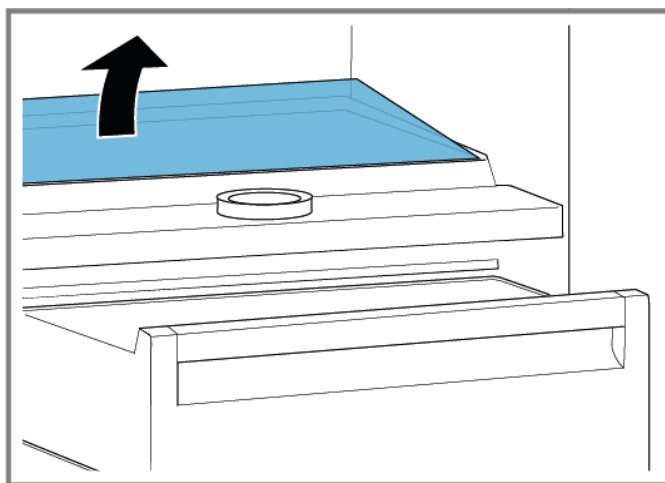

2. Fjern den udtrækkelige beholder. → Side 125
3. Træk rumadskillelsen fremad.

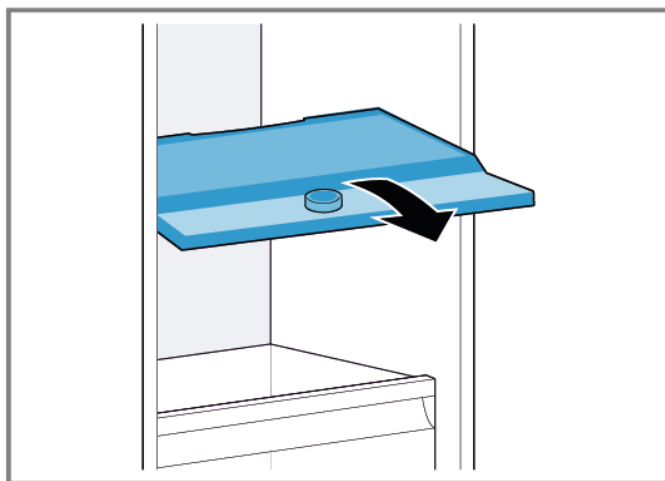

4. Løft rumadskillelsen, og drej den ud til siden.
- Rumadskillelsen er fjernet.
1. Løft frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning.
 2. Træk frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning fremad, og drej den ud til siden.
- Frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning er fjernet.

4.13.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

- ▶ Monter i omvendt rækkefølge.

4.14 Udskiftning af LED-lampe foroven



Sæt med præcisions-skruetrækkere

9 stk., 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe.
Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød

- ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Krav


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Dør åben.
- ✓ Indvendigt tilbehør foroven er fjernet.

4.14.1 Fjernelse af LED-lampe


1. Bevæg LED-lampen mod venstre.



- ⚠ LED-lampens elektriske tilslutning er afbrudt.
2. Frigør LED-lampens kroge.

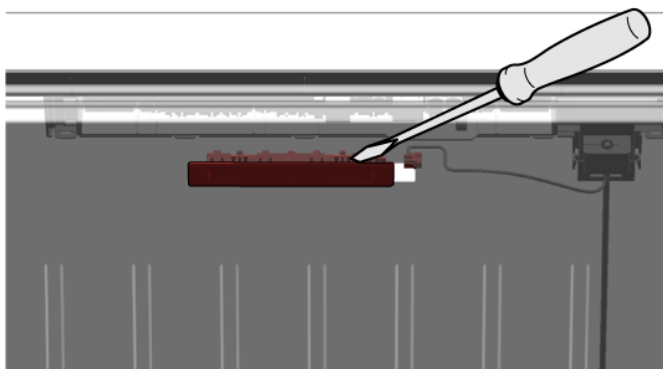

3. Fjern LED-lampen ved at bevæge den fremad.

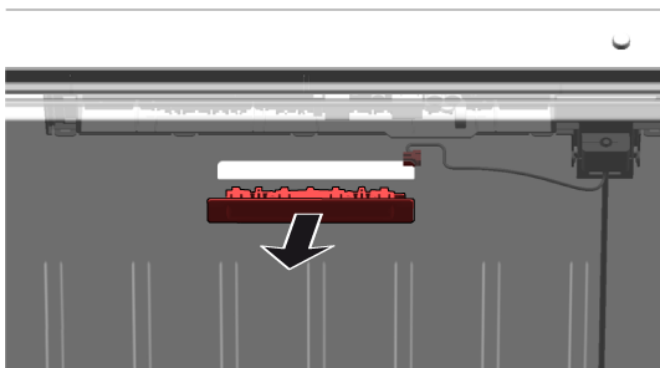

- ⚠ LED-lampen er fjernet.

4.14.2 Montering af LED-lampe foroven

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

Inhoudsopgave

1 Over dit document	133
1.1 Belangrijke informatie	133
1.1.1 Doel	133
1.2 Verklaring van symbolen	133
1.2.1 Gevarenniveaus	133
1.2.2 Gevarensymbolen	133
1.2.3 Structuur van de waarschuwingen	134
1.2.4 Algemene symbolen	135
2 Veiligheid	136
2.1 Algemene veiligheidsinstructies	136
2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten	136
3 Gereedschappen en hulpmiddelen	137
4 Reparatie	138
4.1 Deurafdichting vervangen	138
4.1.1 Deurafdichting verwijderen	138
4.1.2 Deurafdichting monteren	139
4.2 Deurgreep vervangen	142
4.2.1 Deurgreep verwijderen	142
4.2.2 Deurgreep monteren	143
4.3 Easy opening handgreep vervangen	143
4.3.1 Easy opening handgreep verwijderen	143
4.3.2 Easy opening handgreep monteren	145
4.4 Bovenste deurscharnier vervangen	145
4.4.1 Deurscharnier verwijderen	147
4.4.2 Deurscharnier monteren	148
4.5 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display)	148
4.5.1 Deurscharnier verwijderen	150
4.5.2 Deurscharnier monteren	152
4.6 Onderste deurscharnier vervangen	152
4.6.1 Onderste deurscharnier vervangen	153
4.6.2 Onderste deurscharnier monteren	154
4.7 Plateau vervangen	154
4.7.1 Plateau verwijderen	154
4.7.2 Plateau monteren	154
4.8 Flessenrek vervangen	155
4.8.1 Flessenrek verwijderen	155
4.8.2 Flessenrek monteren	155
4.9 Deurrek vervangen	155
4.9.1 Deurrek verwijderen	156
4.9.2 Deurrek monteren	156

4.10 Verstelbaar deurrek vervangen	156
4.10.1 Verstelbaar deurrek verwijderen	157
4.10.2 Verstelbaar deurrek monteren	157
4.11 Groente- en fruitlade vervangen	157
4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen	157
4.11.2 Groente- en fruitlade installeren	158
4.12 Uittrekbare lade vervangen	158
4.12.1 Uittrekbare lade verwijderen	158
4.12.2 Uittrekbare lade monteren	159
4.13 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade vervangen .	159
4.13.1 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade ver- wijderen	160
4.13.2 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade instal- leren	161
4.14 LED-bovenlicht vervangen	161
4.14.1 LED-verlichting verwijderen	162
4.14.2 LED-bovenlicht installeren	163

1 Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).

Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwningsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwningsniveau	Betekenis
GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
LET OP	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tab. 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning

Gevarensymbool	Betekenis
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tab. 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Soort gevaar en bron van het gevaar Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing. ► Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.</p>
---	--

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen Dood door elektrocutie ► Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.</p>
--	--

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (alleen tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
	Identificatie van een toets of knop
	Identificatie van een materiaalnummer
	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tab. 3: Algemene symbolen

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform EN 50678 (voorheen VDE 0701) of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Wij raden aan originele reserveonderdelen te gebruiken. Onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant kunnen de veiligheid en de werking van het apparaat verminderen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

3 Gereedschappen en hulpmiddelen

Beschermdoek 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips schroevendraaier PH2

Torxbit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Precisie-schroevendraaierset 9 stuks, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Reparatie


4.1 Deurafdichting vervangen

Vereiste:


✓ Deur open.

4.1.1 Deurafdichting verwijderen

1. Haal deurafdichting los uit de sleuf in de rechter- en linkerhoek.

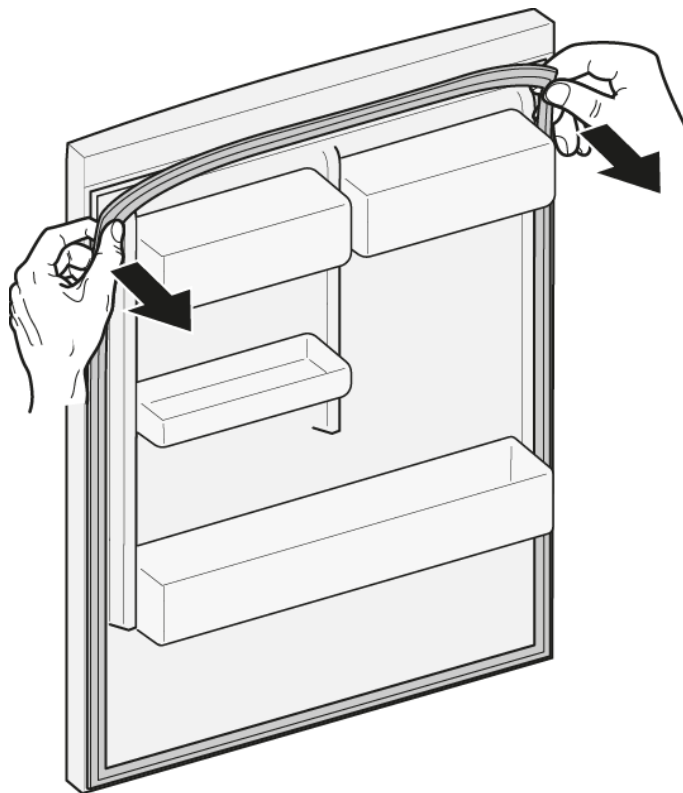

2. Trek deurafdichting uit gleuf.

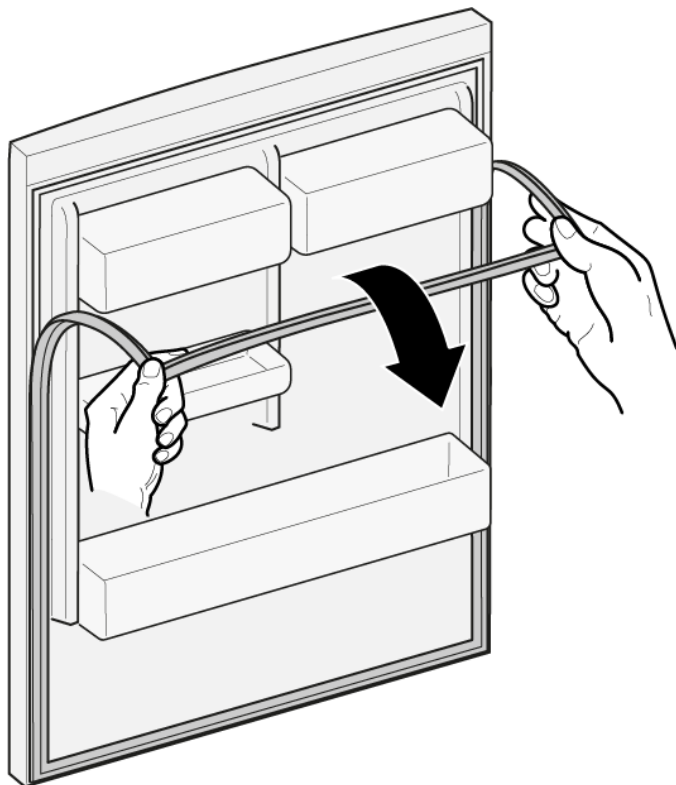

➡ Deurafdichting wordt verwijderd.

4.1.2 Deurafdichting monteren



De dikte van de nieuwe deurafdichting kan licht afwijken van de dikte van de oude deurafdichting. Dit doet geen afbreuk aan de sluiteigenschappen en de werking op de lange termijn.




Als uw apparaat verstelbare scharnieren of scharnierbevestigingen heeft, kunt u de sluiteigenschappen later optimaliseren.



De zijgaatjes in de deurafdichting zijn functioneel (vereist voor ventilatie). Dit zijn geen productiefouten.

1. Controleer de sleuf voor de afdichting op schade.

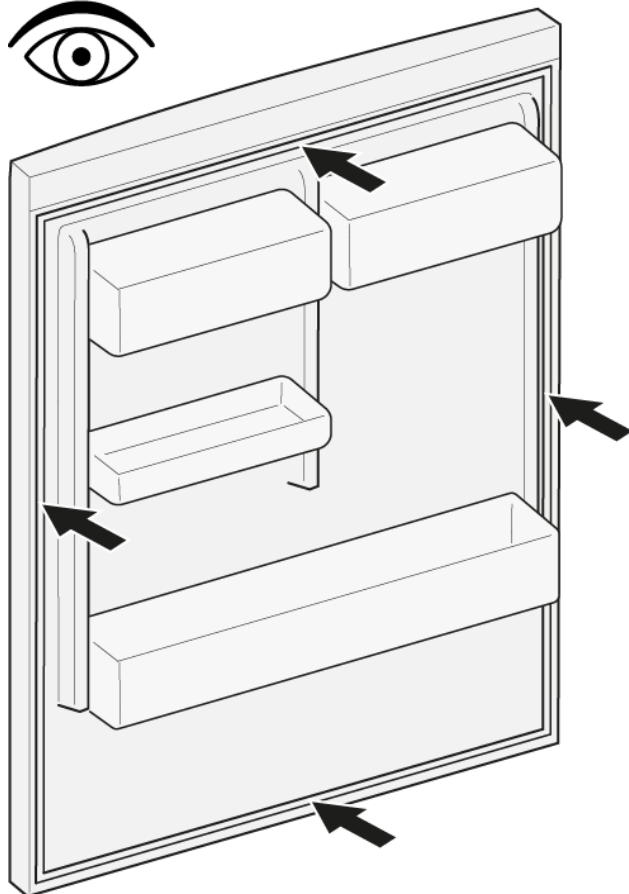

2. ⑩ Als de sleuf voor de afdichting is beschadigd:


2.1. Neem contact op met de klantenservice.

3.


	Een lichte vervorming van de deurafdichting is normaal en doet geen afbreuk aan de werking. Geadviseerd wordt de deurafdichting recht te trekken voordat u deze in het apparaat steekt.
---	---

Verwarm de deurafdichting met een haardroger of met warm water en breng het handmatig terug in zijn vorm.

4. Duw de hoeken van de afdichting bovenaan en onderaan in de sleuf.

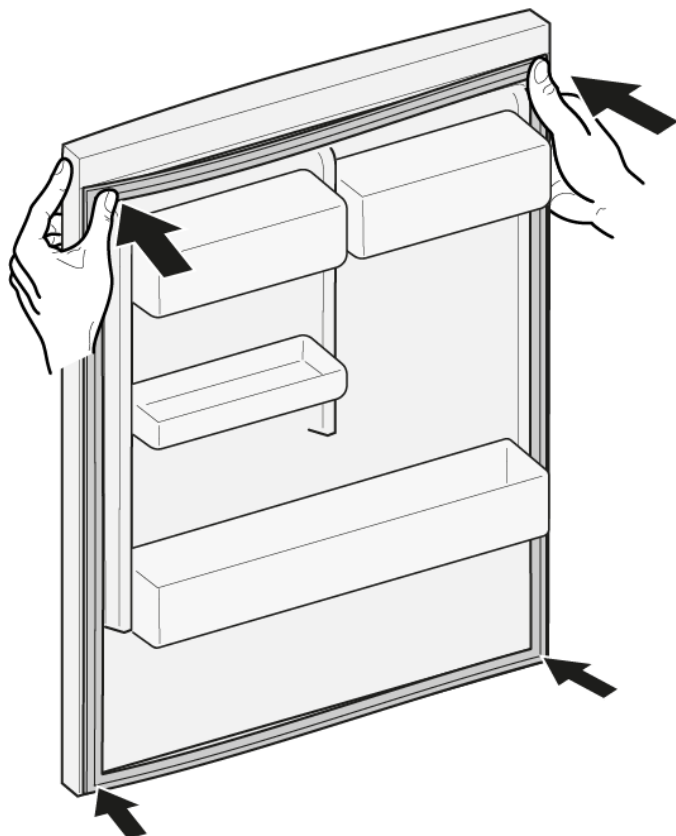

5. Druk de hele afdichting stap voor stap in de sleuf.

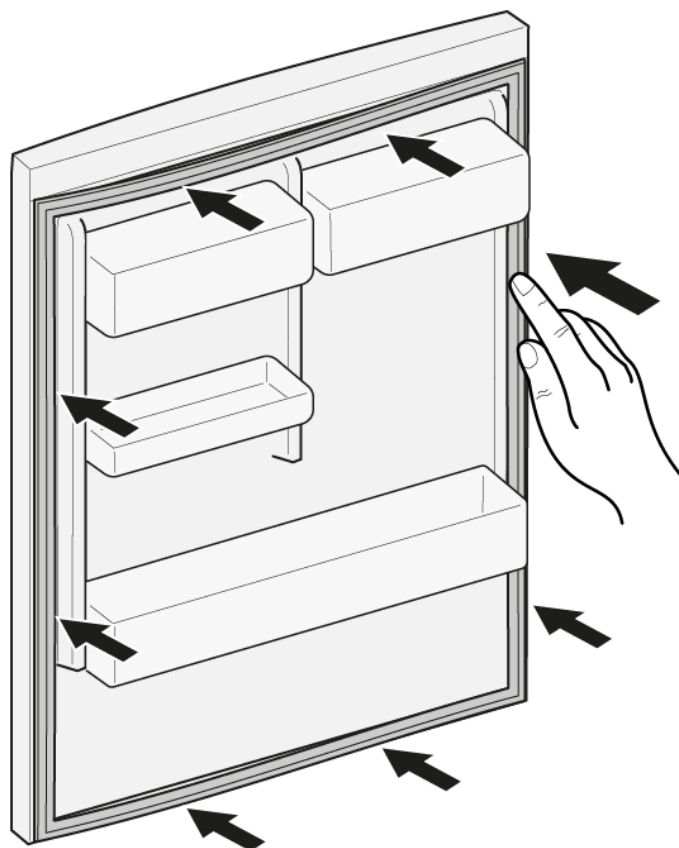

➡ De deurafdichting wordt gemonteerd.

4.2 Deurgreep vervangen

 Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Sleufschroevendraaier	Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.

4.2.1 Deurgreep verwijderen

- 1.1. Verwijder twee schroefkappen (1).
- 1.2. Draai de twee schroeven los (2).

1.3. Verwijder de deurgreep (3).

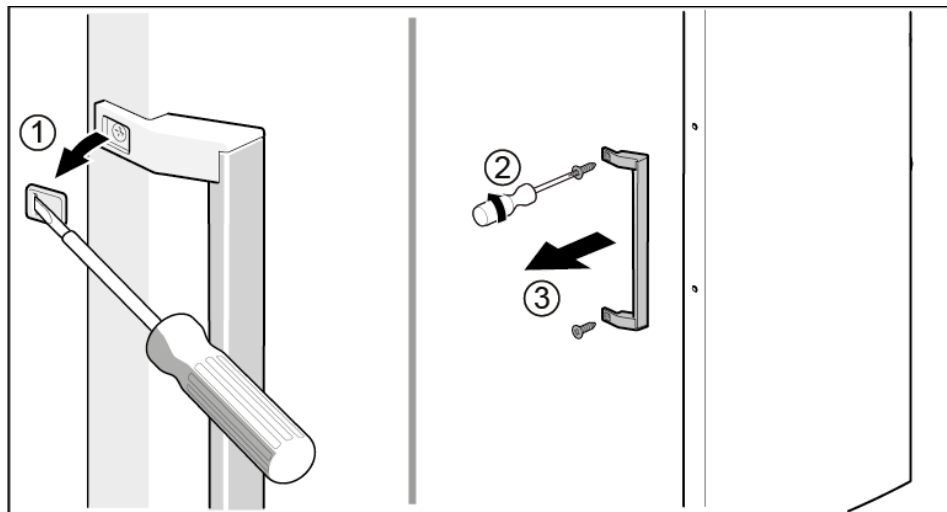

➡ Deurgreep wordt verwijderd.

4.2.2 Deurgreep monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.3 Easy opening handgreep vervangen

Phillips schroevendraai-
er PH2


Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.

4.3.1 Easy opening handgreep verwijderen

1.1. Verwijder de kap van de easy opening handgreep (1).

1.2. Draai de twee schroeven los (2).

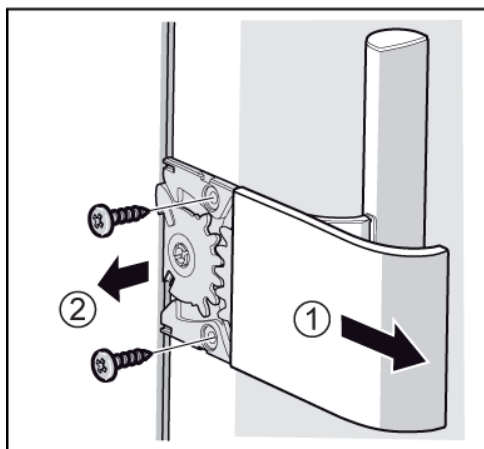


➡ Easy opening handgreep wordt verwijderd.

4.3.2 Easy opening handgreep monteren



Opmerking: Het mechanisme van de easy opening handgreep moet vóór de montage goed worden ingesteld. De correcte plaatsing van duwstang (1), tandsegmenten (2) en (3), veer (4) en eindaanslag (5) voor de linkzijdige montage van de deur wordt in de tekening aangegeven.

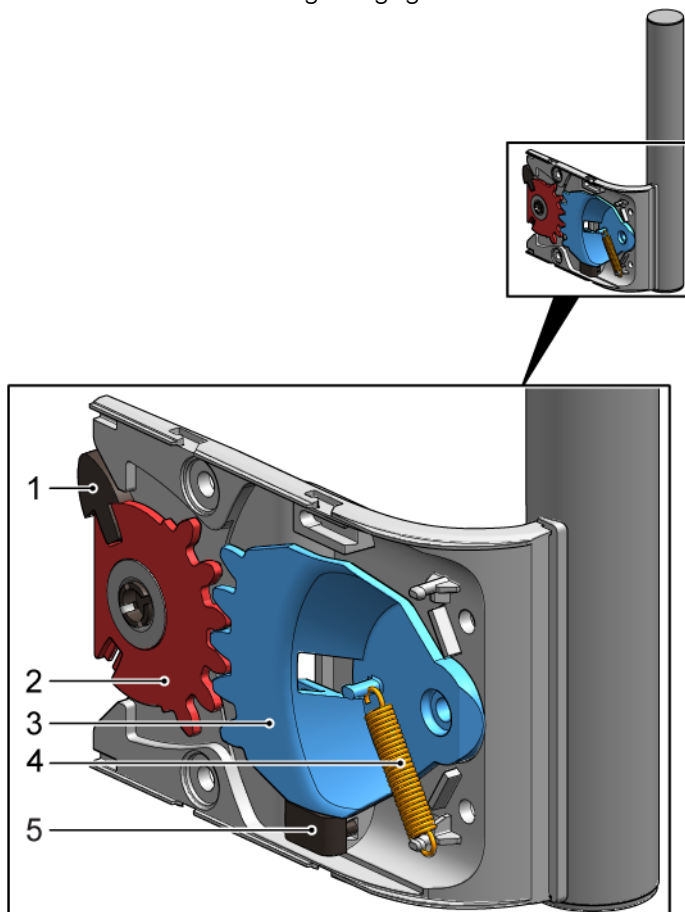

De plaatsing van de subcomponenten van de easy opening handgreep voor rechtszijdige montage van de deur wordt beschreven in het document "Montage-instructie".

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.4 Bovenste deurscharnier vervangen



Torxbit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- ▶ Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.



- ▶ Beveilig component tegen vallen.

Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ De inwendige hulpstukken van het apparaat worden verwijderd.

4.4.1 Deurscharnier verwijderen


1. Zet het apparaat op zijn achterkant.

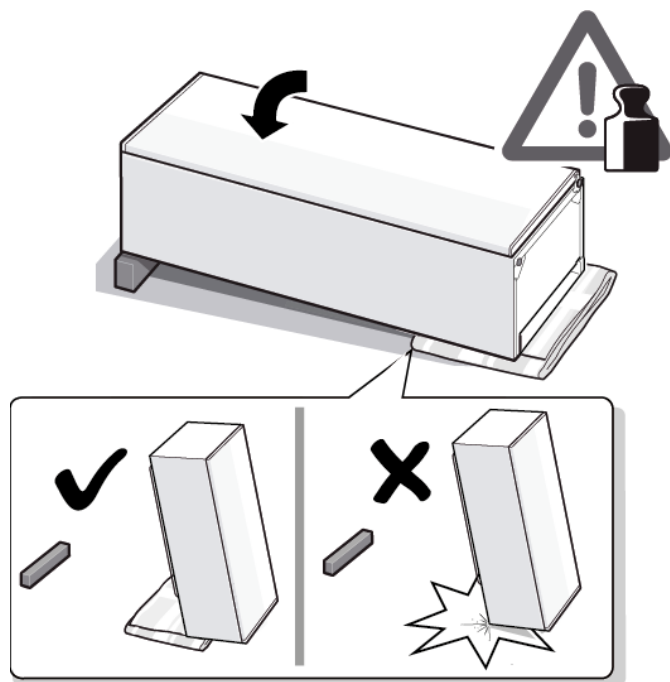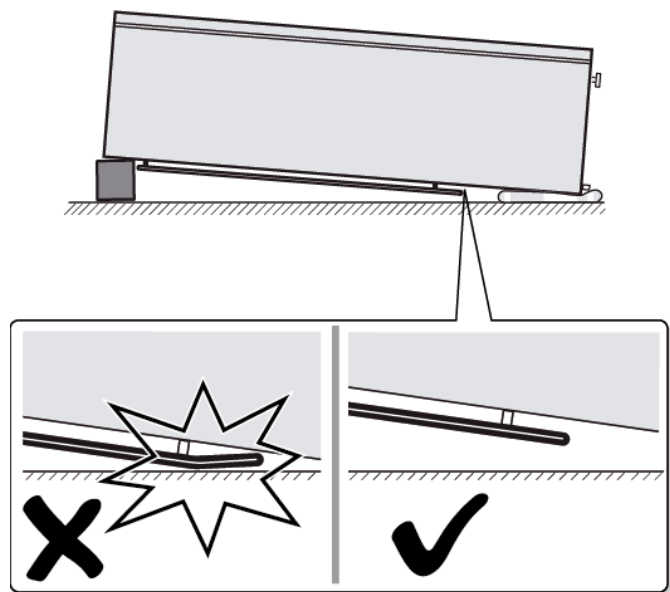

- 2.1. Druk aan beide kanten op de bovenste scharnierafdekking (1).


2.2. Haal de bovenste scharnierafdekking eruit (2).

2.3. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (3).

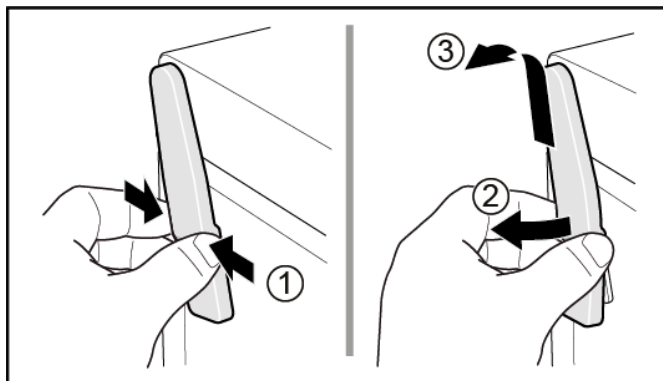

3.1. Draai de twee schroeven los (1).

3.2. Verwijder het bovenste scharnier (2).

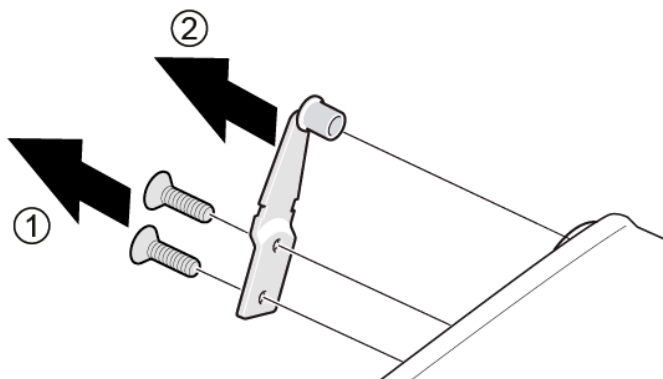

➡ Het bovenste deurscharnier wordt verwijderd.

4.4.2 Deurscharnier monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.5 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display)

 Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
---	---------------	------------



⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- ▶ Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie



- ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Het interieur van het apparaat is verwijderd.


4.5.1 Deurscharnier verwijderen

1. Leg het apparaat op zijn achterkant.

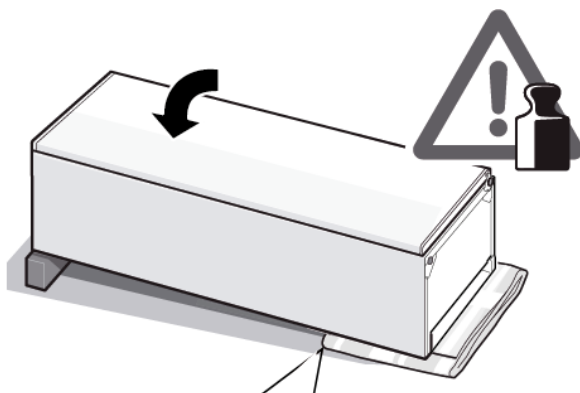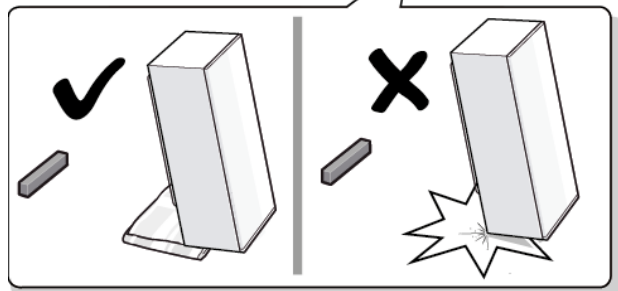

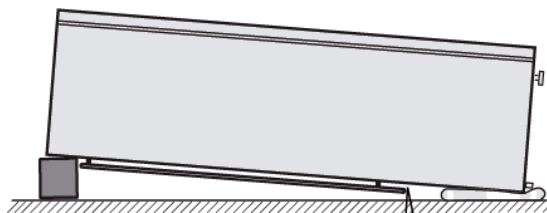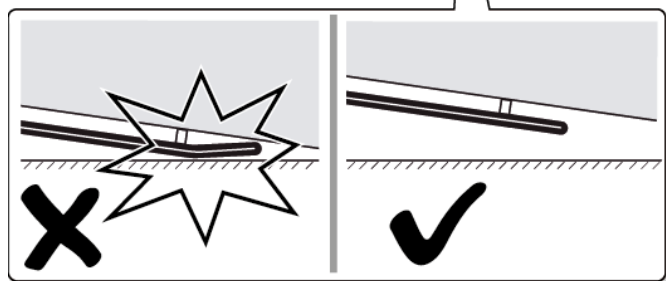


- 2.1. Druk aan beide kanten op de bovenste scharnierafdekking (1).
- 2.2. Haal de bovenste scharnierafdekking eruit (2).
- 2.3. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (3).

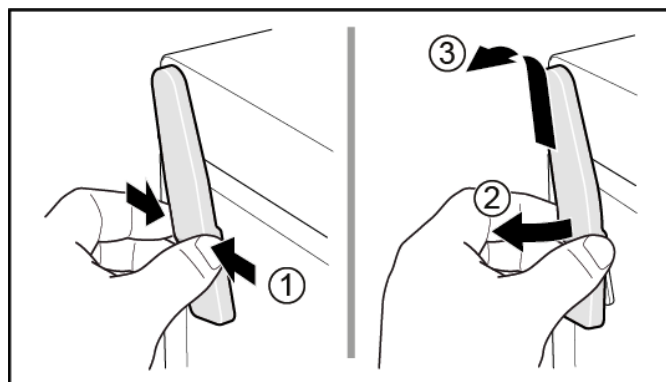

- 3.1. Verwijder de afdekking van de aansluitdoos (1).
- 3.2. Verwijder de kabelbeschermer (2).
- 3.3. Haal de elektrische aansluiting los (3).
- 3.4. Draai de twee schroeven los (4).

3.5. Verwijder het bovenste scharnier (5).

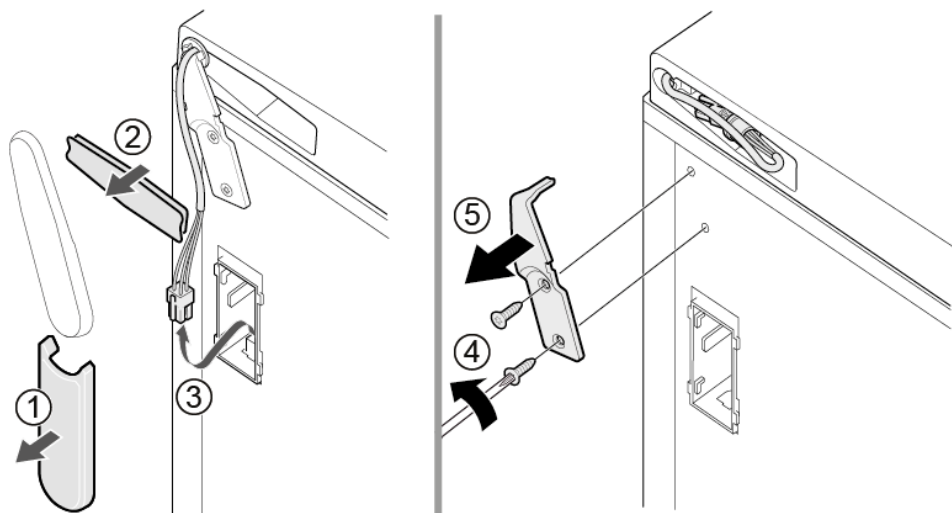

➔ Het bovenste deurscharnier wordt verwijderd.

4.5.2 Deurscharnier monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.6 Onderste deurscharnier vervangen

 Torxbit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Weggliden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.


- Beveilig component tegen vallen.

Vereisten

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ De inwendige hulpstukken van het apparaat worden verwijderd.
- ✓ Het apparaat wordt op zijn achterkant gezet.
- ✓ Het bovenste scharnier wordt verwijderd. → *Pagina 148*


4.6.1 Onderste deurscharnier vervangen

1. Verwijder de deur.

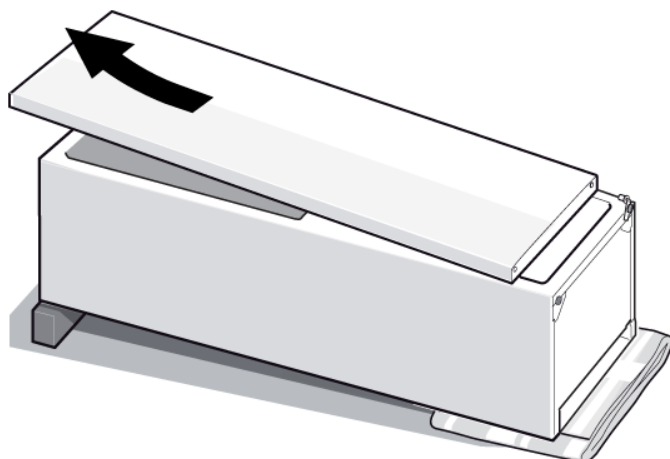

- 2.1. Draai de schroef (1) los.
- 2.2. Draai het onderste scharnier eruit (2).

2.3. Verwijder het onderste scharnier (3).

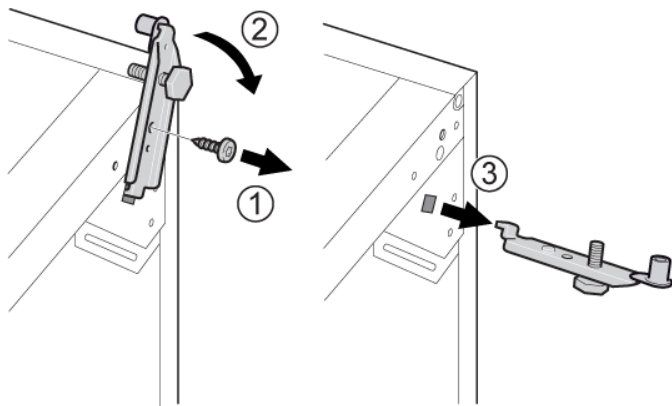

➡ Het onderste deurscharnier wordt verwijderd.

4.6.2 Onderste deurscharnier monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.


4.7 Plateau vervangen

Vereiste:

✔ Deur open.

4.7.1 Plateau verwijderen

► Trek het plateau eruit.

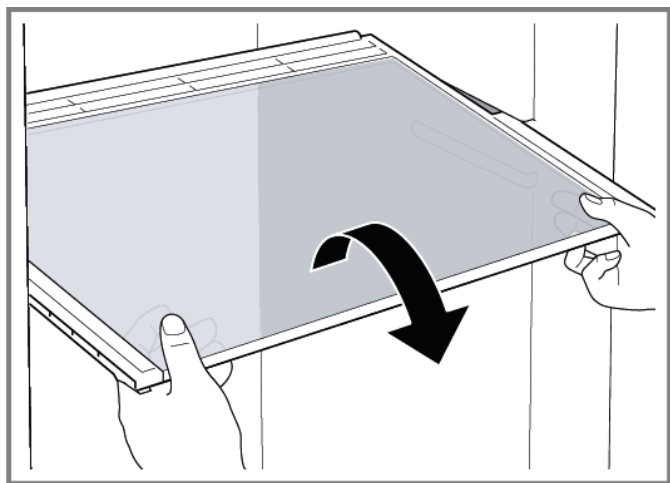

➡ Plateau wordt verwijderd.

4.7.2 Plateau monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.


4.8 Flessenrek vervangen

Vereiste:

- ✓ Deur open.

4.8.1 Flessenrek verwijderen

- Trek het flessenrek eruit.

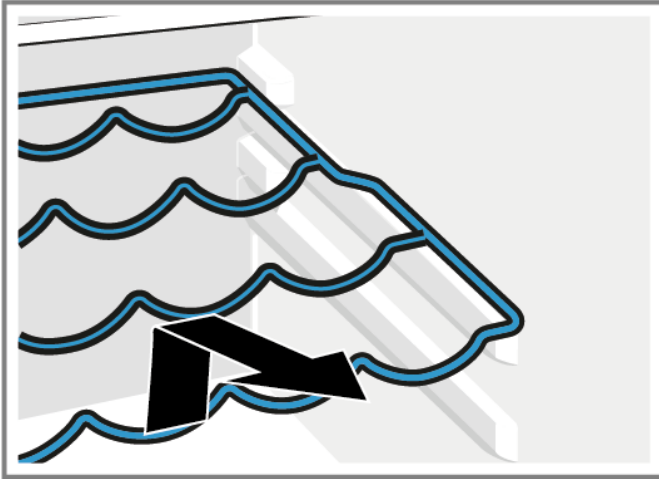

- ⊖ Flessenrek wordt verwijderd.

4.8.2 Flessenrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.9 Deurrek vervangen

Vereiste:

- ✓ Deur open.

4.9.1 Deurrek verwijderen

- Licht het deurrek omhoog.

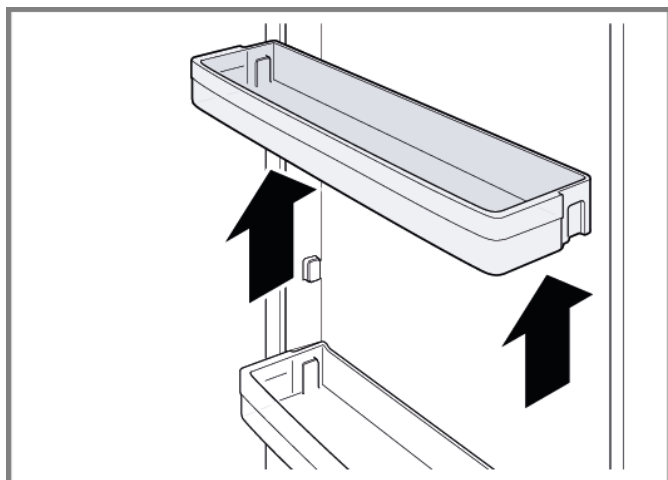

- ➡ Deurrek wordt verwijderd.

4.9.2 Deurrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.10 Verstelbaar deurrek vervangen

Vereiste:

- ✔ Deur open.

4.10.1 Verstelbaar deurrek verwijderen

- Beweeg het in hoogte verstelbare deurrek omhoog tot het deurrek loskomt uit de houder.

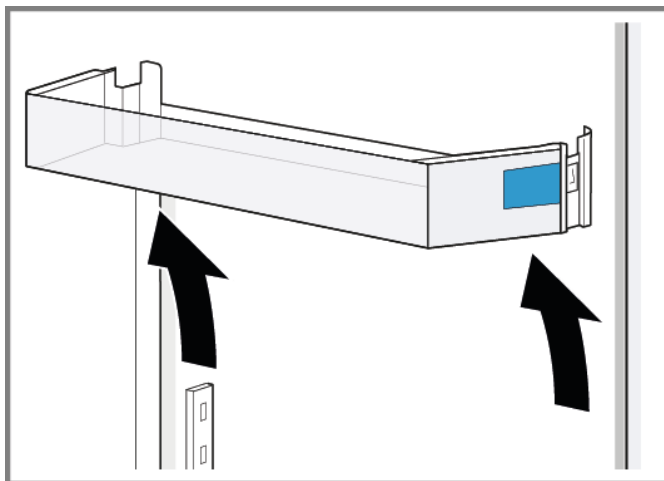

- ⊖ Verstelbaar deurrek wordt verwijderd.

4.10.2 Verstelbaar deurrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.11 Groente- en fruitlade vervangen


Vereiste:

- ✔ Deur open.

4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen

1. Trek de groente- en fruitlade zo ver mogelijk naar buiten.
- 2.1. Til de groente- en fruitlade aan de voorkant op (1).

2.2. Verwijder lade (2).

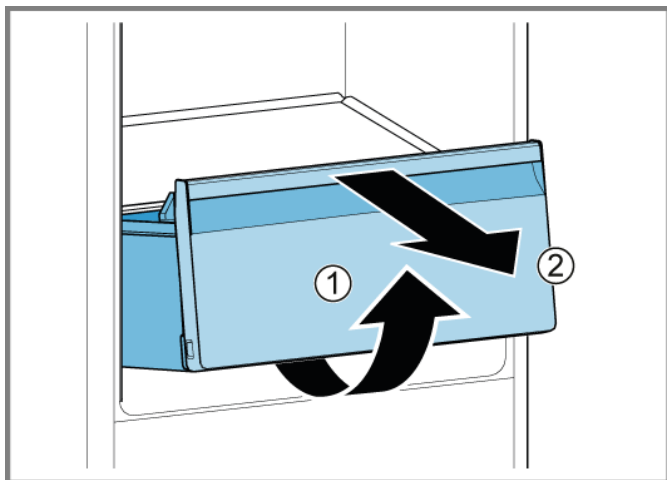

➡ Groente- en fruitlade verwijderd.

4.11.2 Groente- en fruitlade installeren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

4.12 Uittrekbare lade vervangen

Vereiste:


✔ Deur open.

4.12.1 Uittrekbare lade verwijderen

1. Trek de uittrekbare lade er helemaal uit.

2.1. Druk de pal aan de uittrekrail van de uittrekbare lade naar beneden (1).

2.2. Verwijder de uittrekbare lade (2).

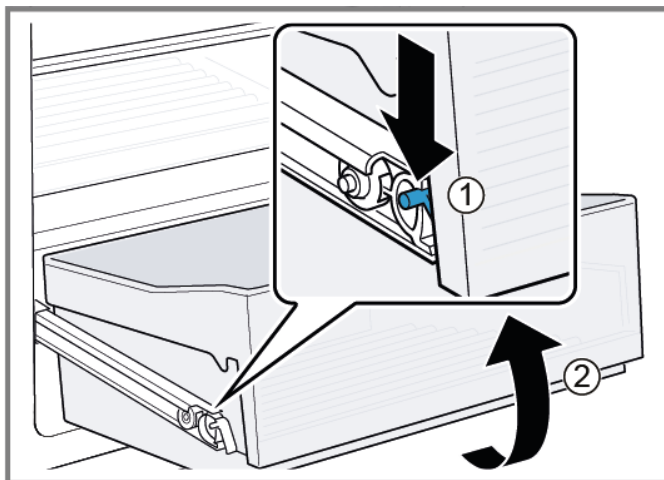

➡ Uittrekbare lade wordt verwijderd.

4.12.2 Uittrekbare lade monteren

► Monteer in omgekeerde volgorde.


4.13 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade vervangen

Vereiste:


✓ Deur open.

4.13.1 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade verwijderen

1. Haal de glasplaat van het tussenschot af.

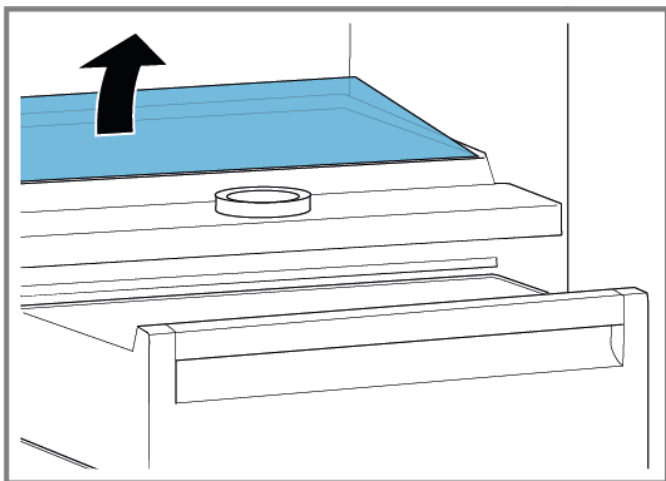

2. Verwijder de uittrekbare lade. → *Pagina 158*
3. Trek het tussenschot naar voren.

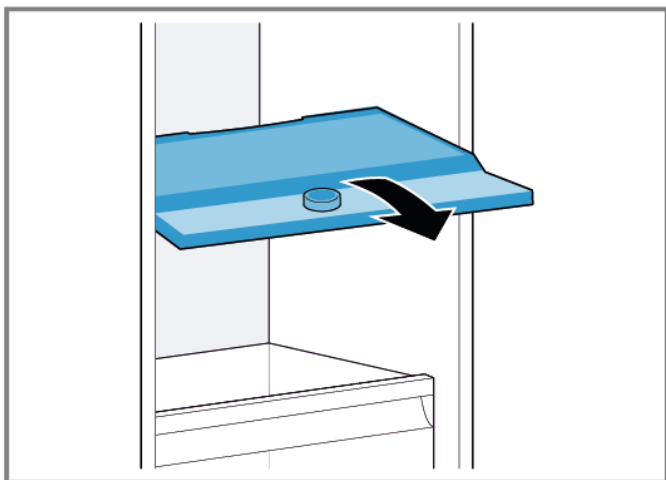

4. Til het tussenschot op en zwenk het er naar de zijkant uit.
- ➡ Tussenschot wordt verwijderd.
1. Til de afdekplaat van de groente- en fruitlade verwijderen op.
 2. Trek de afdekplaat van de groente- en fruitlade naar voren en zwenk hem er naar de zijkant uit.
- ➡ Afdekplaat van de groente- en fruitlade wordt verwijderd.

4.13.2 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade installeren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.14 LED-bovenlicht vervangen



Precisie-schroevendraai- 9 stuks, 2,0 mm, 2,4 mm, [00341820]
erset 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9



Opmerking: Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-verlichting.
Deze verlichting mag alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.

Vereisten


- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur open.
- ✓ Het intrieur is verwijderd.

4.14.1 LED-verlichting verwijderen


1. Verplaats de LED-verlichting naar de linkerkant.



- ➡ De elektrische aansluiting van de LED-verlichting wordt losgehaald.
2. Haal de haken van de LED-verlichting los.

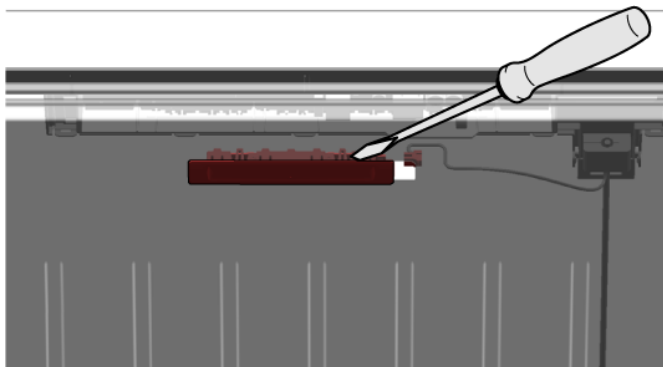

3. Verwijder de LED-verlichting door het naar voren te bewegen.

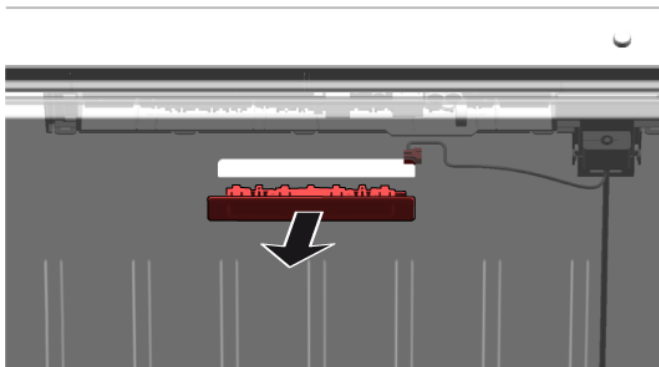

- ➡ LED-verlichting wordt verwijderd.

4.14.2 LED-bovenlicht installeren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Table of contents

- 1 Concerning this document 166**
 - 1.1 Important information 166
 - 1.1.1 Purpose 166
 - 1.2 Explanation of symbols 166
 - 1.2.1 Danger levels 166
 - 1.2.2 Hazard symbols 166
 - 1.2.3 Structure of the warnings 167
 - 1.2.4 General symbols 167
- 2 Safety 169**
 - 2.1 General Safety instructions 169
 - 2.1.1 All domestic appliances 169
- 3 Tools and aids 170**
- 4 Repair 171**
 - 4.1 Replacing door gasket 171
 - 4.1.1 Removing door gasket 171
 - 4.1.2 Installing door gasket 172
 - 4.2 Replacing door handle 175
 - 4.2.1 Removing door handle 175
 - 4.2.2 Installing door handle 176
 - 4.3 Replacing easy opening handle 176
 - 4.3.1 Removing easy opening handle 176
 - 4.3.2 Installing easy opening handle 178
 - 4.4 Replacing door upper hinge 178
 - 4.4.1 Removing door hinge 180
 - 4.4.2 Installing door hinge 181
 - 4.5 Replacing door upper hinge (door with display) 181
 - 4.5.1 Removing door hinge 183
 - 4.5.2 Installing door hinge 184
 - 4.6 Replacing door lower hinge 184
 - 4.6.1 Replacing door lower hinge 186
 - 4.6.2 Installing door lower hinge 186
 - 4.7 Replacing shelf 186
 - 4.7.1 Removing shelf 187
 - 4.7.2 Installing shelf 187
 - 4.8 Replacing bottle tray 187
 - 4.8.1 Removing bottle tray 188
 - 4.8.2 Installing bottle tray 188
 - 4.9 Replacing door rack 188
 - 4.9.1 Removing door rack 189
 - 4.9.2 Installing door rack 189

4.10 Replacing adjustable door rack	189
4.10.1 Removing adjustable door rack	190
4.10.2 Installing adjustable door rack	190
4.11 Replacing fruit and vegetable container	190
4.11.1 Removing fruit and vegetable container	190
4.11.2 Installing fruit and vegetable container	191
4.12 Replacing extendable container	191
4.12.1 Removing extendable container	191
4.12.2 Installing extendable container	192
4.13 Replacing partition and cover of fruit and vegetable container	192
4.13.1 Removing partition and cover of fruit and vegetable contain- er	192
4.13.2 Installing partition and cover of fruit and vegetable contain- er	193
4.14 Replacing LED top light	193
4.14.1 Removing LED light	194
4.14.2 Installing top LED light	195

1 Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021). They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.
In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
DANGER	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
WARNING	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
CAUTION	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
NOTICE	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Tab. 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.
The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage

Hazard symbol	Meaning
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Tab. 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.


	<div> DANGER</div> <p>Type and source of danger Possible consequences of ignoring the danger / warning. ► Measures and prohibitions for preventing the danger.</p>
---	---

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	<div> DANGER</div> <p>Risk of electric shock due to live parts Death by electrocution ► Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.</p>
--	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Tab. 3: General symbols

2 Safety

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according EN 50678 (former VDE 0701) or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- We recommend using original spare parts. Parts that do not meet the manufacturer's specifications may impair the safety and function of the device.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

3 Tools and aids

Protection cloth 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips screw-
driver PH2

Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Precision screw-
driver set 9 pieces, 2.0 mm, 2.4 mm,
3.0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Repair


4.1 Replacing door gasket

Requirement:


- ✓ Door open.

4.1.1 Removing door gasket

1. Release door gasket from the groove on right and left corner.

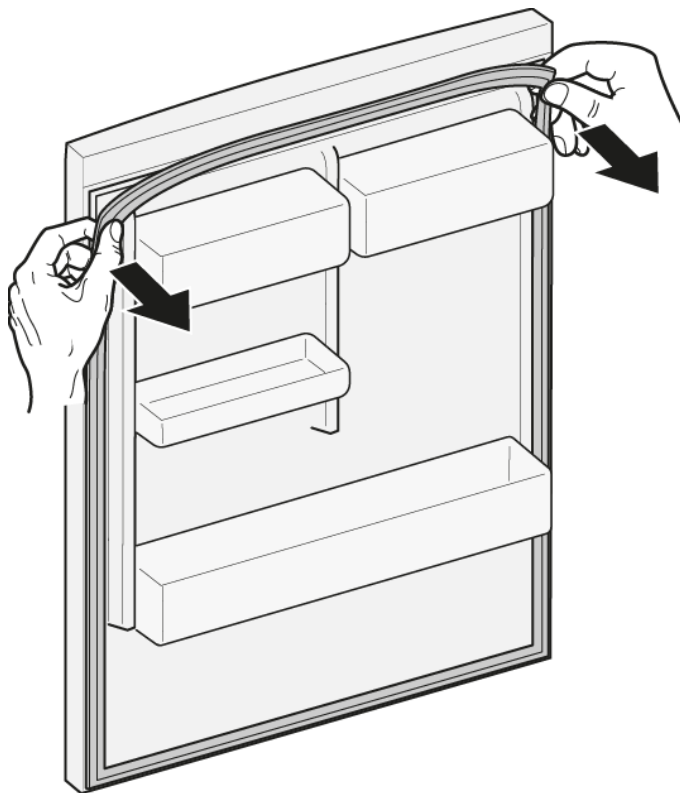

2. Pull out door gasket from groove.

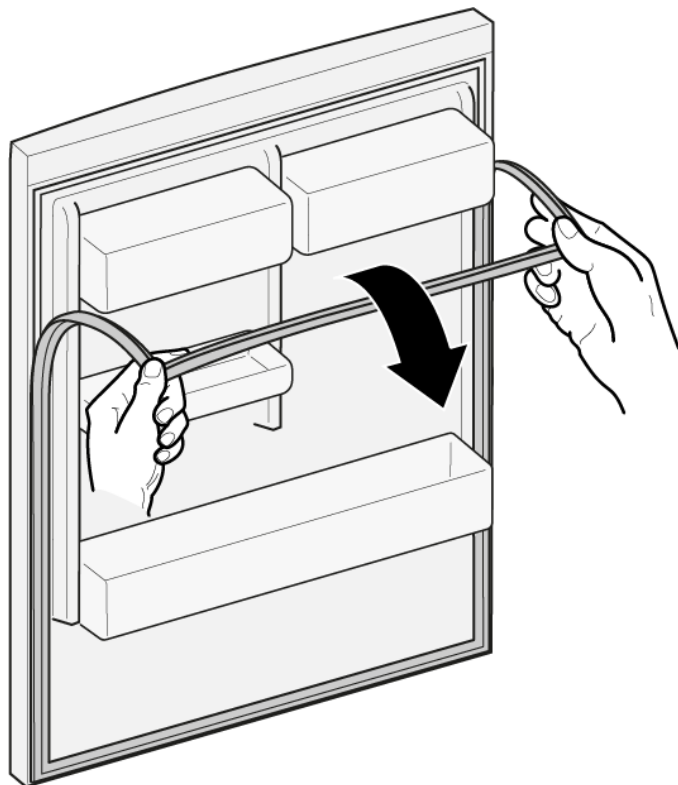

- ➡ Door gasket is removed.

4.1.2 Installing door gasket



Thickness of new door gasket may deviate slightly from thickness of old door gasket. This will not affect closing behavior and long-term function.




If your appliance has adjustable hinges or hinge attachments, you can optimize the closing behavior subsequently.



Small side holes in door gasket are functional (required for ventilation). These are not production faults.

1. Check groove for gasket for damage.

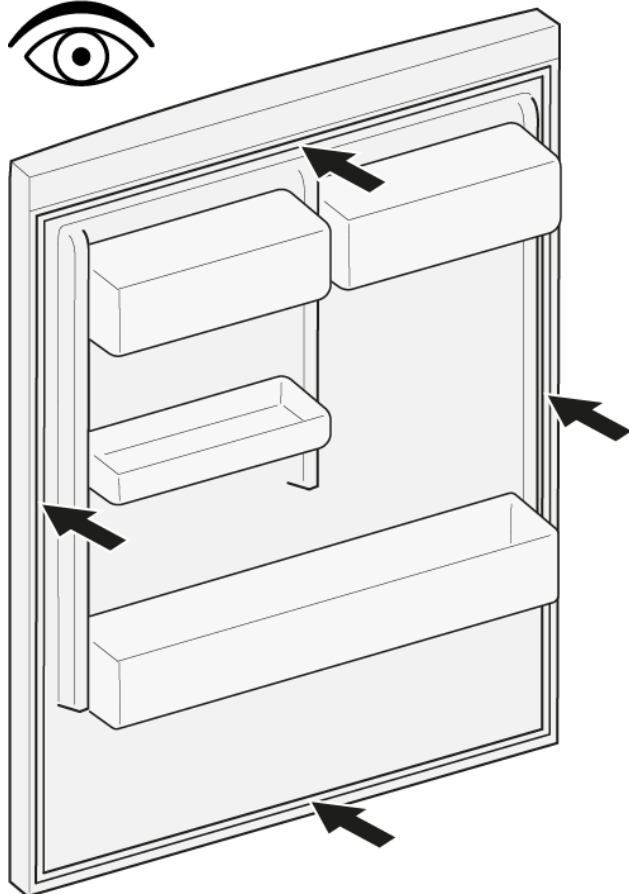


2. ⓘ If groove for gasket is it is damaged.
2.1. Contact customer service.

3.


	Slight deformation of door gasket is normal and does not affect its function. It is recommended to straighten door gasket before inserting it into appliance.
---	---

Heat door gasket with a hair dryer or hot water and manually reshape it.

4. Push corners of gasket at the top and bottom to the groove.

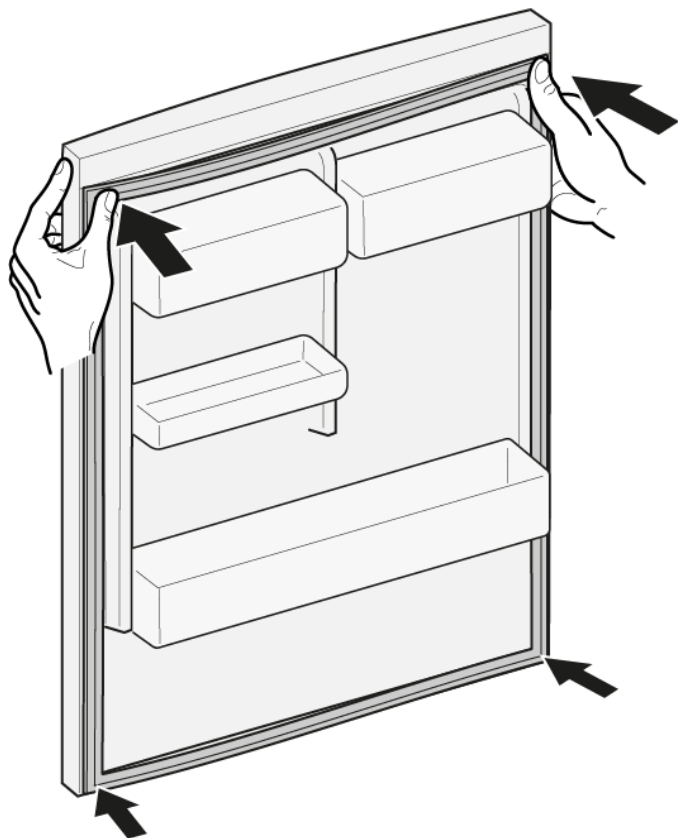

5. Press whole gasket step by step into the groove.

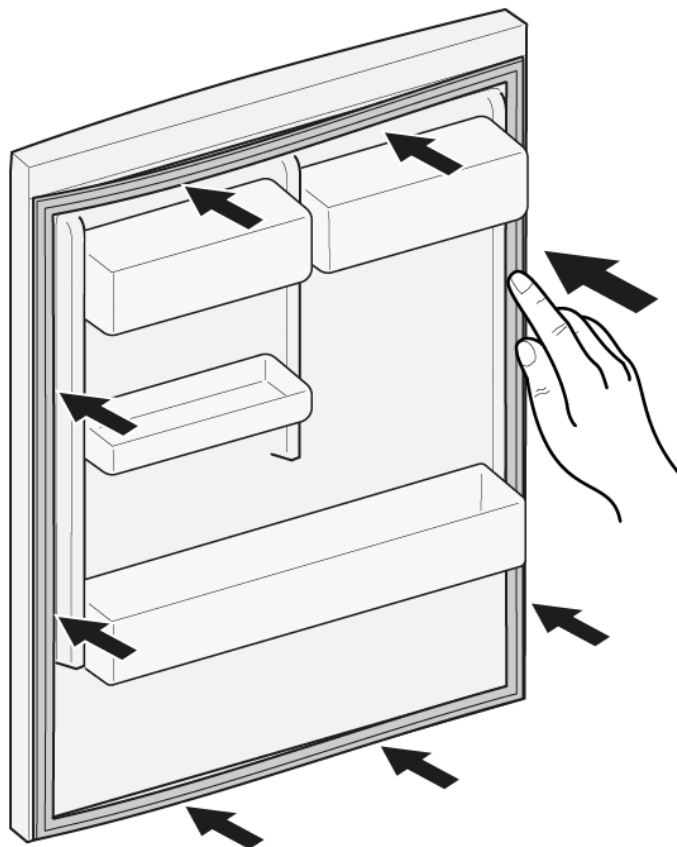

☐ Door gasket is installed.

4.2 Replacing door handle

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	


Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door open.

4.2.1 Removing door handle

- 1.1. Remove two screw caps (1).
- 1.2. Unscrew two screws (2).

1.3. Remove door handle (3).

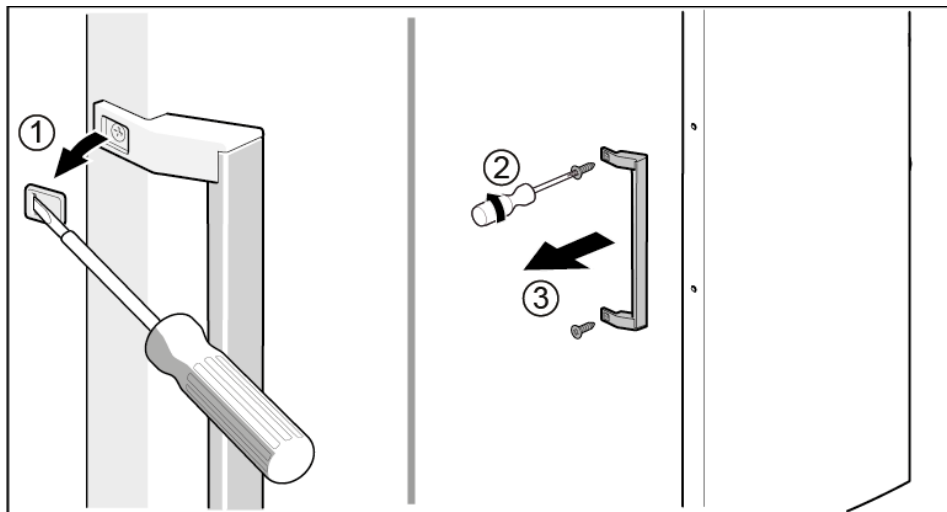

➡ Door handle is removed.

4.2.2 Installing door handle

► Install in reverse order.

4.3 Replacing easy opening handle


Phillips screwdriver PH2

Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door open.

4.3.1 Removing easy opening handle

1.1. Remove easy opening handle cover (1).

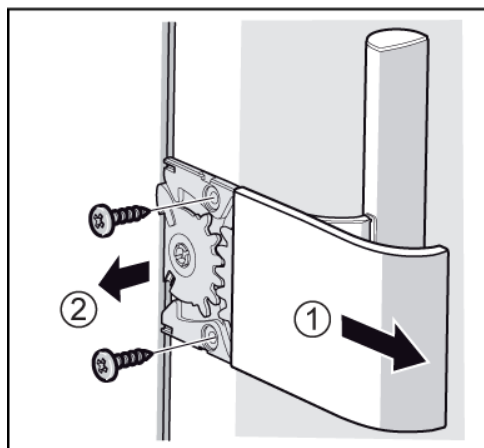1.2. Unscrew two screws (2).


➡ Easy opening handle is removed.

4.3.2 Installing easy opening handle



Note: Easy opening handle mechanism should be properly set before installation.

Correct arrangement of push rod (1), toothed quadrants (2) and (3), spring (4) and limit stop (5) for the door left side installation is shown on the graphic.

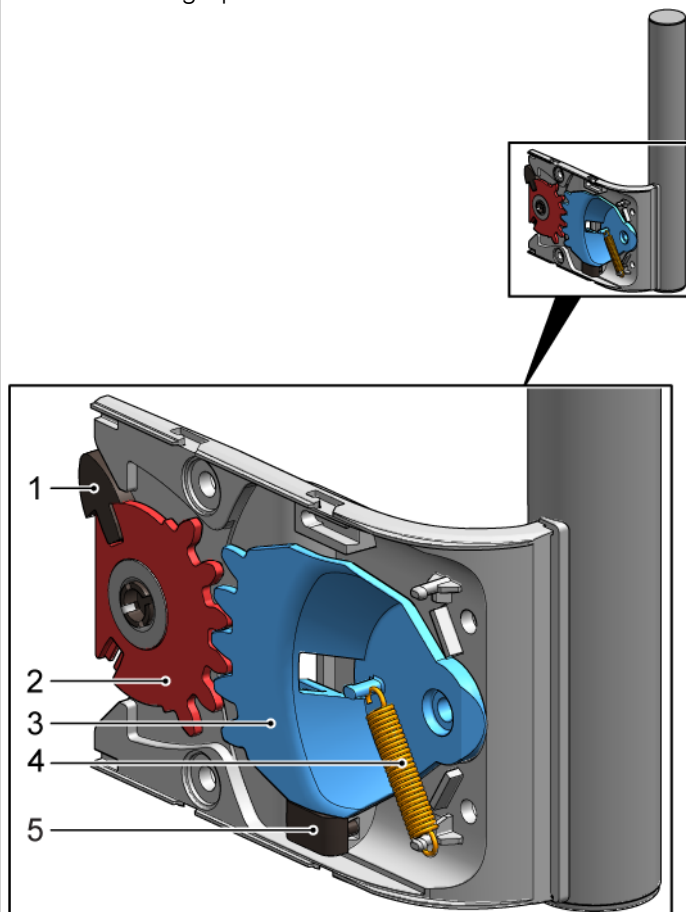

Arrangement of easy opening handle sub-components for door right side installation is described in the document "Installation instruction".

► Install in reverse order.

4.4 Replacing door upper hinge



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- ▶ To move the appliance, two people are required.
- ▶ Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▶ Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- ▶ Secure component from falling down.

Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.


4.4.1 Removing door hinge

1. Place appliance on the back side.

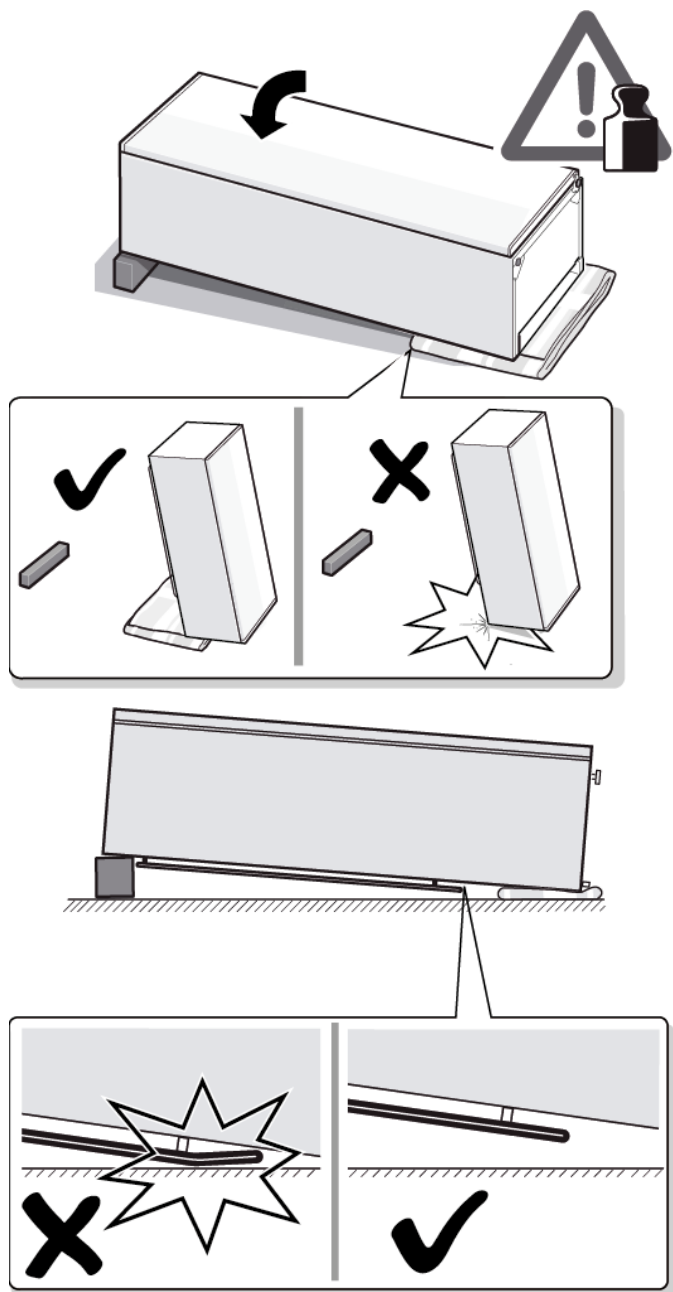


- 2.1. Press upper hinge cover on both sides (1).

- 2.2. Move out upper hinge cover (2).
- 2.3. Remove upper hinge cover (3).

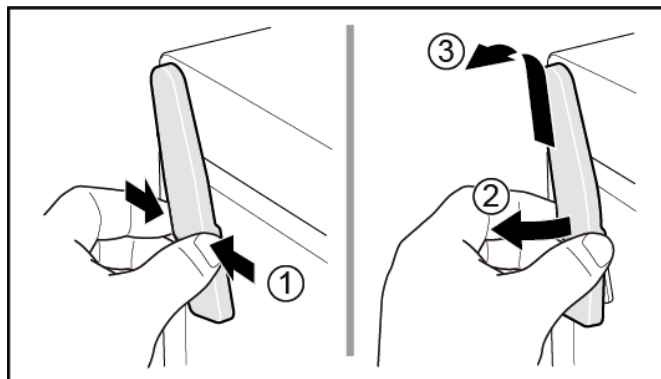

- 3.1. Unscrew two screws (1).
- 3.2. Remove upper hinge (2).

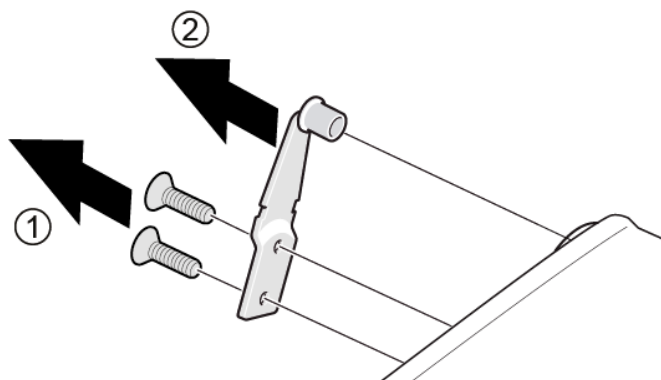

☛ Door upper hinge is removed.

4.4.2 Installing door hinge

- Install in reverse order.

4.5 Replacing door upper hinge (door with display)

Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- To move the appliance, two people are required.
- Use only suitable tools and equipment.



CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.



WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▶ Secure appliances against slipping.



CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▶ Secure component from falling down.



DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution



- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.

4.5.1 Removing door hinge


1. Place appliance on the back side.

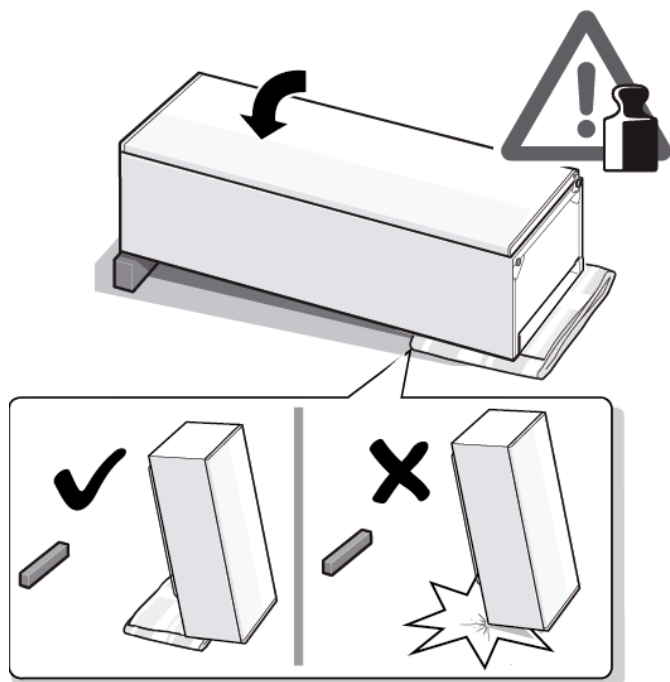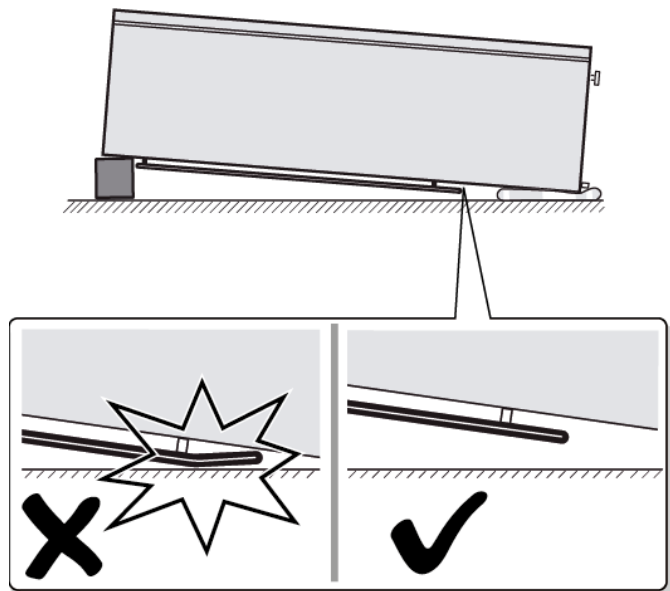

- 2.1. Press upper hinge cover on both sides (1).

2.2. Move out upper hinge cover (2).

2.3. Remove upper hinge cover (3).

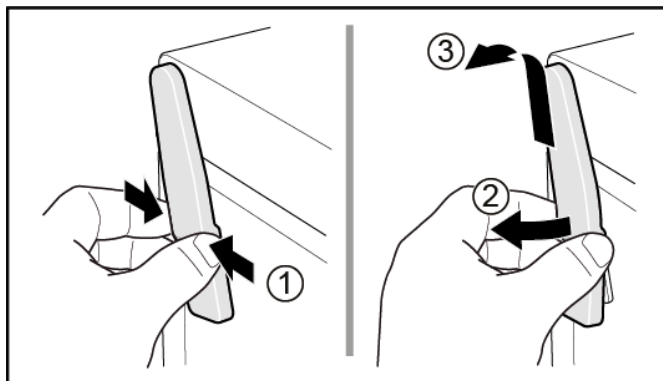


3.1. Remove cable box cover (1).

3.2. Remove cable protection (2).

3.3. Disconnect electrical connection (3).

3.4. Unscrew two screws (4).

3.5. Remove upper hinge (5).

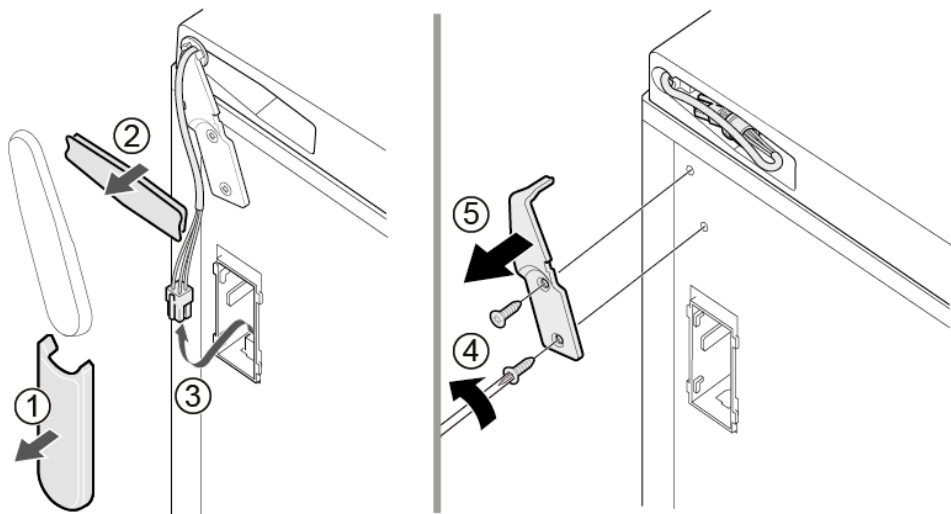

➡ Door upper hinge is removed.

4.5.2 Installing door hinge

► Install in reverse order.

4.6 Replacing door lower hinge



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- ▶ To move the appliance, two people are required.
- ▶ Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▶ Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- ▶ Secure component from falling down.

Requirements


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.
- ✓ Appliance is placed on the back side.
- ✓ Upper hinge is removed. → *Page 181*

4.6.1 Replacing door lower hinge

1. Remove door.

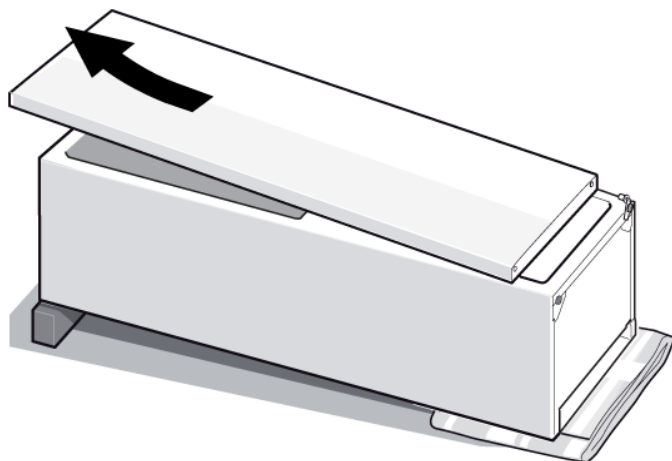

- 2.1. Unscrew the screw (1).
- 2.2. Turn lower hinge out (2).
- 2.3. Remove lower hinge (3).

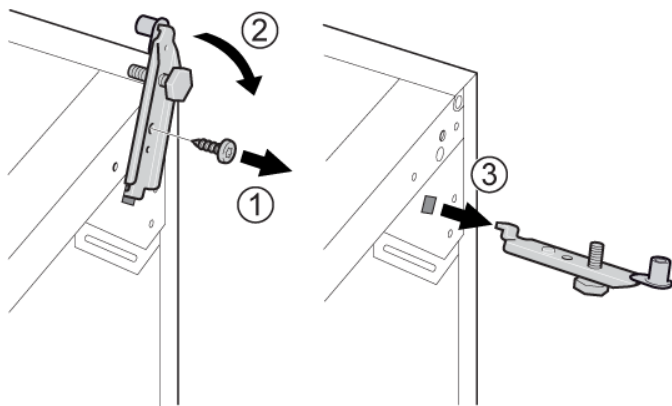

➡ Lower hinge is removed.

4.6.2 Installing door lower hinge

► Install in reverse order.


4.7 Replacing shelf

Requirement:

✔ Door open.

4.7.1 Removing shelf

- ▶ Pull out shelf.

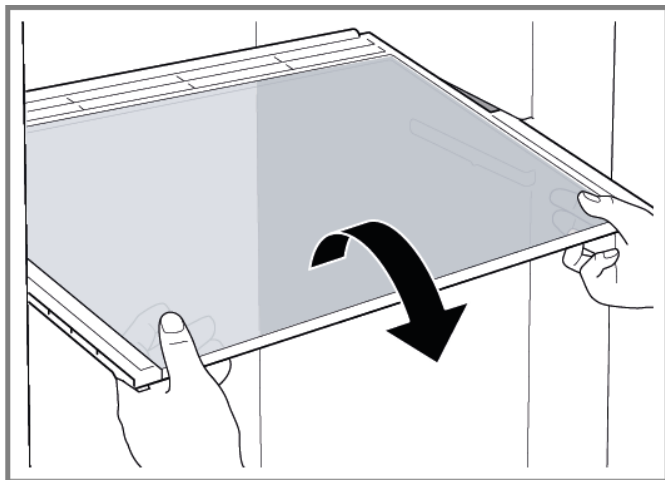

- ➊ Shelf is removed.

4.7.2 Installing shelf

- ▶ Install in reverse order.


4.8 Replacing bottle tray

Requirement:

- ✔ Door open.

4.8.1 Removing bottle tray

- ▶ Pull out bottle tray.

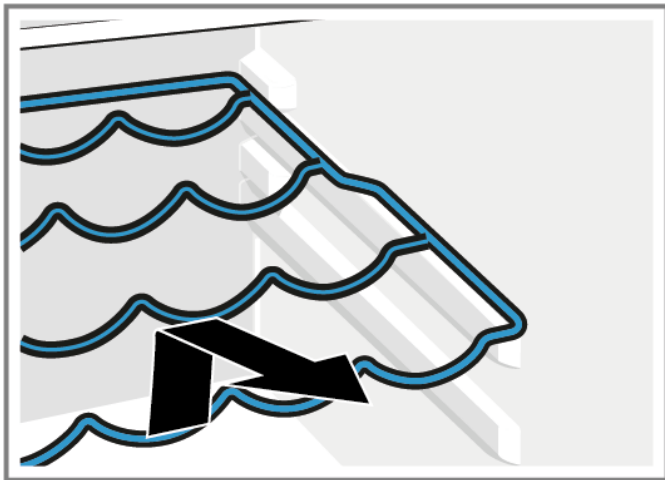

- ➡ Bottle tray is removed.

4.8.2 Installing bottle tray

- ▶ Install in reverse order.


4.9 Replacing door rack

Requirement:

- ✔ Door open.

4.9.1 Removing door rack

- Lift door rack upwards.

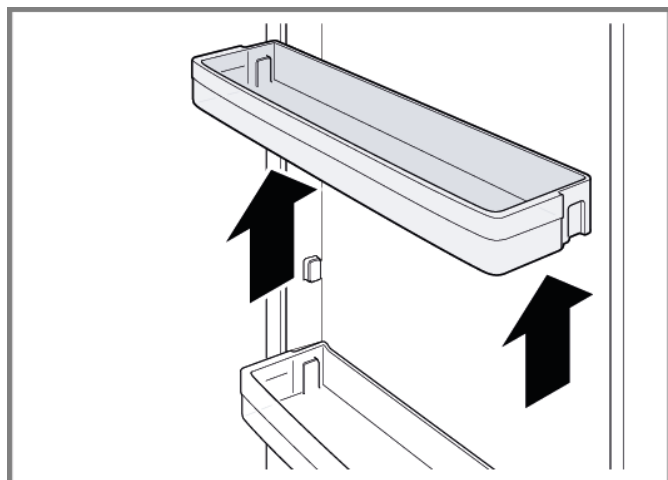

- ⊖ Door rack is removed.

4.9.2 Installing door rack

- Install in reverse order.


4.10 Replacing adjustable door rack

Requirement:

- ✔ Door open.

4.10.1 Removing adjustable door rack

- Move high-adjustable door rack upwards until the door rack is released from the holder.

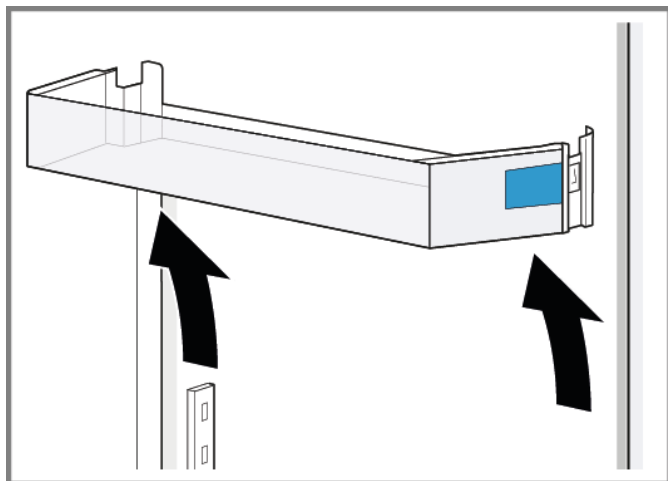

- ➡ Adjustable door rack is removed.

4.10.2 Installing adjustable door rack

- Install in reverse order.

4.11 Replacing fruit and vegetable container


Requirement:

- ✔ Door open.

4.11.1 Removing fruit and vegetable container

1. Pull out the fruit and vegetable container as far as it will go.
- 2.1. Lift the fruit and vegetable container at the front (1).

2.2. Remove container (2).

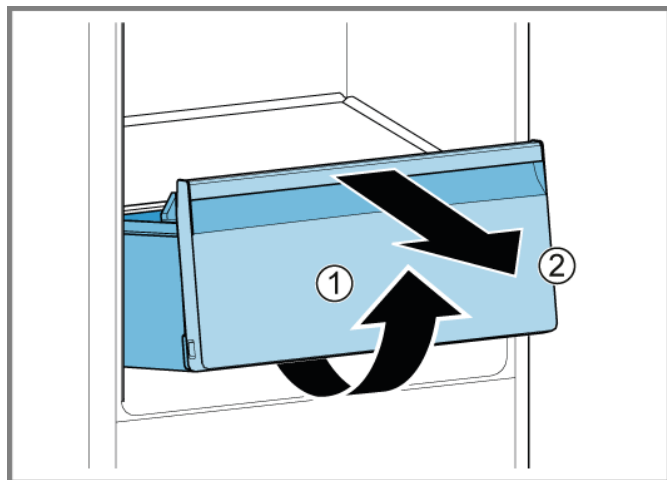

➔ Fruit and vegetable container removed.

4.11.2 Installing fruit and vegetable container

► Install in reverse order.

4.12 Replacing extendable container

Requirement:


✔ Door open.

4.12.1 Removing extendable container

1. Pull extendable container out all the way.

2.1. Press the latch on pull-out rail of extendable container downwards (1).

2.2. Remove extendable container (2).

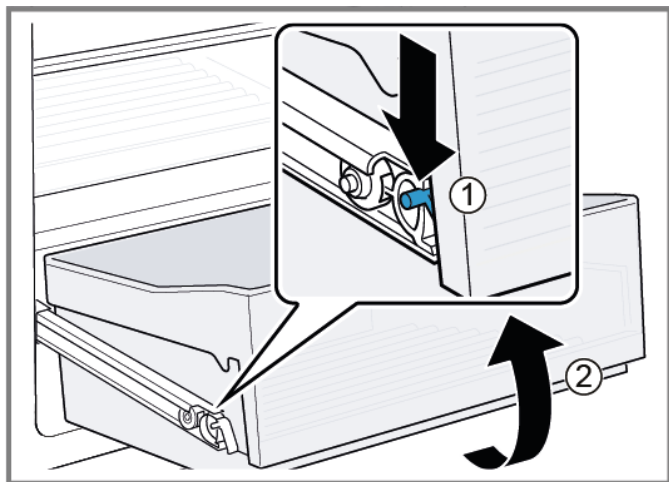

➡ Extendable container is removed.

4.12.2 Installing extendable container

► Install in reverse order.


4.13 Replacing partition and cover of fruit and vegetable container

Requirement:

✔ Door open.


4.13.1 Removing partition and cover of fruit and vegetable container

1. Remove glass plate from the partition.

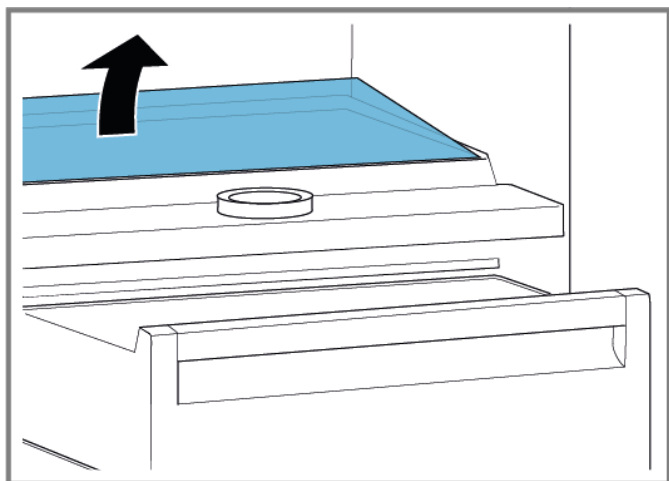

2. Remove extendable container. → *Page 191*

3. Pull partition forwards.

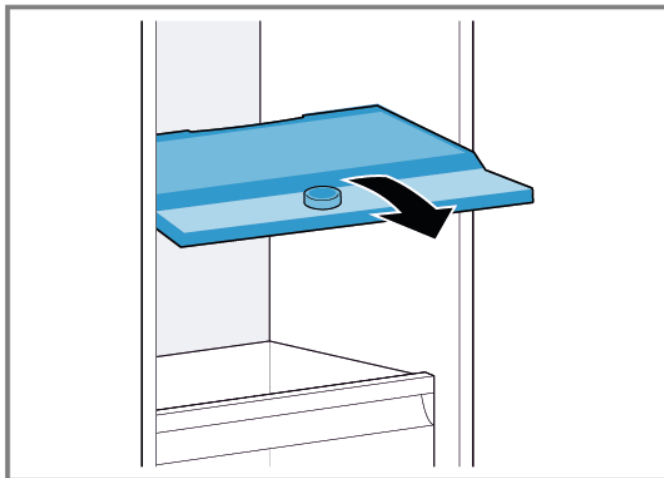

4. Lift the partition and swivel it out to the side.

➡ Partition is removed.

1. Lift the cover of fruit and vegetable container.

2. Pull cover of fruit and vegetable container forwards and swivel it out to the side.

➡ Cover of fruit and vegetable container is removed.

4.13.2 Installing partition and cover of fruit and vegetable container

► Install in reverse order.

4.14 Replacing LED top light



Precision screwdriver
set

9 pieces, 2.0 mm, 2.4 mm,
3.0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Note: Your appliance features a maintenance-free LED light.
These lights may be repaired by customer service or authorised
technicians only!



DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



CAUTION

Sharp edges

Cut injuries


- ▶ Wear protective gloves.

Requirements

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door open.
- ✓ Upper interior fittings are removed.


4.14.1 Removing LED light

1. Move the LED light to the left side.

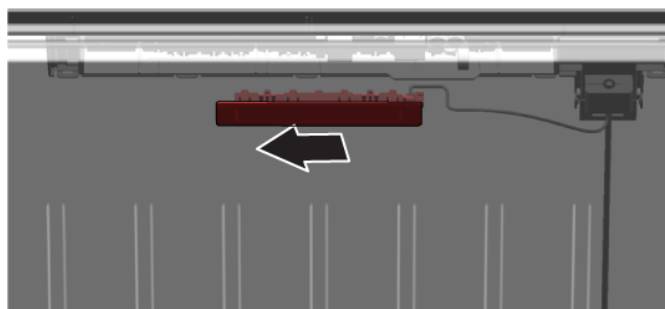


- ➡ LED light electrical connection is disconnected.

2. Release LED light hooks.

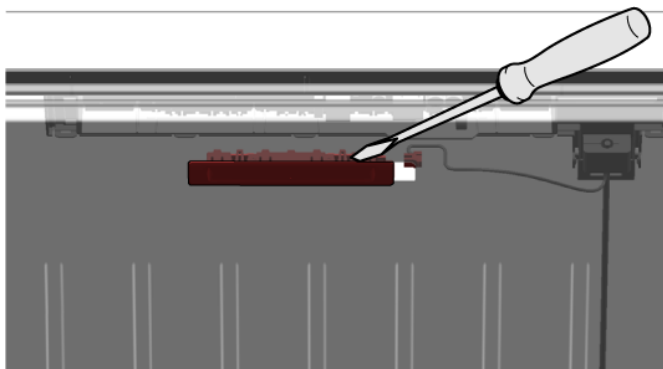

3. Remove LED light moving it forward.

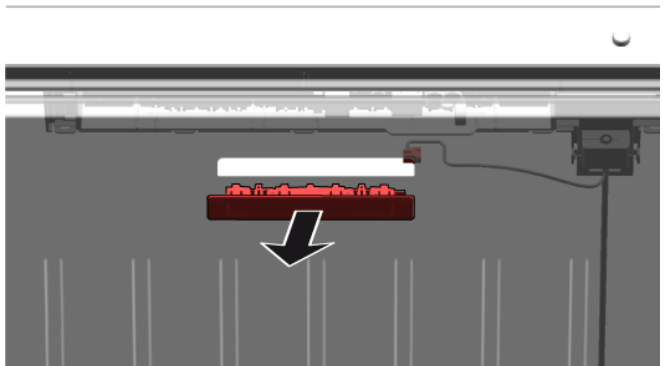

➔ LED light is removed.

4.14.2 Installing top LED light

► Install in reverse order.

Sisukord

1 Selle dokumendiga seoses	198
1.1 Tähtis teave	198
1.1.1 Eesmärk	198
1.2 Sümbolite selgitus	198
1.2.1 Ohutasemed	198
1.2.2 Ohusümbolid	198
1.2.3 Hoiatuste struktuur	199
1.2.4 Üldised sümbolid	199
2 Ohutus	201
2.1 Üldised ohutusjuhised	201
2.1.1 Kõik kodumasinad	201
3 Tööriistad ja abinõud	202
4 Remont	203
4.1 Uksetihendi vahetamine	203
4.1.1 Uksetihendi eemaldamine	203
4.1.2 Uksetihendi paigaldamine	204
4.2 Käepideme vahetamine	207
4.2.1 Käepideme eemaldamine	207
4.2.2 Käepideme paigaldamine	208
4.3 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle vahetamine	208
4.3.1 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle eemaldamine	208
4.3.2 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle paigaldamine	210
4.4 Ülemise uksehinge vahetamine	210
4.4.1 Uksehinge eemaldamine	212
4.4.2 Uksehinge paigaldamine	213
4.5 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga)	213
4.5.1 Uksehinge eemaldamine	215
4.5.2 Uksehinge paigaldamine	216
4.6 Alumise uksehinge vahetamine	216
4.6.1 Alumise uksehinge vahetamine	218
4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine	218
4.7 Riiuli vahetamine	218
4.7.1 Riiuli eemaldamine	219
4.7.2 Riiuli paigaldamine	219
4.8 Pudelialuse vahetamine	219
4.8.1 Pudelialuse eemaldamine	220
4.8.2 Pudelialuse paigaldamine	220
4.9 Ukseraami vahetamine	220
4.9.1 Ukseraami eemaldamine	221

4.9.2	Ukseraami paigaldamine	221
4.10	Reguleeritava ukseraami vahetamine	221
4.10.1	Reguleeritava ukseraami eemaldamine	222
4.10.2	Reguleeritava ukseraami paigaldamine	222
4.11	Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine	222
4.11.1	Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine	222
4.11.2	Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine	223
4.12	Laiendatava mahuti vahetamine	223
4.12.1	Laiendatava mahuti eemaldamine	223
4.12.2	Laiendatava mahuti paigaldamine	224
4.13	Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte vahetamine	224
4.13.1	Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte eemaldamine	224
4.13.2	Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte paigaldamine	225
4.14	Ülemise LED-tule vahetamine	225
4.14.1	LED-tule eemaldamine	226
4.14.2	Ülemise LED-tule paigaldamine	227

1 Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
ETTEVAATUST	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
MÄRKUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile. Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht

Ohusümbol	Tähendus
	Lõikeoht
	Muljumisoht
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OHT </div> <p>Ohu tüüp ja allikas Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. ► Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.</p>
--	---

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiohu eest. Nimetatud on meetet ohu vältimiseks.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  OHT </div> <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Elektrilöögist tingitud surm ► Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.</p>
--	--

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid:

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)

Üld. sümbol	Tähendus
	Videojuhendi lingi tunnus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
[Start]	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbri tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2 Ohutus

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile EN 50678 (endine VDE 0701) või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.

Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Soovitame kasutada originaalvaruosi. Osad, mis ei vasta tootja nõuetele, võivad kahjustada seadme ohutust ja toimimist.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ja transportöörlinte.

3 Tööriistad ja abinõud

Kaitseriie 60 cm × 50 cm
[00342013]



Ristpeaga kruvi-
keeraja PH2

Tähtotsik TX20 6,3 mm (1/4 tolli)
[00340865]



Täppiskruvikeera-
jate komplekt 9 tükki, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Remont


4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:


✓ Uks lahti.

4.1.1 Uksetihendi eemaldamine

1. Vabastage uksetihend soonest paremast ja vasakust nurgast.

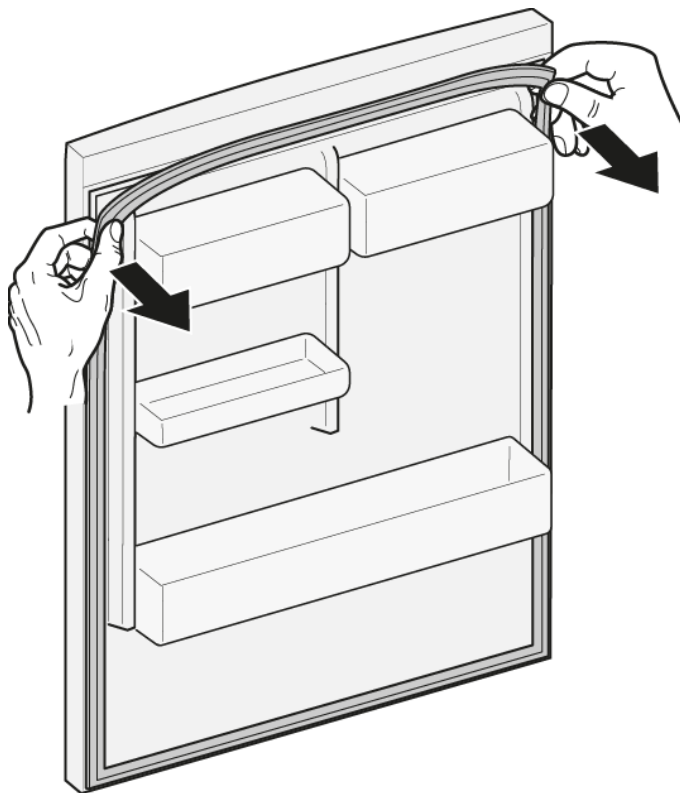

2. Tõmmake uksetihend soonest välja.

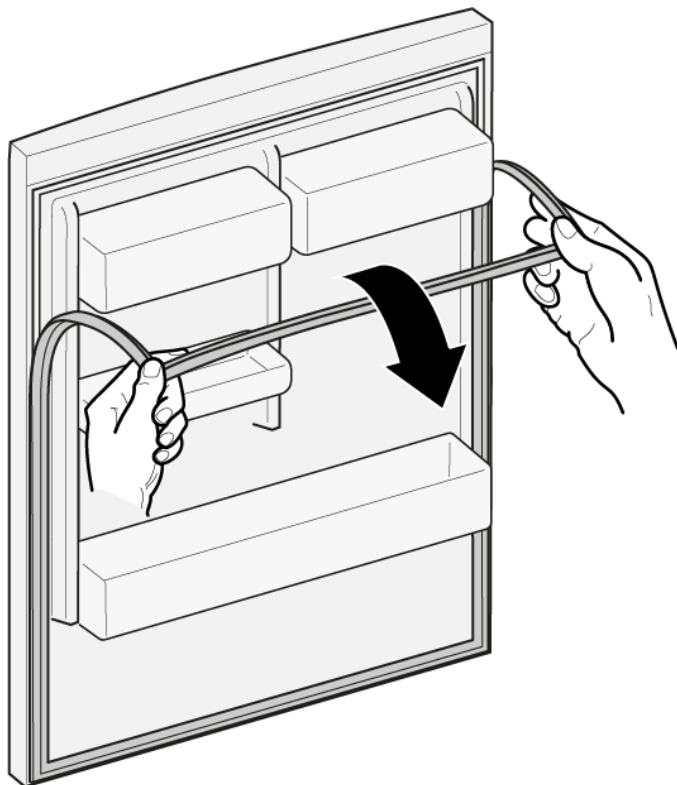

➡ Uksetihend on eemaldatud.

4.1.2 Uksetihendi paigaldamine



Uue uksetihendi paksus võib veidi erineda vana tihendi paksusest. See ei mõjuta ukse sulgemist ja pikaajalist tööd.




Kui teie seadmel on reguleeritavad hinged või hingekinnitused, saate sulgemismehhanismi hiljem sobivaks sätida.



Väikesed augud uksetihendis on vajalikud õhutuseks. Need ei ole tootmisvead.

1. Kontrollige, kas tihendi soon on terve.

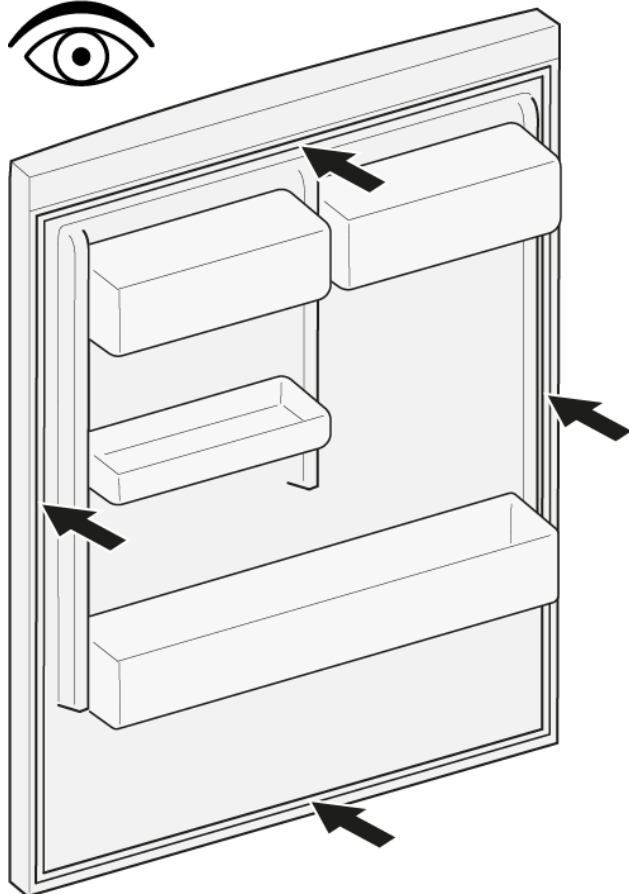


2.  Kui tihendi soon on kahjustatud,
2.1. pöörduge klienditeeninduse poole.


3.  Uksetihendi kerge kõverdumine on normaalne ega mõjuta selle toimivust. Soovitav on uksetihend enne seadmesse paigaldamist sirgu tõmmata.

Soojendage uksetihendit fööni või sooja veega ja vormige seda käsitsi.

4. Lükake tihendi otsad soone üla- ja alanurka.

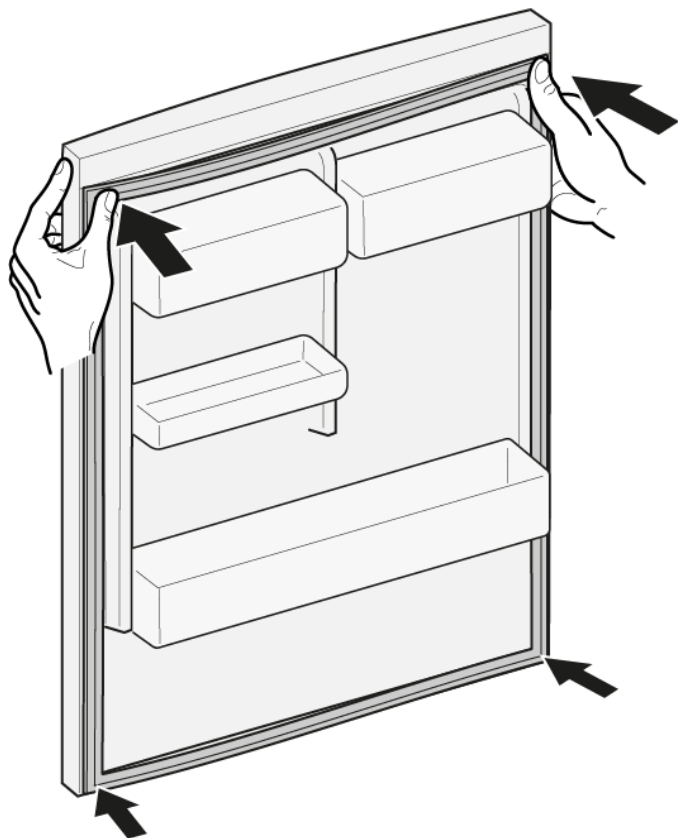

5. Vajutage terve tihend jupphaaval soonde.

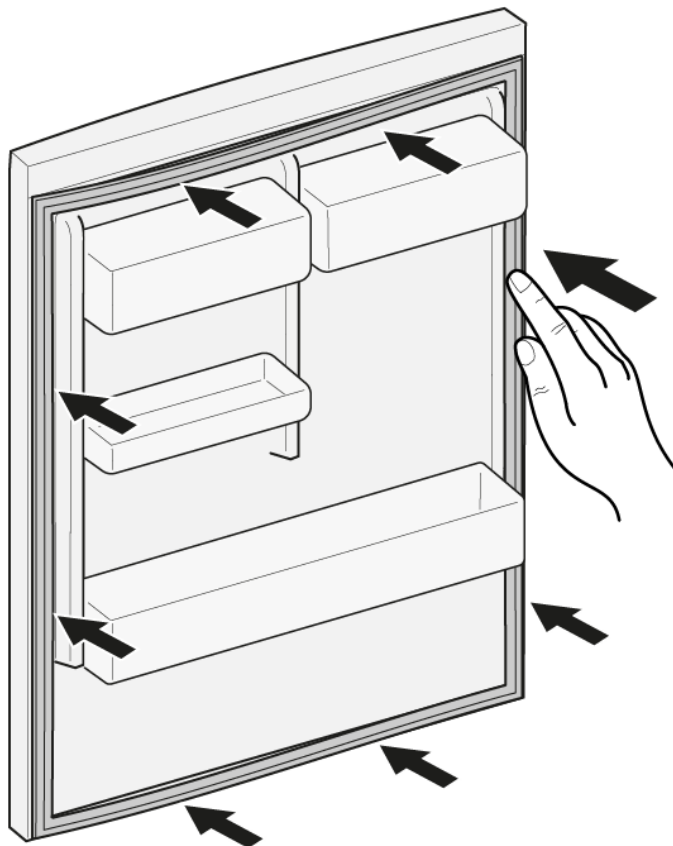

☉ Uksetihend on paigaldatud.

4.2 Käepideme vahetamine

 Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]
 Lapik kruvikeeraja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	


Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks lahti.

4.2.1 Käepideme eemaldamine

- 1.1. Eemaldage kaks kruvikatet (1).
- 1.2. Keerake lahti kaks kruvi (2).

1.3. Eemaldage käepide (3).

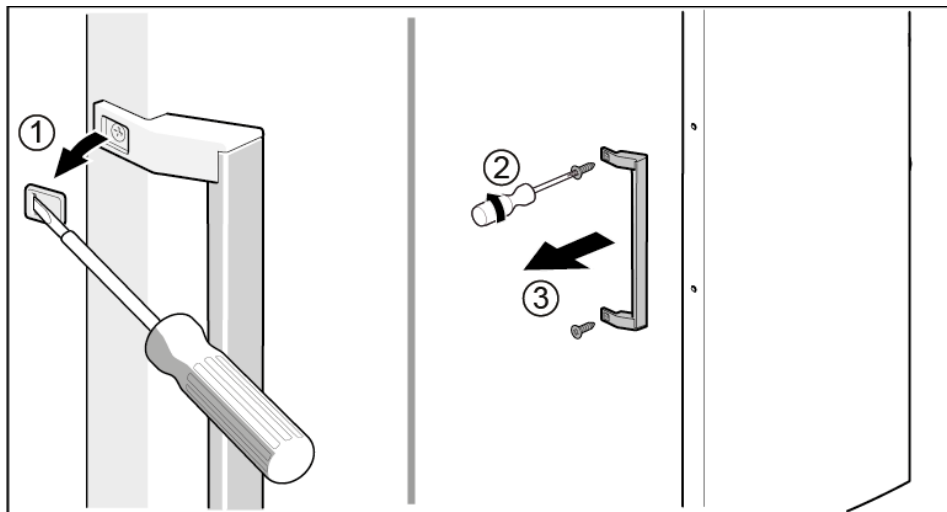

➡ Ukse käepide on eemaldatud.

4.2.2 Käepideme paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.3 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle vahetamine

Ristpeaga kruvikeeraja
PH2


Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks lahti.

4.3.1 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle eemaldamine

1.1. Eemaldage lihtsalt avatava käepideme easy opening handle kate (1).

1.2. Keerake lahti kaks kruvi (2).

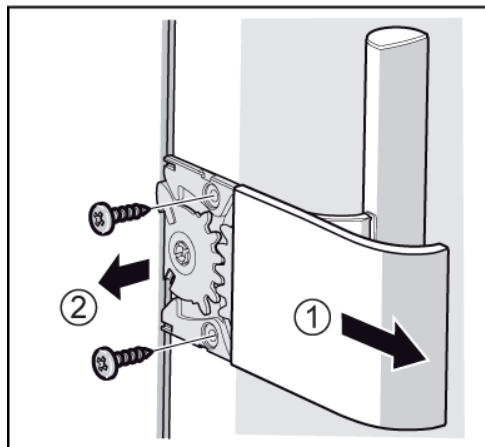


➡ Lihtsalt avatav käepide easy opening handle on eemaldatud.

4.3.2 Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle paigaldamine



Märkus: Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle mehhanism tuleb enne paigaldamist õigesti paika sättida. Tõukurvarda (1), hammaskvadrantide (2) ja (3), vedru (4) ning käigupiiriku (5) õige korraldus ukse vasakpoolse paigalduse korral on näha joonisel.

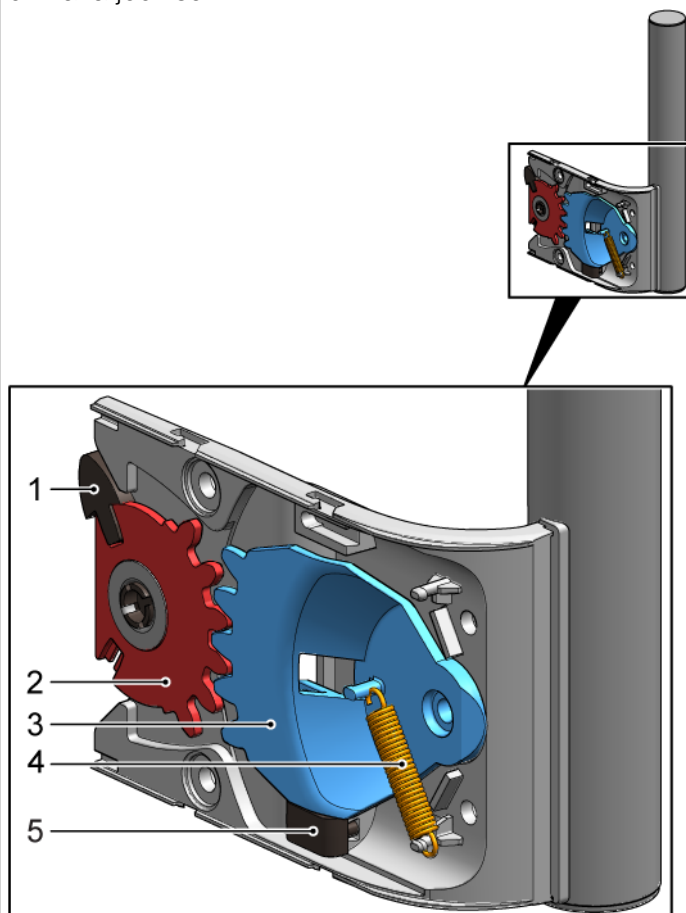

Lihtsalt avatava käepideme easy opening handle allosade korraldus ukse parempoolse paigalduse korral on toodud paigaldusjuhistes.

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.4 Ülemise uksehinge vahetamine



Tähtotsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Rasked, kogukad seadmed Selja- ja lihasevigastused</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Viltuses asendis seadmete libisemisoht Luumurrud/muljumised</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> TÄHELEPANU </div> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.

Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.4.1 Uksehingele eemaldamine


1. Pange seade tagaküljele.

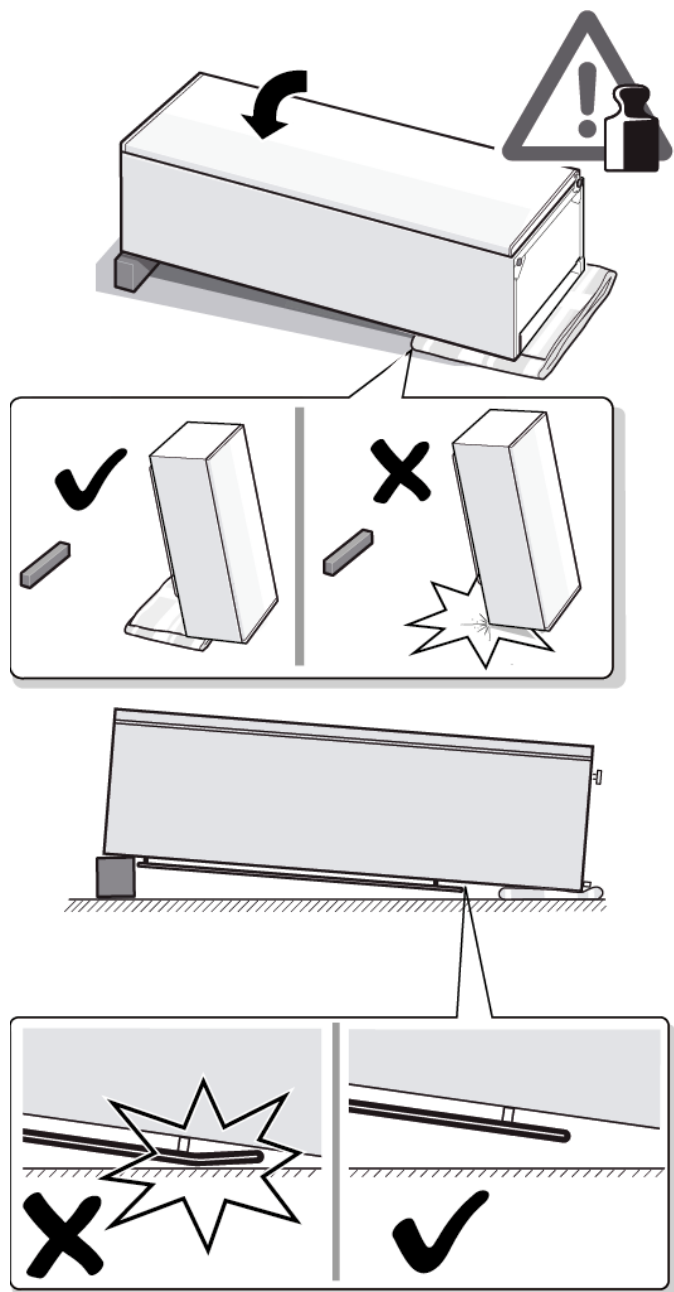

2.1. Vajutage ülemise hinge katet mõlemal pool (1).


2.2. Nihutage ülemise hinge kate välja (2).

2.3. Eemaldage ülemise hinge kate (3).

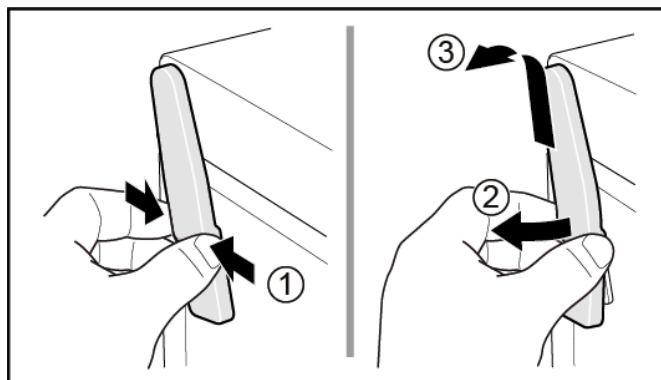

3.1. Keerake lahti kaks kruvi (1).

3.2. Eemaldage ülemine hing (2).

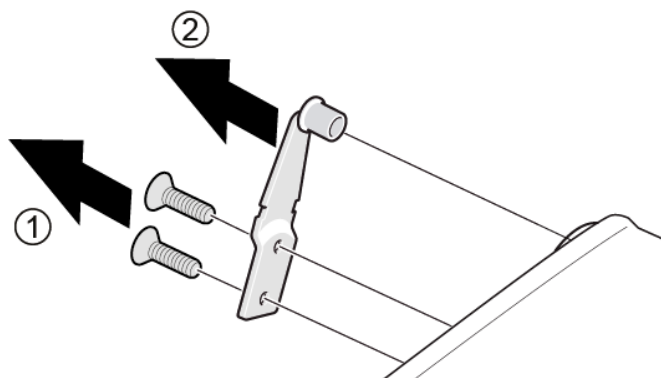

● Ülemine uksehing on eemaldatud.

4.4.2 Uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.5 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga)

 Tähtsitsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]



HOIATUS

Ranked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



	<p> ETTEVAATUST</p> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kandke kaitsekindaid.
	<p> HOIATUS</p> <p>Viltuses asendis seadmete libisemisoht Luumurrud/muljumised</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	<p> ETTEVAATUST</p> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<p>TÄHELEPANU</p> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<p> OHT</p> <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud. ► Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele. <p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht Elektrilöögist tingitud surm</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.5.1 Uksehinget eemaldamine


1. Pange seade tagaküljele.

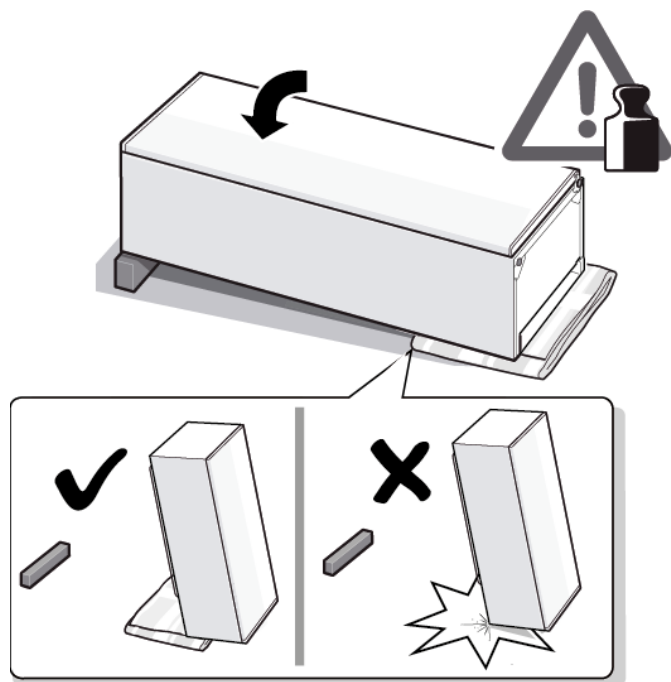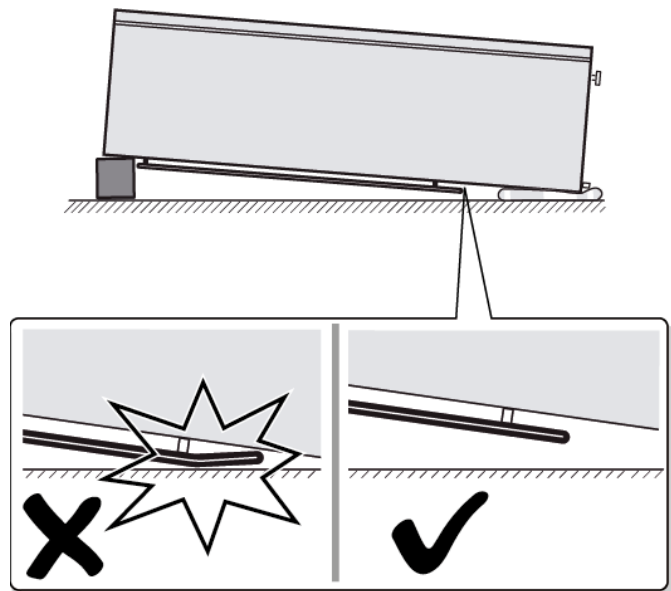

2.1. Vajutage ülemise hinge katet mõlemal pool (1).

2.2. Nihutage ülemise hinge kate välja (2).

2.3. Eemaldage ülemise hinge kate (3).

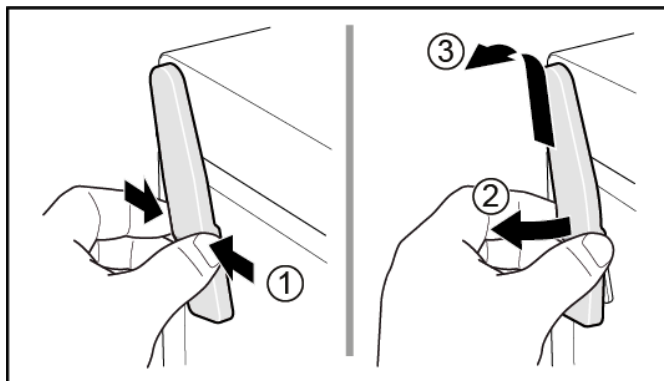



3.1. Eemaldage kaablikarbi kate (1).

3.2. Eemaldage kaablikaitse (2).

3.3. Lahutage elektriühendus (3).

3.4. Keerake lahti kaks kruvi (4).

3.5. Eemaldage ülemine hing (5).

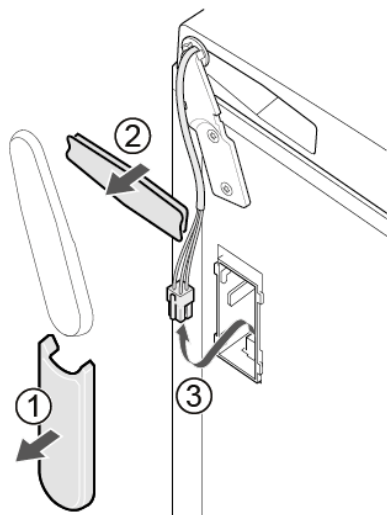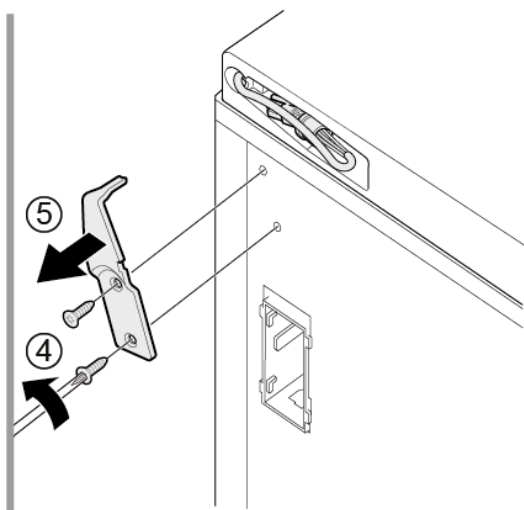

➡ Ülemine uksehing on eemaldatud.

4.5.2 Uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.6 Alumise uksehinge vahetamine



Tähtotsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Rasked, kogukad seadmed Selja- ja lihasevigastused</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Teravad servad Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  HOIATUS </div> <p>Viltuses asendis seadmete libisemisoht Luumurrud/muljumised</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  ETTEVAATUST </div> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> TÄHELEPANU </div> <p>Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.

Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.
- ✓ Seade on pandud tagaküljele.
- ✓ Ülemine hing on eemaldatud. → Lk213

4.6.1 Alumise uksehinge vahetamine


1. Eemaldage uks.

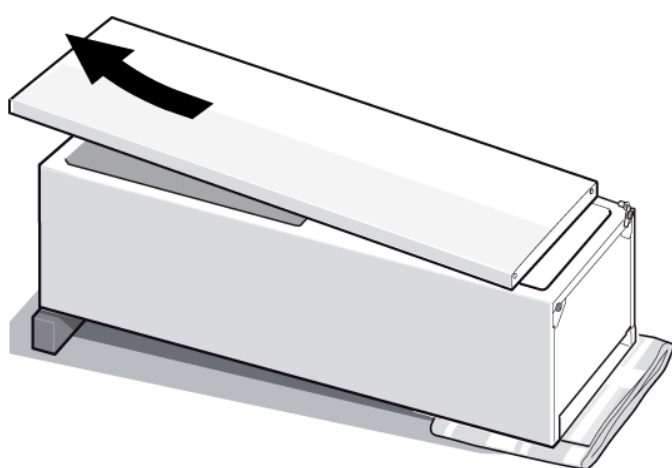

2.1. Keerake kruvi lahti (1).

2.2. Keerake alumine hing välja (2).

2.3. Eemaldage alumine hing (3).

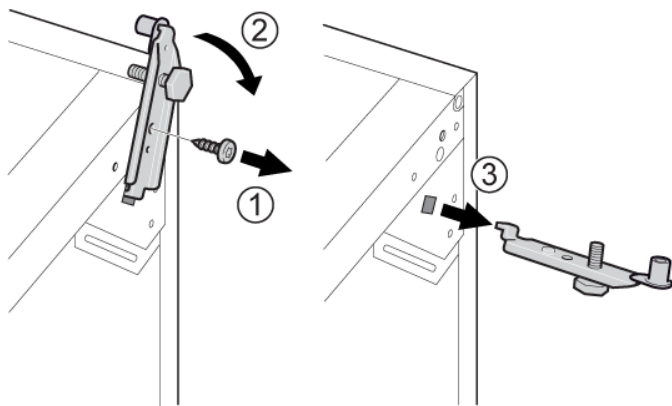

➔ Alumine hing on eemaldatud.

4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.7 Riiuli vahetamine

Nõue:

✓ Uks lahti.

4.7.1 Riiuli eemaldamine

- Tõmmake riiul välja.

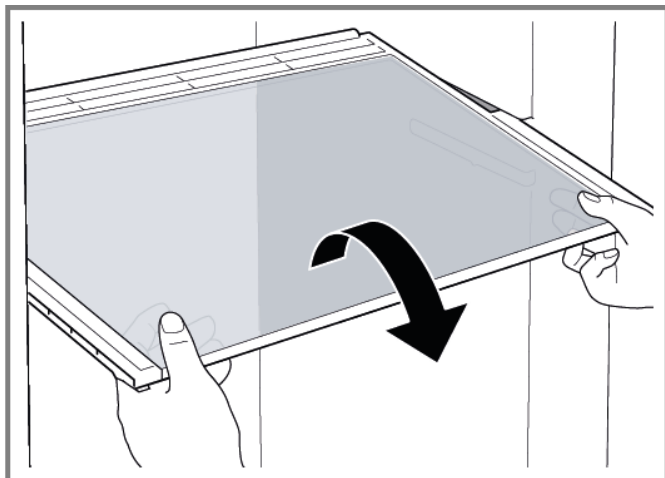

- ➊ Riiul on eemaldatud.

4.7.2 Riiuli paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.8 Pudelialuse vahetamine

Nõue:

- ✔ Uks lahti.

4.8.1 Pudelialuse eemaldamine

- ▶ Tõmmake pudelialus välja.

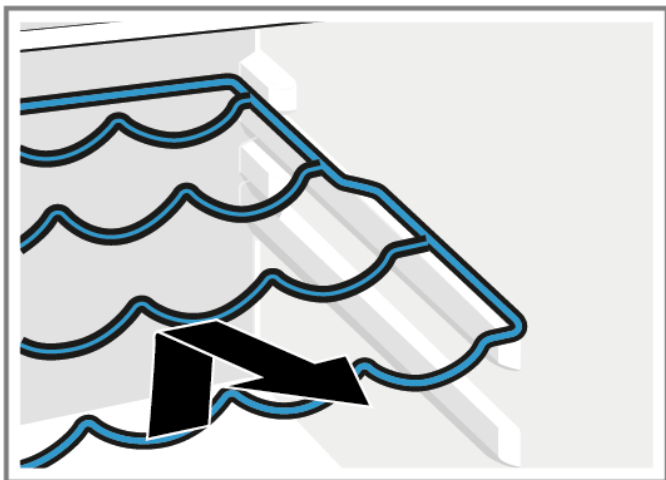

- ➡ Pudelialus on eemaldatud.

4.8.2 Pudelialuse paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.9 Ukseraami vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks lahti.

4.9.1 Ukseraami eemaldamine

- ▶ Tõstke ukseraam üles.

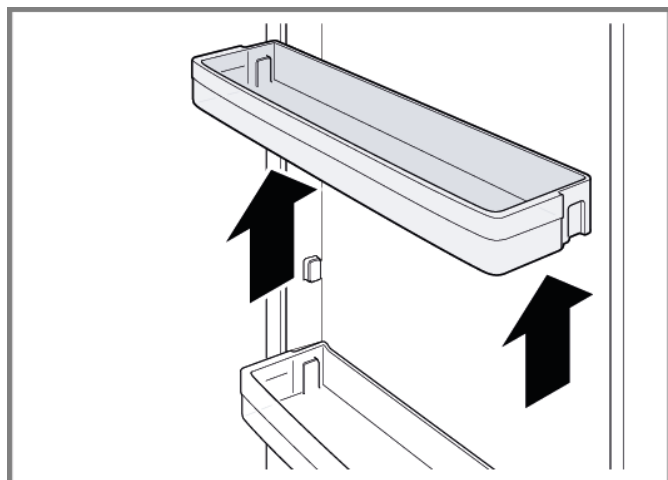

- ⊖ Ukseraam on eemaldatud.

4.9.2 Ukseraami paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.10 Reguleeritava ukseraami vahetamine

Nõue:

- ✔ Uks lahti.

4.10.1 Reguleeritava ukseraami eemaldamine

- ▶ Liigutage reguleeritav ukseraam üles, kuni ukseraam hoidikust välja tuleb.

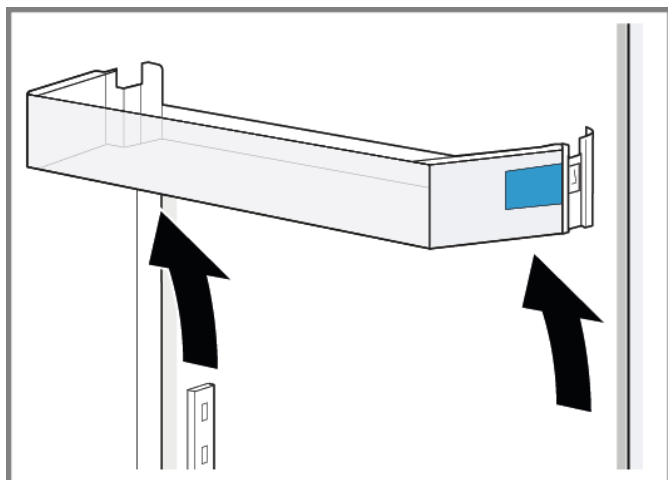

- ➡ Reguleeritav ukseraam on eemaldatud.

4.10.2 Reguleeritava ukseraami paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.11 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine


Nõue:

- ✔ Uks lahti.

4.11.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljade mahuti nii kaugele välja, kui see ulatub.
- 2.1. Tõstke puu- ja köögiviljamahutit esiosast (1).

2.2. Eemaldage mahuti (2).

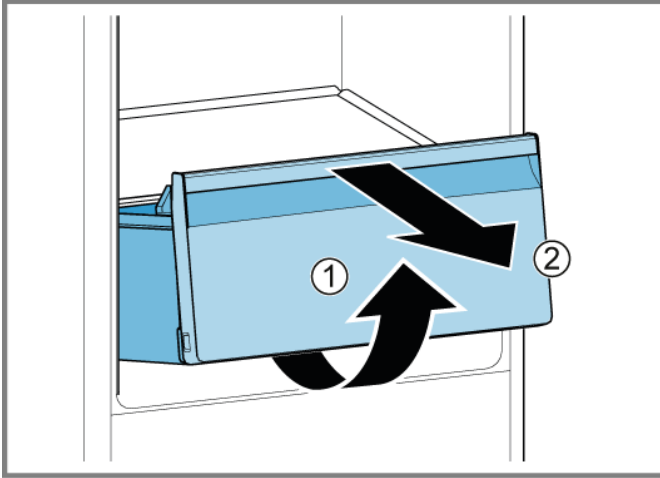

☹️ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud.

4.11.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.12 Laiendatava mahuti vahetamine

Nõue:


✅ Uks lahti.

4.12.1 Laiendatava mahuti eemaldamine

1. Tõmmake laiendatav mahuti täielikult välja.

2.1. Vajutage laiendatava mahuti lahtitõmmatava juhiku haaki allapoole (1).

2.2. Eemaldage laiendatav mahuti (2).

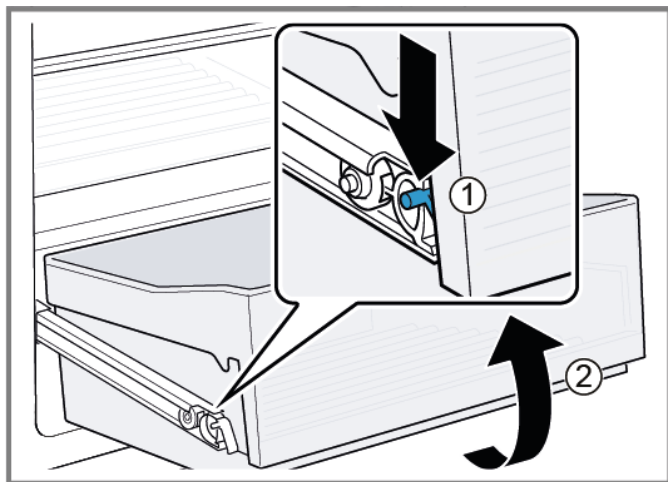

➔ Laiendatav mahuti on eemaldatud.

4.12.2 Laiendatava mahuti paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.13 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte vahetamine

Nõue:

✔ Uks lahti.


4.13.1 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte eemaldamine

1. Eemaldage vaheseinalt klaasplaat.

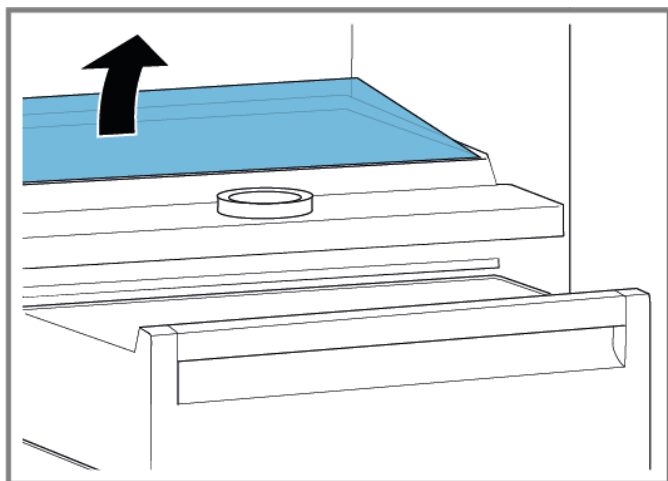

2. Eemaldage laiendatav mahuti. → Lk223

3. Tõmmake vaheseina ettepoole.

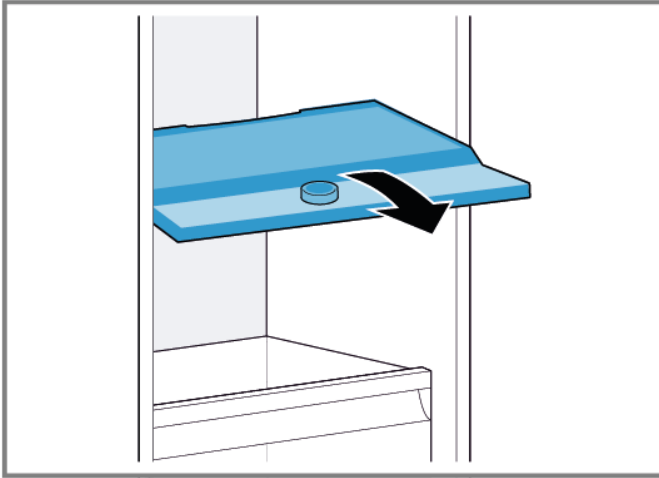

4. Tõstke vaheseina ja pöörake see külgepidi välja.

☛ Vahesein on eemaldatud.

1. Tõstke puu- ja köögiviljamahuti kate üles.

2. Tõmmake puu- ja köögiviljamahuti katet ettepoole ja pöörake see külgepidi välja.

☛ Puu- ja köögiviljamahuti kate on eemaldatud.

4.13.2 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.14 Ülemise LED-tule vahetamine



Täppiskruvikeerajate
komplekt

9 tükki, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust.

Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osadid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm

- ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad


- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Nõuded

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks lahti.
- ✓ Ülemine sisearmatuur on eemaldatud.


4.14.1 LED-tule eemaldamine

1. Liigutage LED-tuld vasakule.

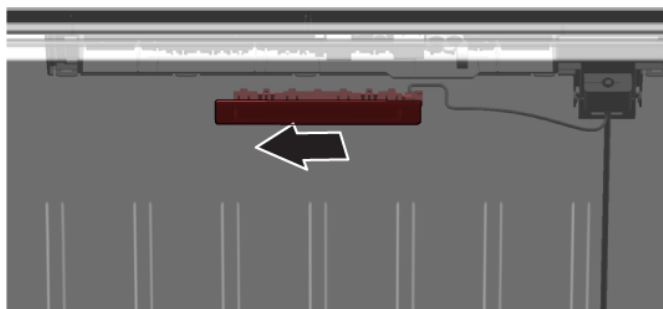


- ➡ LED-tule elektriühendus on lahutatud.

2. Vabastage LED-tule haagid.

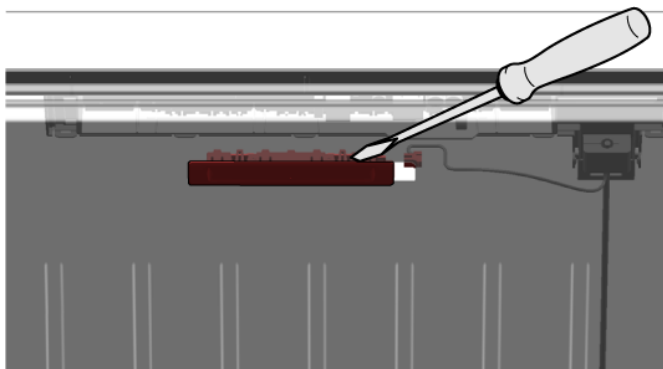

3. Eemaldage LED-tuli, liigutades seda ettepoole.

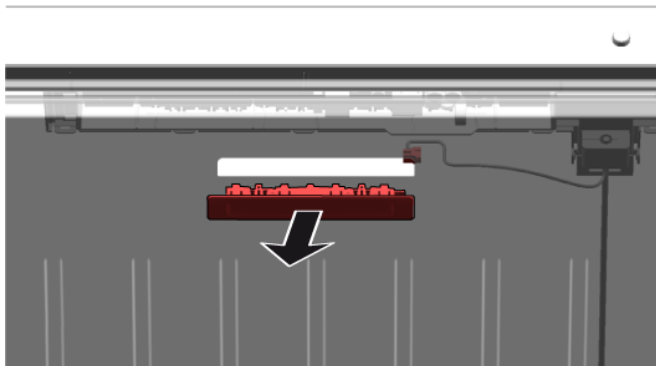

☛ LED-tuli on eemaldatud.

4.14.2 Ülemise LED-tule paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Sisällysluettelo

1 Tämä asiakirja	230
1.1 Tärkeitä tietoja	230
1.1.1 Tarkoitus	230
1.2 Symboleiden merkitys	230
1.2.1 Vaaratasot	230
1.2.2 Varoitusmerkit	230
1.2.3 Varoitusten rakenne	231
1.2.4 Yleiset symbolit	231
2 Turvallisuus	233
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet	233
2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet	233
3 Työkalut ja apuvälineet	234
4 Korjaus	235
4.1 Oven tiivisteiden vaihtaminen	235
4.1.1 Oven tiivisteiden poistaminen	235
4.1.2 Oven tiivisteiden asennus	236
4.2 Ovenkahvan vaihtaminen	239
4.2.1 Ovenkahvan poistaminen	239
4.2.2 Ovenkahvan asennus	240
4.3 Easy opening handle -kahvan vaihtaminen	240
4.3.1 Easy opening handle -kahvan avautuvan ovenkahvan poistaminen	240
4.3.2 Easy opening handle -kahvan asennus	242
4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen	242
4.4.1 Oven saranan poistaminen	244
4.4.2 Oven saranan asennus	245
4.5 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi)	245
4.5.1 Oven saranan poistaminen	247
4.5.2 Oven saranan asennus	248
4.6 Oven alasaranan vaihtaminen	248
4.6.1 Oven alasaranan vaihtaminen	250
4.6.2 Oven alasaranan asennus	250
4.7 Hyllyn vaihtaminen	250
4.7.1 Hyllyn poistaminen	251
4.7.2 Hyllyn asennus	251
4.8 Pullohyllyn vaihtaminen	251
4.8.1 Pullohyllyn poistaminen	252
4.8.2 Pullohyllyn asennus	252
4.9 Ovihyllyn vaihtaminen	252
4.9.1 Ovihyllyn poistaminen	253
4.9.2 Ovihyllyn asennus	253

4.10 Säädetävän ovihyllyn vaihtaminen	253
4.10.1 Säädetävän ovihyllyn poistaminen	254
4.10.2 Säädetävän ovihyllyn asennus	254
4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen	254
4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen	254
4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus	255
4.12 Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen	255
4.12.1 Ulosvedettävän lokeron poistaminen	255
4.12.2 Ulosvedettävän lokeron asennus	256
4.13 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen vaihtaminen	256
4.13.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen poistaminen	256
4.13.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen asennus	257
4.14 LED-ylävalon vaihtaminen	257
4.14.1 LED-valon poistaminen	258
4.14.2 LED-ylävalon asennus	259

1 Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti. Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrätyt varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
HUOMIO	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMAUTUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Välilehti 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyyppin.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara

Varoitusmerkki	Merkitys
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Välilehti 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämillä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VAARA</div> <p>Vaaran tyyppi ja lähde Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. ► Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kiellot.</p>
---	---

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VAARA</div> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara Sähköiskun aiheuttama kuolema ► Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.</p>
--	--

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erityisen vinkin tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen vinkin tunniste (vain teksti)
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon tunniste (jos ..., sitten ...)
	Tuloksen tunniste
[Start]	Näppäimen tai painikkeen tunniste
[00123456]	Materiaalinumeron tunniste
Tila	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Välilehti 3: Yleiset symbolit

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan EN 50678 -standardin (aiemmin VDE 0701) tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojäkäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Suosittelemme käyttämään alkuperäisiä varaosia. Jos osat eivät täytä valmistajan vaatimuksia, laitteen turvallisuus ja toiminta saattavat heiketä.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESD) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

3 Työkalut ja apuvälineet

Suojapeite
[00342013]

60 cm x 50 cm



Phillips-
ruuvimeisseli PH2

Torx-kärki TX20
[00340865]

6,3 mm (1/4")



Tarkkuusruuvimeis-
selisarja
[00341820]

9 kappaletta, 2,0 mm,
2,4 mm, 3,0 mm, PH0,
PH00, PH1, TX6, TX8, TX9



4 Korjaus


4.1 Oven tiivisteiden vaihtaminen

Vaatus:


✓ Ovi auki.

4.1.1 Oven tiivisteiden poistaminen

1. Irrota oven tiiviste urasta oikeassa ja vasemmassa nurkassa.

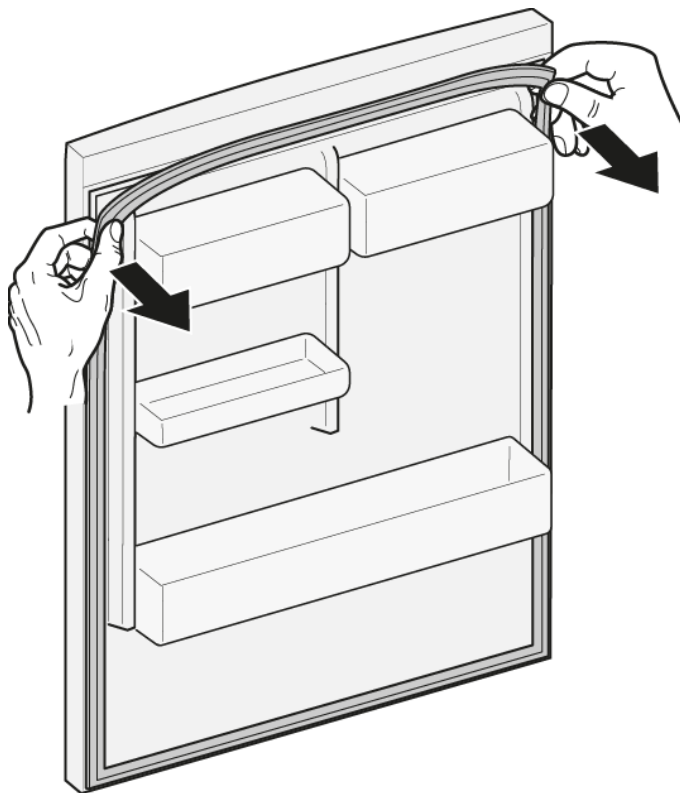

2. Vedä oven tiiviste ulos urasta.

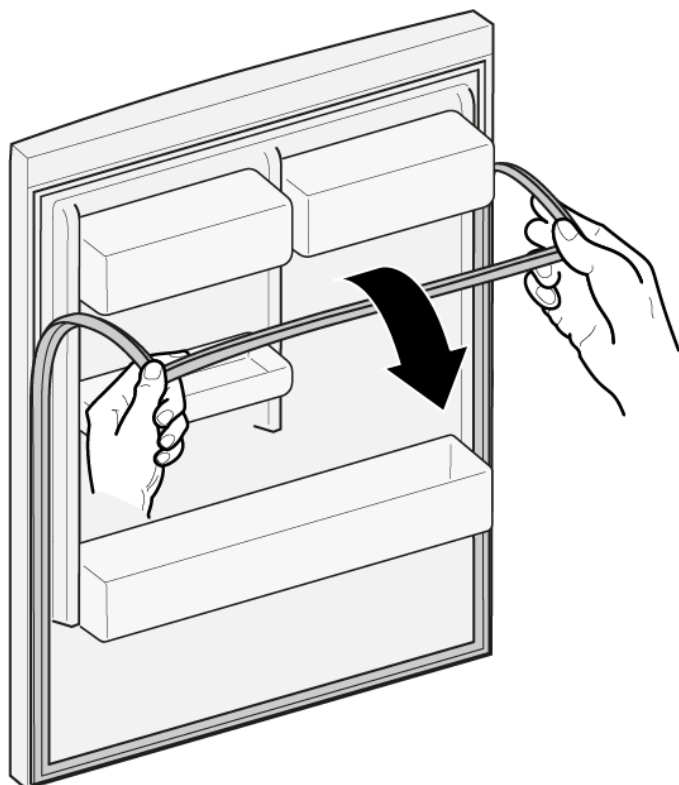

➡ Oven tiiviste on poistettu.

4.1.2 Oven tiivisteiden asennus



Uuden tiivisteiden paksuus voi poiketa hieman vanhan tiivisteiden paksuudesta. Sillä ei ole vaikutusta oven sulkeutumiseen eikä pitkän aikavälin toimintaan.




Jos laitteessa on säädettävät saranat tai saranan kiinnittimet, voit optimoida sulkeutumista myöhemmin.



Oven tiivisteiden sivuilla olevat pienet reiät ovat toiminnollisia (tarvitaan ilmanvaihtoa varten). Ne eivät ole tuotantovirheitä.

1. Tarkista, että tiivistettä varten oleva ura ei ole vioittunut.

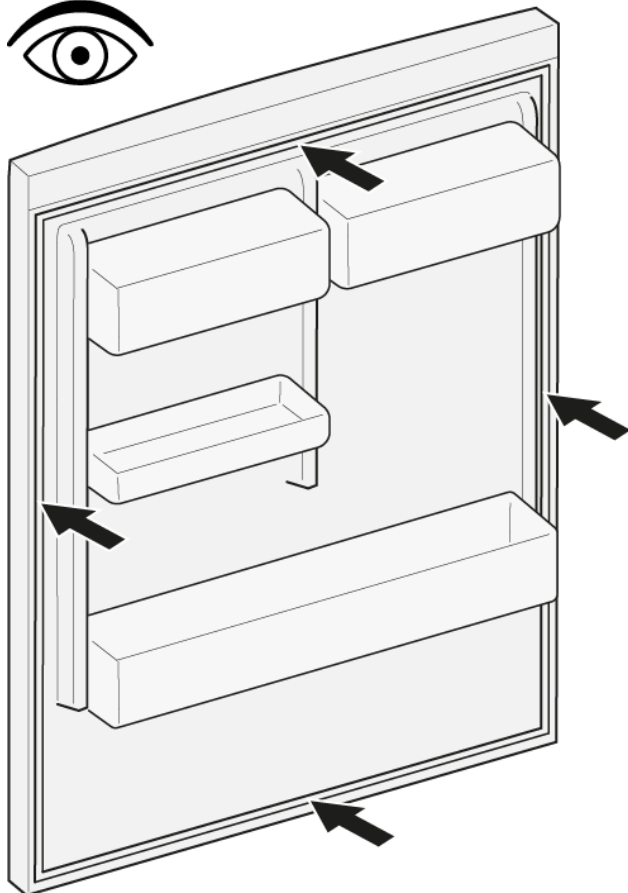


2.  Jos tiivisteen ura on vioittunut.

2.1. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.


3.  Oven tiivisteen pienet vääntymät ovat normaaleja eikä niillä ole vaikutusta sen toimintaan. Oven tiiviste kannattaa suoristaa, ennen kuin se asetetaan laitteeseen.

Kuumenna oven tiivistettä hiustenkuivaajalle tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin uudelleen.

4. Työnnä tiivisteiden nurkat ylhäällä ja alhaalla uraan.

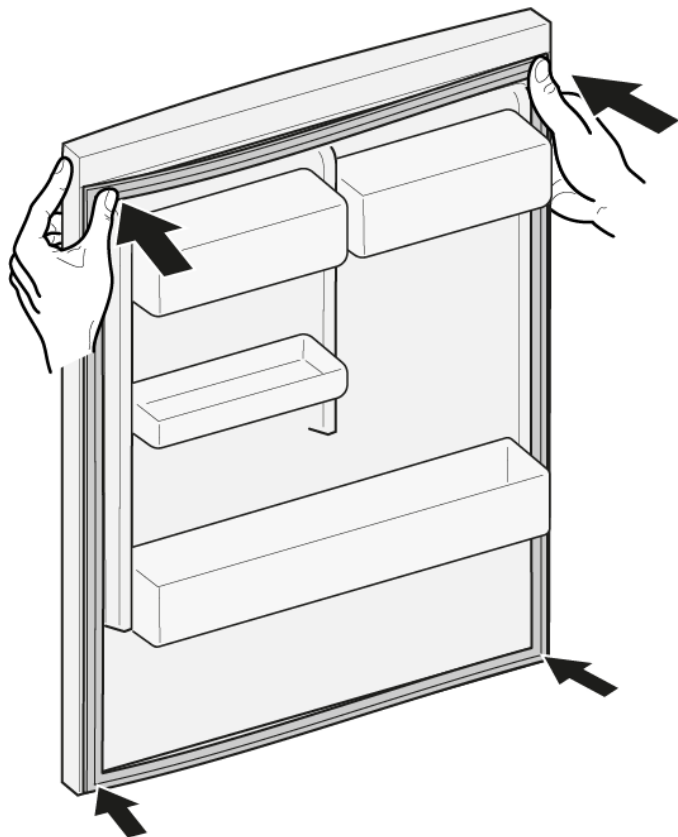

5. Paina koko tiiviste vähitellen uraan.

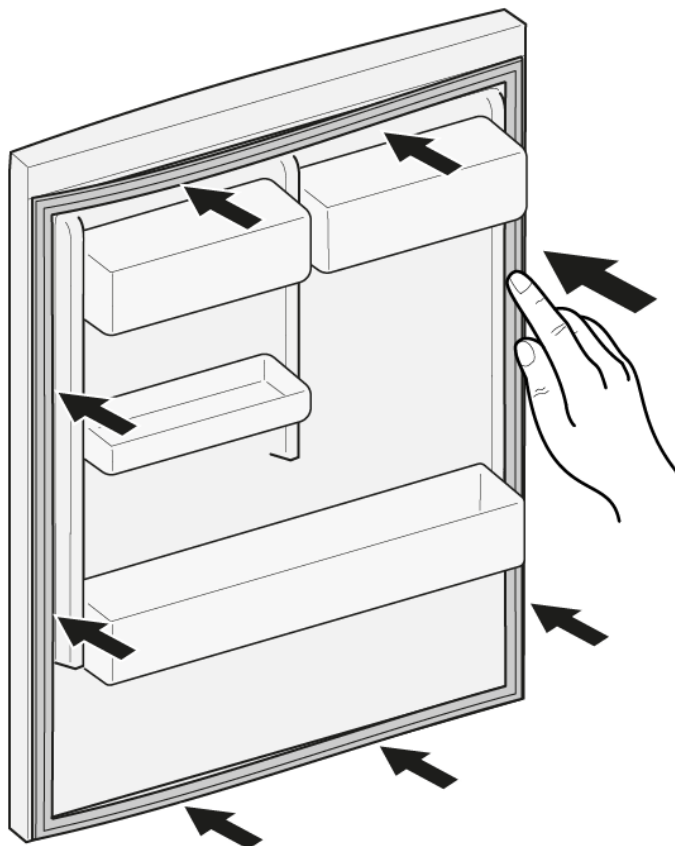

➔ Oven tiiviste on asennettu.

4.2 Ovenkahvan vaihtaminen

 Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Uraruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Ovi auki.

4.2.1 Ovenkahvan poistaminen

- 1.1. Poista kaksi ruuvien suojusta (1).
- 1.2. Kierrä kaksi ruuvia auki (2).

1.3. Poista ovenkahva (3).

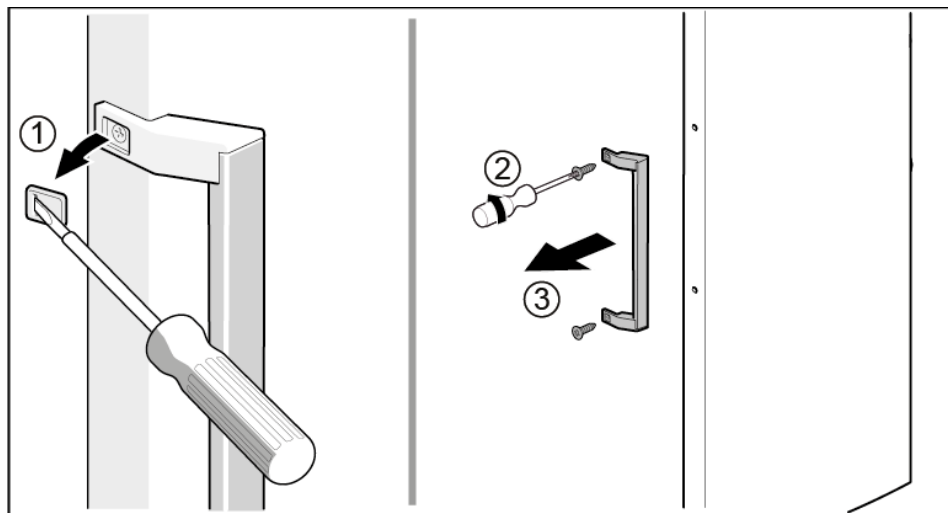

➡ Ovenkahva on poistettu.

4.2.2 Ovenkahvan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.3 Easy opening handle -kahvan vaihtaminen


Phillips-ruuvimeisseli
PH2

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Ovi auki.

4.3.1 Easy opening handle -kahvan avautuvan ovenkahvan poistaminen

1.1. Poista Easy opening handle -kahvan suojus (1).

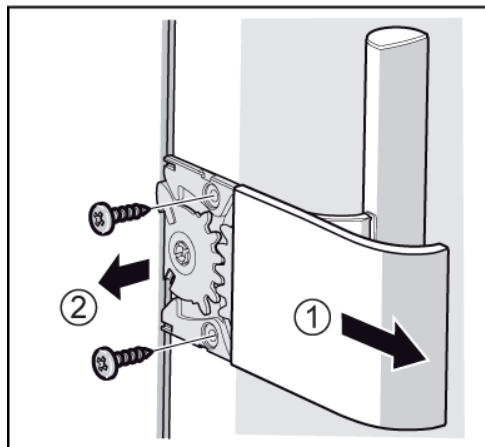1.2. Kierrä kaksi ruuvia auki (2).


➔ Easy opening handle -kahva on poistettu.

4.3.2 Easy opening handle -kahvan asennus



Huomautus: Easy opening handle -kahvan mekanismi tulisi säätää oikein ennen kahvan asentamista.

Kuvassa näkyy oven vasemman puolen asennuksen työntötangon (1), hammastettujen neljännesympyröiden (2) ja (3), jousen (4) ja rajoittimen (5) oikea järjestys.

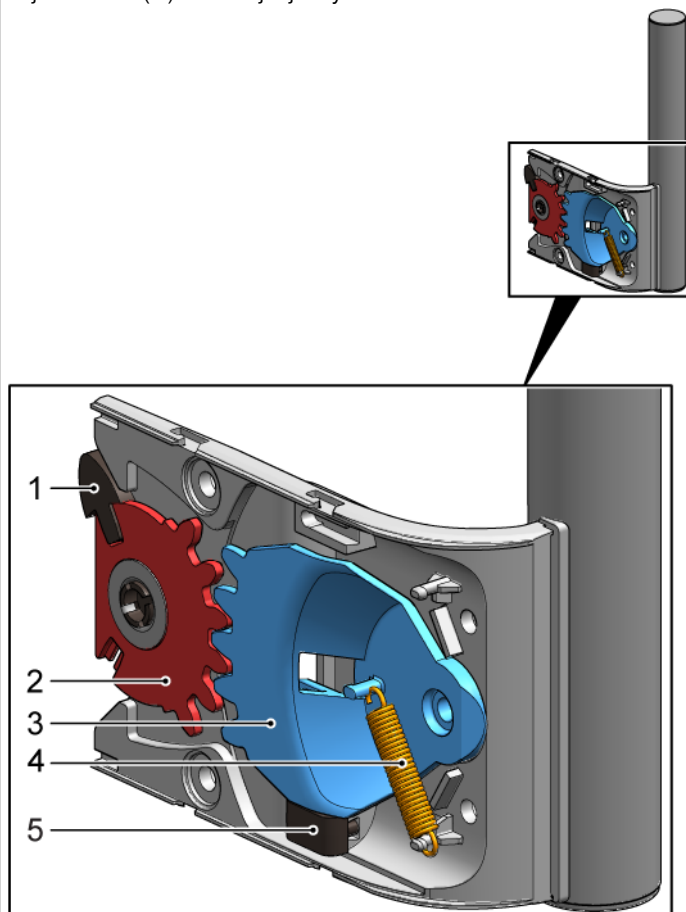

Oven oikean puolen Easy opening handle -kahvan asennuksen osien järjestys on kuvailtu asiakirjassa "Asennusohjeet".

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen



Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.



VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.



HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.


- ▶ Estä komponentin putoaminen.

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholahteesta.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.4.1 Oven saranan poistaminen


1. Aseta laite selälleen.

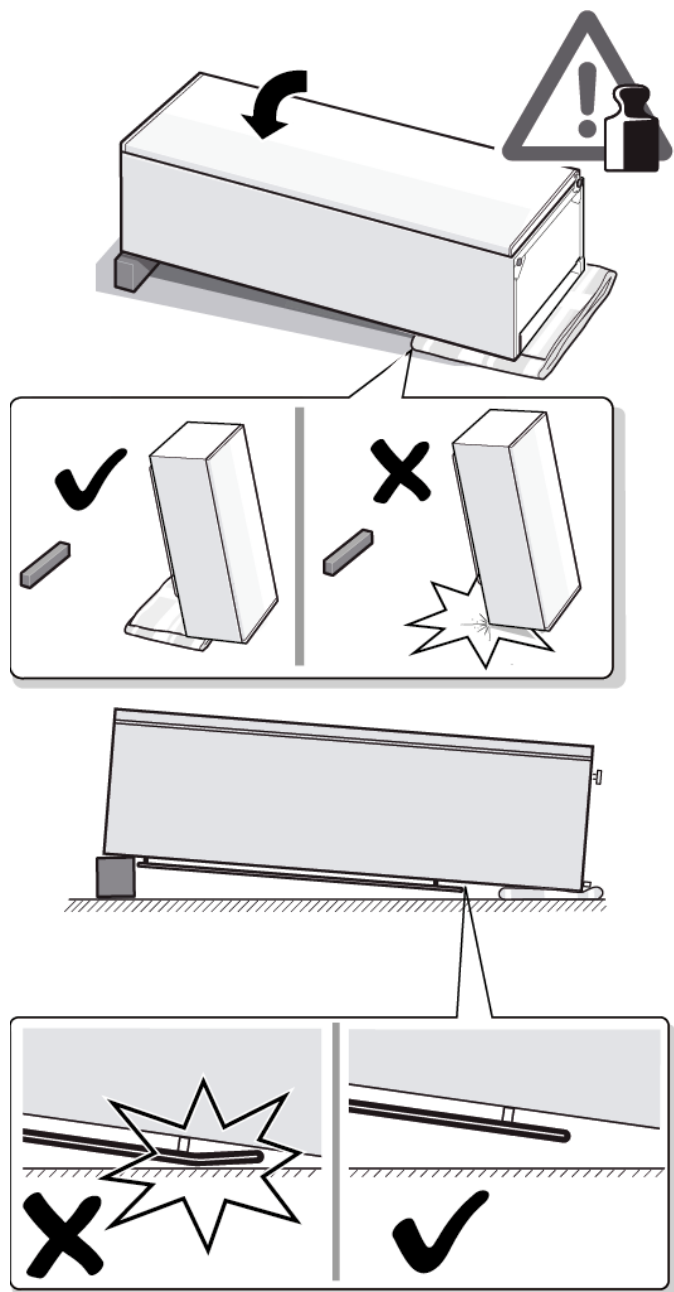

2.1. Paina yläsaranan suojusta kummallakin puolella (1).


2.2. Ota yläsaranan suojus ulos (2).

2.3. Poista yläsaranan suojus (3).

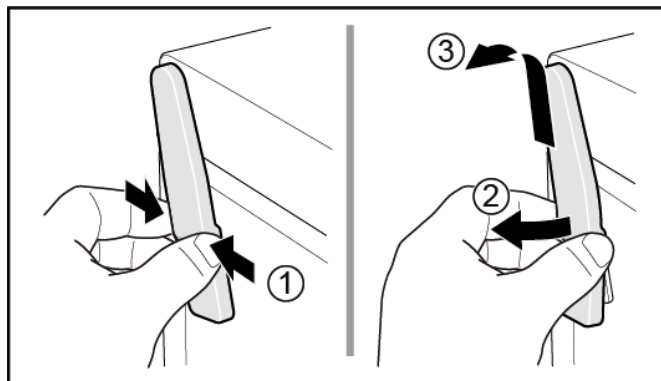

3.1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).

3.2. Poista yläsarana (2).

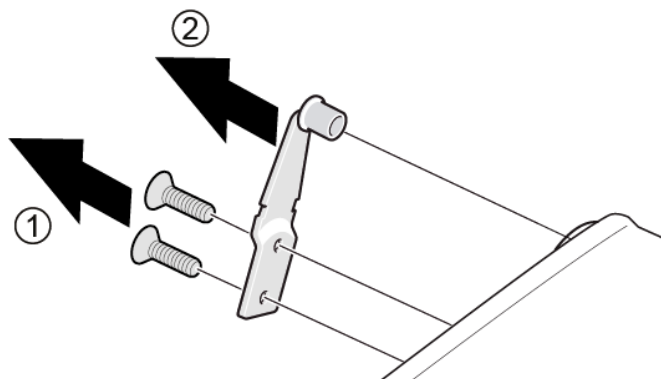

● Oven yläsarana on poistettu.

4.4.2 Oven saranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.5 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi)

Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- Käytä suojakäsineitä.



⚠ VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- Estä koneiden luiskahtaminen.



⚠ HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.

- Estä komponentin putoaminen.



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa

- Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskun aiheuttama kuolema



- Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholahteesta.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.5.1 Oven saranan poistaminen


1. Aseta laite selälleen.

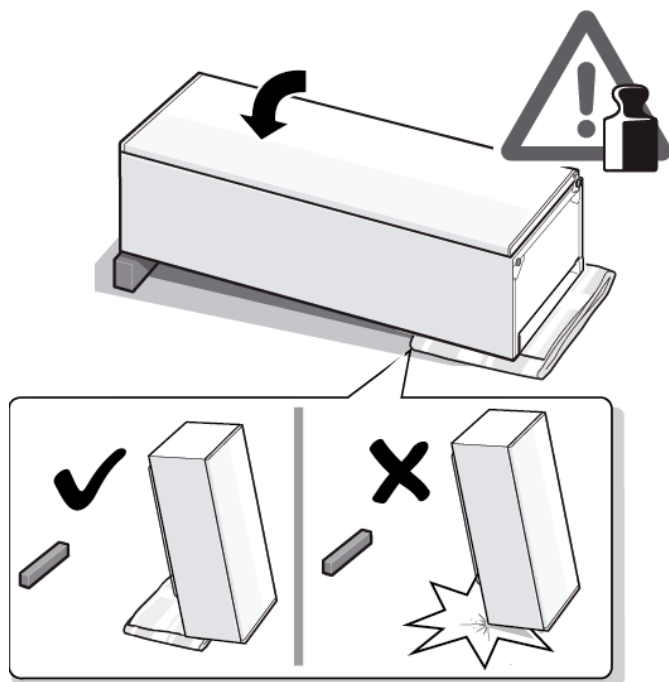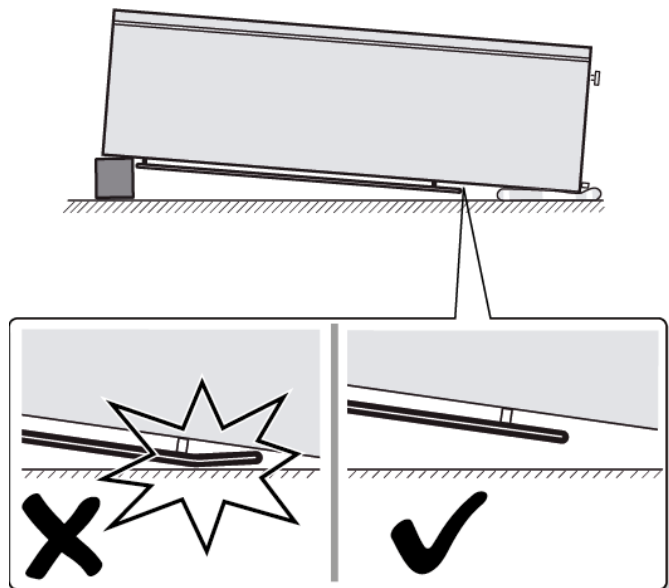

2.1. Paina yläsaranan suojusta kummallakin puolella (1).

2.2. Ota yläsaranan suojus ulos (2).

2.3. Poista yläsaranan suojus (3).

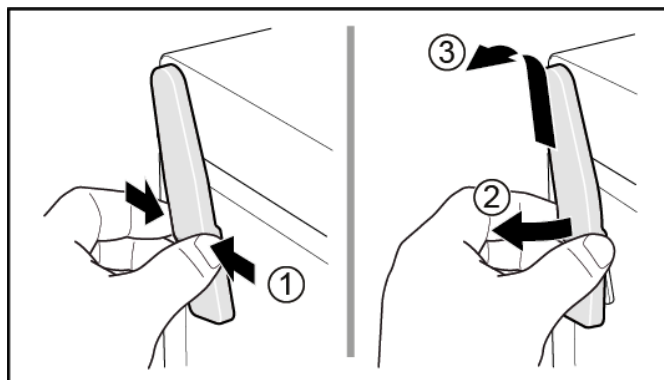


3.1. Poista kaapelirasian suojus (1).

3.2. Poista kaapelisuojaus (2).

3.3. Irrota sähköliitäntä (3).

3.4. Kierrä kaksi ruuvia auki (4).

3.5. Poista yläsarana (5).

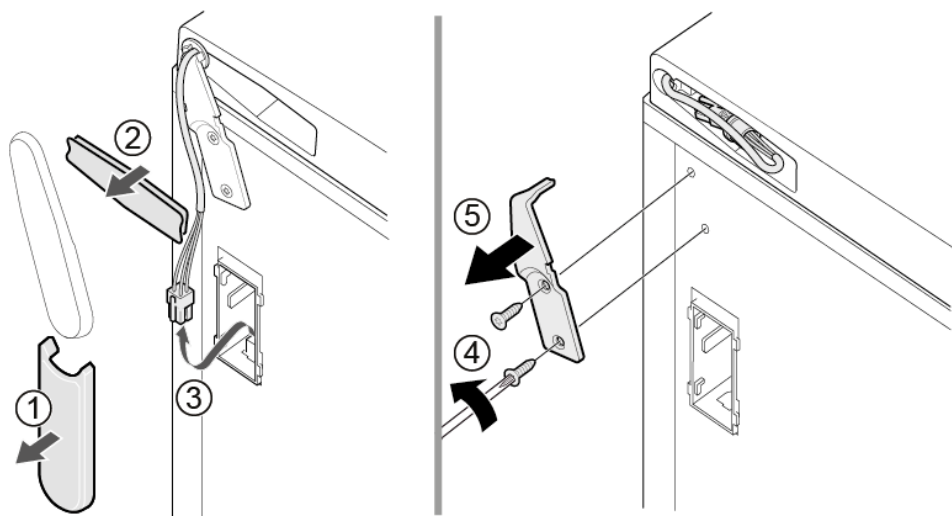

➡ Oven yläsarana on poistettu.

4.5.2 Oven saranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.6 Oven alasaranan vaihtaminen

 Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.



VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.



HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- ▶ Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.


- ▶ Estä komponentin putoaminen.

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu tehrolähteestä.
- ✓ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.
- ✓ Laite on asetettu selälleen.
- ✓ Yläsarana on poistettu. → *Sivu 245*

4.6.1 Oven alasaranan vaihtaminen


1. Poista ovi.

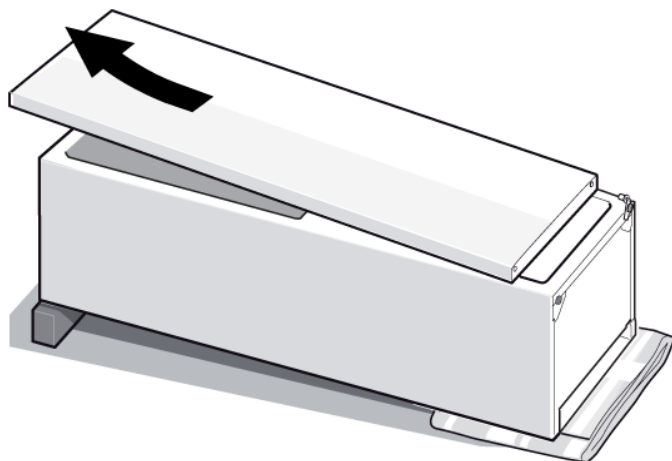

2.1. Kierrä ruuvi auki (1).

2.2. Kierrä alasarana ulos (2).

2.3. Poista alasarana (3).

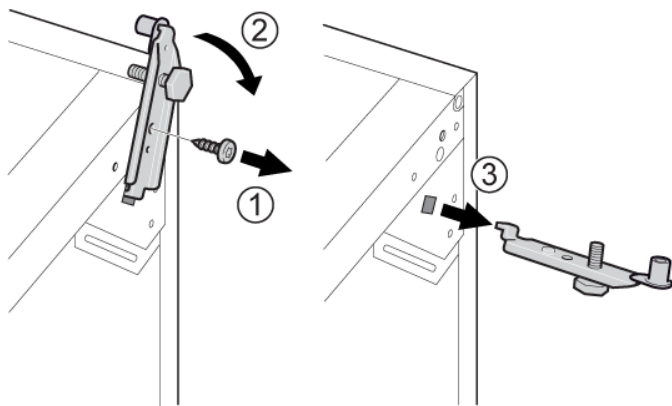

➡ Alasarana on poistettu.

4.6.2 Oven alasaranan asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.7 Hyllyn vaihtaminen

Vaatus:

✔ Ovi auki.

4.7.1 Hyllyn poistaminen

- Vedä hylly ulos.

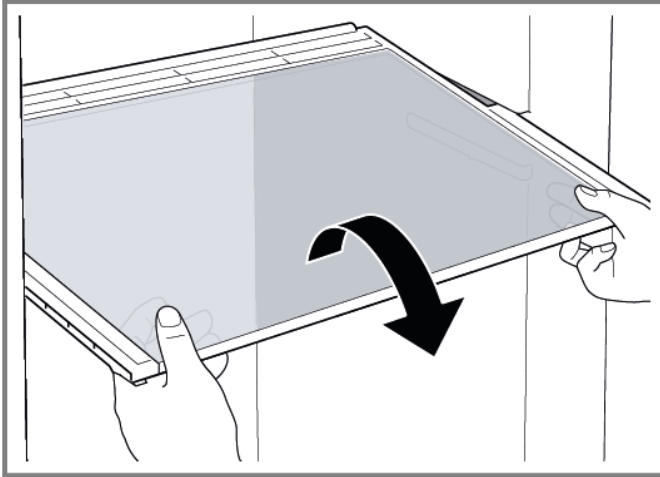

- ➊ Hylly on poistettu.

4.7.2 Hyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.8 Pullohyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✔ Ovi auki.

4.8.1 Pullohyllyn poistaminen

- Vedä pullohylly ulos.

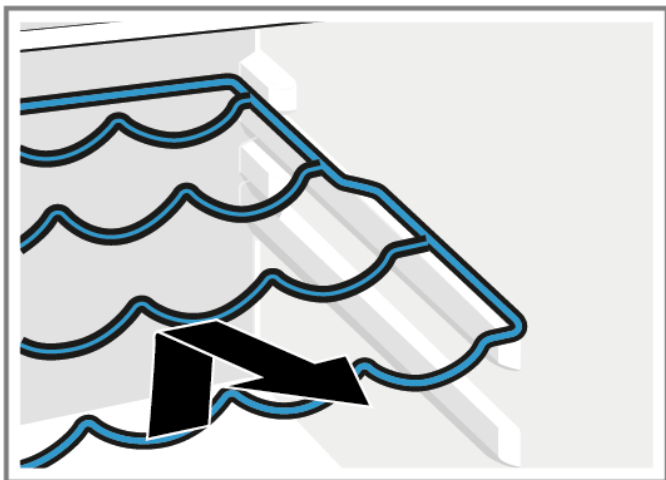

- ➡ Pullohylly on poistettu.

4.8.2 Pullohyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.9 Ovihyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi auki.

4.9.1 Ovihyllyn poistaminen

- Nosta ovihylly pois yläsuuntaan.

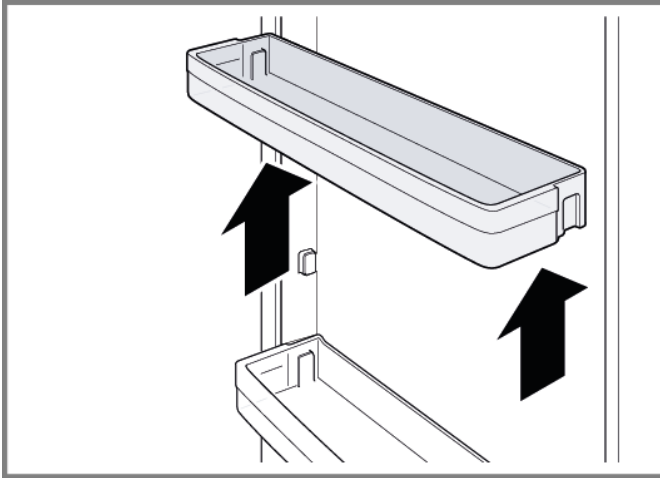

- ⊖ Ovihylly on poistettu.

4.9.2 Ovihyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.10 Säädetävän ovihyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✔ Ovi auki.

4.10.1 Säädettävän ovihyllyn poistaminen

- Siirrä korkeussäädettävää ovihyllyä yläsuuntaan, kunnes ovihylly irtaosa pidikkeestä.

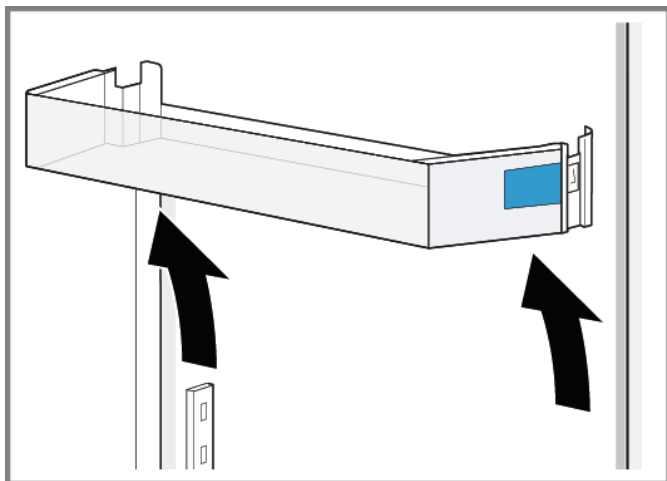

- ➡ Säädettävä ovihylly on poistettu.

4.10.2 Säädettävän ovihyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen


Vaatus:

- ✓ Ovi auki.

4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslokero niin ulos kuin se tulee.
- 2.1. Nosta hedelmä- ja vihanneslokeroa edestä (1).

2.2. Poista lokero (2).

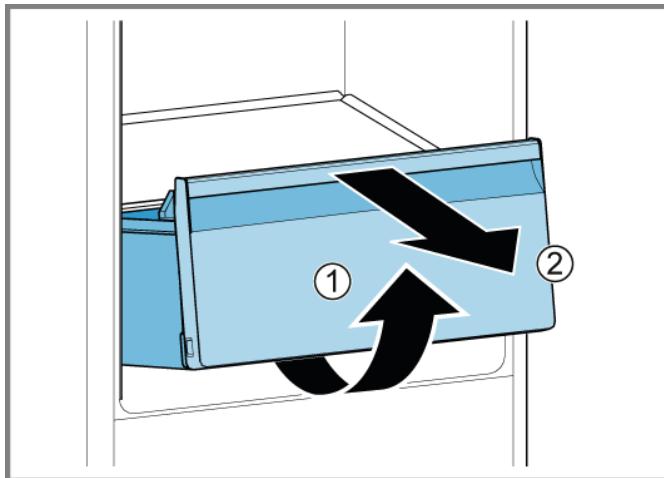

➡ Hedelmä- ja vihanneslokero poistettu.

4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.12 Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen

Vaatus:


✔ Ovi auki.

4.12.1 Ulosvedettävän lokeron poistaminen

1. Vedä ulosvedettävä lokero kokonaan ulos.

2.1. Paina salpaa ulosvedettävän lokeron ulosvetokiskossa alaspäin (1).

2.2. Poista ulosvedettävä lokero (2).

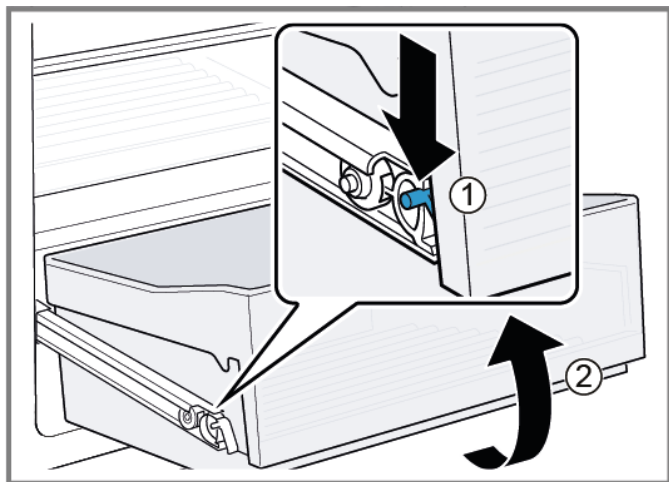

➡ Ulosvedettävä lokero on poistettu.

4.12.2 Ulosvedettävän lokeron asennus

► Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.13 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen vaihtaminen

Vaatus:


✓ Ovi auki.

4.13.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen poistaminen

1. Poista lasilevy välilevystä.

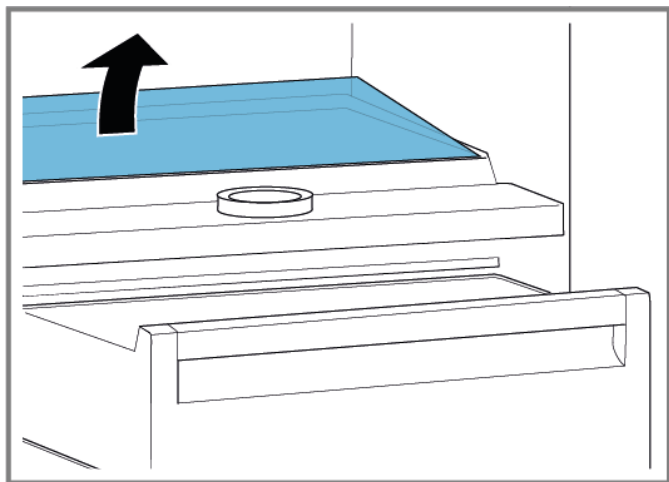

2. Poista ulosvedettävä lokero. → *Sivu 255*
3. Vedä välilevyä etusuuntaan.

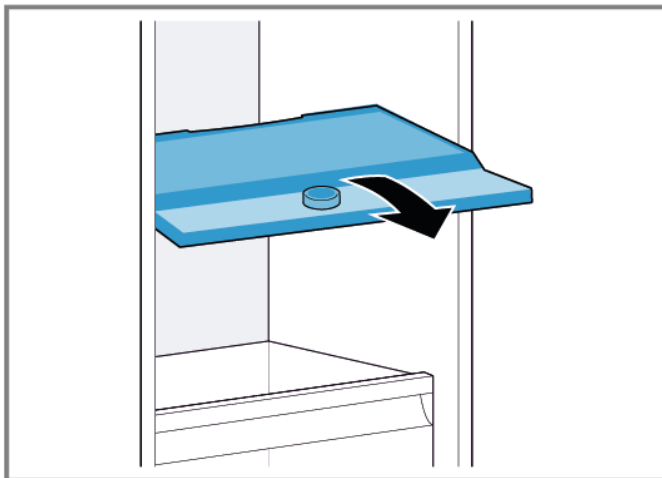

4. Nosta välilevyä ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.
- ➊ Välilevy on poistettu.
1. Nosta hedelmä- ja vihanneslokeron suojusta.
2. Vedä hedelmä- ja vihanneslokeron suojusta etusuuntaan ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.
- ➋ Hedelmä- ja vihanneslokeron suojus on poistettu.

4.13.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.14 LED-ylävalon vaihtaminen



Tarkkuusruuvimeisselisarja 9 kappaletta, 2,0 mm, 2,4 mm, [00341820]
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9



Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.
Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!



VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa

- ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara

Sähköiskun aiheuttama kuolema

- ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat


- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Vaatimukset

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Ovi auki.
- ✓ Sisällä olevat ylemmät lisävarusteet on poistettu.


4.14.1 LED-valon poistaminen

1. Siirrä LED-valo vasemmalle sivulle.

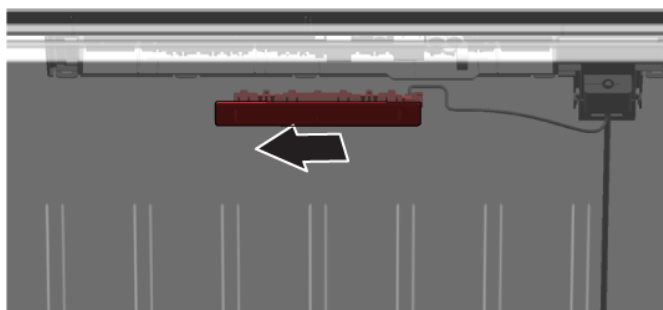


- ➡ LED-valon sähköliitäntä on erotettu.

2. Avaa LED-valon lukitukset.

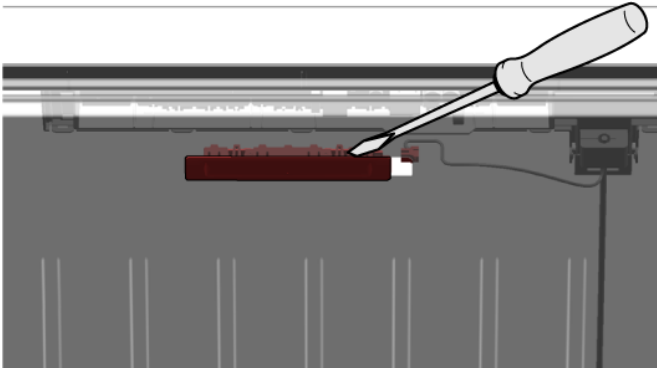

3. Poista LED-valo siirtämällä sitä etusuuntaan.

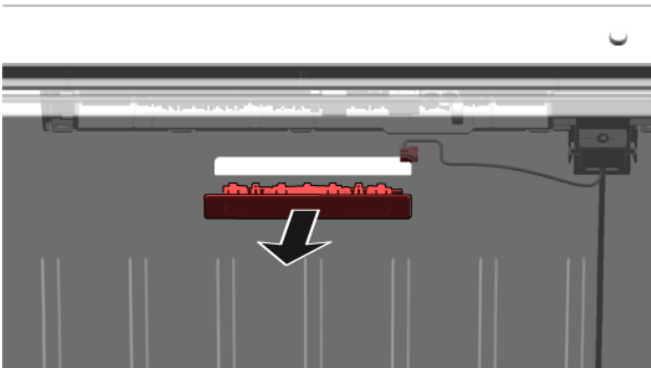

● LED-valo on poistettu.

4.14.2 LED-ylävalon asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Table des matières

1 A propos de ce document	262
1.1 Informations importantes	262
1.1.1 Objectif	262
1.2 Explication des symboles	262
1.2.1 Niveaux de risque	262
1.2.2 Symboles de danger	262
1.2.3 Structure des indications d'avertissement	263
1.2.4 Symboles généraux	264
2 Sécurité	265
2.1 Consignes de sécurité générales	265
2.1.1 Tous les appareils électroménagers	265
3 Outils et aides	266
4 Réparation	267
4.1 Remplacer le joint de porte	267
4.1.1 Retirer le joint de porte	267
4.1.2 Monter le joint de porte	268
4.2 Remplacer la poignée de porte	271
4.2.1 Retirer la poignée de porte	271
4.2.2 Monter la poignée de porte	272
4.3 Echange de la poignée à ouverture facile	272
4.3.1 Retrait de la poignée à ouverture facile	272
4.3.2 Montage de la poignée à ouverture facile	274
4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte	274
4.4.1 Retirer la charnière de porte	276
4.4.2 Monter la charnière de porte	277
4.5 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur)	277
4.5.1 Retirer la charnière de porte	279
4.5.2 Monter la charnière de porte	281
4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure	281
4.6.1 Remplacer la charnière de porte inférieure	282
4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure	283
4.7 Remplacer la tablette	283
4.7.1 Retirer la tablette	283
4.7.2 Monter la tablette	283
4.8 Remplacer le casier à bouteilles	284
4.8.1 Retirer le casier à bouteilles	284
4.8.2 Monter le casier à bouteilles	284
4.9 Remplacer l'étagère de la porte	284
4.9.1 Retirer l'étagère de la porte	285
4.9.2 Monter l'étagère de la porte	285

4.10 Remplacer l'étagère ajustable de la porte	285
4.10.1 Retirer l'étagère ajustable de la porte	286
4.10.2 Monter l'étagère ajustable de la porte	286
4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes	286
4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes	286
4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes	287
4.12 Remplacer le bac télescopique	287
4.12.1 Extraire le bac télescopique	287
4.12.2 Monter le bac télescopique	288
4.13 Remplacer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes	288
4.13.1 Retirer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes	288
4.13.2 Monter la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes	289
4.14 Remplacer l'éclairage LED supérieur	289
4.14.1 Retirer l'éclairage LED	290
4.14.2 Monter l'éclairage LED supérieur	291

1 A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).

Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Onglet. 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale

Symbole de danger	Signification
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Onglet. 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	<div> DANGER</div> <p>Type et source du danger! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement. ► Mesures et interdictions pour éviter le danger.</p>
--	---

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.




 **DANGER**

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension
Mort par électrocution.

- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.

1.2.4 Symboles généraux

Les symboles généraux suivants sont utilisés dans ce document :

Symbole général	Signification
	Identification d'une astuce spéciale (texte et/ou graphique)
	Identification d'une astuce simple (uniquement texte)
	Identification d'un lien pour un tutoriel vidéo
	Identification des outils requis
	Identification des conditions préalables requises
	Identification d'une condition (si... alors...)
	Identification d'un résultat
	Identification d'une touche ou un bouton
	Identification d'une référence de pièce
	Identification du texte ou de la fenêtre affiché (sur l'affichage de l'appareil)

Onglet. 3: Symboles généraux

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

- La réparation de composants électriques comporte un risque d'électrocution !
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de commencer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon EN 50678 (anciennement VDE 0701) ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque de coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.

Risque lié à la sécurité/au fonctionnement de l'appareil!

- Il est recommandé d'utiliser des pièces détachées d'origine. Les pièces qui ne respectent pas les spécifications du fabricant peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques !

- Ne pas toucher les modules, ni leurs connexions et pistes conductrices.

3 Outils et aides

Tissu de protection
60 cm x 50 cm
[00342013]



Tournevis Philips
PH2

Embout Torx
TX20
[00340865]



Kit de tournevis
de précision
[00341820]

9 pièces, 2.0 mm, 2.4 mm,
3.0 mm, PH0, PH00, PH1,
TX6, TX8, TX9



4 Réparation


4.1 Remplacer le joint de porte

Condition :


✔ Porte ouverte.

4.1.1 Retirer le joint de porte

1. Sortir le joint de porte de la rainure dans les coins gauche et droit.

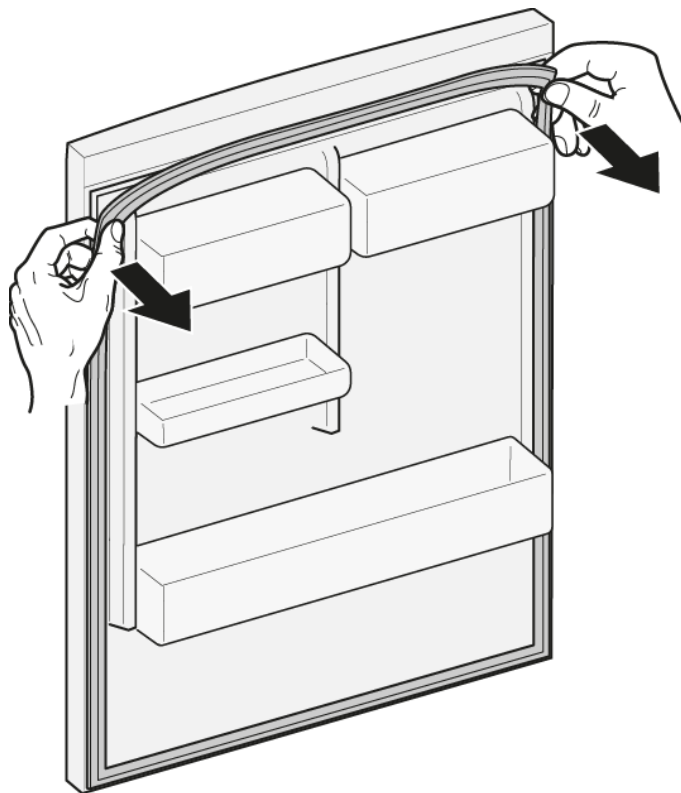

2. Retirer le joint de porte de la rainure.

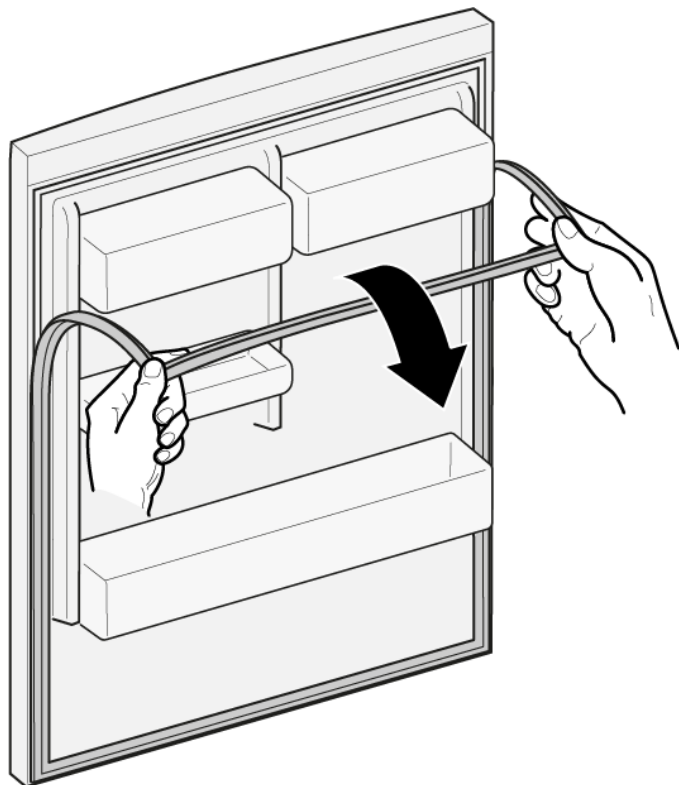

➡ Le joint de porte est retiré.

4.1.2 Monter le joint de porte



L'épaisseur du nouveau joint de porte peut différer légèrement de celle de l'ancien. Cela n'affectera en rien la fermeture ou le fonctionnement à long terme de la porte.




Si votre appareil est doté de charnière ou d'attaches de charnières ajustables, vous pourrez optimiser le comportement de fermeture par la suite.



Les petits trous latéraux dans les joints de porte sont fonctionnels (nécessaires pour la ventilation). Il ne s'agit pas de défauts de production.

1. S'assurer de l'absence de dégâts dans les rainures qui doivent accueillir le joint.

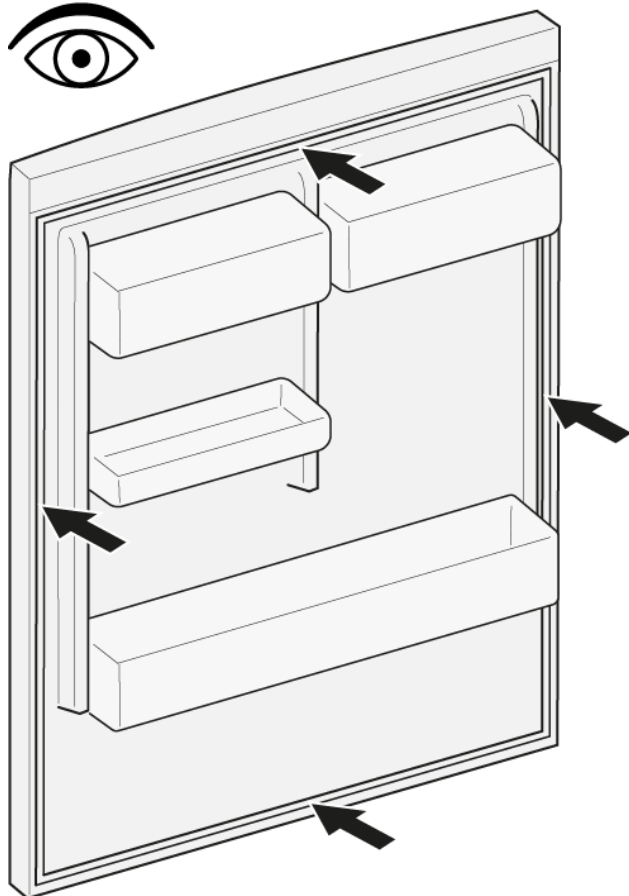

2. ⓘ Si la rainure de joint est endommagée.


2.1. Contacter le service après-vente.

3.


	Une légère déformation du joint est normale et ne saurait en affecter le fonctionnement. Il est recommandé de redresser le joint de porte avant de l'insérer dans l'appareil.
---	---

Réchauffer le joint de porte avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude et le reformer manuellement.

4. Pousser les coins du joint en haut et en bas dans la rainure.

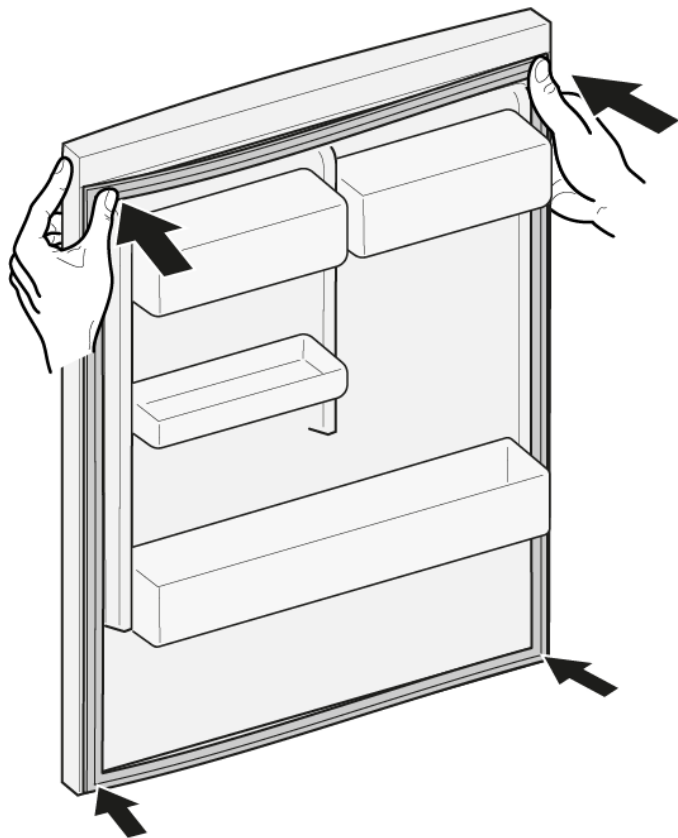

5. Enfoncer progressivement le joint dans la rainure.

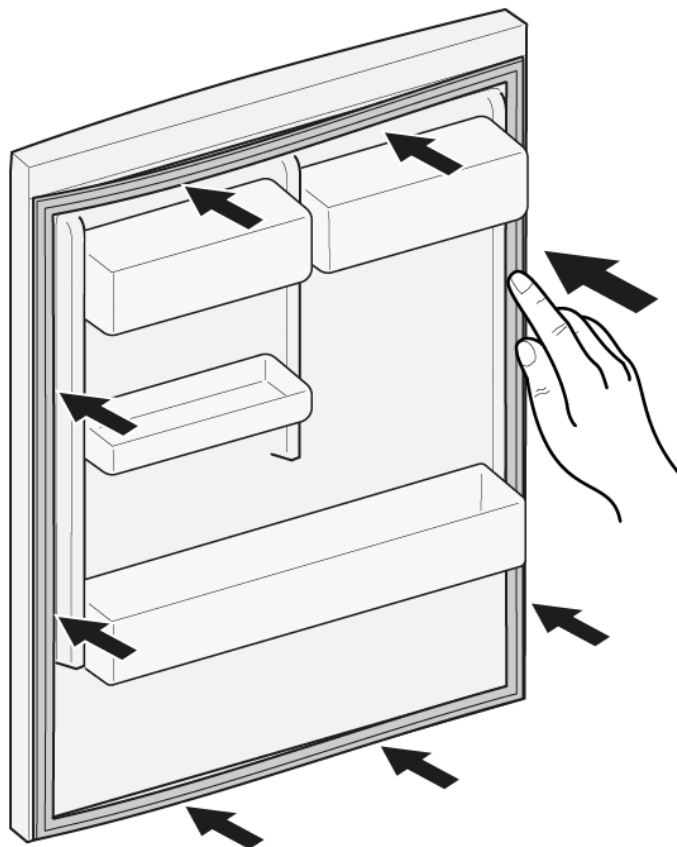

☛ Le joint de porte est installé.

4.2 Remplacer la poignée de porte

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Tournevis plat	Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Porte ouverte.

4.2.1 Retirer la poignée de porte

- 1.1. Retirer deux capuchons de vis (1).
- 1.2. Dévisser deux vis (2).

1.3. Retirer la poignée de porte (3).

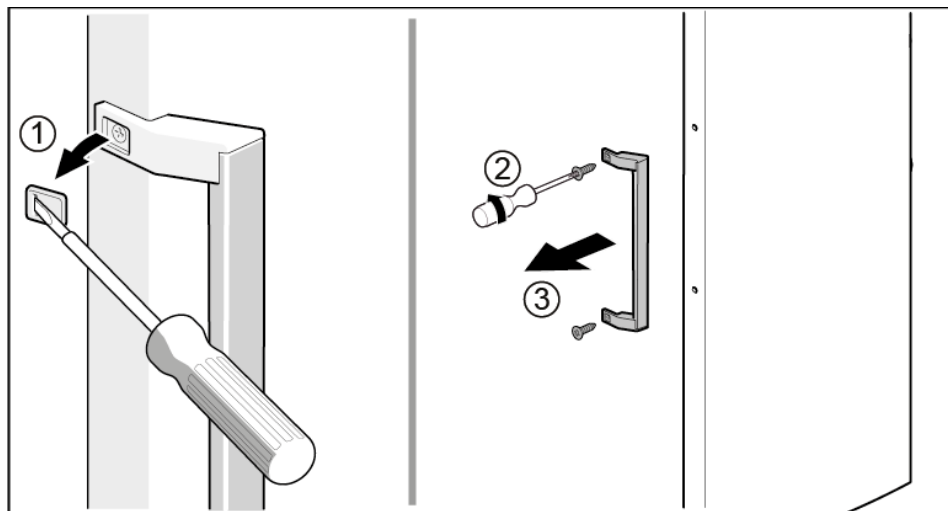

➡ La poignée de porte est retirée.

4.2.2 Monter la poignée de porte

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.3 Echange de la poignée à ouverture facile


Tournevis Philips PH2

Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Porte ouverte.

4.3.1 Retrait de la poignée à ouverture facile

1.1. Retirer le cache de la poignée à ouverture facile (1).

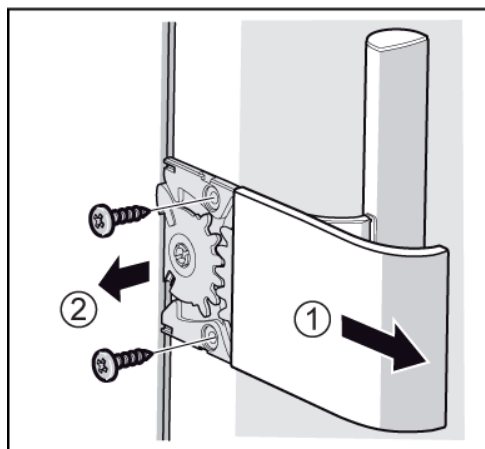1.2. Dévisser les deux vis (2).


➡ La poignée à ouverture facile est retirée.

4.3.2 Montage de la poignée à ouverture facile



Remarque : Le mécanisme de poignée à ouverture facile doit être correctement réglé avant montage.

La disposition correcte de la tige poussoir (1), des quadrants dentés (2) et (3), du ressort (4) et de la butée (5) pour le montage de la porte côté gauche est indiquée dans le graphique.

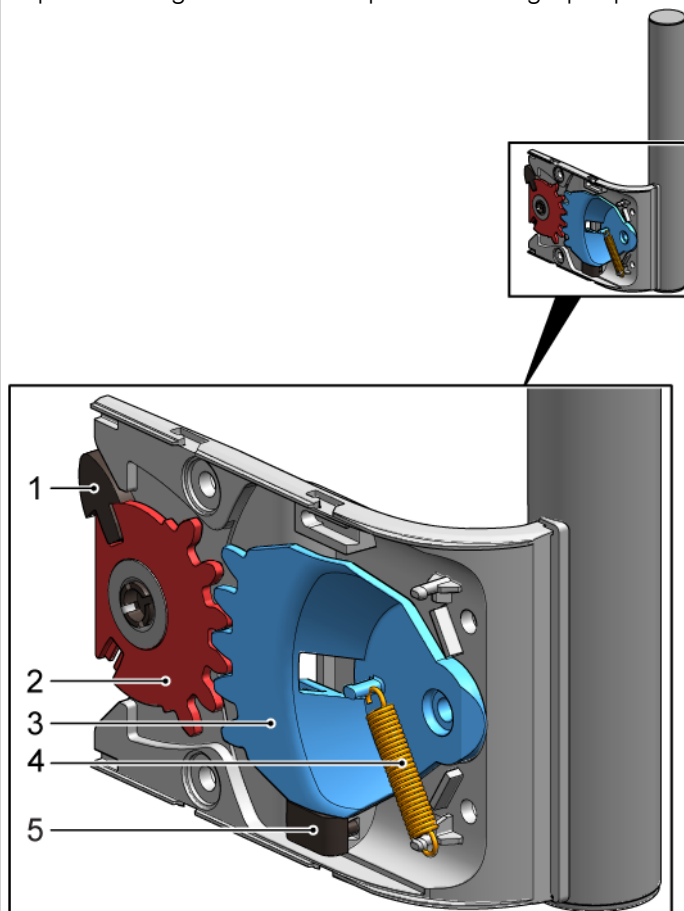

Le positionnement des sous-composants de la poignée d'ouverture facile pour l'installation de la porte côté droit est décrit dans le document « Manuel d'installation ».

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte



Embout Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; padding: 5px;">⚠️ AVERTISSEMENT</div> <p>Appareils lourds et volumineux Blessures dorsales et musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil. ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires. ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; padding: 5px;">⚠️ PRUDENCE</div> <p>Arêtes vives Blessures par coupure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Porter des gants de protection.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; padding: 5px;">⚠️ AVERTISSEMENT</div> <p>Chute d'appareils inclinés Fractures/blessures d'écrasement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sécuriser les appareils contre le risque de chute.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; padding: 5px;">⚠️ PRUDENCE</div> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Blessures dues à des pièces qui chutent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px;">ATTENTION</div> <p>Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.


4.4.1 Retirer la charnière de porte

1. Placer l'appareil sur le dos.

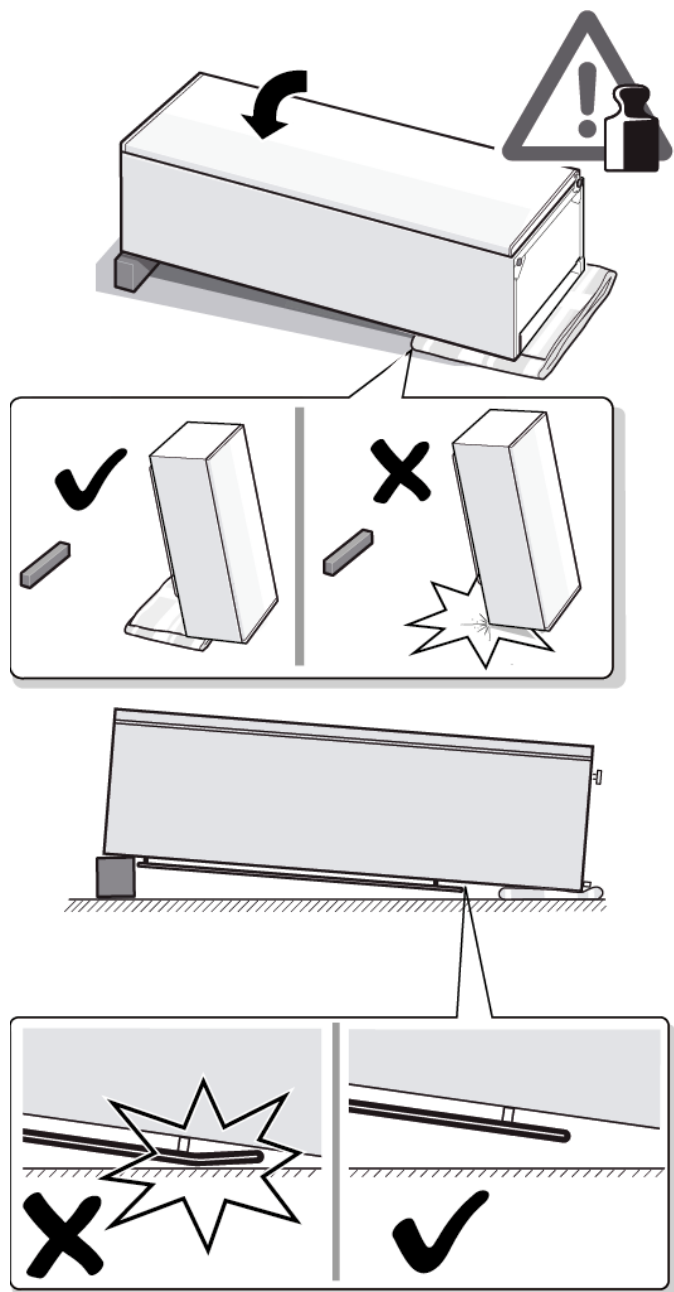


2.1. Appuyer sur le cache de charnière supérieure des deux côtés (1).

- 2.2. Sortir le cache de charnière supérieure (2).
- 2.3. Retirer le cache de la charnière supérieure (3).

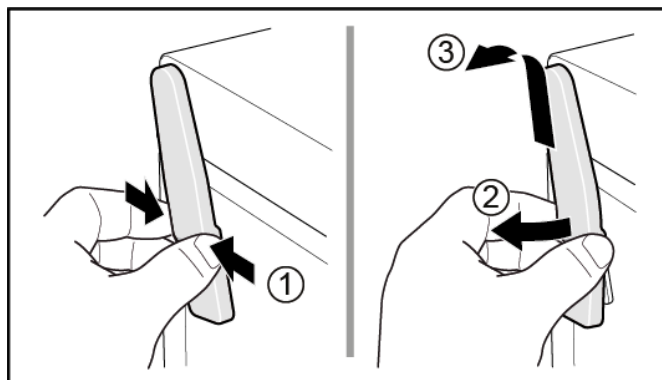

- 3.1. Dévisser deux vis (1).
- 3.2. Retirer la charnière supérieure (2).

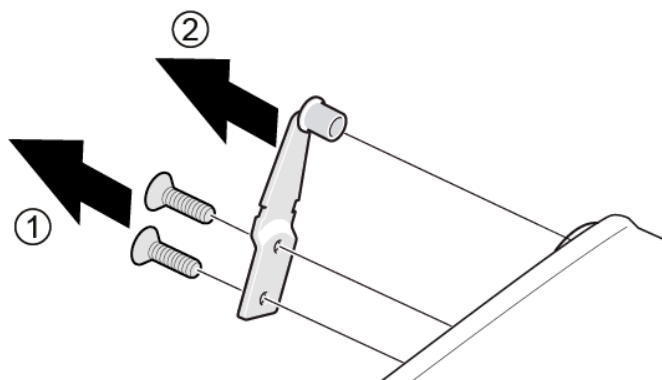

● La charnière supérieure de la porte est retirée.

4.4.2 Monter la charnière de porte

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.5 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur)

 Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
---	---------------	------------



⚠ AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- ▶ Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Domages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.

- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.


- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.


4.5.1 Retirer la charnière de porte

1. Placer l'appareil sur le dos.

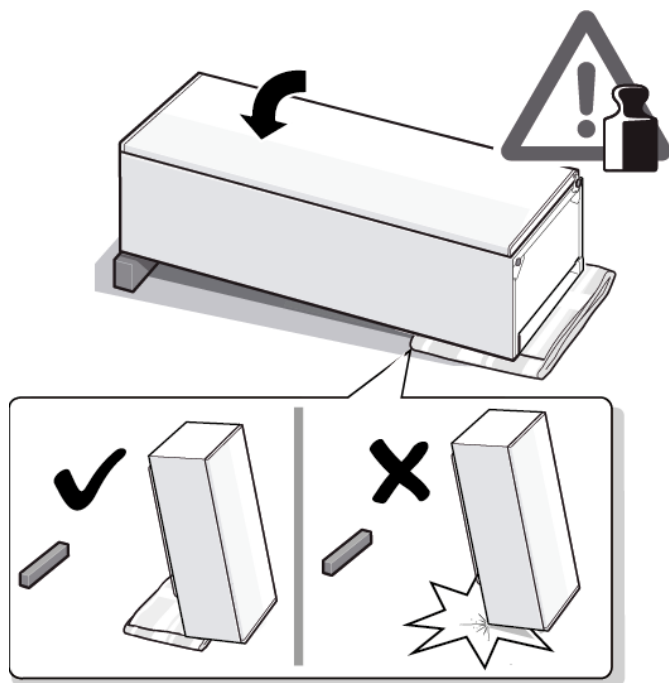

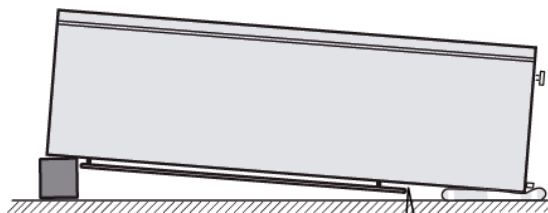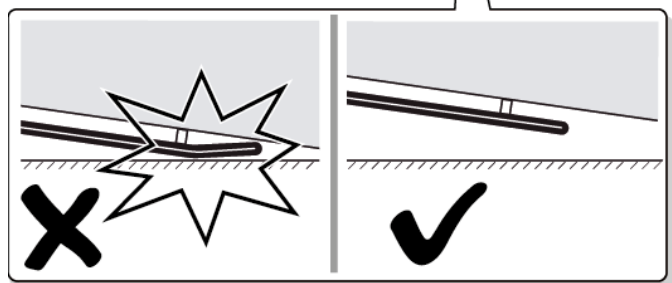


- 3.1. Appuyer sur le cache de charnière supérieure des deux côtés (1).
- 3.2. Sortir le cache de charnière supérieure (2).
- 3.3. Retirer le cache de la charnière supérieure (3).

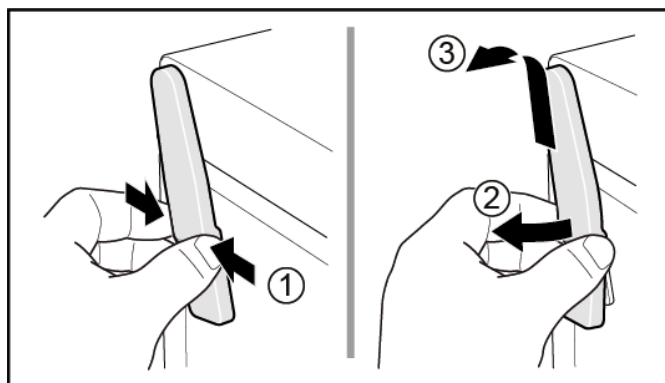

- 3.1. Retirer le couvercle de la boîte de câbles (1).
- 3.2. Retirer la protection du câble (2).
- 3.3. Débrancher la connexion électrique (3).
- 3.4. Dévisser deux vis (4).

3.5. Retirer la charnière supérieure (5).

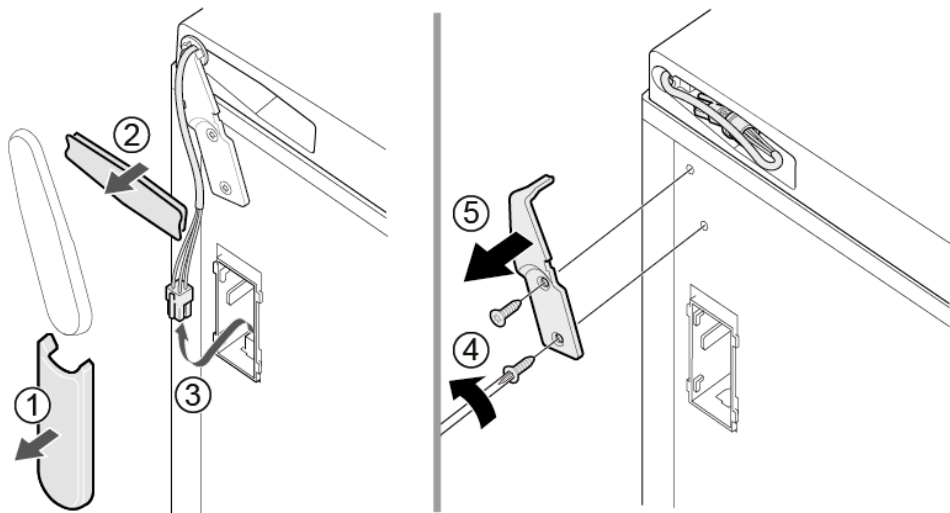

☛ La charnière supérieure de la porte est retirée.

4.5.2 Monter la charnière de porte

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure

*  Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.



AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Domages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.


- Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.
- ✓ L'appareil est placé sur le dos.
- ✓ La charnière supérieure est retirée. → *Page 277*

4.6.1 Remplacer la charnière de porte inférieure


1. Retirer la porte.

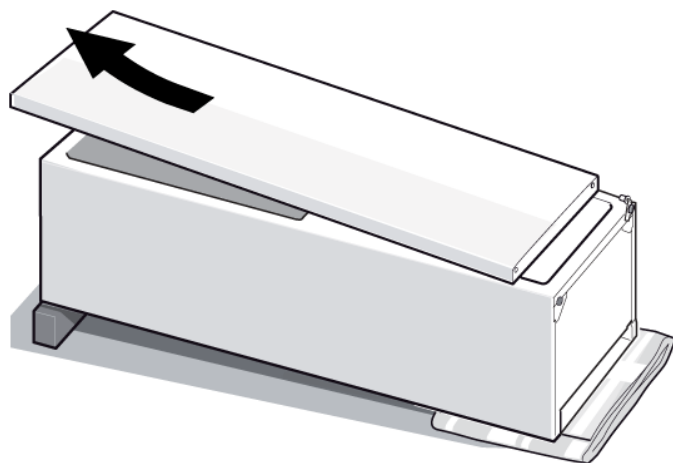

- 2.1. Dévisser la vis (1).

- 2.2. Extraire la charnière inférieure en la tournant (2).

2.3. Retirer la charnière inférieure (3).

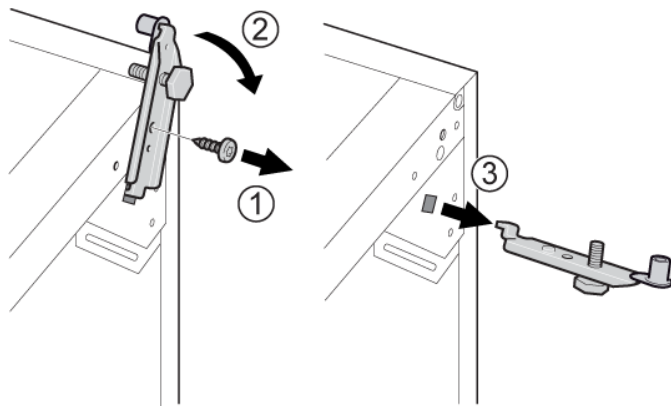

☛ La charnière inférieure est retirée.

4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.7 Remplacer la tablette

Condition :

✔ Porte ouverte.

4.7.1 Retirer la tablette

► Extraire la tablette.

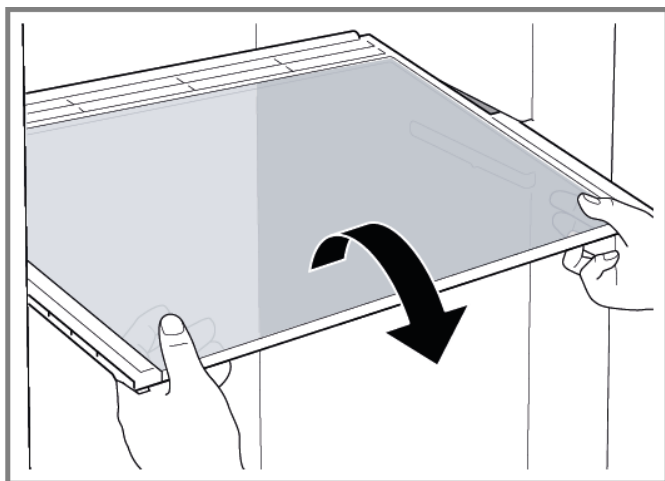

☛ La tablette est retirée.

4.7.2 Monter la tablette

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.8 Remplacer le casier à bouteilles

Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.8.1 Retirer le casier à bouteilles

- Extraire le casier à bouteilles.

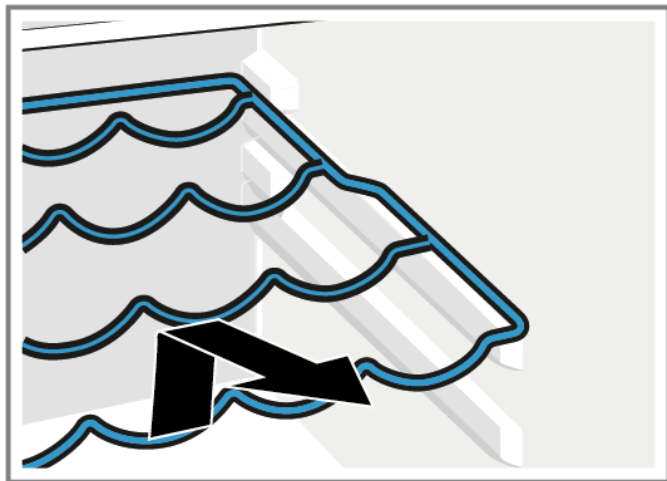

- ➡ Le casier à bouteilles est retiré.

4.8.2 Monter le casier à bouteilles

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.9 Remplacer l'étagère de la porte

Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.9.1 Retirer l'étagère de la porte

- Soulever l'étagère de la porte.

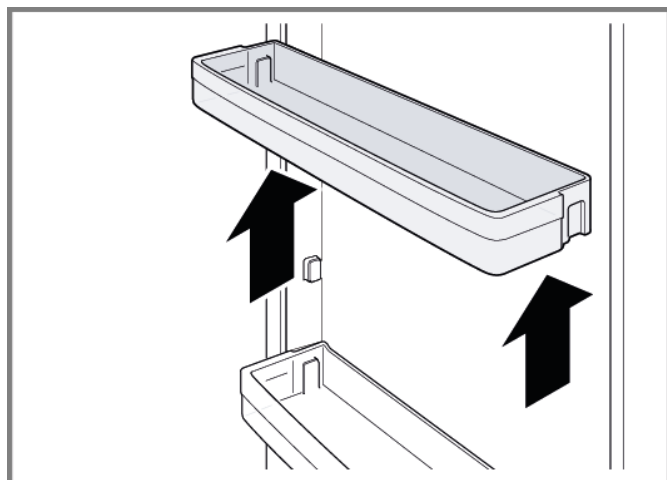

- ⊖ L'étagère de la porte est retirée.

4.9.2 Monter l'étagère de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.10 Remplacer l'étagère ajustable de la porte

Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.10.1 Retirer l'étagère ajustable de la porte

- Relever l'étagère ajustable en hauteur de la porte jusqu'à ce qu'elle soit libérée de son support.

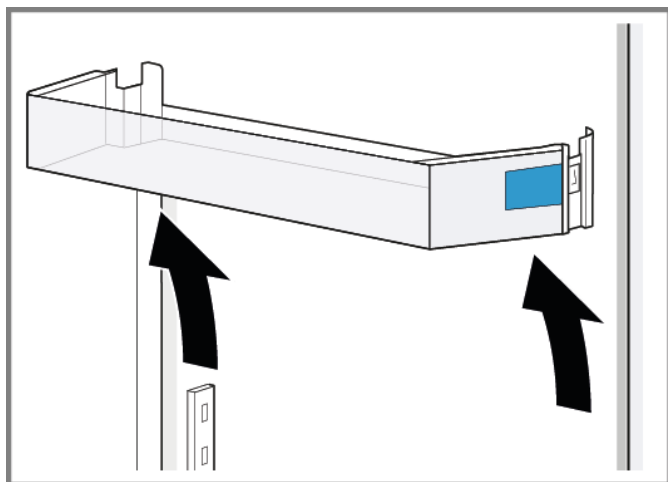

- ➡ L'étagère ajustable de la porte est retirée.

4.10.2 Monter l'étagère ajustable de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes


Condition :

- ✔ Porte ouverte.

4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes

1. Extraire complètement le bac de stockage de fruits et légumes.
- 2.1. Soulever le bac de fruits et légumes par l'avant (1).

2.2. Retirer le bac (2).

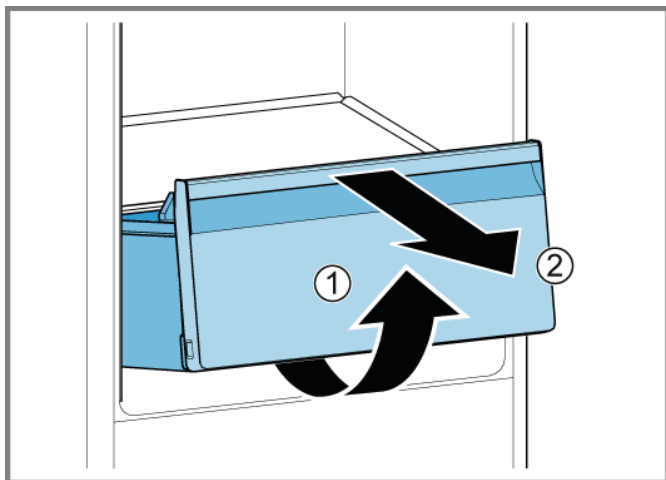

➔ Le bac de fruits et légumes est retiré.

4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.12 Remplacer le bac télescopique

Condition :


✔ Porte ouverte.

4.12.1 Extraire le bac télescopique

1. Extraire complètement le bac télescopique.

2.1. Appuyer sur la languette du rail du bac télescopique (1).

2.2. Retirer le bac télescopique (2).

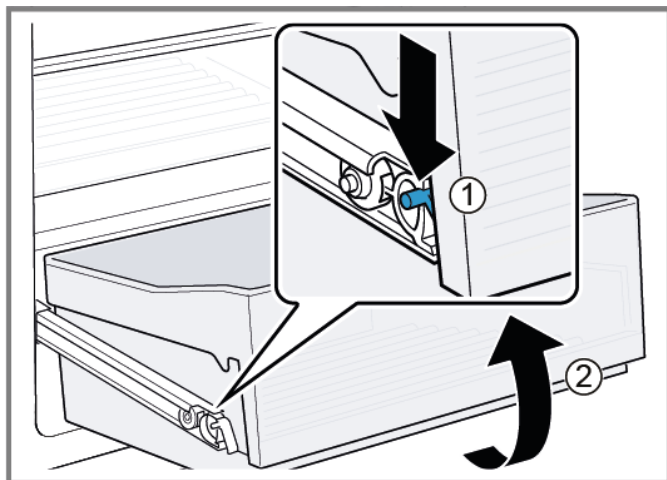

➡ Le bac télescopique est retiré.

4.12.2 Monter le bac télescopique

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.13 Remplacer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

Condition :


✔ Porte ouverte.

4.13.1 Retirer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

1. Retirer la plaque verre de la séparation.

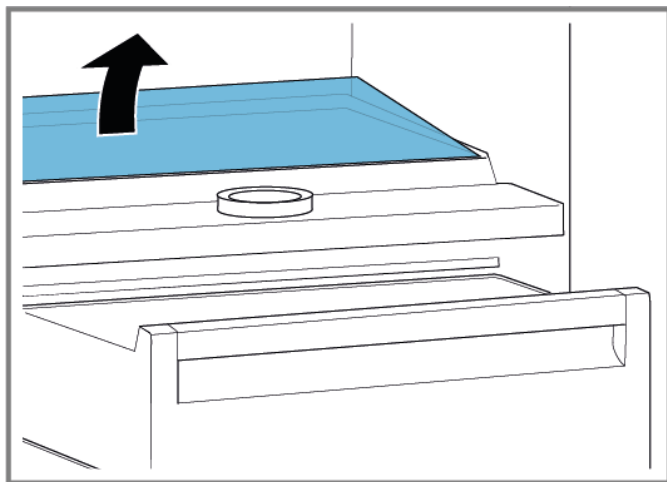

2. Retirer le bac télescopique. → *Page 287*
3. Tirer la séparation vers l'avant.

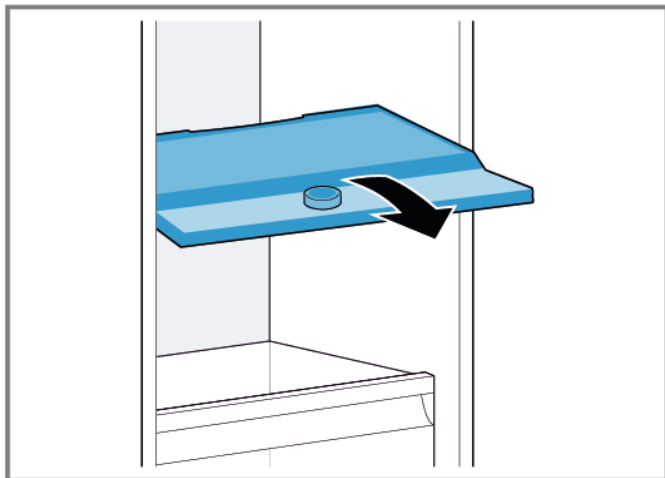

4. Soulever la séparation et la faire pivoter sur le côté.
- ➊ La séparation est retirée.
1. Soulever le couvercle du bac de fruits et légumes.
2. Soulever le couvercle du bac de fruits et légumes vers l'avant et le faire pivoter sur le côté.
- ➋ Le couvercle du bac de fruits et légumes est retiré.

4.13.2 Monter la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.14 Remplacer l'éclairage LED supérieur



Kit de tournevis de précision

9 pièces, 2.0 mm, 2.4 mm,
3.0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.

Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé.



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure


- ▶ Porter des gants de protection.

Conditions

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ Porte ouverte.
- ✓ Les équipements intérieurs supérieurs de l'appareil sont retirés.


4.14.1 Retirer l'éclairage LED

1. Déplacer l'éclairage LED vers la gauche.

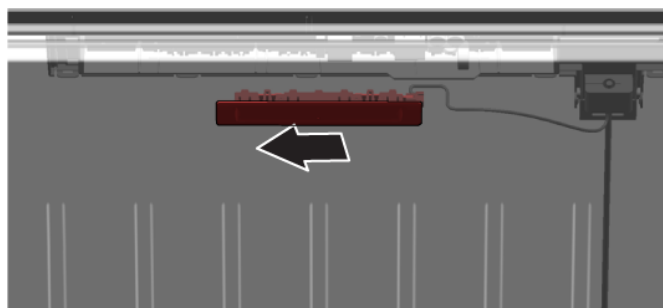


- ↻ Connexion électrique de l'éclairage LED est débranchée.

2. Libérer les crochets de l'éclairage LED.

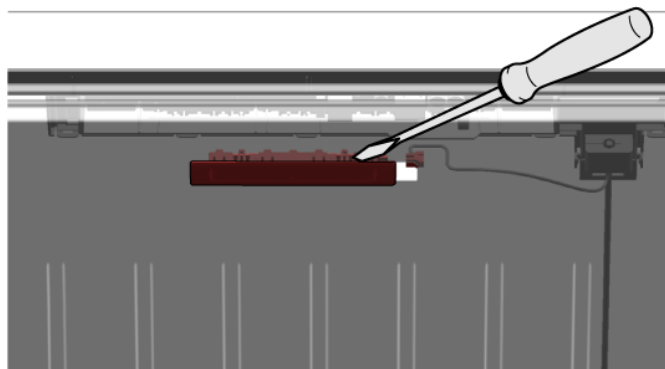

3. Retirer l'éclairage LED par l'avant.

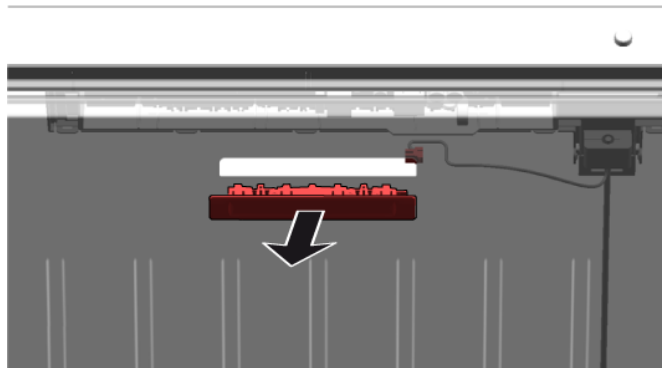

● L'éclairage LED est retiré.

4.14.2 Monter l'éclairage LED supérieur

► Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zu diesem Dokument 294**
 - 1.1 Wichtige Hinweise: 294
 - 1.1.1 Zweck 294
 - 1.2 Zeichenerklärung 294
 - 1.2.1 Gefahrenstufen 294
 - 1.2.2 Gefahrensymbole 294
 - 1.2.3 Struktur der Warnhinweise 295
 - 1.2.4 Allgemeine Symbole 295
- 2 Sicherheit 297**
 - 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 297
 - 2.1.1 Alle Hausgeräte 297
- 3 Werkzeuge und Hilfsmittel 298**
- 4 Instandsetzen 299**
 - 4.1 Austauschen der Türdichtung 299
 - 4.1.1 Ausbauen der Türdichtung 299
 - 4.1.2 Einbauen der Türdichtung 300
 - 4.2 Austauschen des Türgriffs 303
 - 4.2.1 Ausbauen des Türgriffs 303
 - 4.2.2 Einbauen des Türgriffs 304
 - 4.3 Austauschen des Griffs zum bequemen Öffnen 304
 - 4.3.1 Ausbauen des Griffs zum bequemen Öffnen 304
 - 4.3.2 Einbauen des Griffs zum bequemen Öffnen 306
 - 4.4 Austauschen des oberen Türscharniers 306
 - 4.4.1 Ausbauen des Türscharniers 308
 - 4.4.2 Einbauen des Türscharniers 309
 - 4.5 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige) 309
 - 4.5.1 Ausbauen des Türscharniers 311
 - 4.5.2 Einbauen des Türscharniers 312
 - 4.6 Austauschen des unteren Türscharniers 312
 - 4.6.1 Austauschen des unteren Türscharniers 314
 - 4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers 314
 - 4.7 Austauschen der Ablage 314
 - 4.7.1 Ausbauen der Ablage 315
 - 4.7.2 Einbauen der Ablage 315
 - 4.8 Austauschen der Flaschenablage 315
 - 4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage 316
 - 4.8.2 Einbauen der Flaschenablage 316
 - 4.9 Austauschen des Türabstellers 316
 - 4.9.1 Ausbauen des Türabstellers 317
 - 4.9.2 Einbauen des Türabstellers 317

4.10 Austauschen des verstellbaren Türabstellers	317
4.10.1 Ausbauen des verstellbaren Türabstellers	318
4.10.2 Einbauen des verstellbaren Türabstellers	318
4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters	318
4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters	318
4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters	319
4.12 Austauschen des ausziehbaren Behälters	319
4.12.1 Ausbauen des ausziehbaren Behälters	319
4.12.2 Einbauen des ausziehbaren Behälters	320
4.13 Austauschen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Ge- müsebehälters	320
4.13.1 Ausbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters	321
4.13.2 Einbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters	322
4.14 Austauschen des LED-Oberlichts	322
4.14.1 Ausbauen der LED-Beleuchtung	323
4.14.2 Einbauen des LED-Oberlichts	324

1 Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbstständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tab. 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tab. 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.

	 GEFAHR
	Art und Quelle der Gefahr Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises. ▶ Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	 GEFAHR
	Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile Tod durch Stromschlag ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen Tipps (Text und/oder Grafik)
	Kennzeichnung eines einfachen Tipps (nur Text)
	Kennzeichnung eines Links zu einem Videotutorial
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
[Start]	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
[00123456]	Kennzeichnung einer Materialnummer
Status	Kennzeichnung eines angezeigten Texts/Fensters (im Gerätedisplay)

Tab. 3: Allgemeine Symbole

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Fehler bei Reparaturen an elektrischen Bauteilen können zu einem Stromschlag führen!
- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach DIN EN 50678 (ehemals VDE 0701) oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen. Teile, die nicht den Spezifikationen des Herstellers entsprechen, können die Sicherheit und Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch empfindlicher Baugruppen (ESDs)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, auf keinen Fall berühren.

3 Werkzeuge und Hilfsmittel

Schutztuch
[00342013] 60 cm x 50 cm



Schraubendreher
Phillips PH2

Torx-Bit TX20
[00340865] 6,3 mm (1/4")



Präzisions-
Schraubendreher-
Satz
[00341820] 9 Teile, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
TX6, TX8, TX9



4 Instandsetzen


4.1 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.


4.1.1 Ausbauen der Türdichtung

1. Die Türdichtung aus der Kerbe in der rechten und linken Ecke lösen.

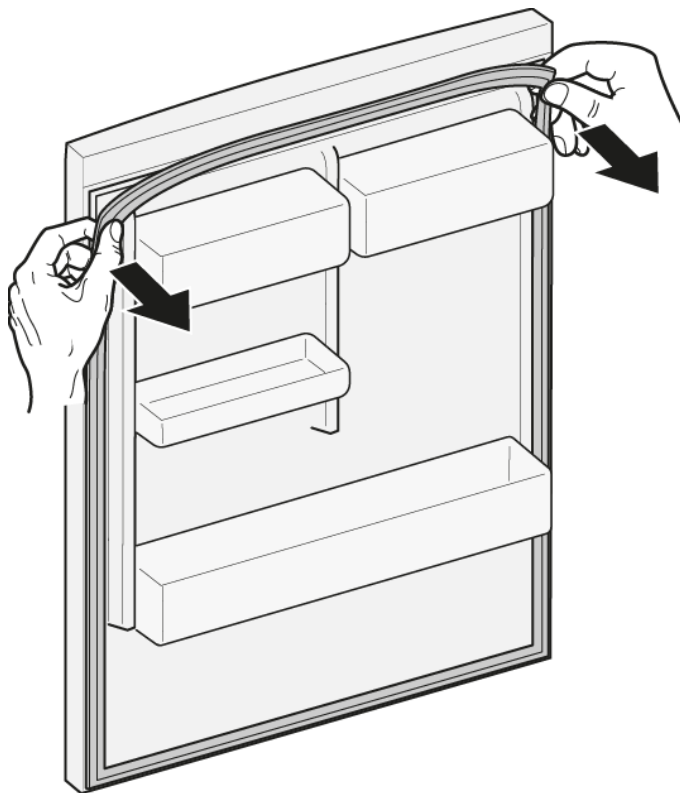

de Instandsetzen

2. Die Türdichtung aus der Kerbe herausziehen.

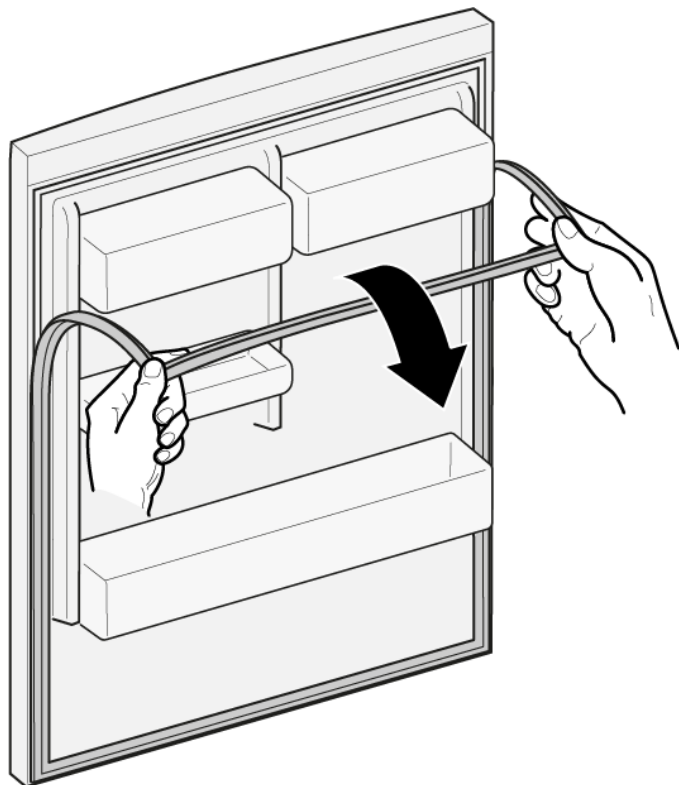

➡ Die Türdichtung ist entfernt.

4.1.2 Einbauen der Türdichtung



Die Dicke neuer Türdichtungen kann geringfügig von der Dicke alter Türdichtungen abweichen. Dies hat auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion keinen Einfluss.




Wenn das Gerät mit einstellbaren Scharnieren oder Scharnierbefestigungen ausgestattet ist, kann das Schließverhalten anschließend optimiert werden.



Die kleinen seitlichen Löcher in der Türdichtung haben eine wichtige Funktion (für Lüftung erforderlich). Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsfehler.

1. Die Dichtungskerbe auf Beschädigungen überprüfen.

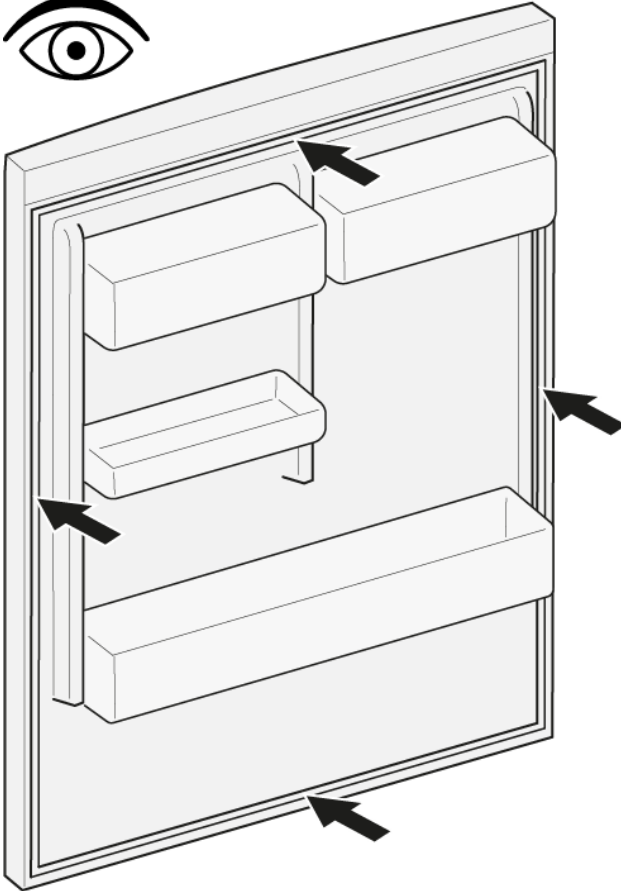

2. ⓘ Wenn die Dichtungskerbe beschädigt ist:


- 2.1. Den Kundendienst kontaktieren.

3.


	Leichte Deformationen der Türdichtung sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion. Es wird empfohlen, die Türdichtung vor dem Einsetzen in das Gerät zu begradigen.
---	--

Die Türdichtung mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen.

4. Die Dichtungsecken oben und unten in die Kerbe drücken.

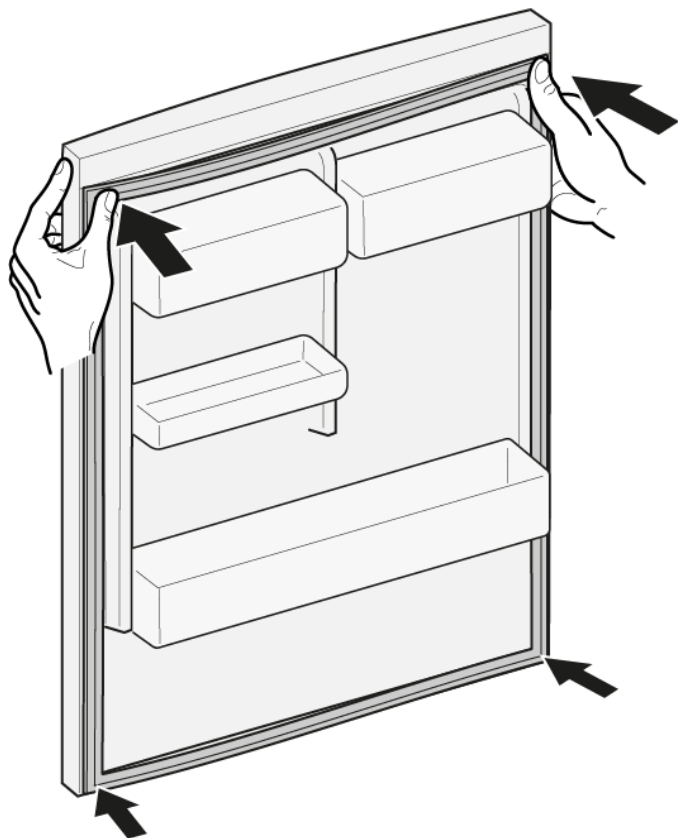

5. Die gesamte Dichtung Stück für Stück in die Kerbe drücken.

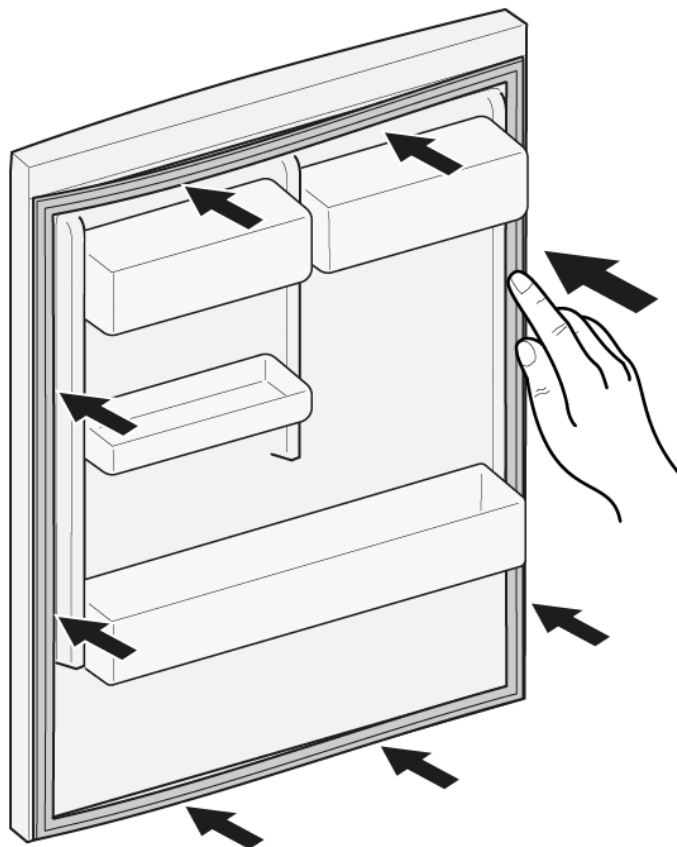

☐ Die Türdichtung ist eingebaut.

4.2 Austauschen des Türgriffs

	Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Schlitzschraubendreher	Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Tür geöffnet.

4.2.1 Ausbauen des Türgriffs

- 1.1. Die beiden Schraubkappen entfernen (1).
- 1.2. Die beiden Schrauben herausschrauben (2).

1.3. Den Türgriff entfernen (3).

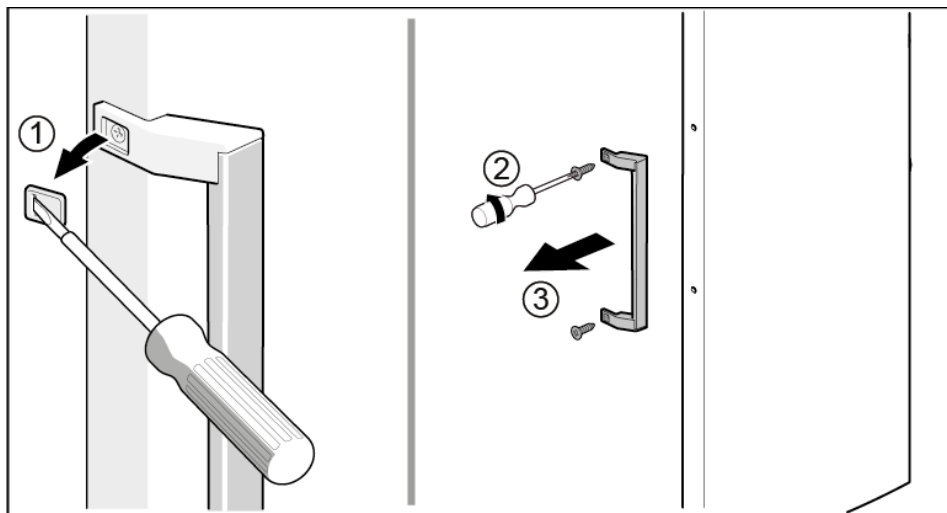

➡ Der Türgriff ist entfernt.

4.2.2 Einbauen des Türgriffs

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.3 Austauschen des Griffs zum bequemen Öffnen


Schraubendreher Philips PH2

Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Tür geöffnet.

4.3.1 Ausbauen des Griffs zum bequemen Öffnen

1.1. Die Abdeckung des Griffs zum bequemen Öffnen entfernen (1).

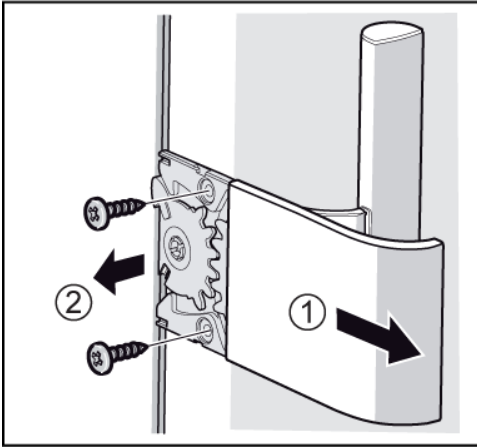
1.2. Zwei Schrauben (2) herausschrauben.

➔ Der Griff zum bequemen Öffnen ist entfernt.

4.3.2 Einbauen des Griffs zum bequemen Öffnen



Hinweis: Der Mechanismus des Griffs zum bequemen Öffnen muss vor dem Einbauen ordnungsgemäß eingestellt werden. In der Abbildung ist die korrekte Anordnung der Schubstange (1), der Zahnsegmente (2) und (3), der Feder (4) und des Endanschlags (5) für den linksseitigen Türeinbau gezeigt.

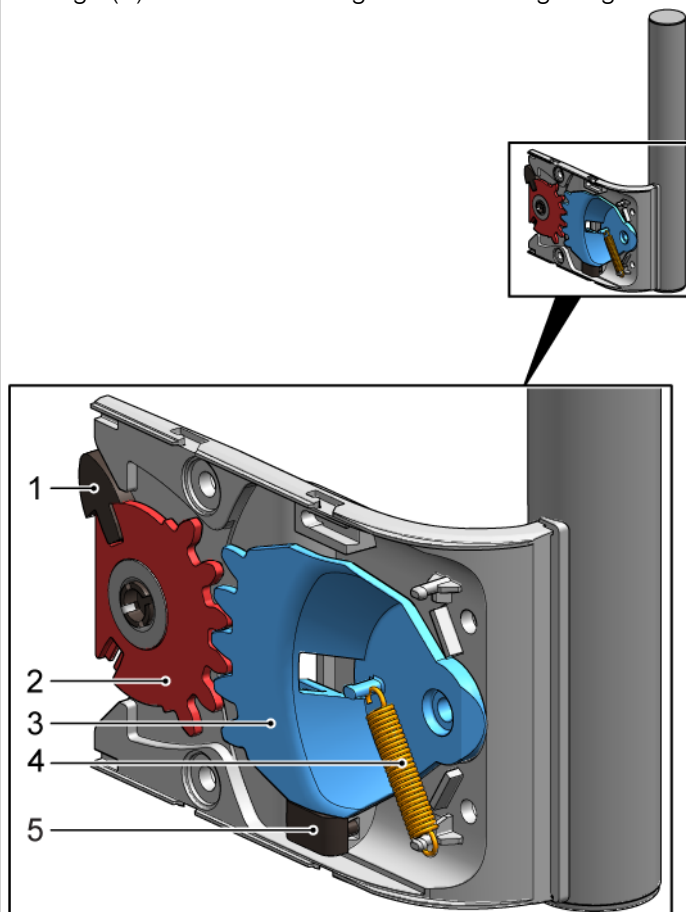

Die Anordnung der Teilkomponenten des Griffs zum bequemen Öffnen für den rechtsseitigen Türeinbau ist im Dokument "Installationsanleitung" beschrieben.

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.4 Austauschen des oberen Türscharniers



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 164" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  WARNUNG </div> <p>Schwere, unhandliche Geräte Rücken- und Muskelverletzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden. ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich. ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.
	<div data-bbox="225 384 589 432" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  VORSICHT </div> <p>Scharfe Kanten Schnittverletzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schutzhandschuhe tragen.
	<div data-bbox="225 560 589 608" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  WARNUNG </div> <p>Wegrutschen des gekippten Gerätes Knochenbrüche / Quetschungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.
	<div data-bbox="225 735 589 783" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  VORSICHT </div> <p>Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.
	<div data-bbox="225 911 589 959" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> ACHTUNG </div> <p>Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.


4.4.1 Ausbauen des Türscharniers

1. Das Gerät auf die Rückseite legen.

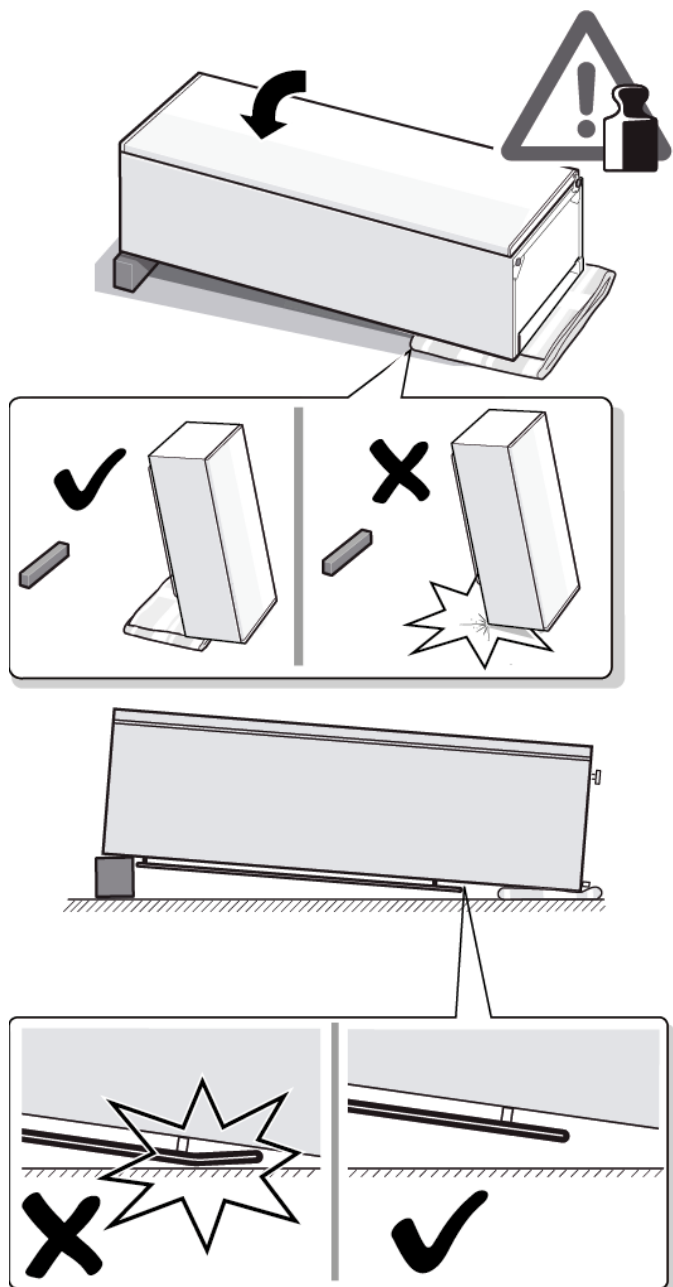


2.1. Auf beide Seiten der oberen Scharnierabdeckung Druck ausüben (1).

- 2.2. Die obere Scharnierabdeckung abziehen (2).
 2.3. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (3).

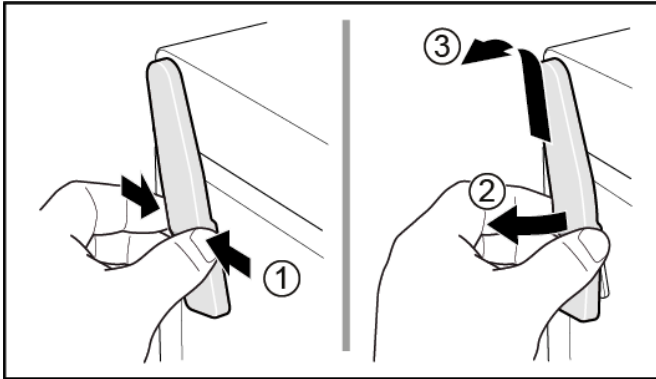

- 3.1. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (1).
 3.2. Das obere Scharnier entfernen (2).

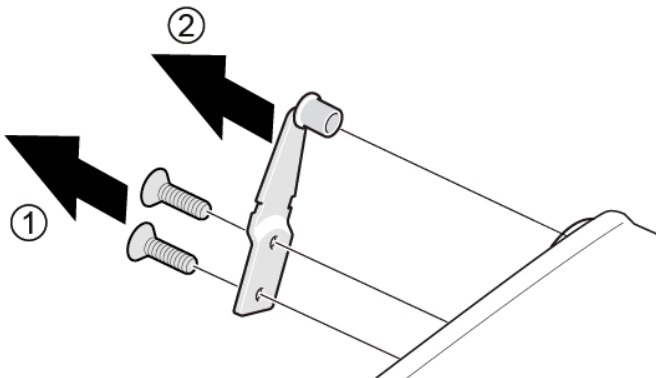

- ☛ Das obere Türscharnier ist entfernt.

4.4.2 Einbauen des Türscharniers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige)



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



⚠ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag


- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

Voraussetzungen

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.

4.5.1 Ausbauen des Türscharniers


1. Das Gerät auf die Rückseite legen.

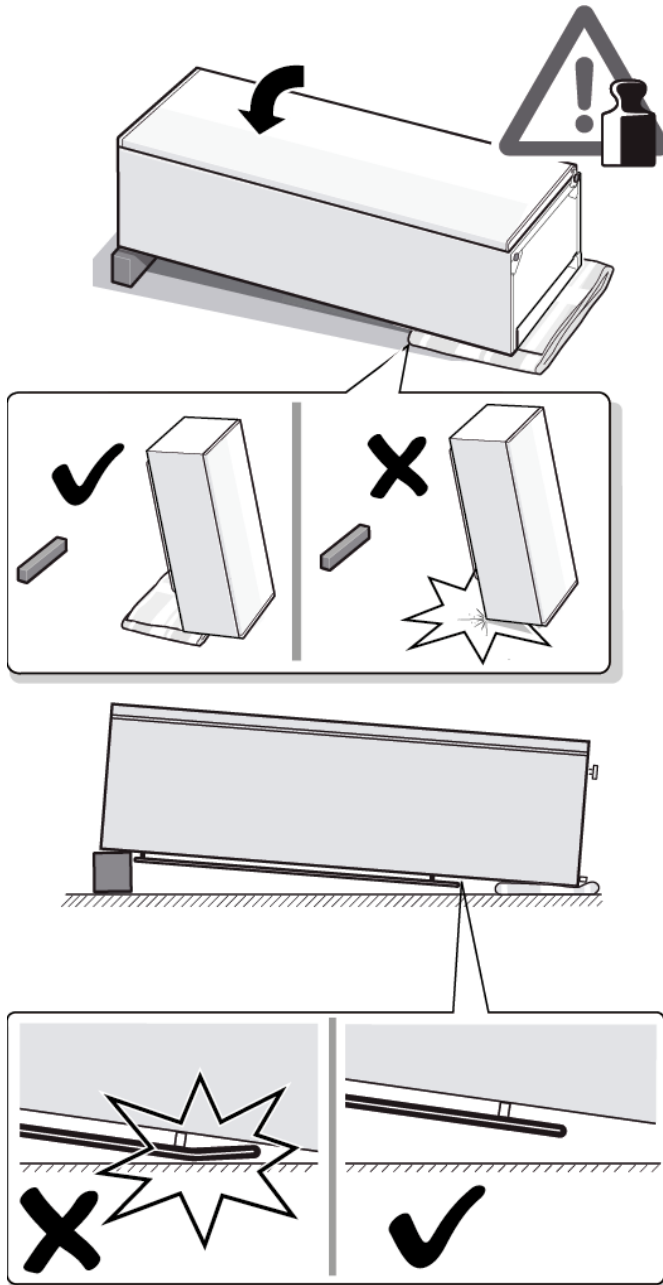

2.1. Auf beide Seiten der oberen Scharnierabdeckung Druck ausüben (1).

2.2. Die obere Scharnierabdeckung abziehen (2).

2.3. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (3).

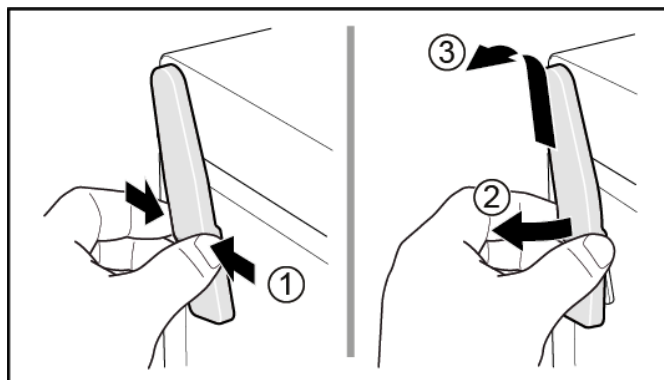


3.1. Die Kabelboxabdeckung entfernen (1).

3.2. Den Kabelschutz entfernen (2).

3.3. Den elektrischen Anschluss trennen (3).

3.4. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (4).

3.5. Das obere Scharnier entfernen (5).

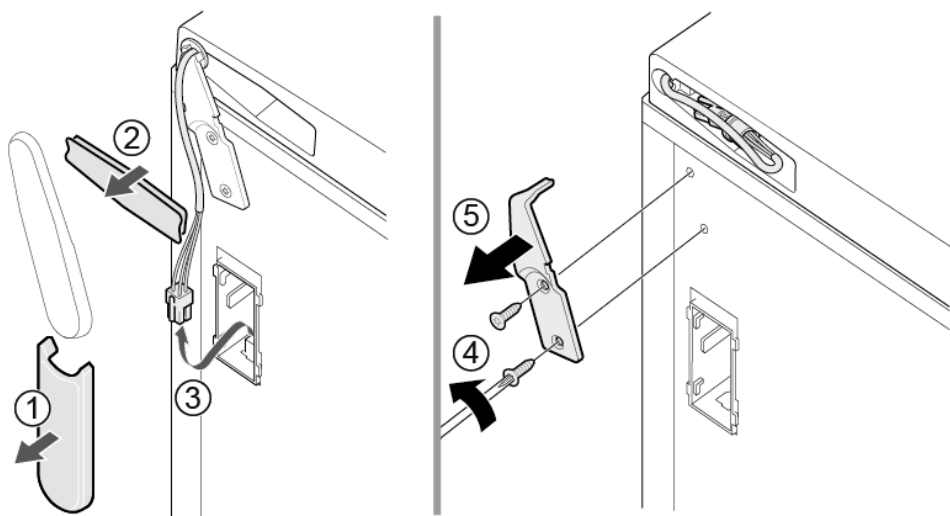

➡ Das obere Türscharnier ist entfernt.

4.5.2 Einbauen des Türscharniers

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.6 Austauschen des unteren Türscharniers



Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠️ WARNUNG
Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.


⚠️ VORSICHT
Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.


⚠️ WARNUNG
Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.


⚠️ VORSICHT
Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.


ACHTUNG
Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.


- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen


- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Innenausstattungssteile des Geräts sind entfernt.
- ✓ Das Gerät ist auf der Rückseite abgelegt.
- ✓ Das obere Scharnier ist entfernt. → Seite 309

4.6.1 Austauschen des unteren Türscharniers

1. Die Tür entfernen.

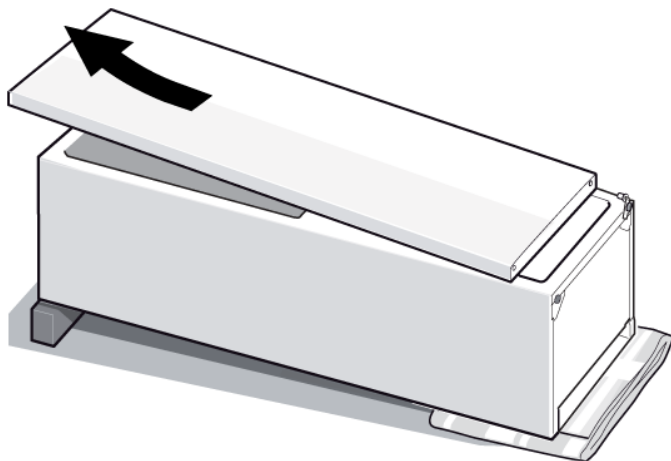

- 2.1. Die Schraube herausschrauben (1).
- 2.2. Das untere Scharnier nach außen drehen (2).
- 2.3. Das untere Scharnier entfernen (3).

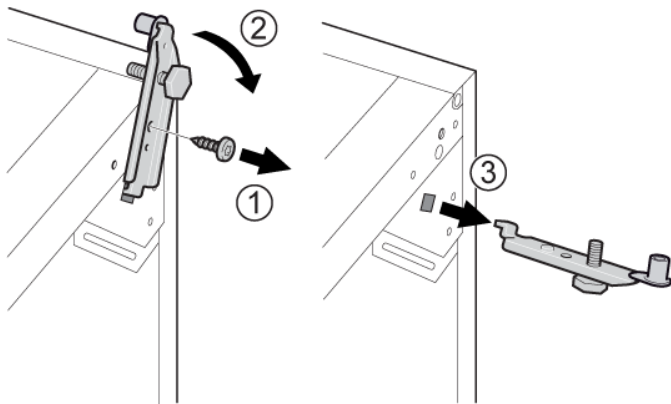

➡ Das untere Scharnier ist entfernt.

4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.7 Austauschen der Ablage

Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.7.1 Ausbauen der Ablage

- Die Ablage herausziehen.

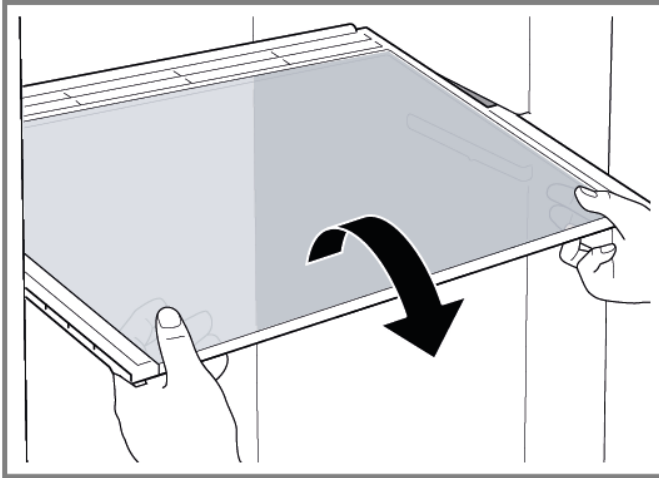

- ➊ Die Ablage ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der Ablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.8 Austauschen der Flaschenablage

Voraussetzung:

- ✔ Tür geöffnet.

4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage

- Die Flaschenablage herausziehen.

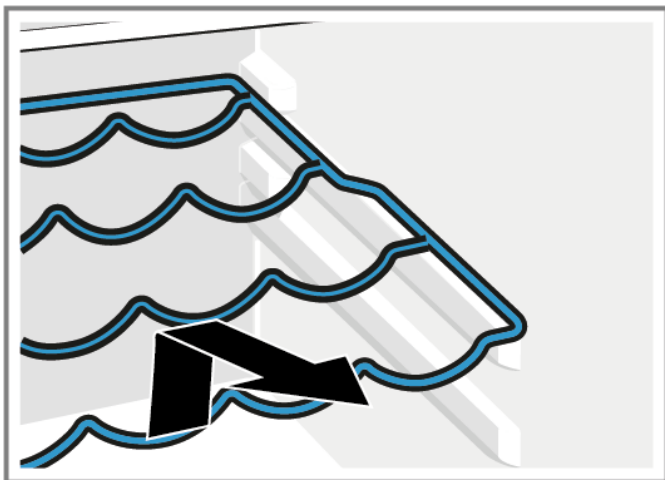

- ➡ Die Flaschenablage ist entfernt.

4.8.2 Einbauen der Flaschenablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.9 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

- ✔ Tür geöffnet.

4.9.1 Ausbauen des Türabstellers

- Den Türabsteller anheben.

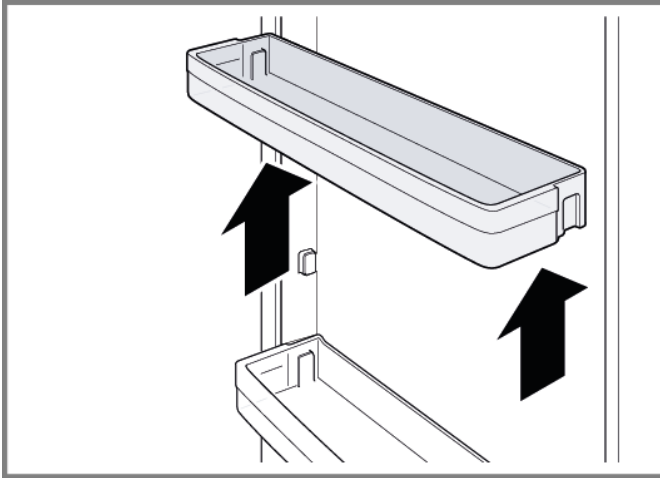

- ☛ Der Türabsteller ist entfernt.

4.9.2 Einbauen des Türabstellers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.10 Austauschen des verstellbaren Türabstellers

Voraussetzung:

- ✔ Tür geöffnet.

4.10.1 Ausbauen des verstellbaren Türabstellers

- Den höhenverstellbaren Türabsteller nach oben bewegen, bis er sich aus der Halterung löst.

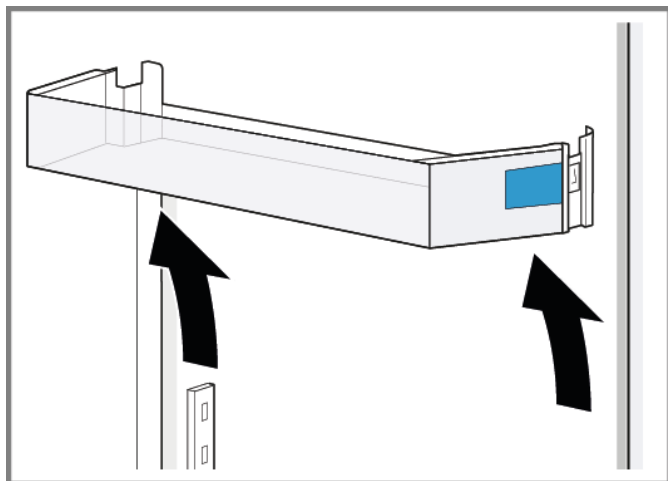

- ➡ Der verstellbare Türabsteller ist entfernt.

4.10.2 Einbauen des verstellbaren Türabstellers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters


Voraussetzung:

- ✔ Tür geöffnet.

4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters

1. Den Obst- und Gemüsebehälter bis zum Anschlag herausziehen.
- 2.1. Den Obst- und Gemüsebehälter vorn anheben (1).

2.2. Den Behälter entfernen (2).

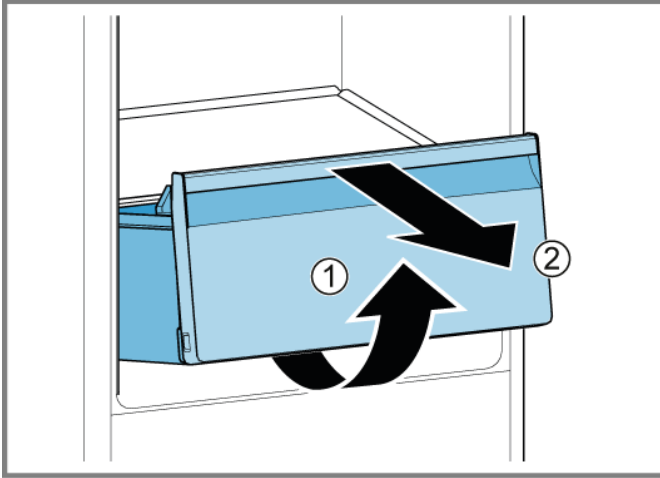

➔ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.12 Austauschen des ausziehbaren Behälters

Voraussetzung:


✔ Tür geöffnet.

4.12.1 Ausbauen des ausziehbaren Behälters

1. Den ausziehbaren Behälter vollständig herausziehen.
- 2.1. Die Verriegelung an der Auszugschiene des ausziehbaren Behälters nach unten drücken (1).

de Instandsetzen

2.2. Den ausziehbaren Behälter entfernen (2).

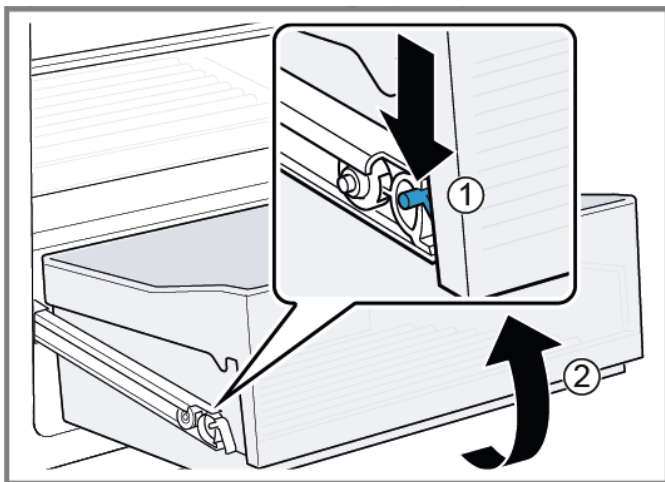

➡ Der ausziehbare Behälter ist entfernt.

4.12.2 Einbauen des ausziehbaren Behälters

► Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.13 Austauschen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

Voraussetzung:


✔ Tür geöffnet.

4.13.1 Ausbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

1. Die Glasplatte von der Trennplatte entfernen.

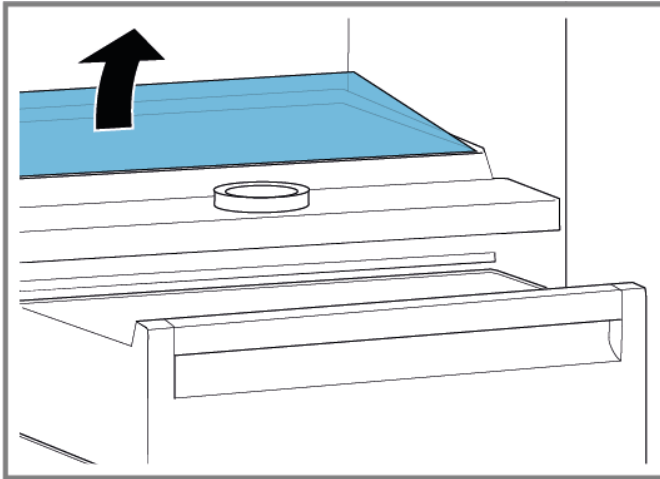

2. Den ausziehbaren Behälter entfernen. → Seite 319
3. Die Trennplatte nach vorn ziehen.

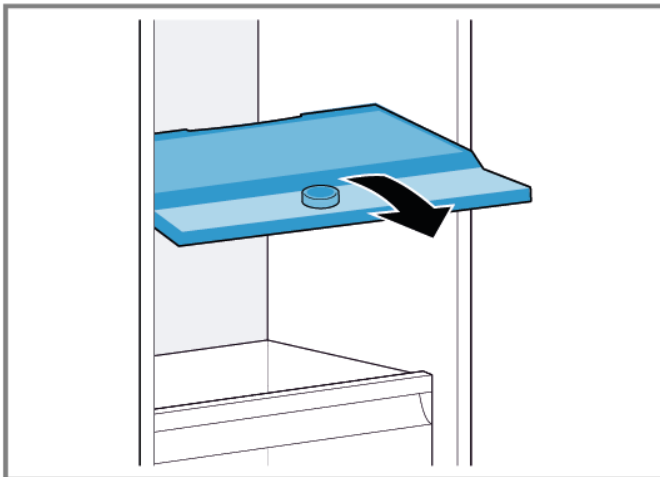

4. Die Trennplatte anheben und seitlich herausschwenken.
- ➊ Die Trennplatte ist entfernt.
1. Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters anheben.
 2. Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters nach vorn ziehen und seitlich herausschwenken.
- ➋ Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters ist entfernt.

4.13.2 Einbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.14 Austauschen des LED-Oberlichts



Präzisions-Schrauben-
dreher-Satz

9 Teile, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Hinweis: Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag

- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen


- Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzungen


- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Tür geöffnet.
- ✓ Die oberen Innenausstattungsteile sind entfernt.

4.14.1 Ausbauen der LED-Beleuchtung


1. Die LED-Beleuchtung nach links schieben.

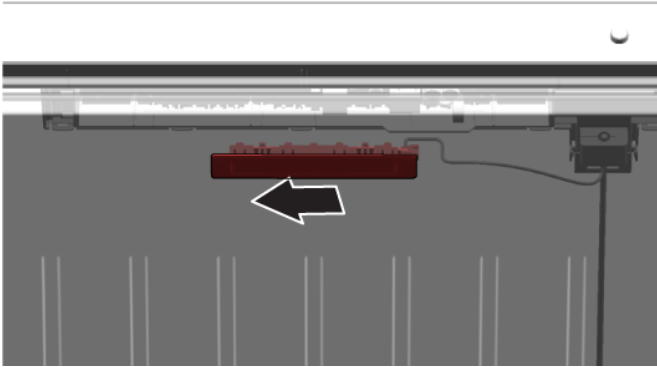

- ⚠ Der elektrische Anschluss der LED-Beleuchtung ist getrennt.
2. Die Haken der LED-Beleuchtung lösen.

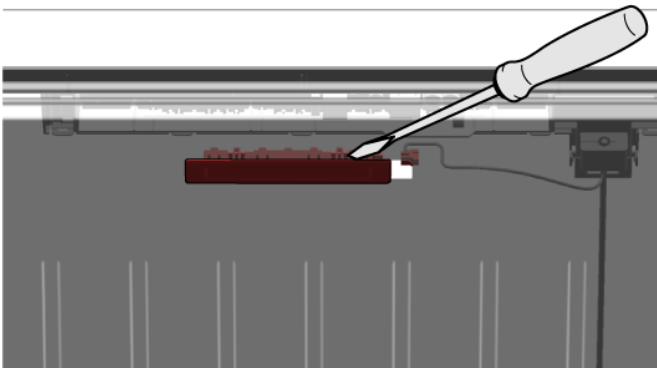

3. Die LED-Beleuchtung nach vorn entnehmen.

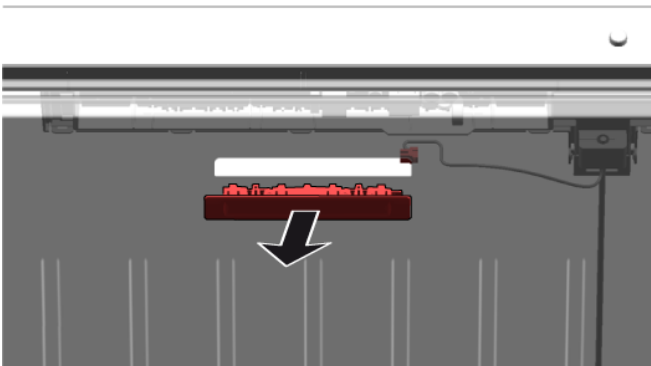

- ⚠ Die LED-Beleuchtung ist entfernt.

de Instandsetzen

4.14.2 Einbauen des LED-Oberlichts

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Πίνακας περιεχομένων

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο	327
1.1 Σημαντικές πληροφορίες	327
1.1.1 Σκοπός	327
1.2 Επεξήγηση συμβόλων	327
1.2.1 Επίπεδα κινδύνου	327
1.2.2 Σύμβολα κινδύνου	327
1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων	328
1.2.4 Γενικά σύμβολα	329
2 Ασφάλεια	330
2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	330
2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές	330
3 Εργαλεία και βοηθήματα	331
4 Επισκευή	332
4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας	332
4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας	332
4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας	333
4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας	336
4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας	336
4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας	337
4.3 Αντικατάσταση λαβής easy open (ευκολία ανοίγματος)	337
4.3.1 Αφαίρεση λαβής easy open	337
4.3.2 Τοποθέτηση λαβής easy open	339
4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας	339
4.4.1 Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας	341
4.4.2 Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας	342
4.5 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με οθόνη)	342
4.5.1 Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας	344
4.5.2 Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας	346
4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας	346
4.6.1 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας	347
4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας	348
4.7 Αντικατάσταση ραφιού	348
4.7.1 Αφαίρεση ραφιού	348
4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού	348
4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	349
4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	349
4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών	349
4.9 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας	349
4.9.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας	350
4.9.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας	350

4.10 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης	350
4.10.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης	351
4.10.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης	351
4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών	351
4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών	351
4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών	352
4.12 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού συρταριού	352
4.12.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού συρταριού	352
4.12.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού συρταριού	353
4.13 Αντικατάσταση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών	353
4.13.1 Αφαίρεση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών	354
4.13.2 Τοποθέτηση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρού- των και λαχανικών	355
4.14 Αντικατάσταση επάνω φωτός LED	355
4.14.1 Αφαίρεση φωτός LED	356
4.14.2 Τοποθέτηση επάνω φωτισμού LED	357

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφαλείας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίν. 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίν. 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	<div> ΚΙΝΔΥΝΟΣ</div> <div>Είδος και πηγή κινδύνου Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.</div>
--	--

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	<div> ΚΙΝΔΥΝΟΣ</div> <div>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.</div>
--	---

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα γενικά σύμβολα:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κείμενο ή/και γραφικά)
	Ταυτοποίηση μιας απλής συμβουλής (μόνο κείμενο)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου προς εκπαιδευτικό βίντεο
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., τότε ...)
	Ταυτοποίηση ενός αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
	Ταυτοποίηση ενός αριθμού υλικού
	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίν. 3: Γενικά σύμβολα

2 Ασφάλεια

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το EN 50678 (πρώην VDE 0701) ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Τα εξαρτήματα που δεν εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις πλακέτες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

3 Εργαλεία και βοηθήματα

Πανάκι προστασί- 60 cm x 50 cm
ας
[00342013]



Κατσαβίδι Phillips
PH2

Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Σετ κατσαβιδιών 9 τεμάχια, 2,0 mm, 2,4 mm,
ακριβείας 3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Επισκευή


4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:


✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1. Απελευθερώστε το στεγανοποιητικό πόρτας από την εγκοπή στη δεξιά και αριστερή γωνία.

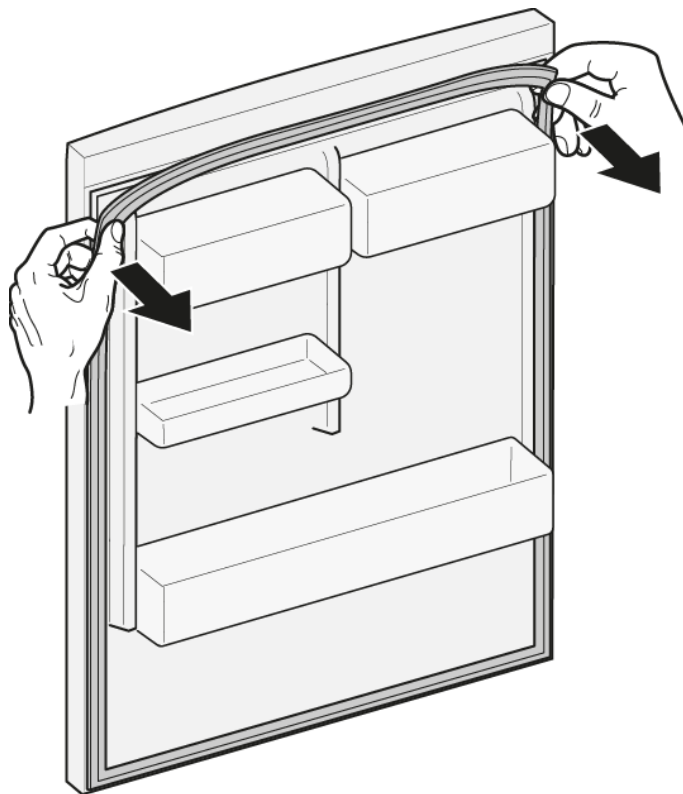

2. Τραβήξτε το στεγανοποιητικό πόρτας έξω από την εγκοπή.

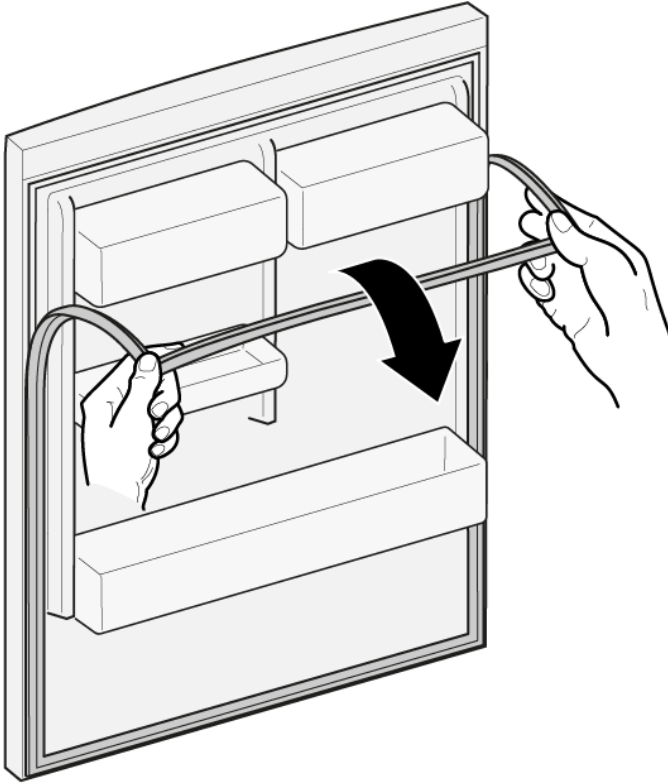

☛ Το στεγανοποιητικό της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας



Το πάχος του νέου στεγανοποιητικού πόρτας μπορεί να αποκλίνει ελαφρώς από το πάχος του παλαιού στεγανοποιητικού πόρτας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη συμπεριφορά κλεισίματος και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία.




Εάν η συσκευή σας έχεις προσαρμοζόμενους μεντεσέδες ή προσαρτήματα μεντεσέ, μπορεί να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά κλεισίματος αργότερα.



Οι μικρές οπές πλευρικά στο στεγανοποιητικό της πόρτας είναι λειτουργικές (απαραίτητες για τον αερισμό). Δεν είναι κατασκευαστικά ελαττώματα.

1. Ελέγξτε την εγκοπή για το στεγανοποιητικό για ζημιές.

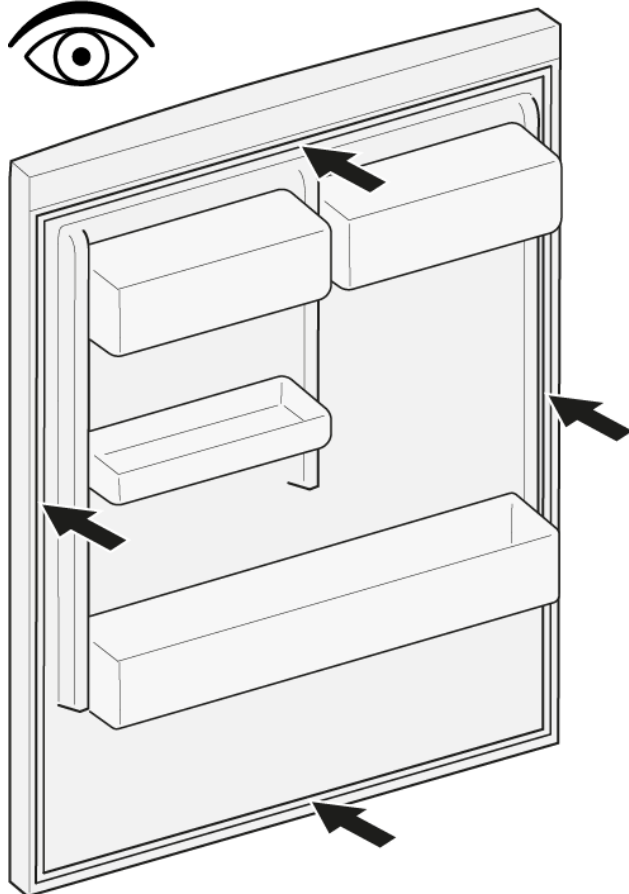

2. ⓘ Εάν η εγκοπή για στεγανοποιητικό είναι κατεστραμμένη.


2.1. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3.


	Η ελαφριά παραμόρφωση του στεγανοποιητικού της πόρτας είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της. Συνιστάται να ισιώνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.
---	--

Θερμάνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αλλάξτε το σχήμα του με το χέρι.

4. Πιέστε τις γωνίες του στεγανοποιητικού επάνω και κάτω στην εγκοπή.

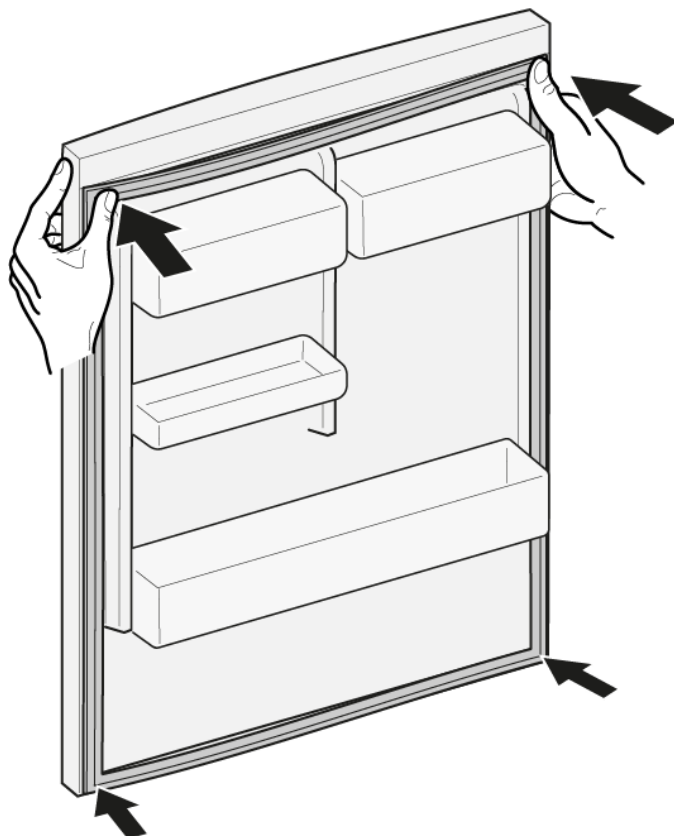

5. Πιέστε ολόκληρο το στεγανοποιητικό βήμα βήμα στο εσωτερικό της εγκοπής.

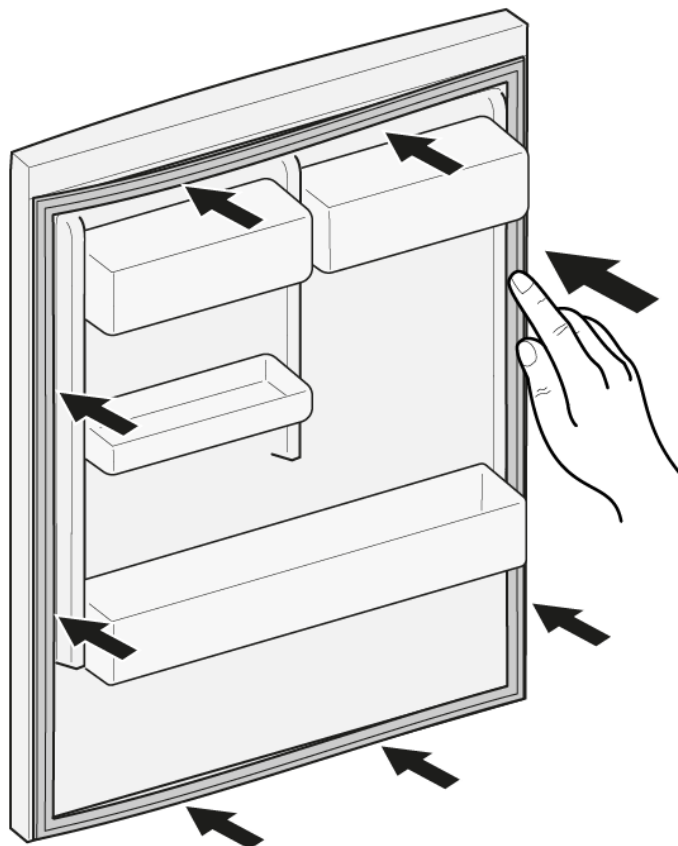

➡ Το στεγανοποιητικό της πόρτας τοποθετήθηκε.

4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας

	Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Πλακέ καταβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας

- 1.1. Αφαιρέστε τα δύο πώματα βίδας (1).
- 1.2. Ξεβιδώστε δύο βίδες (2).

1.3. Αφαιρέστε τη λαβή της πόρτας (3).

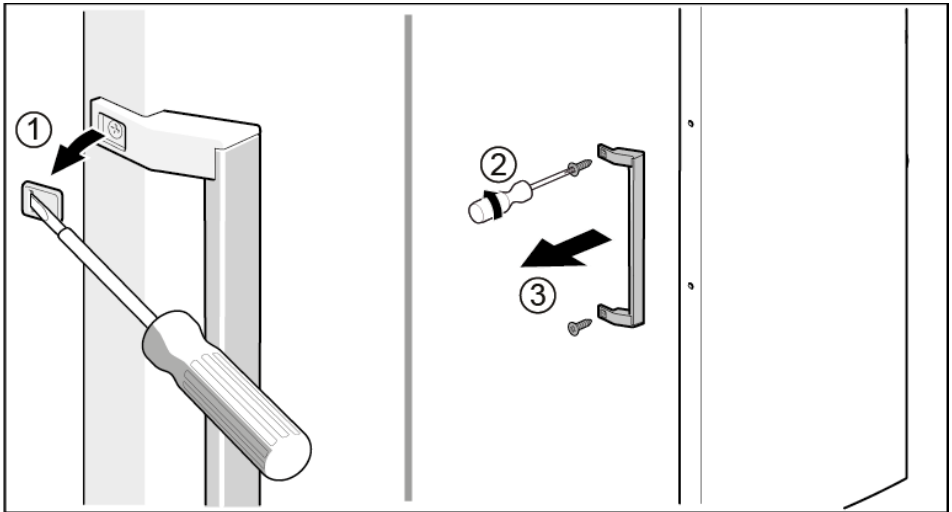

➔ Η λαβή της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.3 Αντικατάσταση λαβής easy open (ευκολία ανοίγματος)

Κατσαβίδι Phillips PH2

Προϋποθέσεις


- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.

4.3.1 Αφαίρεση λαβής easy open

1.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λαβής easy open (1).

el Επισκευή

1.2. Ξεβιδώστε δύο βίδες (2).

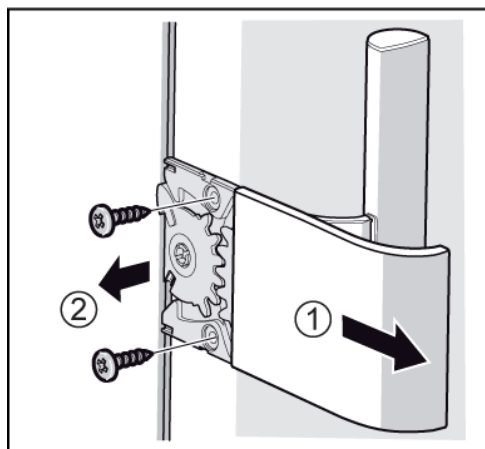


➡ Η λαβή easy open έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση λαβής easy open



Σημείωση: Ο μηχανισμός λαβής easy open πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά πριν από την εγκατάσταση.

Η σωστή τοποθέτηση της ωστήριας ράβδου (1), των οδοντωτών τμημάτων (2) και (3), του ελατηρίου (4) και του τερματικού στοπ (5) για την τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά της πόρτας εμφανίζεται στην εικόνα.

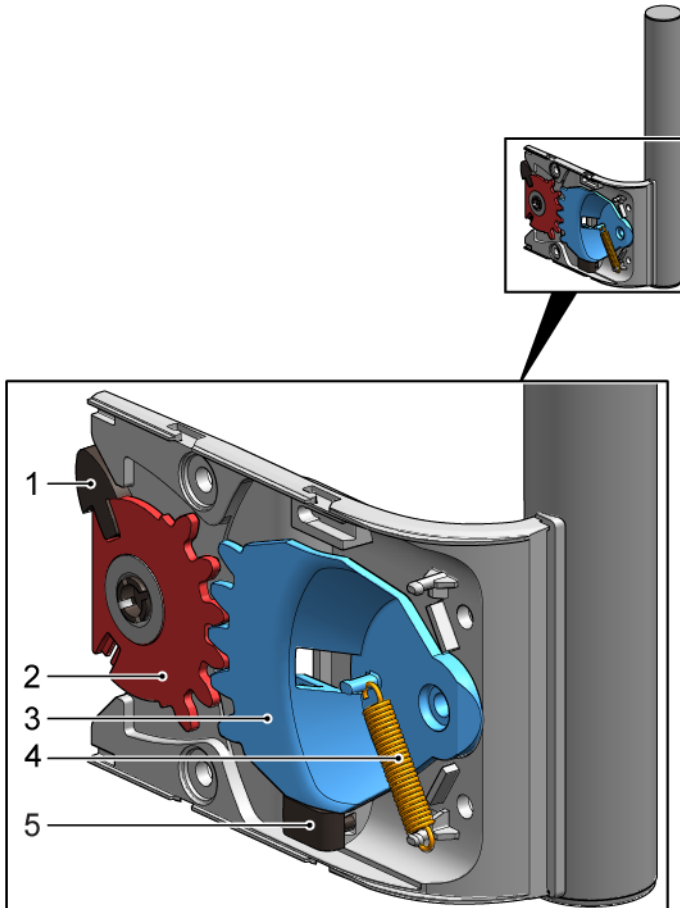

Η τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων της λαβής easy open για την τοποθέτηση στη δεξιά πλευρά της πόρτας περιγράφεται στο έγγραφο "Οδηγίες συναρμολόγησης".

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.4.1 Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας


1. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πίσω πλευρά.

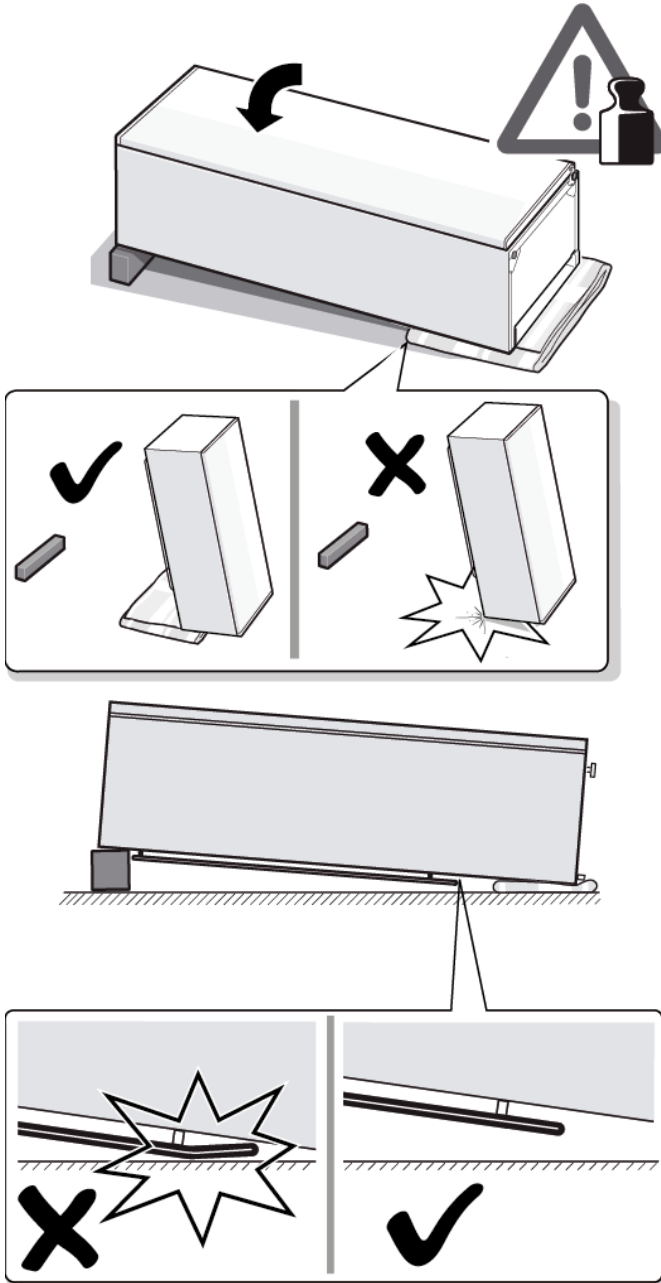

2.1. Πιέστε το επάνω κάλυμμα μεντεσέ και στις δύο πλευρές (1).


2.2. Μετακινήστε και αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (2).

2.3. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (3).

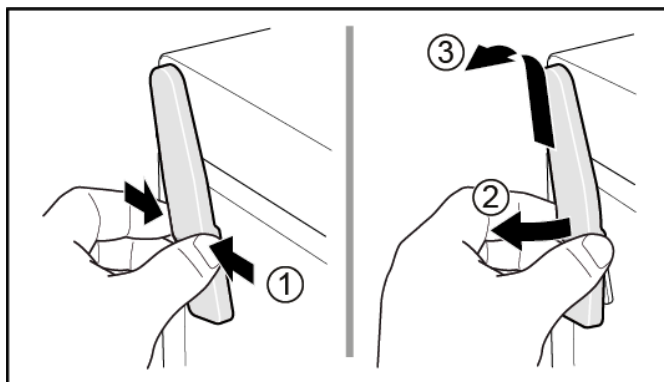

3.1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).

3.2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (2).

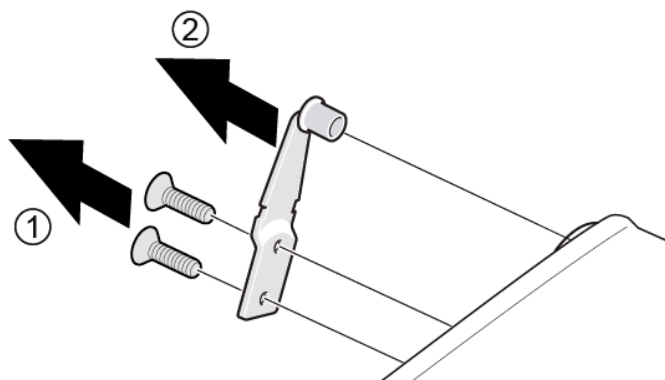

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.5 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με θόνη)



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία


- ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.


Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.


4.5.1 Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πίσω πλευρά.

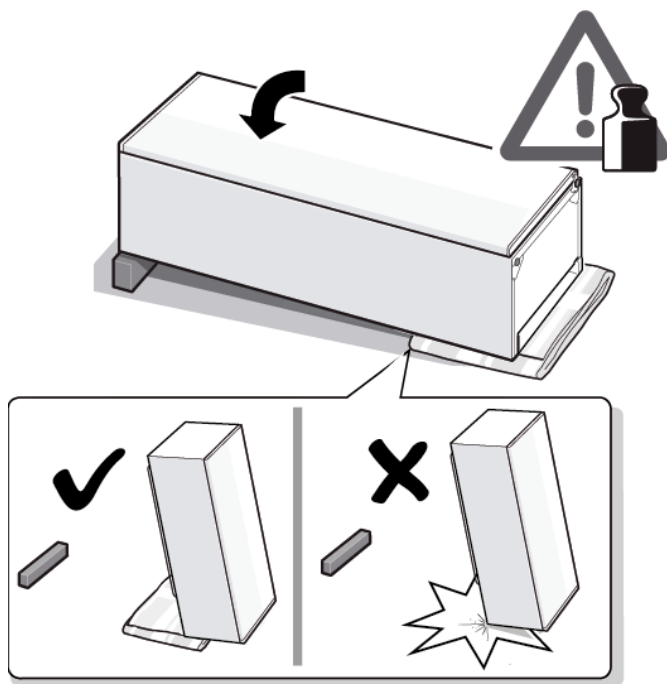

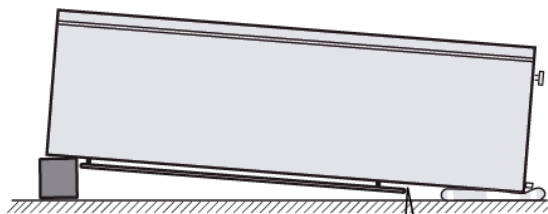


- 2.1. Πιέστε το επάνω κάλυμμα μεντεσέ και στις δύο πλευρές (1).
- 2.2. Μετακινήστε και αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (2).
- 2.3. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (3).

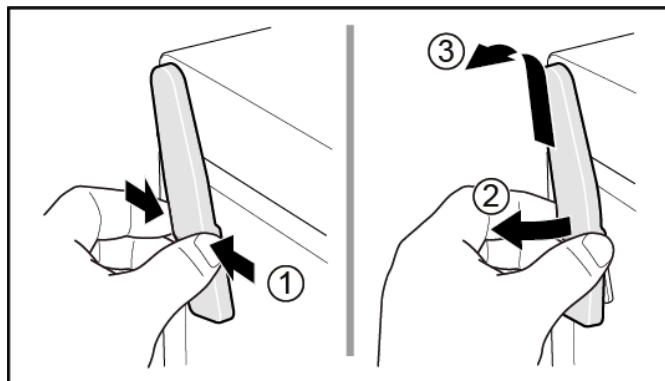

- 3.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού καλωδίων (1).
- 3.2. Αφαιρέστε την προστασία καλωδίων (2).
- 3.3. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση (3).
- 3.4. Ξεβιδώστε δύο βίδες (4).

3.5. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (5).

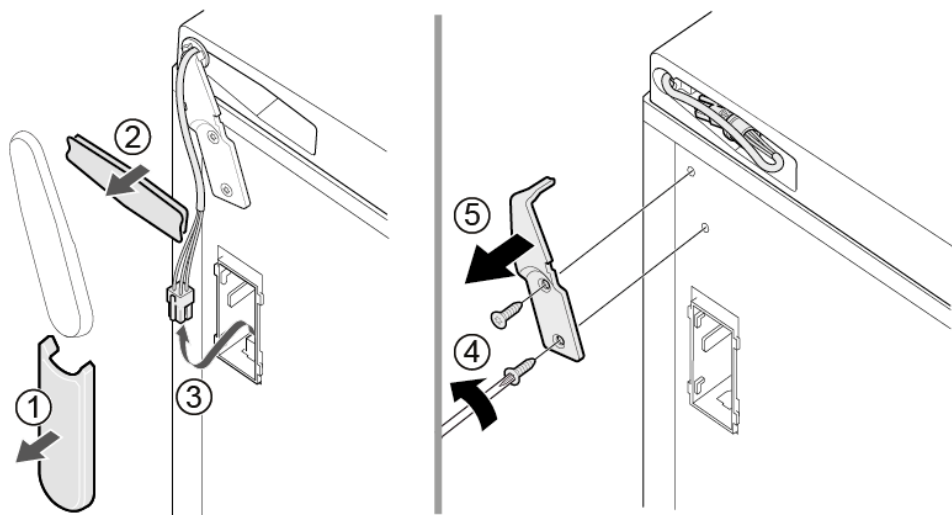

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας



Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.
- ✓ Η συσκευή είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά.
- ✓ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί. → Σελίδα 342

4.6.1 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας


1. Αφαιρέστε την πόρτα.

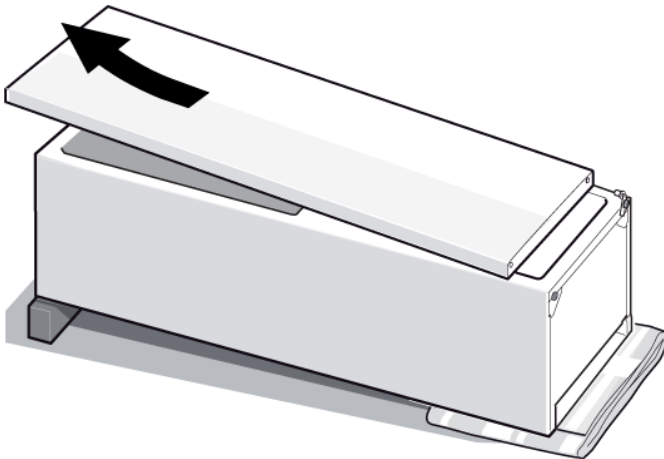

- 2.1. Ξεβιδώστε τη βίδα (1).

- 2.2. Γυρίστε τον κάτω μεντεσέ προς τα έξω (2).

2.3. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (3).

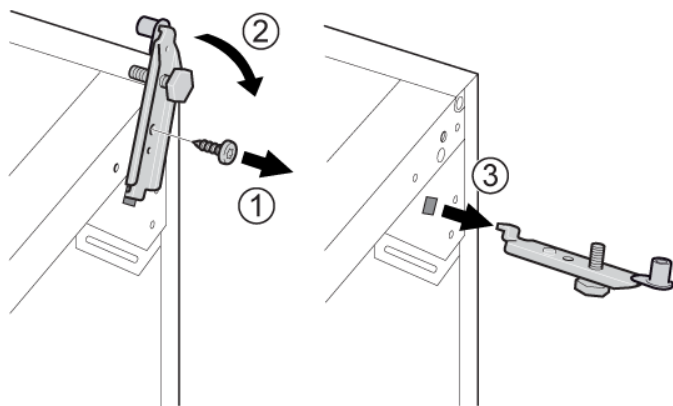

➔ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.7 Αντικατάσταση ραφιού

Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού

► Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

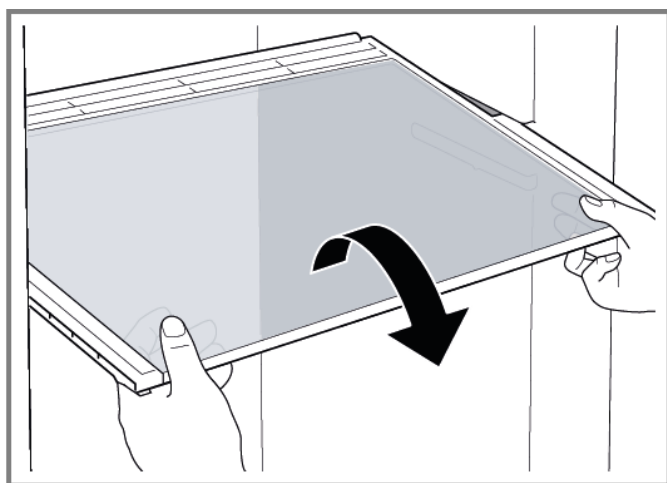

➔ Το ράφι αφαιρέθηκε.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

Προϋπόθεση:

- ✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

- Τραβήξτε προς τα έξω την επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών.

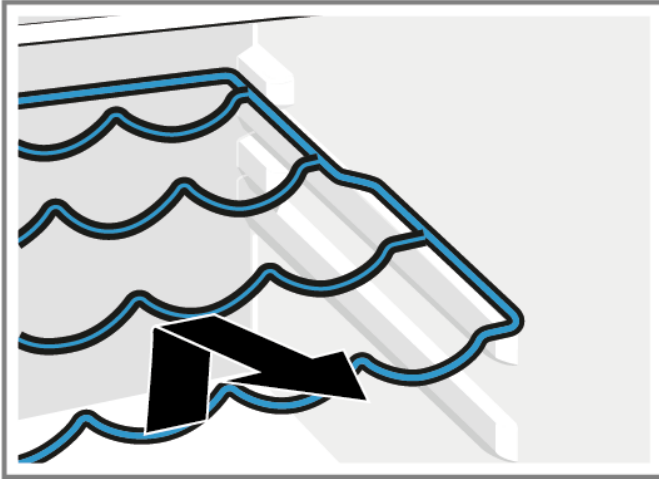

- ⊖ Η επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.9 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

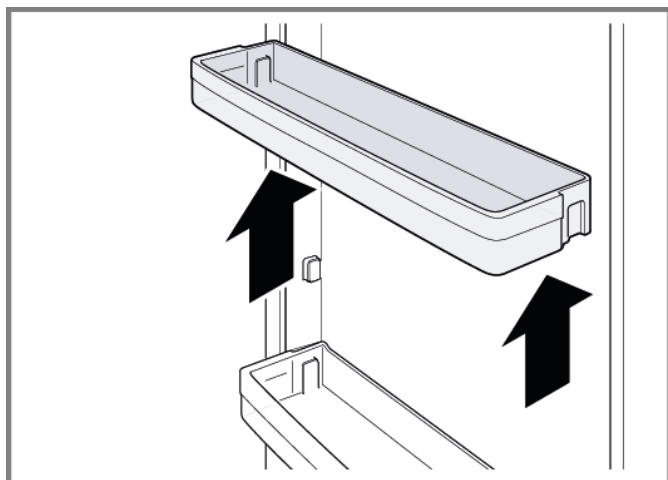

- ➡ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.9.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.10 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης

Προϋπόθεση:

- ✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.10.1 Αφαίρεση ραφίου πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης

- Μετακινήστε το ράφι πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, προς τα επάνω μέχρι το ράφι πόρτας να απελευθερωθεί από το στήριγμα.

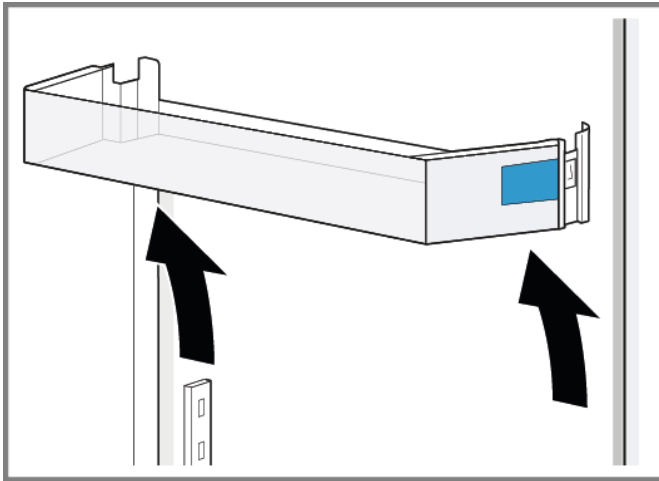

- ⊖ Το ράφι πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης έχει αφαιρεθεί.

4.10.2 Τοποθέτηση ραφίου πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών


Προϋπόθεση:

- ✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο φρούτων και λαχανικών μέχρι τέρμα.
- 2.1. Σηκώστε το δοχείο φρούτων και λαχανικών μπροστά (1).

2.2. Αφαιρέστε το δοχείο (2).

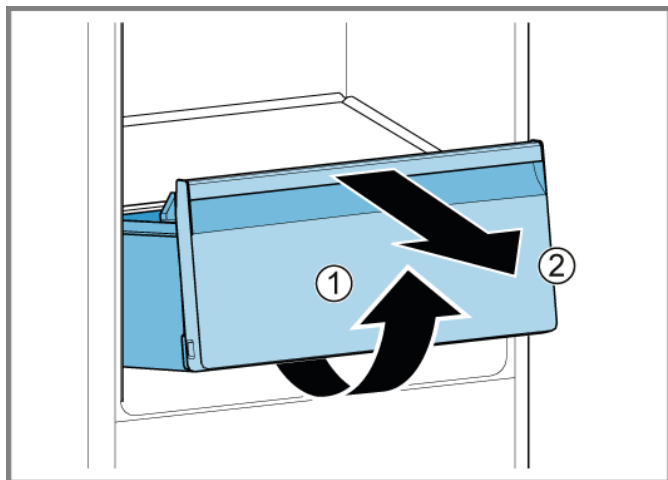

➡ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.12 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού συρταριού

Προϋπόθεση:


✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.12.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού συρταριού

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το τηλεσκοπικό συρτάρι.

2.1. Πιέστε το μάνταλο στη ράγα του συρόμενου τηλεσκοπικού συρταριού προς τα κάτω (1).

2.2. Αφαιρέστε το τηλεσκοπικό συρτάρι (2).

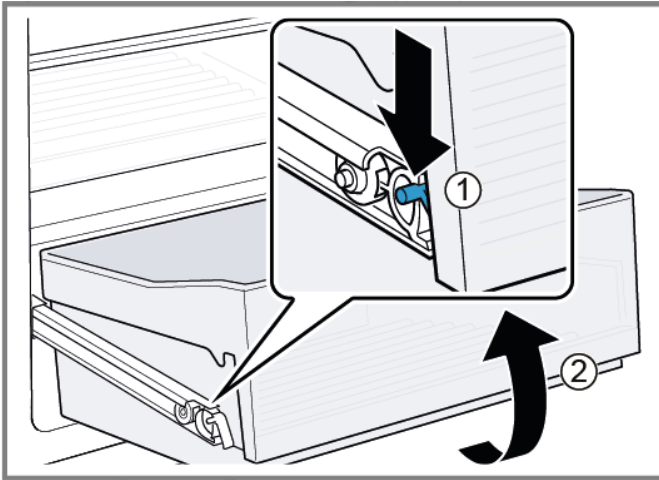

➔ Το τηλεσκοπικό συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.12.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού συρταριού

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.13 Αντικατάσταση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

Προϋπόθεση:


✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.13.1 Αφαίρεση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

1. Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα από το διαχωριστικό.

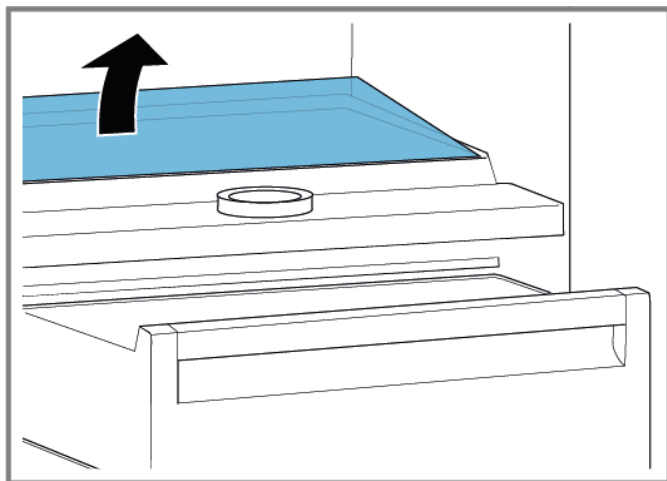

2. Αφαιρέστε το τηλεσκοπικό συρτάρι. → Σελίδα 352
3. Τραβήξτε το διαχωριστικό προς τα εμπρός.

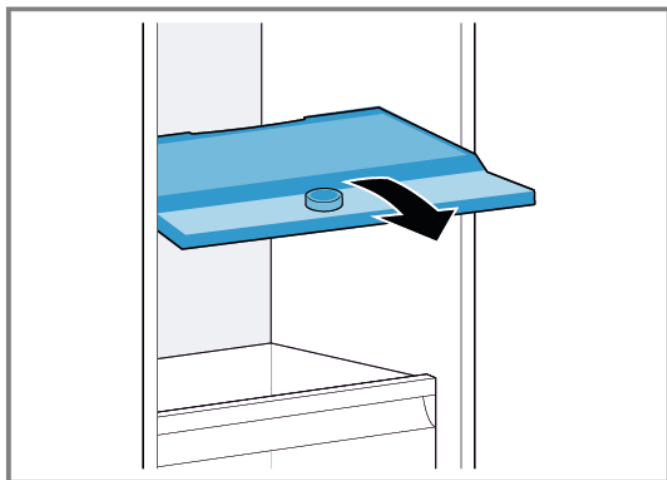

4. Ανασηκώστε το διαχωριστικό και περιστρέψτε το στην άκρη.
➔ Το διαχωριστικό αφαιρέθηκε.
1. Ανασηκώστε το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών.
2. Σπρώξτε το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών προς τα εμπρός και περιστρέψτε το στην άκρη για να το αφαιρέσετε.
➔ Το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.13.2 Τοποθέτηση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.14 Αντικατάσταση επάνω φωτός LED



Σετ καταβιδιών ακριβείας

9 τεμάχια, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9

[00341820]



Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή


- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋποθέσεις


- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Πόρτα ανοιχτή.
- ✓ Αφαιρούνται τα επάνω εσωτερικά εξαρτήματα.

4.14.1 Αφαίρεση φωτός LED

1. Μετακινήστε το φως LED στην αριστερή πλευρά.

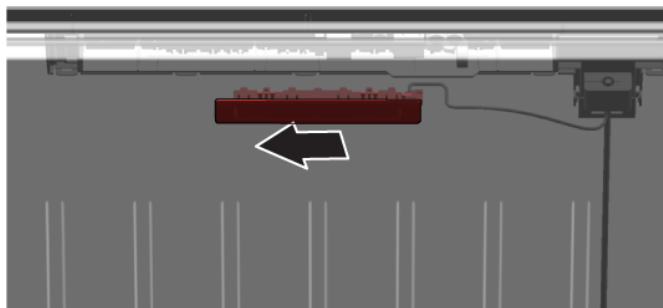

- ➡ Η ηλεκτρική σύνδεση φωτισμού LED είναι αποσυνδεδεμένη.
2. Απελευθερώστε τα άγκιστρα φωτισμού LED.

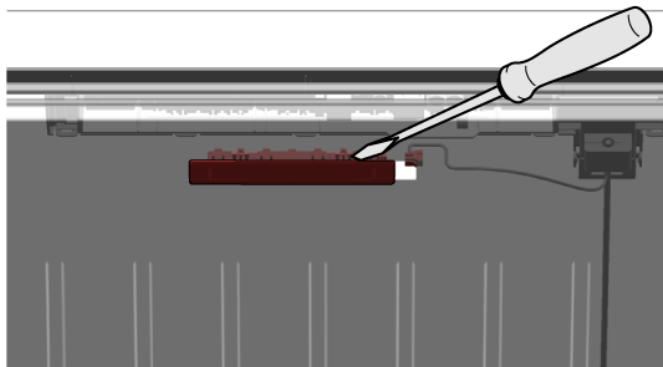

3. Αφαιρέστε το φως LED, μετακινώντας το προς τα εμπρός.



- ➡ Το φως LED αφαιρέθηκε.

4.14.2 Τοποθέτηση επάνω φωτισμού LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Tartalomjegyzék

1 A dokumentummal kapcsolatos információk	360
1.1 Fontos tudnivalók	360
1.1.1 Cél	360
1.2 Szimbólummagyarázat	360
1.2.1 Veszélyességi szintek	360
1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok	360
1.2.3 A figyelmeztetések felépítése	361
1.2.4 Általános szimbólumok	361
2 Biztonság	363
2.1 Általános biztonsági utasítások	363
2.1.1 Összes háztartási készülék	363
3 Szerszámok és segédanyagok	364
4 Javítás	365
4.1 A gumitömítés cseréje	365
4.1.1 A gumitömítés eltávolítása	365
4.1.2 A gumitömítés beszerelése	366
4.2 A fogantyú cseréje	369
4.2.1 A fogantyú eltávolítása	369
4.2.2 A fogantyú felszerelése	370
4.3 Az easy opening handle fogantyú cseréje	370
4.3.1 Az easy opening handle fogantyú eltávolítása	370
4.3.2 Az easy opening handle fogantyú felszerelése	372
4.4 A felső ajtózszer cseréje	372
4.4.1 Az ajtózszer eltávolítása	374
4.4.2 Az ajtózszer felszerelése	375
4.5 A felső ajtózszer cseréje (kijelzős ajtó)	375
4.5.1 Az ajtózszer eltávolítása	377
4.5.2 Az ajtózszer felszerelése	378
4.6 Az alsó ajtózszer cseréje	378
4.6.1 Az alsó ajtózszer cseréje	380
4.6.2 Az alsó ajtózszer felhelyezése	380
4.7 A polc cseréje	380
4.7.1 A polc eltávolítása	381
4.7.2 A polc beszerelése	381
4.8 A palacktartó cseréje	381
4.8.1 A palacktartó eltávolítása	382
4.8.2 A palacktartó telepítése	382
4.9 Az ajtópolc cseréje	382
4.9.1 Az ajtópolc eltávolítása	383
4.9.2 Az ajtópolc felhelyezése	383

4.10 Az állítható ajtópolc cseréje	383
4.10.1 Az állítható ajtópolc eltávolítása	384
4.10.2 Az állítható ajtópolc behelyezése	384
4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje	384
4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása	384
4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése	385
4.12 A kihúzható tároló cseréje	385
4.12.1 A kihúzható tároló eltávolítása	385
4.12.2 A kihúzható tároló behelyezése	386
4.13 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének cseréje	386
4.13.1 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének eltávolítá- sa	386
4.13.2 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének és fedelé- nek behelyezése	387
4.14 Felső LED-világítás cseréje	387
4.14.1 LED-világítás eltávolítása	388
4.14.2 A felső LED-világítás beszerelése	389

1 A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
FIGYELEM	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
MEGJEGYZÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat. 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások. A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat. 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VESZÉLY</div> <p>A veszély típusa és forrása A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei. ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.</p>
---	---

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ VESZÉLY</div> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.</p>
--	--

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
[Start]	Billentyű vagy gomb
[00123456]	Anyagszám azonosítója
Állapot	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat. 3: Általános szimbólumok

2 Biztonság

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztesen az EN 50678 szabványnak (korábban VDE 0701 szabvány) vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt!

Zúzódasveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Javasoljuk az eredeti pótalkatrészek használatát. Parts that do not meet the manufacturer's specifications may impair the safety and function of the device.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

3 Szerszámok és segédanyagok

Védőrongy 60 cm x 50 cm
[00342013]



PH2 csillagcsavarhúzó

TX20 Torx bit-hegy 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Precíziós csavarhúzó készlet 9 darab, 2 mm, 2,4 mm, 3 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Javítás


4.1 A gumiömítés cseréje

Előfeltétel:


✓ Ajtó nyitva.

4.1.1 A gumiömítés eltávolítása

1. Vegye ki a gumiömítést a barázdából a jobb és a bal sarokban.

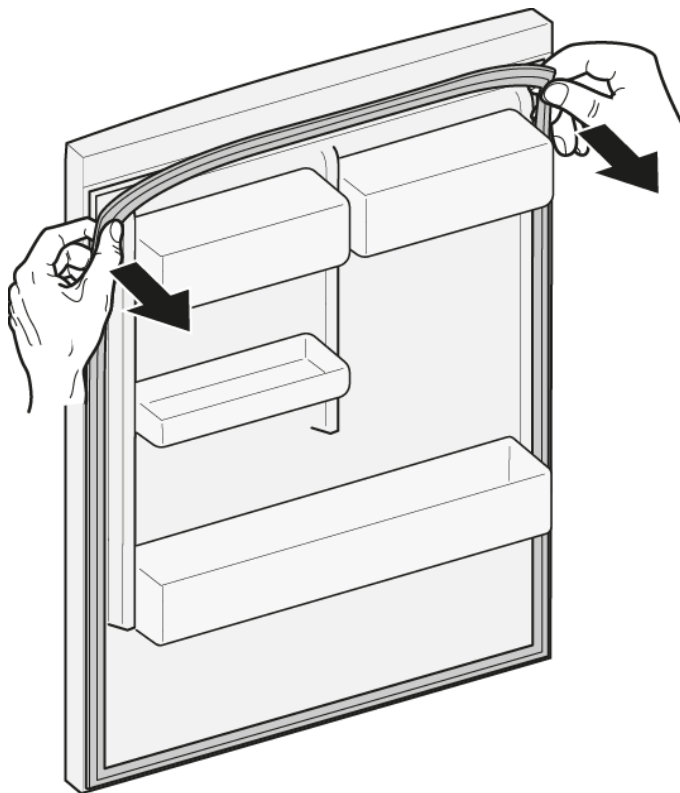

2. Húzza ki a gumitömítést a barázdából.

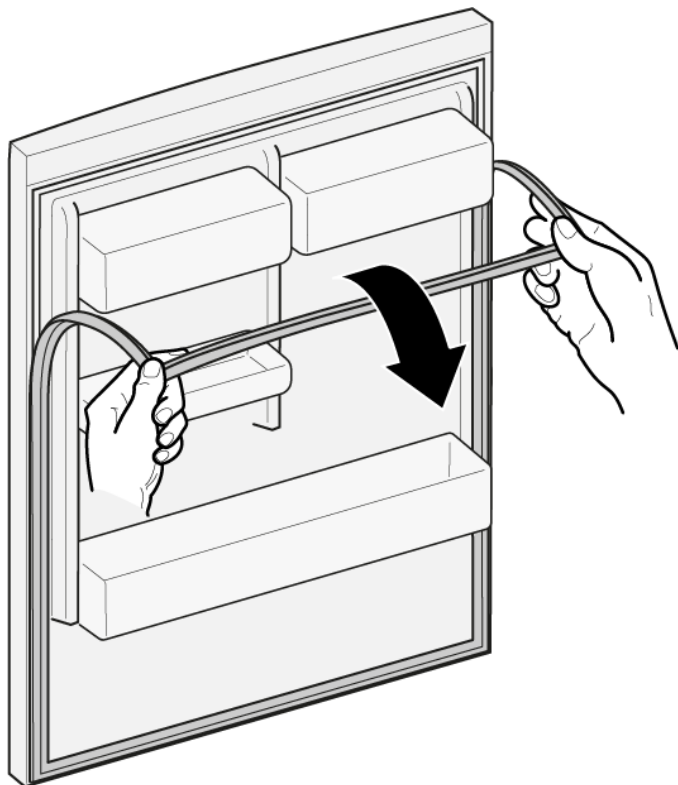

➡ Eltávolította a gumitömítést.

4.1.2 A gumitömítés beszerelése



Az új gumitömítés vastagsága enyhén eltérhet a régi gumitömítés vastagságától. Ez nem befolyásolja az ajtócsukás módját és hosszú távú működését.




Ha a készülékében beállítható zsanérok vagy zsanérrögzítések vannak, utólag optimalizálhatja a becsukás módját.



A gumitömítésben lévő apró, oldalsó lyukak funkcionálisak (a szellőzéshez szükségesek). Ezek nem gyártási hibák.

1. Ellenőrizze a barázdát sérülések szempontjából.

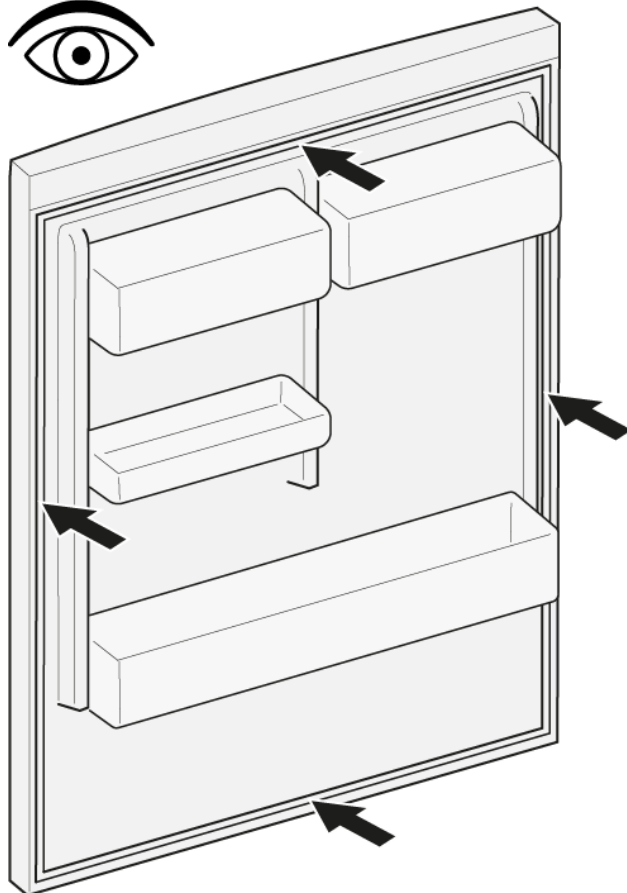


2. ⓘ Ha a gumitömítés barázdája sérült:
2.1. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.


3.  A gumitömítés enyhe deformálódása normális, és nem befolyásolja a működését. Javasolt a gumitömítés kiegyenesítése a készülékbe történő behelyezés előtt.

Hajszárítóval vagy forró vízzel melegítse fel a gumitömítést, és kézzel formázza újra.

4. Nyomja a gumitömítés fenti és lenti sarkait a barázdába.

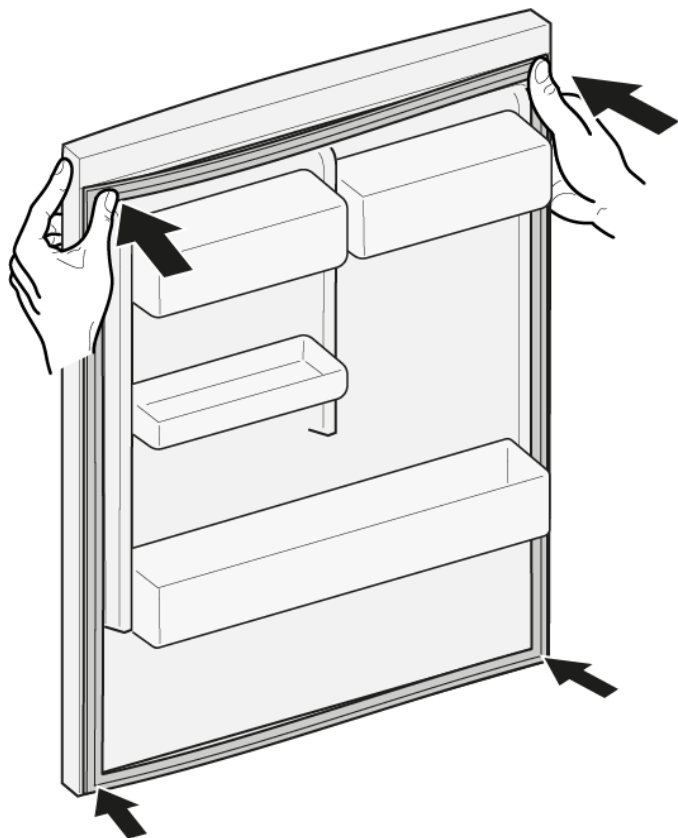

5. Nyomja a teljes gumitömítést apránként a barázdába.

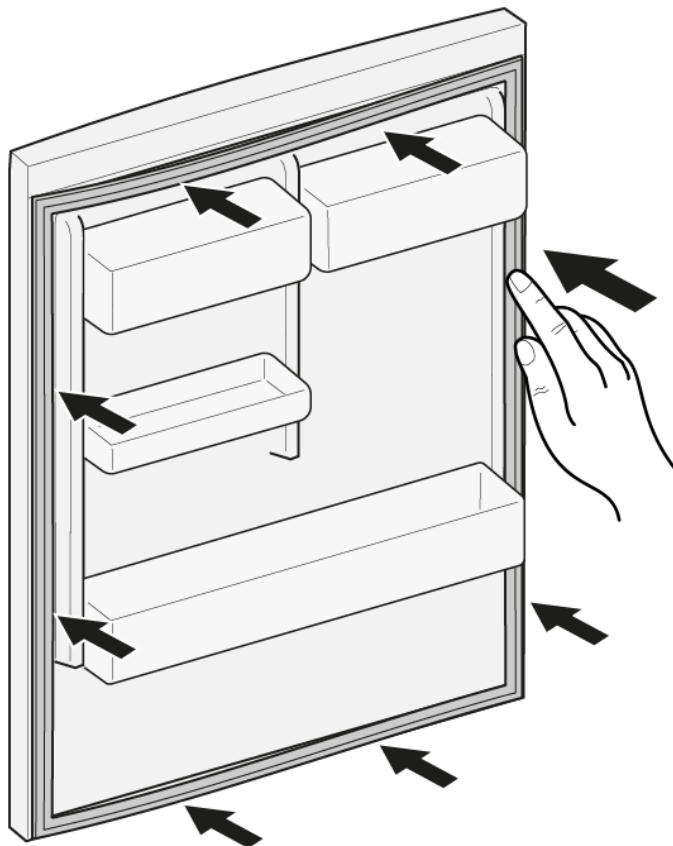

➔ Beszerelte a gumitömítést.

4.2 A fogantyú cseréje

 TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Laposfejű csavarhúzó	Hegye 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.

4.2.1 A fogantyú eltávolítása

- 1.1. Távolítsa el a két csavarfedelelet (1).
- 1.2. Csavarja ki a két csavart (2).

1.3. Távolítsa el a fogantyút (3).

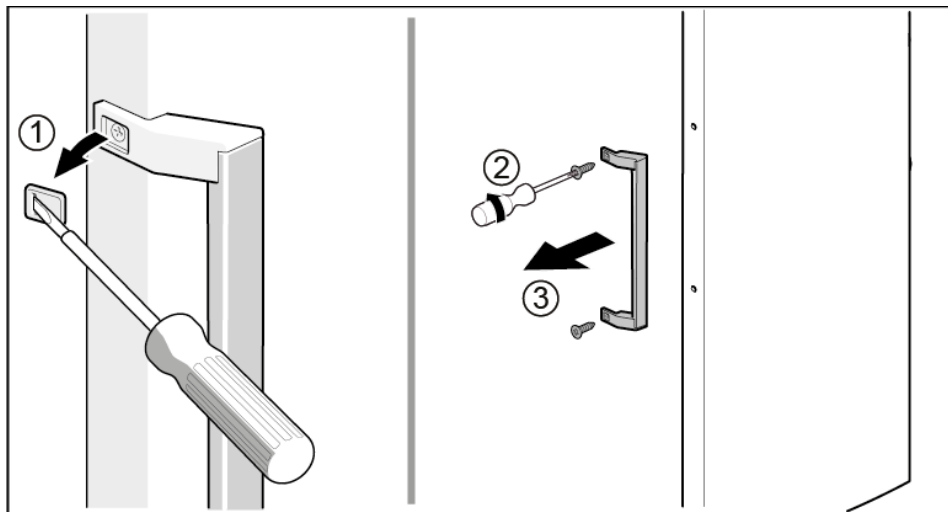

➡ Eltávolította a fogantyút.

4.2.2 A fogantyú felszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.3 Az easy opening handle fogantyú cseréje


PH2 csillagcsavarhúzó

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.

4.3.1 Az easy opening handle fogantyú eltávolítása

1.1. Távolítsa el az easy opening handle fogantyú fedelét (1).

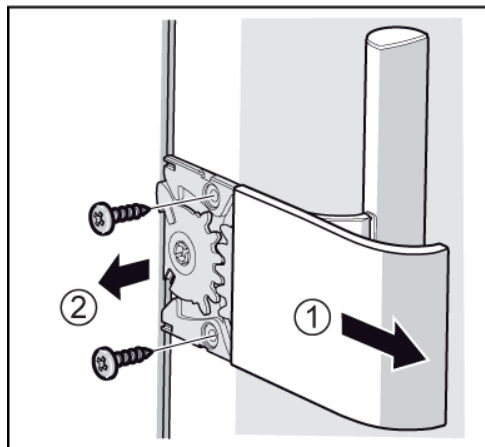
1.2. Csavarja ki a két csavart (2).

➔ Eltávolította az easy opening handle fogantyút.

4.3.2 Az easy opening handle fogantyú felszerelése



Megjegyzés: Az easy opening handle fogantyú mechanizmusát felszerelés előtt megfelelően be kell állítani. A képen a tolórúd (1), a fogazott negyedkörívek (2) és (3), rugó (4) ütköző (5) helyes elrendezése látható bal oldali felszerelés esetén.

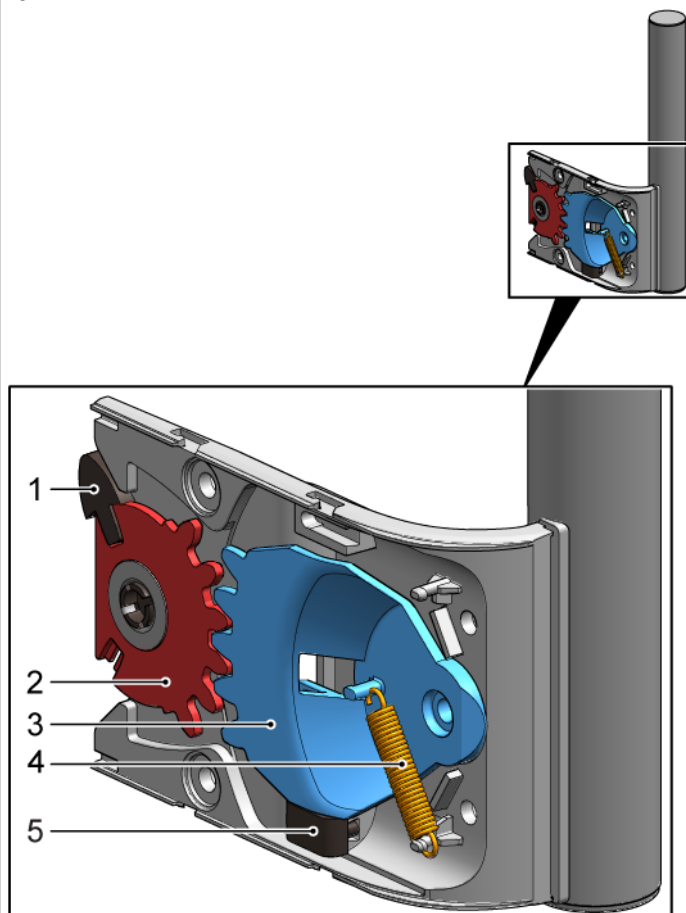

Az easy opening handle fogantyú alkatrészeinek jobb oldali felszerelésének leírása a Beszerelési útmutató dokumentumban található.

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.4 A felső ajtózsanér cseréje



TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: #ff9933; padding: 5px;">⚠ FIGYELMEZTETÉS</div> <p>Nehéz, nagy készülékek Hát- és izomsérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse. ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség. ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: #ffff00; padding: 5px;">⚠ VIGYÁZAT</div> <p>Éles szélek Vágási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: #ff9933; padding: 5px;">⚠ FIGYELMEZTETÉS</div> <p>Megdöntött készülékek elcsúszása Csonttörés / zúzódási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: #ffff00; padding: 5px;">⚠ VIGYÁZAT</div> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt Leeső alkatrészek miatti sérülés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 5px;">FIGYELEM</div> <p>Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.


4.4.1 Az ajtózsanér eltávolítása

1. Fordítsa a készüléket a hátára.

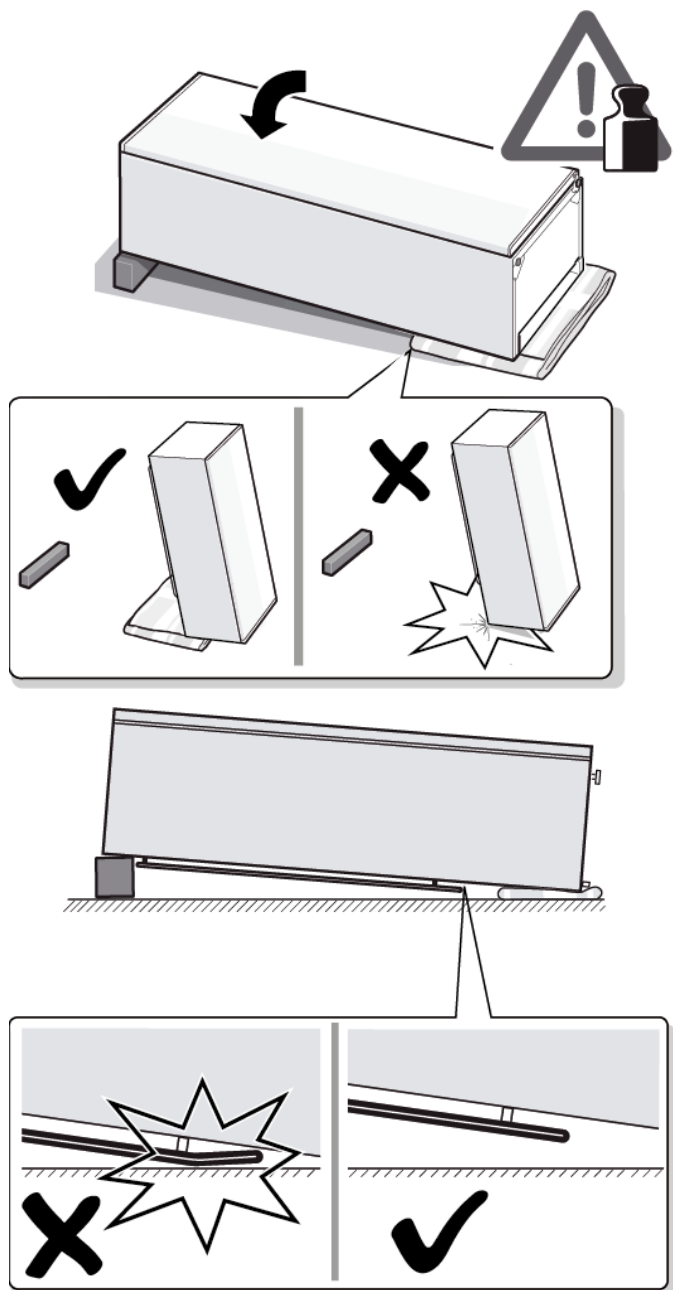


2.1. Nyomja meg mindkét oldalon a felső zsanér burkolatát (1).

- 2.2. Húzza el a felső zsanér burkolatát (2).
 2.3. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (3).

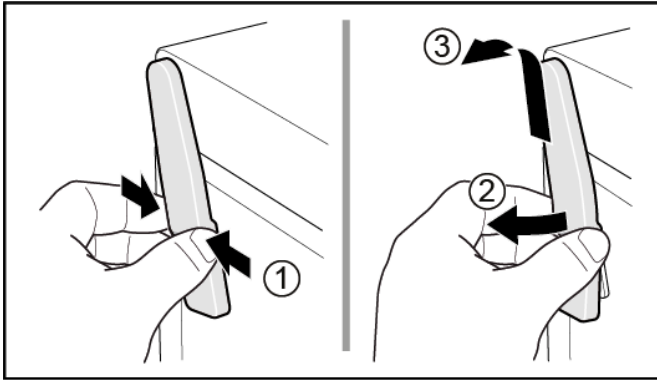

- 3.1. Csavarja ki a két csavart (1).
 3.2. Távolítsa el a felső zsanért (2).

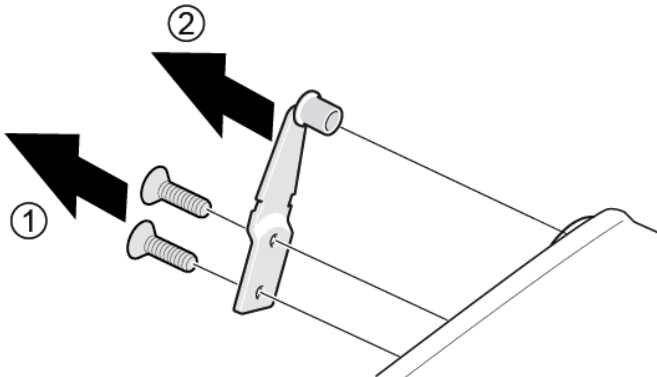

● Eltávolította az ajtó felső zsanérját.

4.4.2 Az ajtózsánér felszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.5 A felső ajtózsánér cseréje (kijelzős ajtó)



TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]



FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



⚠ VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.

- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- ▶ A javítás után végeztesen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés



- ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.5.1 Az ajtózsanér eltávolítása


1. Fordítsa a készüléket a hátára.

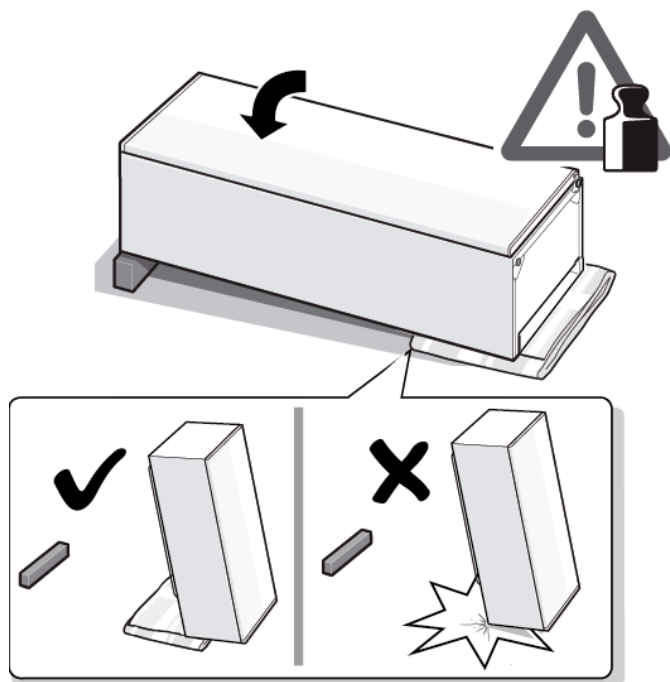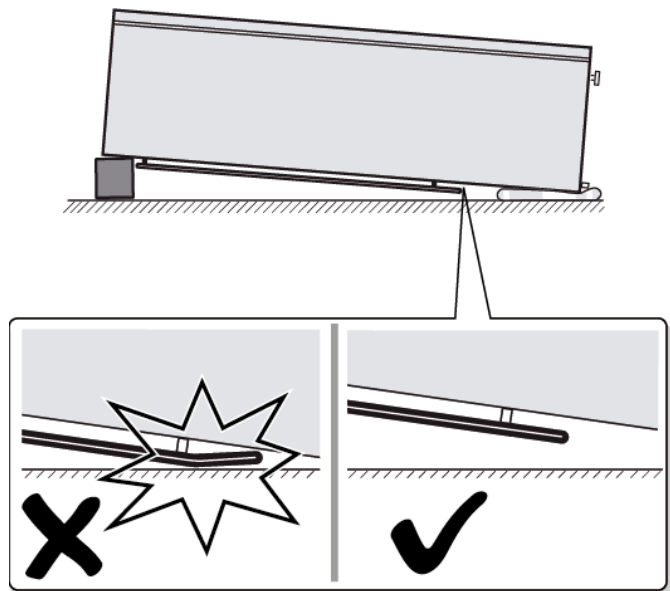

2.1. Nyomja meg mindkét oldalon a felső zsanér burkolatát (1).

2.2. Húzza el a felső zsanér burkolatát (2).

2.3. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (3).

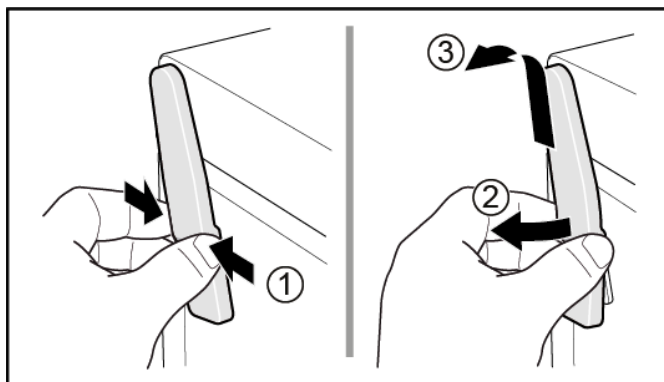


3.1. Távolítsa el a kábeldoboz fedelét (1).

3.2. Távolítsa el a kábelburkolatot (2).

3.3. Válassza le az elektromos csatlakozást (3).

3.4. Csavarja ki a két csavart (4).

3.5. Távolítsa el a felső zsanért (5).

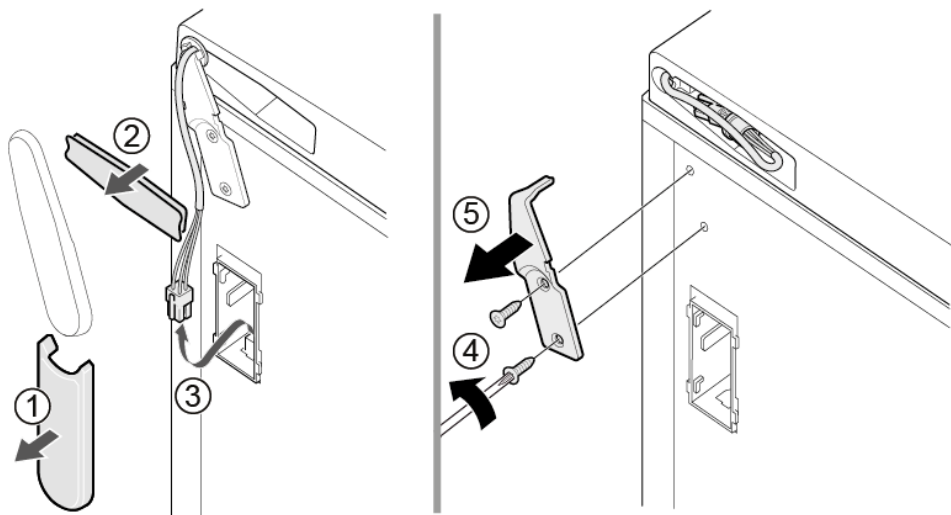

➔ Eltávolította az ajtó felső zsanérját.

4.5.2 Az ajtózsánér felszerelése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.6 Az alsó ajtózsánér cseréje



TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]



FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.


- ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.
- ✓ A készüléket a hátára fordította.
- ✓ Eltávolította a felső zsanért. → *Oldal 375*

4.6.1 Az alsó ajtózsanér cseréje


1. Vegye le az ajtót.

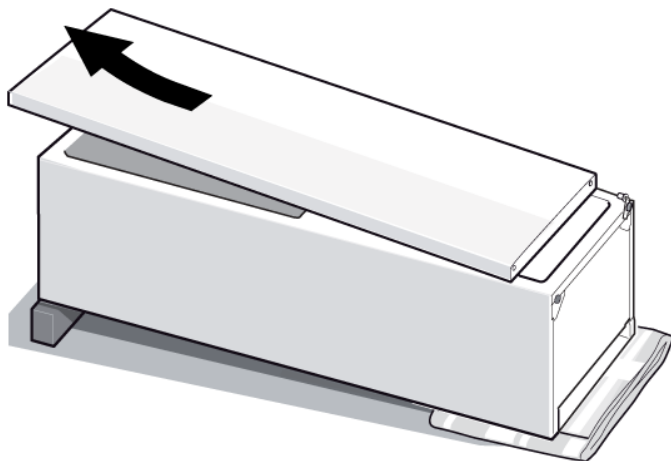

2.1. Csavarja ki a csavart (1).

2.2. Fordítsa ki az alsó zsanért (2).

2.3. Távolítsa el az alsó zsanért (3).

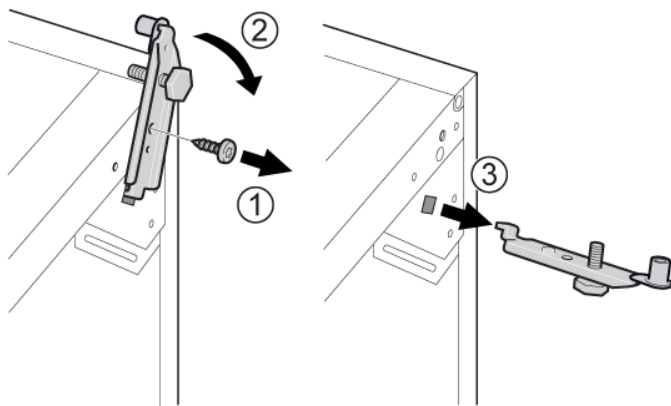

➔ Eltávolította az alsó zsanért.

4.6.2 Az alsó ajtózsanér felhelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.7 A polc cseréje

Előfeltétel:

✓ Ajtó nyitva.

4.7.1 A polc eltávolítása

- ▶ Húzza ki a polcot.

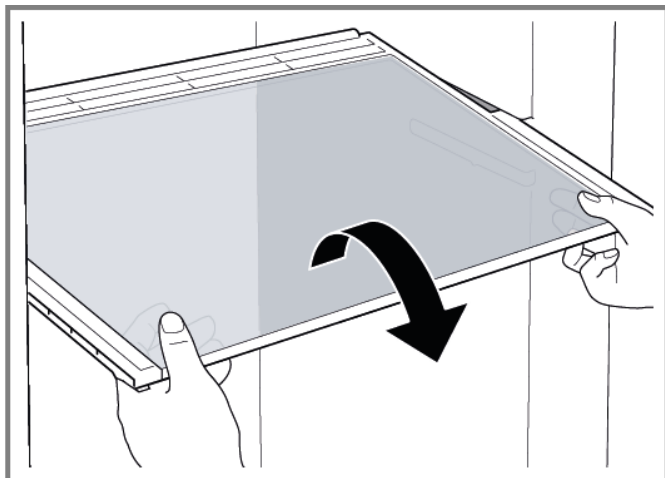

- ⊖ Eltávolította a polcot.

4.7.2 A polc beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.8 A palacktartó cseréje

Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.8.1 A palacktartó eltávolítása

- ▶ Húzza ki a palacktartót.

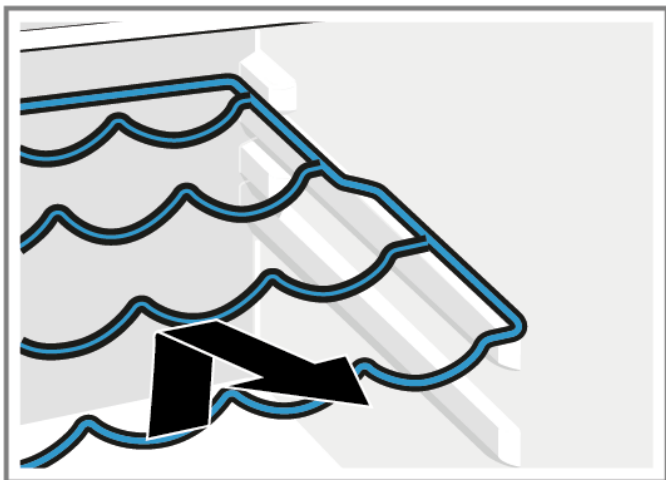

- ➡ Eltávolította a palacktartót.

4.8.2 A palacktartó telepítése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.9 Az ajtópolc cseréje

Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.9.1 Az ajtópolc eltávolítása

- ▶ Emelje fel az ajtópolcot.

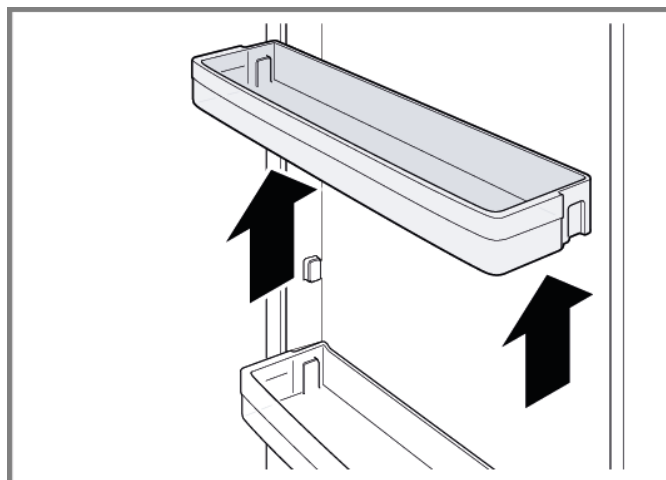

- ⊖ Eltávolította az ajtópolcot.

4.9.2 Az ajtópolc felhelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.10 Az állítható ajtópolc cseréje

Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.10.1 Az állítható ajtópolc eltávolítása

- ▶ Emelje az állítható ajtópolcot addig, amíg ki nem oldódik a tartóból.

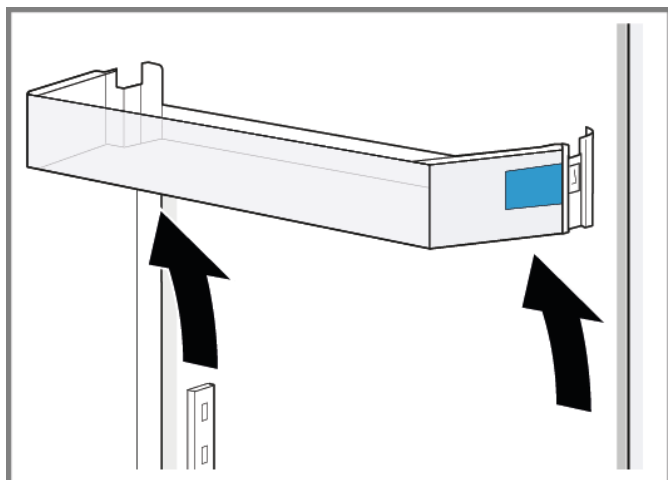

- ➡ Eltávolította az állítható ajtópolcot.

4.10.2 Az állítható ajtópolc behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje


Előfeltétel:

- ✔ Ajtó nyitva.

4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása

1. Húzza ki a zöldség- és gyümölcstárolót, amennyire csak tudja.
- 2.1. Maga felé húzva emelje ki a zöldség- és gyümölcstárolót (1).

2.2. Távolítsa el a tárolótartályt (2).

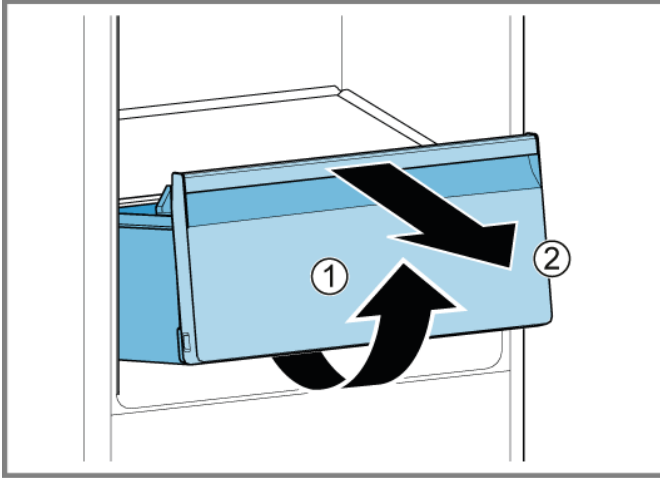

➔ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót.

4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.12 A kihúzható tároló cseréje

Előfeltétel:


✔ Ajtó nyitva.

4.12.1 A kihúzható tároló eltávolítása

1. Húzza ki teljesen a kihúzható tárolót.

2.1. Nyomja lefelé a kihúzható tároló kihúzható sínjének reteszét (1).

2.2. Távolítsa el a kihúzható tárolót (2).

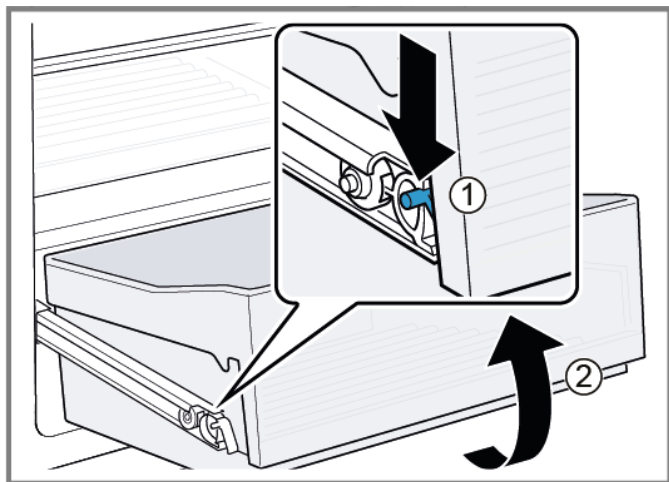

➔ Eltávolította a kihúzható tárolót.

4.12.2 A kihúzható tároló behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.13 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének cseréje

Előfeltétel:

✓ Ajtó nyitva.


4.13.1 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének eltávolítása

1. Távolítsa el az üvegpolcot az elválasztóelemről.

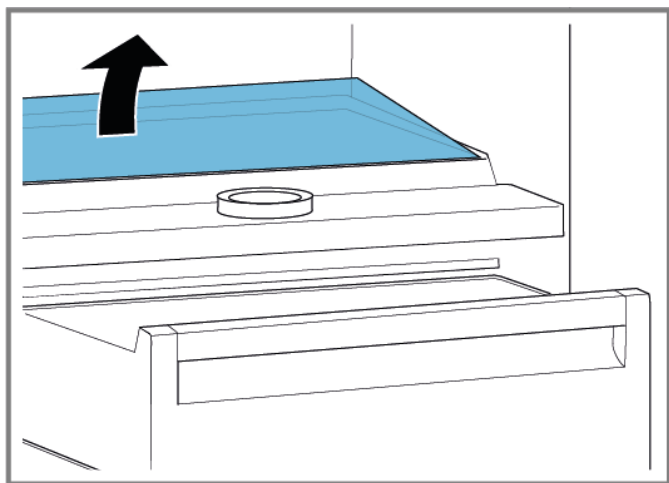

2. Távolítsa el a kihúzható tárolót. → *Oldal 385*

3. Húzza előre az elválasztóelemet.

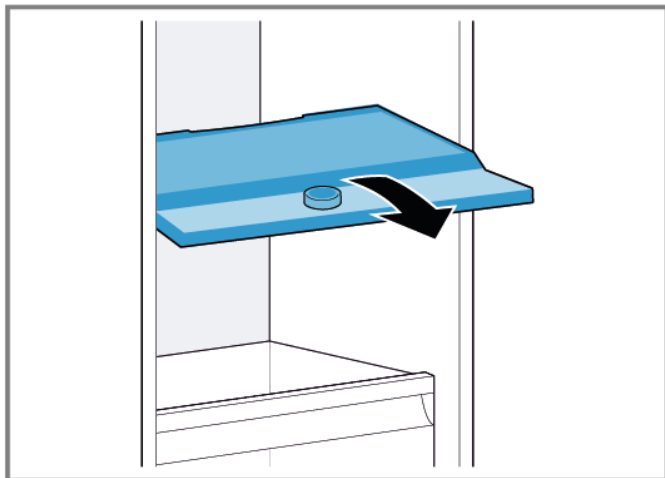

4. Emelje fel az elválasztóelemet, és fordítsa oldalra.

➊ Eltávolította az elválasztóelemet.

1. Emelje fel a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét.

2. Húzza előre a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét, és fordítsa oldalra.

➋ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét.

4.13.2 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének és fedelének behelyezése

► Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.14 Felső LED-világítás cseréje



Precíziós csavarhúzó
készlet

9 darab, 2 mm, 2,4 mm, 3 mm, [00341820]
PH0, PH00, PH1, TX6, TX8,
TX9



Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LED-világítással rendelkezik.

A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett technikusok javíthatják meg!


	<div data-bbox="232 116 596 167" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> VESZÉLY </div> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot. <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt Halálos áramütés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
	<div data-bbox="232 507 596 558" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> VIGYÁZAT </div> <p>Éles szélek Vágási sérülések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.

Előfeltételek

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Ajtó nyitva.
- ✓ Eltávolította a készülék felső szerelvényeit.


4.14.1 LED-világítás eltávolítása

1. Vigye a LED-világítást a bal oldalra.

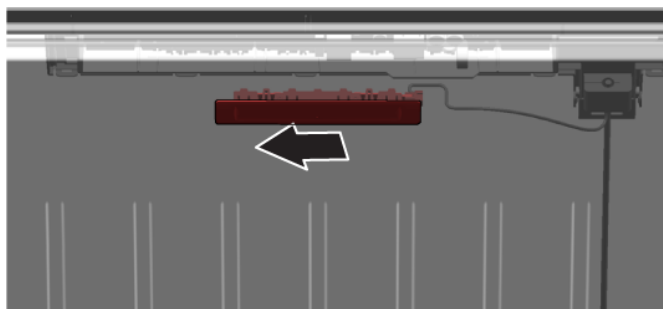


- ➡ Leválasztotta a LED-világítás elektromos csatlakozását.

2. Oldja ki a LED-világításhoz kapcsolódó horgokat.

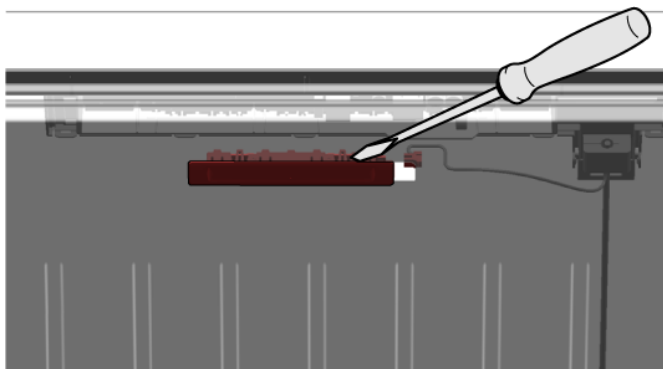

3. Emelje el a készüléktől a LED-világítást.

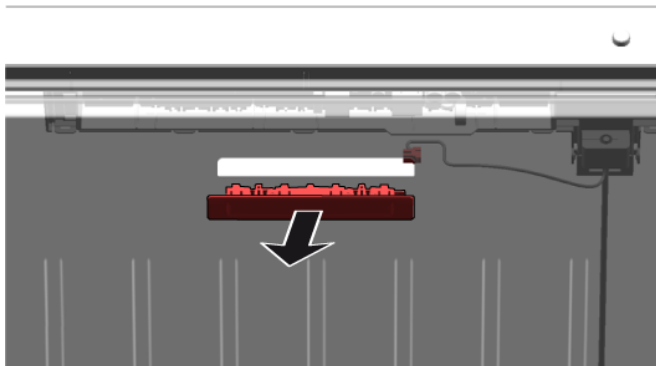

- ☛ Eltávolította a LED-világítást.

4.14.2 A felső LED-világítás beszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Indice

1 Utilizzo del documento	392
1.1 Avvertenze importanti	392
1.1.1 Scopo	392
1.2 Spiegazione dei simboli	392
1.2.1 Livelli di pericolo	392
1.2.2 Simboli di pericolo	392
1.2.3 Struttura degli avvertimenti	393
1.2.4 Simboli generici	393
2 Sicurezza	395
2.1 Note generali sulla sicurezza	395
2.1.1 Tutti gli elettrodomestici	395
3 Strumenti e ausili	396
4 Riparazione	397
4.1 Sostituzione della guarnizione della porta	397
4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta	397
4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta	398
4.2 Sostituzione della maniglia della porta	401
4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta	401
4.2.2 Montaggio della maniglia della porta	402
4.3 Sostituzione della easy opening handle	402
4.3.1 Smontaggio della easy opening handle	402
4.3.2 Montaggio della easy opening handle	404
4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta	404
4.4.1 Smontaggio della cerniera della porta	406
4.4.2 Montaggio della cerniera della porta	407
4.5 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display) ..	407
4.5.1 Smontaggio della cerniera della porta	409
4.5.2 Montaggio della cerniera della porta	411
4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta	411
4.6.1 Sostituzione della cerniera inferiore della porta	412
4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta	413
4.7 Sostituzione del ripiano	413
4.7.1 Smontaggio del ripiano	413
4.7.2 Montaggio del ripiano	413
4.8 Sostituzione del portabottiglie	414
4.8.1 Smontaggio del portabottiglie	414
4.8.2 Montaggio del portabottiglie	414
4.9 Sostituzione del balconcino della porta	414
4.9.1 Smontaggio del balconcino della porta	415
4.9.2 Montaggio del balconcino della porta	415

4.10	Sostituzione del balconcino della porta regolabile	415
4.10.1	Smontaggio del balconcino della porta regolabile	416
4.10.2	Montaggio del balconcino della porta regolabile	416
4.11	Sostituzione del cassetto frutta e verdura	416
4.11.1	Rimozione del cassetto frutta e verdura	416
4.11.2	Inserimento del cassetto frutta e verdura	417
4.12	Sostituzione del cassetto estraibile	417
4.12.1	Rimozione del cassetto estraibile	417
4.12.2	Inserimento del cassetto estraibile	418
4.13	Sostituzione della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	418
4.13.1	Smontaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	419
4.13.2	Montaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	420
4.14	Sostituzione della luce a LED superiore	420
4.14.1	Smontaggio della luce a LED	421
4.14.2	Montaggio della luce a LED superiore	422

1 Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021). Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati. In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
AVVERTIMENTO	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
IMPORTANTE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tab. 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio. Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tab. 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.


	<div> PERICOLO</div> <p>Tipo e origine del pericolo Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato. ► Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.</p>
---	---

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.

	<div> PERICOLO</div> <p>Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione Morte per folgorazione ► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.</p>
--	--

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link a un video tutorial
	Identificazione degli utensili necessari
	Identificazione delle condizioni previe necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
	Identificazione di un tasto o di un pulsante
	Identificazione di un codice
	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tab. 3: Simboli generici

2 Sicurezza

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma EN 50678 (in precedenza VDE 0701) o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Si consiglia di utilizzare pezzi di ricambio originali. Le parti che non soddisfano le specifiche del produttore possono compromettere la sicurezza e la funzione dell'apparecchio.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!

- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

3 Strumenti e ausili

Panno di protezione 60 cm x 50 cm
[00342013]



Cacciavite Philips (a croce)
PH2

Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Set di cacciaviti di precisione
[00341820] 9 pezzi, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9



4 Riparazione


4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Requisito:


- ✔ Porta aperta.

4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta

1. Staccare la guarnizione della porta dalla scanalatura negli angoli destro e sinistro.

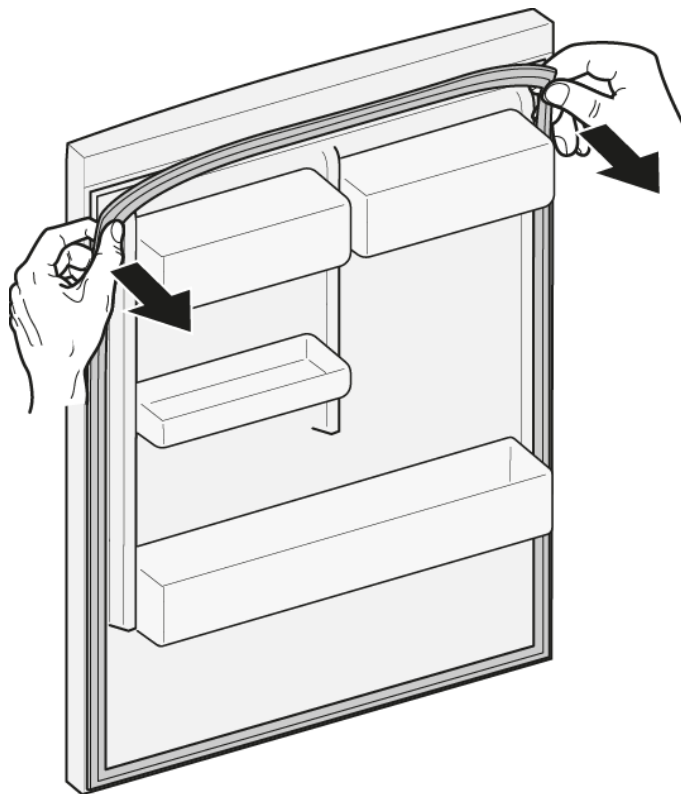

2. Estrarre la guarnizione della porta dalla scanalatura.

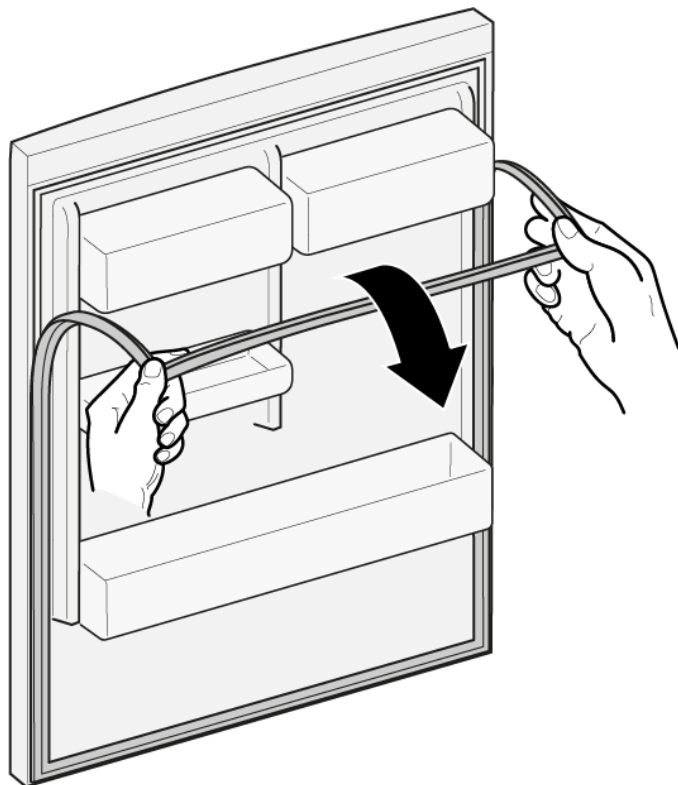

➔ La guarnizione della porta è rimossa.

4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta



Lo spessore della nuova guarnizione della porta può essere leggermente diverso dallo spessore di quella vecchia. Ciò non incide sulla chiusura e sul funzionamento a lungo termine.




Se l'apparecchio è dotato di cerniere regolabili o accessori, è possibile ottimizzare il comportamento di chiusura.



I piccoli fori laterali nella guarnizione della porta sono funzionali (necessari per la ventilazione). Non si tratta di difetti di produzione.

1. Controllare che la scanalatura della guarnizione non sia danneggiata.

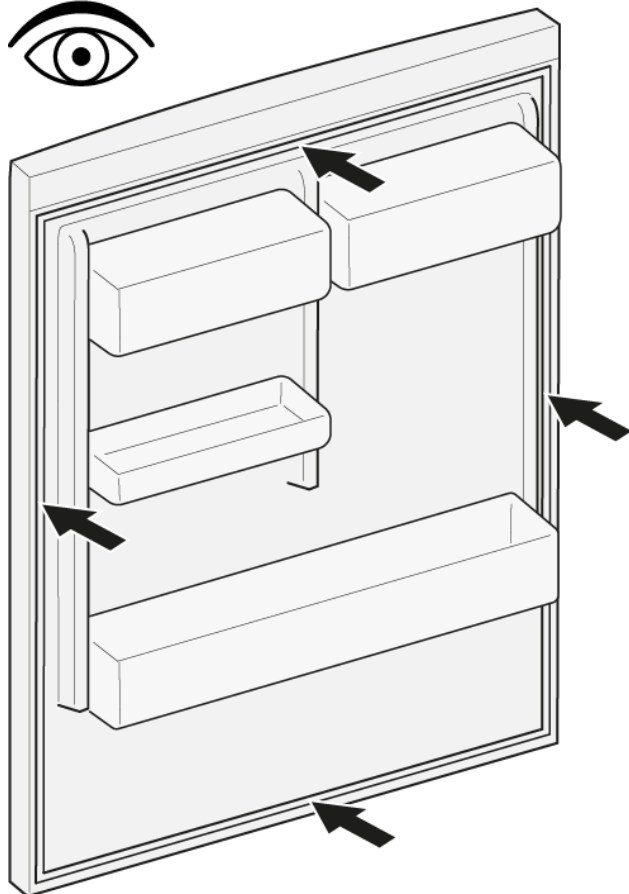

2. ⓘ Se la scanalatura della guarnizione è danneggiata.


2.1. Contattare l'assistenza tecnica.

3.


	Una leggera deformazione della guarnizione della porta è normale e non incide sul funzionamento. Si consiglia di raddrizzare la guarnizione della porta prima di inserirla nell'apparecchio.
---	--

Riscaldare la guarnizione della porta con un asciugacapelli o acqua calda e ridarle la forma manualmente.

4. Spingere gli angoli della guarnizione nella scanalatura in alto e in basso.

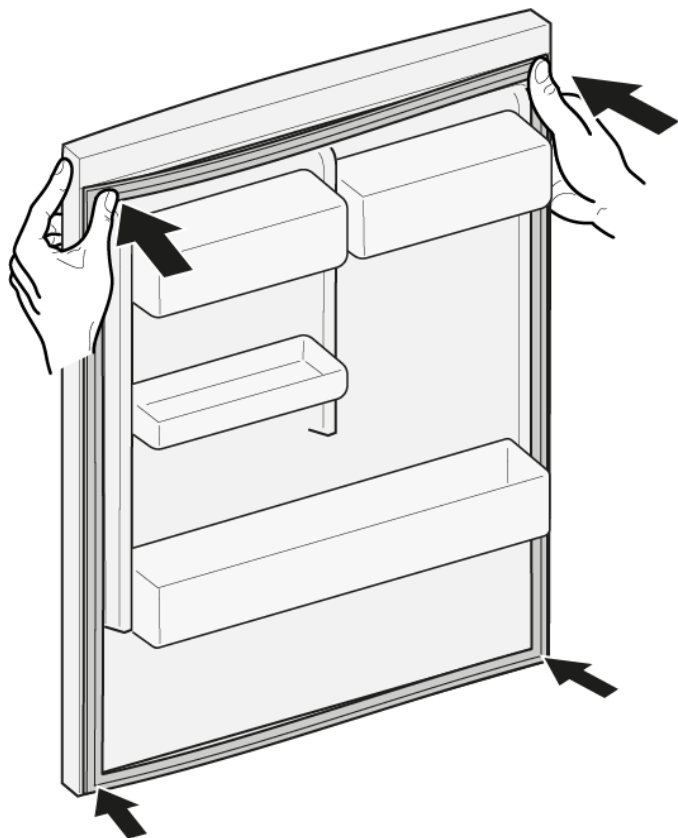

5. Premere la guarnizione nella scanalatura un pezzo per volta.

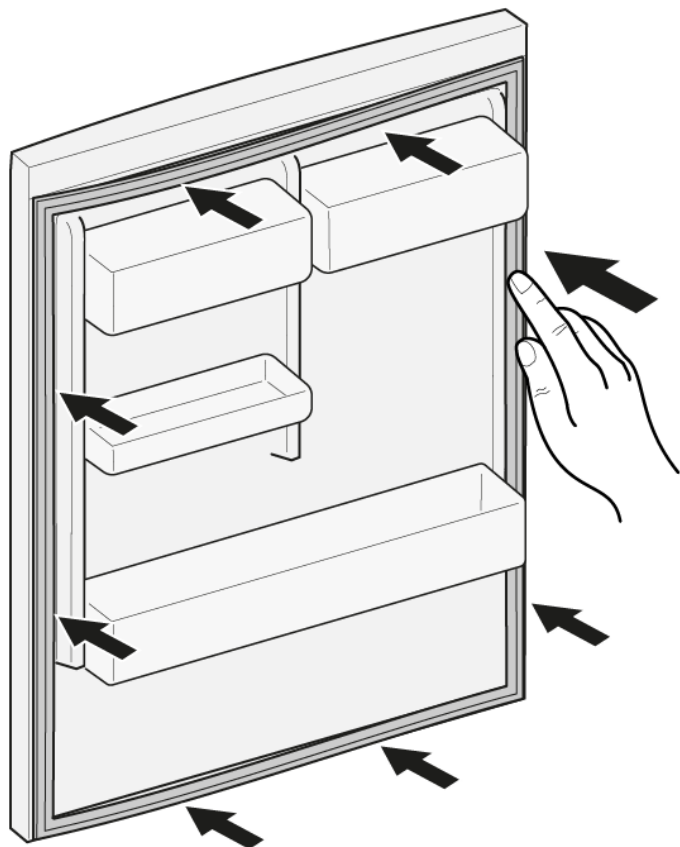

➡ La guarnizione della porta è montata.

4.2 Sostituzione della maniglia della porta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Cacciavite a taglio	Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Porta aperta.

4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta

- 1.1. Togliere i due tappi delle viti (1).
- 1.2. Svitare le due viti (2).

1.3. Smontare la maniglia della porta (3).

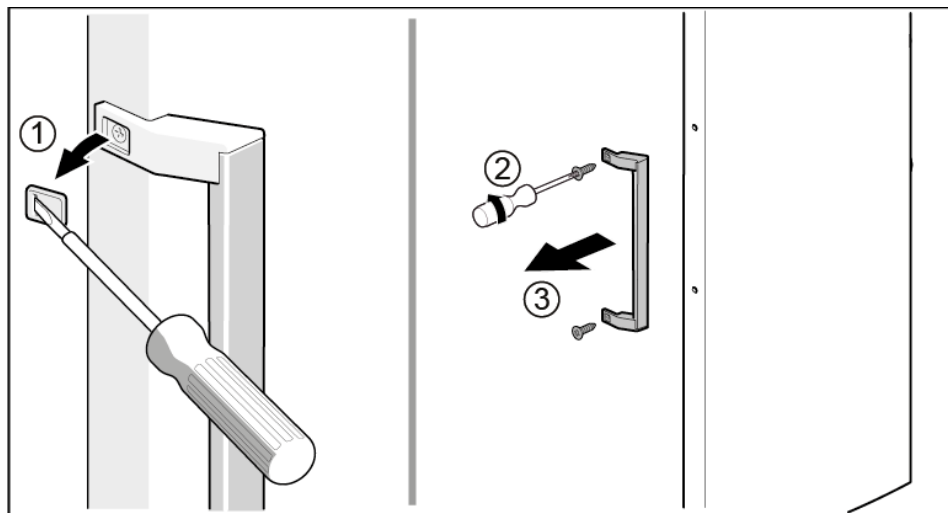

➡ La maniglia della porta è rimossa.

4.2.2 Montaggio della maniglia della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.3 Sostituzione della easy opening handle


Cacciavite Phillips (a
croce) PH2

Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Porta aperta.

4.3.1 Smontaggio della easy opening handle

1.1. Togliere la copertura della easy opening handle (1).

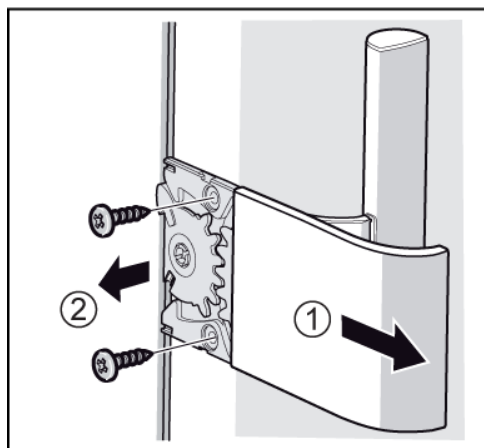1.2. Svitare le due viti (2).


➡ La easy opening handle è rimossa.

4.3.2 Montaggio della easy opening handle



Nota: Il meccanismo della easy opening handle deve essere regolato correttamente prima del montaggio.

La disposizione corretta dell'asta di spinta (1), dei quadranti dentati (2) e (3), della molla (4) e del finecorsa (5) per il montaggio della porta sul lato sinistro è mostrata nella figura.

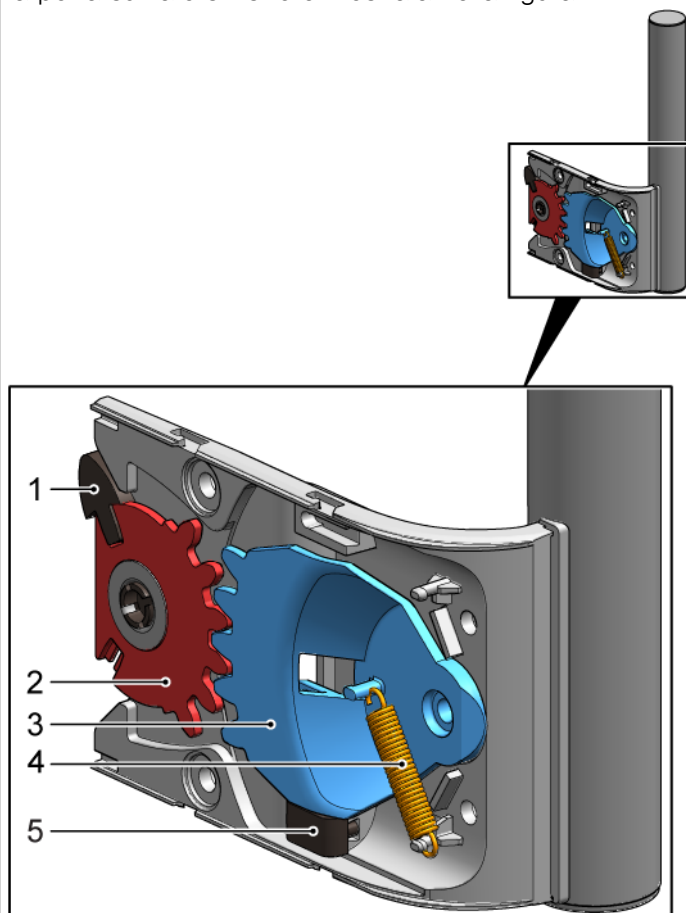

La disposizione dei sottocomponenti della easy opening handle per il montaggio della porta a destra è descritto nel documento "Istruzioni di installazione".

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: orange; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  AVVERTENZA </div> <p>Apparecchi pesanti, ingombranti Rischio di infortuni muscolari e alla schiena</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati. ▶ Spostare l'apparecchio in due persone. ▶ Usare solo utensili e attrezzature idonei.
	<div data-bbox="225 384 589 437" style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  ATTENZIONE </div> <p>Bordi taglienti Ferite da taglio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indossare guanti di protezione.
	<div data-bbox="225 560 589 612" style="background-color: orange; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  AVVERTENZA </div> <p>Gli apparecchi inclinati possono scivolare Fratture / lesioni da schiacciamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.
	<div data-bbox="225 735 589 788" style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; text-align: center;">  ATTENZIONE </div> <p>Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate Lesioni provocate dalla caduta di componenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.
	<div data-bbox="225 911 589 963" style="background-color: blue; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> ATTENZIONE </div> <p>Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.


4.4.1 Smontaggio della cerniera della porta

1. Coricare l'apparecchio sul retro.

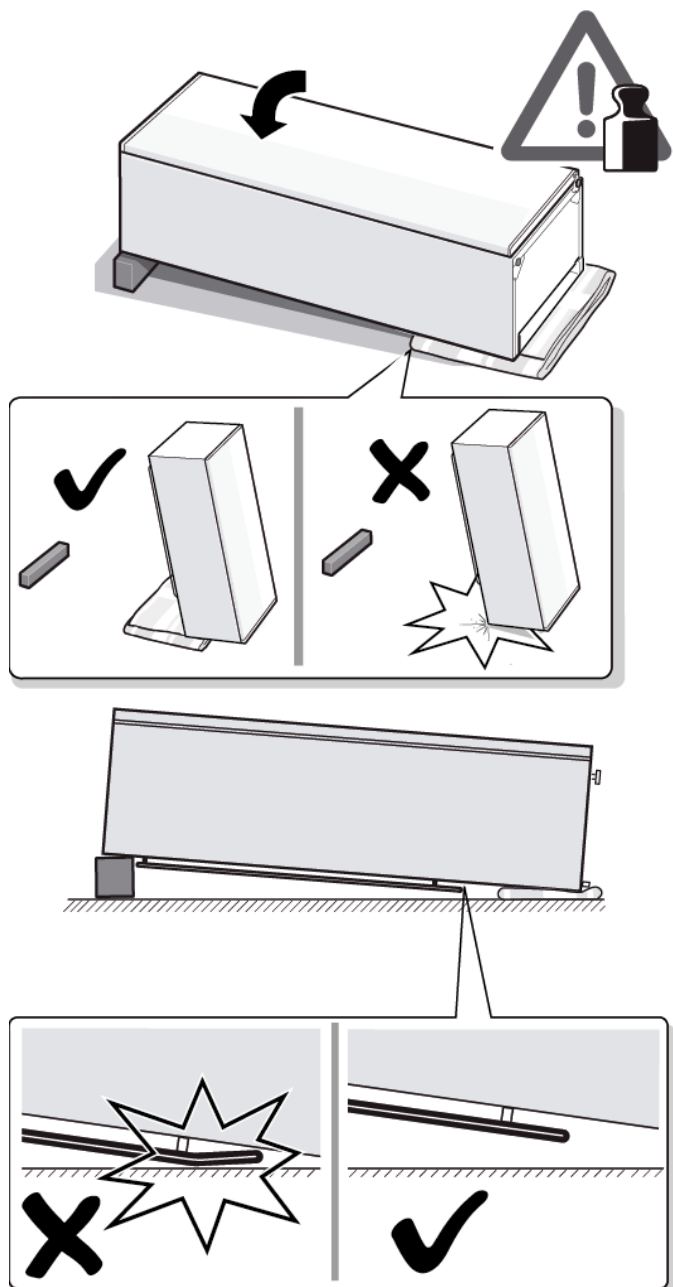


2.1. Premere la copertura della cerniera superiore su entrambi i lati (1).

- 2.2. Tirare la copertura della cerniera superiore verso l'esterno (2).
 2.3. Togliere la copertura della cerniera superiore (3).

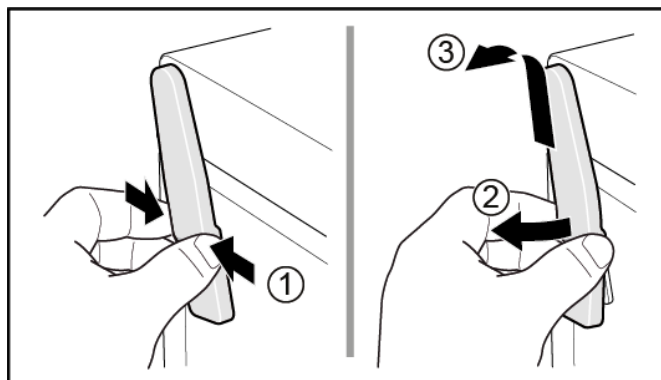

- 3.1. Svitare le due viti (1).
 3.2. Togliere la cerniera superiore (2).

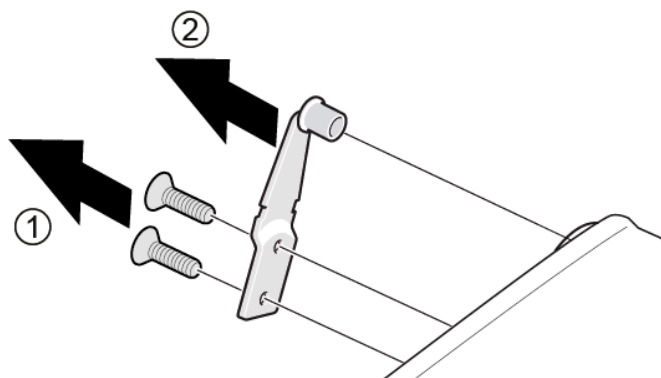

● La cerniera superiore della porta è rimossa.

4.4.2 Montaggio della cerniera della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.5 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display)

 Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



⚠ AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- ▶ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- ▶ Spostare l'apparecchio in due persone.
- ▶ Usare solo utensili e attrezzature idonei.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- ▶ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.

- ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.


⚠ PERICOLO
Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione


- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.


Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.


4.5.1 Smontaggio della cerniera della porta

1. Coricare l'apparecchio sul retro.

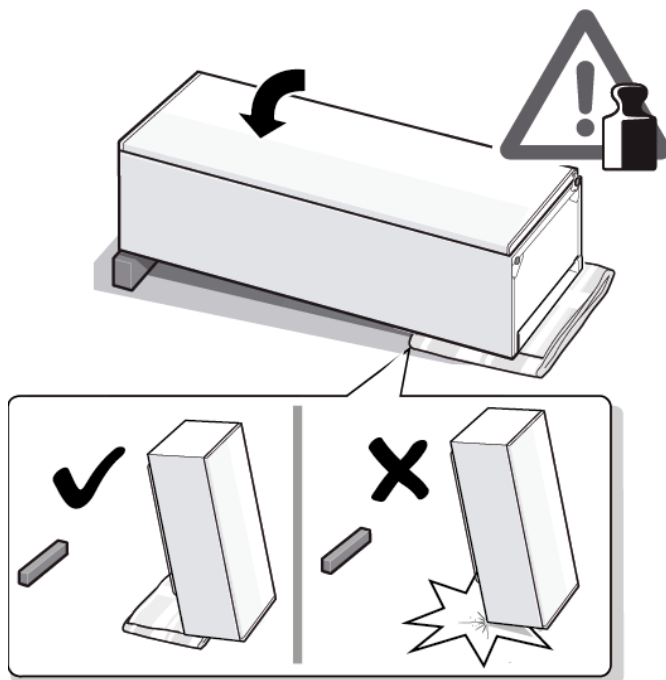

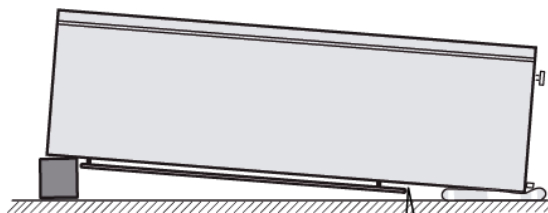


- 2.1. Premere la copertura della cerniera superiore su entrambi i lati (1).
- 2.2. Tirare la copertura della cerniera superiore verso l'esterno (2).
- 2.3. Togliere la copertura della cerniera superiore (3).

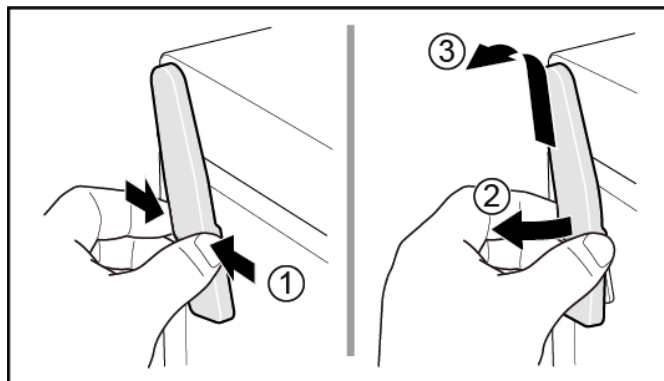

- 3.1. Togliere il coperchio del cavo (1).
- 3.2. Togliere la protezione del cavo (2).
- 3.3. Staccare il collegamento elettrico (3).
- 3.4. Svitare le due viti (4).

3.5. Togliere la cerniera superiore (5).

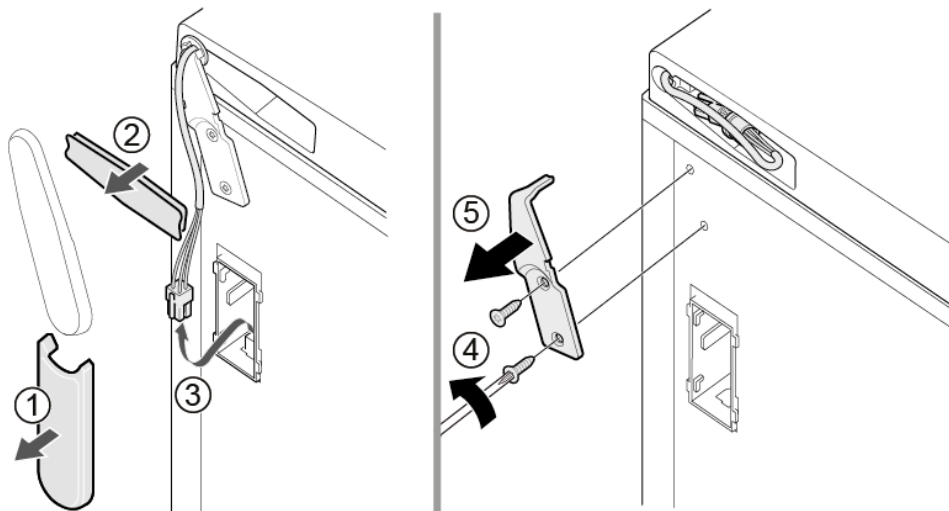

☛ La cerniera superiore della porta è rimossa.

4.5.2 Montaggio della cerniera della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta

* Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.
- ✓ L'apparecchio è coricato sul retro.
- ✓ La cerniera superiore è rimossa. → *Pagina 407*

4.6.1 Sostituzione della cerniera inferiore della porta


1. Smontare la porta.

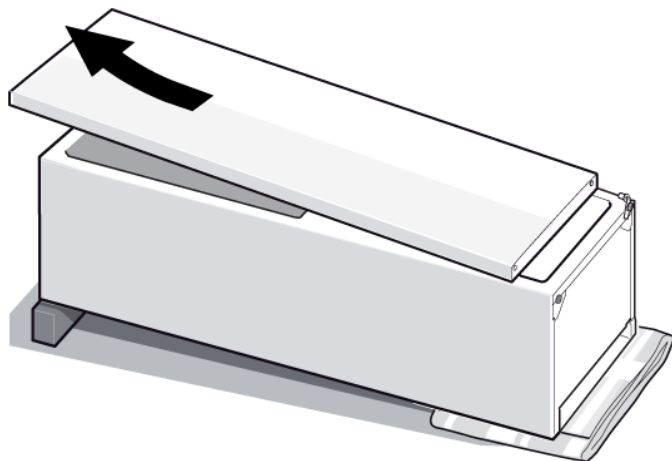

- 2.1. Svitare la vite (1).

- 2.2. Ruotare la cerniera inferiore verso l'esterno (2).

2.3. Togliere la cerniera inferiore (3).

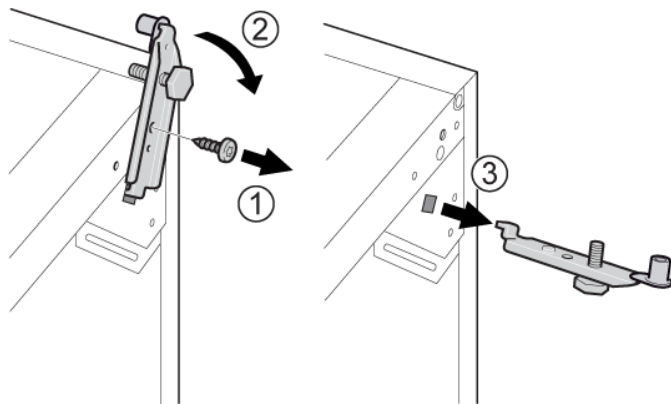

☐ La cerniera inferiore è rimossa.

4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.7 Sostituzione del ripiano

Requisito:

✔ Porta aperta.

4.7.1 Smontaggio del ripiano

► Estrarre il ripiano.

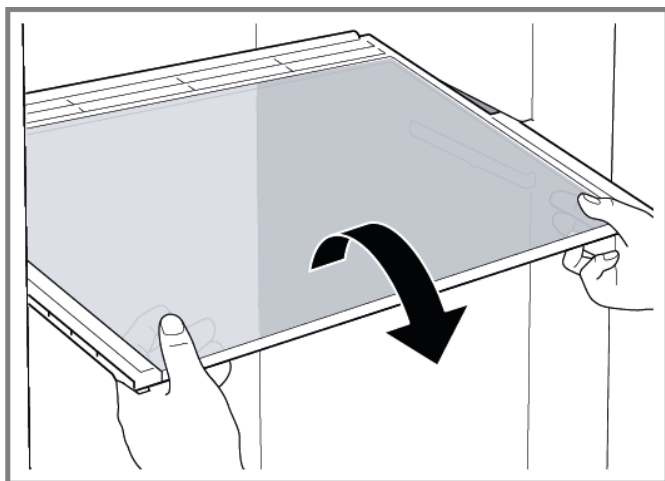

☐ Il ripiano è rimosso.

4.7.2 Montaggio del ripiano

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.8 Sostituzione del portabottiglie

Requisito:

- ✔ Porta aperta.

4.8.1 Smontaggio del portabottiglie

- Estrarre il portabottiglie.

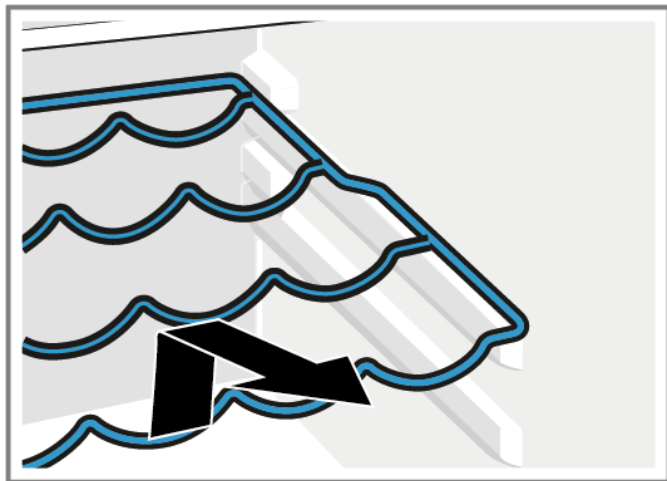

- ➡ Il portabottiglie è rimosso.

4.8.2 Montaggio del portabottiglie

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.9 Sostituzione del balconcino della porta

Requisito:

- ✔ Porta aperta.

4.9.1 Smontaggio del balconcino della porta

- Tirare il balconcino della porta verso l'alto.

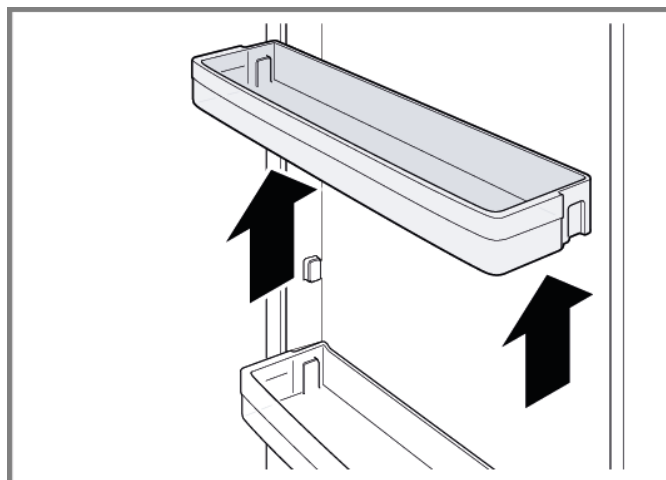

- ⊖ Il balconcino della porta è rimosso.

4.9.2 Montaggio del balconcino della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.10 Sostituzione del balconcino della porta regolabile

Requisito:

- ✔ Porta aperta.

4.10.1 Smontaggio del balconcino della porta regolabile

- Spostare il balconcino della porta regolabile verso l'alto finché il balconcino della porta non si sgancia dal supporto.

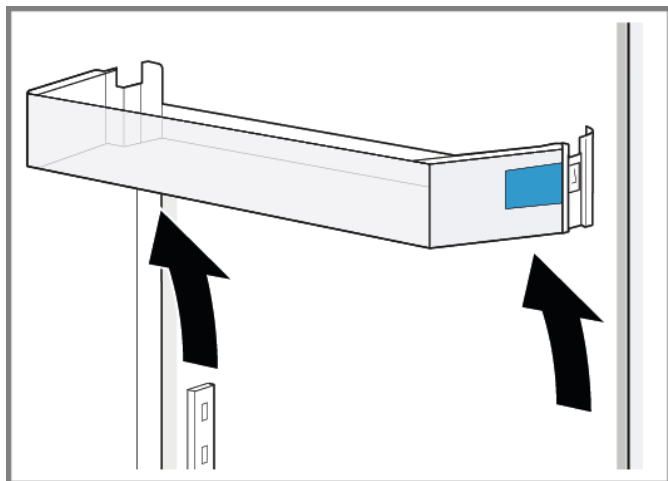

- ➡ Il balconcino della porta regolabile è rimosso.

4.10.2 Montaggio del balconcino della porta regolabile

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.11 Sostituzione del cassetto frutta e verdura


Requisito:

- ✓ Porta aperta.

4.11.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura

1. Estrarre il cassetto frutta e verdura il più possibile.
- 2.1. Sollevare il cassetto frutta e verdura dalla parte anteriore (1).

2.2. Rimuovere il cassetto (2).

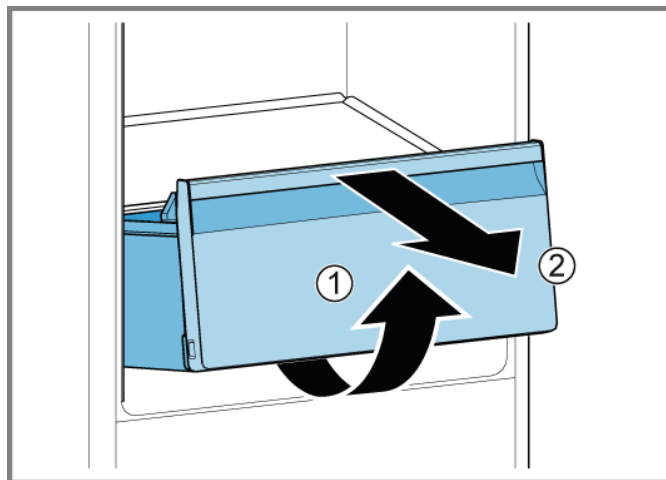

➡ Il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.11.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.12 Sostituzione del cassetto estraibile

Requisito:


✔ Porta aperta.

4.12.1 Rimozione del cassetto estraibile

1. Estrarre completamente il cassetto estraibile.

2.1. Premere il fermo del binario del cassetto estraibile verso il basso (1).

2.2. Togliere il cassetto estraibile (2).

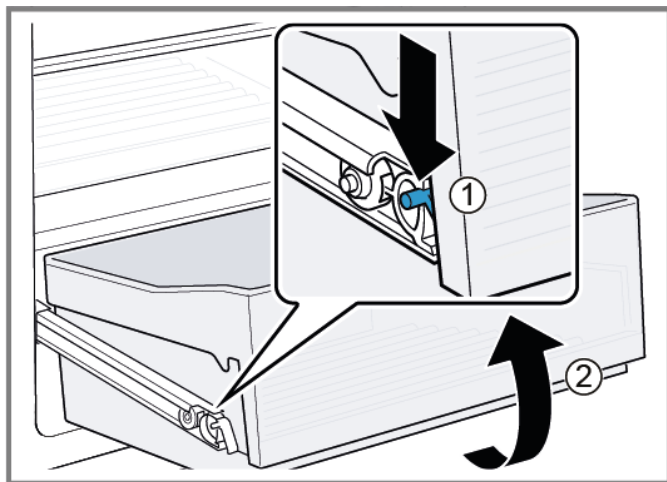

➡ Il cassetto estraibile è rimosso.

4.12.2 Inserimento del cassetto estraibile

► Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.13 Sostituzione della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

Requisito:


✔ Porta aperta.

4.13.1 Smontaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

1. Togliere la lastra di vetro dalla divisoria.

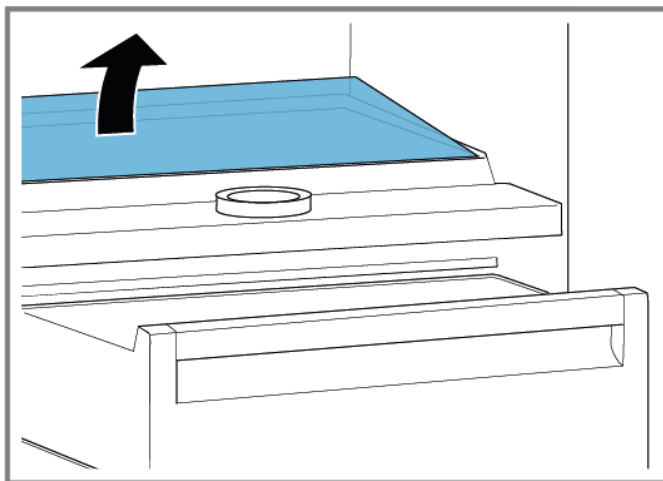

2. Togliere il cassetto estraibile. → *Pagina 417*
3. Tirare la divisoria in avanti.

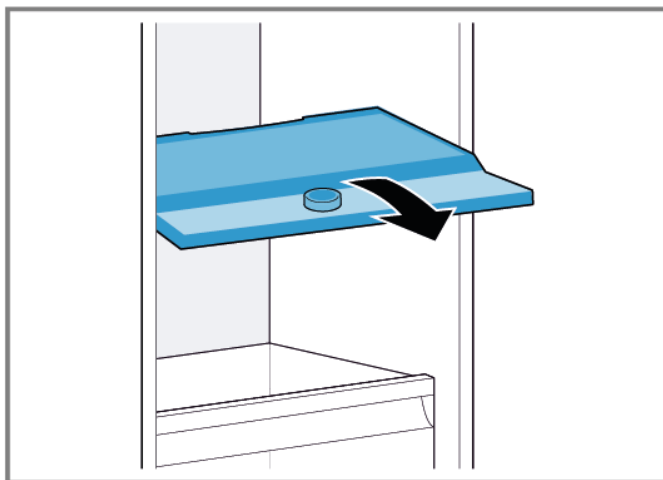

4. Sollevare la divisoria e ruotarla di lato.
- ⊖ La divisoria è rimossa.
1. Sollevare il coperchio del cassetto frutta e verdura.
 2. Tirare il coperchio del cassetto frutta e verdura in avanti e girarlo di lato.
- ⊖ Il coperchio del cassetto frutta e verdura è rimosso.

4.13.2 Montaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.14 Sostituzione della luce a LED superiore



Set di cacciaviti di precisione 9 pezzi, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9 [00341820]



Nota: L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dall'assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!



PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio


- Indossare guanti di protezione.

Requisiti


- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Porta aperta.
- ✓ Gli accessori interni superiori sono stati rimossi.

4.14.1 Smontaggio della luce a LED


1. Spostare la luce a LED sul lato sinistro.

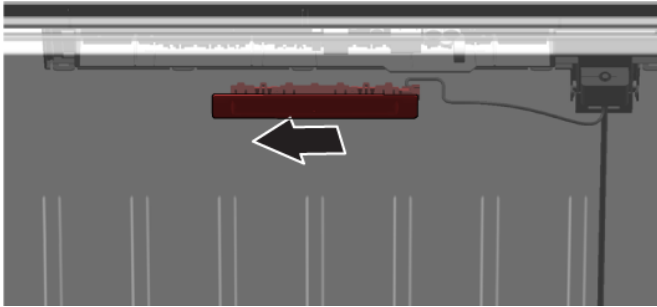

2. Il collegamento elettrico della luce a LED è scollegato.
2. Sbloccare i fermi della luce a LED.

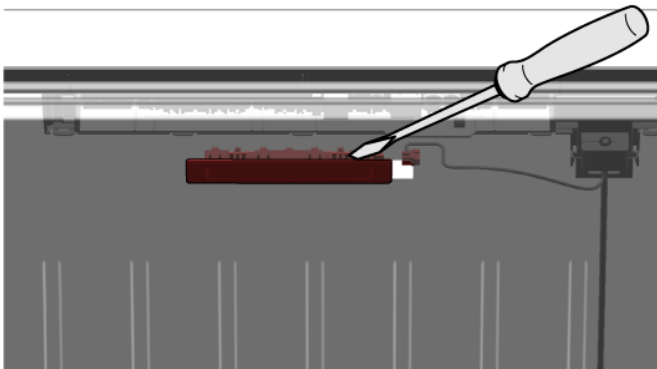

3. Togliere la luce a LED spostandola in avanti.

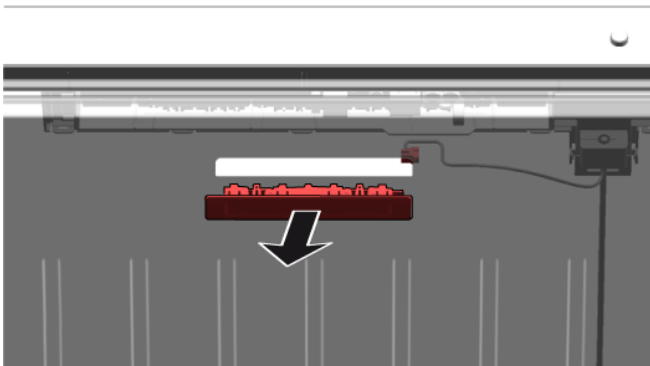

4. La luce LED è rimossa.

4.14.2 Montaggio della luce a LED superiore

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Satura rādītājs

1 Par šo dokumentu	425
1.1 Būtiska informācija	425
1.1.1 Mērķis	425
1.2 Simbolu skaidrojums	425
1.2.1 Bīstamības līmeņi	425
1.2.2 Bīstamības simboli	425
1.2.3 Brīdinājumu struktūra	426
1.2.4 Vispārīgie simboli	426
2 Drošība	428
2.1 Vispārējie drošības norādījumi	428
2.1.1 Visām māsasaimniecības ierīcēm	428
3 Piederumi un palīgīdzekļi	429
4 Remonts	430
4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa	430
4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana	430
4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana	431
4.2 Durvju roktura nomaiņa	434
4.2.1 Durvju roktura noņemšana	434
4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana	435
4.3 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) nomaiņa	435
4.3.1 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) noņemšana ...	435
4.3.2 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) uzstādīšana ..	437
4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa	437
4.4.1 Durvju viras noņemšana	439
4.4.2 Durvju viras uzstādīšana	440
4.5 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju)	440
4.5.1 Durvju viras noņemšana	442
4.5.2 Durvju viras uzstādīšana	443
4.6 Durvju apakšējās viras nomaiņa	443
4.6.1 Durvju apakšējās viras nomaiņa	445
4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana	445
4.7 Plaukta nomaiņa	445
4.7.1 Plaukta izņemšana	446
4.7.2 Plaukta uzstādīšana	446
4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa	446
4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana	447
4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana	447
4.9 Durvju plaukta nomaiņa	447
4.9.1 Durvju plaukta noņemšana	448
4.9.2 Durvju plaukta uzstādīšana	448

4.10 Regulējamā durvju plaukta nomaiņa	448
4.10.1 Regulējamā durvju plaukta noņemšana	449
4.10.2 Regulējamā durvju plaukta uzstādīšana	449
4.11 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa	449
4.11.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana	449
4.11.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana	450
4.12 Izvelkamās tvertnes nomaiņa	450
4.12.1 Izvelkamās tvertnes izņemšana	450
4.12.2 Izvelkamās tvertnes uzstādīšana	451
4.13 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka nomaiņa	451
4.13.1 Starplikas izņemšana un augļu un dārzeņu tvertnes vāka no- ņemšana	451
4.13.2 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka uzstādīšana ..	452
4.14 Augšējā LED gaismekļa nomaiņa	452
4.14.1 LED gaismekļa noņemšana	453
4.14.2 Augšējā LED gaismekļa uzstādīšana	454

1 Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).

Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.

Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
UZMANĪBU	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
PAZIŅOJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tab. 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums

Bīstamības simbols	Nozīme
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tab. 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.


	<div>BĪSTAMI</div> <p>Bīstamības veids un avots Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.</p> <ul style="list-style-type: none">► Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.
---	--

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.

	<div>BĪSTAMI</div> <p>Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none">► Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
--	---

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti tālāk uzskaitītie vispārīgie simboli.

Visp. simbols	Nozīme
	Īpaša ieteikuma apzīmējums (teksts un/vai grafika)
	Vienkārša ieteikuma apzīmējums (tikai teksts)
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo instrumentu apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
	Taustiņa vai pogas apzīmējums
	Materiāla numura apzīmējums
	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tab. 3: Vispārīgie simboli

2 Drošība

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks, jo detaļās plūst strāva!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Pirms darba sākšanas ierīcei vismaz 60 sekundes jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda saskaņā ar standartu EN 50678 (iepriekš VDE 0701) vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Lietojiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.

Ierīces drošības / darbības traucējumu risks!

- Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Ražotāja specifikācijām neatbilstošas detaļas var negatīvi ietekmēt ierīces drošību un darbību.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Nepieskarieties moduļiem, tostarp savienojumiem un vadiem.

3 Piederumi un palīglīdzekļi

Aizsargdrāna 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips skrūvgriezis PH2

Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Precīzas pieregulēšanas skrūvgriežu komplekts 9 gab., 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Remonts


4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa

Prasība:


✓ Durvis atvērtas.

4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana

1. Atbrīvojiet durvju blīvslēgu no rievas labajā un kreisajā pusē.

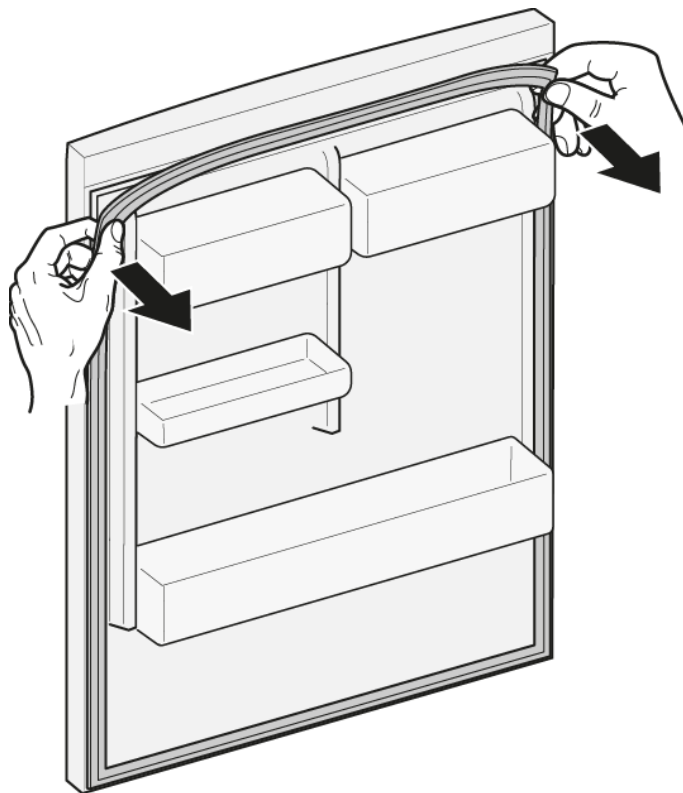

2. Izvelciet durvju blīvslēgu no rievas.

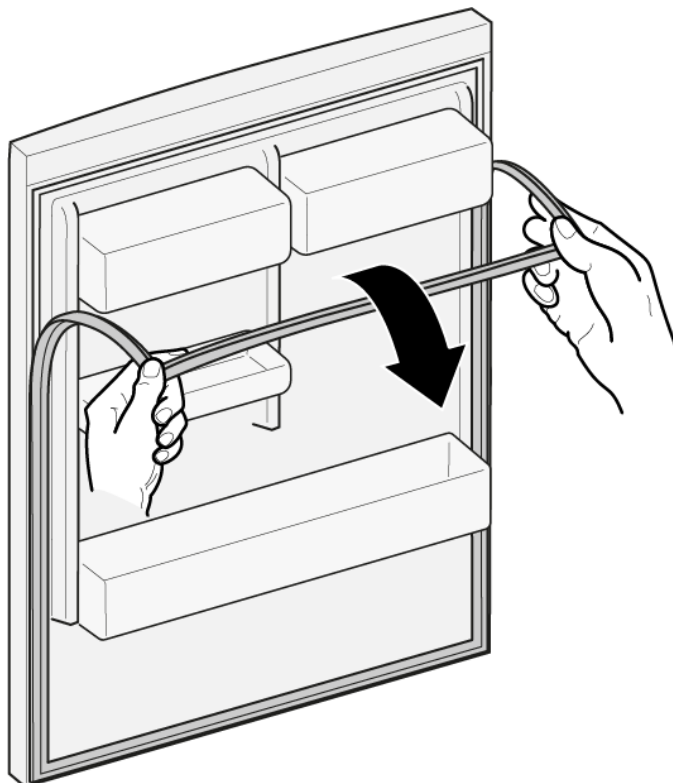

☛ Durvju blīvslēgs ir noņemts.

4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana



Jaunā durvju blīvslēga biezums var mazliet atšķirties no vecā durvju blīvslēga biezuma. Tas neietekmē aizvēršanos un darbību ilgtermiņā.




Ja ierīces viras var regulēt vai tai ir viru savienojumi, vēlāk aizvēršanos var pielāgot.



Mazie caurumi durvju blīvslēga sānos ir funkcionāli (nodrošina ventilāciju). Tie nav ražošanas defekti.

iv Remonts

1. Pārbaudiet, ka blīvslēga rieva nav bojāta.

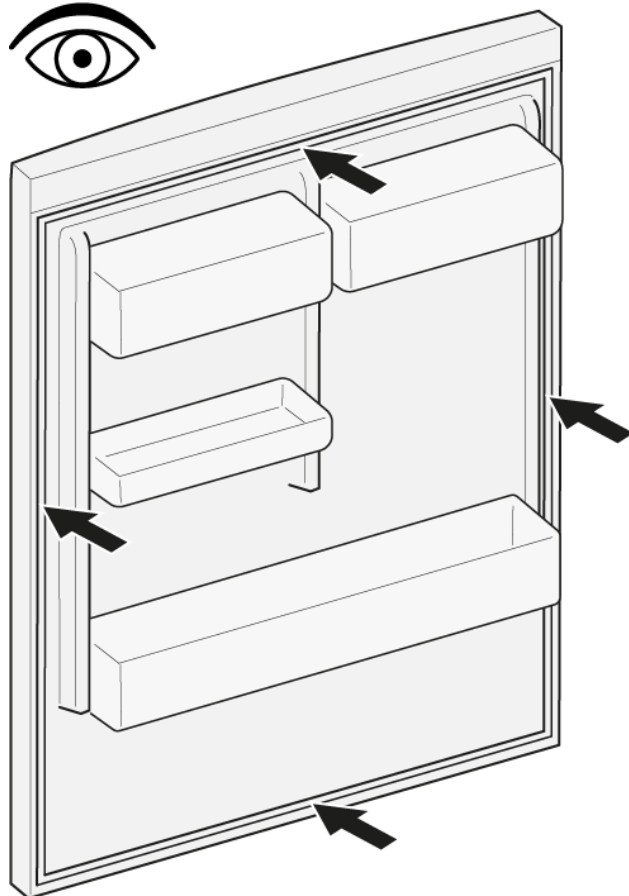


2. ⓘ Ja blīvslēga rieva ir bojāta

2.1. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.


3.  Durvju blīvslēgs var būt mazliet deformējies, kas neietekmē tā darbību. Pirms durvju blīvslēgu ieliek ierīcē, to ir ieteicams iztaisnot.

Sasildiet durvju blīvslēgu ar matu fēnu vai karstā ūdenī un ar rokām atjaunojiet tā formu.

4. Iespiediet blīvslēga augšējos un apakšējos stūrus rievā.

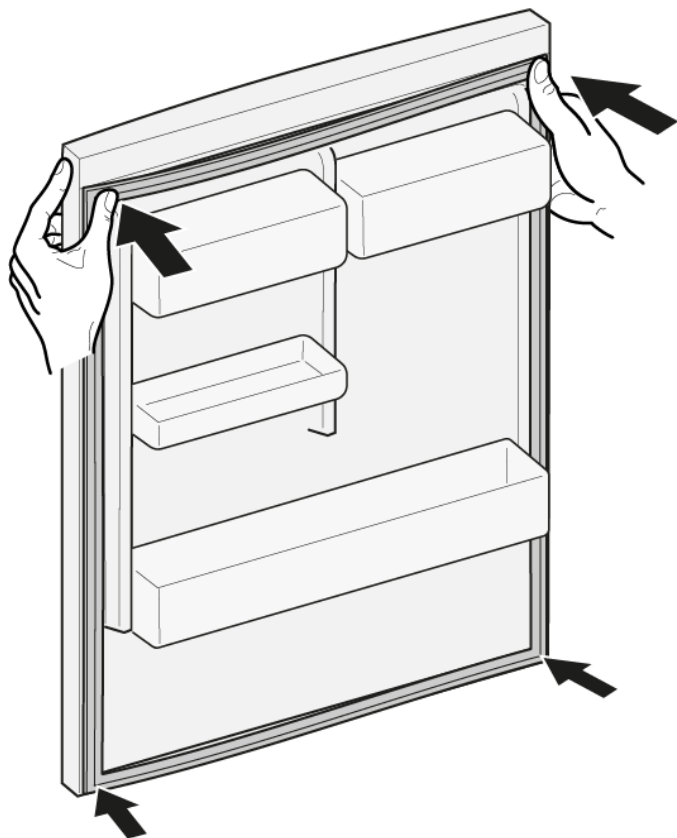

5. Pakāpeniski iespiediet visu blīvslēgu rievā.

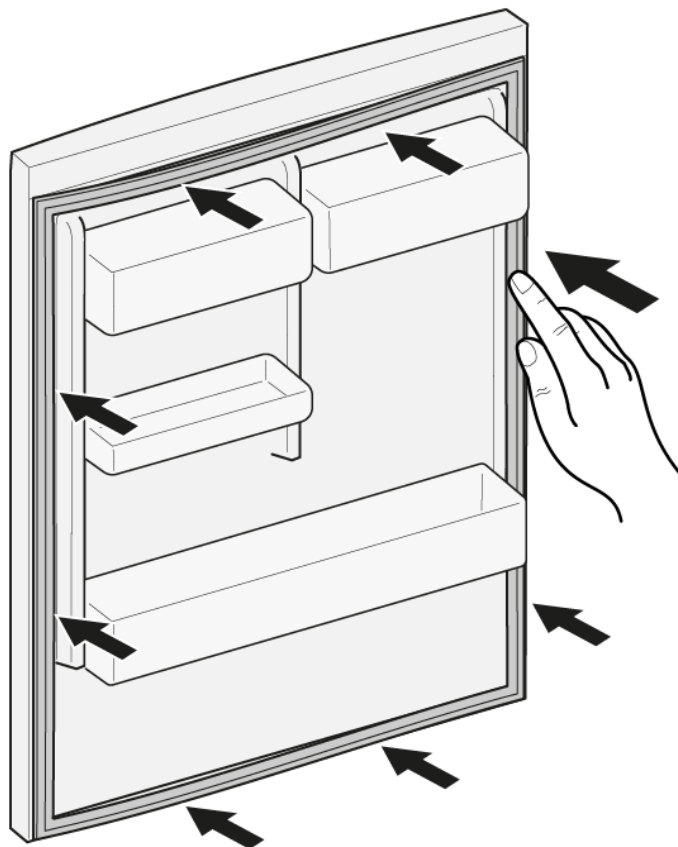

➡ Durvju blīvslēgs ir uzstādīts.

4.2 Durvju roktura nomaiņa

 Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Durvis atvērtas.

4.2.1 Durvju roktura noņemšana

- 1.1. Noņemiet abu skrūvju vāciņus (1).
- 1.2. Izskrūvējiet abas skrūves (2).

1.3. Noņemiet durvju rokturi (3).

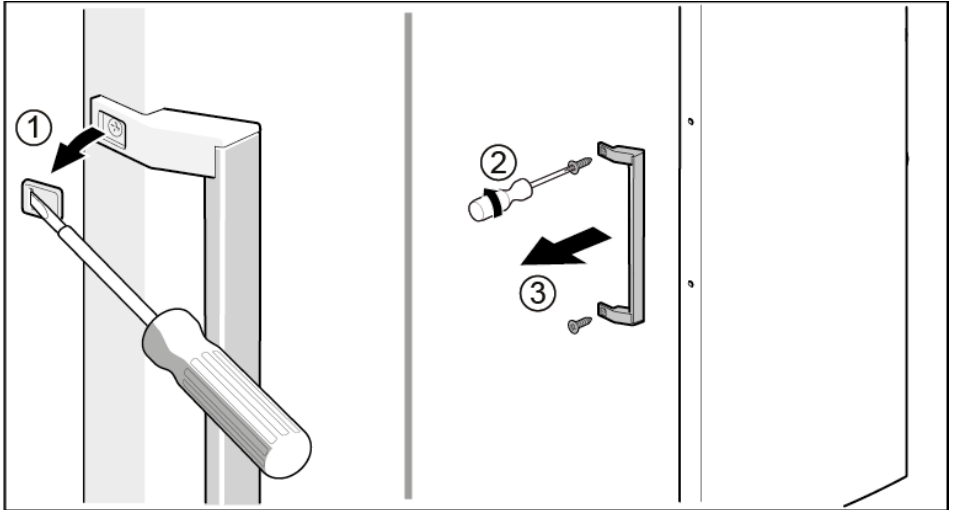

➔ Durvju rokturis ir noņemts.

4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.3 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) nomaiņa

Phillips skrūvgriezis PH2


Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Durvis atvērtas.

4.3.1 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) noņemšana

1.1. Noņemiet easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) pārsegu (1).

1.2. Izskrūvējiet abas skrūves (2).

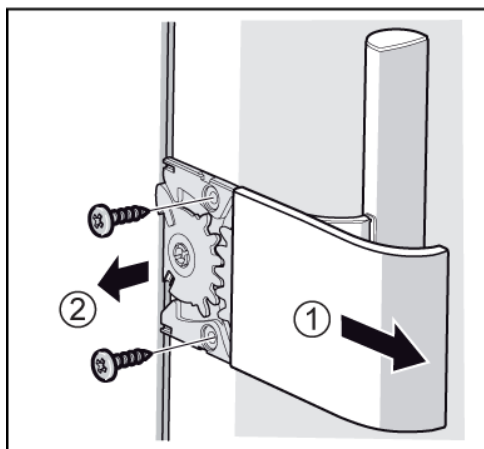


➡ Easy opening handle (ērtās atvēršanas rokturis) ir noņemts.

4.3.2 Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) uzstādīšana



Piezīme: Pirms uzstāda easy opening handle (ērtās atvēršanas rokturi), tā mehānisms ir pareizi jāsaliek. Bīdstieņa (1), roboto kvadrantu (2) un (3), atsperes (4) un kustības ierobežotāja (5) pareizs salikums, lai uzstādītu kreisajā durvju pusē, ir parādīts attēlā.

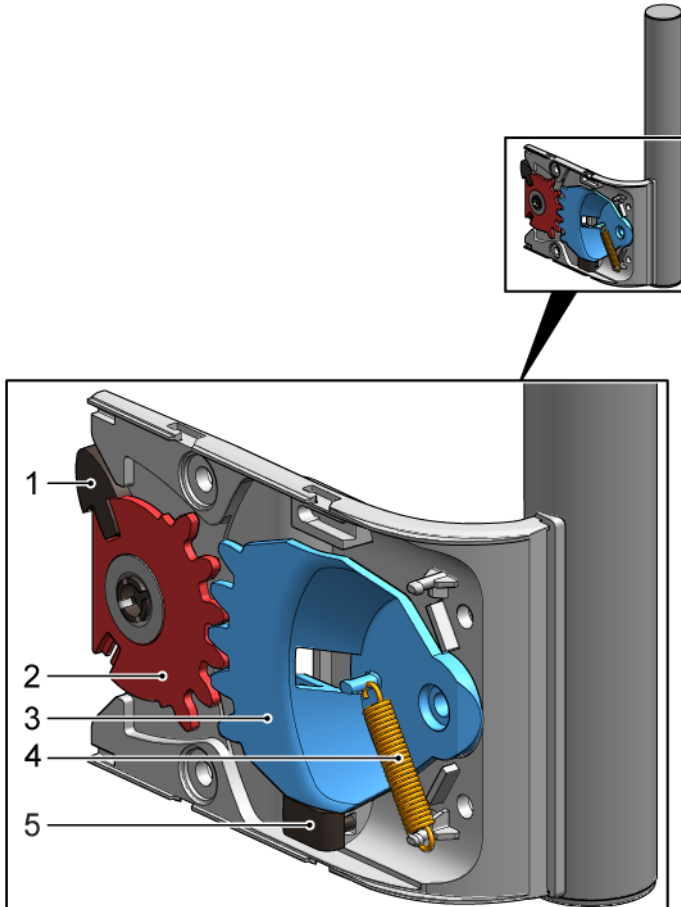

Easy opening handle (ērtās atvēršanas roktura) daļu salikums, lai uzstādītu labajā durvju pusē, ir aprakstīts dokumentā "Uzstādīšanas instrukcija".

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa

 Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- ▶ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- ▶ Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- ▶ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.



- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.4.1 Durvju viras noņemšana


1. Nolieciet ierīci uz aizmugures.

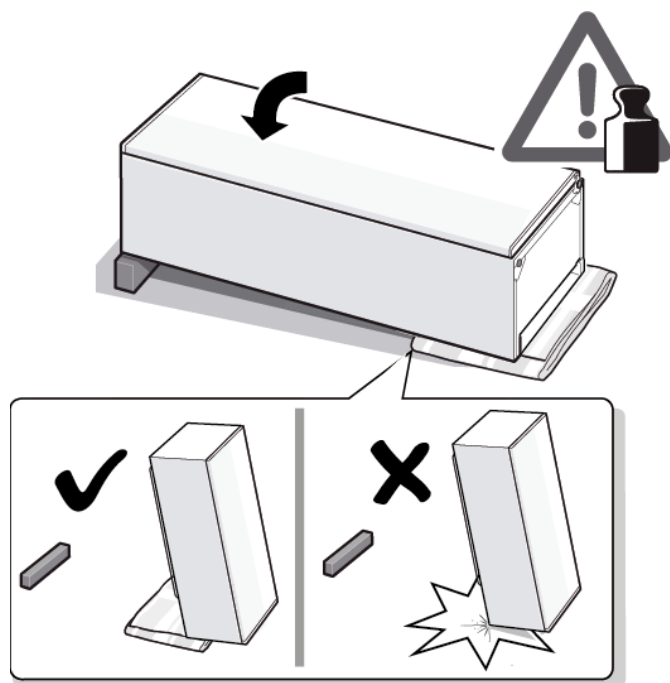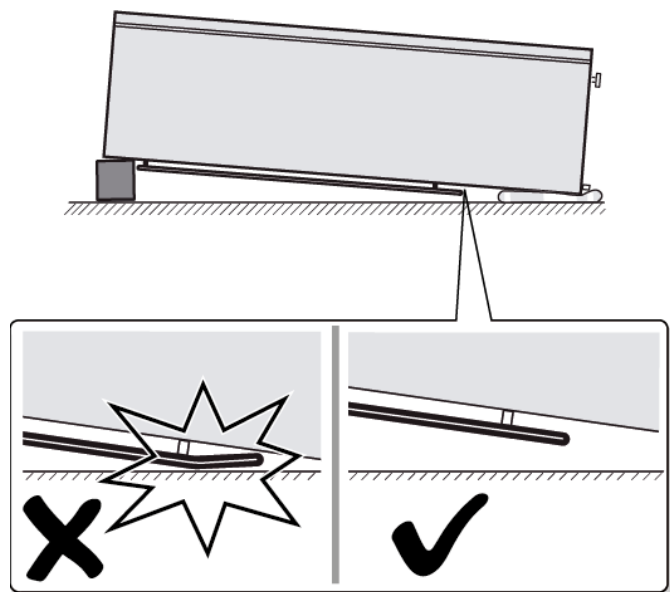

2.1. Saspiediet augšējās viras pārsega abus sānus (1).


2.2. Pavelciet augšējās viras pārsegu (2).

2.3. Noņemiet augšējās viras pārsegu (3).

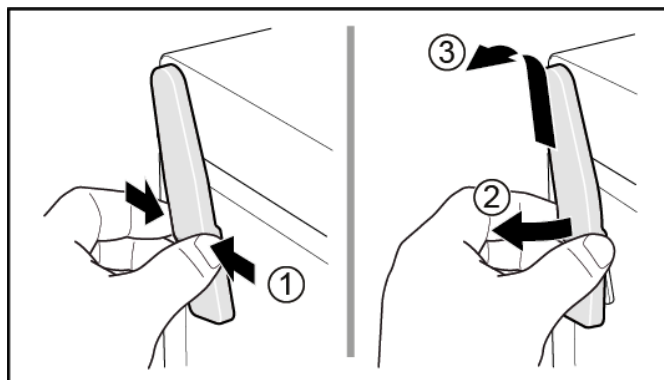

3.1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).

3.2. Noņemiet augšējo viru (2).

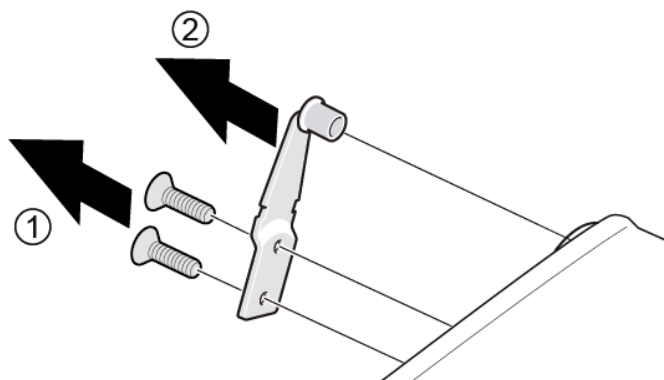

☛ Durvju augšējā vira ir noņemta.

4.4.2 Durvju viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.5 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju)

 Torx uzgalis TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ **ESIET PIESARDZĪGI**

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ **ESIET PIESARDZĪGI**

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



⚠ **BĪSTAMI**

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens


- ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.


4.5.1 Durvju viras noņemšana

1. Nolieciet ierīci uz aizmugures.

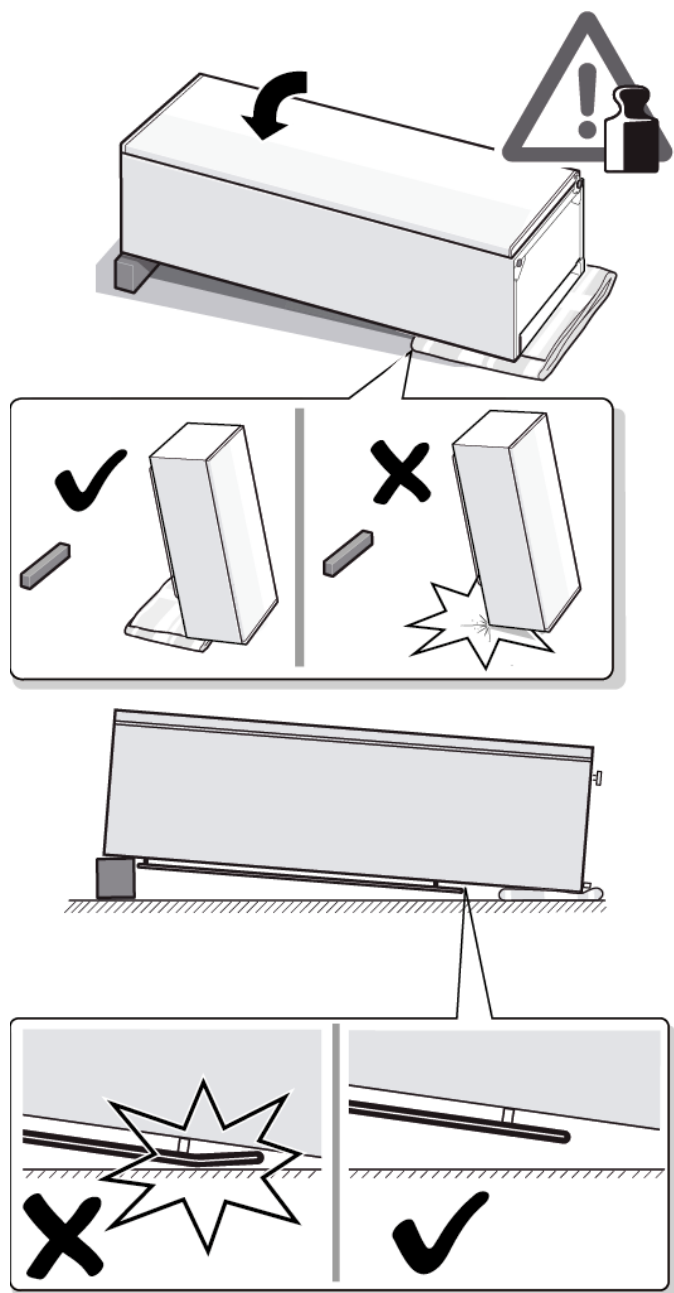


2.1. Saspiediet augšējās viras pārsega abus sānus (1).

- 2.2. Pavelciet augšējās viras pārsegu (2).
 2.3. Noņemiet augšējās viras pārsegu (3).

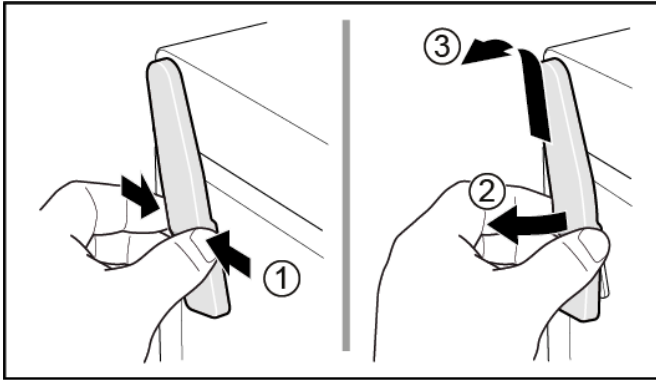

- 3.1. Noņemiet kabeļa kārbas vāku (1).
 3.2. Noņemiet kabeļa aizsargu (2).
 3.3. Atvienojiet elektriskos savienojumus (3).
 3.4. Izskrūvējiet abas skrūves (4).
 3.5. Noņemiet augšējo viru (5).

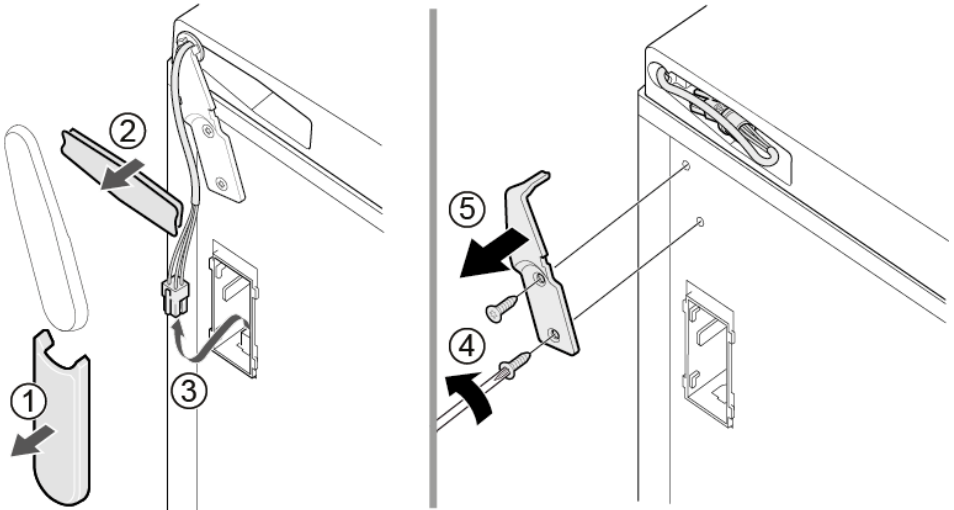

☛ Durvju augšējā vira ir noņemta.

4.5.2 Durvju viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.6 Durvju apakšējās viras nomaiņa

 Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- ▶ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- ▶ Ierīce ir jāpārvieta divatā.
- ▶ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.


- ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.
- ✓ Ierīcei ir jābūt noliktai uz aizmugures.
- ✓ Augšējai virai ir jābūt noņemtai. → *Lappuse 440*

4.6.1 Durvju apakšējās viras nomaiņa


1. Noņemiet durvis.

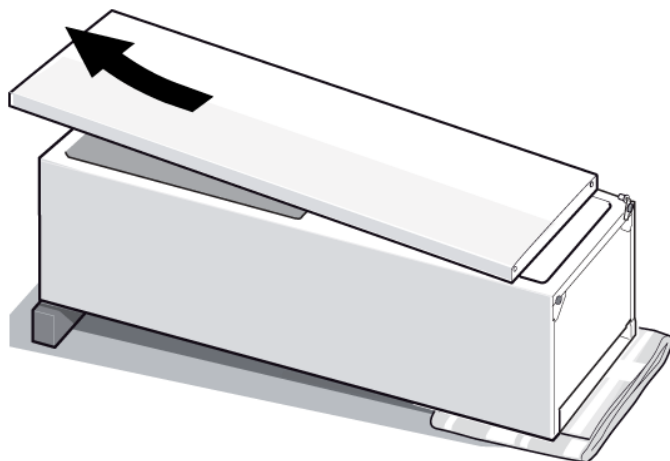

2.1. Izskrūvējiet skrūvi (1).

2.2. Pagrieziet apakšējo viru uz āru (2).

2.3. Noņemiet apakšējo viru (3).

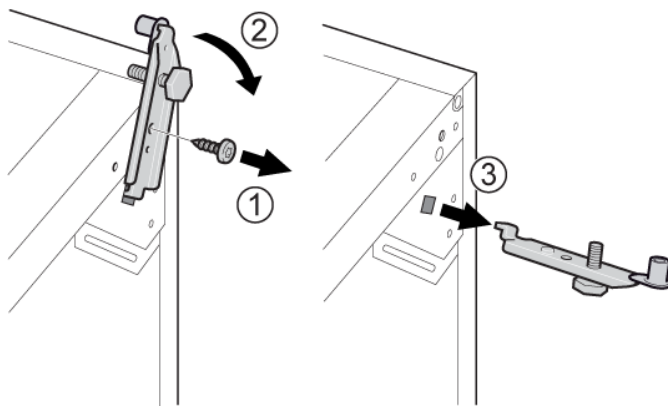

➔ Apakšējā vira ir noņemta.

4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.7 Plaukta nomaiņa

Prasība:

✓ Durvis atvērtas.

4.7.1 Plaukta izņemšana

- Izvelciet plauktu.

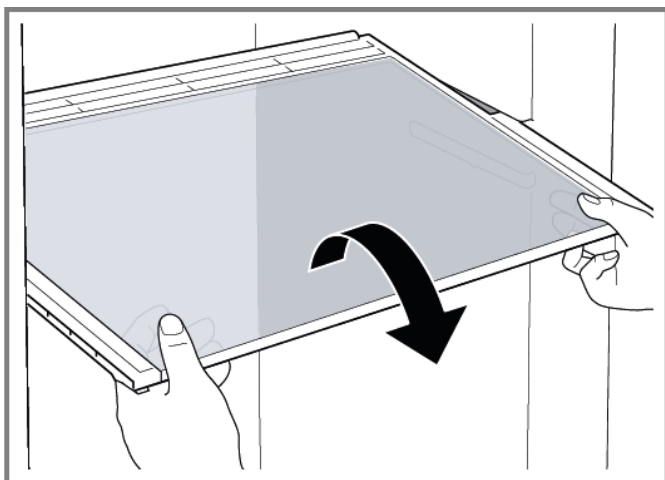

- ➡ Plaukts ir izņemts.

4.7.2 Plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana

- Izvelciet pudeļu plauktu.

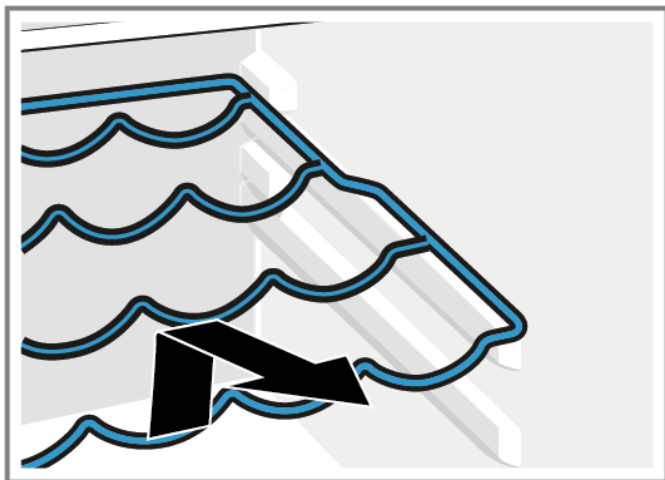

- ⊖ Pudeļu plaukts ir izņemts.

4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.9 Durvju plaukta nomainīšana

Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.9.1 Durvju plaukta noņemšana

- Paceliet durvju plauktu uz augšu.

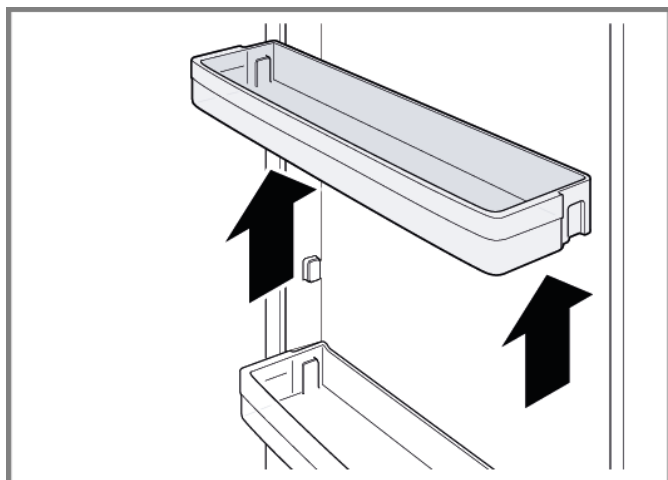

- ➡ Durvju plaukts ir noņemts.

4.9.2 Durvju plaukta uzstādīšana

- Uztādiet apgrieztā kārtībā.


4.10 Regulējamā durvju plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.10.1 Regulējamā durvju plaukta noņemšana

- Bīdiet augstumā regulējamo durvju plauktu uz augšu, līdz tas ir atbrīvots no turētāja.

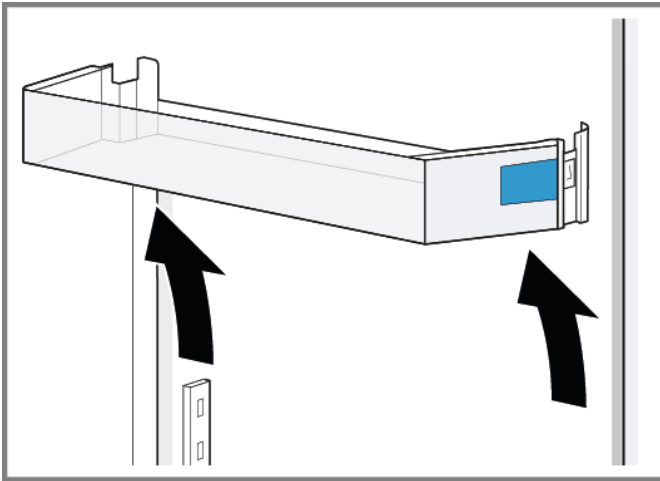

- ⦿ Regulējamais durvju plaukts ir noņemts.

4.10.2 Regulējamā durvju plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.11 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa


Prasība:

- ✔ Durvis atvērtas.

4.11.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz atdurei.
- 2.1. Paceliet augļu un dārzeņu tvertni priekšā (1).

2.2. Izņemiet tvertni (2).

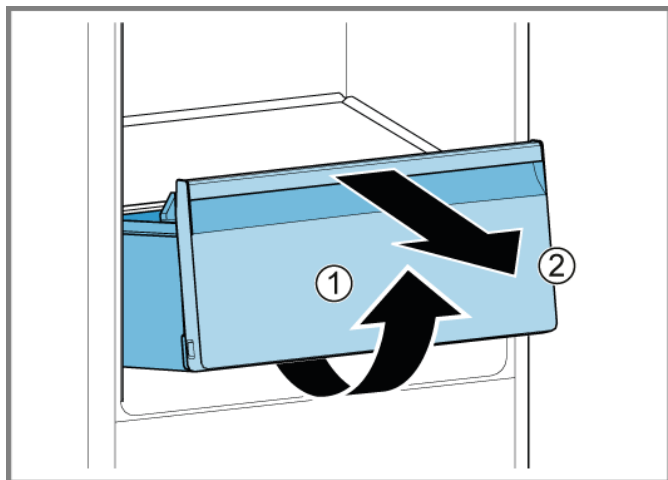

➡ Augļu un dārzeņu tvertne izņemta.

4.11.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana

► Uztādiet apgrieztā kārtībā.

4.12 Izvelkamās tvertnes nomaiņa

Prasība:


✔ Durvis atvērtas.

4.12.1 Izvelkamās tvertnes izņemšana

1. Pilnībā izvelciet izvelkamo tvertni.

2.1. Nospiediet izvelkamās tvertnes izvilkšanas vadotnes aizturi uz leju (1).

2.2. Izņemiet izvelkamo tvertni (2).

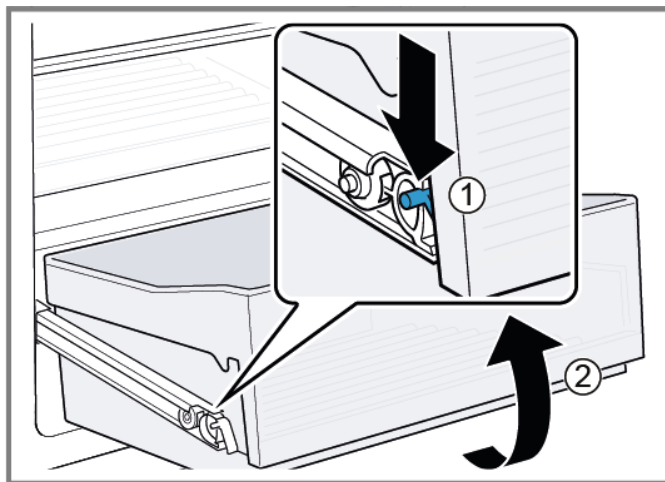

➔ Izvelkamā tvertne ir izņemta.

4.12.2 Izvelkamās tvertnes uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.13 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka nomaiņa

Prasība:

✔ Durvis atvērtas.


4.13.1 Starplikas izņemšana un augļu un dārzeņu tvertnes vāka noņemšana

1. Izņemiet no starplikas stikla plāksni.

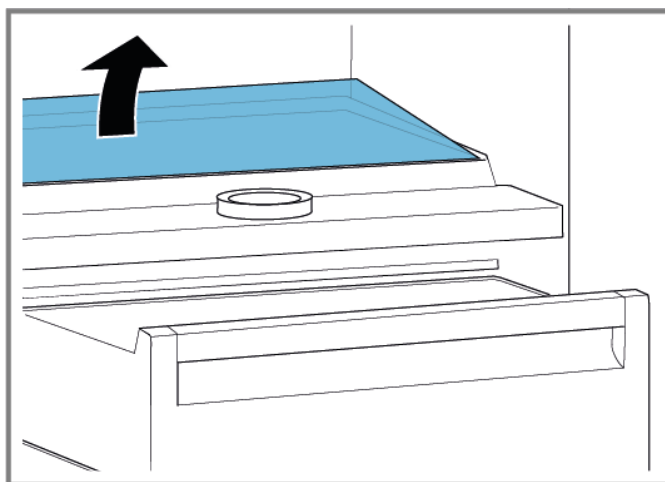

2. Izņemiet izvelkamo tvertni. → *Lappuse 450*

3. Pavelciet starpliku uz priekšu.

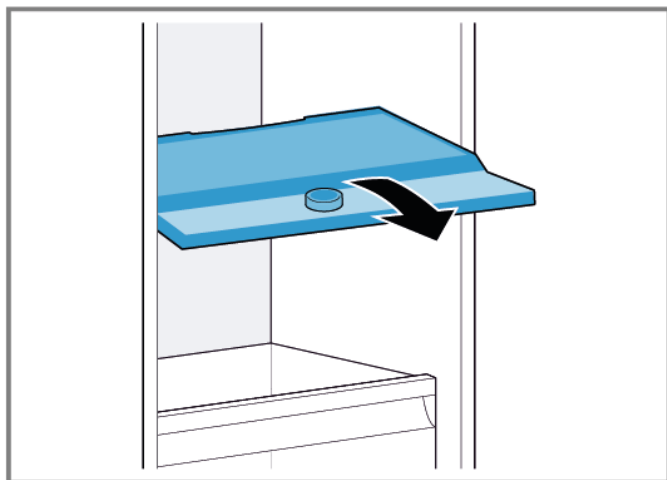

4. Starpliku paceliet un sagāziet uz sāniem, lai izņemtu.

➡ Starplika ir izņemta.

1. Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes vāku.

2. Augļu un dārzeņu tvertnes vāku pavelciet uz priekšu un sagāziet uz sāniem, lai izņemtu.

➡ Augļu un dārzeņu tvertnes vāks ir noņemts.

4.13.2 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka uzstādīšana

► Uztādiet apgrieztā kārtībā.

4.14 Augšējā LED gaismekļa nomaina



Precīzas pierēgulēšanas 9 gab., 2,0 mm, 2,4 mm, [00341820]
skrūvgriežu komplekts 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9



Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.

Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

Prasības

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Durvis atvērtas.
- ✓ Augšējām iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.14.1 LED gaismekļa noņemšana


1. Pārvietojiet LED gaismekli pa kreisi.




- ➡ LED gaismekļa elektriskais savienojums ir atvienots.

lv Remonts

2. Atbrīvojiet LED gaismekļa āķus.

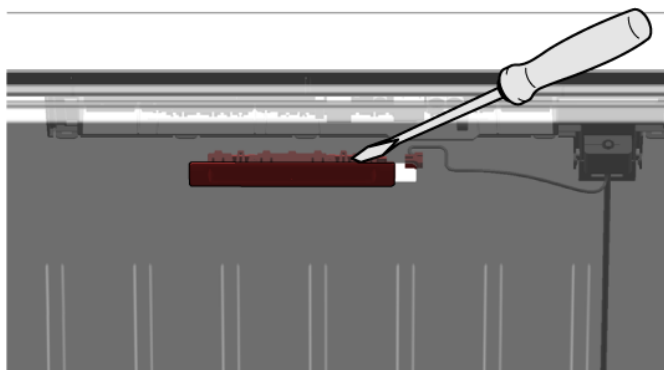

3. Lai noņemtu LED gaismekli, virziet to uz priekšu.

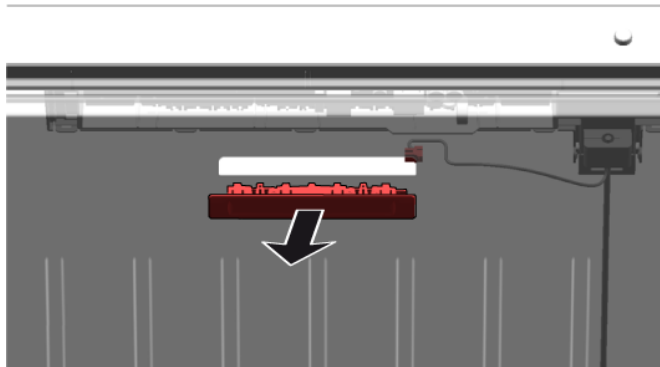

➡ LED gaismeklis ir noņemts.

4.14.2 Augšējā LED gaismekļa uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Turinys

1 Dėl šio dokumento	457
1.1 Svarbi informacija	457
1.1.1 Paskirtis	457
1.2 Simbolių paaiškinimas	457
1.2.1 Pavojaus lygiai	457
1.2.2 Pavojaus simboliai	457
1.2.3 Įspėjimų struktūra	458
1.2.4 Bendrieji simboliai	458
2 Sauga	460
2.1 Bendrosios saugos instrukcijos	460
2.1.1 Visi buitiniai prietaisai	460
3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės	461
4 Remontas	462
4.1 Durelių tarpiklio keitimas	462
4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas	462
4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas	463
4.2 Durelių rankenos keitimas	466
4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas	466
4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas	467
4.3 „Easy open handle“ keitimas	467
4.3.1 „Easy open handle“ nuėmimas	467
4.3.2 „Easy open handle“ tvirtinimas	469
4.4 Durelių viršutinio vyrio keitimas	469
4.4.1 Durelių vyrio nuėmimas	471
4.4.2 Durelių vyrio uždėjimas	472
4.5 Durelių viršutinio vyrio keitimas (durelės su ekranu)	472
4.5.1 Durelių vyrio nuėmimas	474
4.5.2 Durelių vyrio uždėjimas	475
4.6 Apatinio durelių vyrio keitimas	475
4.6.1 Apatinio durelių vyrio keitimas	477
4.6.2 Apatinio durelių vyrio uždėjimas	477
4.7 Lentynos keitimas	477
4.7.1 Lentynos nuėmimas	478
4.7.2 Lentynos įdėjimas	478
4.8 Butelių padėklo keitimas	478
4.8.1 Butelių padėklo išėmimas	479
4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas	479
4.9 Durelių lentynos keitimas	479
4.9.1 Durelių lentynos išėmimas	480
4.9.2 Durelių lentynos įdėjimas	480

4.10 Reguluojamos durelių lentynos keitimas	480
4.10.1 Reguluojamos durelių lentynos išėmimas	481
4.10.2 Reguluojamos durelių lentynos įdėjimas	481
4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas	481
4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas	481
4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas	482
4.12 Ištraukiamos talpyklos keitimas	482
4.12.1 Ištraukiamos talpyklos išėmimas	482
4.12.2 Ištraukiamos talpyklos įdėjimas	483
4.13 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros ir dangčio keitimas	483
4.13.1 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros išėmimas ir dangčio nu- ėmimas	483
4.13.2 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros įdėjimas ir dangčio už- dėjimas	484
4.14 Viršutinės LED keitimas	484
4.14.1 LED lemputės išėmimas	485
4.14.2 Viršutinės LED lemputės montavimas	486

1 Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija). Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
DĖMESIO	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti nedideli sužalojimai.
PASTABA	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lent. 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendras įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lent. 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Pavojaus tipas ir šaltinis</p> <p>Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo.</p> <p>► Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.</p>
--	---

Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  PAVOJUS </div> <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa</p> <p>Mirtis dėl elektros smūgio</p> <p>► Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.</p>
--	---

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
[Start]	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
[00123456]	Žymi dalies numerį
Būseną	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lent. 3: Bendrieji simboliai

2 Sauga

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi buitiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal EN 50678 (anksčiau VDE 0701) arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis. Dalys, neatitinkančios gamintojo specifikacijų, gali pakenkti prietaiso saugai ir veikimui.

Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Apsauginis audinis 60 cm x 50 cm
[00342013]



„Phillips“ atsuktukas PH2

„Torx“ antgalis 6,3 mm (1/4 col.)
TX20
[00340865]



Tikslųjų atsuktukų rinkinys 9 vnt., 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Remontas


4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas:


✓ Duryš atidarytos.

4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas

1. Išimkite durelių tarpiklį iš griovelio dešiniajame ir kairiajame kampe.

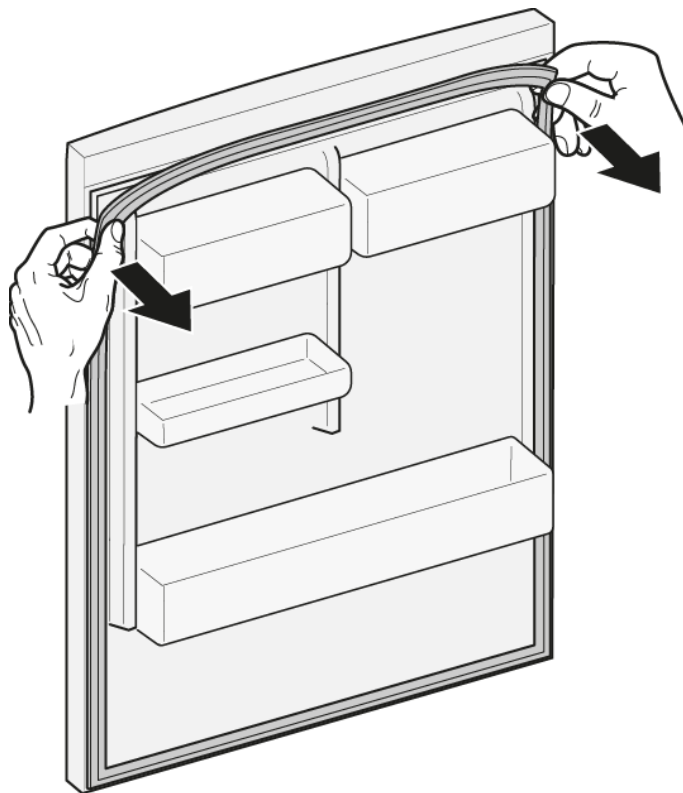

2. Ištraukite durelių tarpiklį iš griovelio.

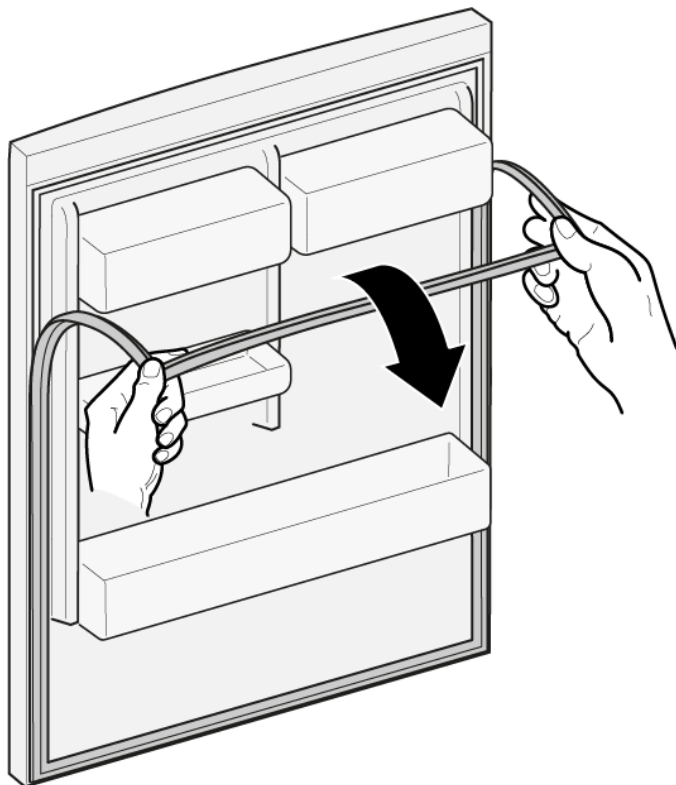

➔ Durelių tarpiklis išimtas.

4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas



Naujo durelių tarpiklio storis gali šiek tiek skirtis nuo seno durelių tarpiklio storio. Dėl to duralės vis tiek užsidarys, o tarpiklį bus galima naudoti ilgai.




Jei jūsų prietaiso vyriai arba vyrio priedai reguliuojami, uždarymo funkciją vėliau galima optimizuoti.



Nedidelės šoninės skylutės durelių tarpikyje turi savo funkciją (reikalingos ventiliacijai). Tai nėra gamybinis brokas.

1. Patikrinkite griovelį, ar nėra tarpiklį galinčių pažeisti vietų.

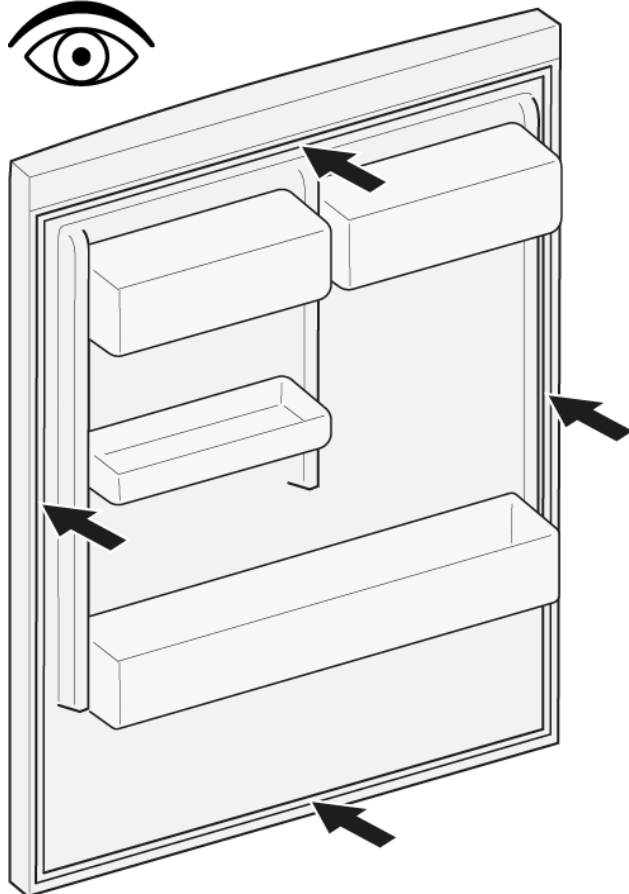

2. ⑩ Jei tarpiklio griovelis pažeistas.


2.1. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

3.


	Nedidelės durelių tarpiklio deformacijos yra įprastas požymis ir nepaveikia tarpiklio funkcinų savybių. Prieš įdedant durelių tarpiklį į prietaisą, rekomenduojama jį ištiesinti.
---	---

Pašildykite durelių tarpiklį plaukų džiovintuvu arba karštu vandeniu ir iš naujo suteikite formą rankiniu būdu.

4. Įspauskite tarpiklio kampus viršuje ir apačioje į griovelį.

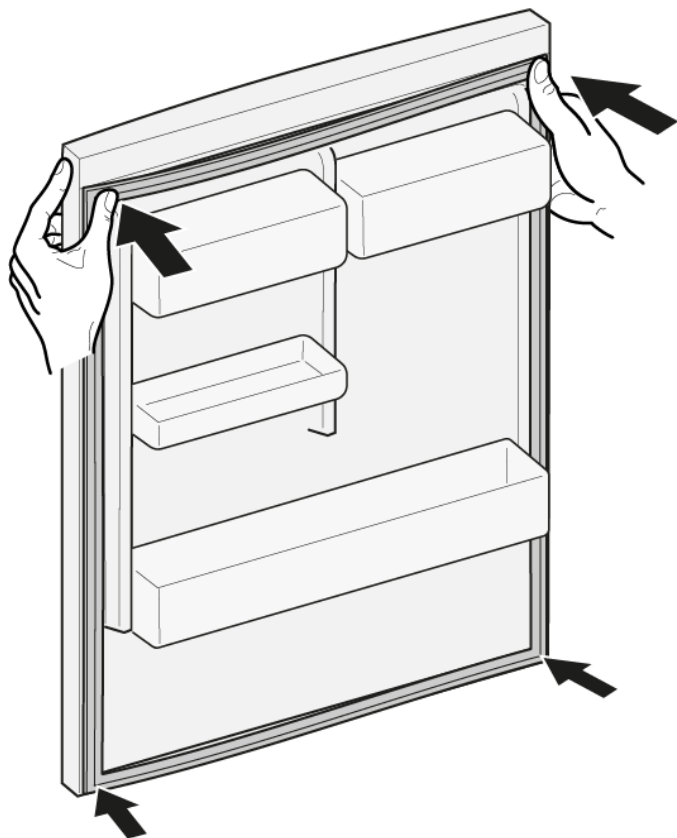

5. Po truputį įspauskite į griovelį visą tarpiklį.

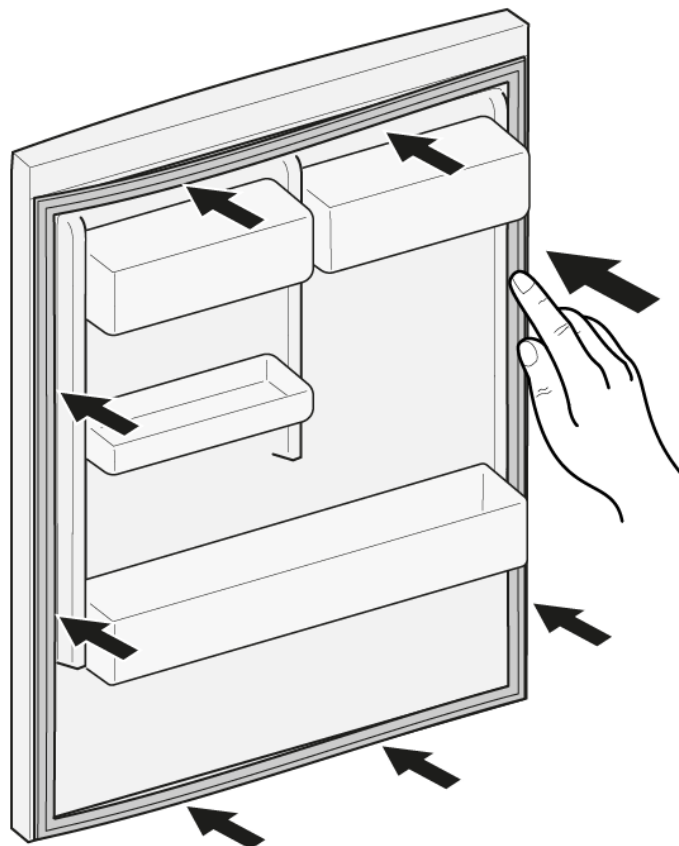

➡ Durelių tarpiklis įdėtas.

4.2 Durelių rankenos keitimas

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]
	Atsuktuvus su įpjovomis	Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durys atidarytos.

4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas

- 1.1. Išimkite du varžtų gaubtelius (1).
- 1.2. Išsukite du varžtus (2).

1.3. Nuimkite durelių rankeną (3).

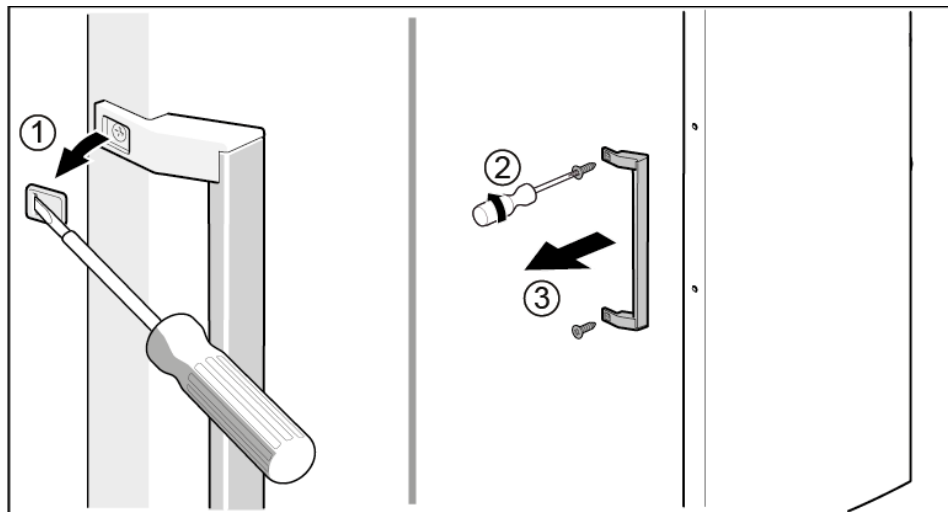

➔ Durelių rankena nuimta.

4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas

► Uždėkite atvirkščią eilės tvarką.

4.3 „Easy open handle“ keitimas

„Phillips“ atsuktuvus
PH2


Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Duryš atidarytos.

4.3.1 „Easy open handle“ nuėmimas

1.1. Nuimkite „Easy open handle“ dangtelį (1).

1.2. Išsukite du varžtus (2).

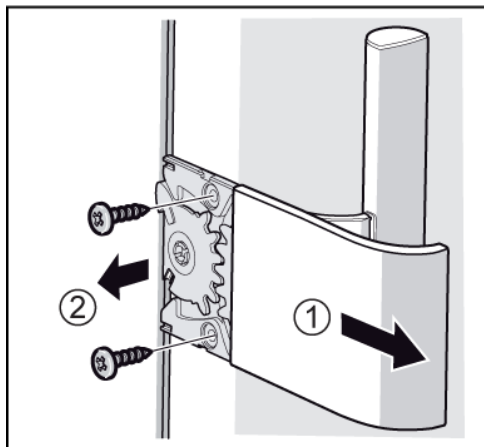


➡ „Easy open handle“ nuimta.

4.3.2 „Easy open handle“ tvirtinimas



Pastaba. „Easy open handle“ mechanizmą reikia tinkamai nustatyti prieš tvirtinant.

Teisingas durelių stūmiklio (1), dantytų kvadrantų (2) ir (3), spyruoklės (4) ir ribotuvo stabdiklio (5) išdėstymas montuojant kairėje pusėje pavaizduotas paveikslėlyje.

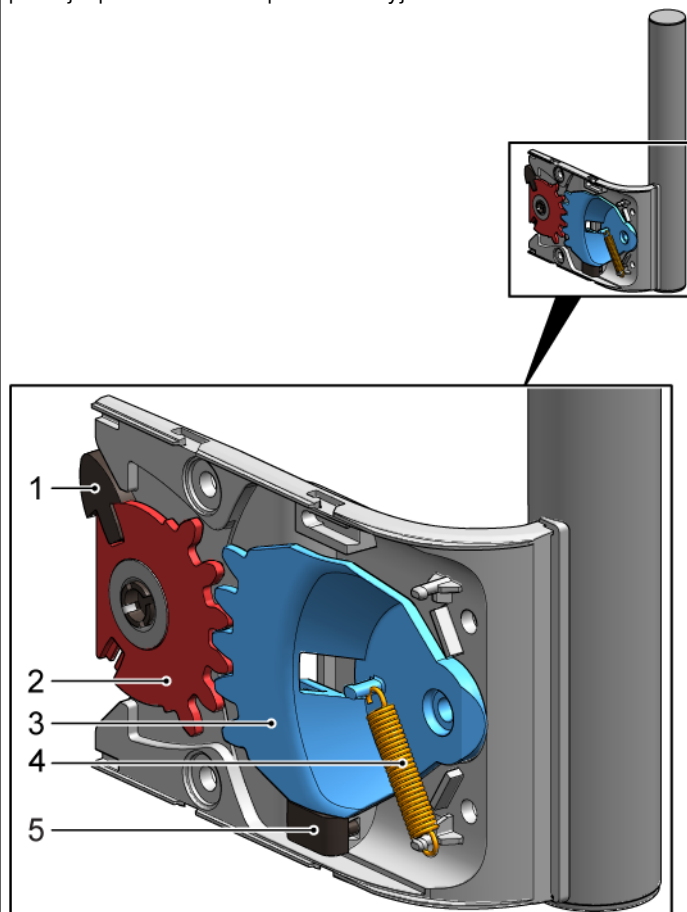

„Easy open handle“ komponentų išdėstymas montuojant dešinėje pusėje aprašytas dokumente „Įrengimo instrukcijos“.

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.4 Durelių viršutinio vyrio keitimas



„Torx“ antgalis TX20

6,3 mm (1/4 col.)

[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.



- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.4.1 Durelių vyro nuėmimas


1. Paguldykite prietaisą ant galinės pusės.

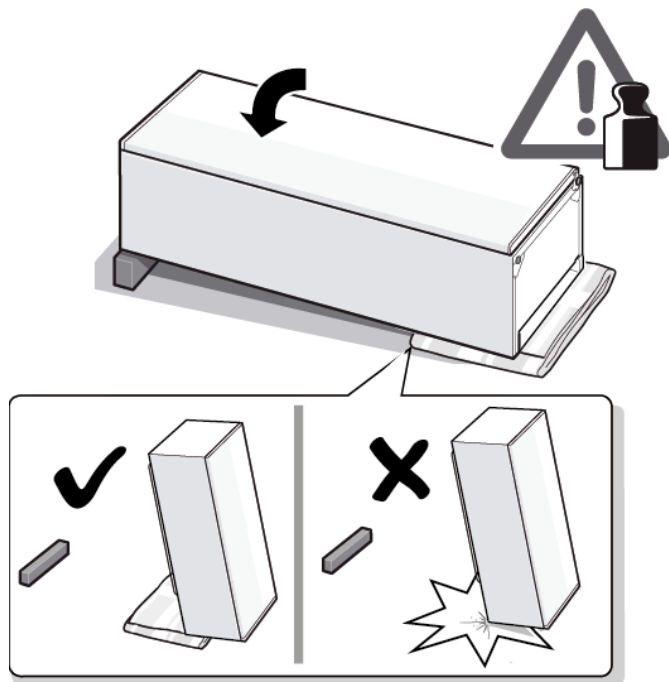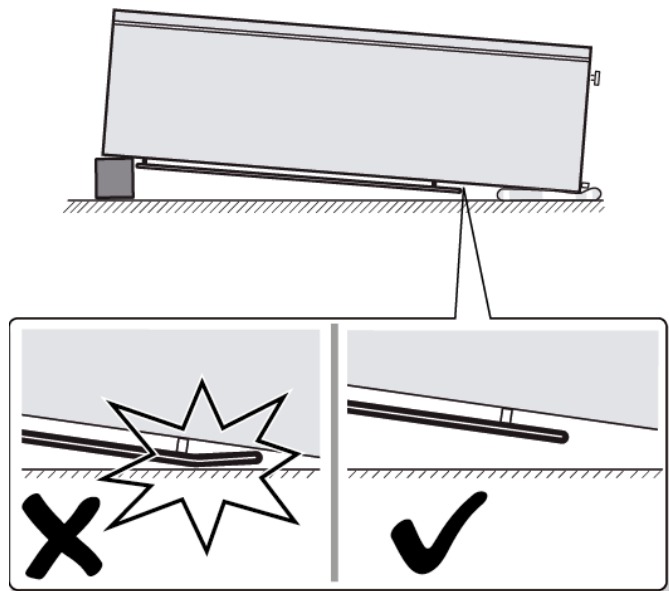

2.1. Spustelėkite viršutinio vyro dangtelį abiejose pusėse (1).


2.2. Atkelkite viršutinio vyro dangtelį (2).

2.3. Nuimkite viršutinio vyro dangtelį (3).

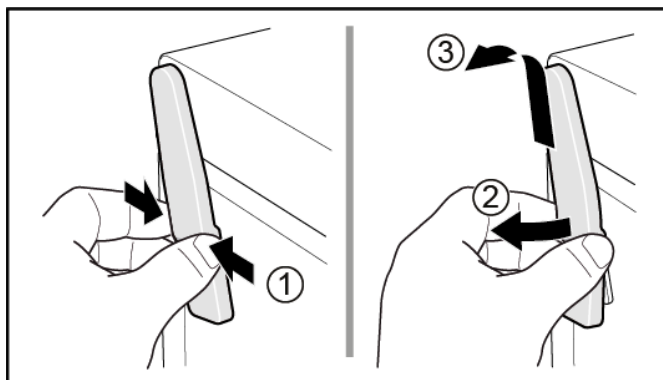

3.1. Išsukite du varžtus (1).

3.2. Nuimkite viršutinį vyrį (2).

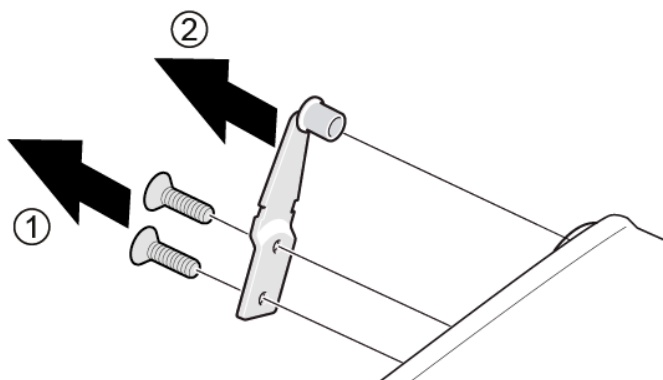

➔ Durelių viršutinis vyris nuimtas.

4.4.2 Durelių vyro uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.5 Durelių viršutinio vyro keitimas (durelės su ekranu)

* Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ **ATSARGIAI**

Aštrios briaunos

Galima įsijauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ **ATSARGIAI**

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



⚠ **PAVOJUS**

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio


- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.


4.5.1 Durelių vyrio nuėmimas

1. Paguldykite prietaisą ant galinės pusės.


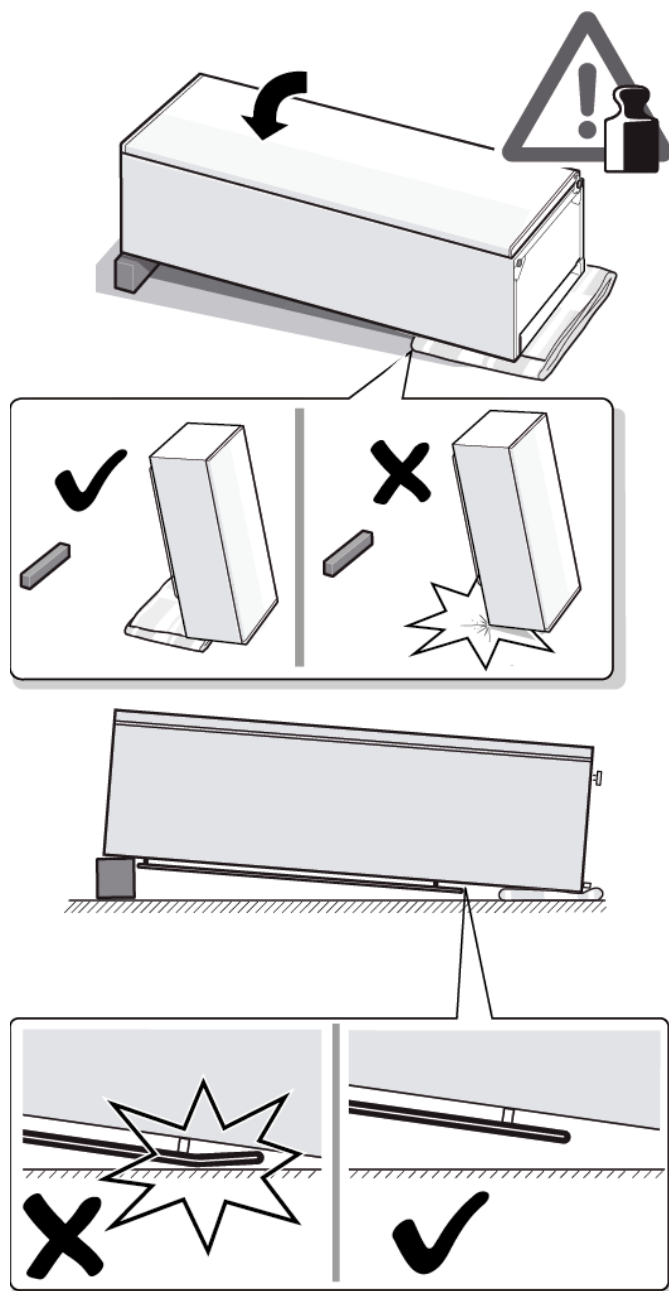


2.1. Spustelėkite viršutinio vyrio dangtelį abiejose pusėse (1).

- 2.2. Atkelkite viršutinio vryio dangtelį (2).
- 2.3. Nuimkite viršutinio vryio dangtelį (3).

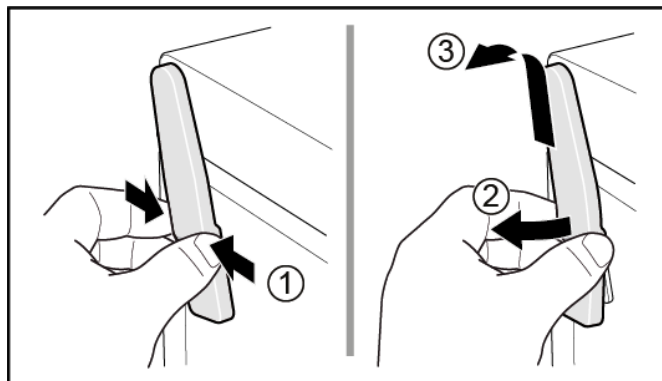

- 3.1. Nuimkite kabelių dėžutės dangtelį (1).
- 3.2. Nuimkite kabelio apsaugą (2).
- 3.3. Atjunkite elektros jungtį (3).
- 3.4. Išsukite du varžtus (4).
- 3.5. Nuimkite viršutinį vyrį (5).

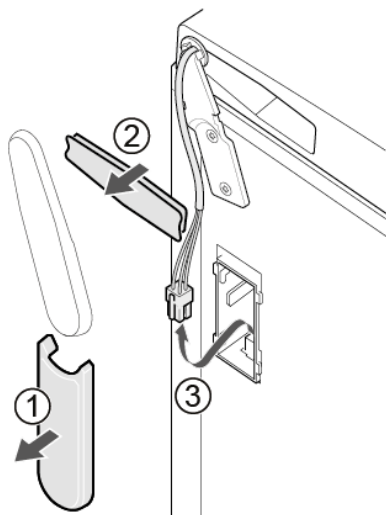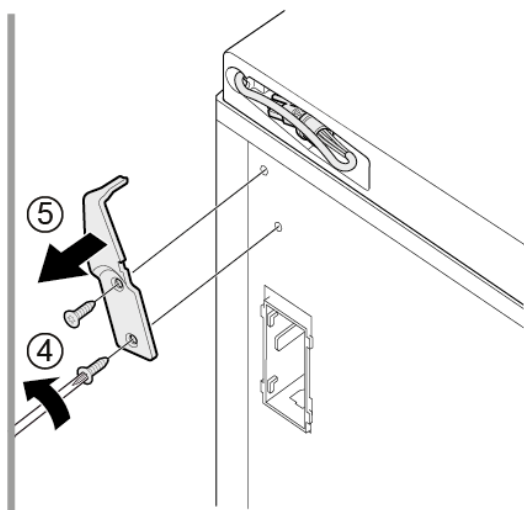

☛ Durelių viršutinis vyris nuimtas.

4.5.2 Durelių vryio uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.6 Apatinio durelių vryio keitimas



„Torx“ antgalis TX20

6,3 mm (1/4 col.)

[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- ▶ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- ▶ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- ▶ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.


- ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.
- ✓ Prietaisas turi būti paguldytas ant galinės pusės.
- ✓ Viršutinis vyris turi būti nuimtas. → Psl. 472

4.6.1 Apatinio durelių vyro keitimas


1. Nuimkite dureles.

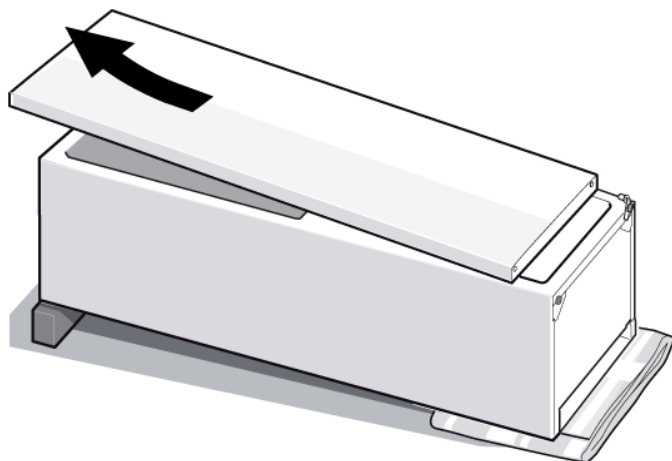

2.1. Išsukite varžtą (1).

2.2. Pasukite apatinį vyrį į išorę (2).

2.3. Nuimkite apatinį vyrį (3).

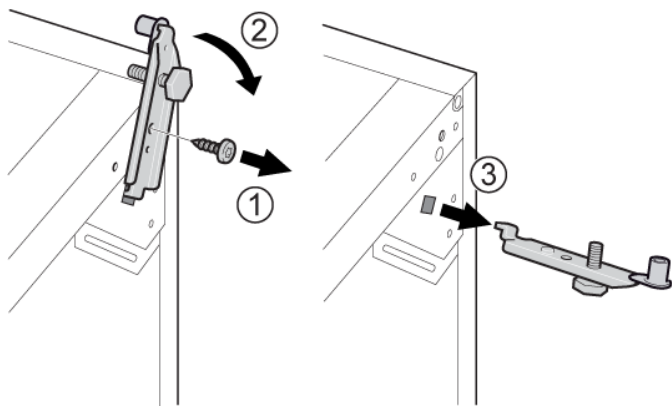

☞ Apatinis vyris nuimtas.

4.6.2 Apatinio durelių vyro uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.7 Lentynos keitimas

Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.7.1 Lentynos nuėmimas

- ▶ Ištraukite lentyną.

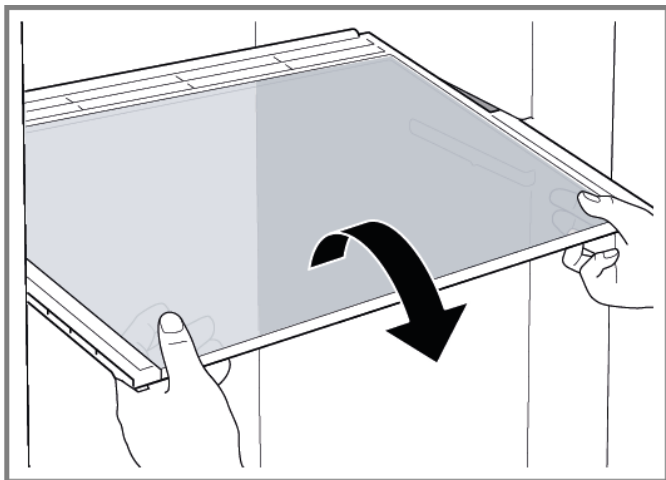

- ➡ Lentyna išimta.

4.7.2 Lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščią eilės tvarką.


4.8 Butelių padėklo keitimas

Reikalavimas:

- ✔ Duryš atidarytos.

4.8.1 Butelių padėklo išėmimas

- Ištraukite butelių padėklą.

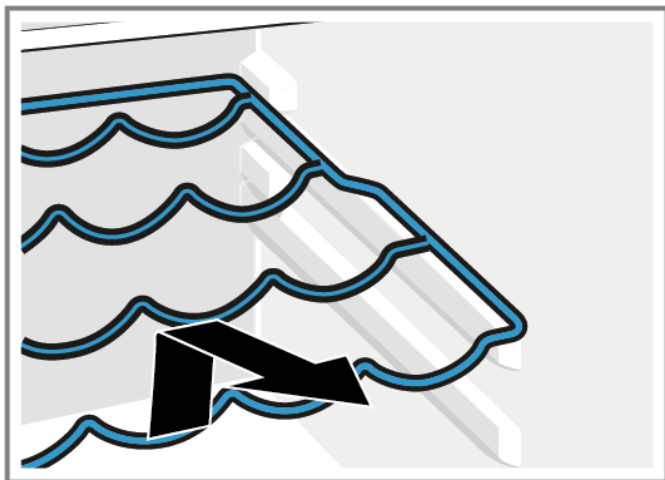

- ➔ Butelių padėklas išimtas.

4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.9 Durelių lentynos keitimas

Reikalavimas:

- ✔ Duryš atidarytos.

4.9.1 Durelių lentynos išėmimas

- Pakelkite durelių lentyną į viršų.

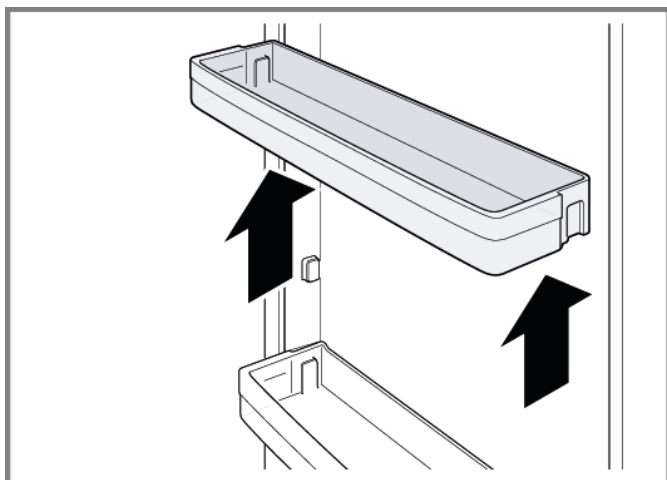

- ➡ Durelių lentyna išimta.

4.9.2 Durelių lentynos įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.10 Reguliuojamos durelių lentynos keitimas

Reikalavimas:

- ✔ Durys atidarytos.

4.10.1 Reguliuojamos durelių lentynos išėmimas

- Kelkite reguliuojamo aukščio durelių lentyną į viršų, kol ji atsifiksuos iš laikiklio.

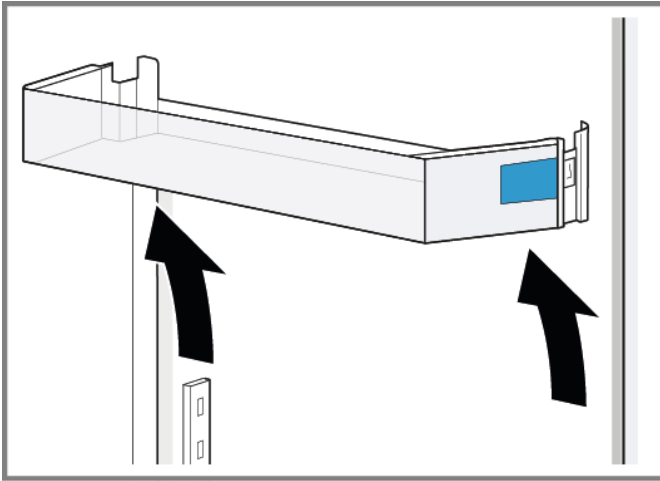

- ⦿ Reguliuojama durelių lentyna išimta.

4.10.2 Reguliuojamos durelių lentynos įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas


Reikalavimas:

- ✔ Duryš atidarytos.

4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas

1. Ištraukite vaisių ir daržovių talpyklą, tiek, kiek galima.
- 2.1. Pakelkite vaisių ir daržovių talpyklos priekį (1).

2.2. Išimkite talpyklą (2).

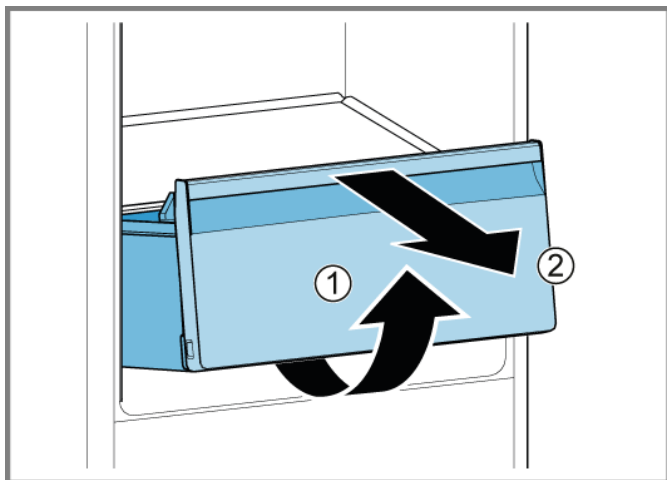

➡ Vaisių ir daržovių talpykla išimta.

4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščią eilės tvarką.

4.12 Ištraukiamos talpyklos keitimas

Reikalavimas:


✔ Duryš atidarytos.

4.12.1 Ištraukiamos talpyklos išėmimas

1. Ištraukite ištraukiamą talpyklą iki pat galo.

2.1. Nuspauskite ištraukiamos talpyklos ištraukto bėgelio fiksatorių žemyn (1).

2.2. Išimkite ištraukiamą talpyklą (2).

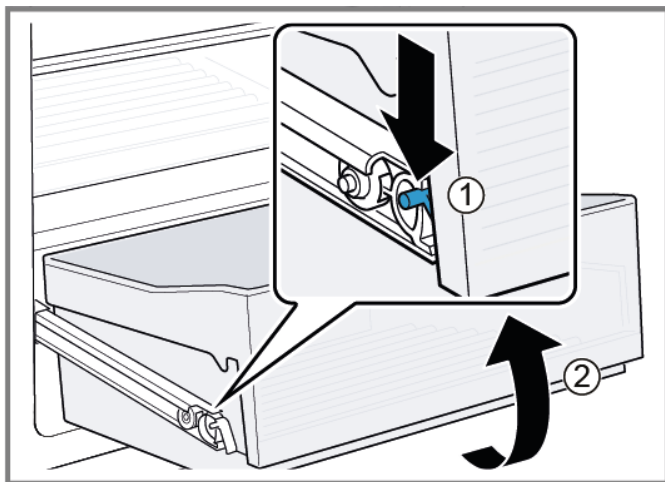

➔ Ištraukiama talpykla išimta.

4.12.2 Ištraukiamos talpyklos įdėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.13 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros ir dangčio keitimas

Reikalavimas:

✓ Durys atidarytos.


4.13.1 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros išėmimas ir dangčio nuėmimas

1. Nuimkite nuo pertvaros stiklinę plokštelę.

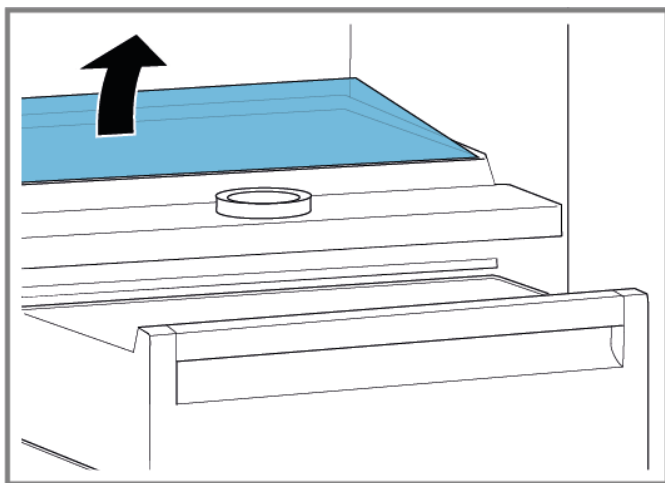

2. Išimkite ištraukiamą talpyklą. → Psl. 482

3. Patraukite pertvarą į priekį.

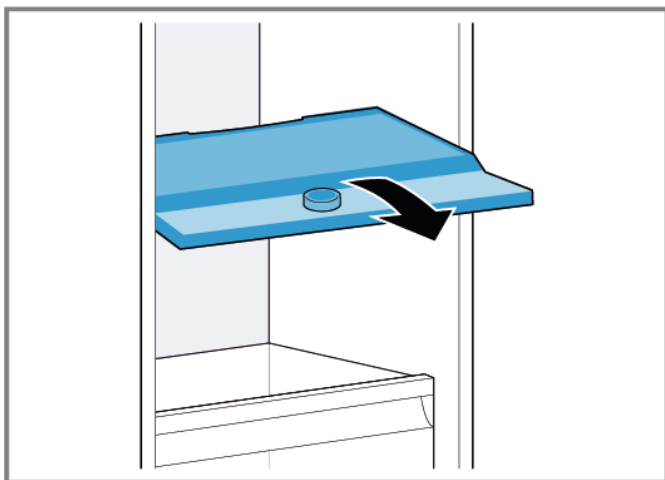

4. Pakelkite pertvarą ir pakreipkite šonu.

➡ Pertvara išimta.

1. Iškelkite vaisių ir daržovių talpyklos dangtį.

2. Patraukite vaisių ir daržovių talpyklos dangtį į priekį ir pakreipkite šonu.

➡ Vaisių ir daržovių talpyklos dangtis nuimtas.

4.13.2 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros įdėjimas ir dangčio uždėjimas

► Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.14 Viršutinės LED keitimas



Tikslųjų atsuktuvų rinkinys 9 vnt., 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9 [00341820]



Pastaba. Jūsų prietaise įrengta techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė.

Šią lemputę gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimai

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durys atidarytos.
- ✓ Viršutiniai vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.


4.14.1 LED lempučių išėmimas

1. Perkelkite LED lempuotę į kairę.




- ➡ LED elektros jungtis turi būti atjungta.

2. Atleiskite LED lempučių kabliukus.

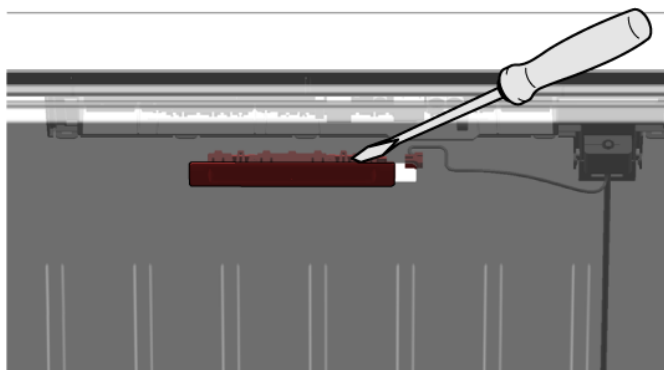

3. Išimkite LED lempuotę, perkeldami ją į priekį.

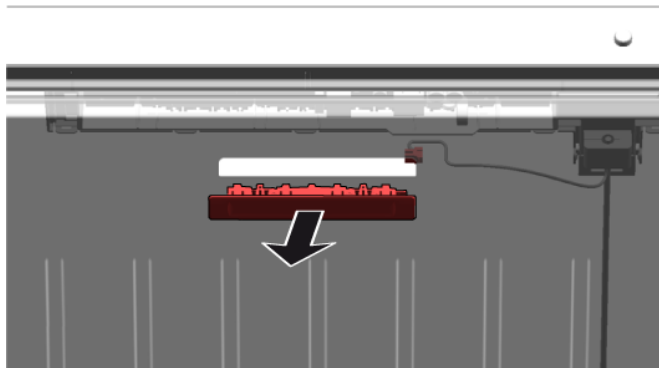

- ➡ LED lempuė išimta.

4.14.2 Viršutinės LED lempuės montavimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	489
1.1 Viktig informasjon	489
1.1.1 Formål	489
1.2 Forklaring av symboler	489
1.2.1 Farenivåer	489
1.2.2 Faresymboler	489
1.2.3 Advarslenes struktur	490
1.2.4 Generelle symboler	490
2 Sikkerhet	492
2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner	492
2.1.1 Alle husholdningsapparater	492
3 Verktøy og hjelpemidler	493
4 Reparasjon	494
4.1 Utskiftning av dørpakning	494
4.1.1 Demontering av dørpakning	494
4.1.2 Montering av dørpakning	495
4.2 Utskiftning av dørhåndtak	498
4.2.1 Demontering av dørhåndtak	498
4.2.2 Montering av dørhåndtak	499
4.3 Utskiftning av easy opening handle	499
4.3.1 Demontering av easy opening handle	499
4.3.2 Montering av easy opening handle	501
4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel	501
4.4.1 Demontering av dørhengsel	503
4.4.2 Montering av dørhengsel	504
4.5 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display)	504
4.5.1 Demontering av dørhengsel	506
4.5.2 Montering av dørhengsel	507
4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel	507
4.6.1 Utskiftning av nedre dørhengsel	509
4.6.2 Montering av nedre dørhengsel	509
4.7 Utskiftning av hylle	509
4.7.1 Demontering av hylle	510
4.7.2 Montering av hylle	510
4.8 Utskiftning av flaskehylle	510
4.8.1 Demontering av flaskehylle	511
4.8.2 Montering av flaskehylle	511
4.9 Utskiftning av dørrack	511
4.9.1 Demontering av dørrack	512
4.9.2 Montering av dørrack	512

4.10	Utskiftning av justerbar dørrack	512
4.10.1	Demontering av justerbar dørrack	513
4.10.2	Montering av justerbar dørrack	513
4.11	Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder	513
4.11.1	Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder	513
4.11.2	Montering av frukt- og grønnsaksbeholder	514
4.12	Utskiftning av uttrekkbar beholder	514
4.12.1	Demontering av uttrekkbar beholder	514
4.12.2	Montering av uttrekkbar beholder	515
4.13	Utskiftning av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder	515
4.13.1	Demontering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaks- beholder	516
4.13.2	Montering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaks- beholder	517
4.14	Utskiftning av øverste LED-lampe	517
4.14.1	Demontering av LED-lampe	518
4.14.2	Montering av øverste LED-lampe	519

1 Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).

De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

Advarsel som viser farenivå	Betydning
FARE	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
ADVARSEL	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
MERK	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tab. 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt

Faresymbol	Betydning
	Eksplisjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.


	<div> FARE</div> Faretype og kilde til fare Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres. ► Tiltak og forbud for å forebygge fare.
---	---

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	<div> FARE</div> Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Død på grunn av drepende elektrisk støt ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
--	---

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømnettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdeler inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Vi anbefaler å bruke originale reservedeler. Deler som ikke svarer til produsentens spesifikasjoner kan nedsette enhetens sikkerhet og funksjon.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

3 Verktøy og hjelpemidler

Beskyttelsesklut 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips-skrutrek-
ker PH2

Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Sett med presi-
sjonsskrutrekke- 9 stk., 2,0 mm, 2,4 mm,
[00341820] 3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
TX6, TX8, TX9



4 Reparasjon


4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:


✓ Døren er åpen.

4.1.1 Demontering av dørpakning

1. Løsne dørpakningen fra sporet i høyre og venstre hjørne.

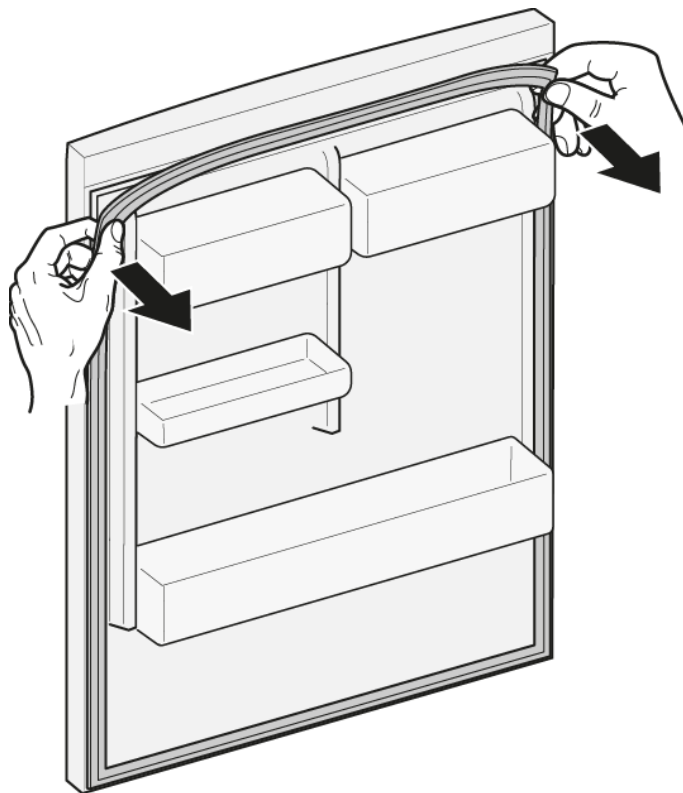

2. Trekk pakningen ut av sporet.

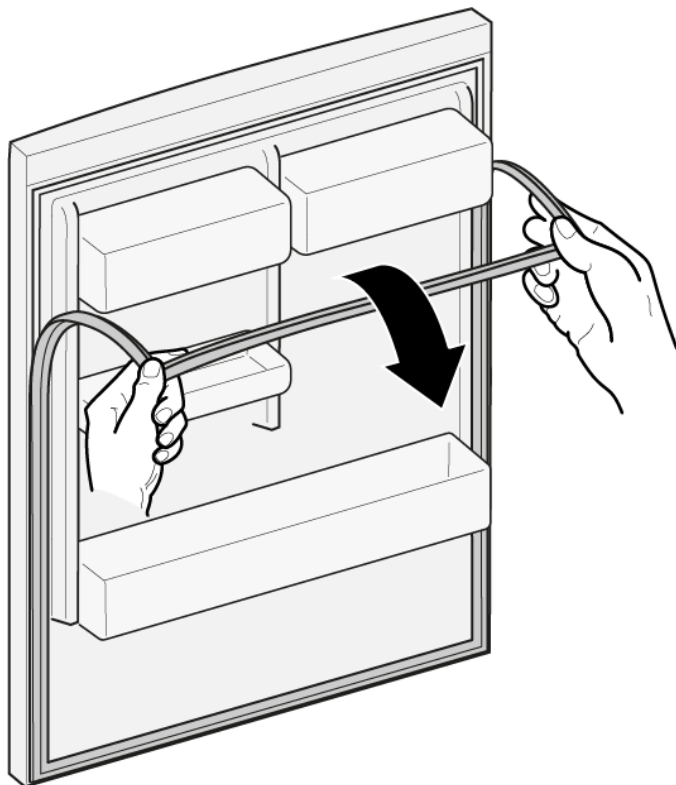

➡ Dørpakningen er demontert.

4.1.2 Montering av dørpakning



Tykkelsen på den nye dørpakningen kan avvike litt fra tykkelsen på den gamle dørpakningen. Det har ingen innvirkning på lukkeatferd og langvarig funksjon.




Hvis apparatet har justerbare hengsler eller hengslefester, kan du optimalisere lukkeatferden etterpå.



Små sidehull i dørpakningen har en funksjon (nødvendige for ventilasjonen). Det dreier seg ikke om produksjonsfeil.

no Reparasjon

1. Kontroller at sporet for pakningen ikke har skader.

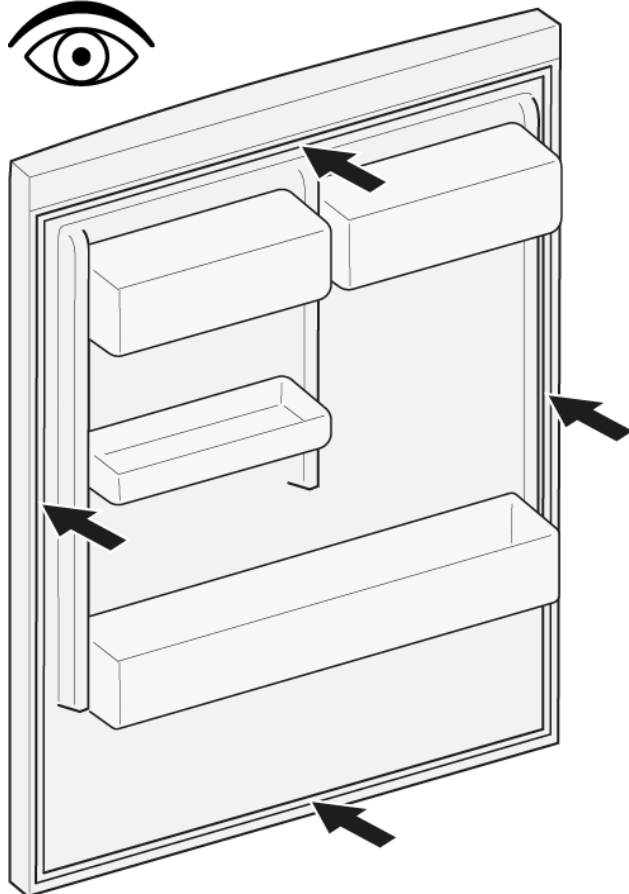

2. ⓘ Hvis sporet for pakningen er skadet:


2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	Litt deformasjon av dørpakningen er normalt og har ingen innvirkning på funksjonen. Det anbefales å rette ut dørpakningen før den settes inn i apparatet.
---	---

Varm opp dørpakningen med en føn eller varmt vann og form den på nytt med hendene.

4. Skyv pakningens hjørner øverst og nederst inn i sporet.

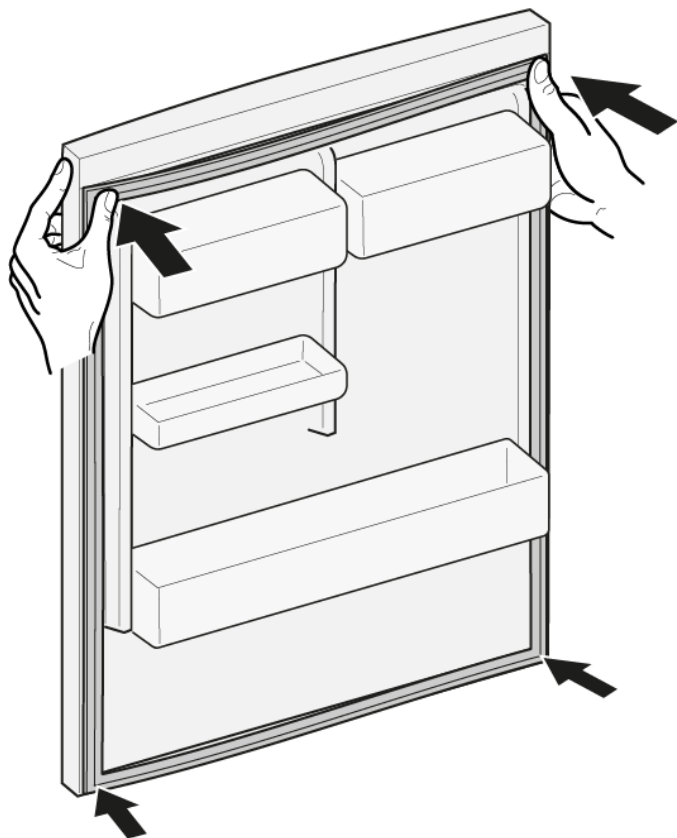

5. Trykk hele pakningen inn i sporet trinn for trinn.

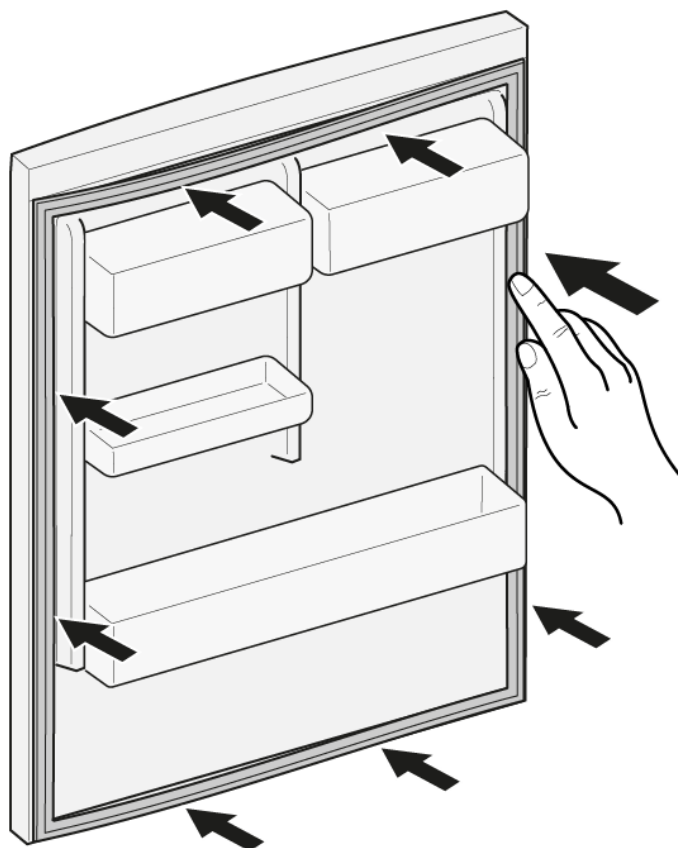

➡ Dørpakningen er montert.

4.2 Utskiftning av dørhåndtak

 Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Flat skrutrekker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.2.1 Demontering av dørhåndtak

- 1.1. Fjern to skruhetter (1).
- 1.2. Skru ut to skruer (2).

1.3. Demonter dørhåndtaket (3).

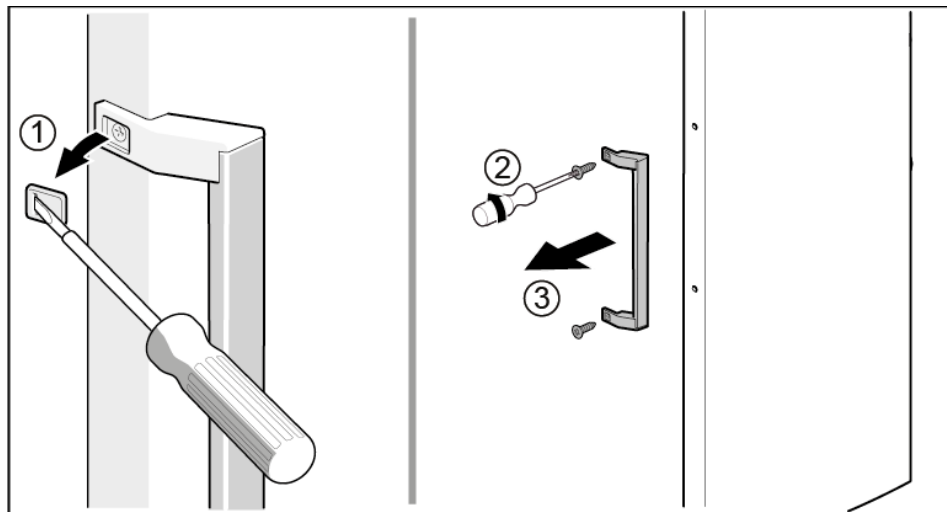

➔ Dørhåndtaket er demontert.

4.2.2 Montering av dørhåndtak

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.3 Utskiftning av easy opening handle

Phillips-skrutrekker PH2

Forutsetninger


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.3.1 Demontering av easy opening handle

1.1. Ta av dekslet for easy opening handle (1).

no Reparasjon

1.2. Skru ut to skruer (2).

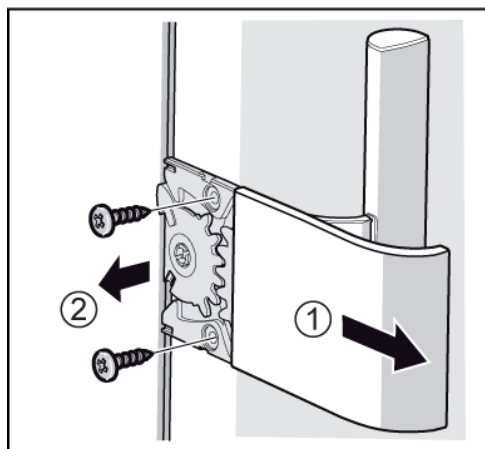


➡ easy opening handle er demontert.

4.3.2 Montering av easy opening handle



Merk: easy opening handle-mekanismen for enkel åpning skal stilles inn korrekt før montering.

Korrekt plassering av støtstang (1), fortannede kvadranter (2) og (3), fjær (4) og grensebryter (5) for for venstremontert dør er vist i grafikken.

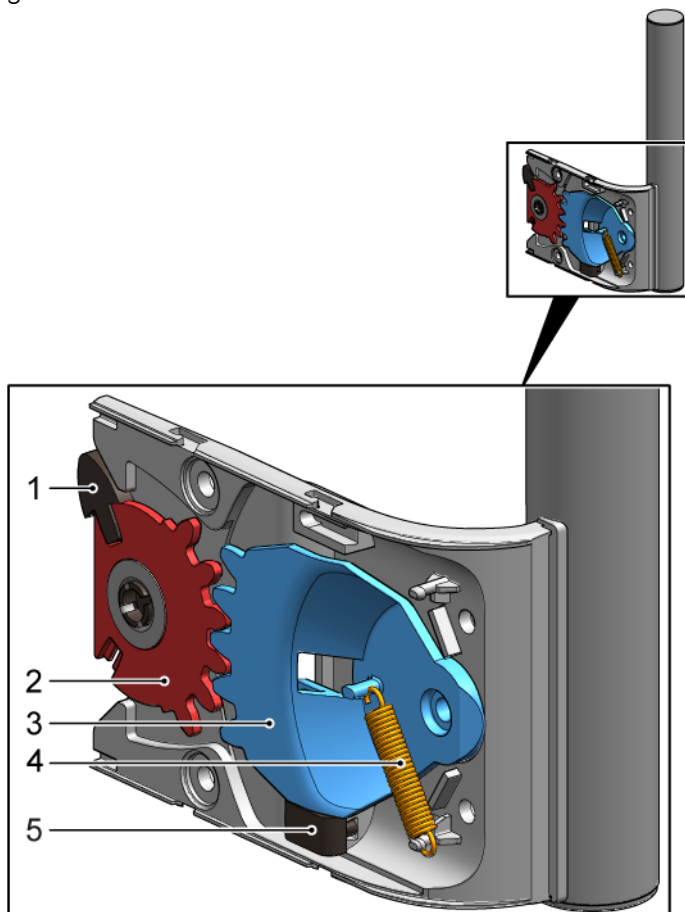

Plasseringen av underkomponentene til easy opening handle ved høyremontert dør er beskrevet i dokumentet "Monteringsanvisning".

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel



Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- ▶ Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- ▶ Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- ▶ Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klamskader

- ▶ Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.



- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.4.1 Demontering av dørhengsel


1. Plasser apparatet på baksiden.

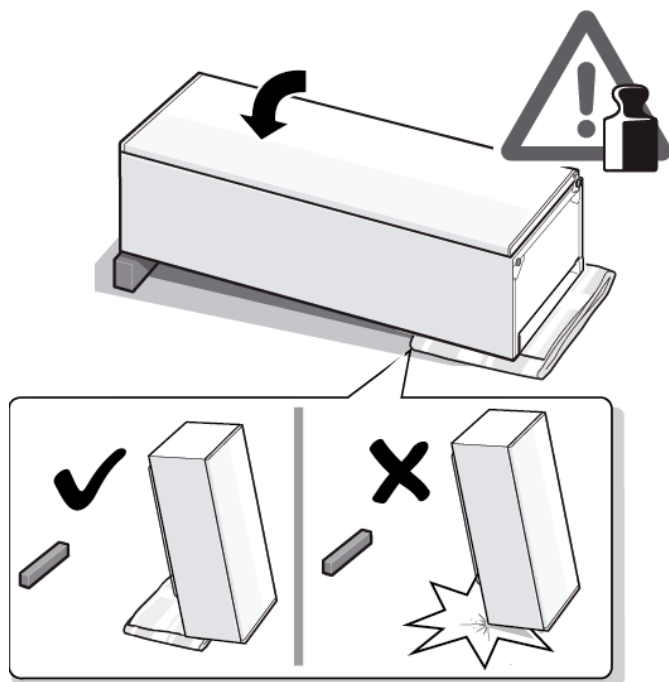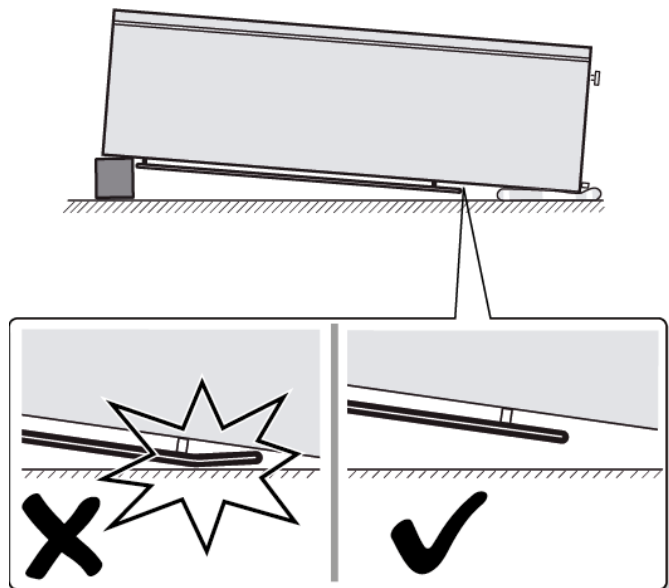

2.1. Trykk inn det øvre hengseldekslet på begge sider (1).


2.2. Beveg det øvre hengseldekslet ut (2).

2.3. Ta av det øvre hengseldekslet (3).

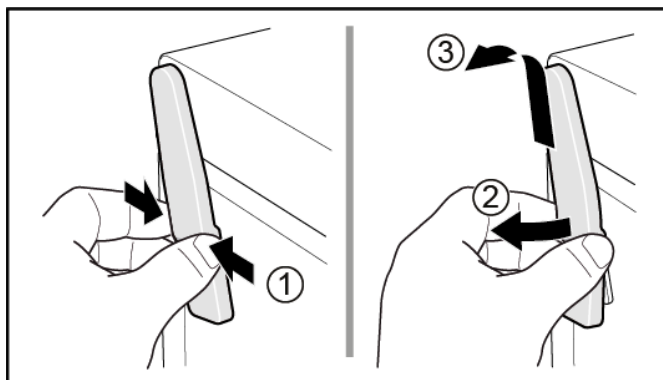

3.1. Skru ut to skruer (1).

3.2. Demonter øvre hengsel (2).

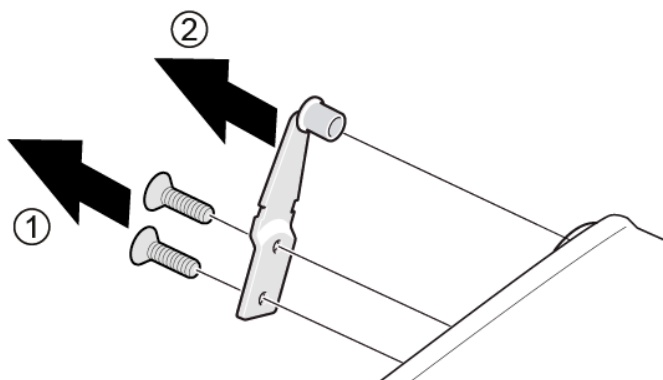

➔ Øvre dørhengsel er demontert.

4.4.2 Montering av dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.5 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display)



Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.


	<p>⚠ FORSIKTIG</p> <p>Skarpe kanter Kuttskader</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Bruk vernehansker.
	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Tiltede apparater kan skli ut Beinbrudd/klemskader</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sikre apparatene mot å skli ut.
	<p>⚠ FORSIKTIG</p> <p>Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer Personskade på grunn av fallende deler.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.
	<p>OBS</p> <p>Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.
	<p>⚠ FARE</p> <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere. ► Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land. <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler Død på grunn av drepende elektrisk støt</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.

Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.5.1 Demontering av dørhengsel


1. Plasser apparatet på baksiden.

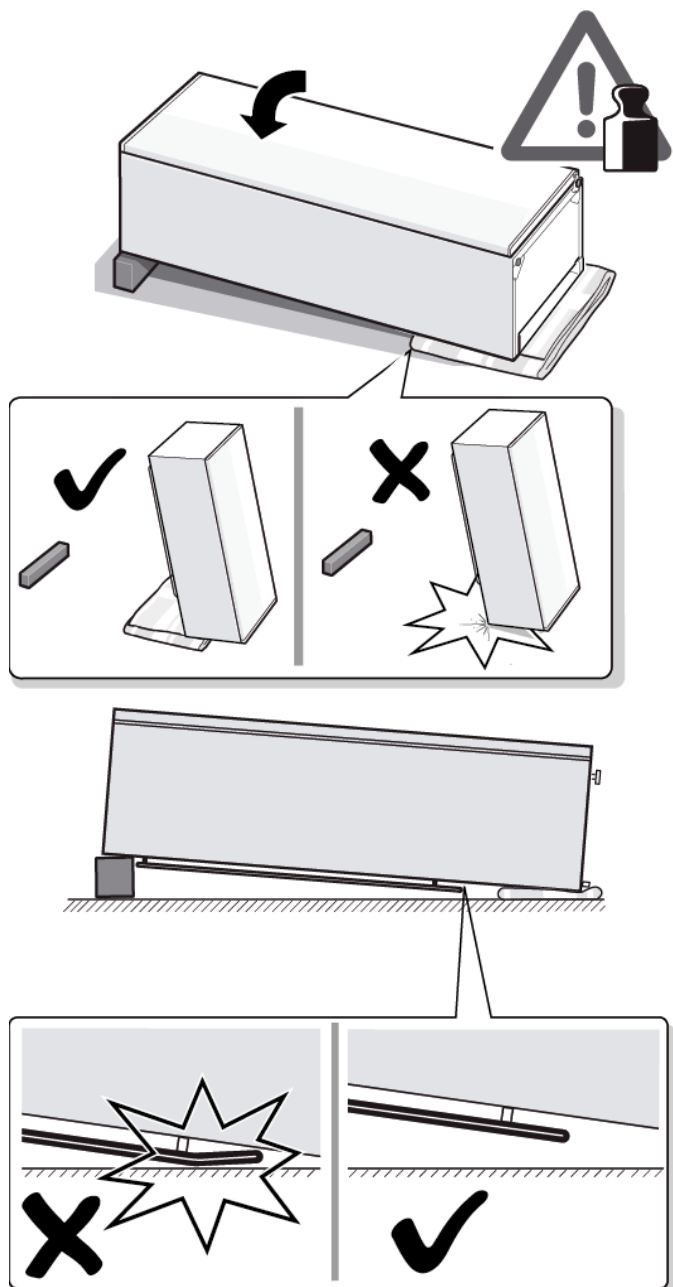

2.1. Trykk inn det øvre hengseldekslet på begge sider (1).

2.2. Beveg det øvre hengseldekslet ut (2).

2.3. Ta av det øvre hengseldekslet (3).

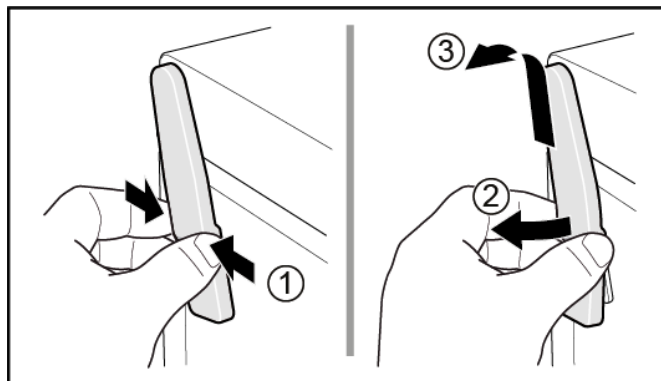



3.1. Ta av kabelboksdekslet (1).

3.2. Fjern kabelbeskyttelsen (2).

3.3. Koble fra den elektriske tilkoblingen (3).

3.4. Skru ut to skruer (4).

3.5. Demonter øvre hengsel (5).

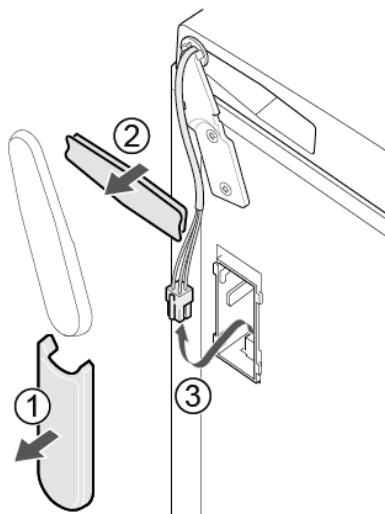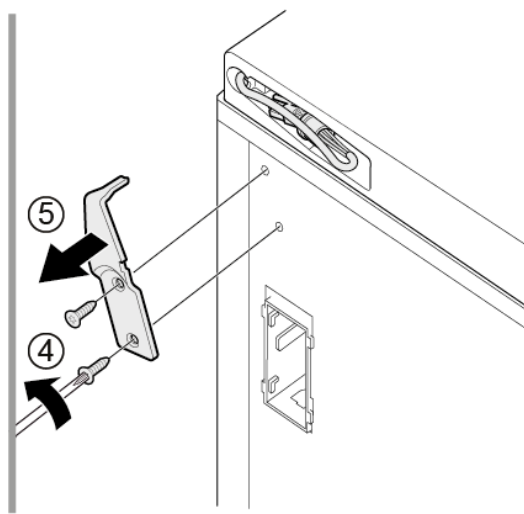

☛ Øvre dørhengsel er demontert.

4.5.2 Montering av dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel

*  Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- ▶ Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- ▶ Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- ▶ Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- ▶ Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.


- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

Forutsetninger

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.
- ✓ Apparatet plasseres på baksiden.
- ✓ Øvre hengsel er demontert. → Side 504

4.6.1 Utskiftning av nedre dørhengsel


1. Demonter døren.

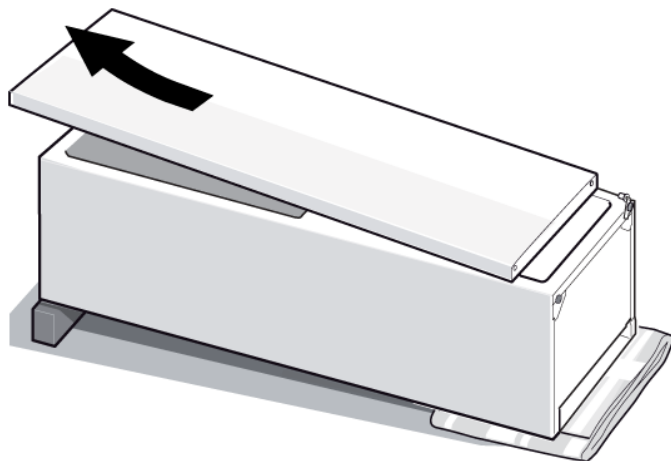

2.1. Skru ut skruen (1).

2.2. Drei den nedre hengselen ut (2).

2.3. Demonter nedre hengsel (3).

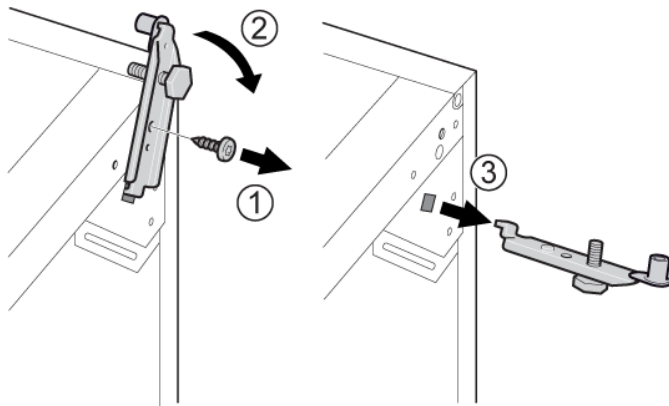

☯ Nedre hengsel er demontert.

4.6.2 Montering av nedre dørhengsel

► Monteres i motsatt rekkefølge.


4.7 Utskiftning av hylle

Forutsetning:

✓ Døren er åpen.

4.7.1 Demontering av hylle

- Trekk ut hyllen.

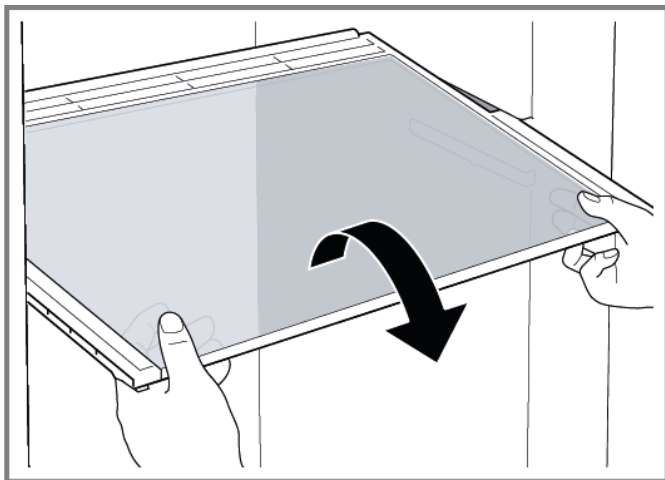

- ➡ Hyllen er demontert.

4.7.2 Montering av hylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.8 Utskiftning av flaskehylle

Forutsetning:

- ✔ Døren er åpen.

4.8.1 Demontering av flaskehylle

- Trekk ut flaskehyllen.

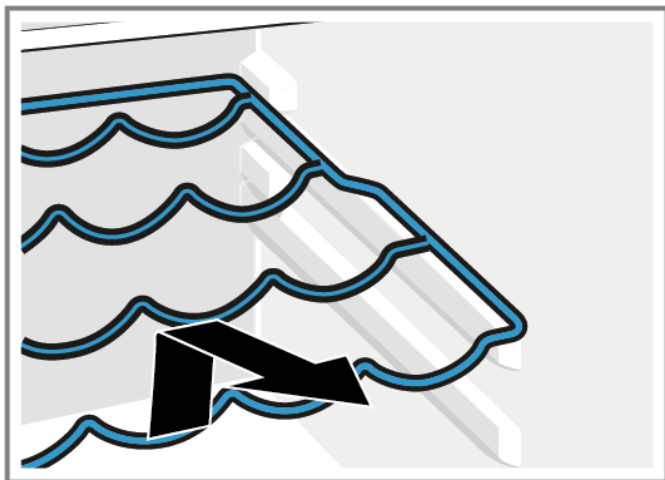

- ⊖ Flaskehyllen er demontert.

4.8.2 Montering av flaskehylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.9 Utskiftning av dørrack

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.9.1 Demontering av dørrack

- Løft dørracken opp.

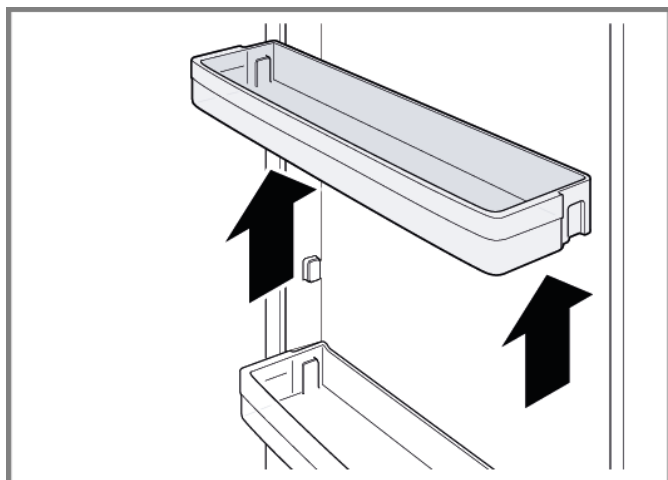

- ➡ Dørracken er demontert.

4.9.2 Montering av dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.10 Utskiftning av justerbar dørrack

Forutsetning:

- ✔ Døren er åpen.

4.10.1 Demontering av justerbar dørrack

- Beveg den høydejusterbare dørracken opp til dørracken løsner fra holderen.

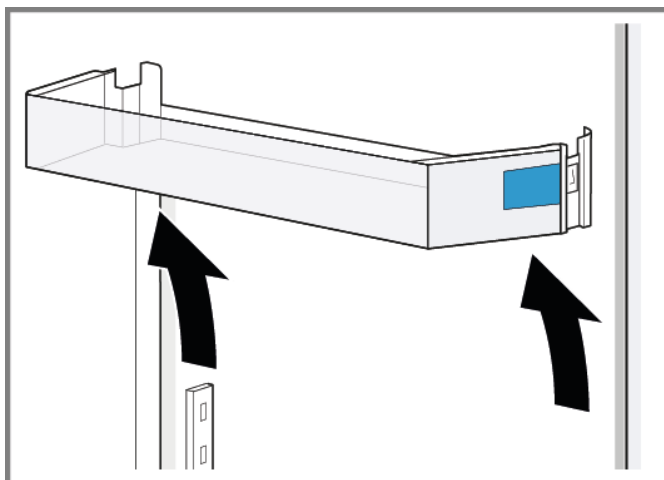

- ⦿ Den justerbare dørracken er demontert.

4.10.2 Montering av justerbar dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.11 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder


Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.11.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder

1. Trekk ut frukt- og grønnsaksbeholderen så langt det går.
- 2.1. Løft frukt- og grønnsaksbeholderen foran (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

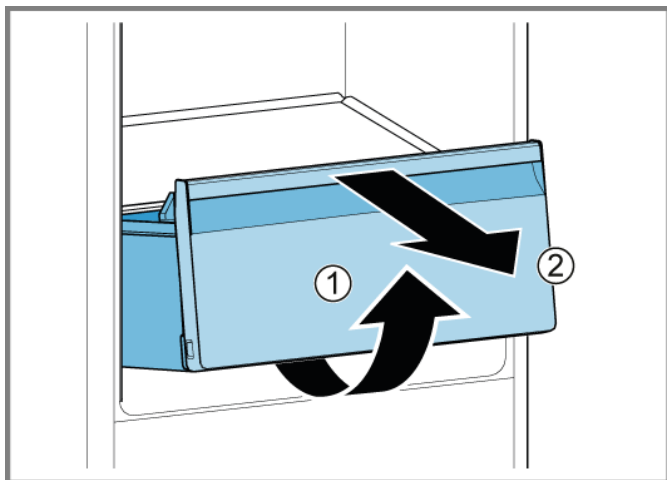

➡ Frukt- og grønnsaksbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder

► Monteres i motsatt rekkefølge.

4.12 Utskiftning av uttrekkbar beholder

Forutsetning:


✔ Døren er åpen.

4.12.1 Demontering av uttrekkbar beholder

1. Trekk den uttrekkbare beholderen helt ut.

2.1. Trykk hempen på uttrekksskinnen til den uttrekkbare beholderen ned (1).

2.2. Ta ut den uttrekkbare beholderen (2).

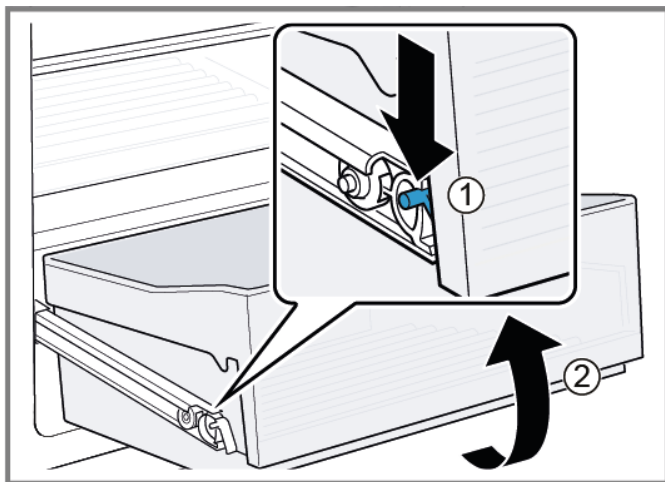

➡ Den uttrekkbare beholderen er demontert.

4.12.2 Montering av uttrekkbar beholder

► Monteres i motsatt rekkefølge.


4.13 Utskiftning av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaks-beholder

Forutsetning:


✔ Døren er åpen.

4.13.1 Demontering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder

1. Fjern glassplaten fra skilleveggen.

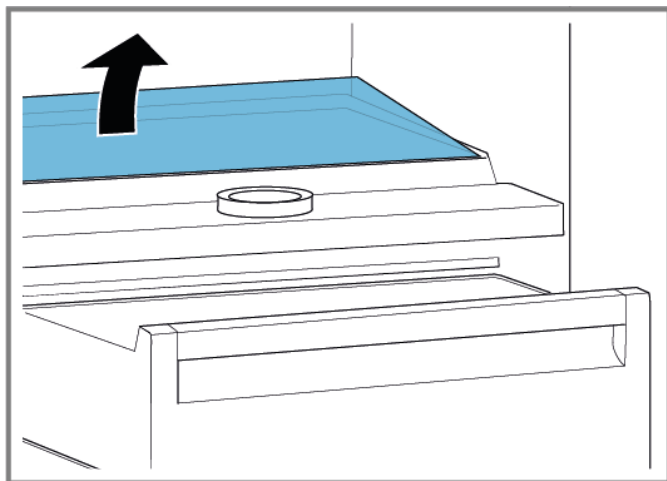

2. Ta ut den uttrekkbare beholderen. → Side 514
3. Trekk skilleveggen forover.

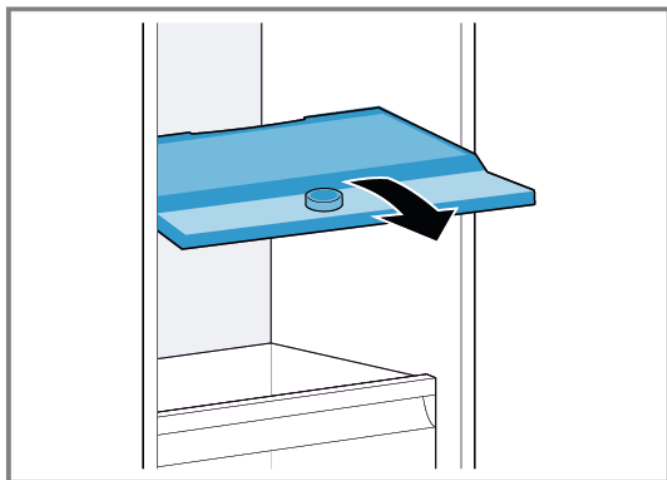

4. Løft skilleveggen og sving den ut til siden.
- ➡ Skilleveggen er demontert.
1. Løft dekslet av frukt- og grønnsaksbeholderen.
 2. Trekk lokket for frukt- og grønnsaksbeholderen forover og sving det ut til siden.
- ➡ Dekslet for frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert.

4.13.2 Montering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholdere

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.14 Utskiftning av øverste LED-lampe



Sett med presisjons-skrutrekere

9 stk., 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.

Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.

Forutsetninger


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ De øvre innvendige beslagene er demontert.

4.14.1 Demontering av LED-lampe


1. Beveg LED-lampen over til venstre side.



- ➡ LED-lampens elektriske tilkobling kobles fra.
2. Løsne LED-lampens kroker.

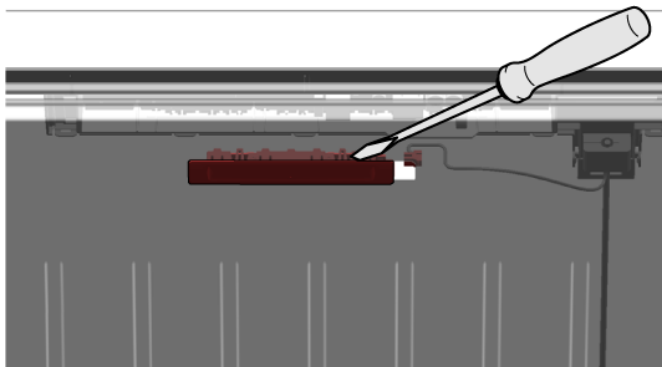

3. Demonter LED-lampen ved å bevege den forover.

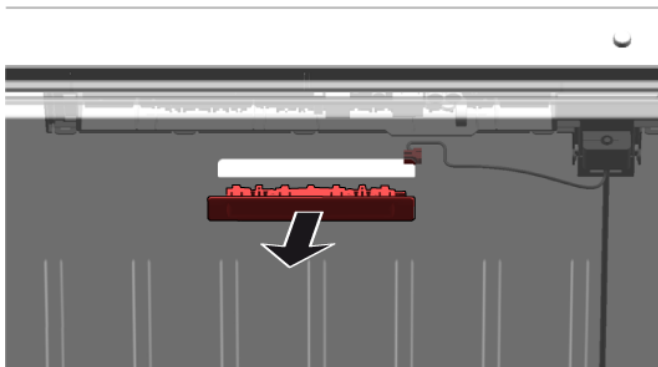

- ➡ LED-lampen er demontert.

4.14.2 Montering av øverste LED-lampe

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Spis treści

1 Informacje dotyczące dokumentu	522
1.1 Ważne informacje	522
1.1.1 Cel dokumentu	522
1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych	522
1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	522
1.2.2 Symbole ostrzegawcze	522
1.2.3 Budowa ostrzeżeń	523
1.2.4 Ogólne symbole	524
2 Bezpieczeństwo	525
2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	525
2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	525
3 Narzędzia i pomoce techniczne	526
4 Naprawy	527
4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek	527
4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek	527
4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek	528
4.2 Wymiana uchwyty drzwiczek	531
4.2.1 Demontaż uchwyty drzwiczek	531
4.2.2 Montaż uchwyty drzwiczek	532
4.3 Wymiana uchwyty Easy Opening Handle	532
4.3.1 Demontaż uchwyty Easy Opening Handle	532
4.3.2 Montaż uchwyty Easy Opening Handle	534
4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek	534
4.4.1 Demontaż zawiasu drzwiczek	536
4.4.2 Montaż zawiasu drzwiczek	537
4.5 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem)	537
4.5.1 Demontaż zawiasu drzwiczek	539
4.5.2 Montaż zawiasu drzwiczek	541
4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek	541
4.6.1 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek	542
4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek	543
4.7 Wymiana półki	543
4.7.1 Demontaż półki	543
4.7.2 Montaż półki	543
4.8 Wymiana podstawki na butelki	544
4.8.1 Demontaż podstawki na butelki	544
4.8.2 Montaż podstawki na butelki	544
4.9 Wymiana półki drzwiczek	544
4.9.1 Demontaż półki drzwiczek	545
4.9.2 Montaż półki drzwiczek	545

4.10 Wymiana regulowanej półki drzwiczek	545
4.10.1 Demontaż regulowanej półki drzwiczek	546
4.10.2 Montaż regulowanej półki drzwiczek	546
4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa	546
4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa	546
4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa	547
4.12 Wymiana pojemnika wysuwanego	547
4.12.1 Demontaż pojemnika wysuwanego	547
4.12.2 Montaż pojemnika wysuwanego	548
4.13 Wymiana przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa	548
4.13.1 Demontaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzy- wa	548
4.13.2 Montaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzy- wa	549
4.14 Wymiana górnego oświetlenia LED	549
4.14.1 Demontaż oświetlenia LED	550
4.14.2 Montaż górnego oświetlenia LED	551

1 Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tab. 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka. W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiążdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tab. 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> NIEBEZPIECZEŃSTWO</div> <p>Typ i źródło ryzyka! Konsekwencje zignorowania. ► Środki ochronne.</p>
--	--

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO**


Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

1.2.4 Ogólne symbole

W tym dokumencie stosuje się następujące symbole ogólne:

Symbol ogólny	Znaczenie
	Oznaczenie specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Oznaczenie zwykłej wskazówki (tylko tekst)
	Oznaczenie linku do instrukcji wideo
	Oznaczenie potrzebnych narzędzi
	Oznaczenie warunków wstępnych
	Oznaczenie warunku (jeżeli ..., to ...)
	Oznaczenie rezultatu
	Oznaczenie klawisza lub przycisku
	Oznaczenie numeru materiału
	Oznaczenie wyświetlanego tekstu lub okna (na wyświetlaczu urządzenia)

Tab. 3: Symbole ogólne

2 Bezpieczeństwo

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy EN 50678 (wcześniej VDE 0701) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Nosić rękawice ochronne.

Ryzyko zmiążdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych. Części niespełniające specyfikacji producenta mogą pogorszyć bezpieczeństwo i działanie urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

3 Narzędzia i pomoce techniczne

Tkanina ochron- 60 cm x 50 cm
na
[00342013]



Wkrętał krzyżowy
PH2

Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Zestaw śrubokrę- 9 elementów, 2.0 mm,
tów precyzyjnych 2.4 mm, 3.0 mm, PH0,
[00341820] PH00, PH1, TX6, TX8, TX9



4 Naprawy


4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Wymaganie:


✔ Drzwi otwarte.

4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek

1. Poluzować uszczelkę drzwiczek w rowku w prawym i lewym narożniku.

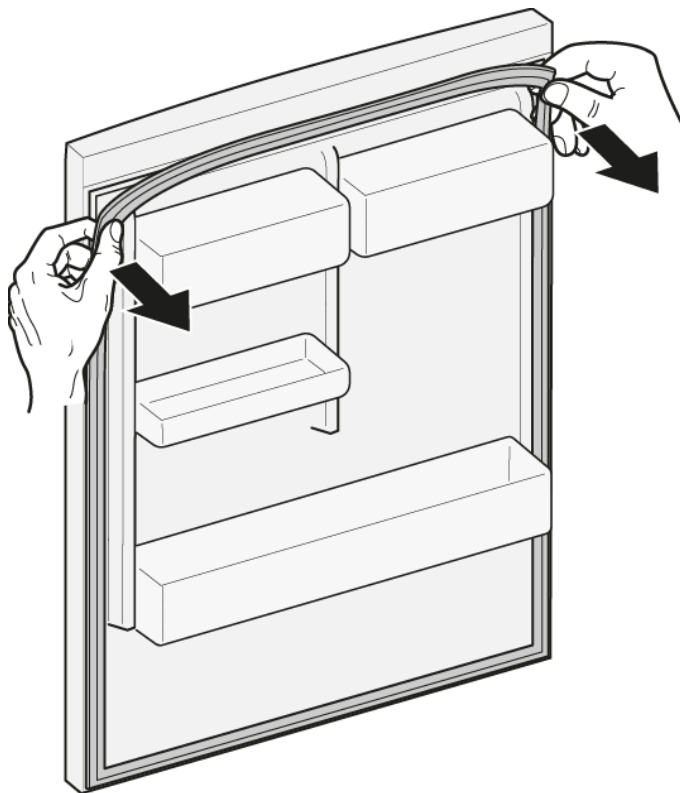

2. Wyciągnąć uszczelkę drzwiczek z rowka.

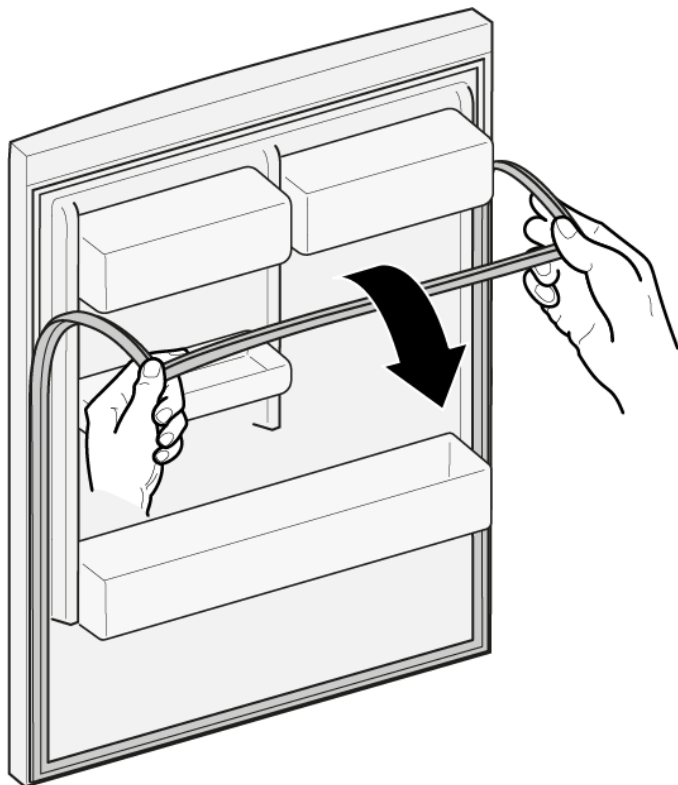

➡ Uszczelka drzwiczek została zdemonstrowana.

4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek



Grubość nowej uszczelki drzwiczek może się nieco różnić od grubości starej uszczelki drzwiczek. Nie ma to wpływu na jakość zamykania drzwiczek i i działanie urządzenia.




Jeżeli urządzenie posiada regulowane zawiasy lub elementy mocujące zawiasów, można przy ich użyciu regulować sposób zamykania drzwiczek.



Małe boczne otwory w uszczelce drzwiczek są elementami funkcyjnymi (zapewniają wentylację). Nie stanowią one wad produkcyjnych.

1. Skontrolować rowek uszczelki pod kątem uszkodzeń.

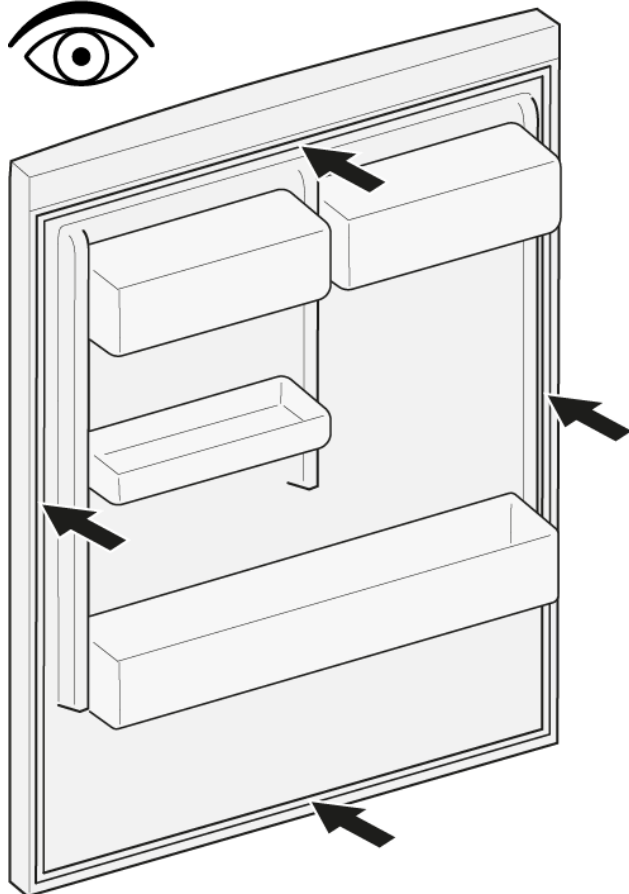

2. Ⓜ Jeżeli rowek uszczelki jest uszkodzony.


2.1. Skontaktować się z serwisem.

3.


	Lekka deformacja uszczelki drzwiczek jest normalna i nie wpływa na jej funkcję. Zaleca się wyprostowanie uszczelki drzwiczek przed jej zamocowaniem w urządzeniu.
--	---

Ogrzać uszczelkę drzwiczek suszarką do włosów lub nadać jej żądany kształt rękami.

4. Wcisnąć narożniki uszczelki do rowka u dołu i u góry.

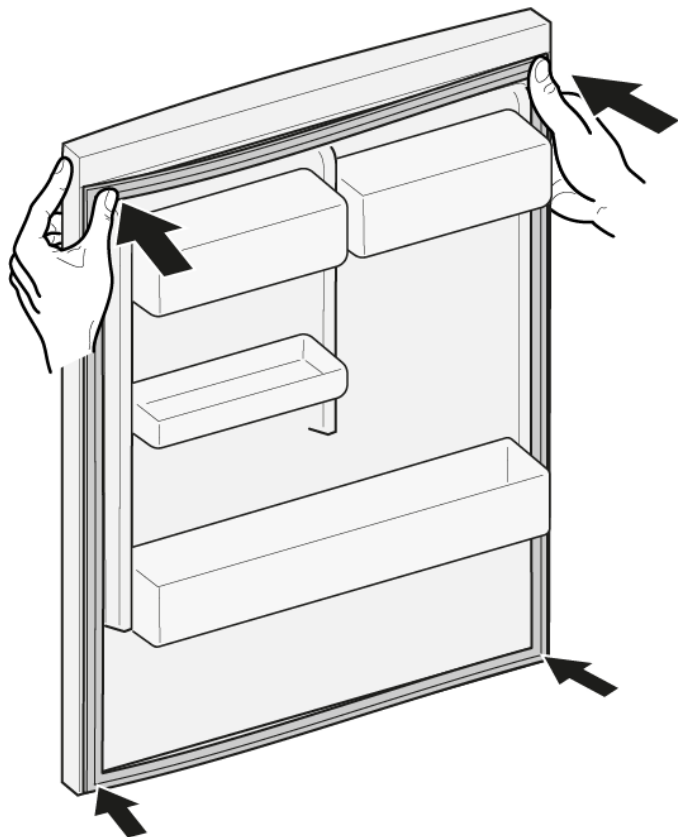

5. Krok po kroku wcisnąć uszczelkę do rowka na całym obwodzie.

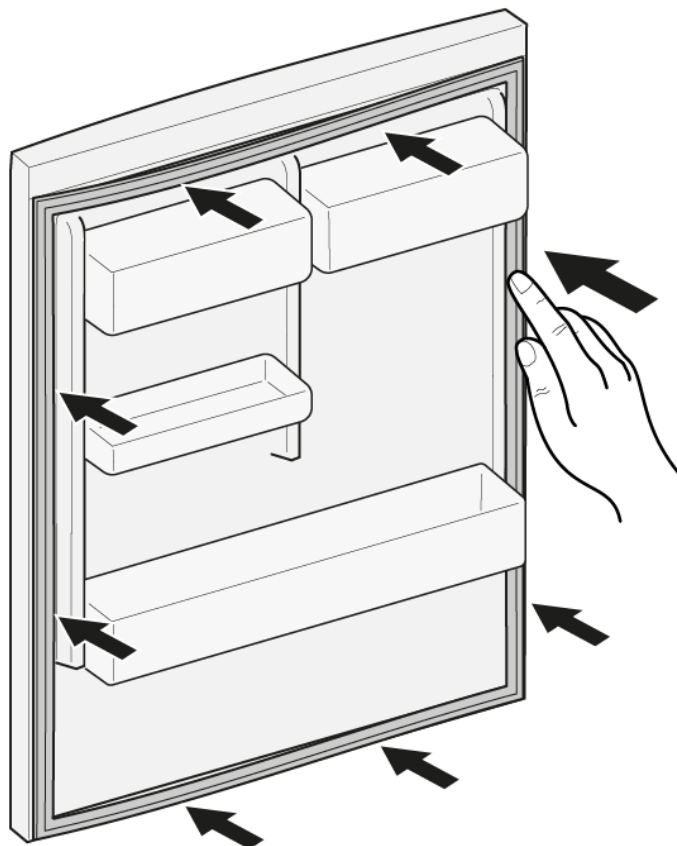

➔ Uszczelka drzwiczek została zamontowana.

4.2 Wymiana uchwyty drzwiczek

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwi otwarte.

4.2.1 Demontaż uchwyty drzwiczek

- 1.1. Wykręcić dwie zaślepki gwintowane (1).
- 1.2. Wykręcić dwie śruby (2).

1.3. Zdjąć uchwyt drzwiczek (3).

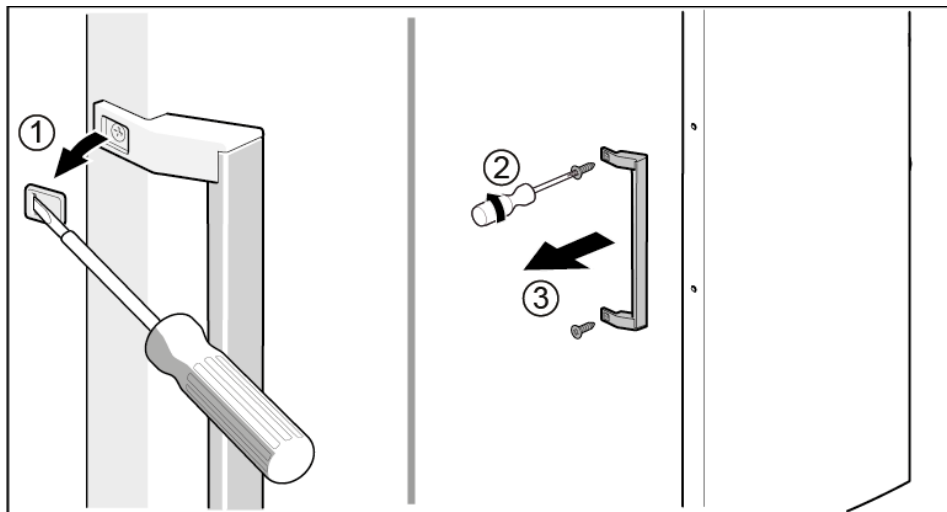

➡ Uchwyt drzwiczek został zdemontowany.

4.2.2 Montaż uchwyty drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.3 Wymiana uchwyty Easy Opening Handle


Wkrętak krzyżowy PH2

Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwi otwarte.

4.3.1 Demontaż uchwyty Easy Opening Handle

1.1. Zdjąć osłonę uchwyty Easy Opening Handle (1).

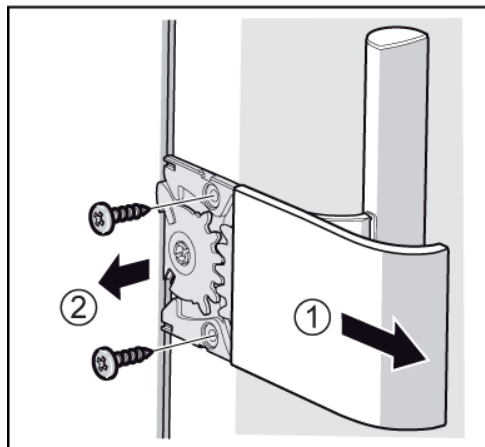
1.2. Wykręcić dwie śruby (2).

➔ Uchwył drzwiczek Easy Opening Handle jest zdemontowany.

4.3.2 Montaż uchwyty Easy Opening Handle



Uwaga: Mechanizm uchwyty Easy Opening Handle należy przed montażem prawidłowo ustawić. Prawidłowe ustawienie popychacza (1), zębatek (2) i (3), sprężyny (4) i ogranicznika ruchu (5) dla drzwiczek zmontowanych lewostronnie jest pokazane na ilustracji.

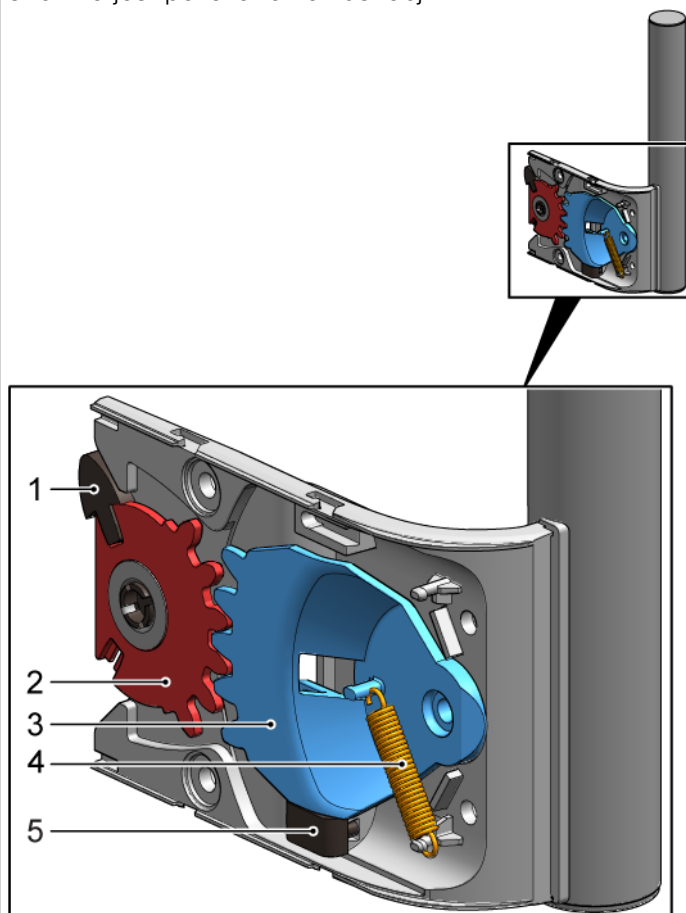

Ustawienie elementów uchwyty Easy Opening Handle dla drzwiczek zmontowanych prawostronnie jest pokazane w dokumencie "Instrukcja montażu".

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przesunięcie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiżdżenia

- ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.4.1 Demontaż zawiasu drzwiczek


1. Położyć urządzenie "na plecach".

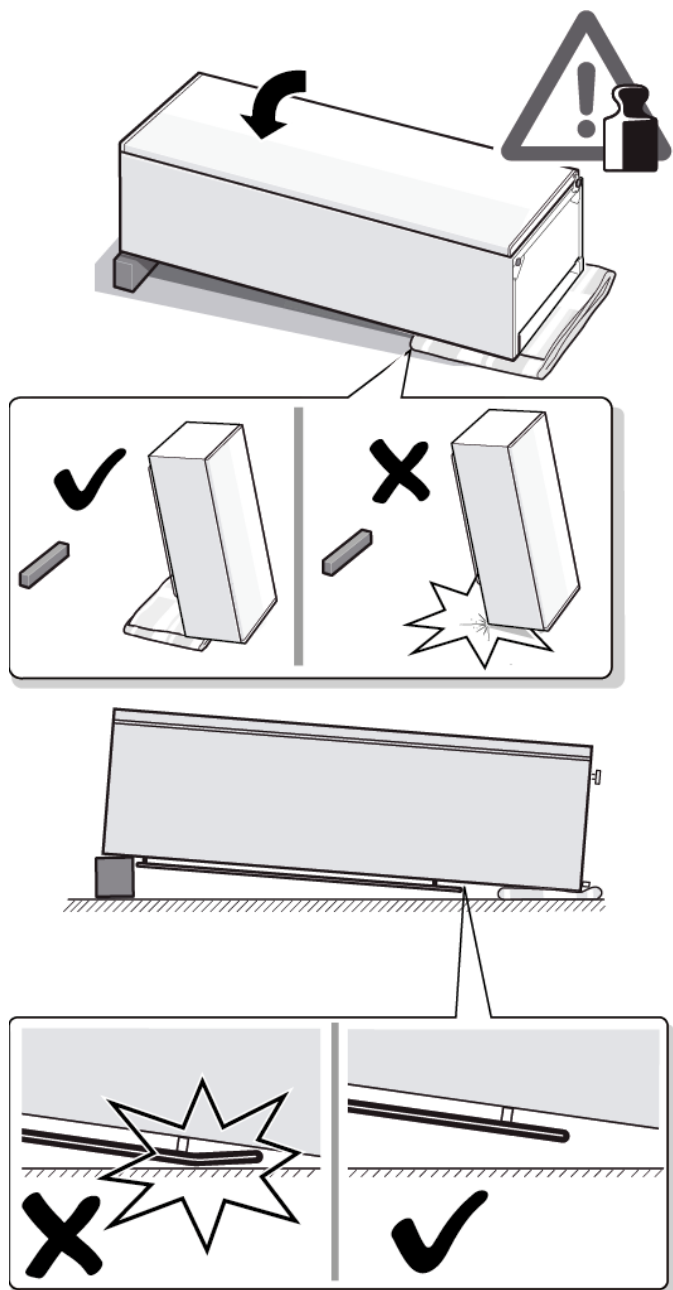

2.1. Nacisnąć osłony zawiasów górnych po obu stronach (1).


2.2. Przesunąć osłonę zawiasu górnego (2).

2.3. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (3).

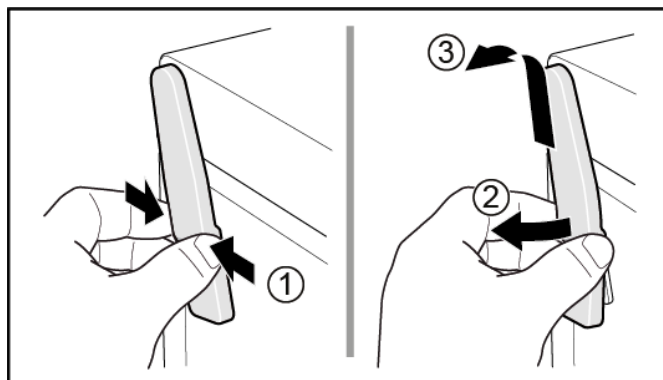

3.1. Wykręcić dwie śruby (1).

3.2. Wyjąć zawias górny (2).

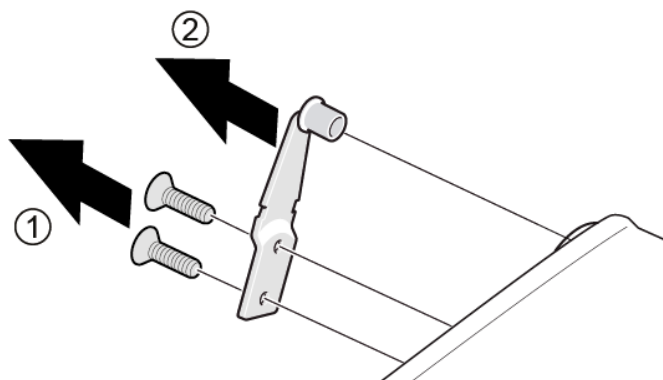

● Górny zawias drzwiczek jest zdemonstrowany.

4.4.2 Montaż zawiasu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.5 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem)

 Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
--	---------------	------------



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiążdżenia

- ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem



- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.


4.5.1 Demontaż zawiasu drzwiczek

1. Położyć urządzenie "na plecach".

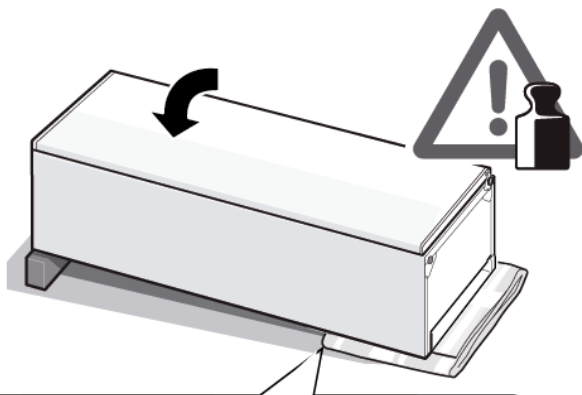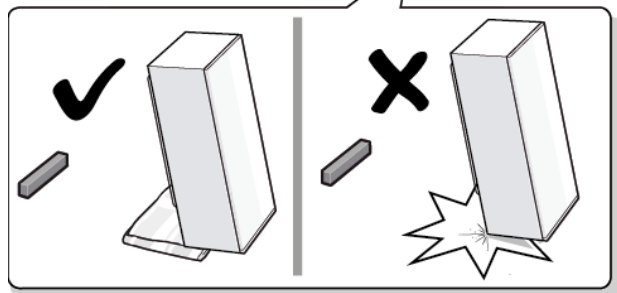

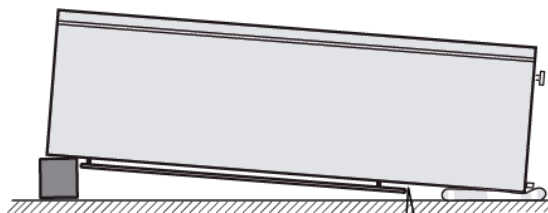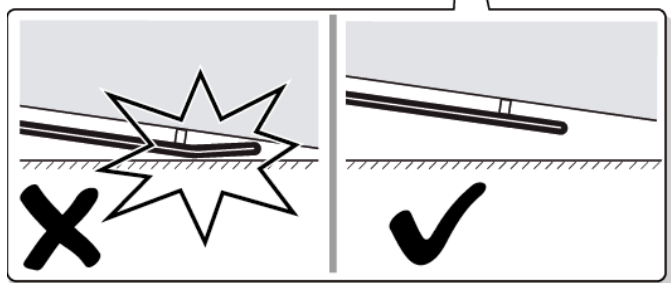


- 2.1. Nacisnąć osłony zawiasów górnych po obu stronach (1).
- 2.2. Przesunąć osłonę zawiasu górnego (2).
- 2.3. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (3).

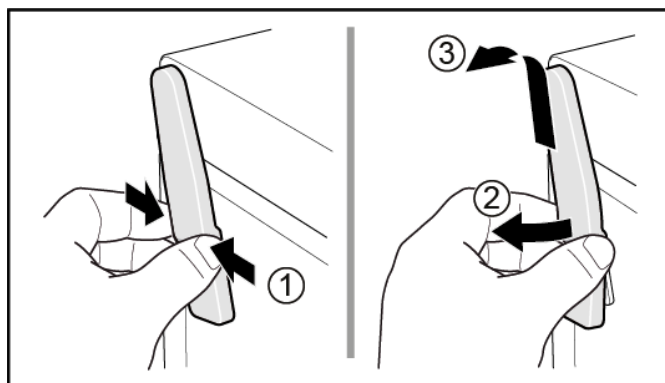

- 3.1. Zdjąć pokrywę puszek kablowych (1).
- 3.2. Wyjąć osłonę kabli (2).
- 3.3. Odłączyć złącze elektryczne (3).
- 3.4. Wykręcić dwie śruby (4).

3.5. Wyjąć zawias górny (5).

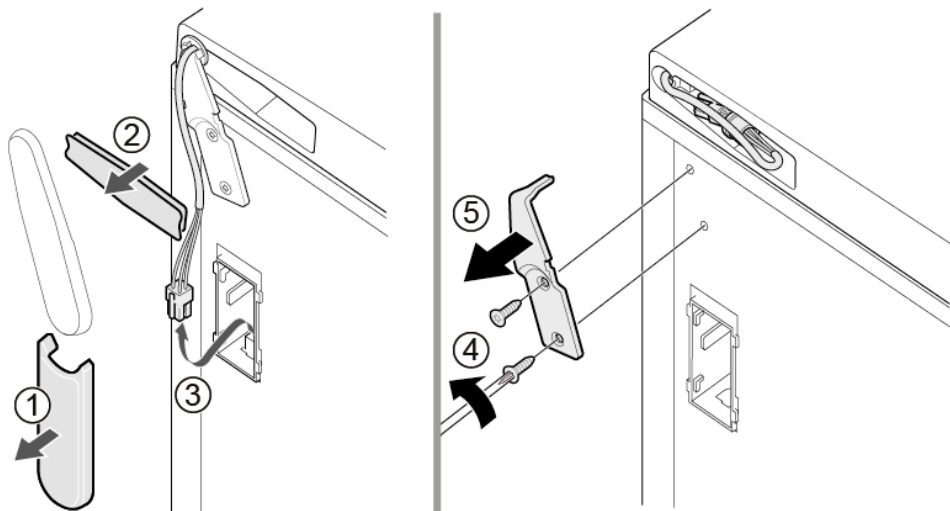

☛ Górny zawias drzwiczek jest zdemontowany.

4.5.2 Montaż zawiasu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek

* Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiżdżenia

- Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.



WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.
- ✓ Urządzenie jest położone "na plecach".
- ✓ Górny zawias jest zdemonstrowany. → *Strona 537*

4.6.1 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek


1. Wyjąć drzwiczki.

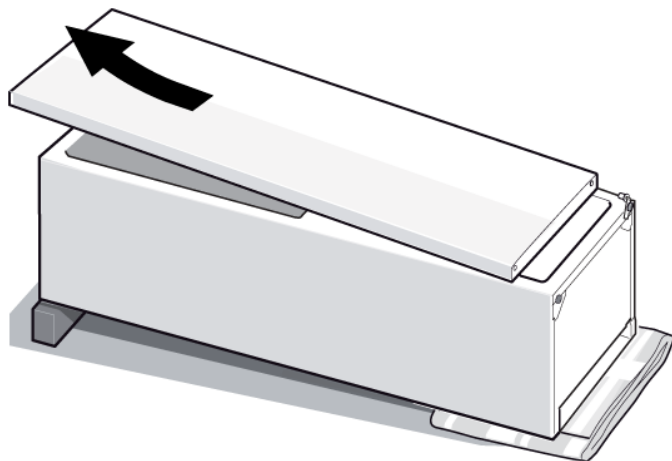

2.1. Odkręcić śrubę (1).

2.2. Obrócić zawias dolny do zewnątrz (2).

2.3. Wyjąć zawias dolny (3).

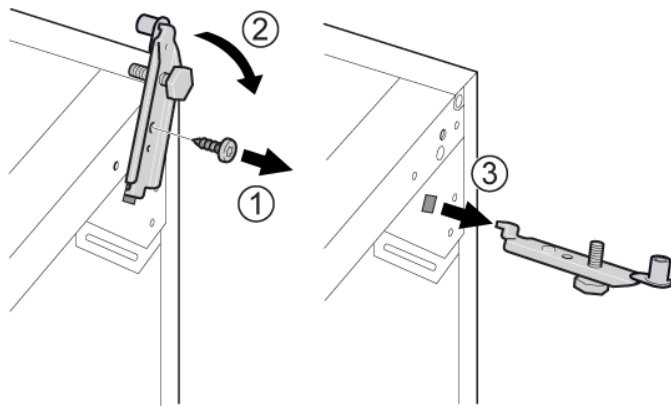

☐ Dolny zawias jest zdemontowany.

4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek

► Montaż w odwrotnej kolejności.


4.7 Wymiana półki

Wymaganie:

✔ Drzwi otwarte.

4.7.1 Demontaż półki

► Wyciągnąć półkę.

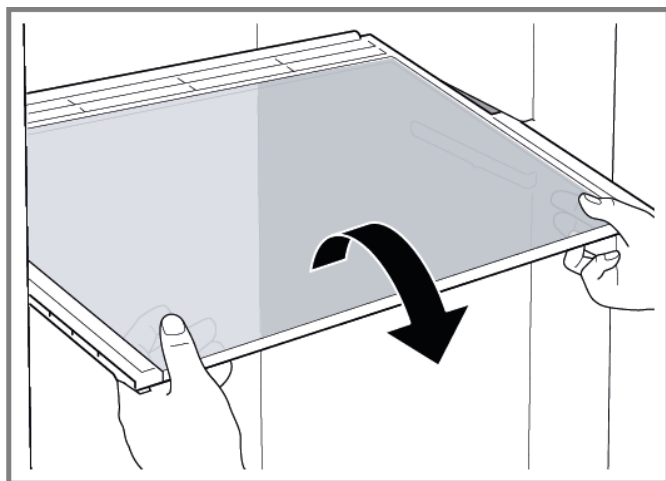

☐ Półka jest wyjęta.

4.7.2 Montaż półki

► Montaż w odwrotnej kolejności.


4.8 Wymiana podstawki na butelki

Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.8.1 Demontaż podstawki na butelki

- ▶ Wyciągnąć podstawkę na butelki.

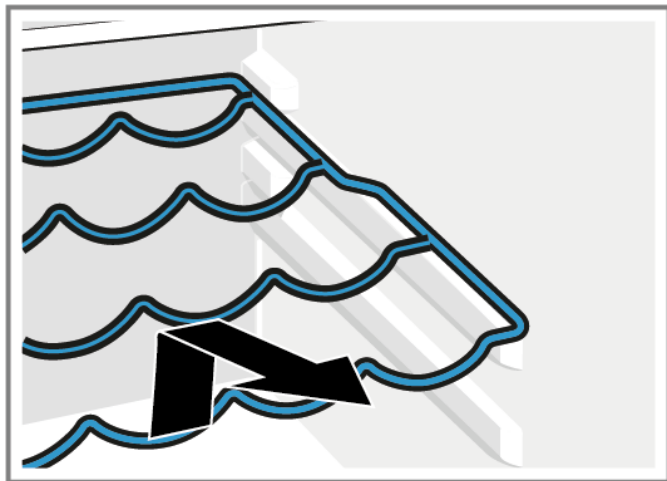

- ➡ Podstawka na butelki jest wyjęta.

4.8.2 Montaż podstawki na butelki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.9 Wymiana półki drzwiczek

Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.9.1 Demontaż półki drzwiczek

- Podnieść półkę drzwiczek do góry.

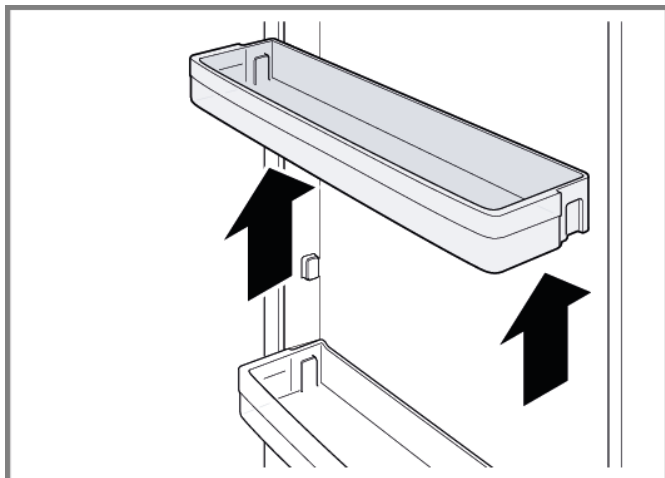

- ⊖ Półka drzwiczek została zdemontowana.

4.9.2 Montaż półki drzwiczek

- Montaż w odwrotnej kolejności.


4.10 Wymiana regulowanej półki drzwiczek

Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.10.1 Demontaż regulowanej półki drzwiczek

- ▶ Przesunąć półkę o regulowanej wysokości do góry tak, by została odblokowana w uchwycie.

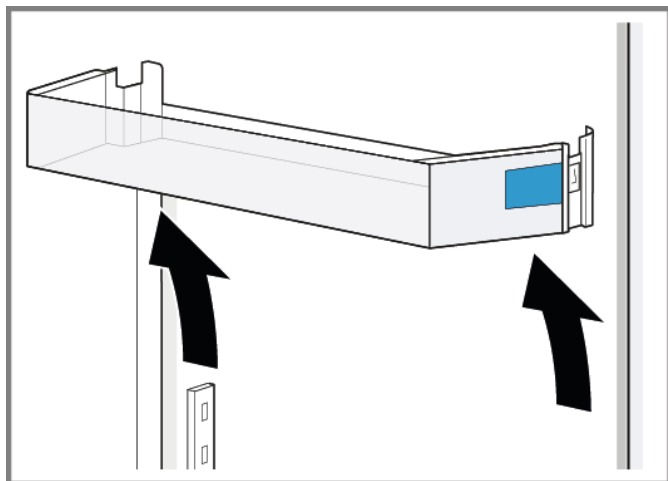

- ➡ Regulowana półka drzwiczek została wyjęta.

4.10.2 Montaż regulowanej półki drzwiczek

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa


Wymaganie:

- ✔ Drzwi otwarte.

4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa

1. Wyciągnąć do oporu pojemnik na owoce i warzywa.
- 2.1. Podnieść pojemnik na owoce i warzywa z przodu (1).

2.2. Wyjąć pojemnik (2).

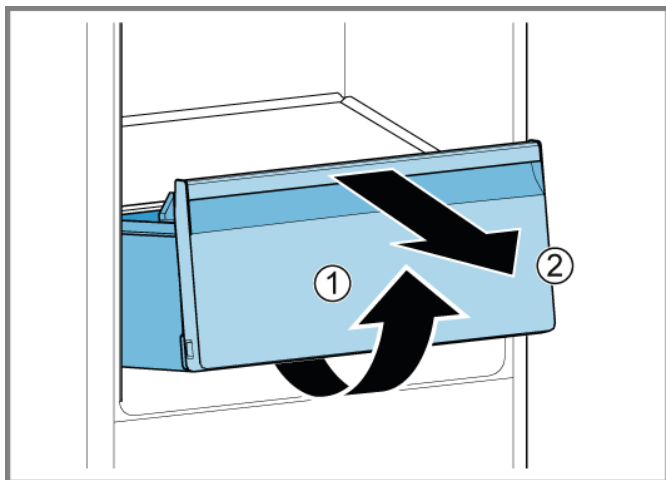

➡ Pojemnik na owoce i warzywa został wyjęty.

4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa

► Montaż w odwrotnej kolejności.

4.12 Wymiana pojemnika wysuwanego

Wymaganie:


✔ Drzwi otwarte.

4.12.1 Demontaż pojemnika wysuwanego

1. Wyciągnąć pojemnik wysuwany do końca.

2.1. Nacisnąć zaczep na szynie wysuwowej pojemnika wysuwanego na dół (1).

2.2. Wyjąć pojemnik wysuwany (2).

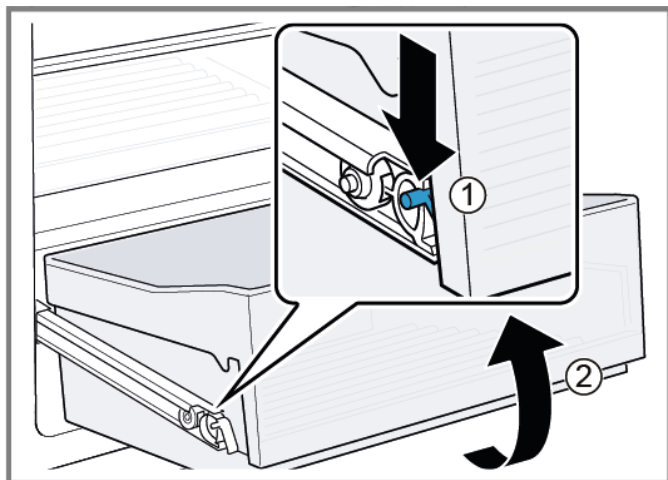

➡ Pojemnik wysuwany został wyjęty.

4.12.2 Montaż pojemnika wysuwanego

► Montaż w odwrotnej kolejności.


4.13 Wymiana przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

Wymaganie:


✓ Drzwi otwarte.

4.13.1 Demontaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

1. Wyjąć płytę szklaną z przegródki.

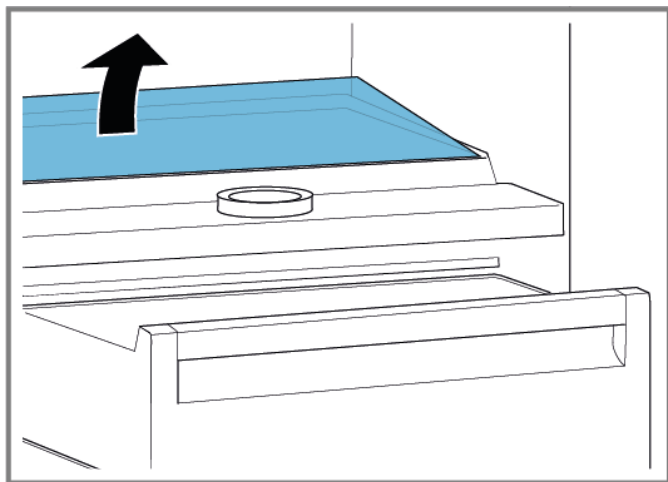

2. Wyjąć pojemnik wysuwany. → *Strona 547*
3. Pociągnąć przegrodkę do przodu.

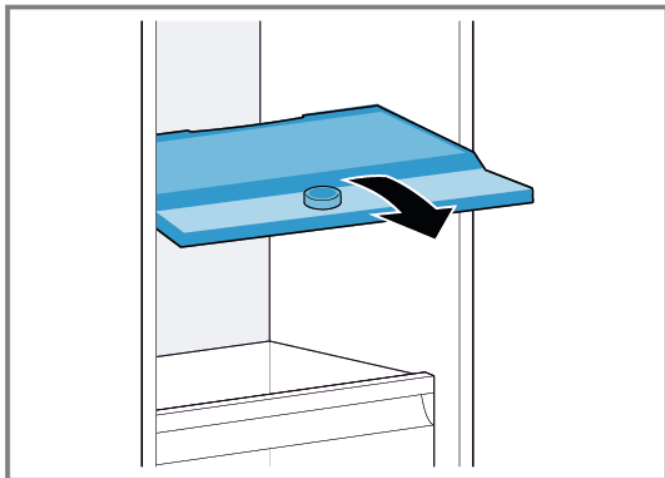

4. Podnieść przegrodkę i obracając wyjąć ją z boku.
- ➔ Przegrodka jest wyjęta.
1. Podnieść pokrywę pojemnika na owoce i warzywa.
2. Pociągnąć pokrywę pojemnika na owoce i warzywa do przodu i obracając wyjąć ją z boku.
- ➔ Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa jest wyjęta.

4.13.2 Montaż przegrodki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

- Montaż w odwrotnej kolejności.

4.14 Wymiana górnego oświetlenia LED



Zestaw śrubokrętów
precyzyjnych

9 elementów, 2.0 mm, 2.4 mm, [00341820]
3.0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9



Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED.
Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wy-
łącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte


- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.

Wymagania

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwi otwarte.
- ✓ Zostały zdemonstrowane górne wewnętrzne elementy mocujące.


4.14.1 Demontaż oświetlenia LED

1. Przesunąć oświetlenie LED w lewo.

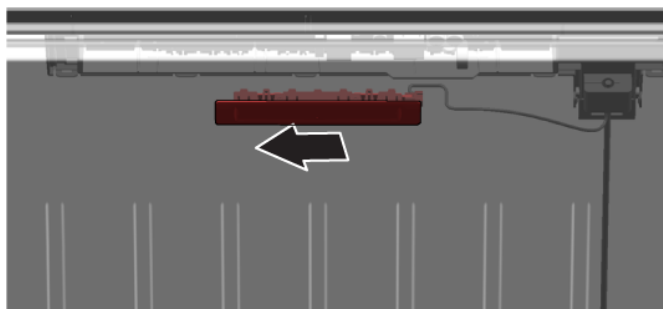


- ➡ Złącze elektryczne oświetlenia LED jest rozłączone.

2. Zwolnić zaczepy oświetlenia LED.

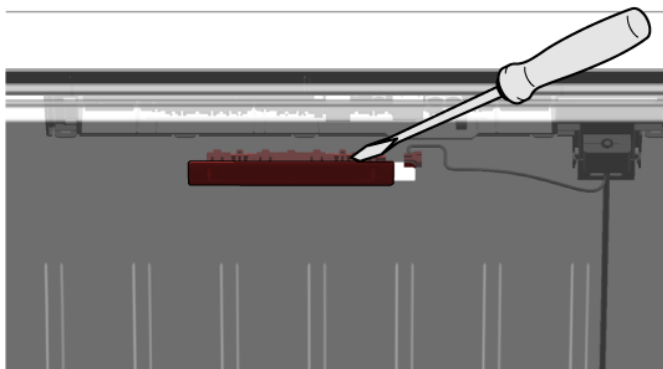

3. Wyjąć oświetlenie LED przez przesunięcie go do przodu.

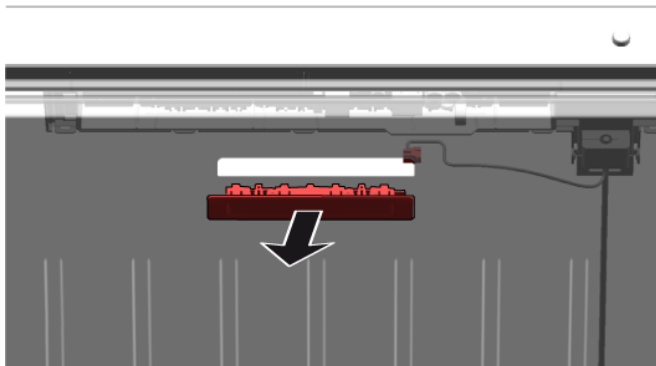

- Oświetlenie LED zostało wymontowane.

4.14.2 Montaż górnego oświetlenia LED

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Índice

1 Sobre este documento	554
1.1 Informação importante	554
1.1.1 Finalidade	554
1.2 Explicação dos símbolos	554
1.2.1 Níveis de perigo	554
1.2.2 Símbolos de perigo	554
1.2.3 Estrutura dos avisos	555
1.2.4 Símbolos gerais	556
2 Segurança	557
2.1 Instruções gerais de segurança	557
2.1.1 Todos os eletrodomésticos	557
3 Ferramentas e auxiliares	558
4 Reparação	559
4.1 Substituir a junta da porta	559
4.1.1 Remover a junta da porta	559
4.1.2 Instalar a junta da porta	560
4.2 Substituir o puxador da porta	563
4.2.1 Remover o puxador da porta	563
4.2.2 Instalar o puxador da porta	564
4.3 Substituir o puxador "easy opening"	564
4.3.1 Remover o puxador "easy opening"	564
4.3.2 Instalar o puxador "easy opening"	566
4.4 Substituir a dobradiça superior da porta	566
4.4.1 Remover a dobradiça da porta	568
4.4.2 Instalar a dobradiça da porta	569
4.5 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor)	569
4.5.1 Remover a dobradiça da porta	571
4.5.2 Instalar a dobradiça da porta	572
4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta	572
4.6.1 Substituir a dobradiça inferior da porta	574
4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta	574
4.7 Substituir a prateleira	574
4.7.1 Remover a prateleira	575
4.7.2 Instalar a prateleira	575
4.8 Substituir o suporte para garrafas	575
4.8.1 Remover o suporte para garrafas	576
4.8.2 Instalar o suporte para garrafas	576
4.9 Substituir a prateleira da porta	576
4.9.1 Remover a prateleira da porta	577
4.9.2 Instalar a prateleira da porta	577

4.10	Substituir a prateleira da porta ajustável	577
4.10.1	Remover a prateleira da porta ajustável	578
4.10.2	Instalar a prateleira da porta ajustável	578
4.11	Substituir o recipiente para fruta e vegetais	578
4.11.1	Remover o recipiente para fruta e vegetais	578
4.11.2	Instalar o recipiente para fruta e vegetais	579
4.12	Substituir o recipiente extensível	579
4.12.1	Remover o recipiente extensível	579
4.12.2	Instalar o recipiente extensível	580
4.13	Substituir a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais ...	580
4.13.1	Remover a secção e a tampa do recipiente para fruta e ve- getais	580
4.13.2	Instalar a secção e a tampa do recipiente para fruta e vege- tais	581
4.14	Substituir a iluminação LED superior	581
4.14.1	Remover a iluminação LED	582
4.14.2	Instalar a iluminação LED superior	583

1 Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
NOTA	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tab. 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tab. 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.

	<div> PERIGO</div> <p>Tipo e origem do perigo</p> <p>Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Medidas e proibições para prevenir o perigo.
--	--

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.

	<div> PERIGO</div> <p>Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão</p> <p>Morte por eletrocussão</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.
--	---

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
	Identificação de uma tecla ou botão
	Identificação de um número de material
	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tab. 3: Símbolos gerais

2 Segurança

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão!

- Erros devido a reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos durante 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com EN 50678 (anterior VDE 0701) ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Recomendamos a utilização de peças sobresselentes originais. As peças que não correspondem às especificações do fabricante podem prejudicar a segurança e o funcionamento do aparelho.

Risco de danos em componentes eletrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

3 Ferramentas e auxiliares

Pano protetor 60 cm x 50 cm
[00342013]



Chave de parafusos Phillips PH2

Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Conjunto de chaves de fendas de precisão 9 peças, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Reparação


4.1 Substituir a junta da porta

Requisito:


- ✔ Porta aberta.

4.1.1 Remover a junta da porta

1. Solte a junta da porta da ranhura nos cantos direito e esquerdo.

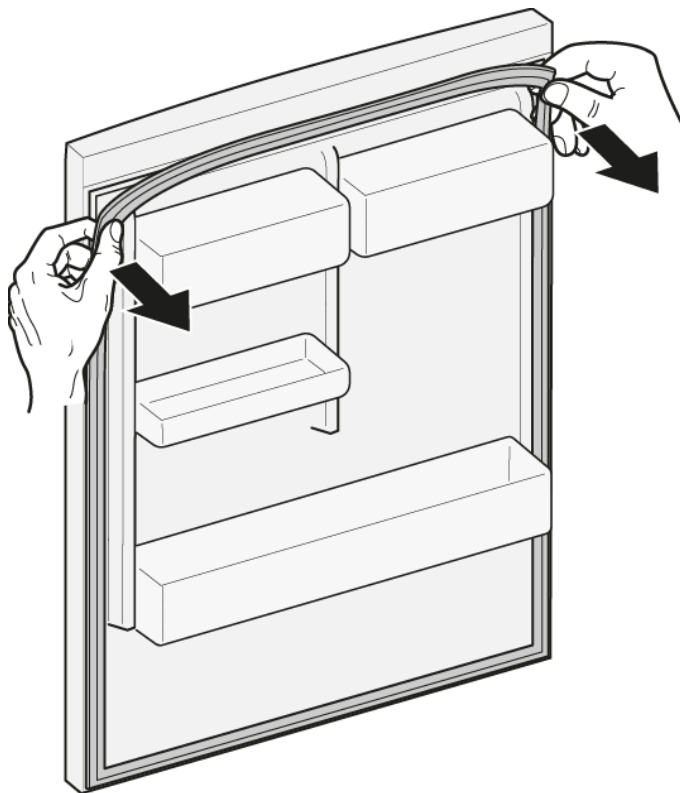

2. Puxe a junta da porta para fora da ranhura.

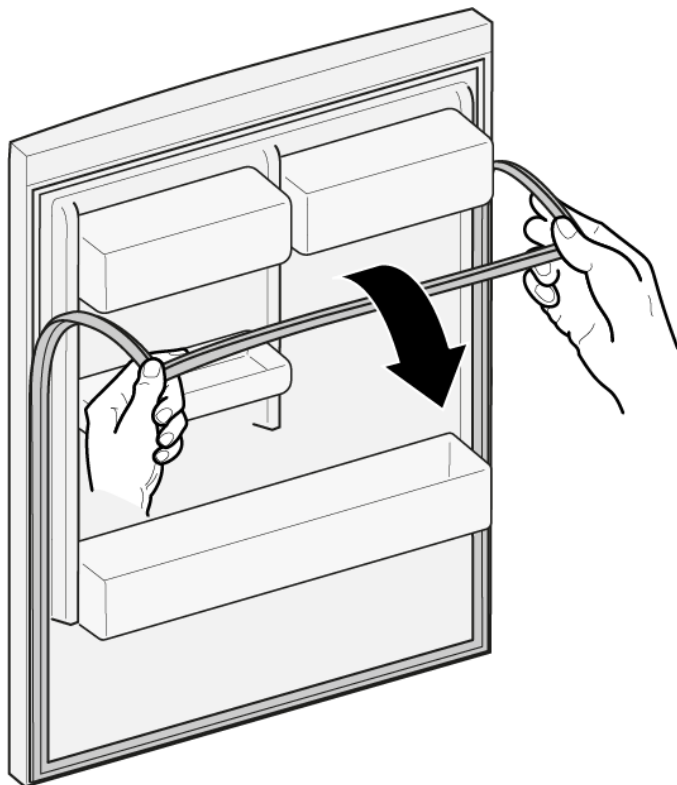

➔ A junta da porta está removida.

4.1.2 Instalar a junta da porta



A espessura da nova junta da porta pode divergir ligeiramente da da junta antiga da porta. Isto não afetará o comportamento de fecho nem o funcionamento a longo termo.




Se o seu aparelho dispor de dobradiças ou fixações de dobradiça ajustáveis, poderá otimizar o comportamento de fecho subsequentemente.



Os pequenos orifícios laterais na junta da porta são funcionais (necessários à ventilação). Não se trata de falhas de produção.

1. Verifique se a ranhura para a junta apresenta danos.

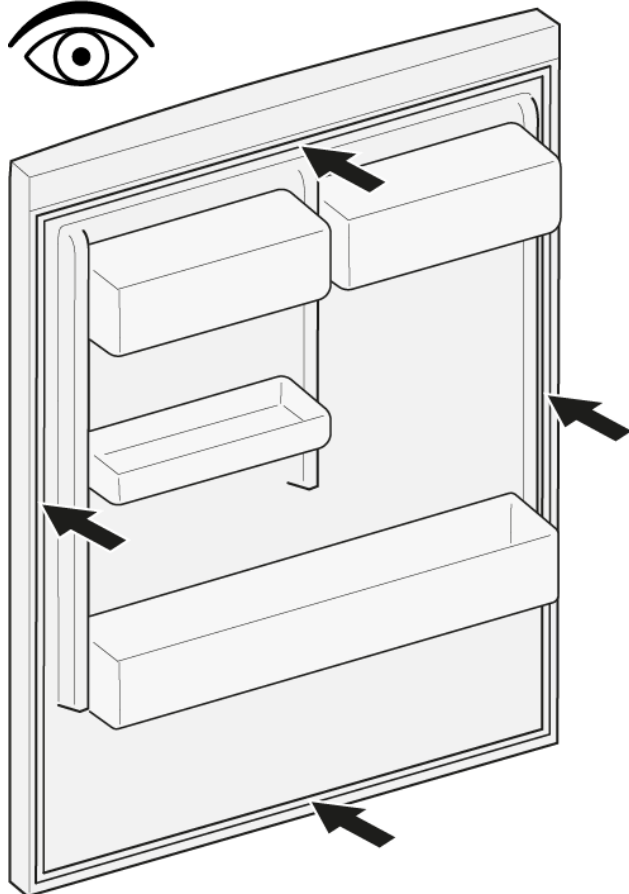


2. ⓘ Se a ranhura para a junta estiver danificada,
2.1. contacte o serviço de apoio ao consumidor.

3.


	Uma deformação ligeira da junta da porta é normal e não afeta o seu funcionamento. Recomenda-se que a junta da porta seja endireitada antes de ser inserida no aparelho.
---	--

Aqueça a junta da porta com a um secador de cabelo ou água quente e mude a sua forma manualmente.

4. Empurre os cantos da junta em cima e em baixo para ranhura.

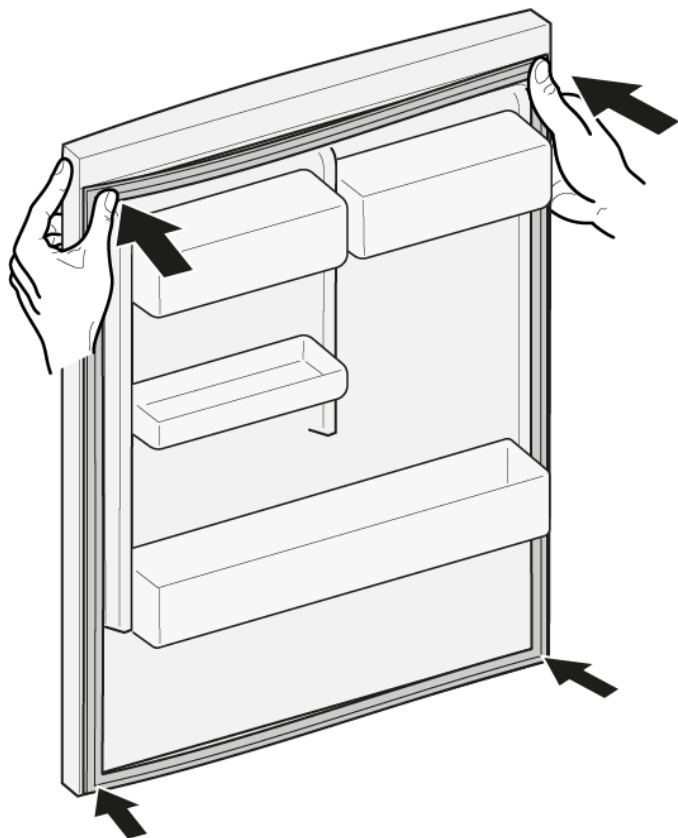

5. Pressione a junta inteira gradualmente para dentro da ranhura.

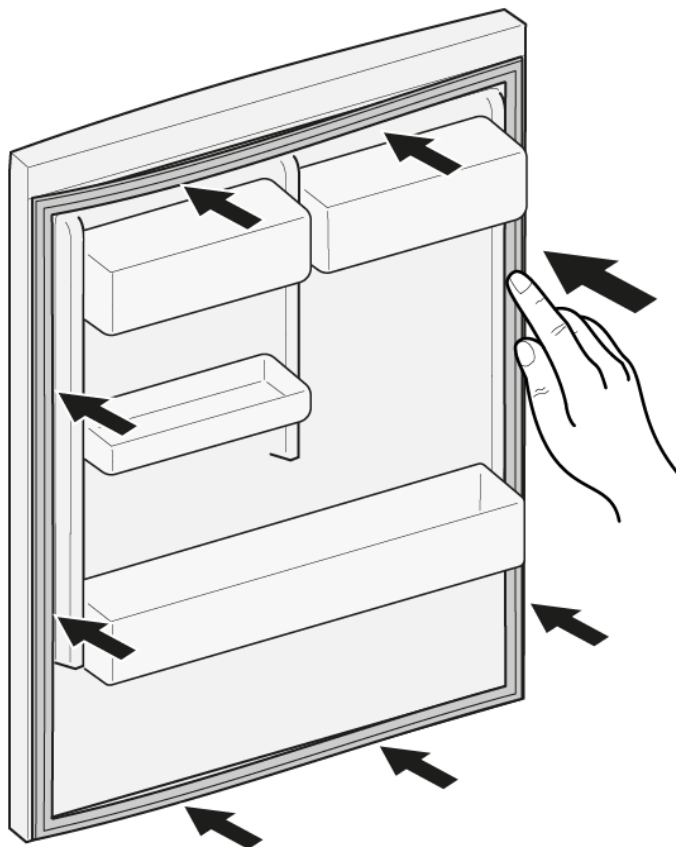

☞ A junta da porta está instalada.

4.2 Substituir o puxador da porta

	Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ Porta aberta.

4.2.1 Remover o puxador da porta

- 1.1. Remova duas tampas roscadas (1).
- 1.2. Desaperte dois parafusos (2).

1.3. Remova o puxador da porta (3).

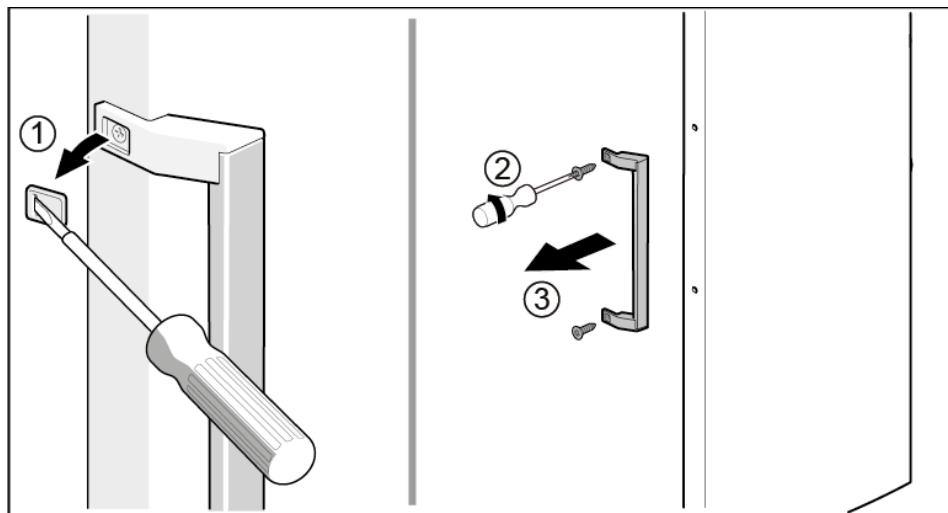

➡ O puxador da porta está removido.

4.2.2 Instalar o puxador da porta

► Instale pela ordem inversa.

4.3 Substituir o puxador "easy opening"

Chave de parafusos
Phillips PH2


Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ Porta aberta.

4.3.1 Remover o puxador "easy opening"

1.1. Remova a tampa do puxador "easy opening" (1).

1.2. Desaperte dois parafusos (2).

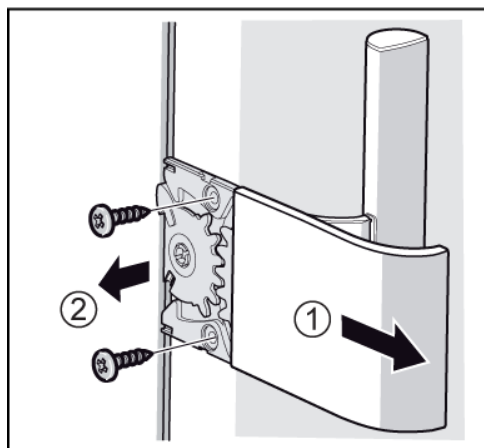


➔ O puxador "easy opening" está removido.

4.3.2 Instalar o puxador "easy opening"



Nota: O mecanismo do puxador "easy opening" deve ser ajustado adequadamente antes da instalação.

O gráfico mostra a disposição correta da haste de toque (1), dos segmentos dentados (2) e (3), da mola (4) e do batente limitador (5) para a instalação da porta do lado esquerdo.

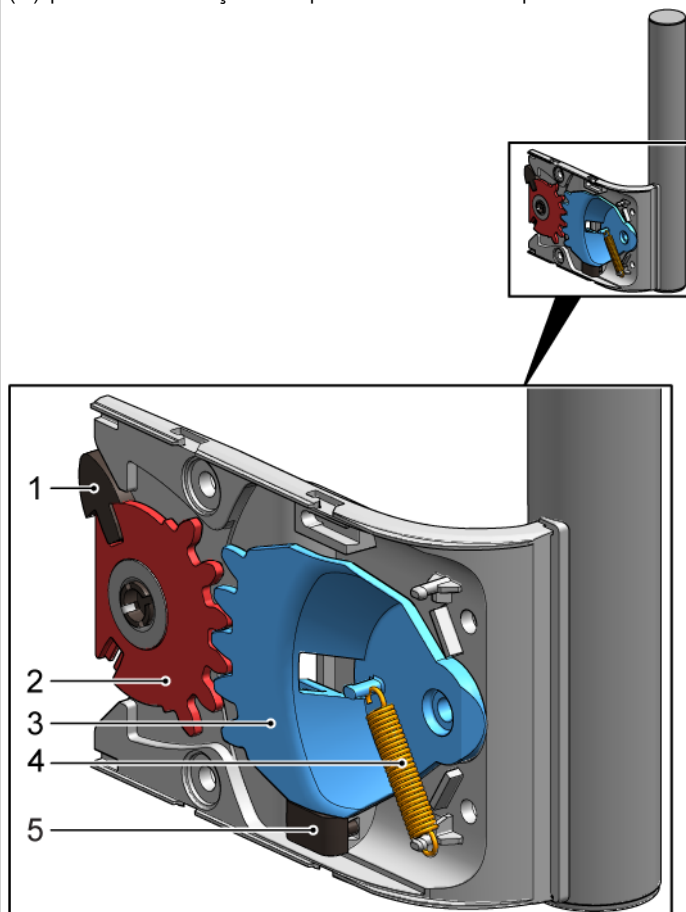

A disposição dos sub componentes do puxador "easy opening" para a instalação da porta do lado direito vem descrita no documento "Instruções de instalação".

► Instale pela ordem inversa.

4.4 Substituir a dobradiça superior da porta



Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▶ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▶ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▶ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠️ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.



⚠️ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- ▶ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠️ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- ▶ Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.


- ▶ Proteja o componente contra as quedas.

Requisitos

- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ As fixações interiores do aparelho estão removidas.


4.4.1 Remover a dobradiça da porta

1. Coloque o aparelho sobre o lado traseiro.

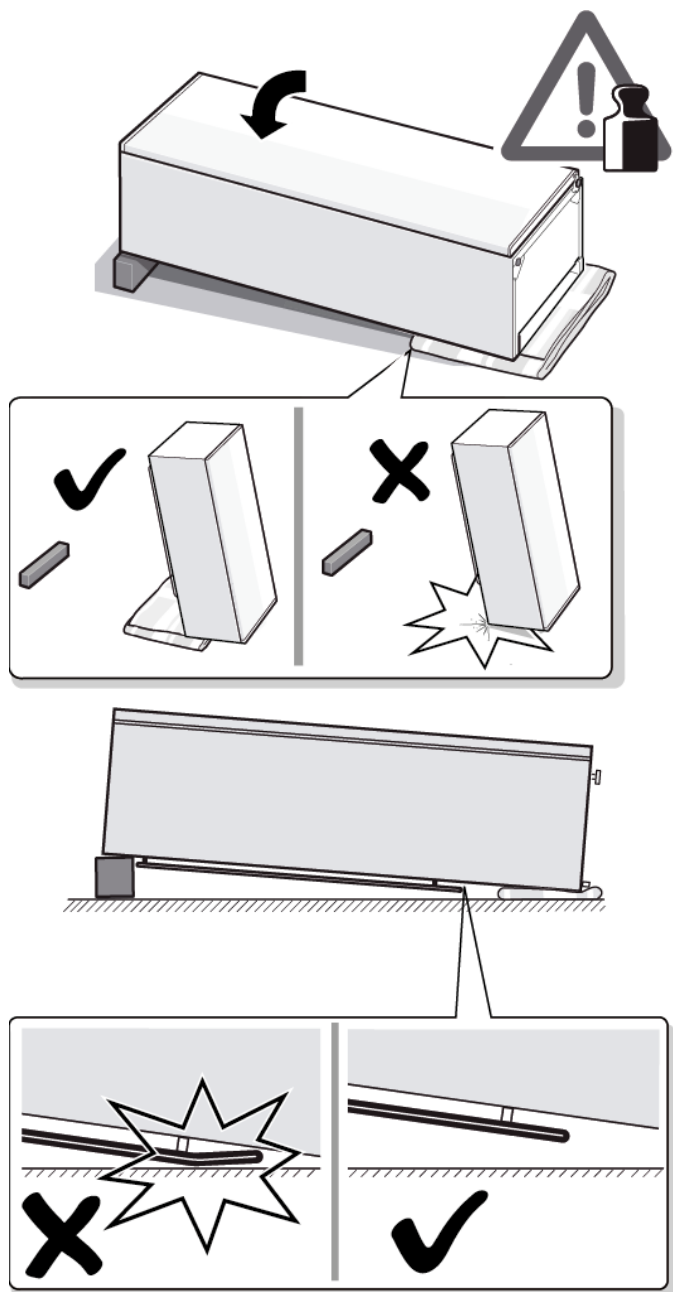


2.1. Pressione a tampa da dobradiça superior de ambos os lados (1).

- 2.2. Extraia a tampa da dobradiça superior (2).
- 2.3. Remova a tampa da dobradiça superior (3).

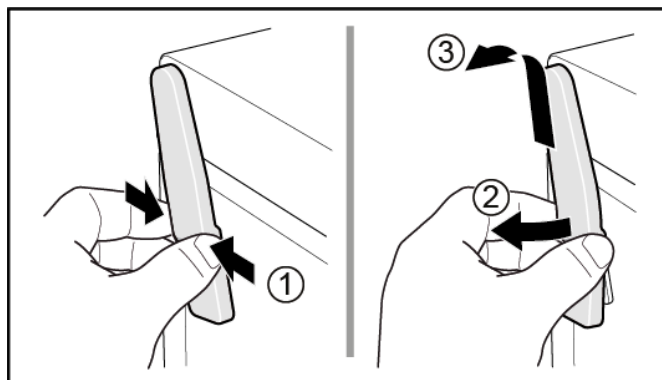

- 3.1. Desaperte dois parafusos (1).
- 3.2. Remova a dobradiça superior (2).

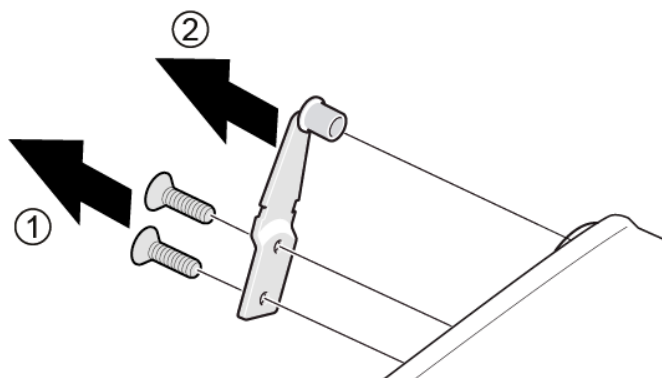

● A dobradiça superior da porta está removida.

4.4.2 Instalar a dobradiça da porta

- Instale pela ordem inversa.

4.5 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor)

 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.

- Proteja o componente contra as quedas.



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão



- Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.

Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ As fixações interiores do aparelho estão removidas.


4.5.1 Remover a dobradiça da porta

1. Coloque o aparelho sobre o lado traseiro.

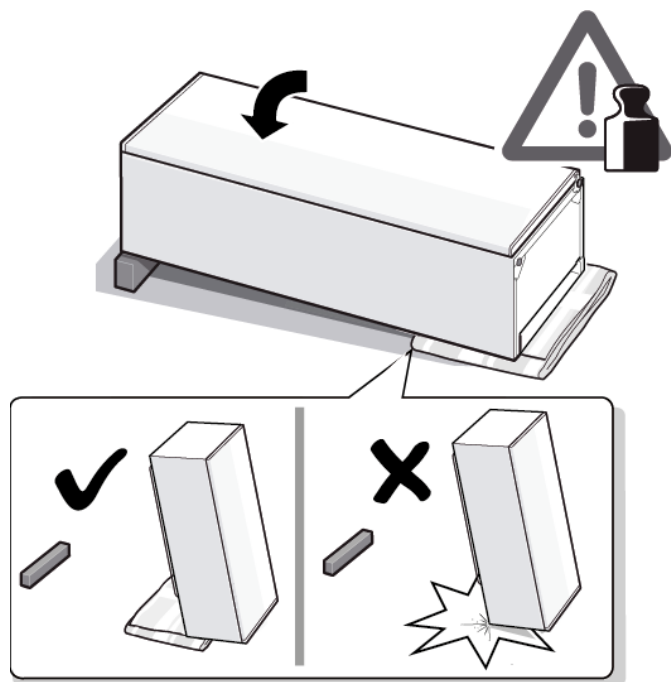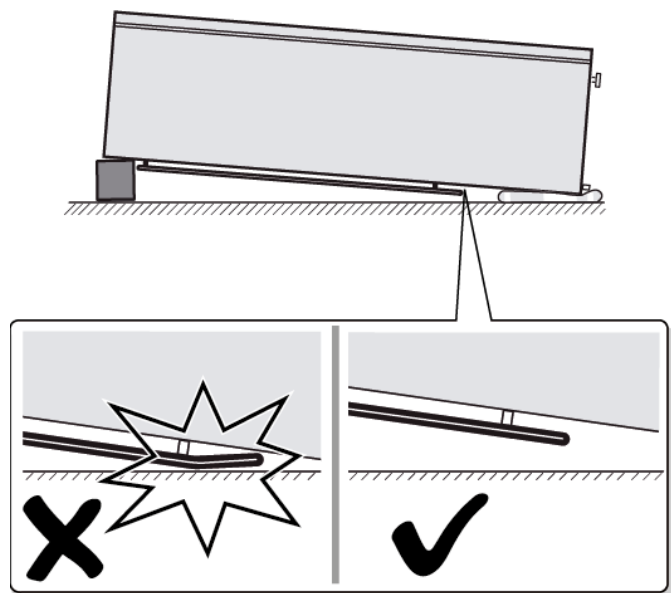


- 2.1. Pressione a tampa da dobradiça superior de ambos os lados (1).

- 2.2. Extraia a tampa da dobradiça superior (2).
- 2.3. Remova a tampa da dobradiça superior (3).

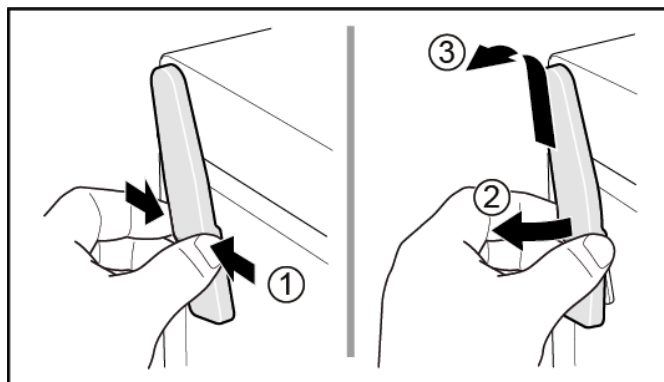

- 3.1. Remova a tampa da caixa de cabos (1).
- 3.2. Remova a proteção dos cabos (2).
- 3.3. Desconecte a ligação elétrica (3).
- 3.4. Desaperte dois parafusos (4).
- 3.5. Remova a dobradiça superior (5).

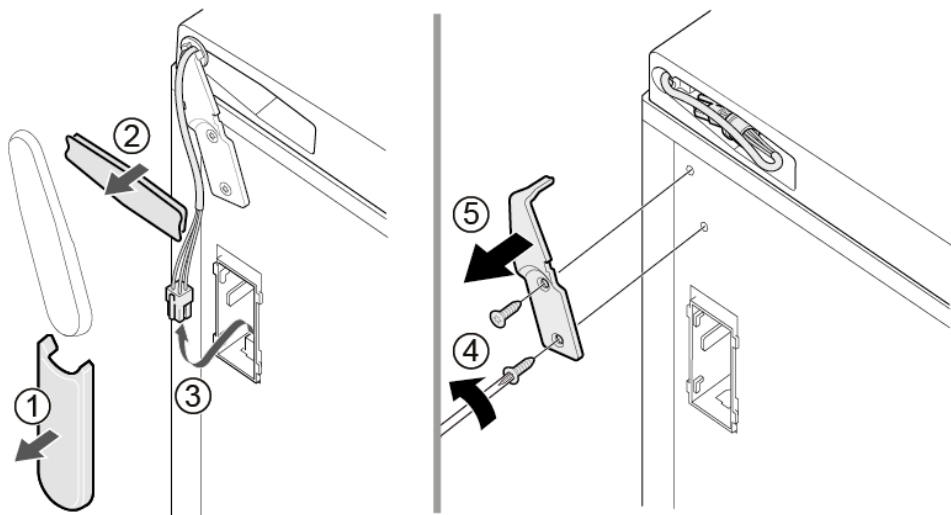

➡ A dobradiça superior da porta está removida.

4.5.2 Instalar a dobradiça da porta

- Instale pela ordem inversa.

4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta



Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▶ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▶ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▶ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▶ Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- ▶ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- ▶ Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.


- ▶ Proteja o componente contra as quedas.

Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ As fixações interiores do aparelho estão removidas.
- ✓ O aparelho é colocado sobre o lado traseiro.
- ✓ A dobradiça superior está removida. → *Página 569*

4.6.1 Substituir a dobradiça inferior da porta


1. Remova a porta.

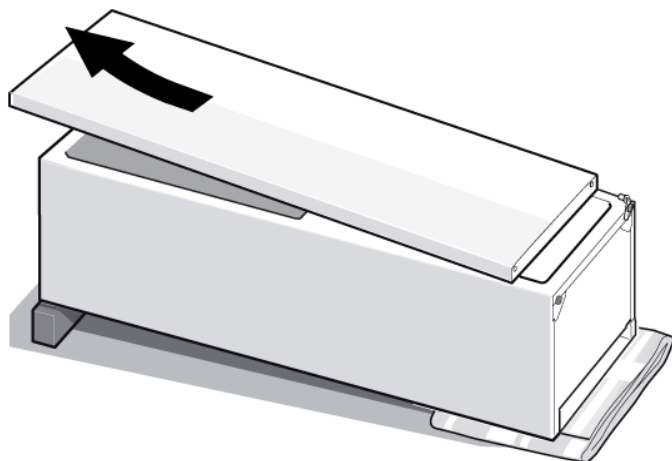

2.1. Desaperte o parafuso (1).

2.2. Vire a dobradiça inferior para fora (2).

2.3. Remova a dobradiça inferior (3).

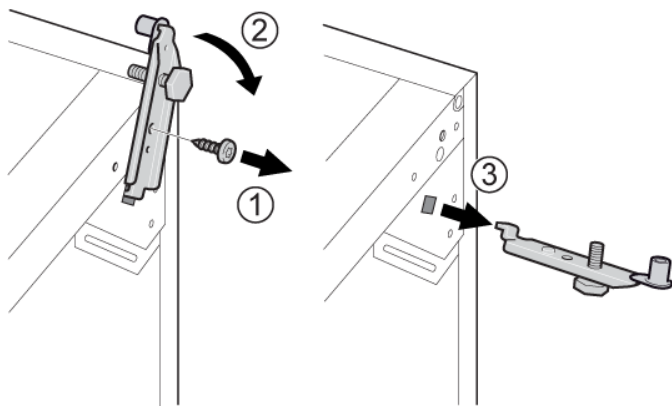

➡ A dobradiça inferior está removida.

4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta

► Instale pela ordem inversa.


4.7 Substituir a prateleira

Requisito:

✔ Porta aberta.

4.7.1 Remover a prateleira

- ▶ Puxe a prateleira para fora.

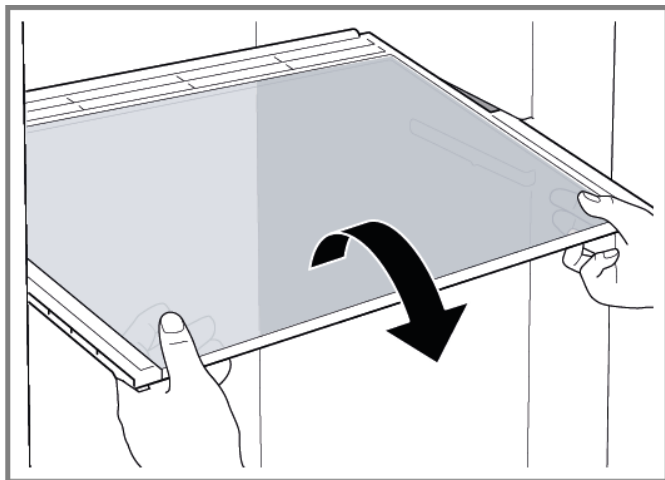

- ⊖ A prateleira está removida.

4.7.2 Instalar a prateleira

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.8 Substituir o suporte para garrafas

Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.8.1 Remover o suporte para garrafas

- Puxe para fora o suporte para garrafas.

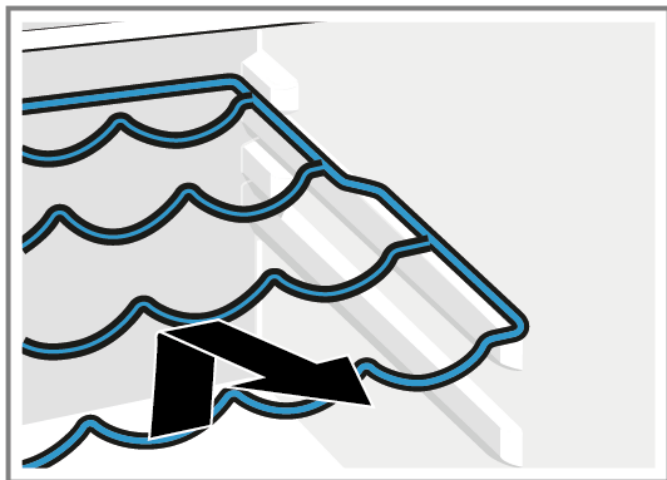

- ➡ O suporte para garrafas está removido.

4.8.2 Instalar o suporte para garrafas

- Instale pela ordem inversa.


4.9 Substituir a prateleira da porta

Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.9.1 Remover a prateleira da porta

- ▶ Levante a prateleira da porta.

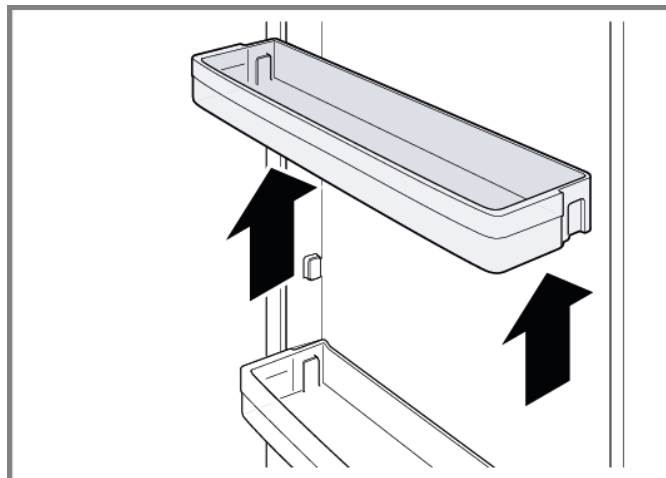

- ⦿ A prateleira da porta está removida.

4.9.2 Instalar a prateleira da porta

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.10 Substituir a prateleira da porta ajustável

Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.10.1 Remover a prateleira da porta ajustável

- ▶ Levante a prateleira da porta ajustável em altura até esta se soltar do suporte.

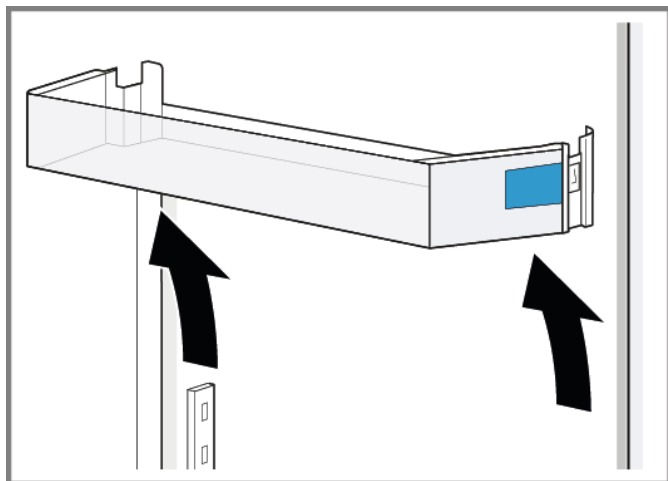

- ➡ A prateleira da porta ajustável está removida.

4.10.2 Instalar a prateleira da porta ajustável

- ▶ Instale pela ordem inversa.

4.11 Substituir o recipiente para fruta e vegetais


Requisito:

- ✔ Porta aberta.

4.11.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais

1. Puxe o recipiente para fruta e legumes para fora até ao máximo.
- 2.1. Levante o recipiente para fruta e legumes à frente (1).

2.2. Remova o recipiente (2).

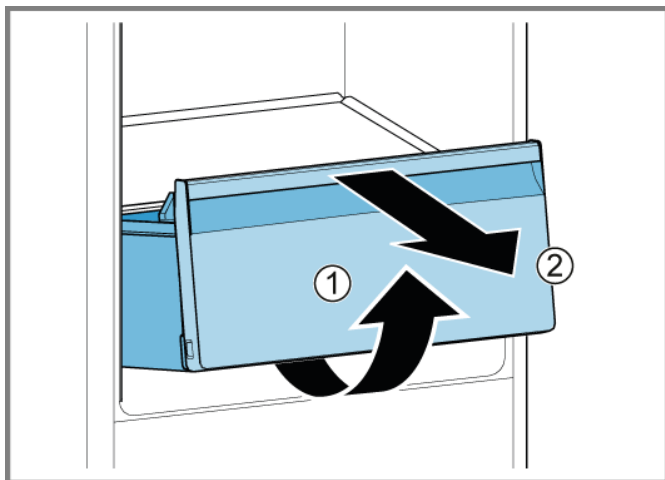

➡ Recipiente para fruta e legumes removido.

4.11.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais

► Instale pela ordem inversa.

4.12 Substituir o recipiente extensível


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.12.1 Remover o recipiente extensível

1. Puxe o recipiente extensível inteiramente para fora.
- 2.1. Pressione para baixo o bloqueio na calha extraível do recipiente extensível (1).

2.2. Remova o recipiente extensível (2).

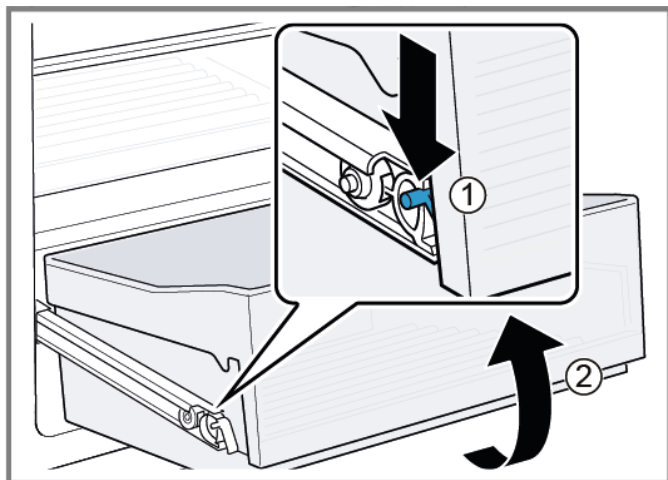

➡ O recipiente extensível está removido.

4.12.2 Instalar o recipiente extensível

► Instale pela ordem inversa.


4.13 Substituir a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

Requisito:


✔ Porta aberta.

4.13.1 Remover a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

1. Remova a placa de vidro da secção.

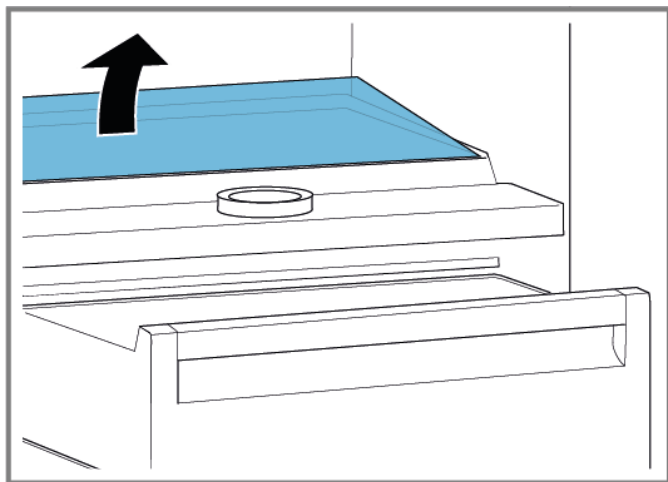

2. Remova o recipiente extensível. → *Página 579*
3. Puxe a secção para a frente.

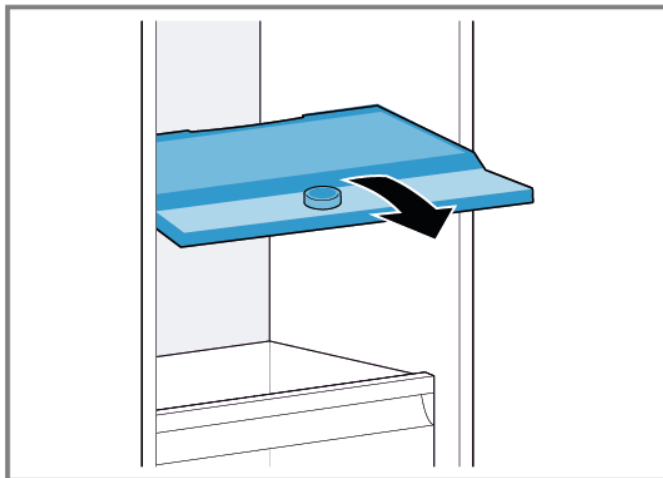

4. Levante a secção e gire-a para fora lateralmente.
- ⊖ A secção está removida.
1. Levante a tampa do recipiente para fruta e vegetais.
2. Puxe a tampa do recipiente para fruta e vegetais para a frente e gire-a para fora lateralmente.
- ⊖ A tampa do recipiente para fruta e vegetais está removida.

4.13.2 Instalar a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

- Instale pela ordem inversa.

4.14 Substituir a iluminação LED superior



Conjunto de chaves de fenda de precisão 9 peças, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9 [00341820]



Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção.
Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte


- ▶ Use luvas de proteção.

Requisitos

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ Porta aberta.
- ✓ As fixações interiores superiores estão removidas.


4.14.1 Remover a iluminação LED

1. Desloque a iluminação LED para o lado esquerdo.

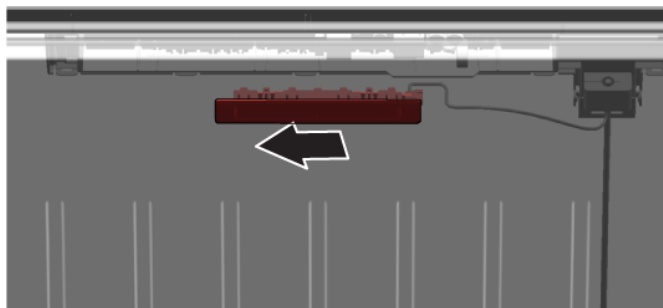


- ➡ A ligação elétrica da iluminação LED está desligada.

2. Solte os ganchos da iluminação LED.

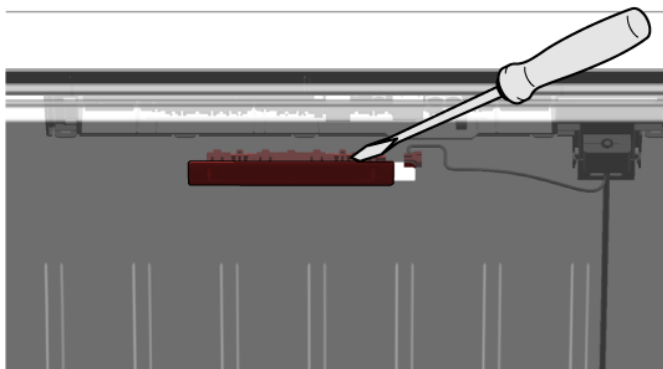

3. Remova a iluminação LED, avançando-a.

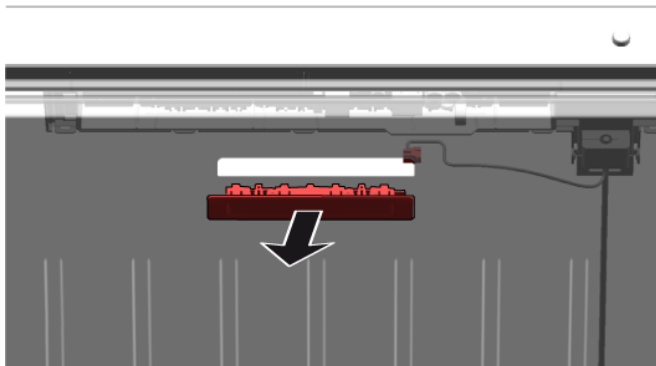

- A iluminação LED está removida.

4.14.2 Instalar a iluminação LED superior

- Instale pela ordem inversa.

Cuprins

1 Referitor la acest document	586
1.1 Informații importante	586
1.1.1 Aplicabilitatea	586
1.2 Explicația simbolurilor	586
1.2.1 Nivelurile de pericol	586
1.2.2 Simbolurile de pericol	586
1.2.3 Structura avertismentelor	587
1.2.4 Simbolurile generale	587
2 Siguranța	589
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță	589
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice	589
3 Instrumente și materiale utile	590
4 Repararea	591
4.1 Înlocuirea garniturii ușii	591
4.1.1 Demontarea garniturii ușii	591
4.1.2 Montarea garniturii ușii	592
4.2 Înlocuirea mânerului ușii	595
4.2.1 Demontarea mânerului ușii	595
4.2.2 Montarea mânerului ușii	596
4.3 Înlocuirea easy opening handle	596
4.3.1 Demontarea easy opening handle	596
4.3.2 Montarea easy opening handle	598
4.4 Înlocuirea balamalei de sus a ușii	598
4.4.1 Demontarea balamalei ușii	600
4.4.2 Montarea balamalei ușii	601
4.5 Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)	601
4.5.1 Demontarea balamalei ușii	603
4.5.2 Montarea balamalei ușii	604
4.6 Înlocuirea balamalei de jos a ușii	604
4.6.1 Înlocuirea balamalei de jos a ușii	606
4.6.2 Montarea balamalei de jos a ușii	606
4.7 Repoziționarea raftului	606
4.7.1 Demontarea raftului	607
4.7.2 Montarea raftului	607
4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle	607
4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle	608
4.8.2 Montarea suportului pentru sticle	608
4.9 Repoziționarea raftului pentru ușă	608
4.9.1 Demontarea raftului pentru ușă	609
4.9.2 Montarea raftului pentru ușă	609

4.10	Repoziționarea raftului pentru ușă reglabil	609
4.10.1	Demontarea raftului pentru ușă reglabil	610
4.10.2	Montarea raftului pentru ușă reglabil	610
4.11	Repoziționarea containerului pentru fructe și legume	610
4.11.1	Demontarea containerului pentru fructe și legume	610
4.11.2	Montarea containerului pentru fructe și legume	611
4.12	Repoziționarea containerului extensibil	611
4.12.1	Demontarea containerului extensibil	611
4.12.2	Montarea containerului extensibil	612
4.13	Repoziționarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume	612
4.13.1	Demontarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume	613
4.13.2	Montarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume	614
4.14	Înlocuirea lămpii LED de sus	614
4.14.1	Demontarea lămpii LED	615
4.14.2	Montarea lămpii LED de sus	616

1 Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
ATENȚIE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
AVIZ	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tab. 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol. În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tab. 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	<p> PERICOL</p> <p>Tipul și sursa pericolului</p> <p>Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului.</p> <p>► Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.</p>
---	--

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	<p> PERICOL</p> <p>Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune</p> <p>Deces prin electrocutare</p> <p>► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.</p>
--	---

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri generale:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea cerințelor prealabile necesare
	Identificarea unei condiții (dacă..., atunci...)
	Identificarea unui rezultat
[Start]	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de piesă
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe displayul aparatului)

Tab. 3: Simboluri generale

2 Siguranța

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile din timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot duce la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei testări de siguranță în conformitate cu EN 50678 (anterior VDE 0701) sau cu reglementările naționale specifice.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Vă recomandăm să utilizați piese de schimb originale. Piese care nu respectă specificațiile producătorului pot afecta siguranța și funcționarea aparatului.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

3 Instrumente și materiale utile

Material textil de protecție
60 cm x 50 cm
[00342013]



Șurubelniță Philips PH2

Cap torx TX20
6,3 mm (1/4")
[00340865]



Set de șurubelnițe de precizie
9 piese, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Repararea


4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


- ✓ Ușa deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

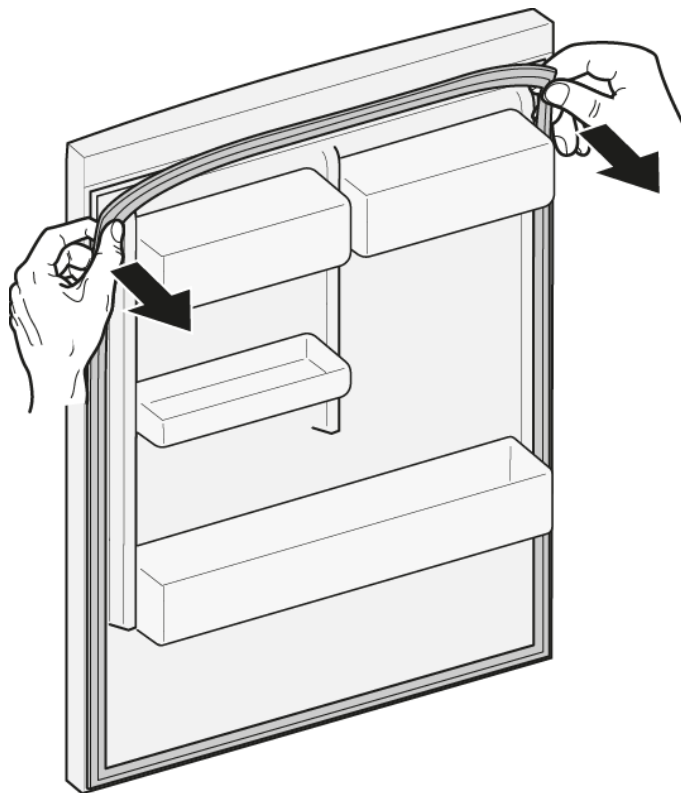

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

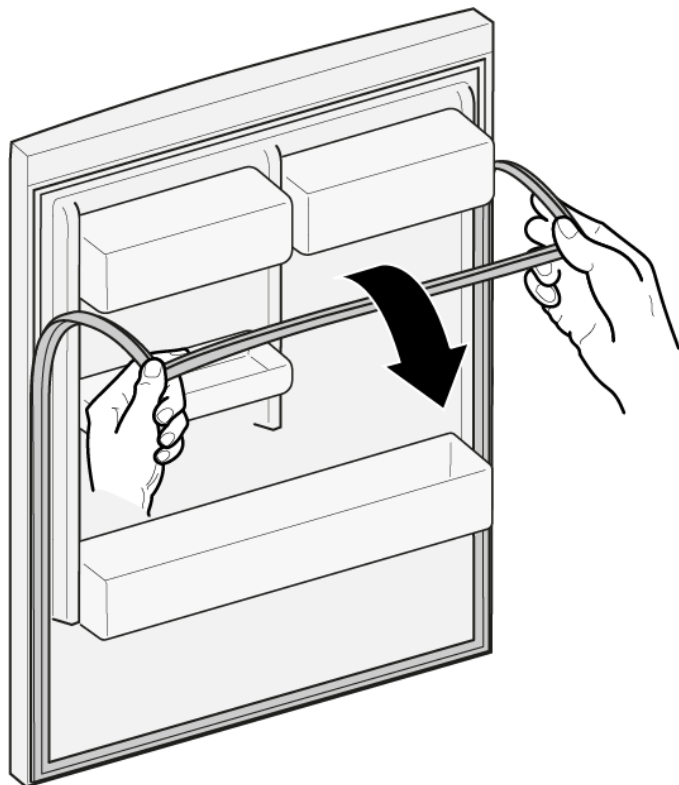

➡ Garnitura ușii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii ușii



Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.




Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.



Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

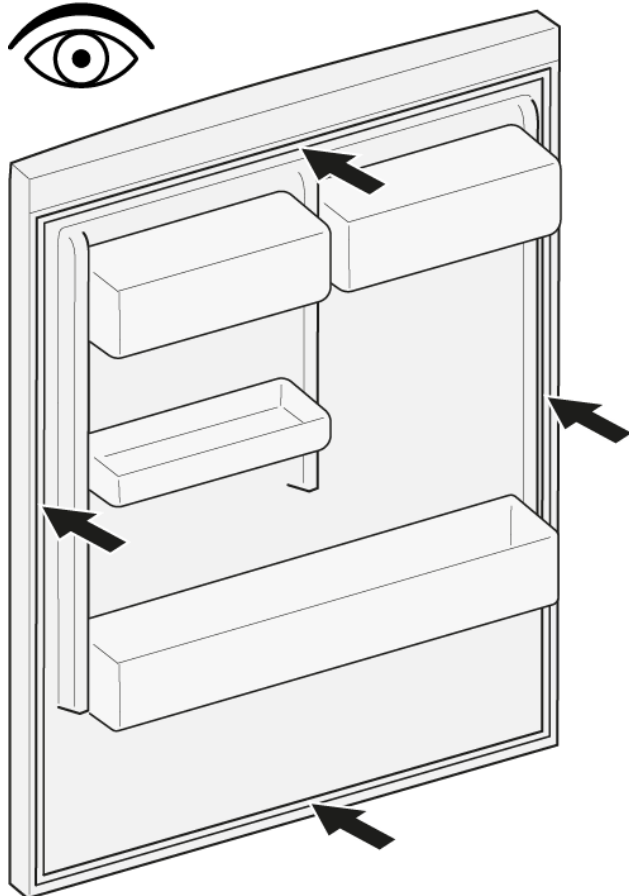


2. ⑩ Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- 2.1. Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.


	O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.
--	--

Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

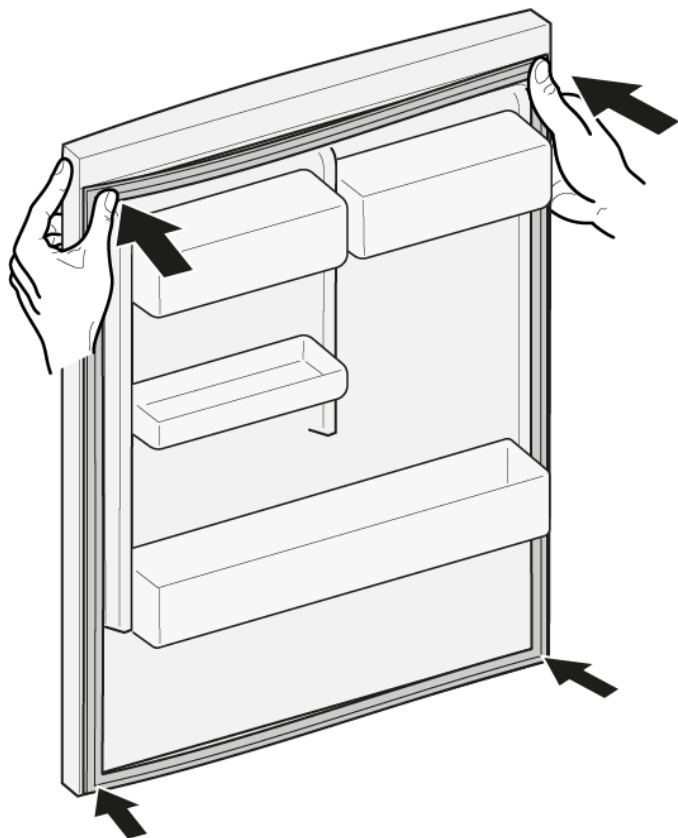

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

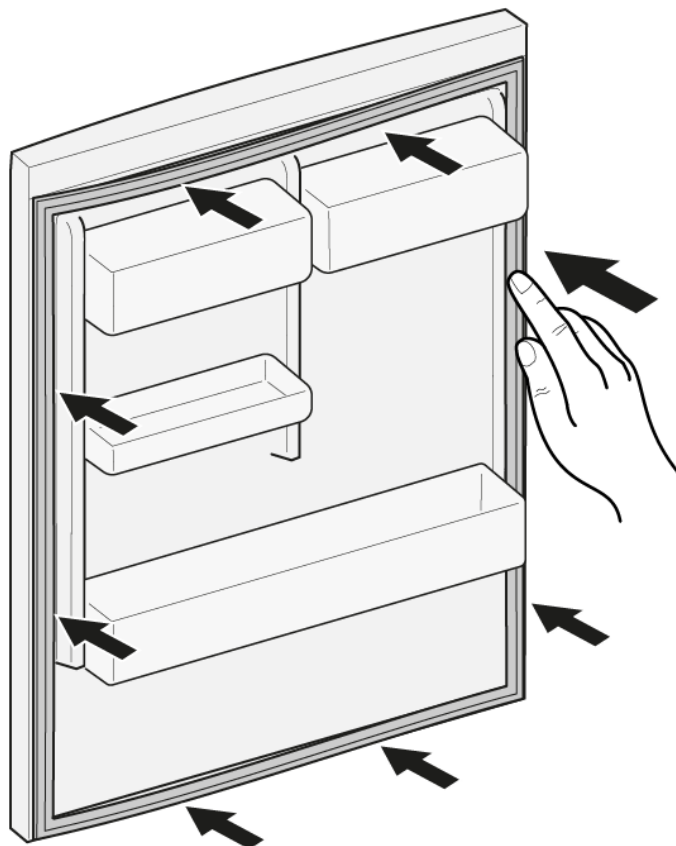

➔ Garnitura ușii este montată.

4.2 Înlocuirea mânerului ușii

	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

- 1.1. Demontați două capace de șuruburi (1).
- 1.2. Deșurubați două șuruburi (2).

1.3. Demontați mânerul ușii (3).

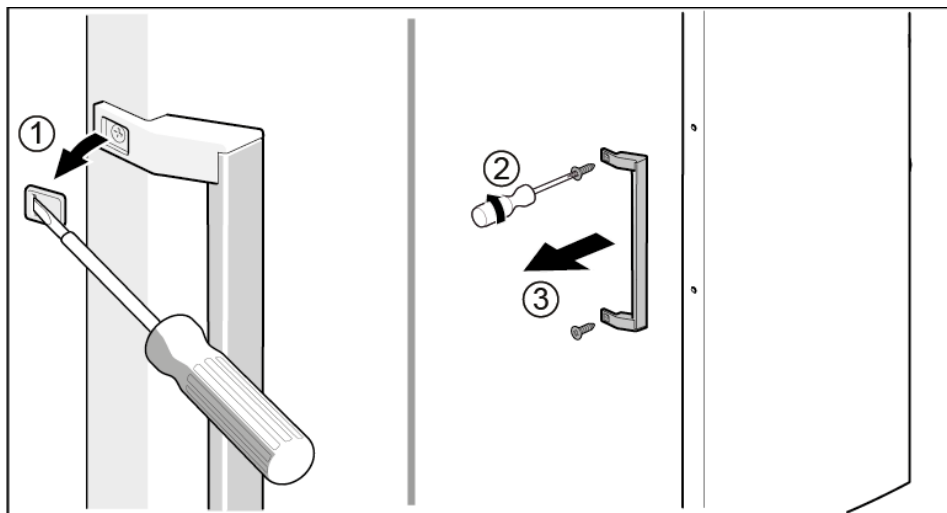

➡ Mânerul ușii este demontat.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.3 Înlocuirea easy opening handle


Șurubelniță Phillips PH2

Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa deschisă.

4.3.1 Demontarea easy opening handle

1.1. Scoateți easy opening handle (1).

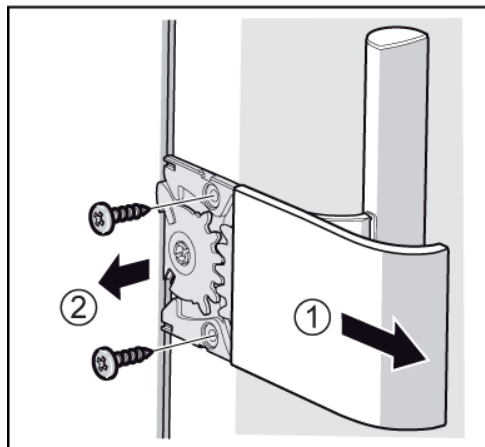
1.2. Deșurubați două șuruburi (2).

➔ Easy opening handle este demontat.

4.3.2 Montarea easy opening handle



Observație: Mecanismul easy opening handle trebuie să fie așezat corect înainte de montare. Imaginea ilustrează poziționarea corectă a tijei de împingere (1), a cadranelor dințate (2) și (3), a arcului (4) și a opritorului (5) ușii pentru montajul pe partea stângă.

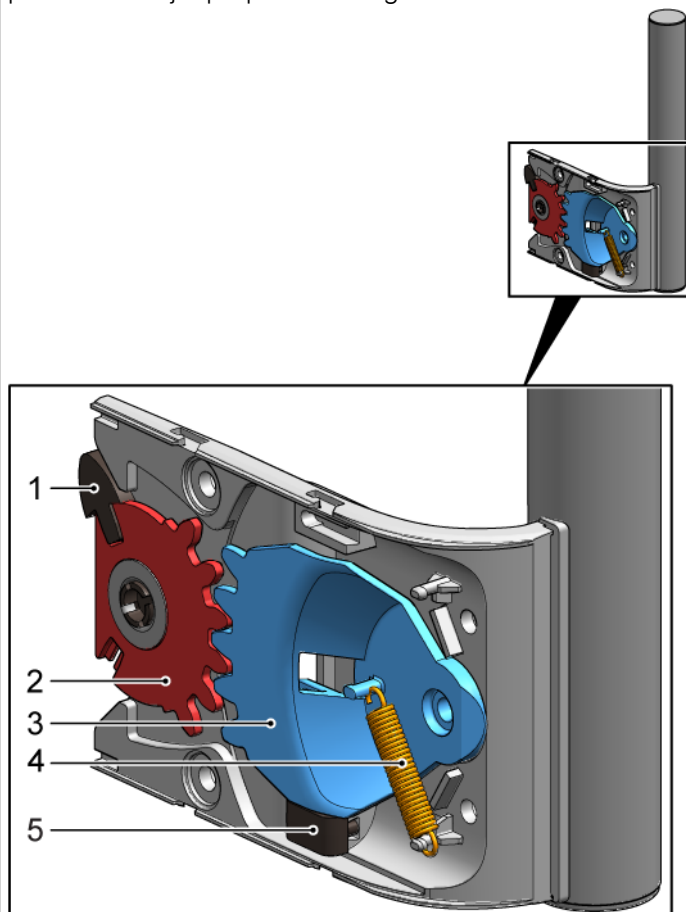

Poziționarea componentelor secundare ale easy opening handle al ușii pentru montajul pe partea dreaptă este descrisă în documentul "Instrucțiuni de montare".

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.4 Înlocuirea balamalei de sus a ușii



Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



⚠️ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.



⚠️ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠️ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe

- ✔ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.


4.4.1 Demontarea balamalei ușii

1. Așezați aparatul pe spate.

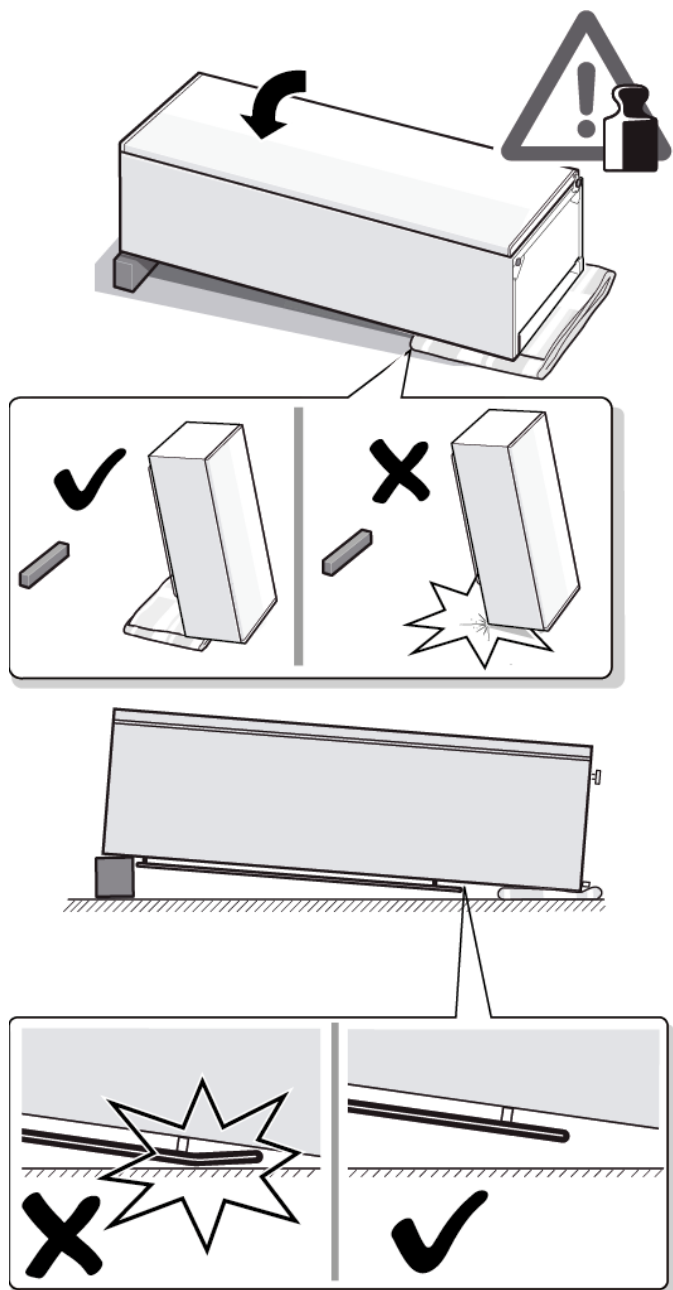


2.1. Apăsăți capacul balamalei de sus pe ambele părți laterale (1).

- 2.2. Îndepărtați capacul balamalei de sus (2).
 2.3. Demontați capacul balamalei de sus (3).

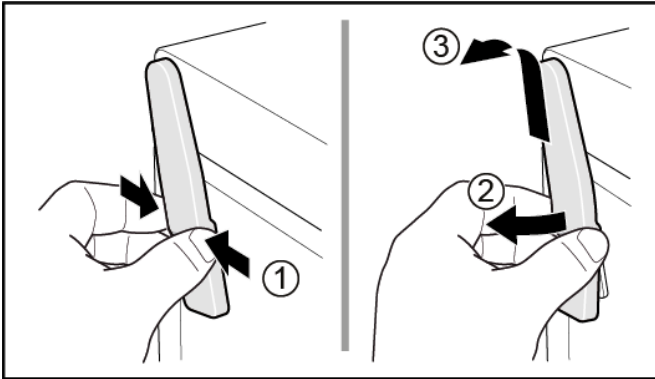

- 3.1. Deșurubați două șuruburi (1).
 3.2. Demontați balamaua de sus (2).

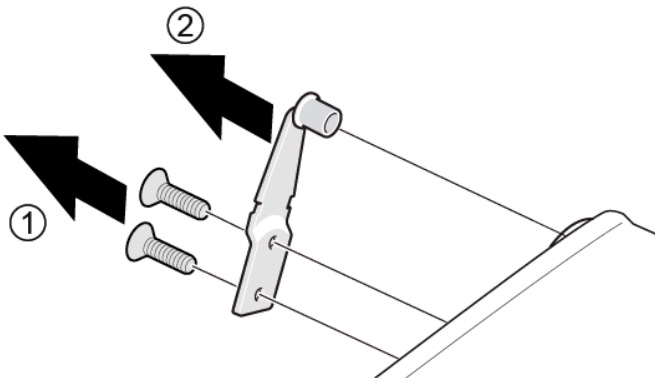

● Balamaua de sus și este demontată.

4.4.2 Montarea balamalei ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)



Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- Purtați mănuși de protecție.



⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.

- Fixați componenta împotriva căderii.



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare



- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.5.1 Demontarea balamalei ușii


1. Așezați aparatul pe spate.

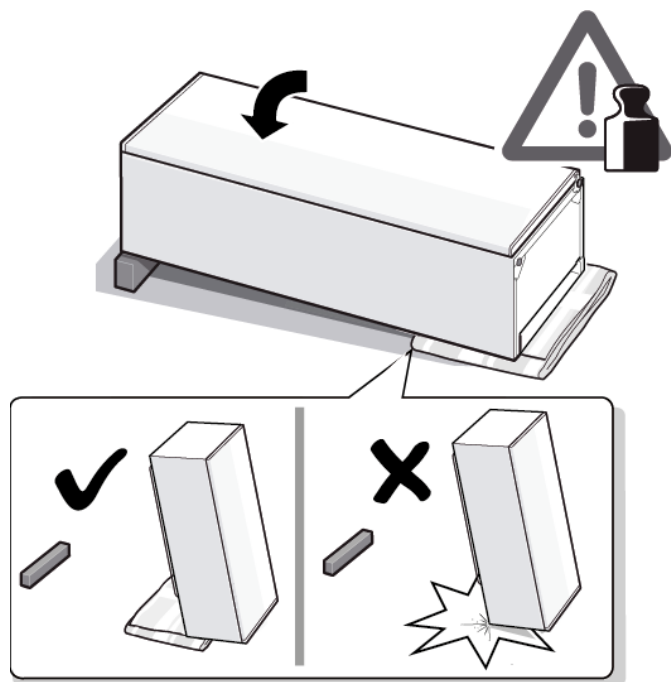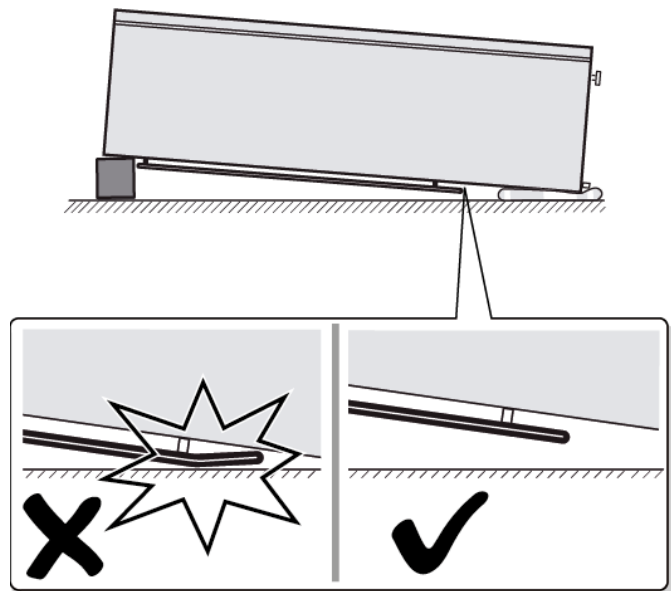

2.1. Apăsați capacul balamalei de sus pe ambele părți laterale (1).

2.2. Îndepărtați capacul balamalei de sus (2).

2.3. Demontați capacul balamalei de sus (3).

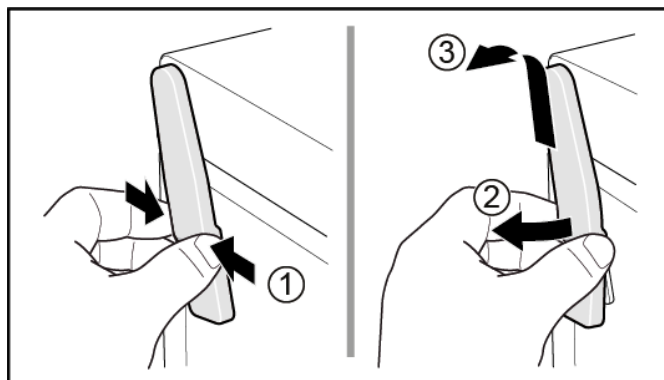


3.1. Demontați capacul cutiei de cabluri (1).

3.2. Demontați protecția cablurilor (2).

3.3. Deconectați conexiunea electrică (3).

3.4. Deșurubați două șuruburi (4).

3.5. Demontați balamaua de sus (5).

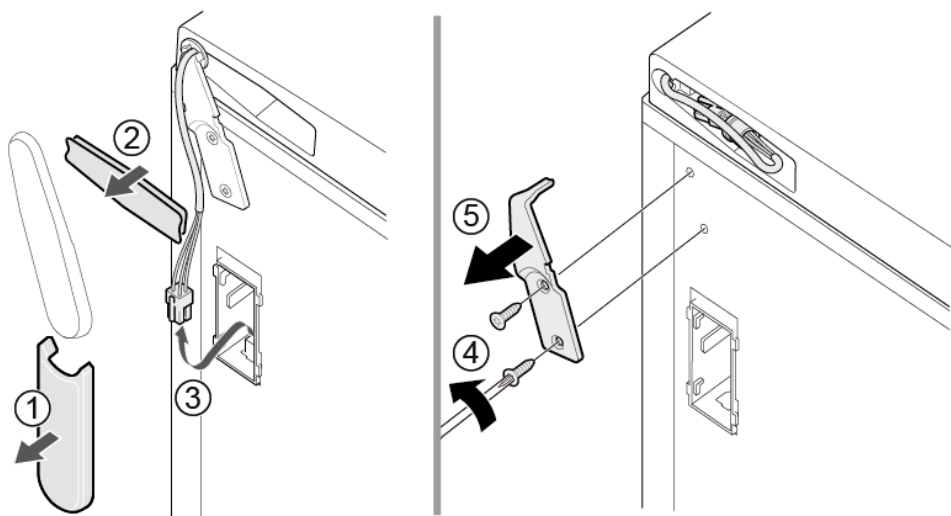

➡ Balamaua de sus și este demontată.

4.5.2 Montarea balamalei ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea balamalei de jos a ușii



Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui și leziuni musculare

- ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.
- ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.



⚠️ PRECAUȚIE

Marginea ascuțită

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.



⚠️ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠️ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- ▶ Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- ✓ Aparatul este așezat pe spate.
- ✓ Balamaua de sus este demontată. → *Pagina 601*

4.6.1 Înlocuirea balamalei de jos a ușii


1. Demontați ușa.

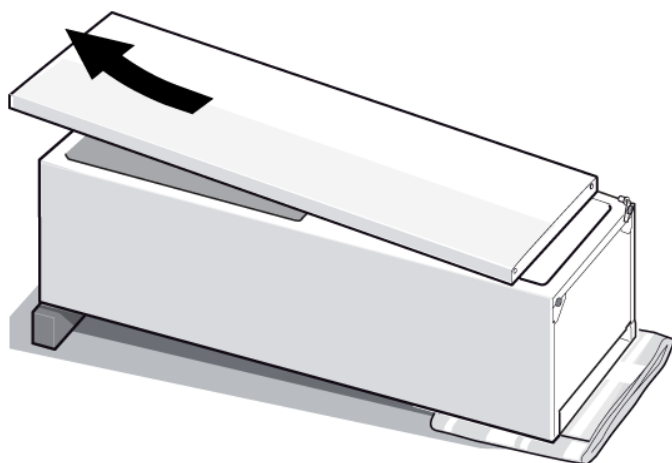

2.1. Deșurubați șurubul (1).

2.2. Rotiți și scoateți balamaua de sus (2).

2.3. Demontați balamaua de jos (3).

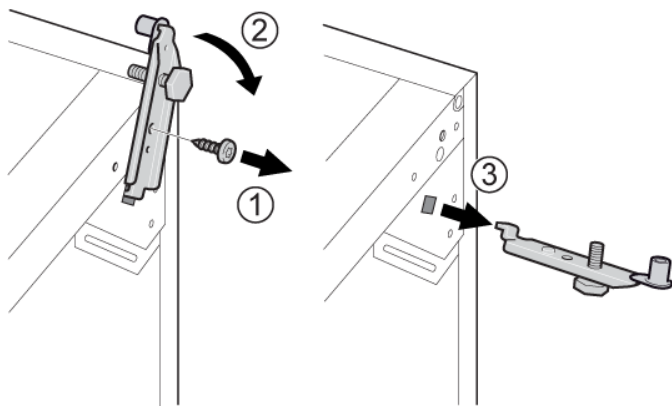

➡ Balamaua de jos este demontată.

4.6.2 Montarea balamalei de jos a ușii

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.7 Repoziționarea raftului

Cerință:

✓ Ușa deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

- Scoateți raftul.

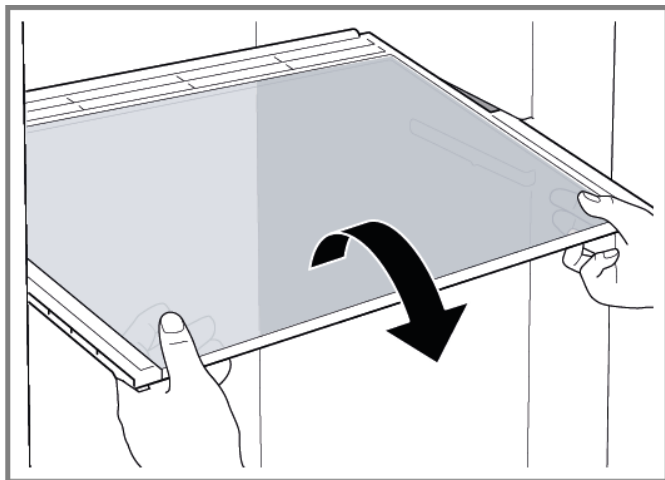

- ⊖ Raftul este demontat.

4.7.2 Montarea raftului

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle

Cerință:

- ✔ Ușa deschisă.

4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle

- Trageți suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

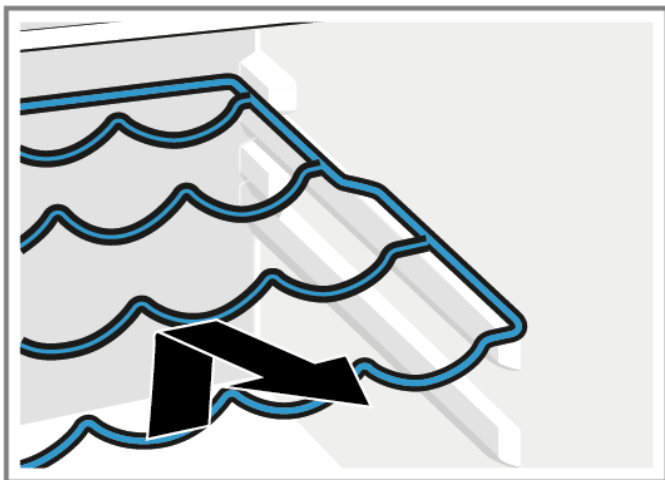

- ➡ Suportul pentru sticle este demontat.

4.8.2 Montarea suportului pentru sticle

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✔ Ușa deschisă.

4.9.1 Demontarea raftului pentru ușă

- Ridicați raftul pentru ușă.

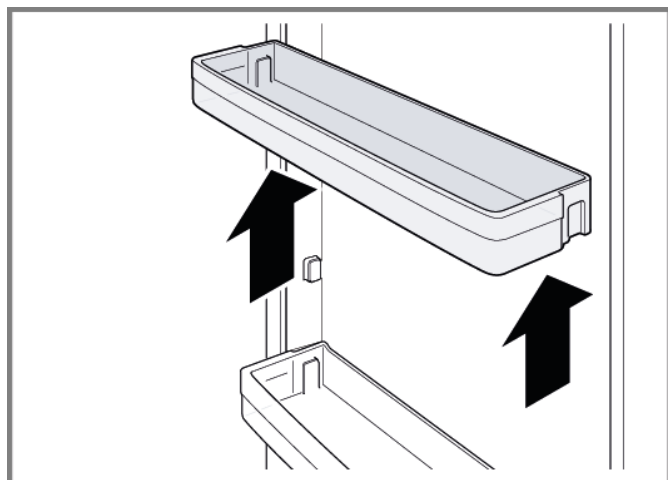

- ⊖ Raftul pentru ușă este demontat.

4.9.2 Montarea raftului pentru ușă

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.10 Repoziționarea raftului pentru ușă reglabil

Cerință:

- ✔ Ușa deschisă.

4.10.1 Demontarea raftului pentru ușă reglabil

- Deplasați în sus raftul pentru ușă reglabil pe înălțime, până când raftul pentru ușă este eliberat în suport.

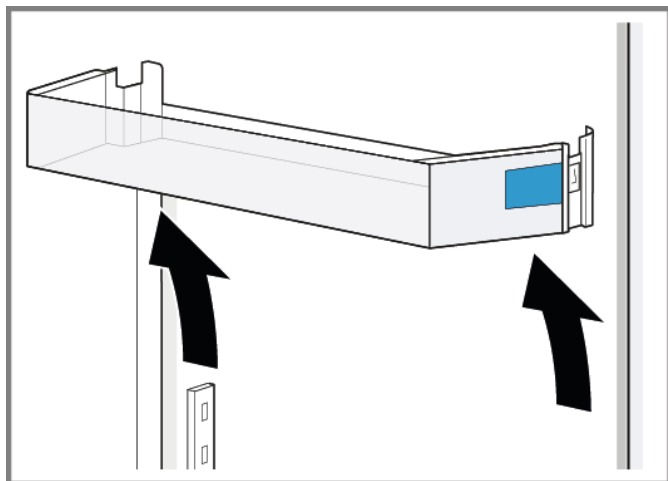

- ➡ Raftul de ușă reglabil este demontat.

4.10.2 Montarea raftului pentru ușă reglabil

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.11 Repoziționarea containerului pentru fructe și legume


Cerință:

- ✓ Ușă deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe și legume

1. Extrageți cutia pentru fructe și legume atât cât este posibil.
- 2.1. Ridicați cutia pentru fructe și legume în partea din față (1).

2.2. Îndepărtați cutia (2).

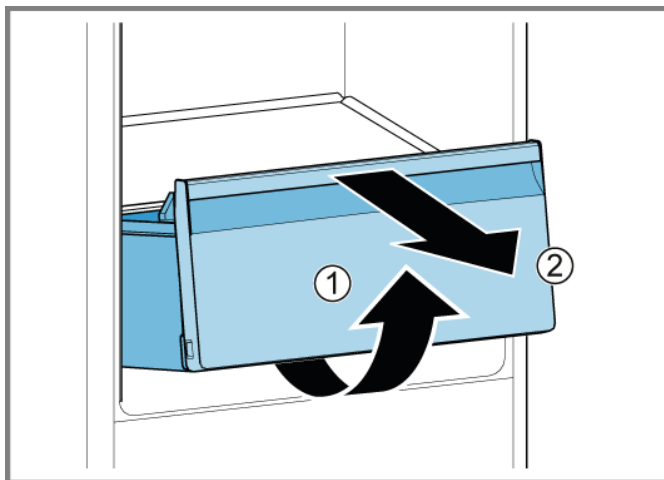

➔ Cutie pentru fructe și legume demontată.

4.11.2 Montarea containerului pentru fructe și legume

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.12 Repoziționarea containerului extensibil


Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.12.1 Demontarea containerului extensibil

1. Extrageți complet containerul extensibil.
- 2.1. Apăsăți în jos blocatorul de pe șina de extragere a containerului extensibil (1).

2.2. Demontați containerul extensibil (2).

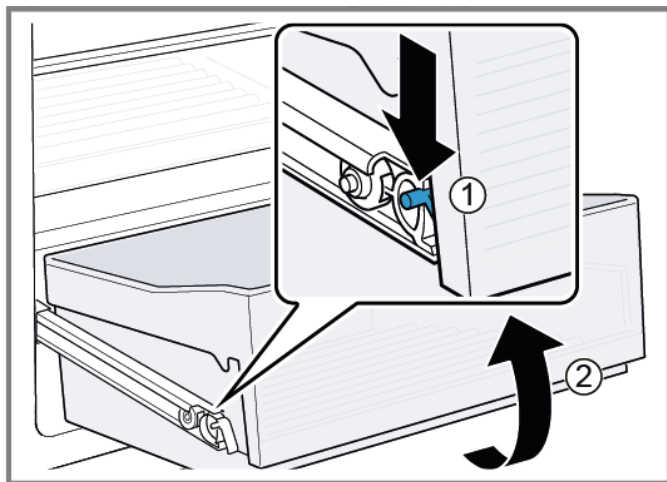

➡ Containerul extensibil este demontat.

4.12.2 Montarea containerului extensibil

► Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.13 Repoziționarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

Cerință:


✔ Ușa deschisă.

4.13.1 Demontarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

1. Demontați placa de sticlă de pe separator.

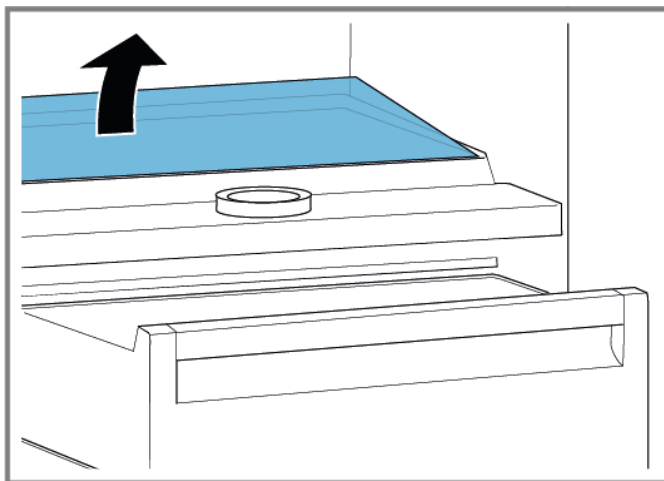

2. Demontați containerul extensibil. → *Pagina 611*
3. Trageți separatorul în față.

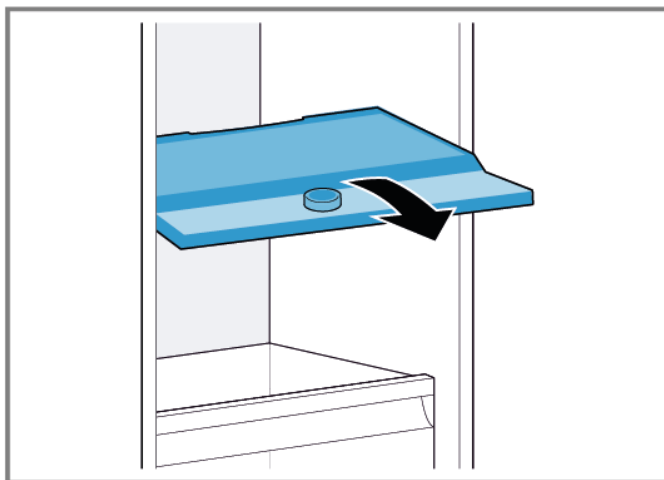

4. Ridicați separatorul și scoateți-l răsucindu-l pe o parte.
- Separatorul este demontat.
1. Ridicați capacul containerului pentru fructe și legume.
 2. Trageți capacul containerului pentru fructe și legume în față și scoateți-l răsucindu-l pe o parte.
- Capacul containerului pentru fructe și legume este demontat.

4.13.2 Montarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Înlocuirea lămpii LED de sus



Set de șurubelnițe de precizie

9 piese, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9

[00341820]



Observație: Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▶ Portați mănuși de protecție.

Cerințe


- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa deschisă.
- ✓ Fitingurile interioare din partea de sus sunt demontate.

4.14.1 Demontarea lămpii LED


1. Deplasați lampa LED spre stânga.



- ⚡ Conexiunea electrică a lămpii LED este deconectată.
2. Decuplați cârligele lămpii LED.

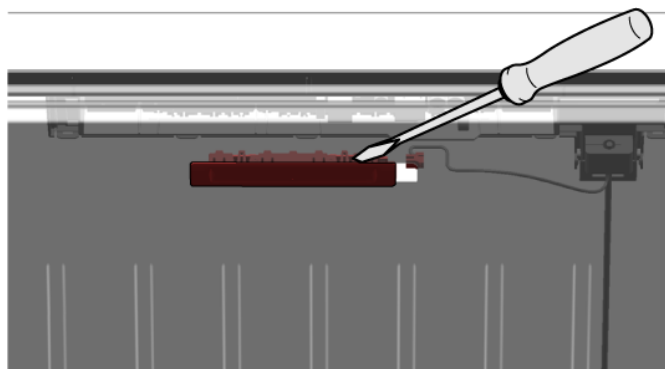

3. Demontați lampa LED deplasând-o în față.

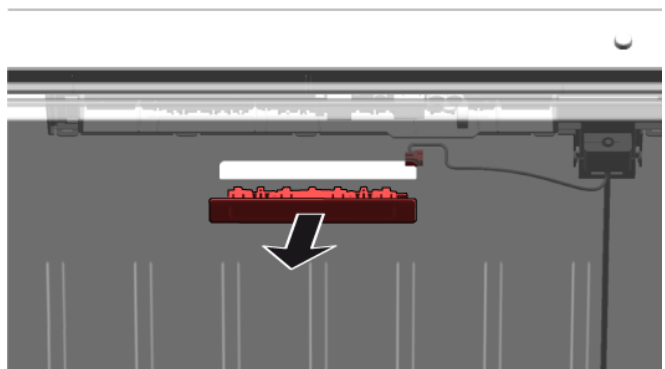

- ⚡ Lampa LED este demontată.

4.14.2 Montarea lămpii LED de sus

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Obsah

1 O tomto dokumente	619
1.1 Dôležité informácie	619
1.1.1 Účel	619
1.2 Vysvetlenie symbolov	619
1.2.1 Úrovně nebezpečenstva	619
1.2.2 Symboly označujúce riziká	619
1.2.3 Štruktúra varovaní	620
1.2.4 Všeobecné symboly	620
2 Bezpečnosť	622
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny	622
2.1.1 Všetky domáce spotrebiče	622
3 Nástroje a pomôcky	623
4 Oprava	624
4.1 Výmena tesnenia dvierok	624
4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok	624
4.1.2 Montáž tesnenia dvierok	625
4.2 Výmena dverovej úchytky	628
4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky	628
4.2.2 Montáž dverovej úchytky	629
4.3 Výmena úchytky easy opening handle	629
4.3.1 Odoberanie úchytky easy opening handle	629
4.3.2 Montáž úchytky easy opening handle	631
4.4 Výmena horného závesu dverí	631
4.4.1 Odoberanie závesu dvierok	633
4.4.2 Montáž závesu dvierok	634
4.5 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom)	634
4.5.1 Odoberanie závesu dvierok	636
4.5.2 Montáž závesu dvierok	637
4.6 Výmena spodného závesu dvierok	637
4.6.1 Výmena spodného závesu dvierok	639
4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok	639
4.7 Výmena odkladacej plochy	639
4.7.1 Odobratie odkladacej plochy	640
4.7.2 Montáž odkladacej plochy	640
4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše	640
4.8.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše	641
4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše	641
4.9 Výmena poličky v dvierkach	641
4.9.1 Odobratie poličky v dvierkach	642
4.9.2 Montáž poličky do dvierok	642

4.10	Výmena nastaviteľnej poličky v dvierkach	642
4.10.1	Odobratie nastaviteľnej poličky v dvierkach	643
4.10.2	Montáž nastaviteľnej poličky do dvierok	643
4.11	Výmena nádoby na ovocie a zeleninu	643
4.11.1	Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu	643
4.11.2	Montáž nádoby na ovocie a zeleninu	644
4.12	Výmena výsuvnej nádoby	644
4.12.1	Odobratie výsuvnej nádoby	644
4.12.2	Montáž výsuvnej nádoby	645
4.13	Výmena priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu	645
4.13.1	Odobratie priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu ..	645
4.13.2	Montáž priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu	646
4.14	Výmena horného LED svetla	646
4.14.1	Odobratie LED osvetlenia	647
4.14.2	Montáž horného LED svetla	648

1 O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovně nebezpečnosti

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečnosti.

Úroveň varovania	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
OZNÁMENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovně nebezpečnosti

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečnosti.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečnosť v súvislosti s elektrickým napätím

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo výbuchu
	Nebezpečenstvo porezania
	Nebezpečenstvo pomliaždenia
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.


	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Druh a zdroj nebezpečenstva</p> <p>Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.
---	--

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.

	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím</p> <p>Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
--	--

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
	Označenie klávesu alebo tlačidla
	Označenie čísla materiálu
	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2 Bezpečnosť

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň na 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadenia vykonajte bezpečnostný test v súlade s normou EN 50678 (predtým nariadenie VDE 0701) alebo s vnútroštátnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaistite ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Odporúčame používať originálne náhradné diely. Diely, ktoré nespĺňajú špecifikácie výrobku, môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a funkciu zariadenia.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

3 Nástroje a pomôcky

Ochranná látka 60 cm x 50 cm
[00342013]



Křížový
skrutkovač PH2

Bit Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Súprava pres-
ných skrutkova-
čov
[00341820]

9 kusov, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
TX6, TX8, TX9



4 Oprava


4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:


✔ Dvere otvorené.

4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok

1. Uvoľnite tesnenie dvierok z drážky na pravom a ľavom rohu.

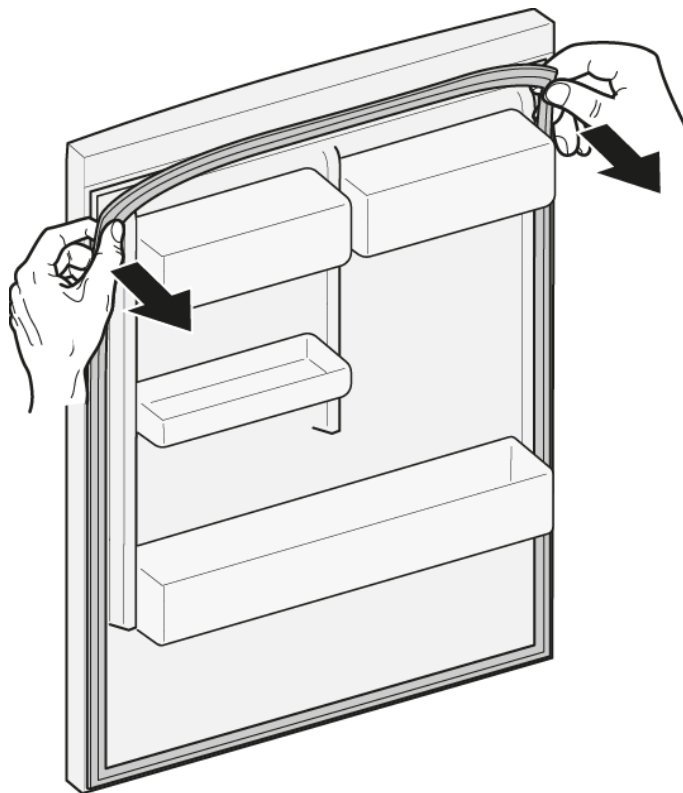

2. Vytiahnite tesnenie z drážky.

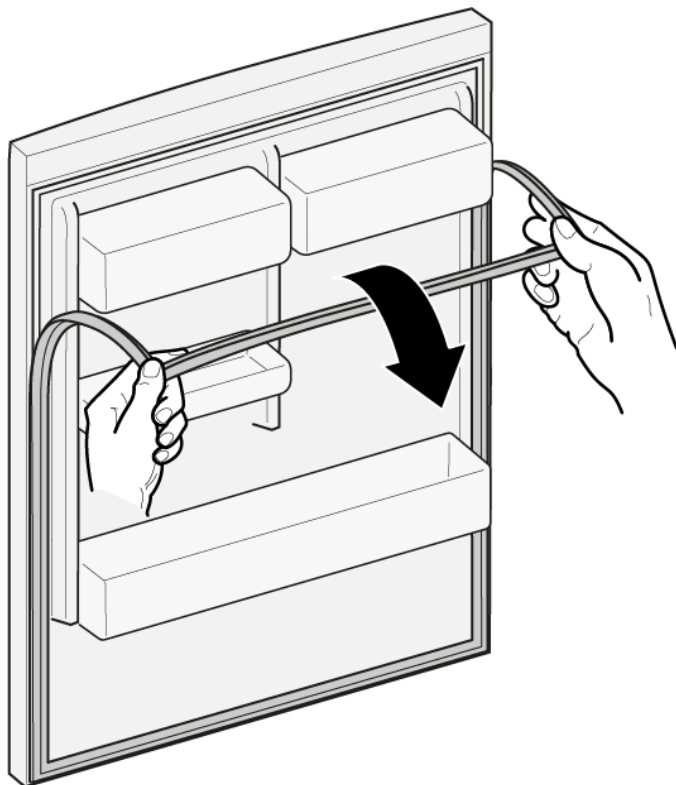

➔ Tesnenie dvierok je odobraté.

4.1.2 Montáž tesnenia dvierok



Hrúbka nového tesnenia dvierok sa môže mierne odlišovať od hrúbky starého tesnenia dvierok. Neovplyvní to zatváranie ani funkčnosť z dlhodobého hľadiska.




Ak má váš spotrebič nastaviteľné závesy alebo závesové úchytky, postupne môžete optimalizovať spôsob zatvárania.



Malé bočné dierky v tesnení dvierok majú svoju funkciu (sú potrebné na vetranie). Nie sú výrobnu chybou.

1. Skontrolujte poškodenie drážky na tesnenie.

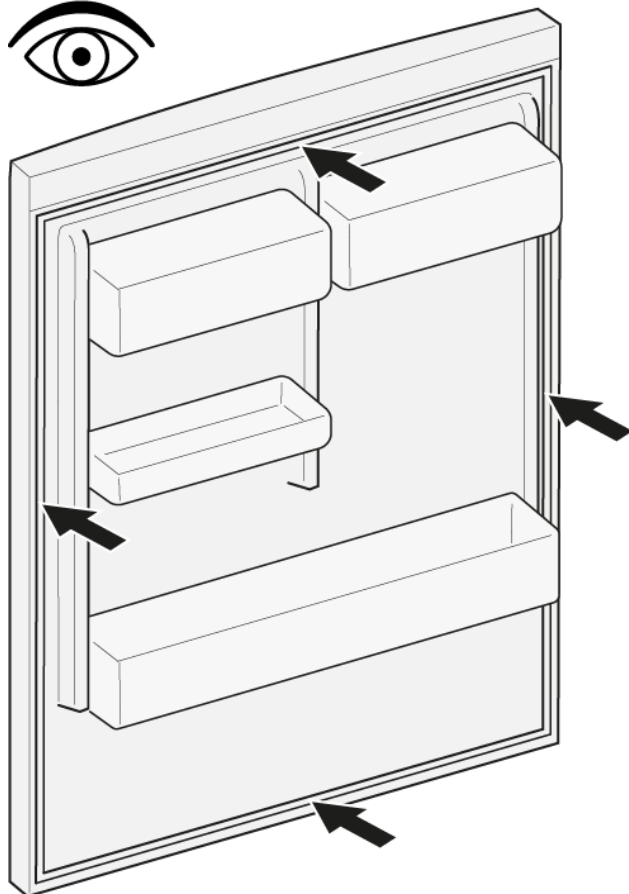

2. ⓘ Ak je drážka tesnenia je poškodená.


2.1. Kontaktujte zákaznícky servis.

3.


	Mierna deformácia tesnenia dvierok je normálna a neovplyvňuje jeho funkciu. Odporúča sa vyrovnať tesnenie pred jeho vloženíím do spotrebiča.
---	--

Nahrejte tesnenie dvierok použitím fénu alebo horúcej vody a manuálne ho vytvarujte.

4. Hore a dole vtlačte rohy tesnenia do drážky.

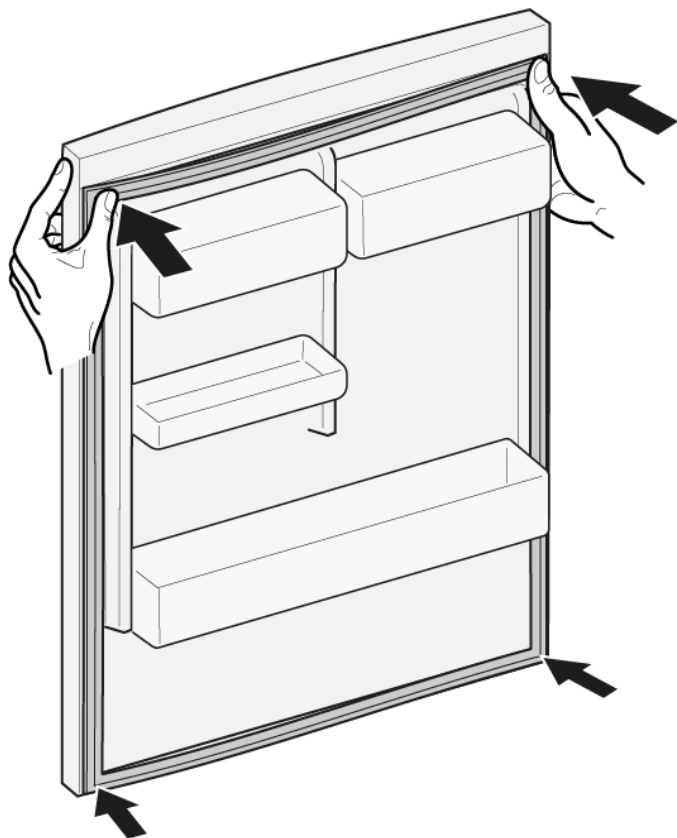

5. Jedno miesto po druhom vlačte celé tesnenie do drážky.

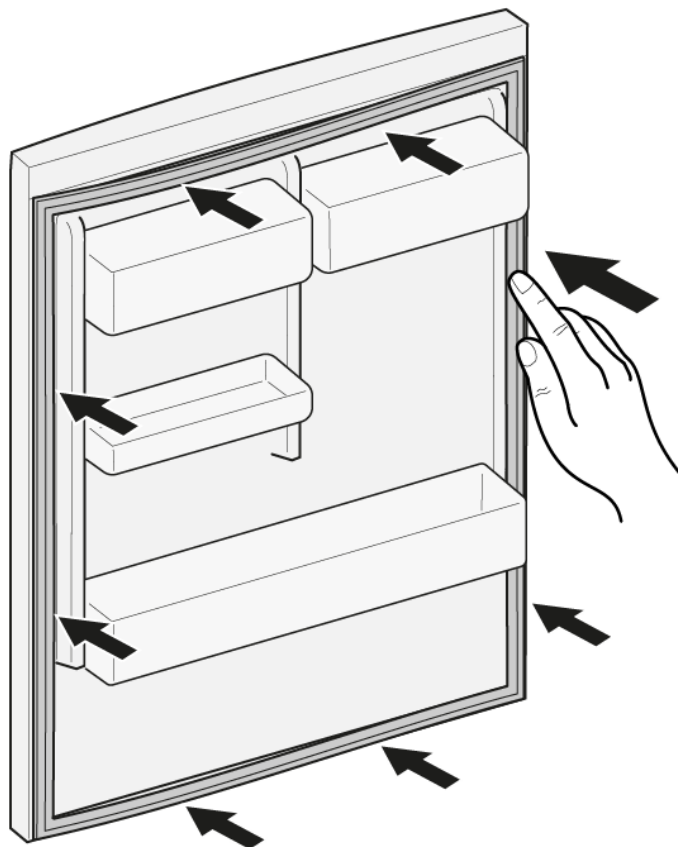

➡ Tesnenie dvierok je namontované.

4.2 Výmena dverovej úchytky

 Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Plochý skrutkovač	Čepeľ 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Dvere otvorené.

4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky

- 1.1. Odoberte dve krytky skrutiek (1).
- 1.2. Odskrutkujte dve skrutky (2).

1.3. Odoberte dverovú úchytку (3).

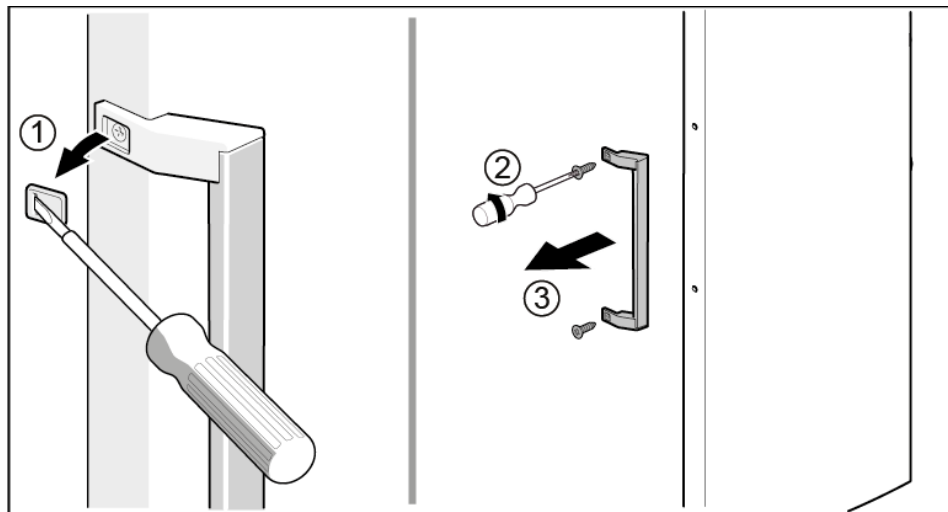

➡ Dverová úchytka je odobratá.

4.2.2 Montáž dverovej úchytky

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.3 Výmena úchytky easy opening handle

Křížový skrutkovač PH2


Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Dvere otvorené.

4.3.1 Odoberanie úchytky easy opening handle

1.1. Odoberte kryt úchytky easy opening handle (1).

1.2. Odskrutkujte dve skrutky (2).

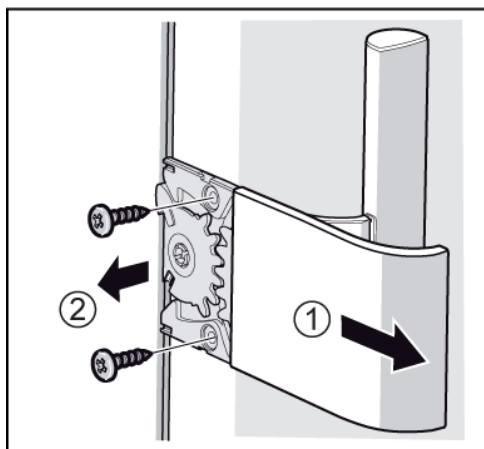


➡ Úchytka easy opening handle je odobratá.

4.3.2 Montáž úchytky easy opening handle



Poznámka: Mechanizmus úchytky easy opening handle by sa mal pred inštaláciou riadne nastaviť.

Správne usporiadanie stláčacej tyče (1), ozubených kvadrantov (2) a (3), pružiny (4) a zarážky (5) pre montáž dverí z ľavej strany je zobrazené na obrázku.

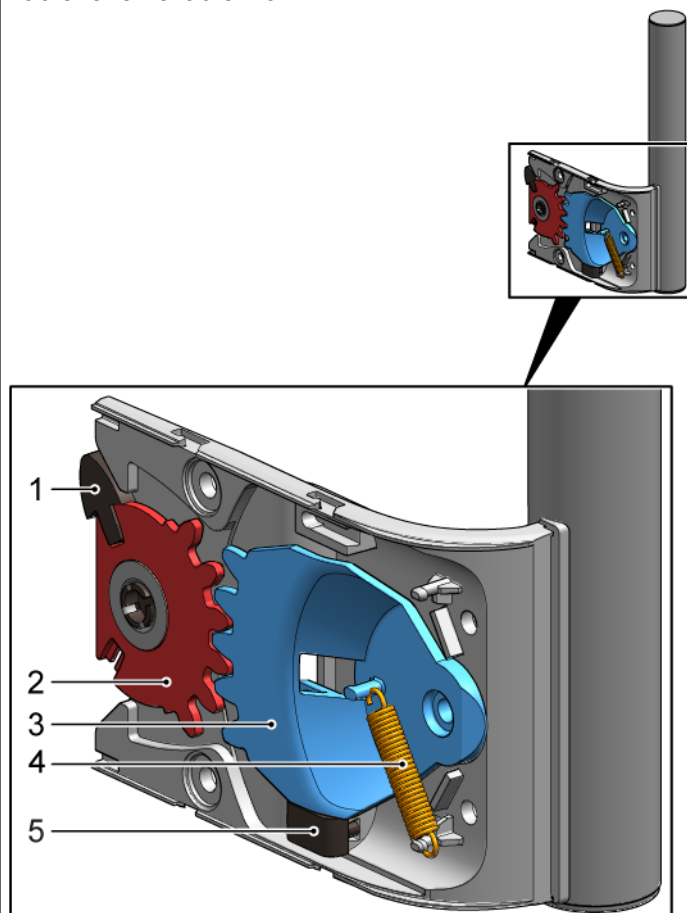

Usporiadanie súčiastok úchytky easy opening handle pre montáž na pravej strane je popísané v dokumente „Pokyny k inštalácii“.

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.4 Výmena horného závesu dverí



Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.4.1 Odoberanie závesu dveríok


1. Spotřebič dajte na zadnú stranu.

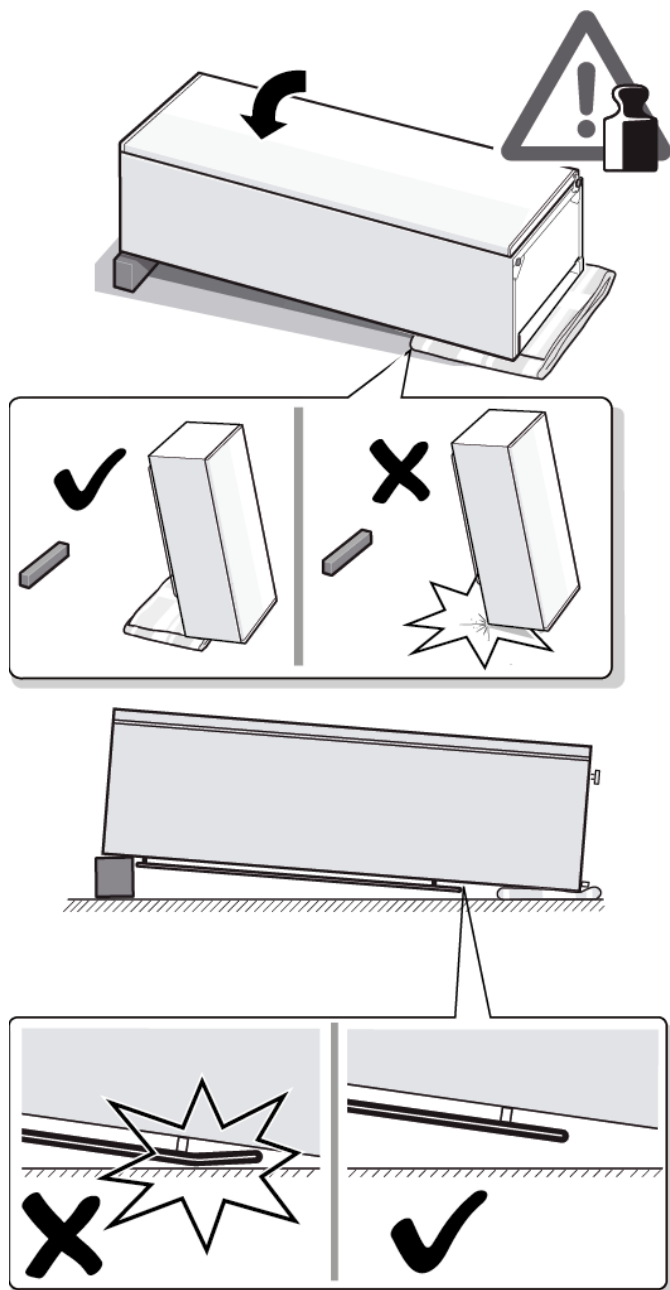

2.1. Na oboch stranách stlačte kryt horného závesu (1).


2.2. Vytiahnite kryt horného závesu (2).

2.3. Odoberte kryt horného závesu (3).

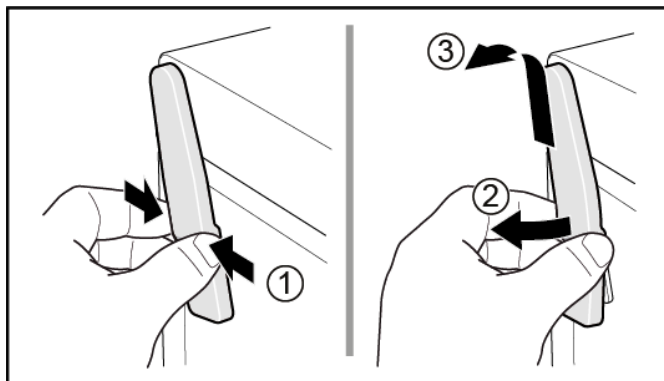

3.1. Odskrutkujte dve skrutky (1).

3.2. Odoberte horný záves (2).

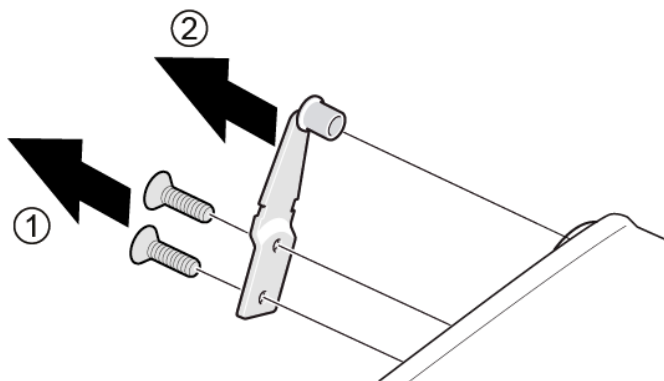

➡ Horný záves dvierok je odobratý.

4.4.2 Montáž závesu dvierok

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.5 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom)



Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROVANIE

Tažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odobierania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.


	<p>⚠ UPOZORNENIE</p> <p>Ostré hrany Rezné poranenia ► Noste ochranné rukavice.</p>
	<p>⚠ VAROVANIE</p> <p>Zošmyknutie naklonených spotrebičov Zlomeniny/pomliaždenia ► Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.</p>
	<p>⚠ UPOZORNENIE</p> <p>Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek Zranenie padajúcimi dielmi. ► Zaistite komponent proti pádu.</p>
	<p>POZOR</p> <p>Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy. ► Zaistite komponent proti pádu.</p>
	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy ► Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ► Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.</p>

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.5.1 Odoberanie závesu dvierok


1. Spotrebič dajte na zadnú stranu.

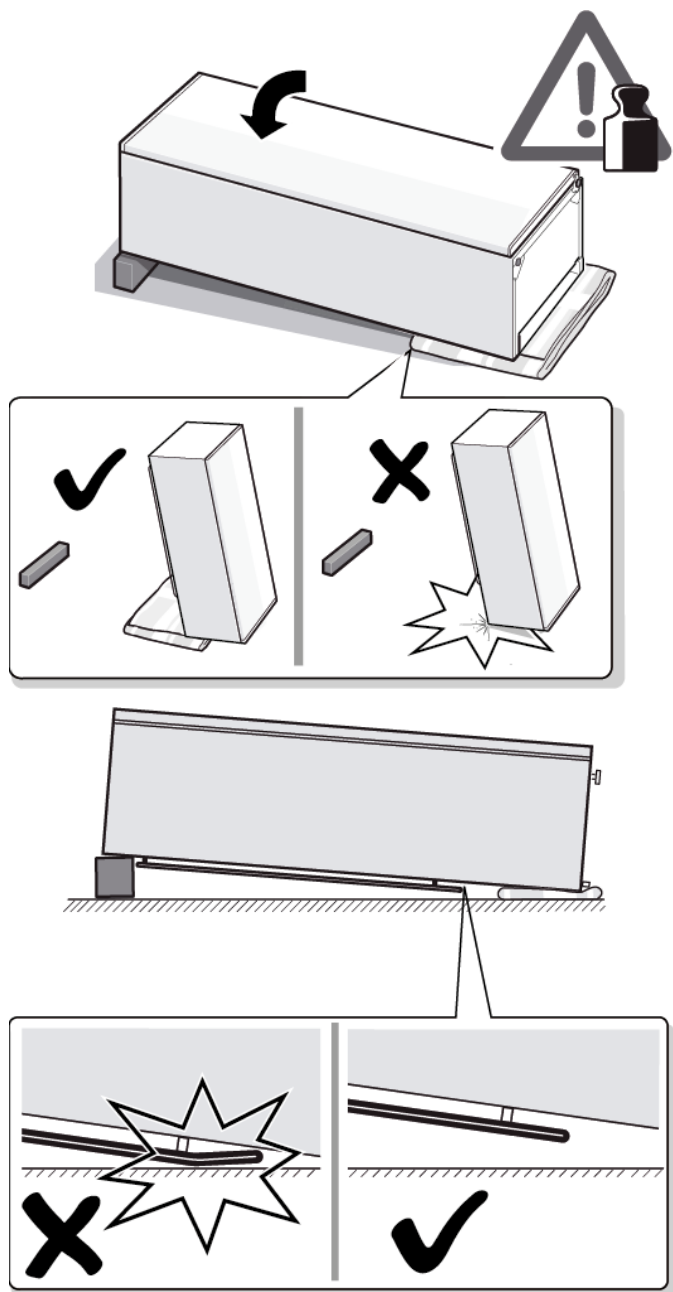

2.1. Na oboch stranách stlačte kryt horného závesu (1).

2.2. Vytiahnite kryt horného závesu (2).

2.3. Odoberte kryt horného závesu (3).

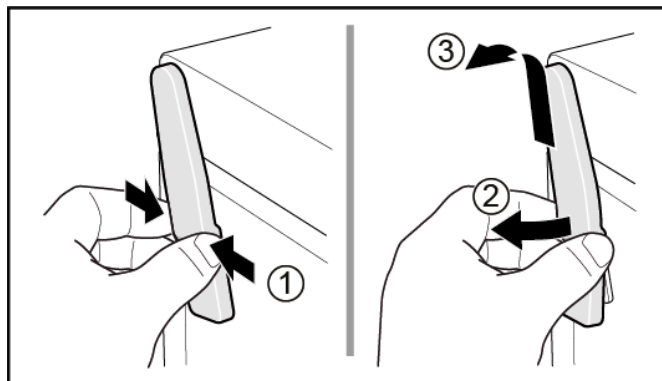


3.1. Odoberte kryt priestoru na káble (1).

3.2. Odoberte ochranu kábla (2).

3.3. Odpojte elektrické pripojenie (3).

3.4. Odskrutkujte dve skrutky (4).

3.5. Odoberte horný záves (5).

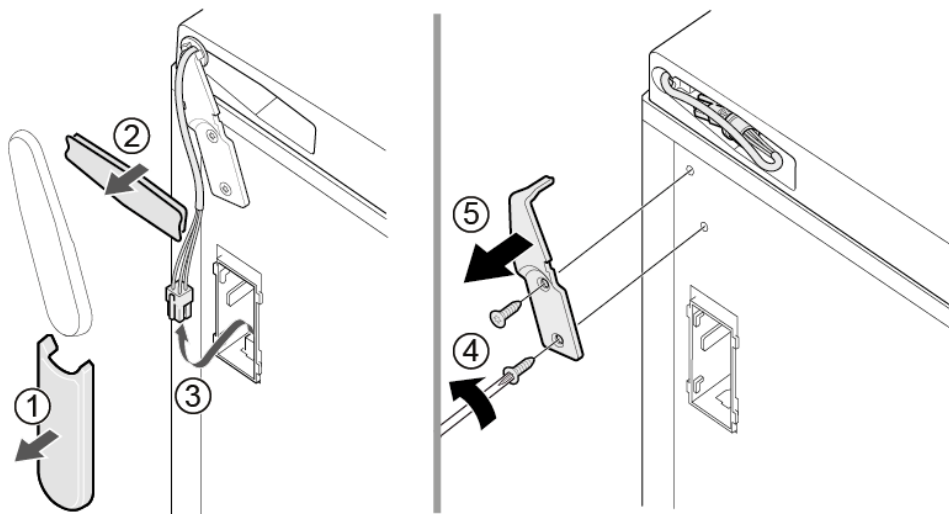

☛ Horný záves dveríok je odobratý.

4.5.2 Montáž závesu dveríok

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.6 Výmena spodného závesu dveríok

*  Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.
- ✓ Spotrebič je na zadnej strane.
- ✓ Horný záves je odobrať. → *Strana 634*

4.6.1 Výmena spodného závesu dvierok


1. Odoberte dvierka.

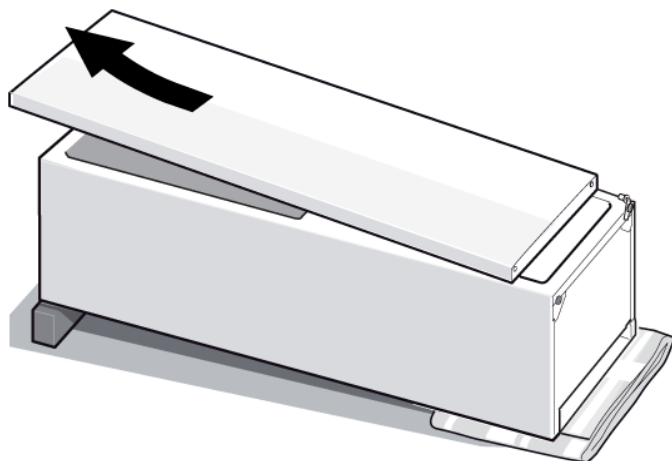

2.1. Odskrutkujte skrutku (1).

2.2. Otočením vyberte spodný záves (2).

2.3. Odoberte spodný záves (3).

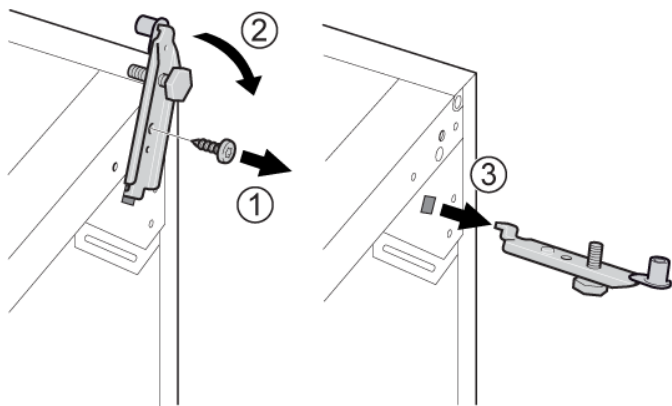

⊖ Spodný záves je odobratý.

4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.7 Výmena odkladacej plochy

Požiadavka:

✓ Dvere otvorené.

4.7.1 Odobratie odkladacej plochy

- Vytiahnite odkladaciu plochu.

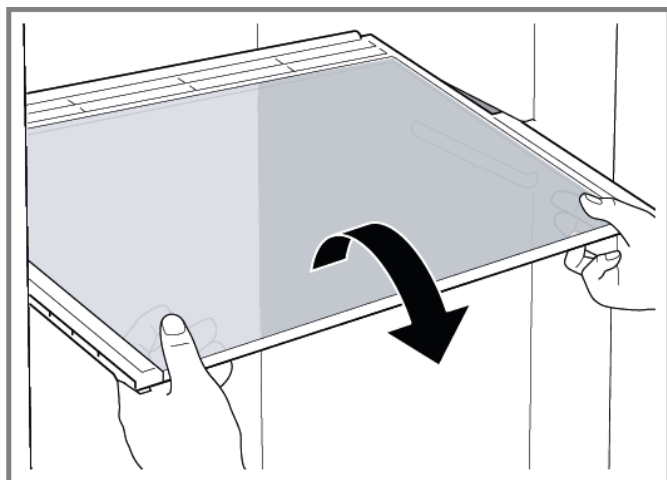

- ➡ Odkladacia plocha je odobratá.

4.7.2 Montáž odkladacej plochy

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše

Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.8.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše

- Vytiahnite odkladací priestor na fľaše.

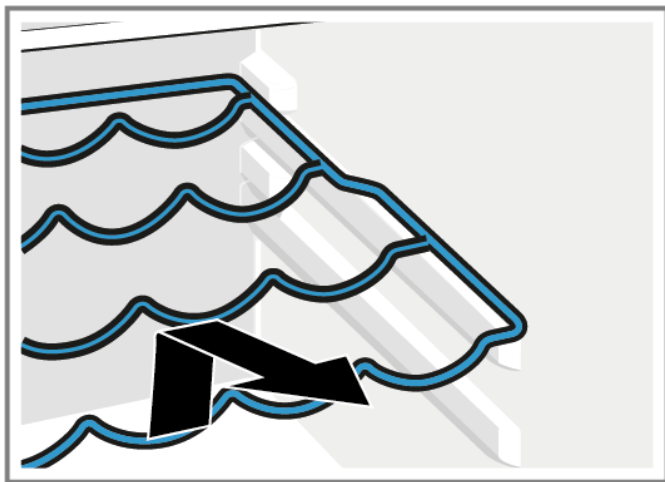

- ⊖ Odkladací priestor na fľaše je odobratý.

4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.9 Výmena poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.9.1 Odobratie poličky v dvierkach

- Poličku v dvierkach zodvihnite smerom nahor.

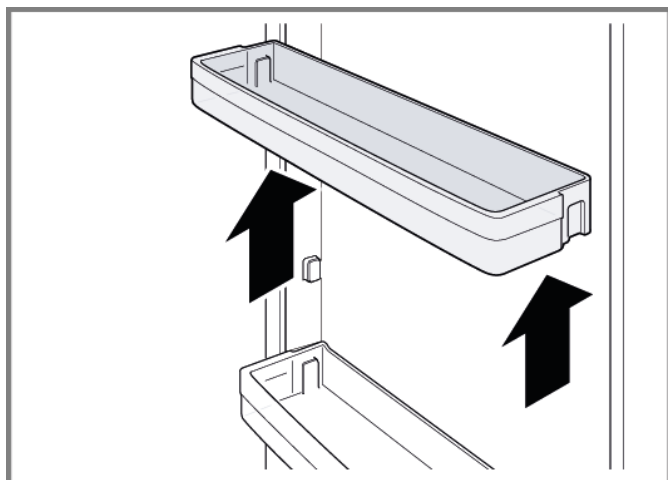

- ➡ Polička v dvierkach je odobratá.

4.9.2 Montáž poličky do dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.10 Výmena nastaviteľnej poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✓ Dvere otvorené.

4.10.1 Odobratie nastaviteľnej poličky v dvierkach

- Presuňte výškovo nastaviteľnú poličku v dvierkach nahor, aby sa polička uvoľnila z držiaka.

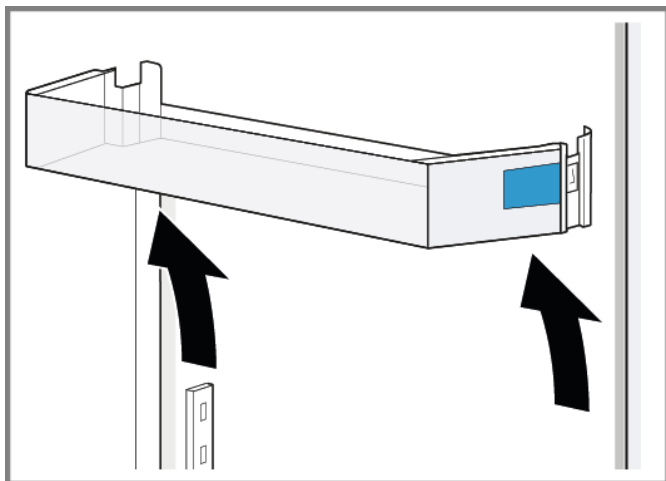

- ⊖ Nastaviteľná polička v dvierkach je odobratá.

4.10.2 Montáž nastaviteľnej poličky do dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.11 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu


Požiadavka:

- ✔ Dvere otvorené.

4.11.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu

1. Čo najviac vytiahnite nádobu na ovocie a zeleninu.
- 2.1. Nadvihnite nádobu na ovocie a zeleninu za prednú časť (1).

2.2. Odoberte nádobu (2).

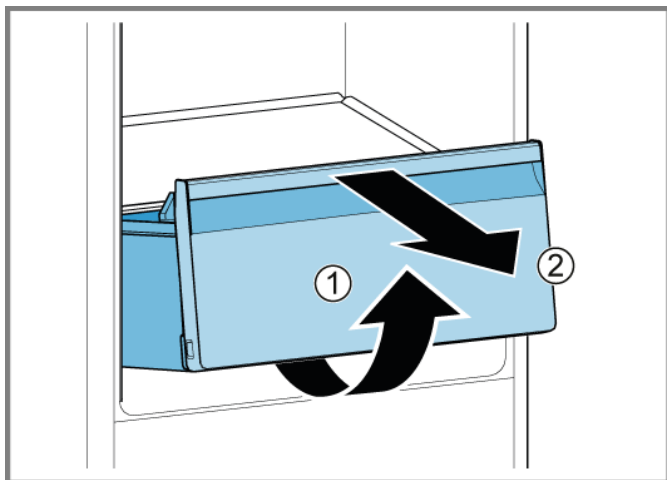

➡ Nádobu na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.11.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.12 Výmena výsuvnej nádoby

Požiadavka:


✔ Dvere otvorené.

4.12.1 Odobratie výsuvnej nádoby

1. Úplne vytiahnite vysúvateľnú nádobu.

2.1. Stlačte sponu na vyťahovacej koľajnici výsuvnej nádoby smerom nadol (1).

2.2. Odoberte výsuvnú nádobu (2).

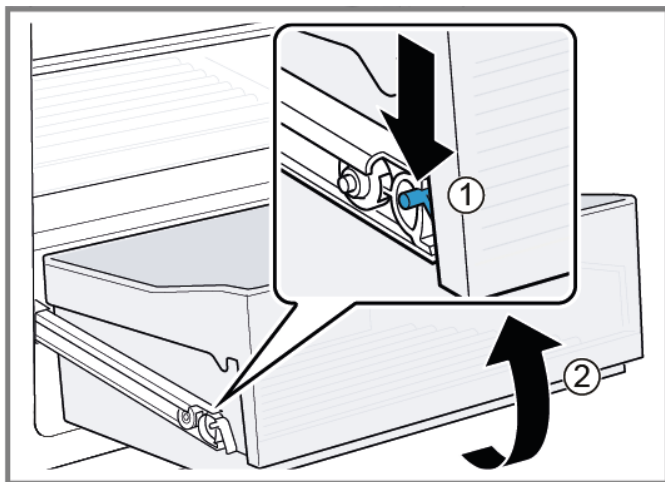

➔ Výsuvná nádoba je odobratá.

4.12.2 Montáž výsuvnej nádoby

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.13 Výmena priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.


4.13.1 Odobratie priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

1. Odoberte sklenenú dosku z priehradky.

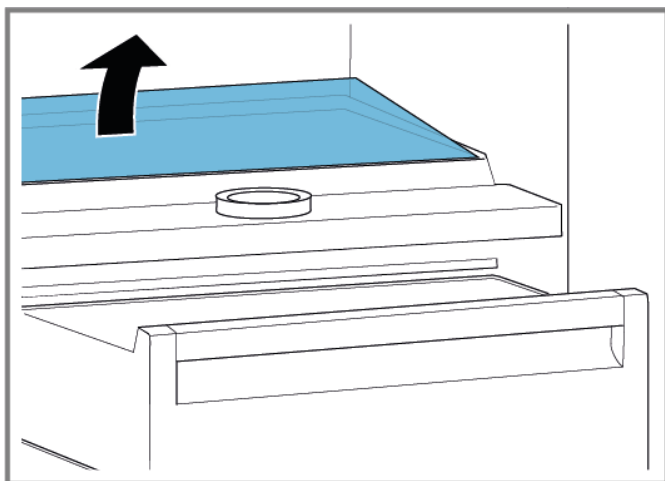

2. Odoberte výsuvnú nádobu. → *Strana 644*

3. Potiahnite priehradku dopredu.

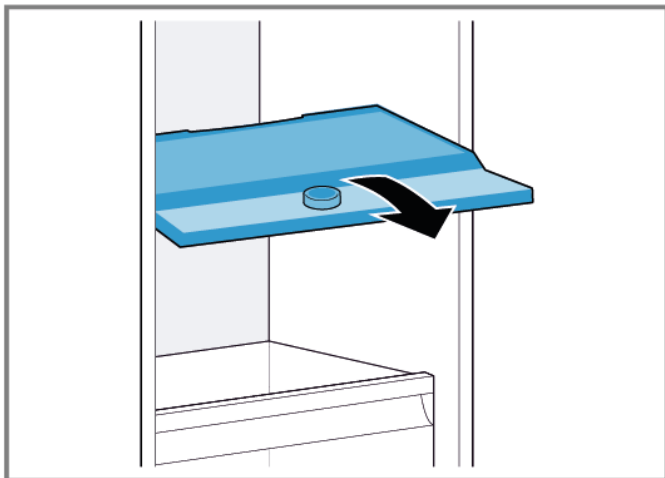

4. Zdvihnite priehradku a vyklopte ju nabok.

➡ Priehradka je odobratá.

1. Zdvihnite kryt nádoby na ovocie a zeleninu.

2. Potiahnite kryt nádoby na ovocie a zeleninu dopredu a vyklopte ju nabok.

➡ Kryt nádoby na ovocie a zeleninu je odobratý.

4.13.2 Montáž priehradky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.14 Výmena horného LED svetla



Súprava presných
skrutkovačov

9 kusov, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.
Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovný elektrikár.
- ▶ Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia


- ▶ Noste ochranné rukavice.

Požiadavky

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Dvere otvorené.
- ✓ Horné tvarovky z interiéru sú odobraté.

4.14.1 Odobratie LED osvetlenia


1. Posuňte LED svetlo na ľavú stranu.

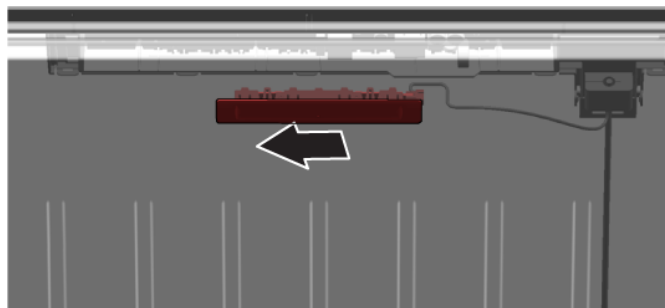


- ⊖ Elektrické pripojenie LED svetla je odpojené.

sk Oprava

2. Uvoľníte háčiky LED svetla.

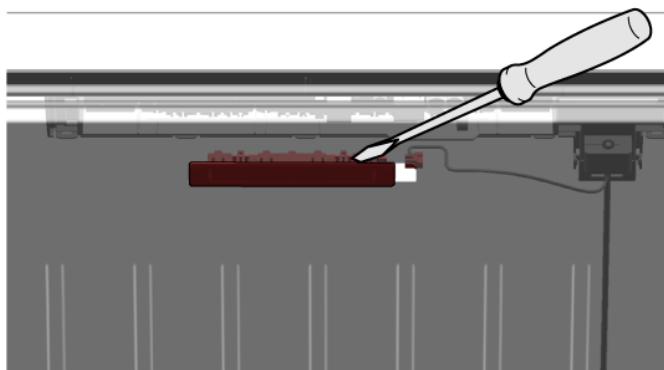

3. Presuňte LED svetlo posunutím dopredu.

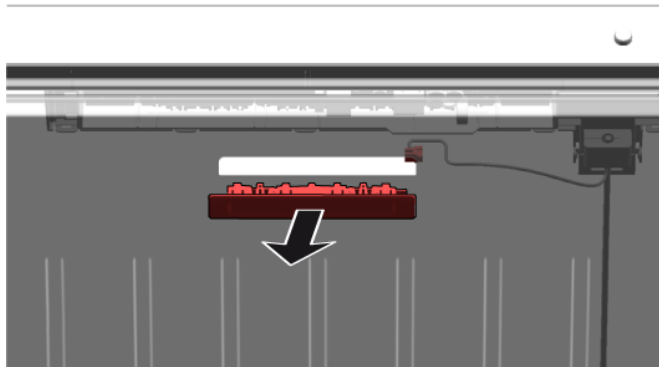

➡ LED svetlo je odobraté.

4.14.2 Montáž horného LED svetla

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Kazalo

1 V zvezi s tem dokumentom	651
1.1 Pomembne informacije	651
1.1.1 Namen	651
1.2 Razlaga simbolov	651
1.2.1 Stopnje nevarnosti	651
1.2.2 Simboli za nevarnost	651
1.2.3 Struktura opozoril	652
1.2.4 Splošni simboli	652
2 Varnost	654
2.1 Splošna varnostna navodila	654
2.1.1 Vsi gospodinjski aparati	654
3 Orodja in pripomočki	655
4 Popravilo	656
4.1 Zamenjava tesnila vrat	656
4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat	656
4.1.2 Namestitev tesnila vrat	657
4.2 Zamenjava ročaja vrat	660
4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat	660
4.2.2 Namestitev ročaja vrat	661
4.3 Zamenjava ročaja easy opening handle	661
4.3.1 Odstranjevanje ročaja easy opening handle	661
4.3.2 Namestitev ročaja easy opening handle	663
4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat	663
4.4.1 Odstranjevanje tečaja vrat	665
4.4.2 Namestitev tečaja vrat	666
4.5 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom)	666
4.5.1 Odstranjevanje tečaja vrat	668
4.5.2 Namestitev tečaja vrat	669
4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat	669
4.6.1 Zamenjava spodnjega tečaja vrat	671
4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat	671
4.7 Zamenjava police	671
4.7.1 Odstranjevanje police	672
4.7.2 Namestitev police	672
4.8 Zamenjava nosilca za steklenice	672
4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice	673
4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice	673
4.9 Zamenjava vratnega predala	673
4.9.1 Odstranjevanje vratnega predala	674
4.9.2 Namestitev vratnega predala	674

4.10 Zamenjava nastavljivega vratnega predala	674
4.10.1 Odstranjevanje nastavljivega vratnega predala	675
4.10.2 Namestitev nastavljivega vratnega predala	675
4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo	675
4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo	675
4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo	676
4.12 Zamenjava razširljivega predala	676
4.12.1 Odstranjevanje razširljivega predala	676
4.12.2 Namestitev razširljivega predala	677
4.13 Zamenjava pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo .	677
4.13.1 Odstranjevanje pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo	678
4.13.2 Namestitev pregrade in police nad predalom za sadje in ze- ljenjavo	679
4.14 Zamenjava zgornje lučke LED	679
4.14.1 Odstranjevanje lučke LED	680
4.14.2 Namestitev zgornje lučke LED	681

1 V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
OBVESTILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Tab. 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Tab. 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.


	<div> NEVARNOST</div> <p>Vrsta in vir nevarnosti</p> <p>Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila.</p> <ul style="list-style-type: none">► Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.
---	--

V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	<div> NEVARNOST</div> <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo</p> <p>Smrt zaradi električnega udara</p> <ul style="list-style-type: none">► Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
--	--

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
	Identifikacija tipke ali gumba
	Identifikacija številke dela
Stanje	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Tab. 3: Splošni simboli

2 Varnost

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake pri popravilih električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu s standardom EN 50678 (prej VDE 0701) ali predpisi, ki veljajo v posamezni državi.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov. Deli, ki ne ustrezajo specifikacijam proizvajalca, lahko poslabšajo varnost in delovanje aparata.

Tveganje poškodb elektrostaticno občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s priključki in potmi vodnika.

3 Orodja in pripomočki

Zaščitna krpa 60 cm x 50 cm
[00342013]



Križni izvijač PH2

Nastavek Torx 6,3 mm (1/4")
TX20
[00340865]



Komplet natančnih izvijačev 9 kosov, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Popravilo


4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:


✔ Vrata odprta.

4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat

1. V levem in desnem kotu sprostite tesnilo vrat iz utora.

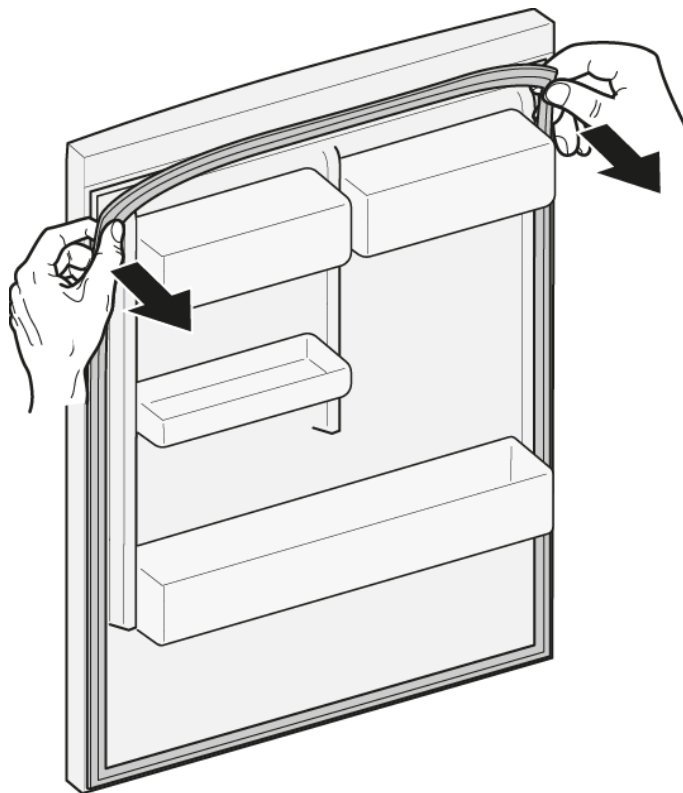

2. Tesnilo vrat izvlecite iz utora.

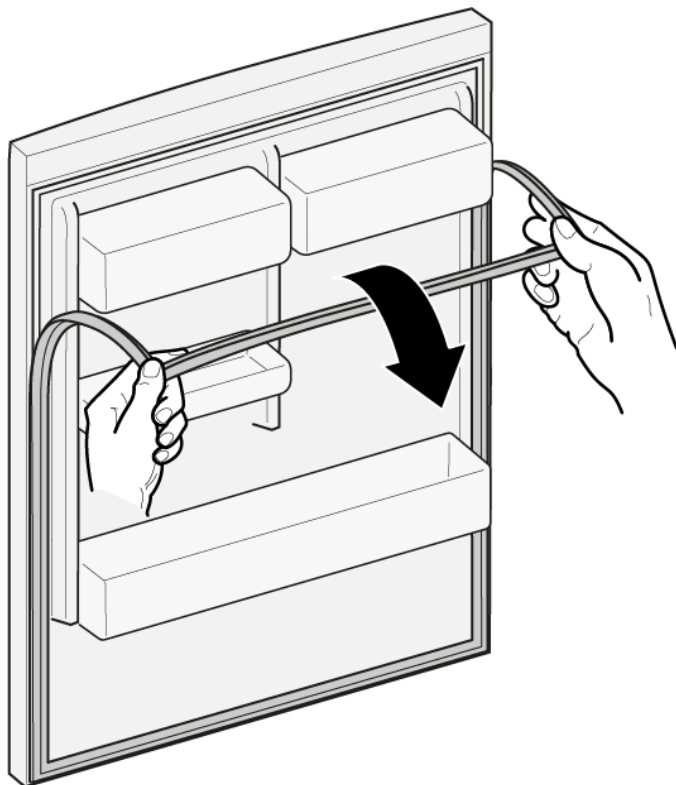

➔ Tesnilo vrat je odstranjeno.

4.1.2 Namestitev tesnila vrat



Debelina novega tesnila vrat se lahko nekoliko razlikuje od starega tesnila vrat. To ne vpliva na zapiranje in dolgoročno delovanje aparata.




Če ima aparat nastavljive tečaje ali priključke tečajev, lahko zapiranje naknadno tudi prilagodite.



Majhne stranske luknje v tesnilu vrat imajo svoj namen (potrebne so za prezračevanje). Ne gre za proizvodne napake.

1. Preverite, ali je utor za tesnilo poškodovan.

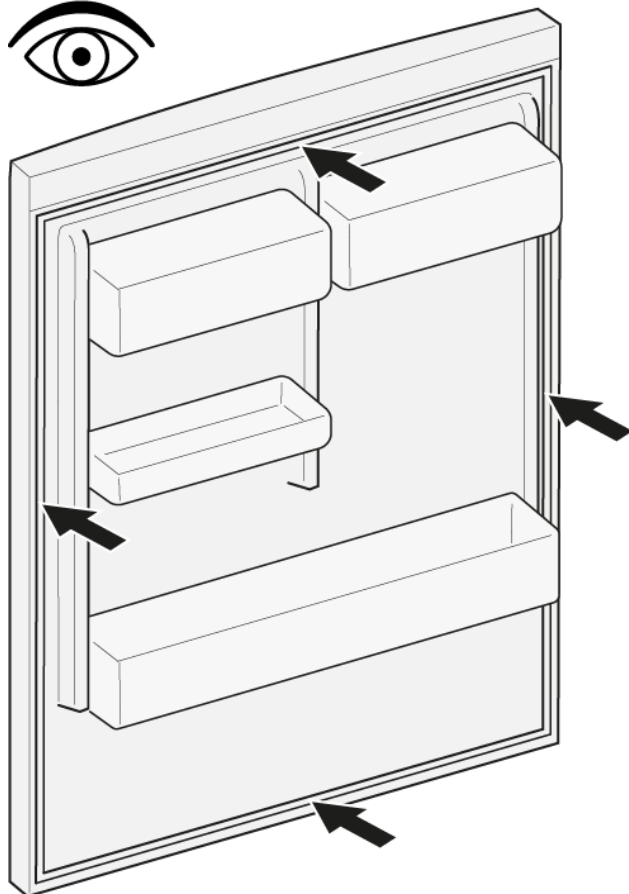

2. ⓘ Če je utor za tesnilo poškodovan:


- 2.1. se obrnite na našo servisno službo.

3.


	Majhna deformacija tesnila vrat je običajna in ne vpliva na njegovo delovanje. Priporočljivo je, da tesnilo vrat pred namestitvijo v aparat poravnate.
---	--

Tesnilo vrat lahko segrejete s sušilnikom za lase ali toplo vodo, da ga ročno preoblikujete.

4. Vogale tesnila zgoraj in spodaj potisnite v utor.

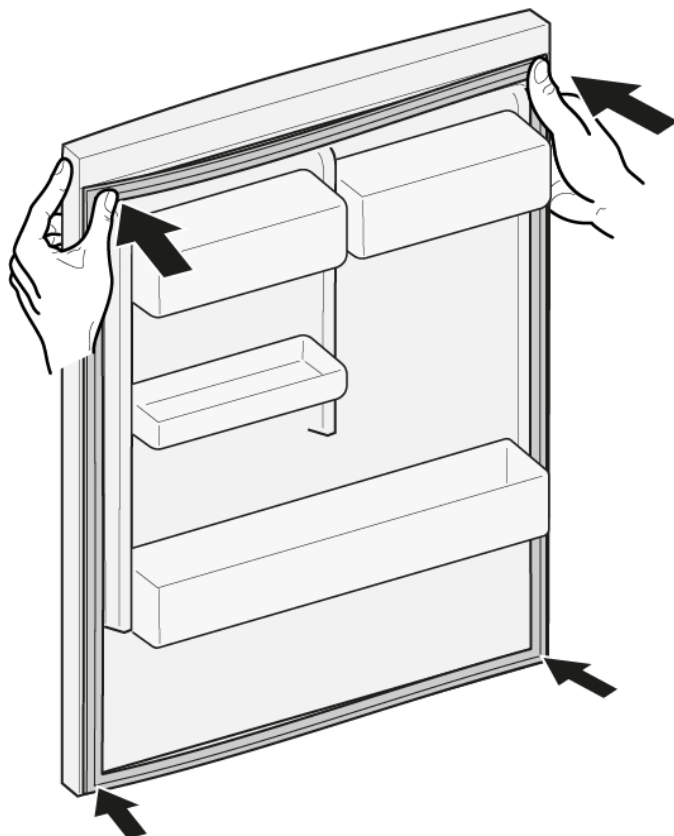

5. Celotno tesnilo korak po koraku potisnite v utor.

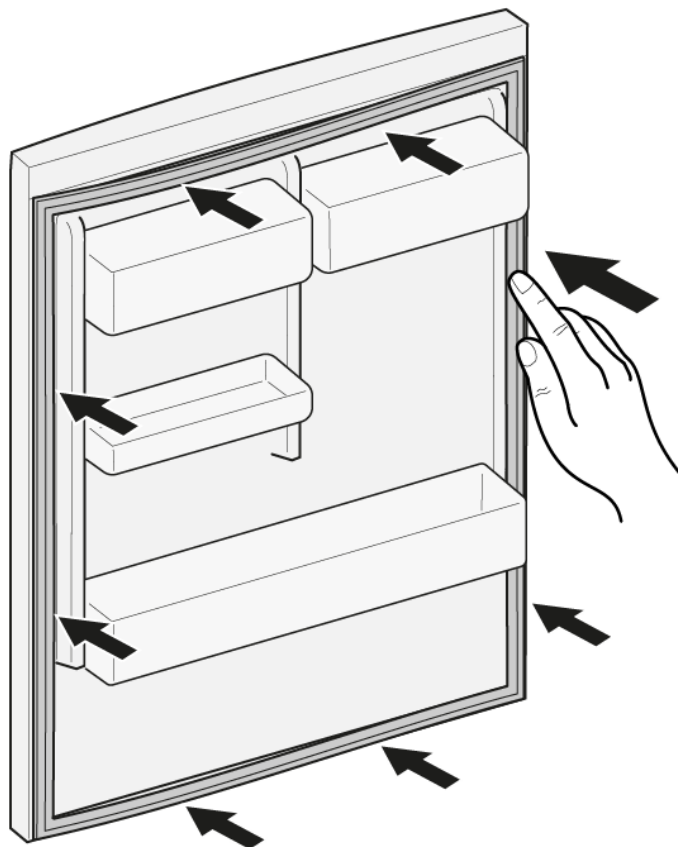

➡ Tesnilo vrat je nameščeno.

4.2 Zamenjava ročaja vrat

	Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Ploščati izvijač	Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Vrata odprta.

4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat

- 1.1. Odstranite dva pokrovčka vijakov (1).
- 1.2. Odvijte vijaka (2).

1.3. Odstranite ročaj vrat (3).

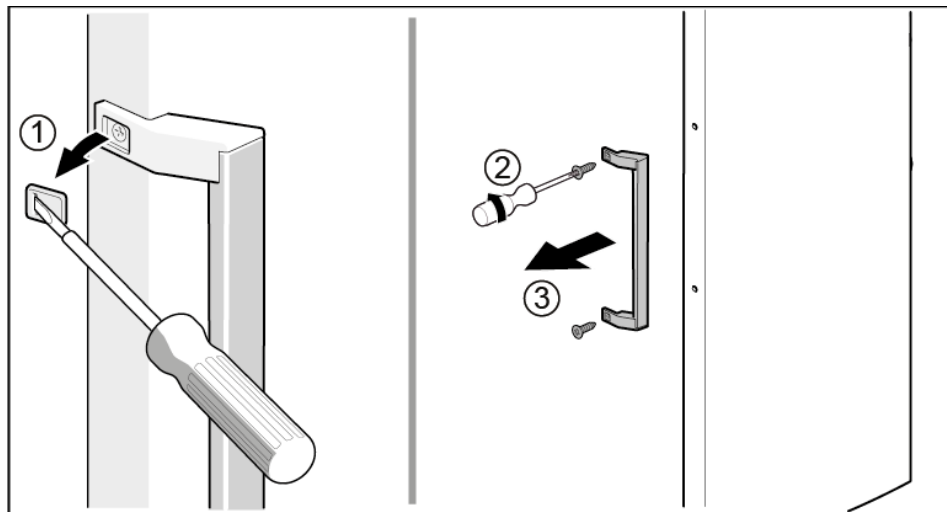

➔ Ročaj vrat je odstranjen.

4.2.2 Namestitev ročaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.3 Zamenjava ročaja easy opening handle

Križni izvijač PH2


Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Vrata odprta.

4.3.1 Odstranjevanje ročaja easy opening handle

1.1. Odstranite pokrov ročaja easy opening handle (1).

1.2. Odvijte vijaka (2).

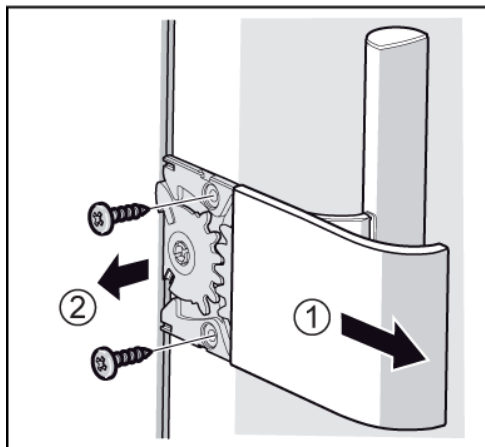


➡ Ročaj easy opening handle je odstranjen.

4.3.2 Namestitev ročaja easy opening handle



Opomba: Mehanizem ročaja easy opening handle je treba pred namestitvijo ustrezno nastaviti. Pravilna razporeditev potisne ročice (1), zobnih kvadrantov (2) in (3), vzmeti (4) in omejevalnika (5) za namestitev vrat na levo stran je prikazana na skici.

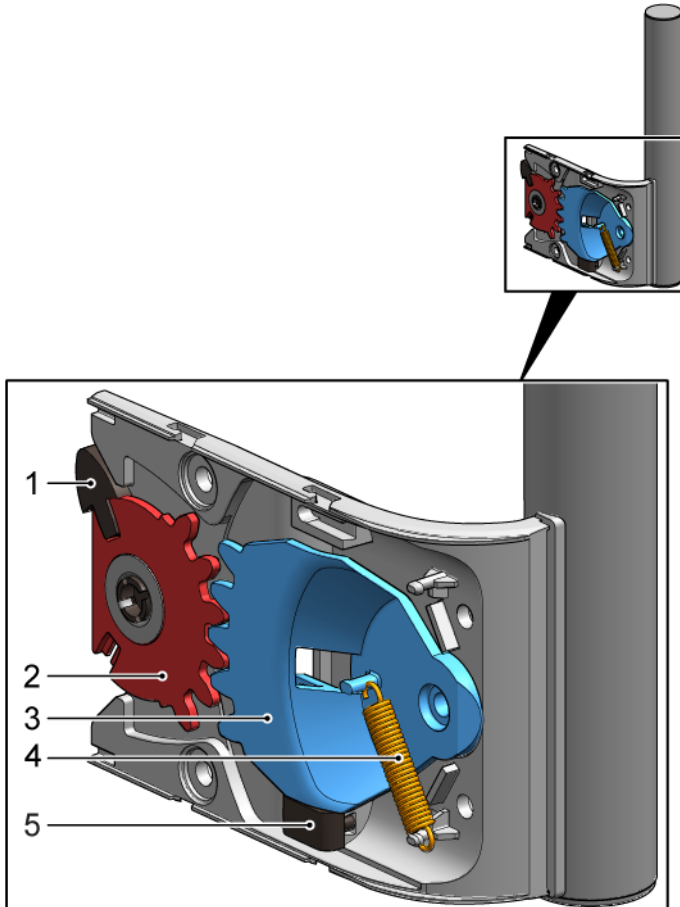

Razporeditev podelementov ročaja easy opening handle za namestitev vrat na desno stran je opisana v dokumentu »Navodila za namestitev«.

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat

*  Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4")

[00340865]



	<div data-bbox="230 113 595 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  OPOZORILO </div> <p>Težki, veliki aparati Poškodbe hrbta in mišic</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje. ▶ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi. ▶ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.
	<div data-bbox="230 379 595 435" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PREVIDNO </div> <p>Ostri robovi Ureznine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporablajte zaščitne rokavice.
	<div data-bbox="230 558 595 614" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  OPOZORILO </div> <p>Zdrs nagnjenih aparatov Zlomi kosti/zmečkanine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.
	<div data-bbox="230 737 595 793" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PREVIDNO </div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Poškodbe zaradi padajočih delov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komponento zaščitite pred padcem.
	<div data-bbox="230 916 595 971" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komponento zaščitite pred padcem.

Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.4.1 Odstranjevanje tečaja vrat


1. Aparat postavite na zadnjo stran.

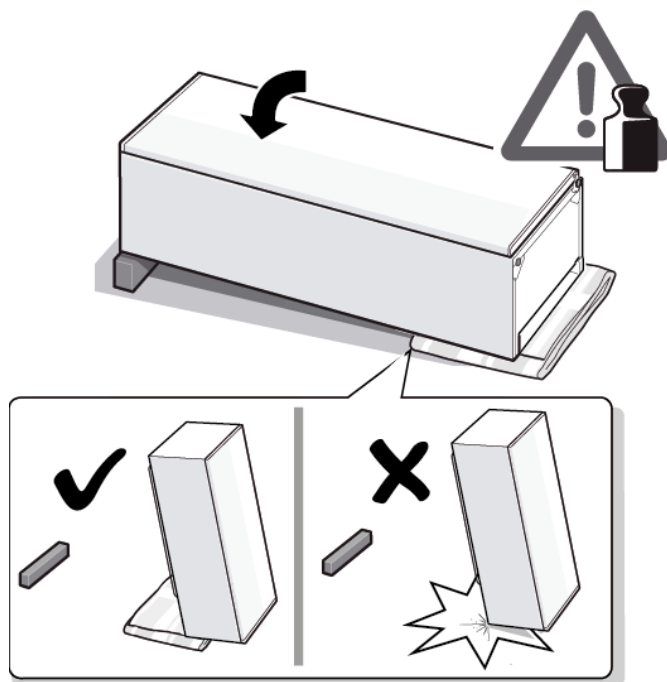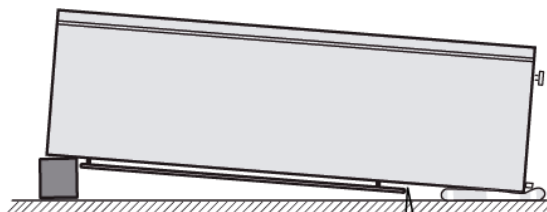

2.1. Pokrovček zgornjega tečaja pritisnite na obeh straneh (1).


2.2. Pokrovček zgornjega tečaja povlecite stran (2).

2.3. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (3).

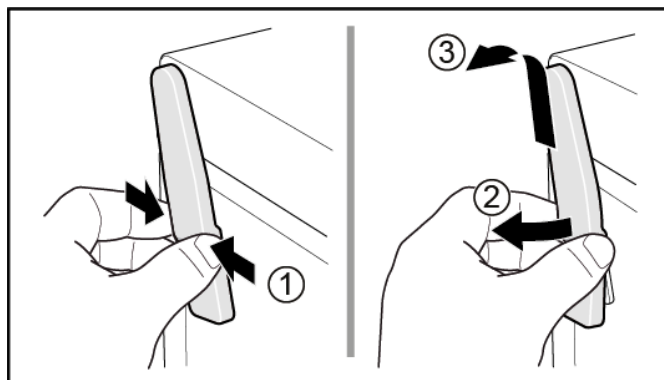

3.1. Odvijte vijaka (1).

3.2. Odstranite zgornji tečaj (2).

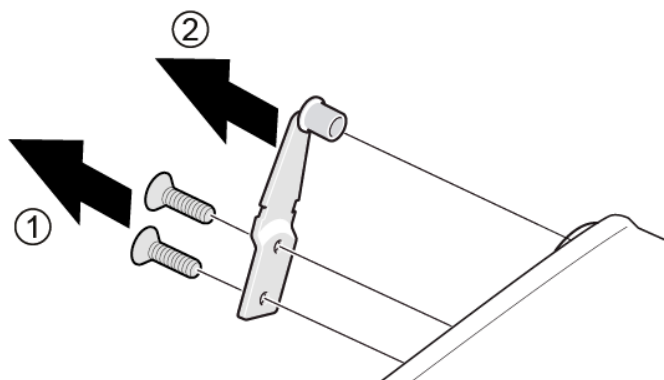

➡ Zgornji tečaj vrat je odstranjen.

4.4.2 Namestitev tečaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.5 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom)

 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4")

[00340865]



OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje.
- Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.


	<div data-bbox="225 116 589 169" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">⚠ PREVIDNO</div> <p>Ostri robovi Ureznine ► Uporabljajte zaščitne rokavice.</p>
	<div data-bbox="225 292 589 344" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">⚠ OPOZORILO</div> <p>Zdrs nagnjenih aparatov Zlomi kosti/zmečkanine ► Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.</p>
	<div data-bbox="225 467 589 520" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">⚠ PREVIDNO</div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Poškodbe zaradi padajočih delov. ► Komponento zaščitite pred padcem.</p>
	<div data-bbox="225 643 589 695" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;">POZOR</div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh. ► Komponento zaščitite pred padcem.</p>
	<div data-bbox="225 818 589 871" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">⚠ NEVARNOST</div> <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila ► Električne dele mora popraviti kvalificiran električar. ► Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.</p> <p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo Smrt zaradi električnega udara ► Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.</p>

Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.


4.5.1 Odstranjevanje tečaja vrat

1. Aparat postavite na zadnjo stran.

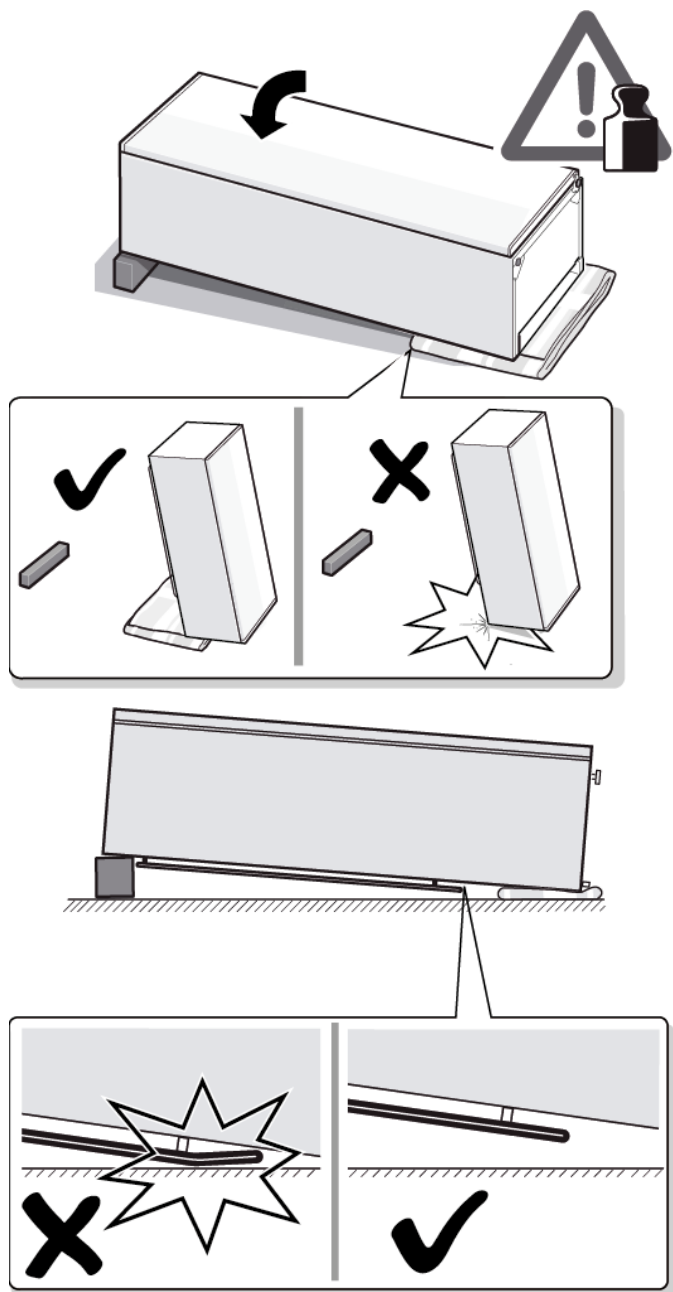


2.1. Pokrovček zgornjega tečaja pritisnite na obeh straneh (1).

- 2.2. Pokrovček zgornjega tečaja povlecite stran (2).
 2.3. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (3).

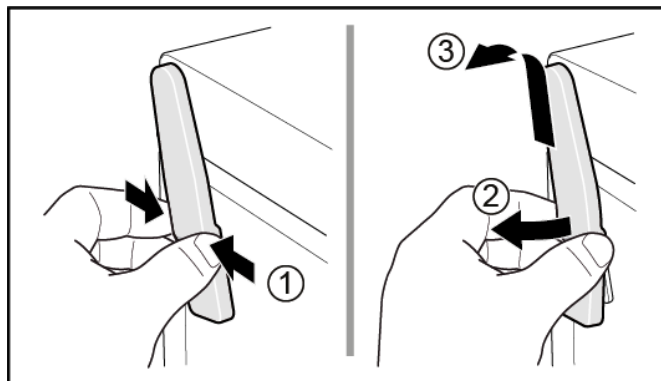

- 3.1. Odstranite pokrovček odprtine za kable (1).
 3.2. Odstranite kabelsko zaščito (2).
 3.3. Odklopite električno povezavo (3).
 3.4. Odvijte vijaka (4).
 3.5. Odstranite zgornji tečaj (5).

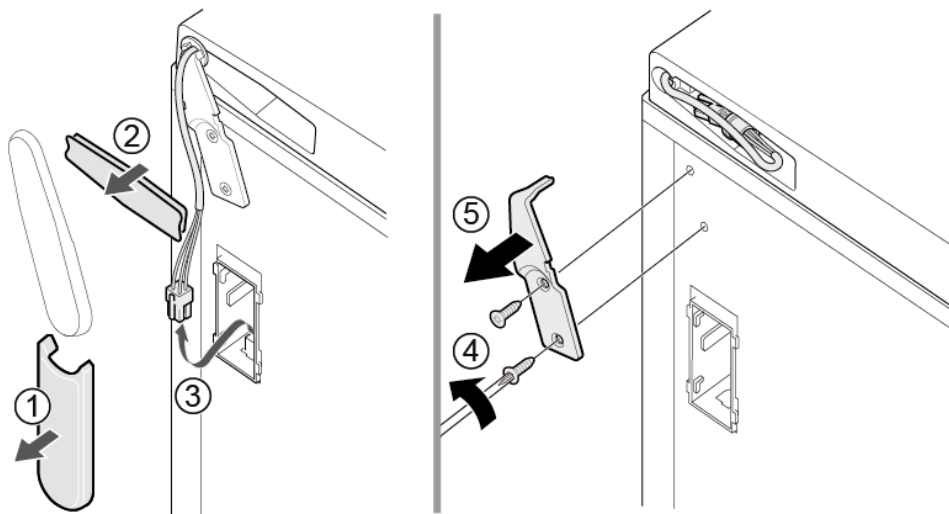

☛ Zgornji tečaj vrat je odstranjen.

4.5.2 Namestitev tečaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat



Nastavek Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	<div data-bbox="230 113 595 169" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  OPOZORILO </div> <p>Težki, veliki aparati Poškodbe hrbta in mišic</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašeno strokovno osebje. ▶ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi. ▶ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.
	<div data-bbox="230 384 595 440" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PREVIDNO </div> <p>Ostri robovi Ureznine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporablajte zaščitne rokavice.
	<div data-bbox="230 560 595 616" style="background-color: orange; padding: 5px; text-align: center;">  OPOZORILO </div> <p>Zdrs nagnjenih aparatov Zlomi kosti/zmečkanine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.
	<div data-bbox="230 735 595 791" style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;">  PREVIDNO </div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Poškodbe zaradi padajočih delov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komponento zaščitite pred padcem.
	<div data-bbox="230 911 595 967" style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POZOR </div> <p>Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komponento zaščitite pred padcem.

Zahteve

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Notranji elementi aparata so odstranjeni.
- ✓ Aparat je postavljen na zadnjo stran.
- ✓ Zgornji tečaj je odstranjen. → *Stran 666*

4.6.1 Zamenjava spodnjega tečaja vrat


1. Odstranite vrata.

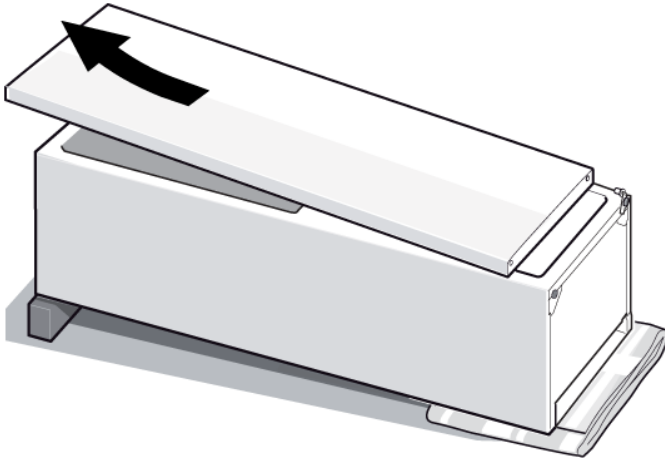

2.1. Odvijte vijak (1).

2.2. Spodnji tečaj zavrtite navzven (2).

2.3. Odstranite spodnji tečaj (3).

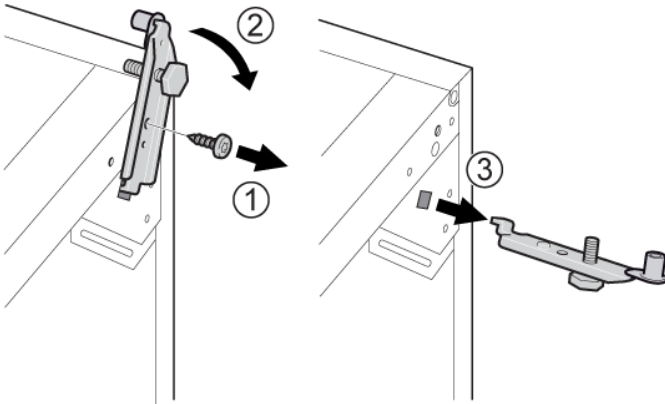

➔ Spodnji tečaj je odstranjen.

4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat

► Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.7 Zamenjava police

Zahteva:

✓ Vrata odprta.

4.7.1 Odstranjevanje police

- ▶ Izvlecite polico.

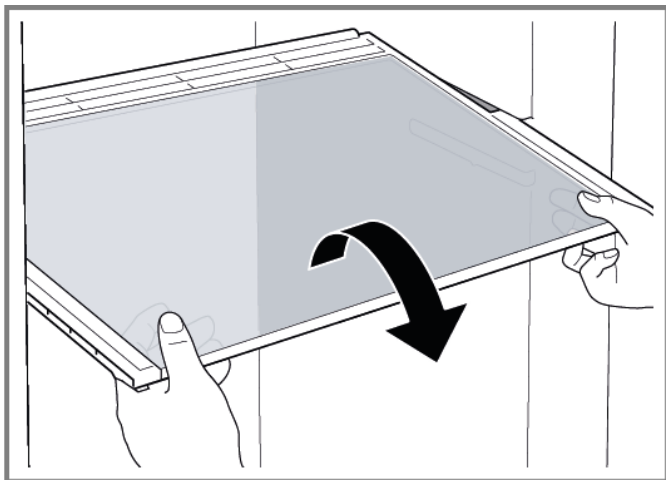

- ➡ Polica je odstranjena.

4.7.2 Namestitev police

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.8 Zamenjava nosilca za steklenice

Zahteva:

- ✔ Vrata odprta.

4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice

- ▶ Izvlecite nosilec za steklenice.

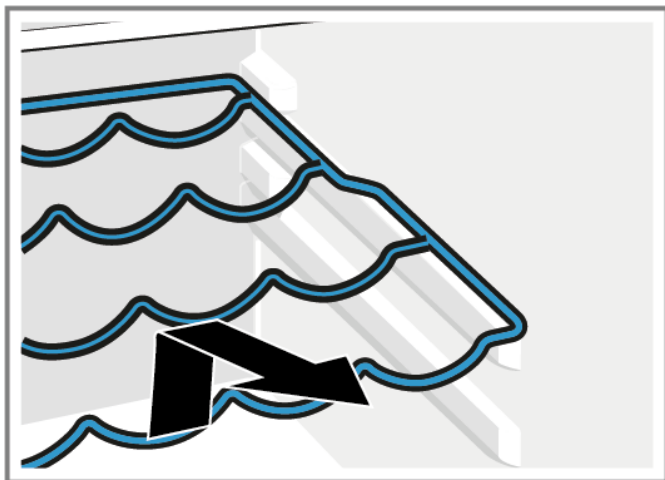

- ➊ Nosilec za steklenice je odstranjen.

4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.9 Zamenjava vratnega predala

Zahteva:

- ✔ Vrata odprta.

4.9.1 Odstranjevanje vratnega predala

- Dvignite vrtni predal navzgor.

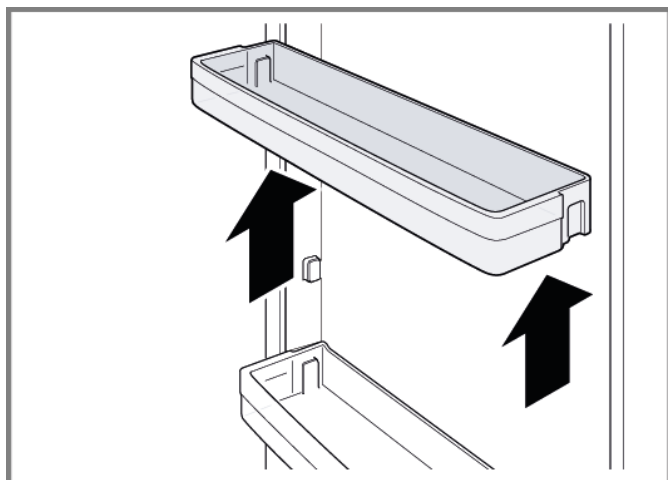

- ➡ Vratni predal je odstranjen.

4.9.2 Namestitev vratnega predala

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.10 Zamenjava nastavljivega vratnega predala

Zahteva:

- ✓ Vrata odprta.

4.10.1 Odstranjevanje nastavljivega vratnega predala

- ▶ Vratni predal, nastavljiv po višini, pomikajte navzgor, dokler se ne sprostí iz držala.

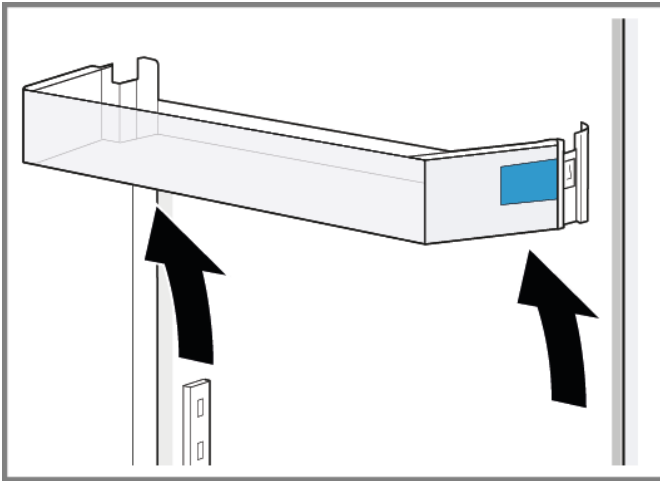

- ➡ Nastavljiv vratni predal je odstranjen.

4.10.2 Namestitev nastavljivega vratnega predala

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo


Zahteva:

- ✔ Vrata odprta.

4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo

1. Predal za sadje in zelenjavo izvlecite, kolikor je mogoče.
- 2.1. Dvignite predal za sadje in zelenjavo na sprednji strani (1).

2.2. Predal odstranite (2).

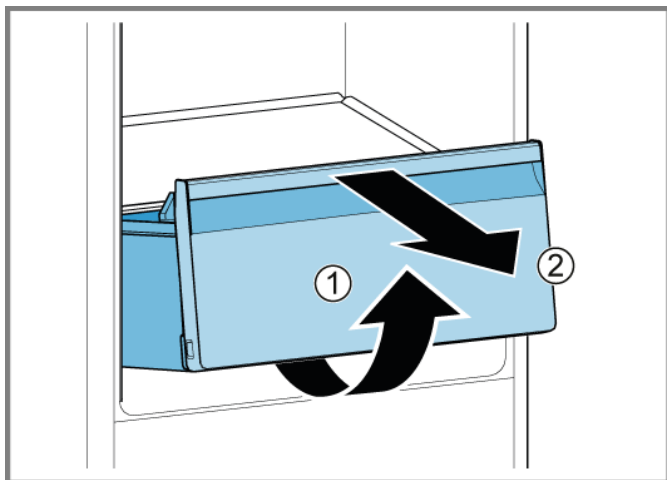

➡ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen.

4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo

► Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.12 Zamenjava razširljivega predala

Zahteva:


✔ Vrata odprta.

4.12.1 Odstranjevanje razširljivega predala

1. Razširljivi predal izvlecite od konca.

2.1. Zapah izvlečnega vodila razširljivega predala potisnite navzdol (1).

2.2. Odstranite razširljivi predal (2).

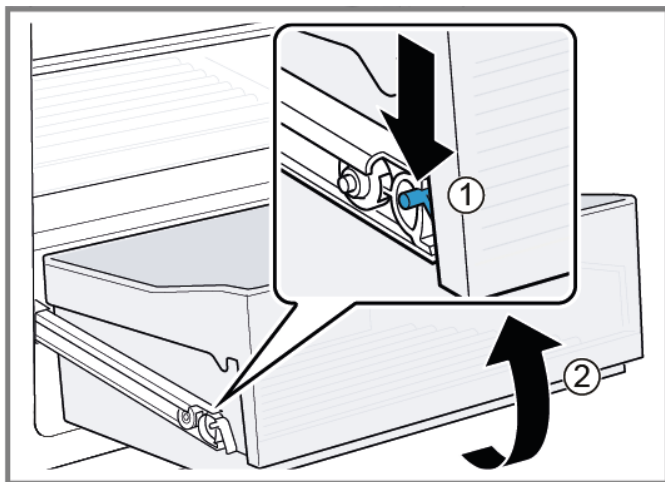

➔ Razširljivi predal je odstranjen.

4.12.2 Namestitev razširljivega predala

► Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.13 Zamenjava pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

Zahteva:


✓ Vrata odprta.

4.13.1 Odstranjevanje pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

1. S pregrade odstranite stekleno ploščo.

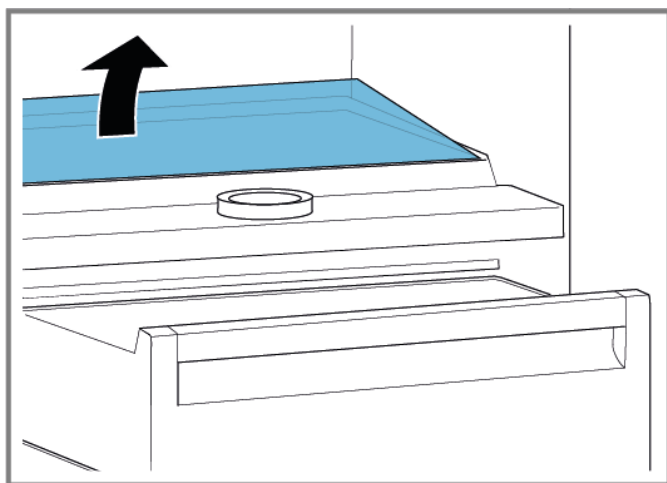

2. Odstranite razširljivi predal. → *Stran 676*
3. Pregrado potegnite k sebi.

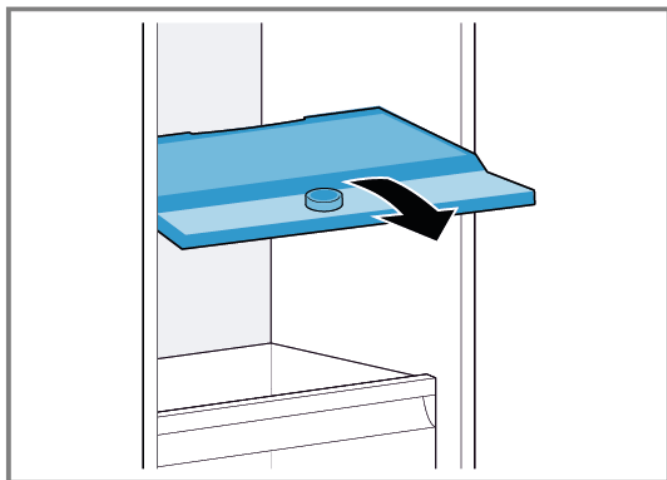

4. Pregrado dvignite in jo z obračanjem na stran odstranite.
- ➡ Pregrada je odstranjena.
1. Dvignite polico nad predalom za sadje in zelenjavo.
 2. Polico nad predalom za sadje in zelenjavo potegnite k sebi in jo z obračanjem na stran odstranite.
- ➡ Polica nad predalom za sadje in zelenjavo je odstranjena.

4.13.2 Namestitev pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.14 Zamenjava zgornje lučke LED



Komplet natančnih izvi-
jačev

9 kosov, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja.

To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara

- Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahteve


- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Vrata odprta.
- ✓ Odstranjeni so zgornji notranji elementi aparata.

4.14.1 Odstranjevanje lučke LED


1. Lučko LED premaknite v levo.



- ➡ Električni priključek lučke LED je odklopljen.
2. Sprostite zatiče lučke LED.

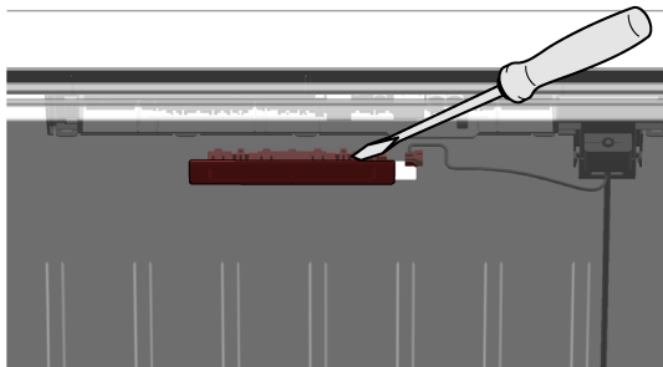

3. Lučko LED premaknite naprej in jo odstranite.

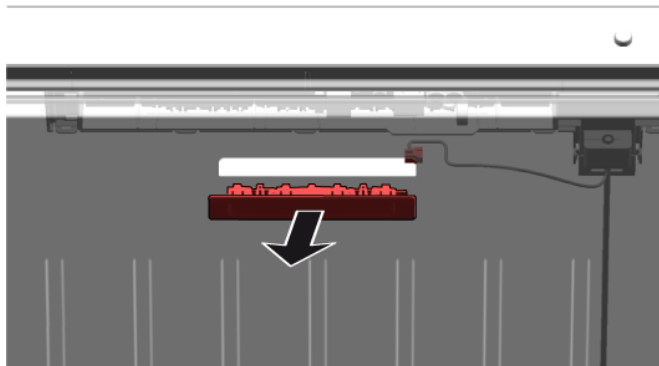

- ➡ Lučka LED je odstranjena.

4.14.2 Namestitev zgornje lučke LED

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

Índice

- 1 En relación con este documento 684**
 - 1.1 Información importante 684
 - 1.1.1 Finalidad 684
 - 1.2 Explicación de símbolos generales 684
 - 1.2.1 Niveles de peligrosidad 684
 - 1.2.2 Símbolos de peligro 684
 - 1.2.3 Estructura de las advertencias 685
 - 1.2.4 Símbolos generales 686
- 2 Seguridad 687**
 - 2.1 Instrucciones generales de seguridad 687
 - 2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos 687
- 3 Herramientas y auxiliares 688**
- 4 Reparación 689**
 - 4.1 Sustituir la junta de la puerta 689
 - 4.1.1 Retirar la junta de la puerta 689
 - 4.1.2 Montar la junta de la puerta 690
 - 4.2 Sustituir el tirador de la puerta 693
 - 4.2.1 Retirar el tirador de la puerta 693
 - 4.2.2 Montar el tirador de la puerta 694
 - 4.3 Sustituir el tirador de apertura fácil (basculante) 694
 - 4.3.1 Retirar el tirador de apertura fácil 694
 - 4.3.2 Montar el tirador de apertura fácil 696
 - 4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta 696
 - 4.4.1 Desmontar la bisagra de la puerta 698
 - 4.4.2 Montar la bisagra de la puerta 699
 - 4.5 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display) 699
 - 4.5.1 Desmontar la bisagra de la puerta 701
 - 4.5.2 Montar la bisagra de la puerta 702
 - 4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta 702
 - 4.6.1 Sustituir la bisagra inferior de la puerta 704
 - 4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta 704
 - 4.7 Sustituir el estante 704
 - 4.7.1 Extraer el estante 705
 - 4.7.2 Montar el estante 705
 - 4.8 Sustituir la bandeja botellero 705
 - 4.8.1 Extraer la bandeja botellero 706
 - 4.8.2 Montar la bandeja botellero 706
 - 4.9 Sustituir el estante de la puerta 706
 - 4.9.1 Extraer el estante de la puerta 707
 - 4.9.2 Montar el estante de la puerta 707

4.10	Sustituir el estante ajustable de la puerta	707
4.10.1	Extraer el estante ajustable de la puerta	708
4.10.2	Montar el estante ajustable de la puerta	708
4.11	Sustituir el cajón para fruta y verdura	708
4.11.1	Extraer el cajón para fruta y verdura	708
4.11.2	Montar el cajón para fruta y verdura	709
4.12	Sustituir el cajón extraíble	709
4.12.1	Retirar el cajón extraíble	709
4.12.2	Montar el cajón extraíble	710
4.13	Sustituir la división y la tapa del cajón para fruta y verdura	710
4.13.1	Retirar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura	710
4.13.2	Montar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura ...	711
4.14	Sustituir la iluminación LED superior	711
4.14.1	Desmontar la iluminación LED	712
4.14.2	Montar la iluminación LED superior	713

1 En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
AVISO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tab. 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tab. 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.

	<div> PELIGRO</div> <p>Tipo y fuente del peligro Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia. ► Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.</p>
--	--

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	<div> PELIGRO</div> <p>Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión Muerte por electrocución ► Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.</p>
--	--

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)
	Identificación de una indicación simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un vídeo tutorial
	Identificación herramientas necesarias
	Identificación de condiciones previas
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
	Identificación de una tecla o botón
	Identificación de un número de material
	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tab. 3: Símbolos generales

2 Seguridad

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Tras la reparación, realizar una prueba de seguridad según la norma EN 50678 (antigua VDE 0701) o la normativa específica del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.

¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Recomendamos utilizar piezas de repuesto originales. Las piezas que no cumplen con las especificaciones del fabricante pueden perjudicar la seguridad y el funcionamiento del aparato.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

3 Herramientas y auxiliares

Paño de protec- 60 cm x 50 cm
ción
[00342013]



Destornillador
Phillips PH2

Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Juego de destor- 9 piezas, 2.0 mm, 2.4 mm,
nilladores de pre- 3.0 mm, PH0, PH00, PH1,
cisión TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Reparación


4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:


- ✓ Puerta abierta.

4.1.1 Retirar la junta de la puerta

1. Soltar la junta de la puerta de la ranura por las esquinas izquierda y derecha.

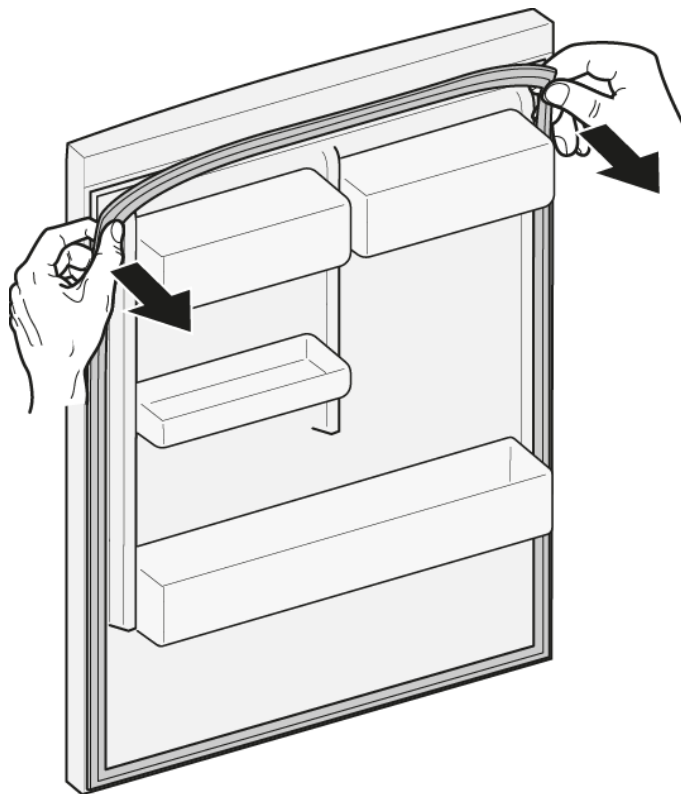

2. Sacar la junta de la puerta de la ranura.

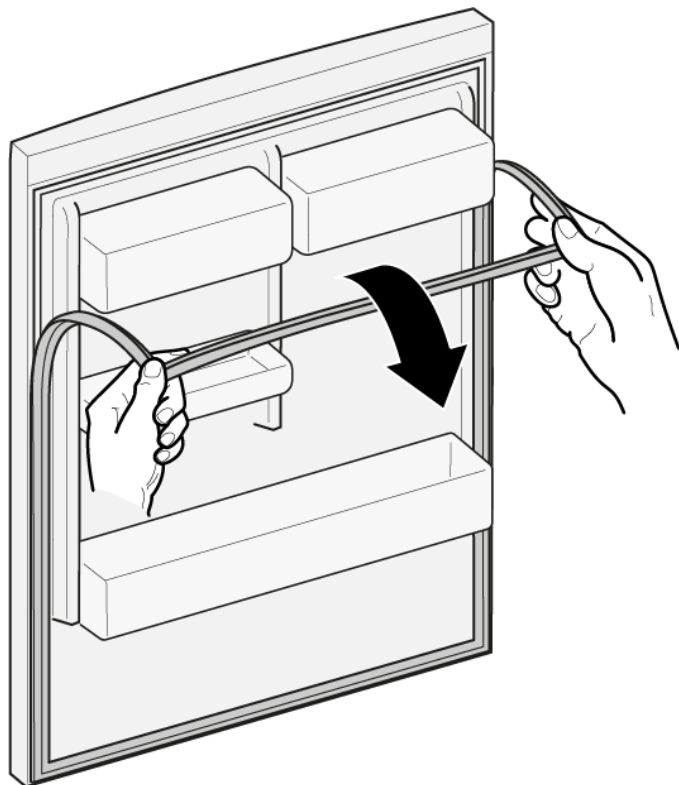

➡ Se ha retirado la junta de la puerta.

4.1.2 Montar la junta de la puerta



El grosor de la nueva junta de la puerta puede diferir ligeramente del grosor de la junta usada. Esto no afectará al comportamiento de cierre ni al funcionamiento a largo plazo.




Si su aparato tienen bisagras ajustables o accesorios de bisagra, puede optimizar el comportamiento de cierre.



Los pequeños agujeros laterales de la junta de la puerta son funcionales (necesarios para la ventilación). No se trata de un fallo de producción.

1. Comprobar si la ranura de la junta presenta daños.

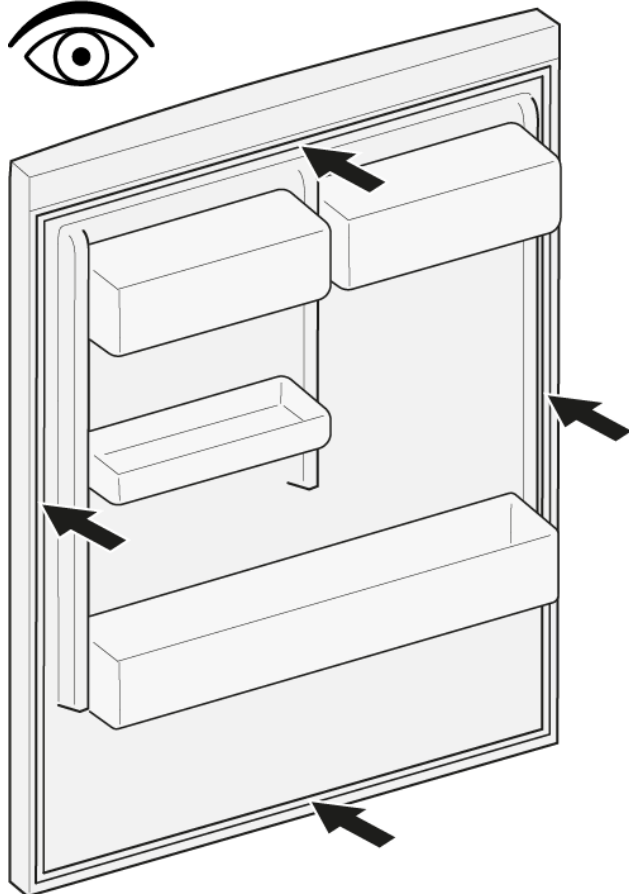


2. ⓘ Si la ranura de la junta está dañada.
 - 2.1. Contactar con el servicio de atención al cliente.

3.


	Una ligera deformación de la junta de la puerta es normal y no afecta a su función. Se recomienda alisar la junta de la puerta antes de insertarla en el aparato.
---	---

Calentar ligeramente la junta de la puerta con un secador de pelo o agua caliente y volver a darle forma con las manos.

4. Presionar las esquinas de la junta en la parte superior y la inferior de la ranura.

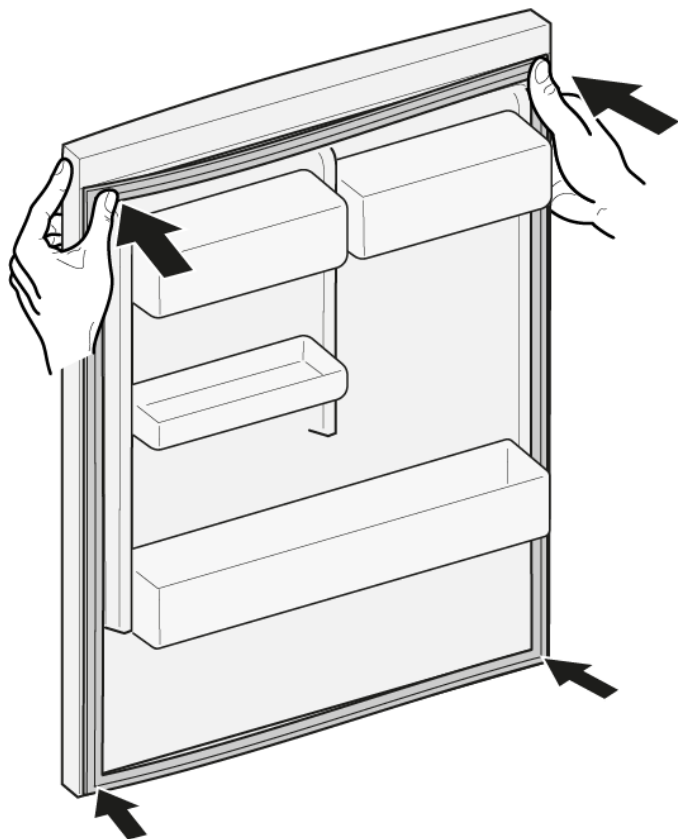

5. Presionar metiendo toda la junta paso a paso en la ranura.

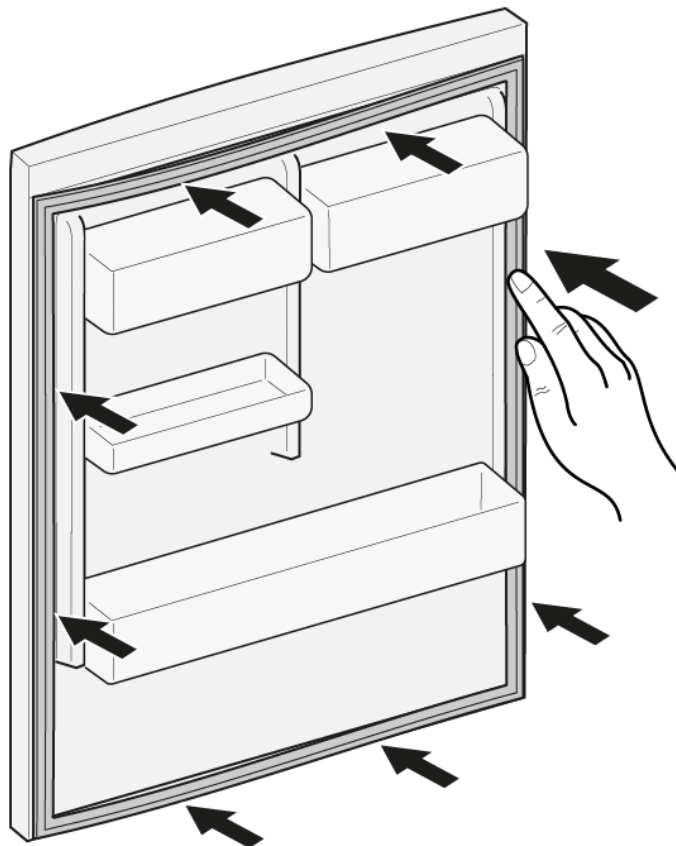

☛ La junta de la puerta está montada.

4.2 Sustituir el tirador de la puerta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Puerta abierta.

4.2.1 Retirar el tirador de la puerta

- 1.1. Retirar las tapas de los dos tornillos (1).
- 1.2. Desatornillar los dos tornillos (2).

1.3. Retirar el tirador de la puerta (3).

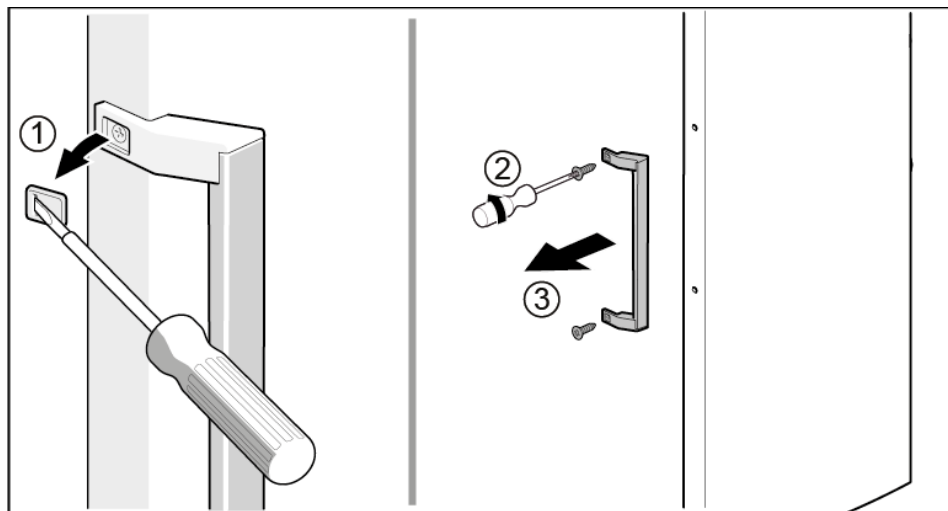

➡ Se ha retirado el tirador de la puerta.

4.2.2 Montar el tirador de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.3 Sustituir el tirador de apertura fácil (basculante)


Destornillador Phillips
PH2

Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Puerta abierta.

4.3.1 Retirar el tirador de apertura fácil

1.1. Retirar la cubierta del tirador de apertura fácil (1).

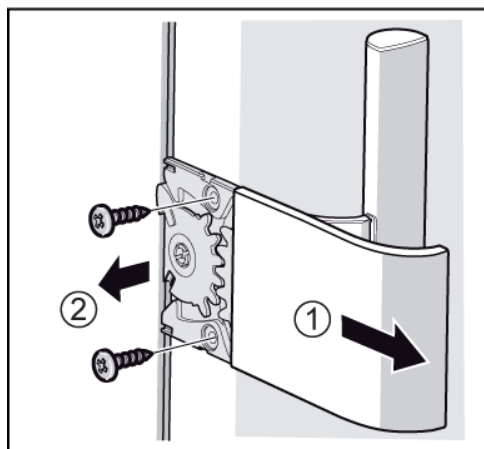1.2. Desatornillar los dos tornillos (2).


➡ El tirador de apertura fácil se ha retirado.

4.3.2 Montar el tirador de apertura fácil



Nota: Antes del montaje, se debe ajustar correctamente el mecanismo «easy opening handle».

En el gráfico se muestra la colocación correcta de la leva de empuje (1), las ruedas dentadas (2) y (3), el muelle (4) y el tope (5) para la instalación de la puerta en el lado izquierdo.

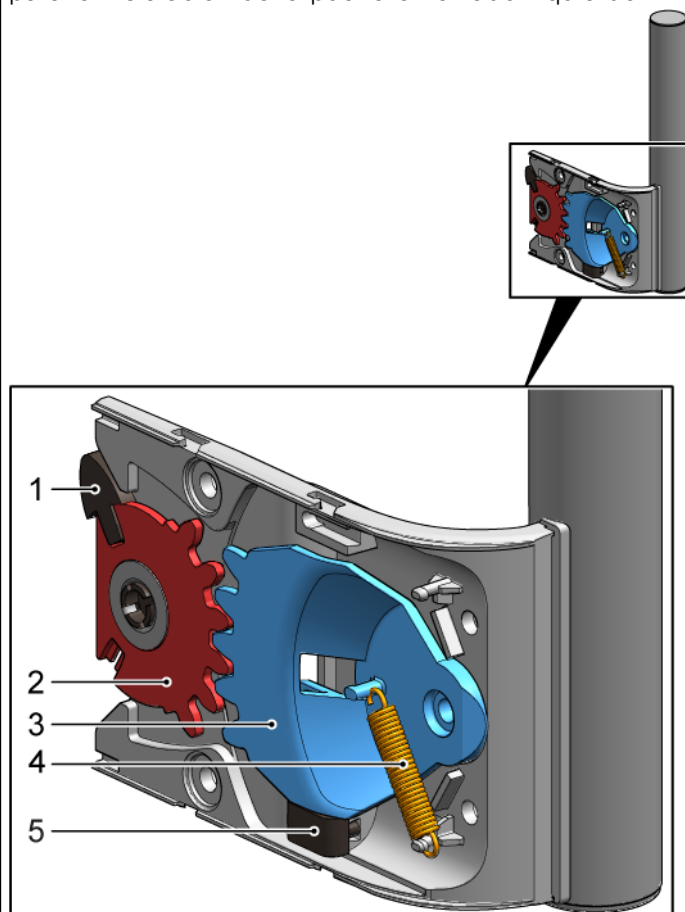

La colocación de los subcomponentes del mecanismo «easy opening handle» para la instalación de la puerta en el lado derecho se describe en el documento de instrucciones de montaje.

► Montar en orden inverso.

4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ ADVERTENCIA
Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.


⚠ PRECAUCIÓN
Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.


⚠ ADVERTENCIA
Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.


⚠ PRECAUCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.


ATENCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.


4.4.1 Desmontar la bisagra de la puerta

1. Colocar el aparato sobre su lado posterior.

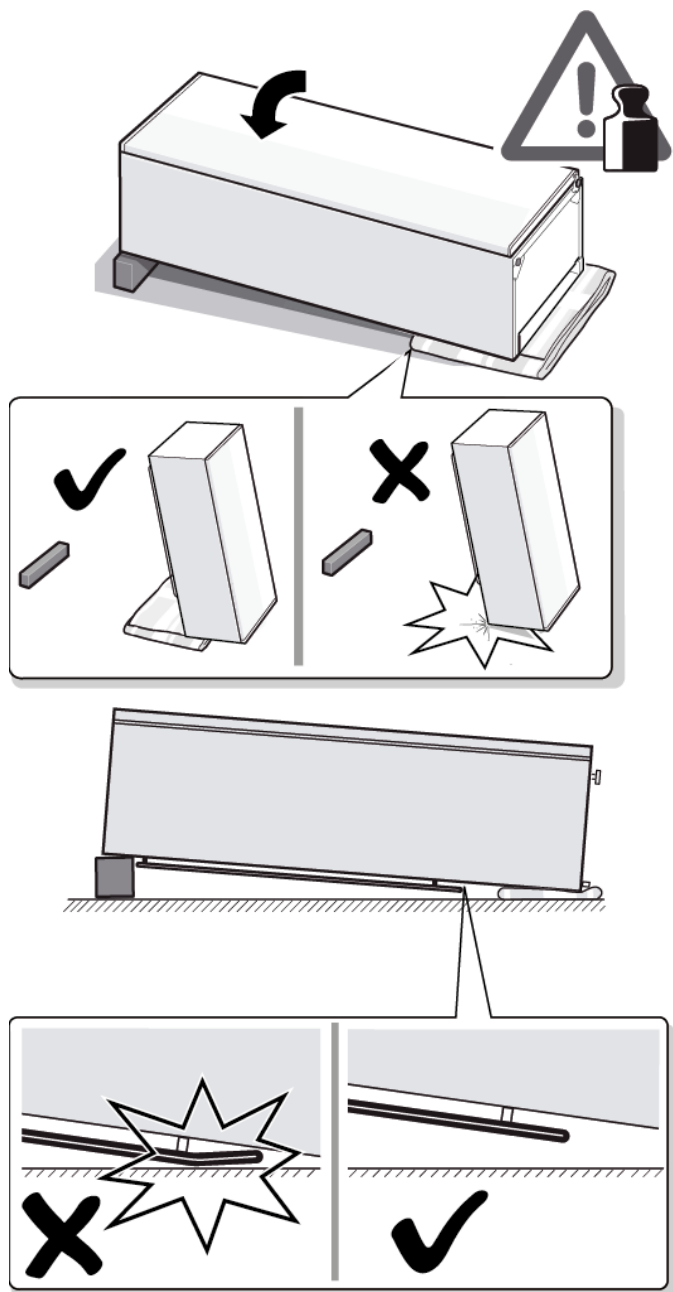


- 2.1. Presionar la tapa de la bisagra superior en ambos lados (1).

- 2.2. Sacar la tapa de la bisagra superior (2).
- 2.3. Retirar la tapa de la bisagra superior (3).

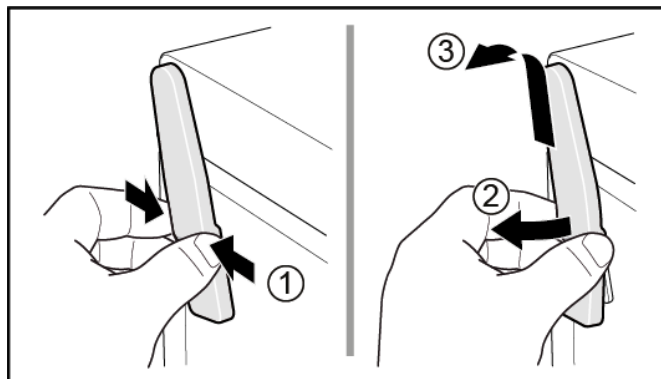

- 3.1. Desatornillar los dos tornillos (1).
- 3.2. Retirar la bisagra superior (2).

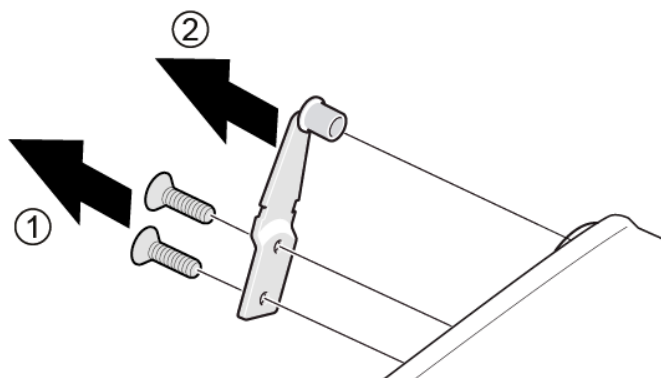

● Se ha retirado la bisagra superior de la puerta.

4.4.2 Montar la bisagra de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.5 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display)



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.

- Asegure el componente para que no se caiga.



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución


- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.5.1 Desmontar la bisagra de la puerta


1. Colocar el aparato sobre su lado posterior.

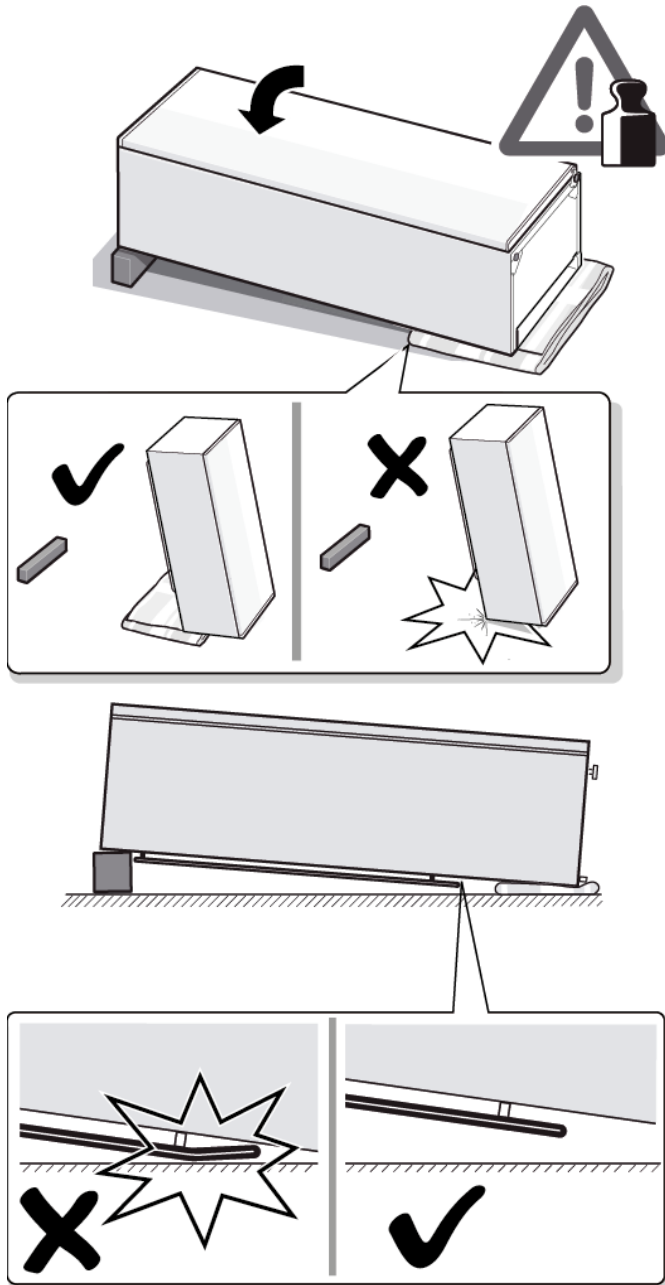

- 2.1. Presionar la tapa de la bisagra superior en ambos lados (1).

2.2. Sacar la tapa de la bisagra superior (2).

2.3. Retirar la tapa de la bisagra superior (3).

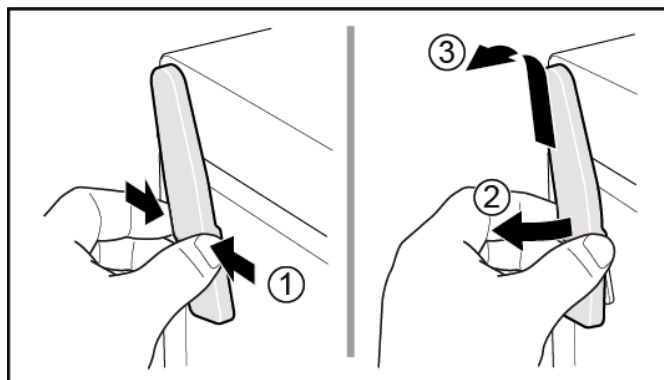


3.1. Retirar la tapa de la caja de cables (1).

3.2. Retirar la protección de cables (2).

3.3. Desconectar la conexión eléctrica (3).

3.4. Desatornillar los dos tornillos (4).

3.5. Retirar la bisagra superior (5).

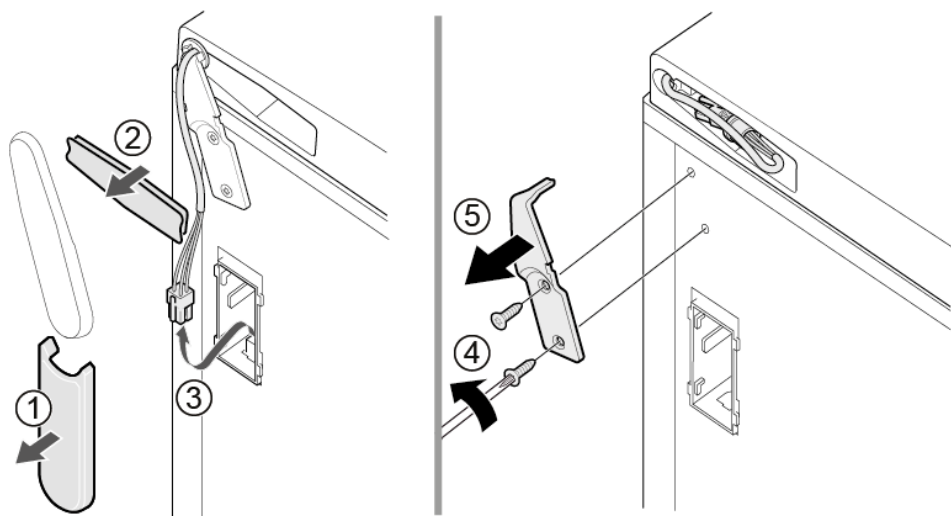

➡ Se ha retirado la bisagra superior de la puerta.

4.5.2 Montar la bisagra de la puerta

► Montar en orden inverso.

4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta



Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ ADVERTENCIA
Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.


⚠ PRECAUCIÓN
Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.


⚠ ADVERTENCIA
Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.


⚠ PRECAUCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.


ATENCIÓN
Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos


- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.
- ✓ Se ha colocado el aparato sobre el lado posterior.
- ✓ Se ha retirado la bisagra superior. → *Página 699*

4.6.1 Sustituir la bisagra inferior de la puerta

1. Retirar la puerta.

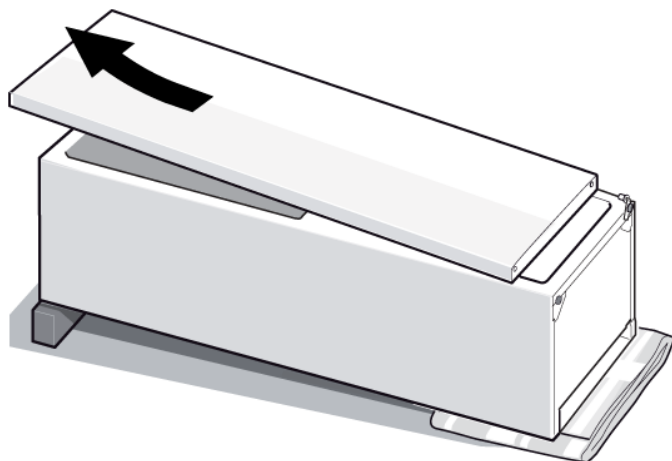

- 2.1. Desatornillar el tornillo (1).
- 2.2. Girar la bisagra inferior hacia fuera (2).
- 2.3. Retirar la bisagra inferior (3).

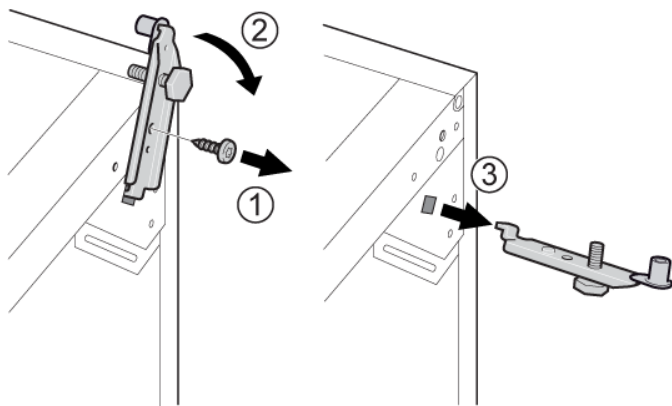

➡ Se ha retirado la bisagra inferior.

4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta

► Montar en orden inverso.


4.7 Sustituir el estante

Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.7.1 Extraer el estante

- Sacar el estante.

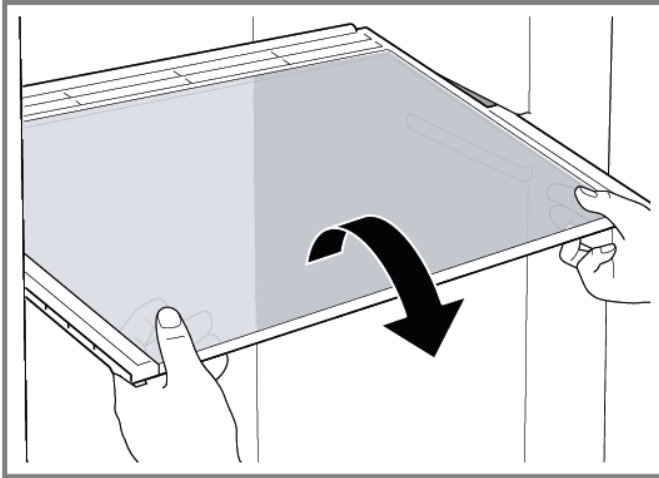

- Se ha retirado el estante.

4.7.2 Montar el estante

- Montar en orden inverso.


4.8 Sustituir la bandeja botellero

Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.8.1 Extraer la bandeja botellero

- Sacar la bandeja botellero.

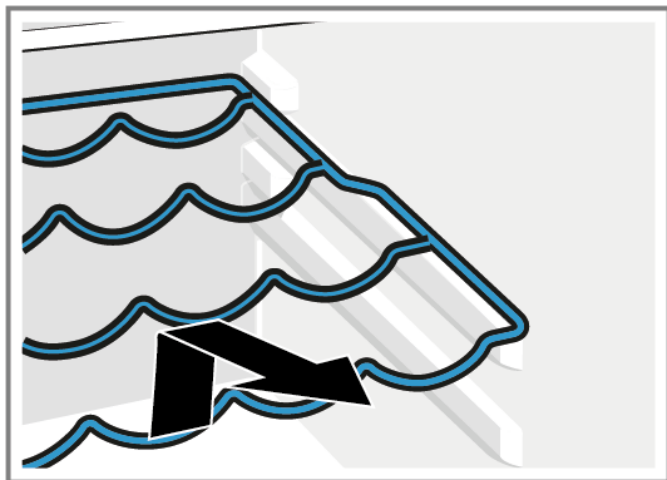

- ➡ Se ha retirado la bandeja botellero.

4.8.2 Montar la bandeja botellero

- Montar en orden inverso.


4.9 Sustituir el estante de la puerta

Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.9.1 Extraer el estante de la puerta

- Sacar hacia arriba el estante de la puerta.

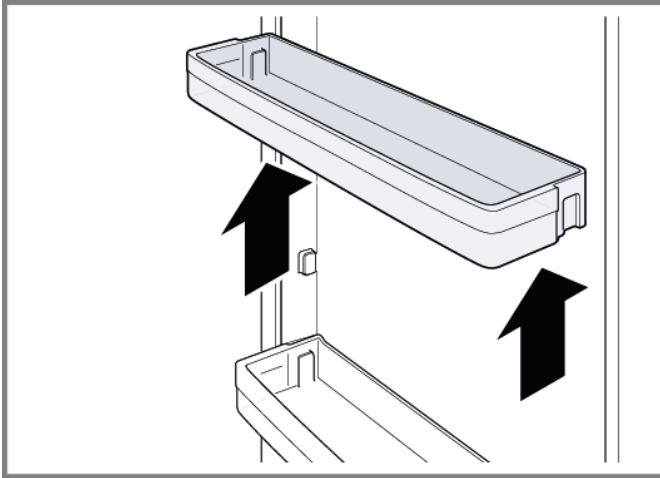

- Se ha retirado el estante de la puerta.

4.9.2 Montar el estante de la puerta

- Montar en orden inverso.


4.10 Sustituir el estante ajustable de la puerta

Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.10.1 Extraer el estante ajustable de la puerta

- Desplazar el estante ajustable superior de la puerta hacia arriba hasta que se suelte del soporte.

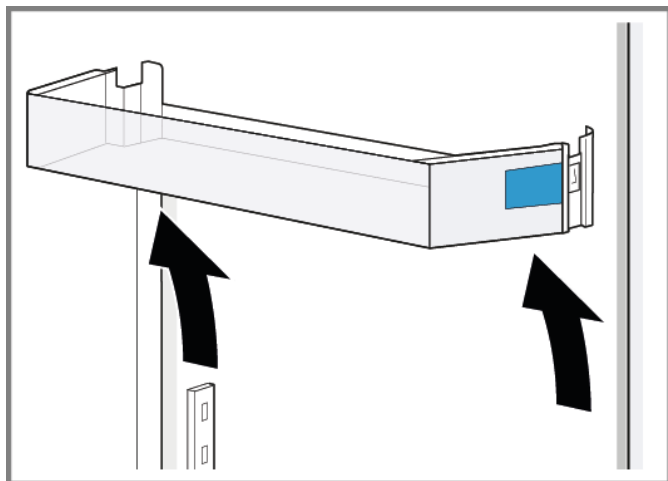

- ➡ Se ha retirado el estante ajustable de la puerta.

4.10.2 Montar el estante ajustable de la puerta

- Montar en orden inverso.

4.11 Sustituir el cajón para fruta y verdura


Requisito:

- ✔ Puerta abierta.

4.11.1 Extraer el cajón para fruta y verdura

1. Sacar el cajón para fruta y verdura tanto como se pueda.
- 2.1. Levantar el cajón para fruta y verdura por delante (1).

2.2. Extraer el cajón (2).

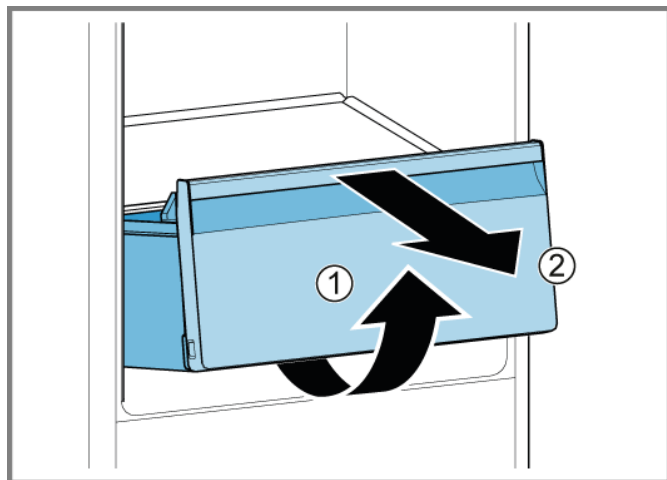

➡ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura.

4.11.2 Montar el cajón para fruta y verdura

► Montar en orden inverso.

4.12 Sustituir el cajón extraíble

Requisito:


✔ Puerta abierta.

4.12.1 Retirar el cajón extraíble

1. Sacar por completo el cajón extraíble.

2.1. Presionar hacia abajo el cierre del riel extraíble del cajón extraíble (1).

2.2. Retirar el cajón extraíble (2).

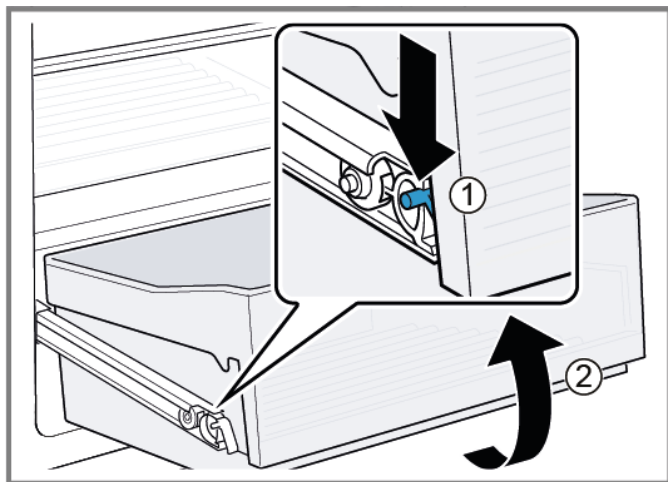

➡ Se ha retirado el cajón extraíble.

4.12.2 Montar el cajón extraíble

► Montar en orden inverso.


4.13 Sustituir la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

Requisito:

✔ Puerta abierta.


4.13.1 Retirar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

1. Retirar la placa de cristal de la división.

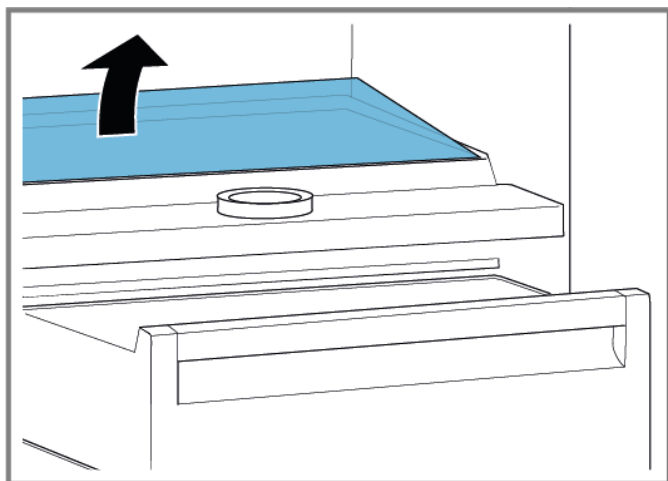

2. Retirar el cajón extraíble. → *Página 709*

3. Sacar la división hacia delante.

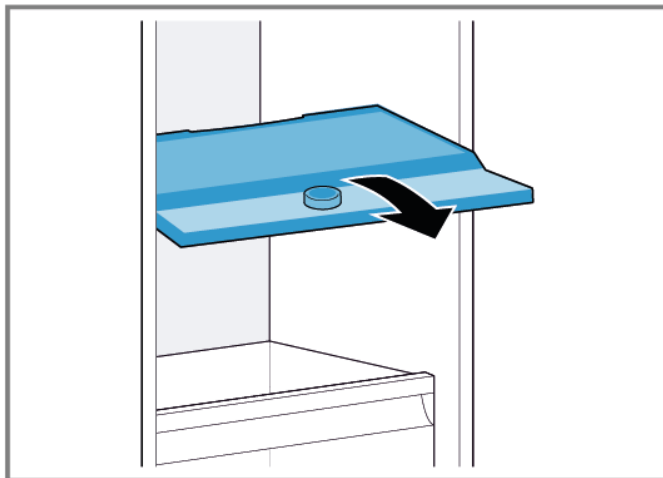

4. Levantar la división e inclinarla hacia el lado sacándola.

● Se ha retirado la división.

1. Levantar la tapa del cajón para fruta y verdura.

2. Tirar hacia delante de la tapa del cajón para fruta y verdura, e inclinarla hacia el lado sacándola.

● Se ha retirado la tapa del cajón para fruta y verdura.

4.13.2 Montar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

► Montar en orden inverso.

4.14 Sustituir la iluminación LED superior



Juego de destornilladores de precisión

9 piezas, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9

[00341820]



Nota: Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes


- ▶ Usar guantes de seguridad.

Requisitos

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ Puerta abierta.
- ✓ Se han retirado los accesorios superiores del interior.


4.14.1 Desmontar la iluminación LED

1. Mover la iluminación LED hacia el lado izquierdo.

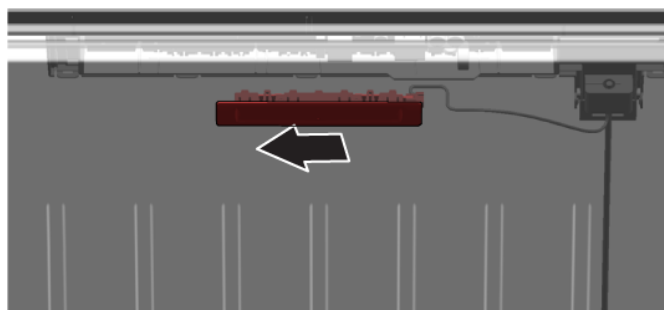


- ➡ Se ha desconectado la conexión eléctrica de la iluminación LED.

2. Soltar los ganchos de la iluminación LED.

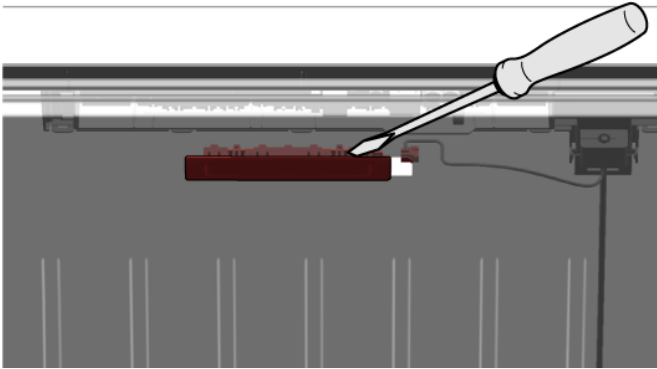

3. Retirar la iluminación LED moviéndola hacia delante.

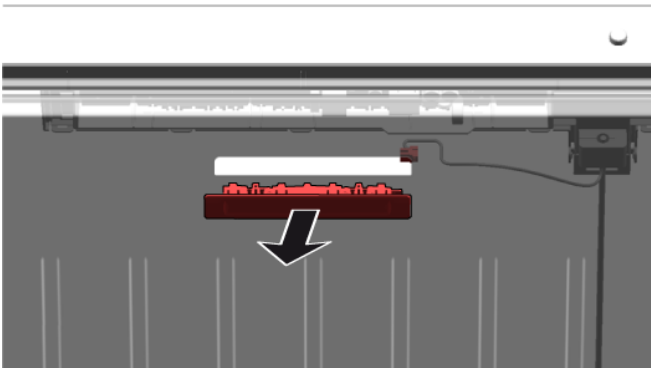

● Se ha retirado la iluminación LED.

4.14.2 Montar la iluminación LED superior

- Montar en orden inverso.

Innehållsförteckning

1 Om detta dokument	716
1.1 Viktig information	716
1.1.1 Syfte	716
1.2 Symbolförklaringar	716
1.2.1 Faronivåer	716
1.2.2 Risksymboler	716
1.2.3 Varningarnas struktur	717
1.2.4 Allmänna symboler	717
2 Säkerhet	719
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar	719
2.1.1 Alla hushållsmaskiner	719
3 Verktyg och hjälpmedel	720
4 Reparation	721
4.1 Byta dörrpackning	721
4.1.1 Ta bort dörrpackning	721
4.1.2 Montera dörrpackning	722
4.2 Byta dörrhandtag	725
4.2.1 Ta bort dörrhandtag	725
4.2.2 Montera dörrhandtag	726
4.3 Byta Easy opening handle	726
4.3.1 Ta bort Easy opening handle	726
4.3.2 Montera Easy opening handle	728
4.4 Byta dörrens övre gångjärn	728
4.4.1 Ta bort dörrens gångjärn	730
4.4.2 Montera dörrens gångjärn	731
4.5 Byta dörrens övre gångjärn (dörr med display)	731
4.5.1 Ta bort dörrens gångjärn	733
4.5.2 Montera dörrens gångjärn	734
4.6 Byta dörrens nedre gångjärn	734
4.6.1 Byta dörrens nedre gångjärn	736
4.6.2 Montera dörrens nedre gångjärn	736
4.7 Byta hylla	736
4.7.1 Ta bort hylla	737
4.7.2 Montera hylla	737
4.8 Byta flaskhylla	737
4.8.1 Ta bort flaskhylla	738
4.8.2 Montera flaskhylla	738
4.9 Byta dörrhylla	738
4.9.1 Ta bort dörrhylla	739
4.9.2 Montera dörrhylla	739

4.10	Byta justerbar dörrhylla	739
4.10.1	Ta bort justerbar dörrhylla	740
4.10.2	Montera justerbar dörrhylla	740
4.11	Byta frukt- och grönsakslåda	740
4.11.1	Ta bort frukt- och grönsakslåda	740
4.11.2	Montera frukt- och grönsakslåda	741
4.12	Byta utdragbar låda	741
4.12.1	Ta bort utdragbar låda	741
4.12.2	Montera utdragbar låda	742
4.13	Byta skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda	742
4.13.1	Ta bort skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda	742
4.13.2	Montera skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda	743
4.14	Byta översta LED-lampan	743
4.14.1	Ta bort LED-lampan	744
4.14.2	Montera översta LED-lampan	745

1 Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).
De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.
Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
FARA	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
FÖRSIKTIGT	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
MEDDELANDE	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Tab. 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.
Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning

Risksymbol	Innebörd
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Tab. 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  FARA </div> <p>Farans typ och ursprung Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras. ► Åtgärder och förbud för att förebygga faran.</p>
---	---

Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  FARA </div> <p>Risk för elstötar på grund av strömförande delar Dödsfall på grund av elstötar ► Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.</p>
--	---

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
[Start]	Identifiering av en tangent eller knapp
[00123456]	Identifiering av ett materialnummer
Status	Identifiering av text/fönster som visas (på apparatens display)

Tab. 3: Allmänna symboler

2 Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort enheten från elnätet i minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Utför ett säkerhetstest efter reparationen i enlighet med EN 50678 (tidigare VDE 0701) eller enligt landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för enhetens säkerhet/funktion!

- Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används. Reservdelar som inte uppfyller tillverkarens specifikationer kan försämra enhetens säkerhet och funktion.

Risk för skador på komponenter som känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte moduler samt anslutningar och strömförande ledningar.

3 Verktyg och hjälpmedel

Skyddstrasa 60 cm x 50 cm
[00342013]



Phillips-skruvmejsel PH2

Torxbits TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Sats med precisionsskruvmejslar 9 delar, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6, TX8, TX9
[00341820]



4 Reparation


4.1 Byta dörrpackning

Krav:


✓ Dörr öppen.

4.1.1 Ta bort dörrpackning

1. Lossa dörrpackningen från spåret i högra och vänstra hörnet.

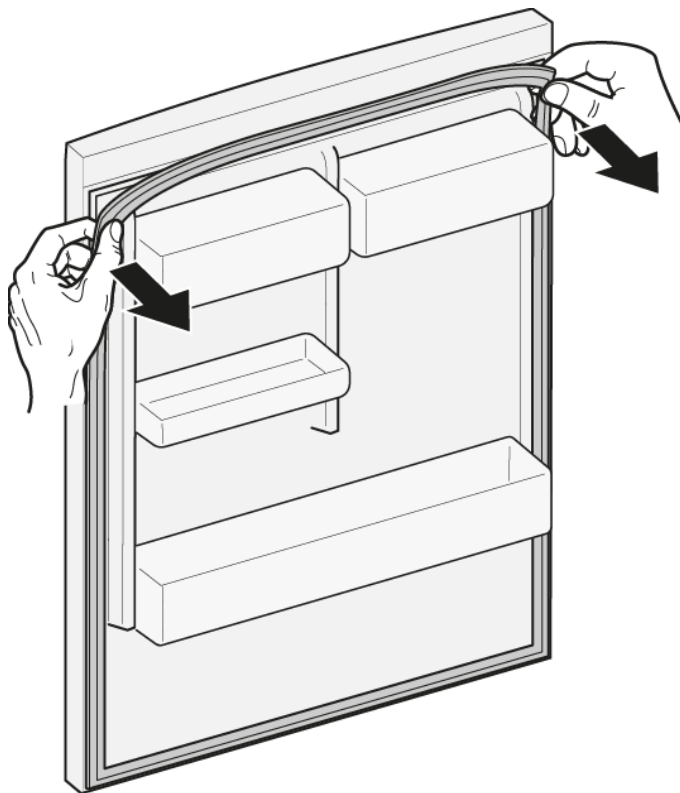

2. Dra ut dörrpackningen från spåret.

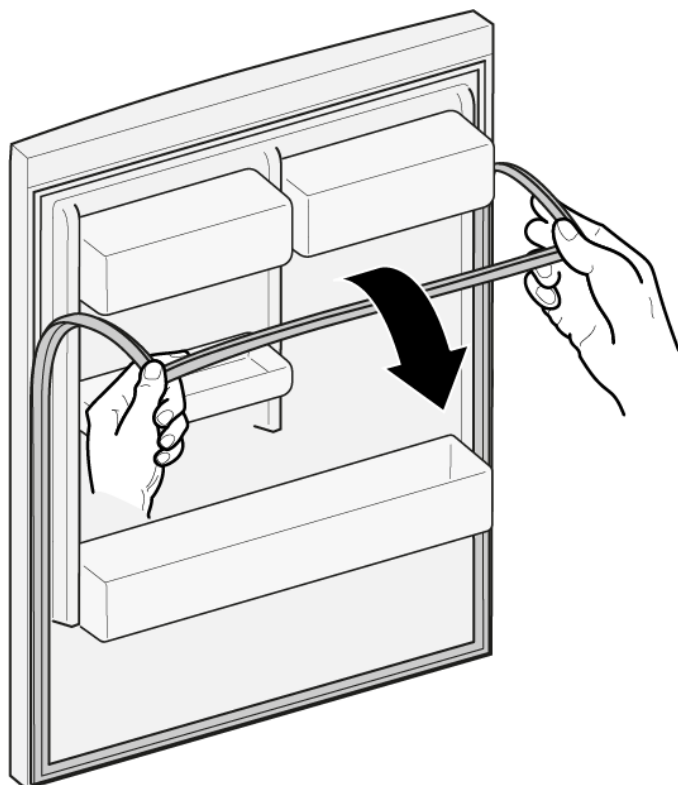

➡ Dörrpackningen har tagits bort.

4.1.2 Montera dörrpackning



Den nya dörrpackningens tjocklek kan avvika något från den gamla dörrpackningens tjocklek. Detta kommer inte påverka stängningsegenskaperna eller funktionen långsiktigt.




Om apparaten har justerbara gångjärn eller gångjärnsfästen kan du optimera stängningsegenskaperna senare.



Små sidohål i dörrpackningen fyller en funktion (krävs för ventilation). Dessa utgör inga tillverkningsfel.

1. Kontrollera om spåret för packningen har skador.

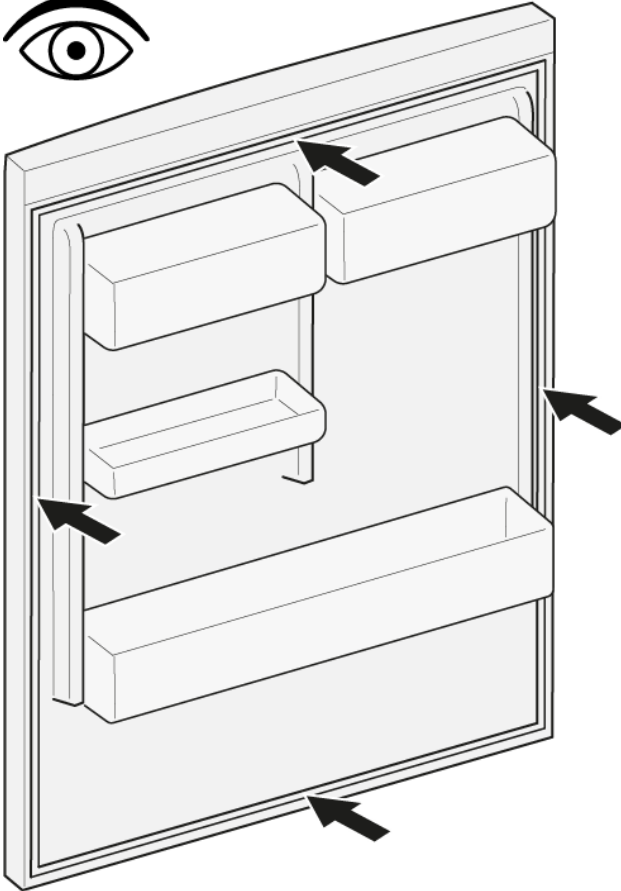


2. ⓘ Om spåret för packningen är skadat:

- 2.1. Kontakta kundtjänst.


3.  Viss deformation av dörrpackningen är normalt och påverkar inte packningens funktion. Det rekommenderas att man sträcker dörrpackningen innan den sätts in i apparaten.

Värm dörrpackningen med en hårtork eller hett vatten och forma om den med händerna.

4. Tryck in packningens hörn längst upp och längst ner i spåret.

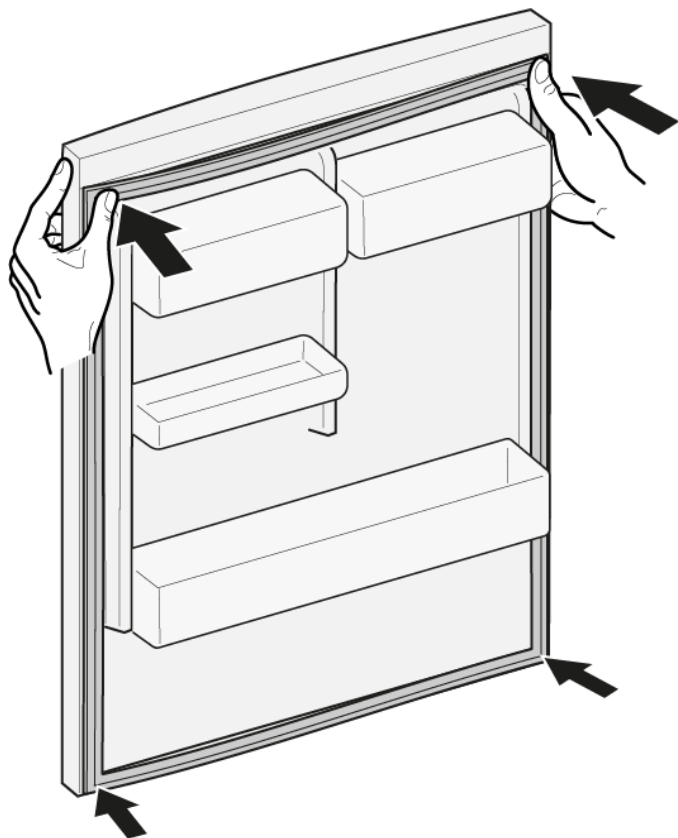

5. Tryck in hela packningen i spåret bit för bit.

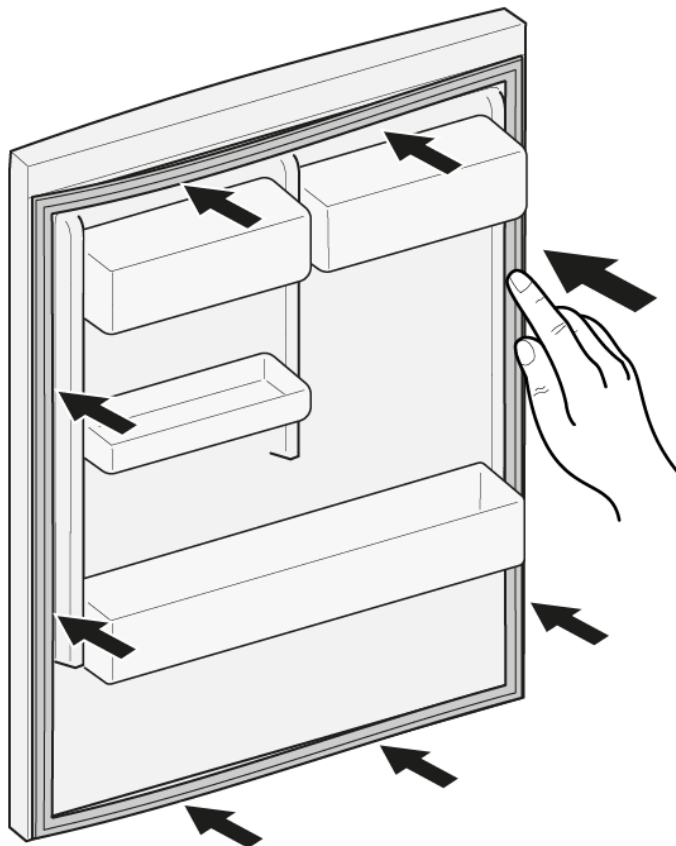

☛ Dörrpackningen är monterad.

4.2 Byta dörrhandtag

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- ✓ Apparatens är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Dörr öppen.

4.2.1 Ta bort dörrhandtag

- 1.1. Ta bort de två skruvhättorna (1).
- 1.2. Skruva ur de två skruvarna (2).

1.3. Ta bort dörrhandtaget (3).

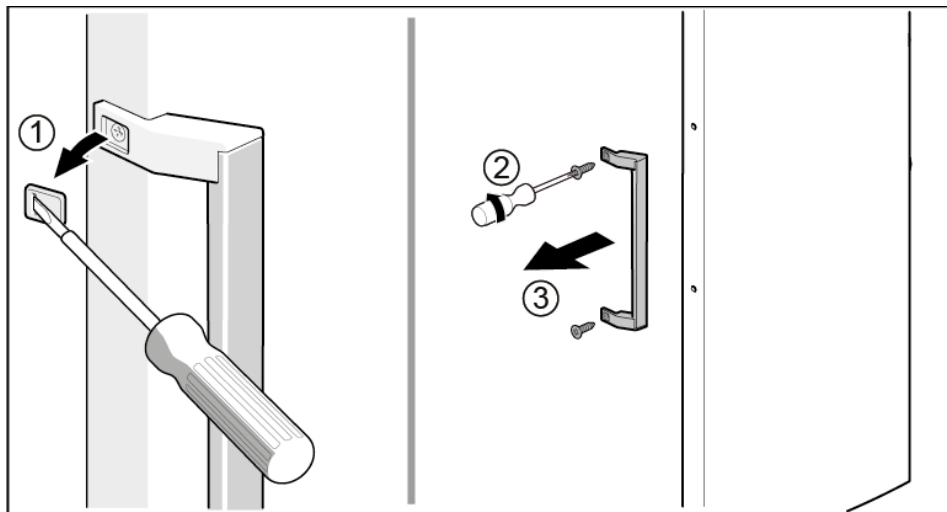

➡ Dörrhandtaget har tagits bort.

4.2.2 Montera dörrhandtag

► Montera i omvänd ordning.

4.3 Byta Easy opening handle


Phillips-skruvmejsel PH2

Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Dörr öppen.

4.3.1 Ta bort Easy opening handle

1.1. Ta bort skyddet för Easy opening handle (1).

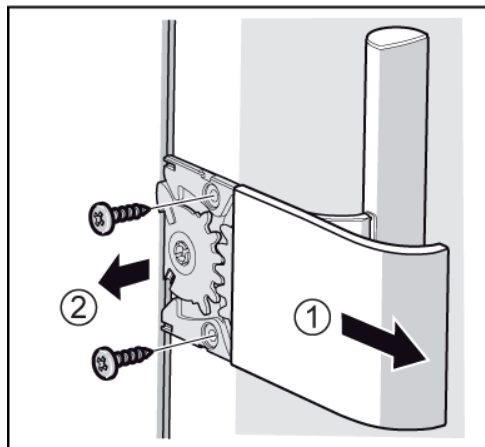1.2. Skruva ur de två skruvarna (2).


➔ Easy opening handle har tagits bort.

4.3.2 Montera Easy opening handle



Notering: Mekanismen Easy opening handle ska ställas in rätt före monteringen.

Rätt placering av tryckstång (1), kuggsegment (2) och (3), fjäder (4) och stopp (5) för dörrens montering på vänster sida visas på bilden.

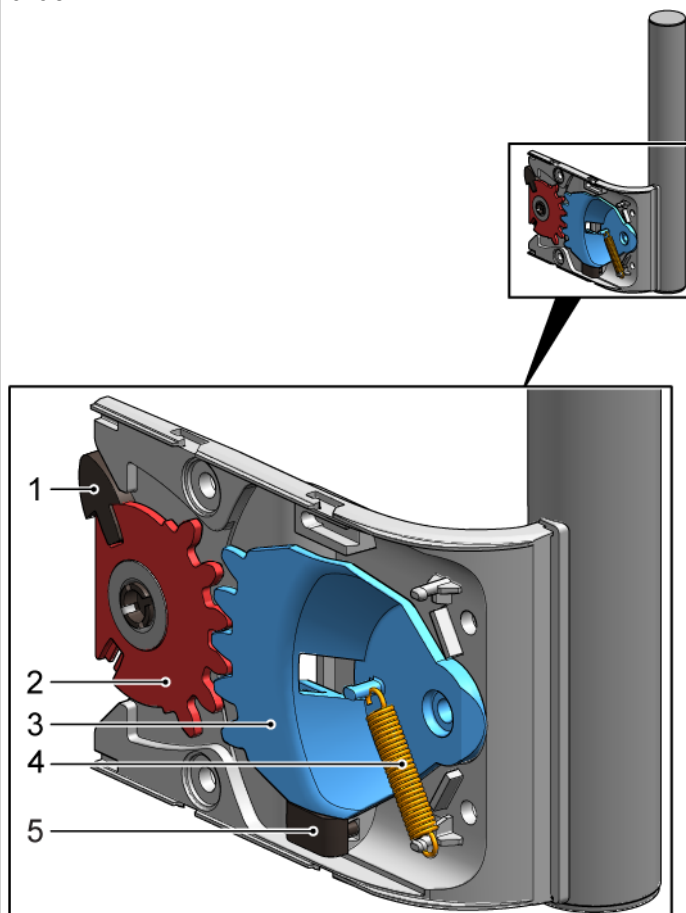

Placeringen av underkomponenter till Easy opening handle för dörrens montering på höger sida står i dokumentet "Monteringsanvisning".

► Montera i omvänd ordning.

4.4 Byta dörrens övre gångjärn



Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ VARNING
Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.


⚠ FÖRSIKTIGT
Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.


⚠ VARNING
Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- ▶ Säkra maskiner så att de inte kan glida.


⚠ FÖRSIKTIGT
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


OBS
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.


- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.

Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.4.1 Ta bort dörrens gångjärn


1. Lägg ner apparaten på baksidan.

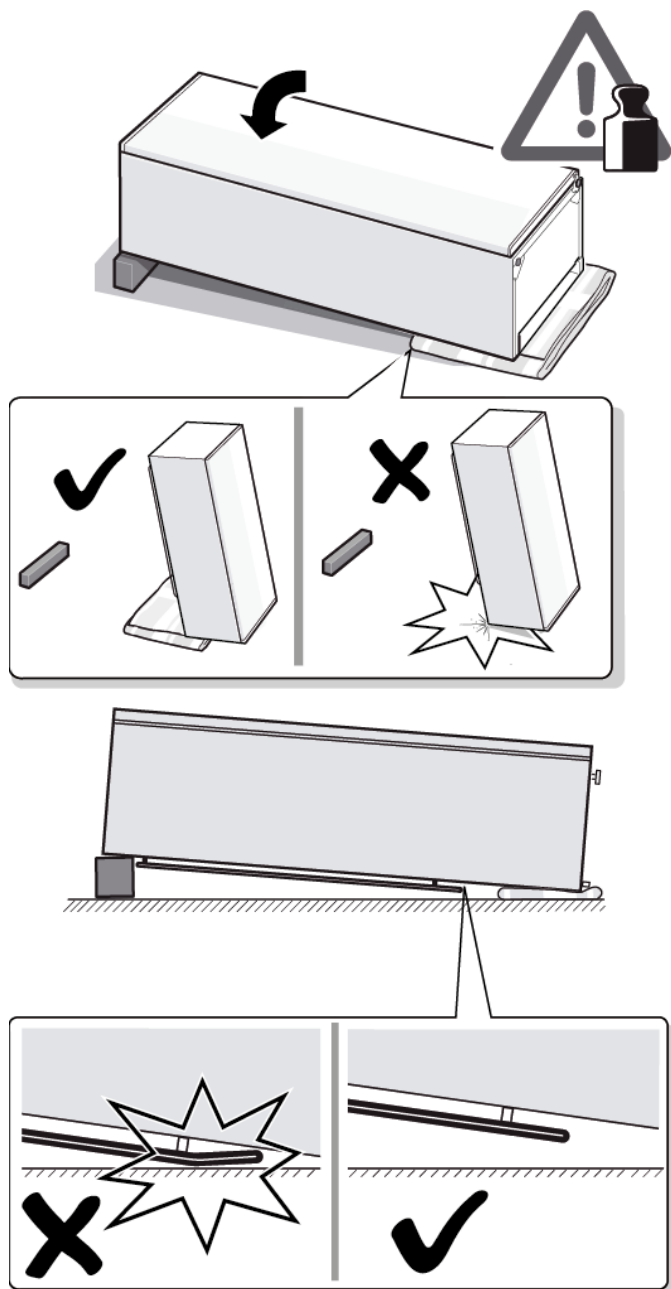

2.1. Tryck på det övre gångjärnsskyddet på båda sidor (1).


2.2. Flytta ut det övre gångjärnsskyddet (2).

2.3. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (3).

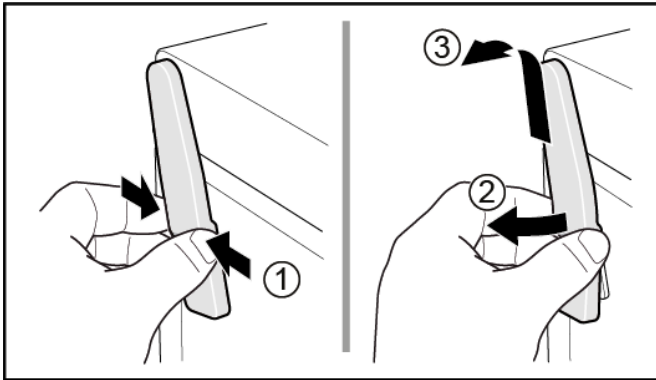

3.1. Skruva ur de två skruvarna (1).

3.2. Ta bort det övre gångjärnet (2).

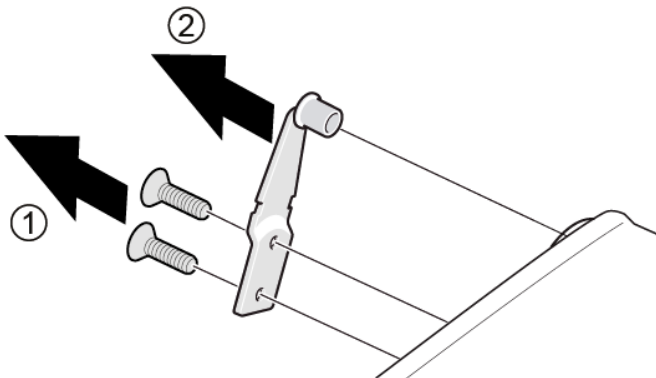

☛ Dörrens övre gångjärn har tagits bort.

4.4.2 Montera dörrens gångjärn

► Montera i omvänd ordning.

4.5 Byta dörrens övre gångjärn (dörr med display)

* Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- Använd endast passande verktyg och utrustning.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

- Säkra komponenter så att de inte faller ner.



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar


- Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.

Krav

- ✓ Apparatens är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.5.1 Ta bort dörrens gångjärn


1. Lägg ner apparaten på baksidan.

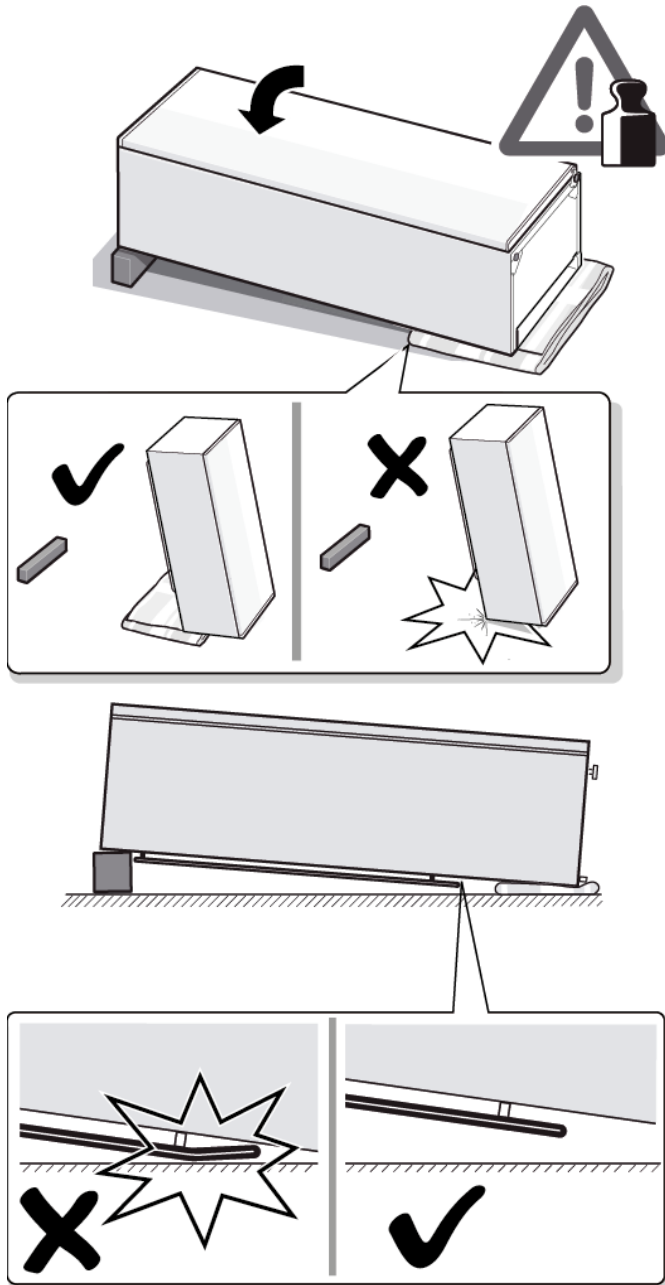

2.1. Tryck på det övre gångjärnsskyddet på båda sidor (1).

2.2. Flytta ut det övre gångjärnsskyddet (2).

2.3. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (3).

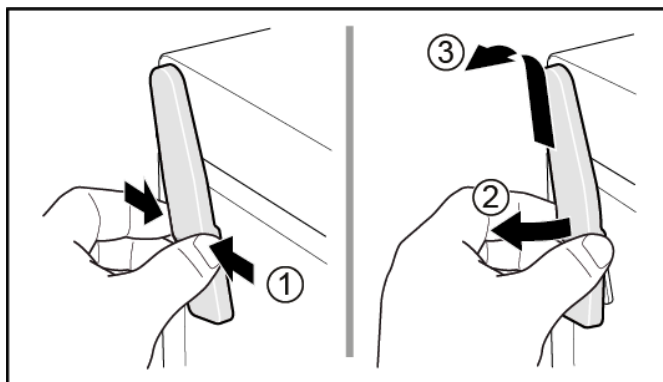


3.1. Ta bort kabelboxhöljet (1).

3.2. Ta bort kabelskyddet (2).

3.3. Lossa elanslutningen (3).

3.4. Skruva ur de två skruvarna (4).

3.5. Ta bort det övre gångjärnet (5).

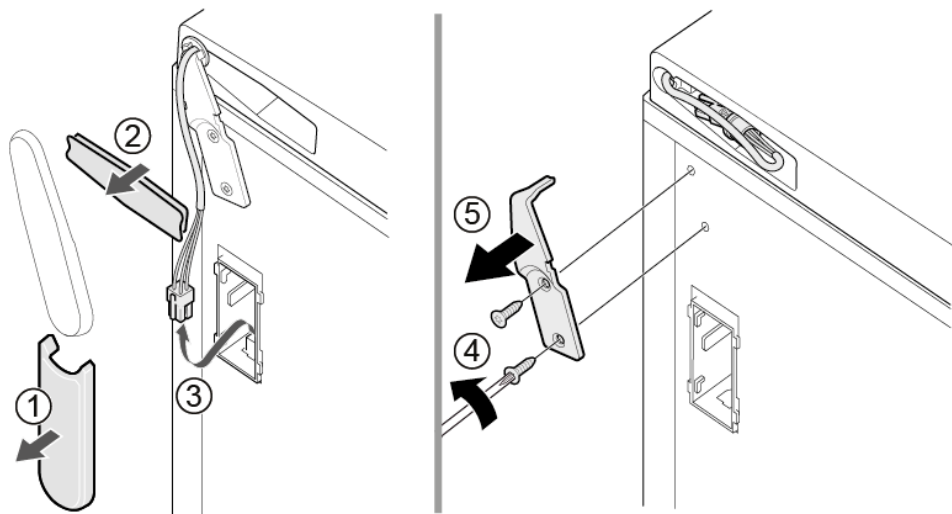

➔ Dörrens övre gångjärn har tagits bort.

4.5.2 Montera dörrens gångjärn

► Montera i omvänd ordning.

4.6 Byta dörrens nedre gångjärn



Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


⚠ VARNING
Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.


⚠ FÖRSIKTIGT
Vassa kanter

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.


⚠ VARNING
Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

- ▶ Säkra maskiner så att de inte kan glida.


⚠ FÖRSIKTIGT
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


OBS
Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.


- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.

Krav

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.
- ✓ Apparaten ligger på baksidan.
- ✓ Det övre gångjärnet har tagits bort. → *Sid. 731*

4.6.1 Byta dörrens nedre gångjärn


1. Ta bort dörren.

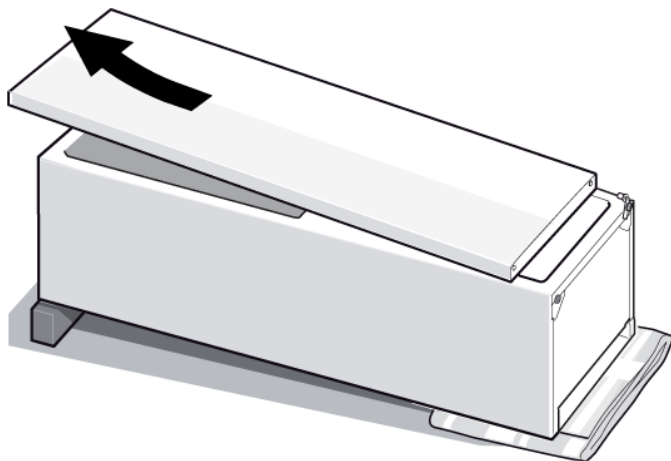

2.1. Skruva ur skruven (1).

2.2. Vrid ut det nedre gångjärnet (2).

2.3. Ta bort det nedre gångjärnet (3).

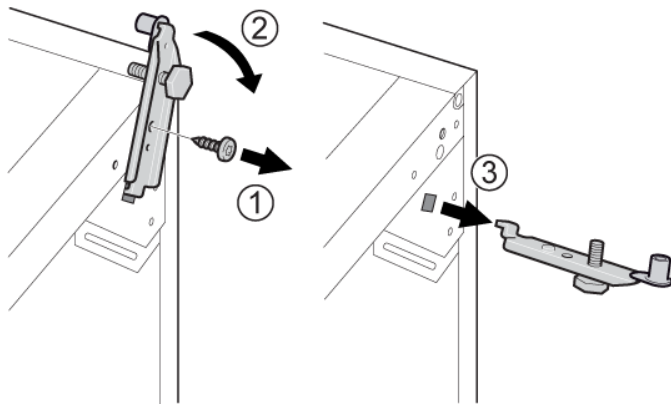

➡ Det nedre gångjärnet har tagits bort.

4.6.2 Montera dörrens nedre gångjärn

► Montera i omvänd ordning.


4.7 Byta hylla

Krav:

✔ Dörr öppen.

4.7.1 Ta bort hylla

- Dra ut hyllan.

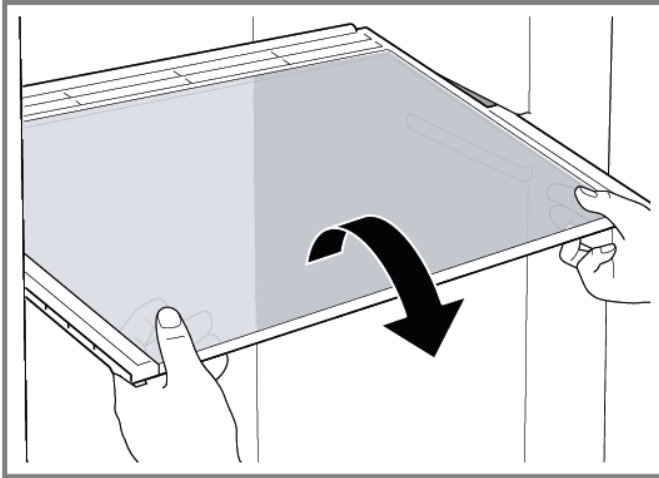

- Hyllan har tagits bort.

4.7.2 Montera hylla

- Montera i omvänd ordning.


4.8 Byta flaskhylla

Krav:

- ✔ Dörr öppen.

4.8.1 Ta bort flaskhylla

- Dra ut flaskhyllan.

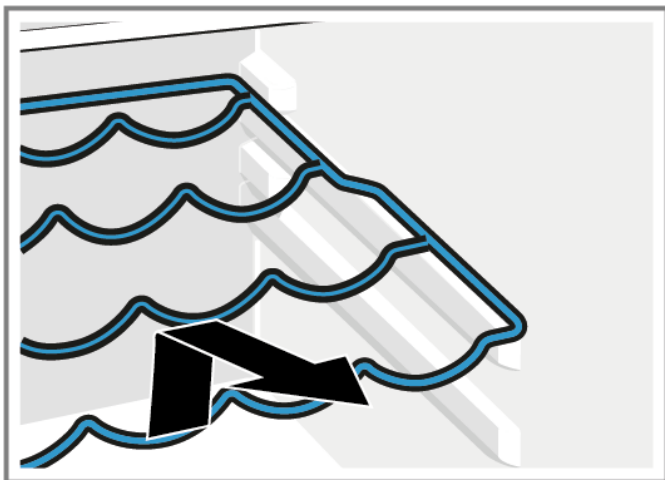

- ➡ Flaskhyllan har tagits bort.

4.8.2 Montera flaskhylla

- Montera i omvänd ordning.


4.9 Byta dörrhylla

Krav:

- ✔ Dörr öppen.

4.9.1 Ta bort dörrhylla

- Lyft dörrhyllan uppåt.

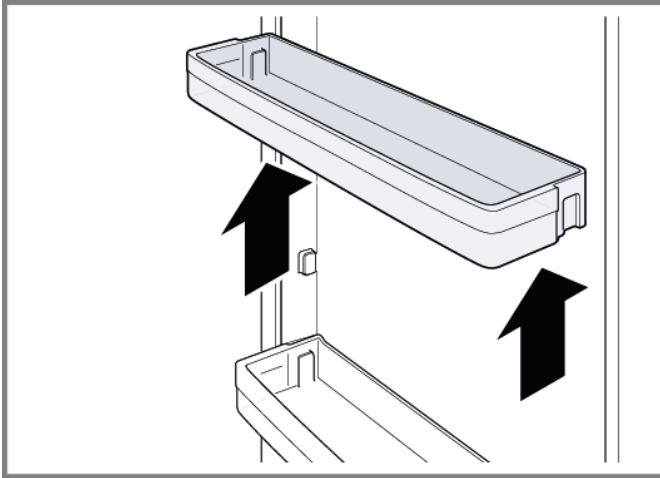

- ⊖ Dörrhyllan har tagits bort.

4.9.2 Montera dörrhylla

- Montera i omvänd ordning.


4.10 Byta justerbar dörrhylla

Krav:

- ✔ Dörr öppen.

4.10.1 Ta bort justerbar dörrhylla

- Flytta den höjdjusterbara dörrhyllan uppåt tills dörrhyllan lossnar från hållaren.

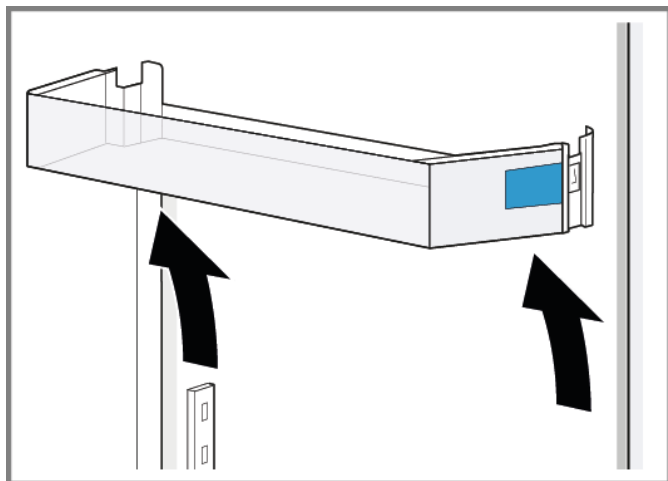

- ➡ Den justerbara dörrhyllan har tagits bort.

4.10.2 Montera justerbar dörrhylla

- Montera i omvänd ordning.

4.11 Byta frukt- och grönsakslåda


Krav:

- ✓ Dörr öppen.

4.11.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan så långt det går.
 - 2.1. Lyft upp frukt- och grönsakslådan framtill (1).

2.2. Ta bort lådan (2).

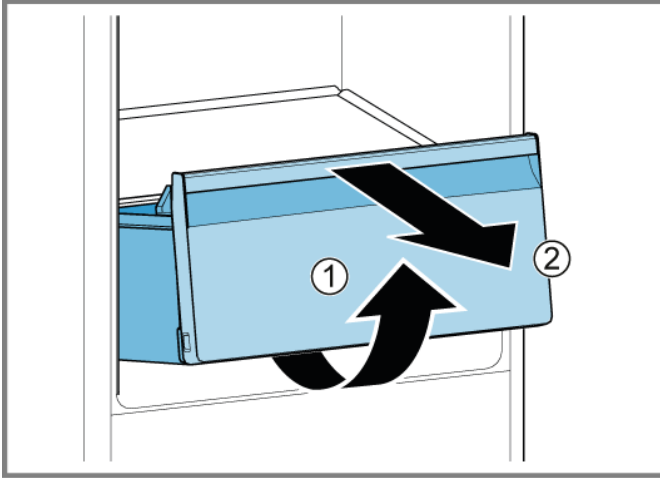

➡ Frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.11.2 Montera frukt- och grönsakslåda

► Montera i omvänd ordning.

4.12 Byta utdragbar låda

Krav:


✓ Dörr öppen.

4.12.1 Ta bort utdragbar låda

1. Dra ut den utdragbara lådan helt.

2.1. Tryck ner spärren på den utdragbara lådans utdragsskena (1).

2.2. Ta bort den utdragbara lådan (2).

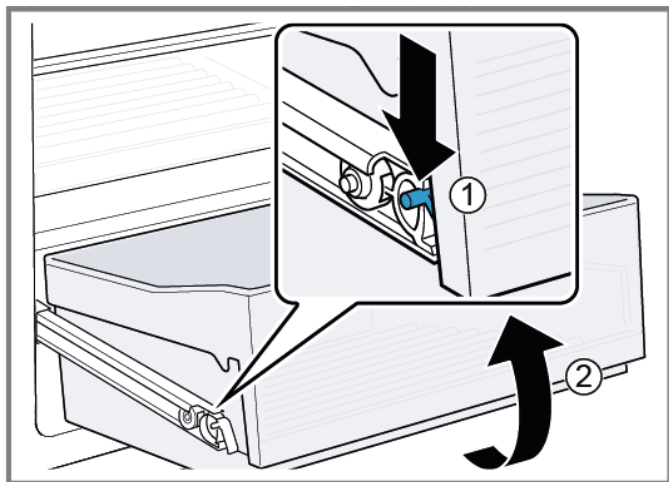

➡ Den utdragbara lådan har tagits bort.

4.12.2 Montera utdragbar låda

► Montera i omvänd ordning.


4.13 Byta skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

Krav:

✔ Dörr öppen.


4.13.1 Ta bort skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

1. Ta bort glasskivan från skiljeplattan.

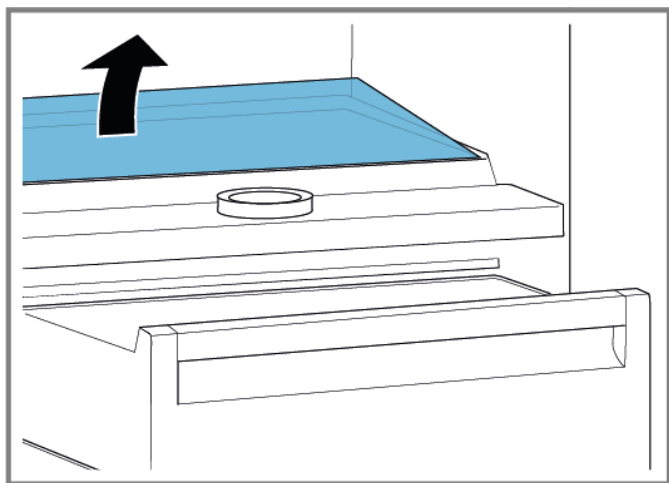

2. Ta bort den utdragbara lådan. → Sid. 741

3. Dra skiljeplattan framåt.

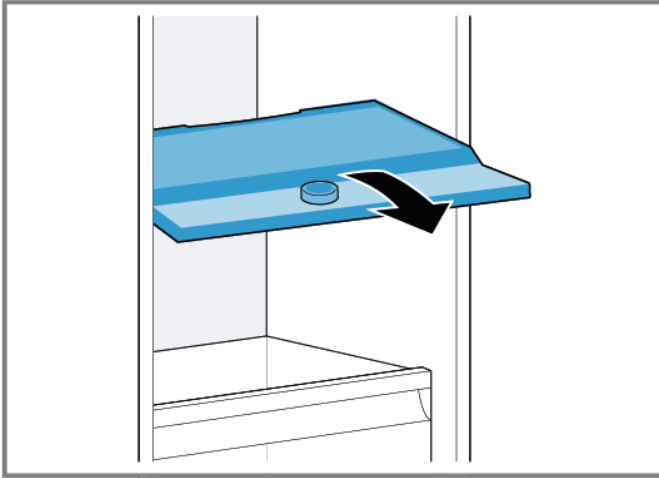

4. Lyft upp skiljeplattan och sväng ut den i sidled.

☛ Skiljeplattan har tagits bort.

1. Lyft på locket till frukt- och grönsakslådan.

2. Dra locket till frukt- och grönsakslådan framåt och sväng ut det i sidled.

☛ Locket till frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.13.2 Montera skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

► Montera i omvänd ordning.

4.14 Byta översta LED-lampan



Sats med precisions-
skruvmejslar

9 delar, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Notering: Din apparat har en underhållsfri LED-lampa.

Dessa lampor får endast bytas av kundtjänst eller auktoriserade tekniker!



FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livs fara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador


- Använd skyddshandskar.

Krav


- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Dörr öppen.
- ✓ Tillbehör överst inuti apparaten har tagits bort.

4.14.1 Ta bort LED-lampan


1. Flytta LED-lampan åt vänster.

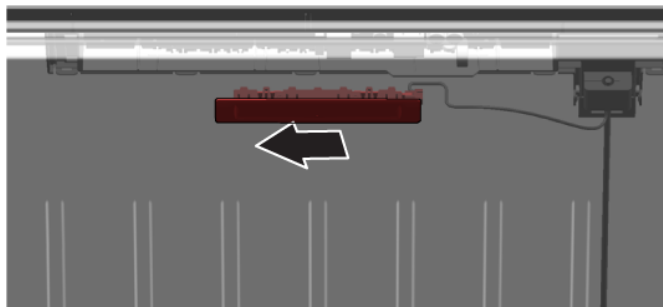

- ➡ LED-lampans elanslutning är bortkopplad.
2. Lossa LED-lampans hakar.

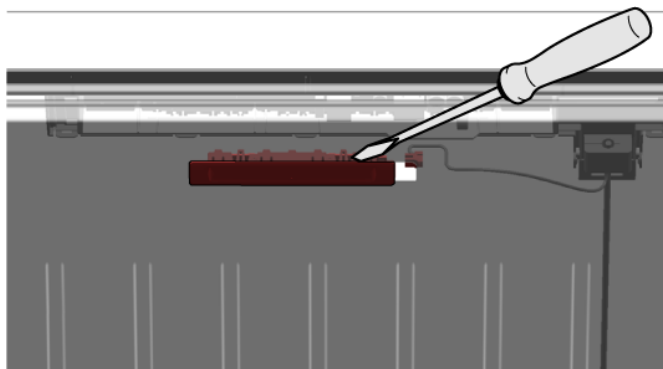

3. Ta bort LED-lampan genom att flytta den framåt.

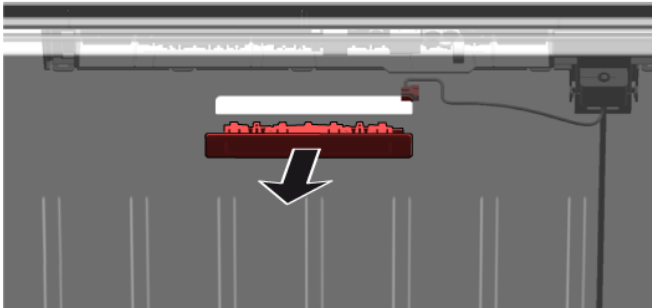

- ☐ LED-lampan har tagits bort.

4.14.2 Montera översta LED-lampan

- Montera i omvänd ordning.

İçindekiler tablosu

1 Bu doküman hakkında	748
1.1 Önemli bilgi	748
1.1.1 Amacı	748
1.2 Sembollerinin açıklaması	748
1.2.1 Tehlike kademeleri	748
1.2.2 Tehlike sembolleri	748
1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı	749
1.2.4 Genel semboller	749
2 Güvenlik	751
2.1 Genel Güvenlik bilgileri	751
2.1.1 Tüm ev gereçleri	751
3 Ekipman ve yardım	752
4 Onarım	753
4.1 Kapı contasının değiştirilmesi	753
4.1.1 Kapı contasının çıkartılması	753
4.1.2 Kapı contasının takılması	754
4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi	757
4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması	757
4.2.2 Kapı tutamağının takılması	758
4.3 Easy opening handle tutamağın değiştirilmesi	758
4.3.1 Easy opening handle tutamağın sökülmesi	758
4.3.2 Easy opening handle tutamağının takılması	760
4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi	760
4.4.1 Kapı menteşesinin sökülmesi	762
4.4.2 Kapı menteşesinin takılması	763
4.5 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı)	763
4.5.1 Kapı menteşesinin sökülmesi	765
4.5.2 Kapı menteşesinin takılması	766
4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi	766
4.6.1 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi	768
4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması	768
4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi	768
4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması	769
4.7.2 Raf yüzeyinin takılması	769
4.8 Şişe rafının değiştirilmesi	769
4.8.1 Şişe rafının çıkartılması	770
4.8.2 Şişe rafının takılması	770
4.9 Kapı rafının değiştirilmesi	770
4.9.1 Kapı rafının çıkartılması	771
4.9.2 Kapı rafının takılması	771

4.10	Ayarlanabilir kapı rafının değiştirilmesi	771
4.10.1	Ayarlanabilir kapı rafının çıkartılması	772
4.10.2	Ayarlanabilir kapı rafının takılması	772
4.11	Meyve-sebze kabının değiştirilmesi	772
4.11.1	Meyve-sebze kabının çıkartılması	772
4.11.2	Meyve-sebze kabının takılması	773
4.12	Uzatılabilir kabın değiştirilmesi	773
4.12.1	Uzatılabilir kabın çıkartılması	773
4.12.2	Uzatılabilir kabın takılması	774
4.13	Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının değiştirilmesi	774
4.13.1	Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının çıkartılması	774
4.13.2	Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının takılması	775
4.14	LED Üst aydınlatmanın değiştirilmesi	775
4.14.1	LED Lambanın sökülmesi	776
4.14.2	Üst LED ışığının takılması	777

1 Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar. İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir. Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
NOT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tab. 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.

Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike

Tehlike sembolü	Anlamı
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışıklardan kaynaklanan tehlike

Tab. 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.

	<p>⚠ TEHLİKE</p> <p>Tehlikenin türü ve kaynağı!</p> <p>Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu.</p> <p>► Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.</p>
---	--

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	<p>⚠ TEHLİKE</p> <p>Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!</p> <p>Elektrik çarpması sebebiyle ölüm</p> <p>► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.</p>
--	---

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa olur)
	Sonuç işareti
[Start]	Tuş veya düğme işareti
[00123456]	Malzeme numarası işareti
Durum	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tab. 3: Genel semboller

2 Güvenlik

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında EN 50678 (eski VDE 0701) veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yarananma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven giyin.

Ağır ve hareketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Hareketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Üreticinin spesifikasyonlarına uygun olmayan parçalar cihazın güvenliğini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

3 Ekipman ve yardım

Koruyucu bez 60 cm x 50 cm
[00342013]



Yıldız Tornavida
PH2

Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4")
[00340865]



Hassas tornavida 9 parça, 2,0 mm, 2,4 mm,
seti 3,0 mm, PH0, PH00, PH1,
[00341820] TX6, TX8, TX9



4 Onarım


4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Gereklilik:


✓ Kapı açık.

4.1.1 Kapı contasının çıkartılması

1. Kapı contasını sağ ve sol köşedeki oluklardan kurtarın.

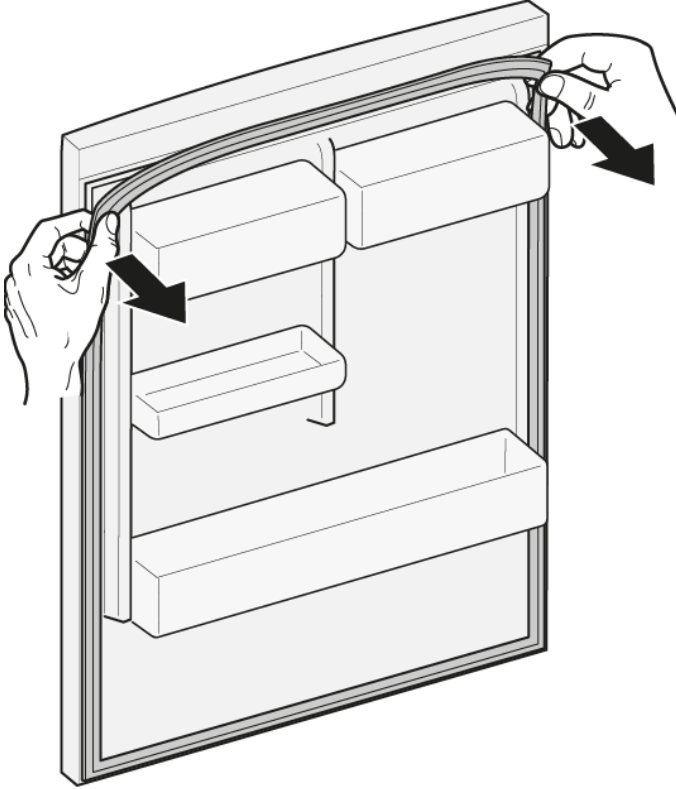

2. Kapı contasını oluktan dışarı çekin.

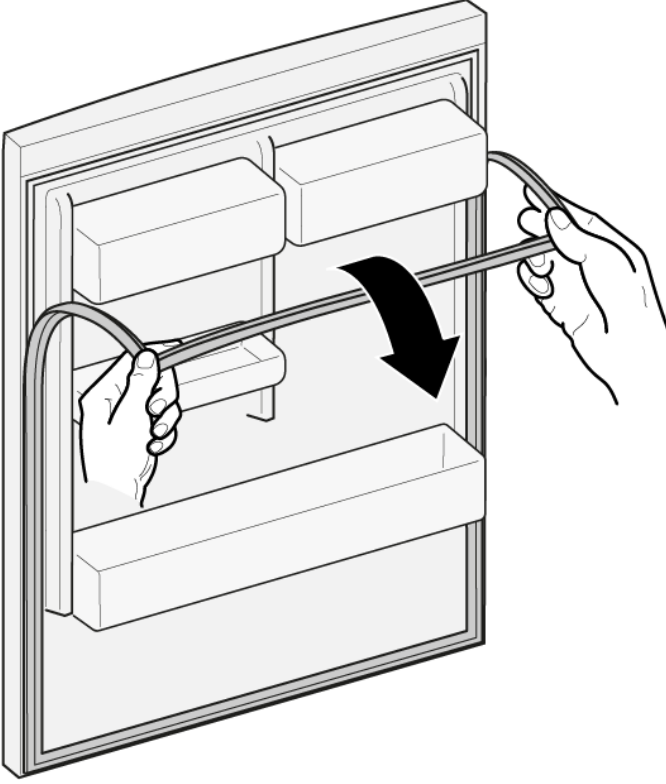

⚡ Kapı contası çıkartılmıştır.

4.1.2 Kapı contasının takılması



Yeni kapı contasının kalınlığı, eski kapı contasının kalınlığından biraz farklı olabilir. Bu, kapının kapanma özelliğini ve uzun süreli işlevini etkilemez.




Cihazınızda ayarlanabilir menteşeler veya menteşe ekleri varsa, kapının kapanma özelliğini daha sonra optimize edebilirsiniz.



Kapı contasındaki küçük yan delikler işlevseldir (havalandırma için gereklidir). Bunlar üretim hatası değildir.

1. Conta için oluğu hasar bakımından kontrol edin.

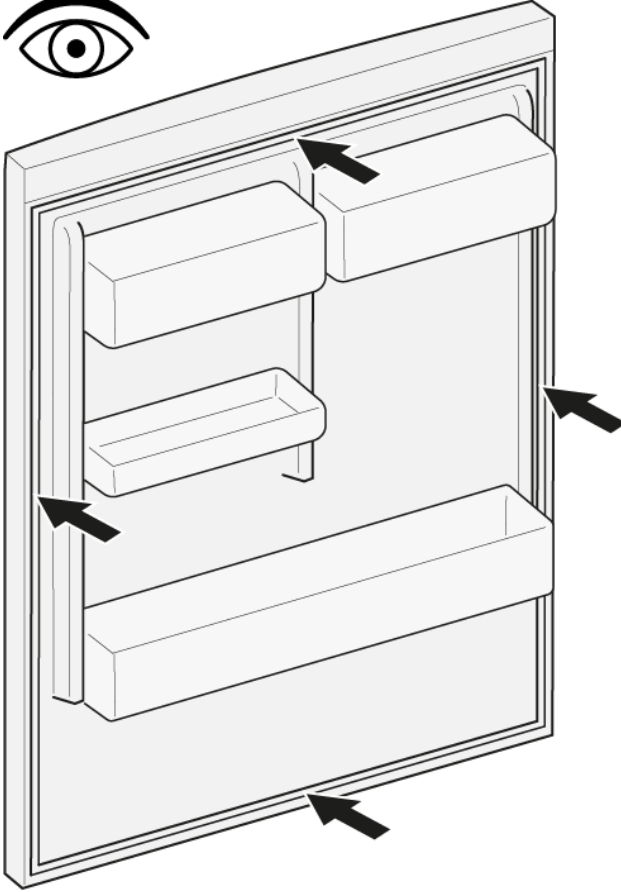


2. ⓘ Conta için oluk hasarlı ise,
2.1. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

3.


	Kapı contasında hafif deformasyon normaldir ve contanın işlevini etkilemez. Kapı contasını cihaza yerleştirmeden önce contanın düzleştirilmesi önerilir.
--	--

Kapı contasını bir saç kurutma makinesi veya sıcak suyla ısıtın ve manuel olarak şekillendirin.

4. Contanın köşelerini üstten ve alttan oluğa itin.

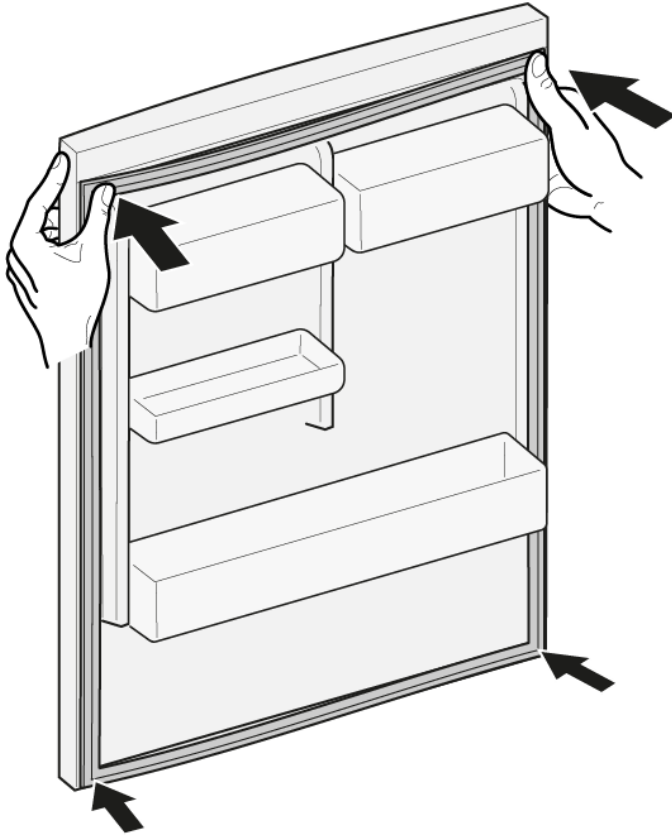

5. Contanın tamamını adım adım oluğun içine bastırın.

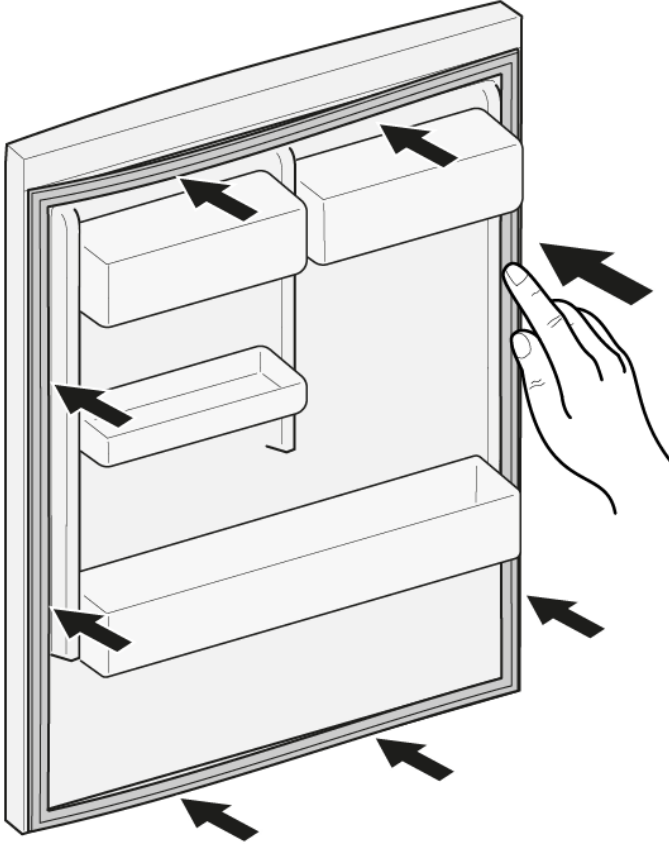

☞ Kapı contası takılmıştır.

4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Düz tornavida	Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Kapı açık.

4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması

- 1.1. İki vidalı kapağı çıkartın (1).
- 1.2. Vidaları sökün (2).

1.3. Kapı tutamağını çıkartın (3).

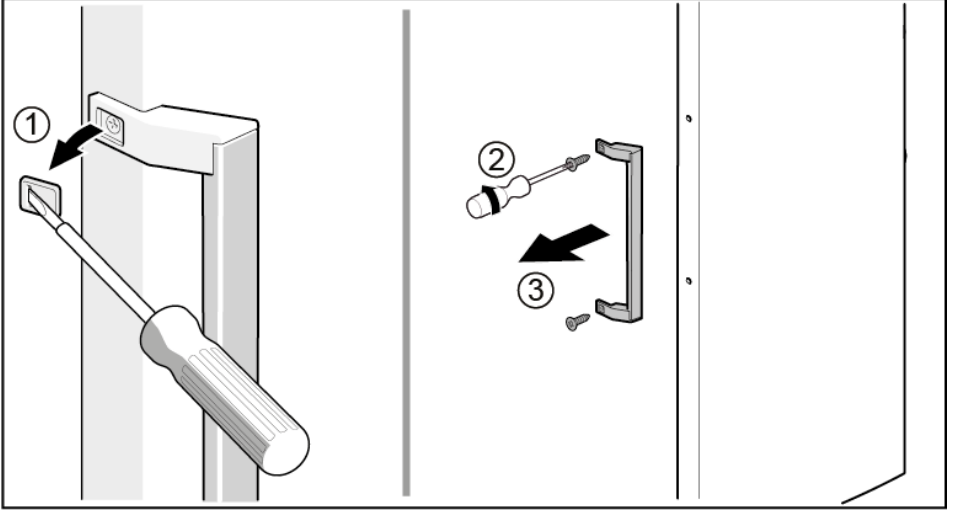

➡ Kapı tutamağı çıkartılmıştır.

4.2.2 Kapı tutamağının takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.3 Easy opening handle tutamağın değiştirilmesi

Yıldız Tornavida PH2


Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Kapı açık.

4.3.1 Easy opening handle tutamağın sökülmesi

1.1. Easy opening handle tutamağının kapağını çıkarın (1).

1.2. Vidaları sökün (2).

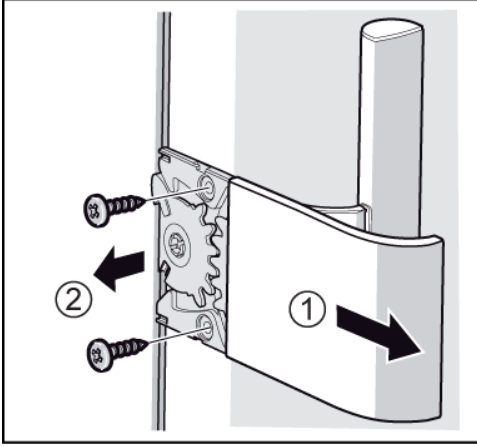


➡ Easy opening handle tutamağı söküldü.

4.3.2 Easy opening handle tutamağının takılması



Not: Easy opening handle mekanizması kurulumdan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır. Kapı sol taraf montajı için milin (1), dişli kadranların (2) ve (3), yayın (4) and limit durdurmanın (5) doğru düzenlenmesi grafikte gösterilmiştir.

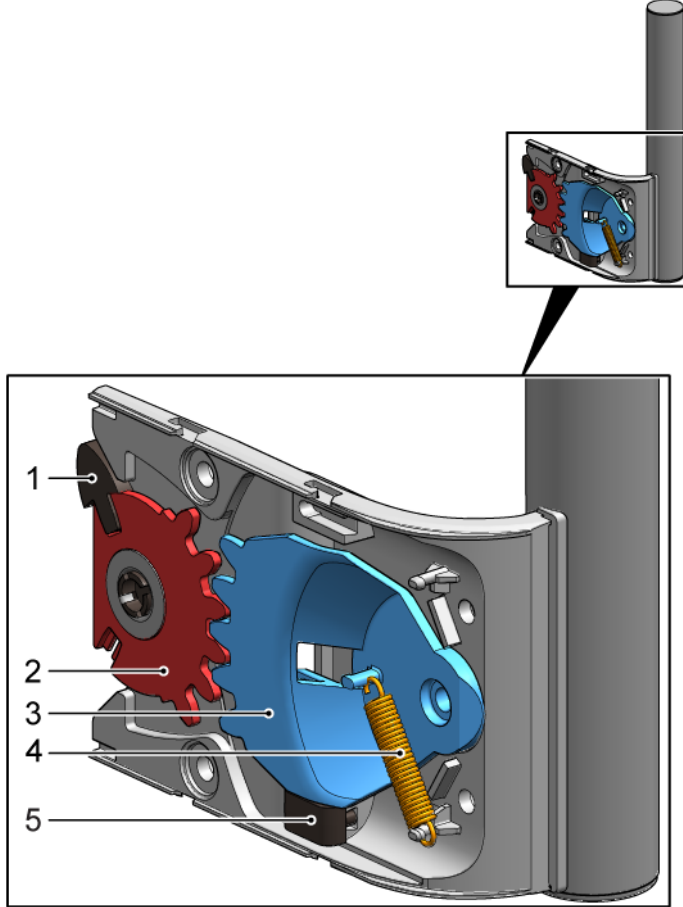

Sağ kapı montajı için easy opening handle alt bileşenlerinin düzeni "Kurulum talimatı" belgesinde tarif edilmiştir.

► Ters sıra ile monte edin.

4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▶ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▶ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- ▶ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.


4.4.1 Kapı menteşesinin sökölmesi

1. Cihazı arka tarafına yatırın.

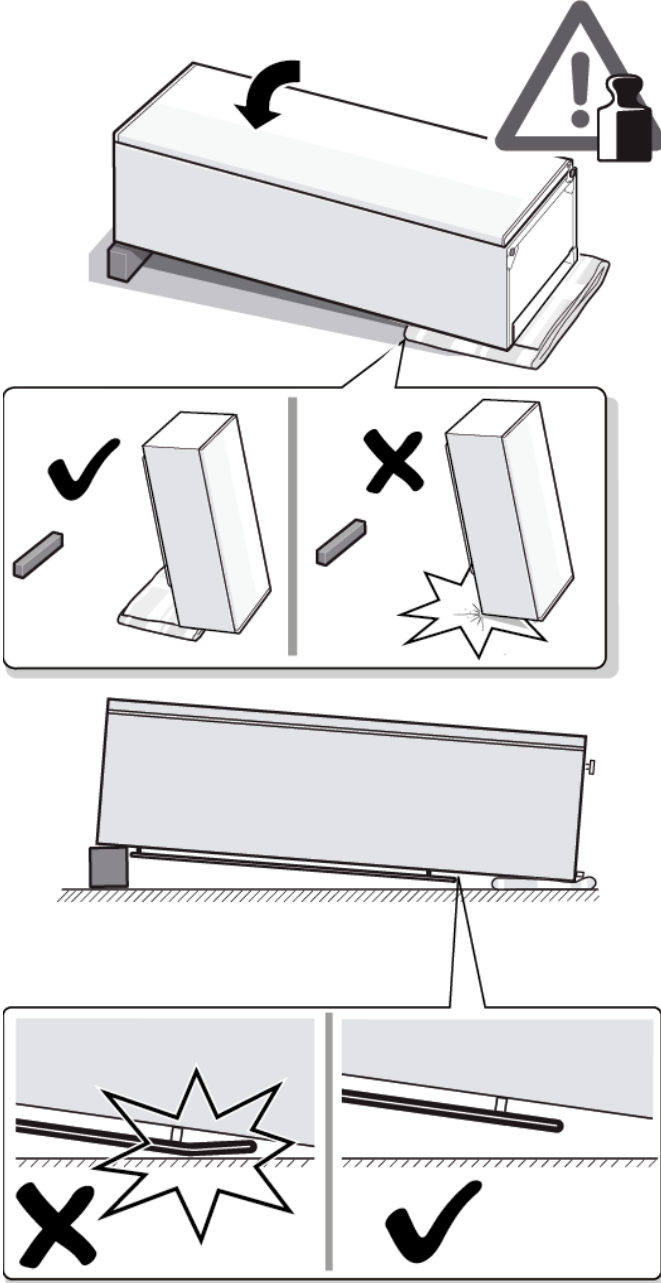


2.1. Üst menteşe kapağını iki tarafta da bastırın (1).

- 2.2. Üst menteşe kapağını çıkartın (2).
 2.3. Üst menteşe kapağını sökün (3).

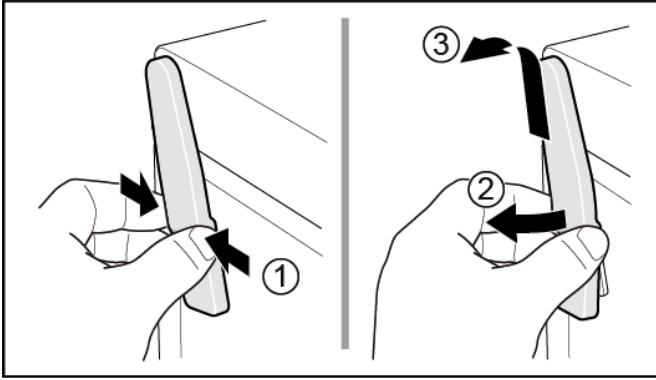

- 3.1. Vidaları sökün (1).
 3.2. Üst menteşeyi çıkartın (2).

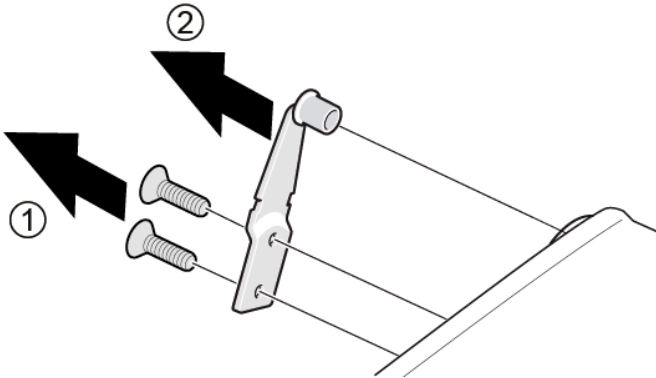

● Kapının üst menteşesi çıkartılmıştır.

4.4.2 Kapı menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.5 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı)



Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm


- Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

Gereklikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.5.1 Kapı menteşesinin sökülmesi


1. Cihazı arka tarafına yatırın.

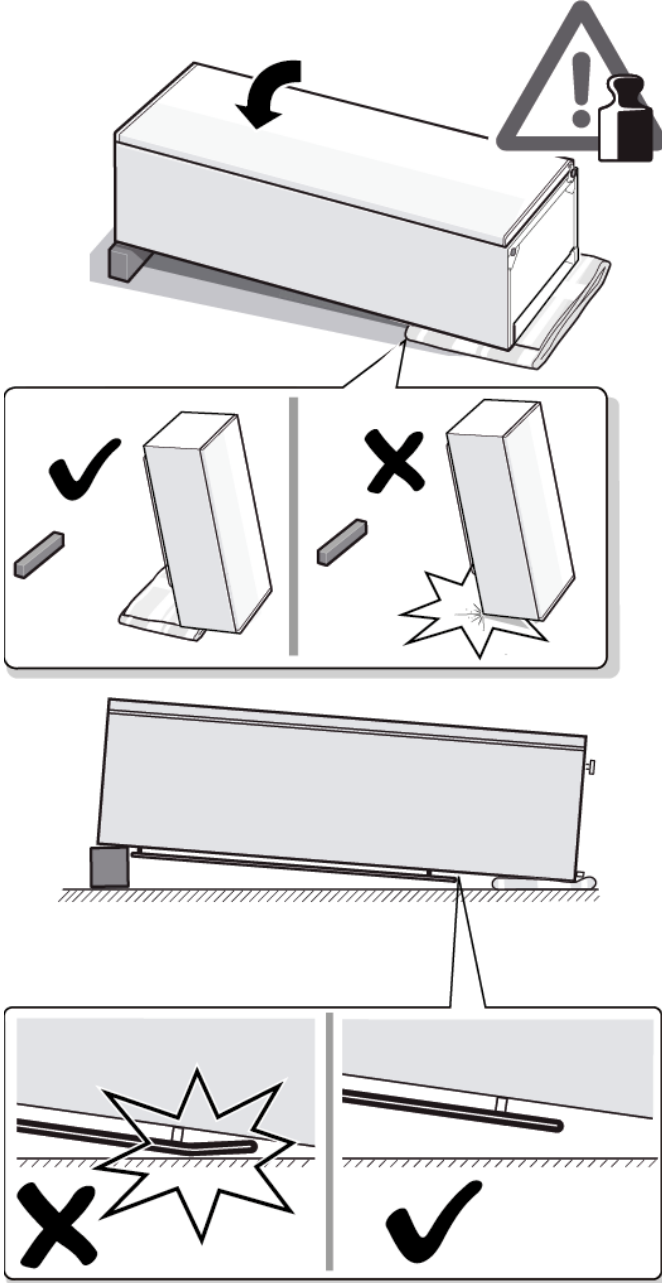

2.1. Üst menteşe kapağını iki tarafta da bastırın (1).

2.2. Üst menteşe kapağını çıkartın (2).

2.3. Üst menteşe kapağını sökün (3).

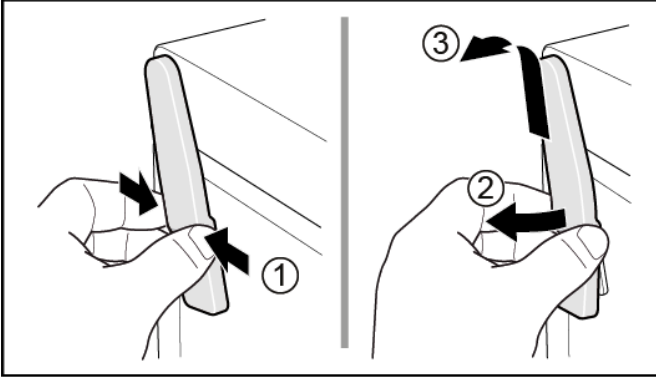


3.1. Kablo kutusu kapağını çıkartın (1).

3.2. Kablo korumasını çıkartın (2).

3.3. Elektrik kablo/soket bağlantısını sökünüz (3).

3.4. Vidaları sökün (4).

3.5. Üst menteşeyi çıkartın (5).

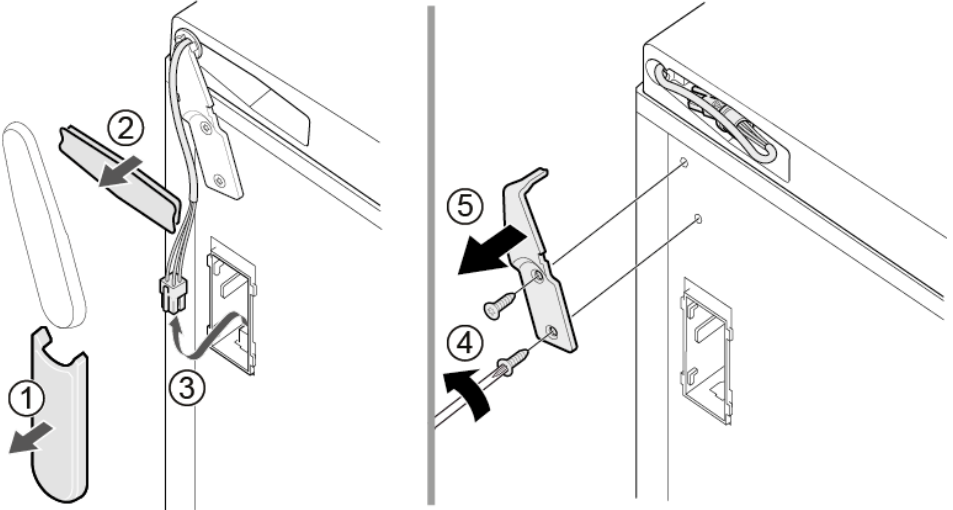

➔ Kapının üst menteşesi çıkartılmıştır.

4.5.2 Kapı menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▶ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▶ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- ▶ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


- ▶ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.
- ✓ Cihaz arka tarafına yatırılmıştır.
- ✓ Üst menteşe çıkarılır. → Sayfa 763

4.6.1 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi


1. Kapıyı sökün.

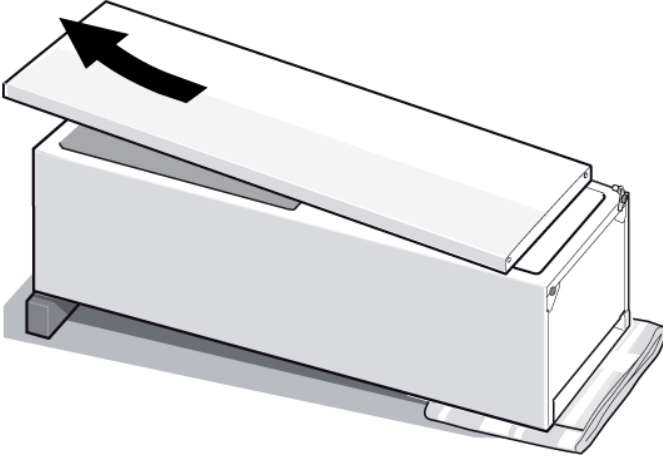

2.1. Vidayı sökün (1).

2.2. Alt menteşeyi (2) çevirin.

2.3. Alt menteşeyi (3) çıkarın.

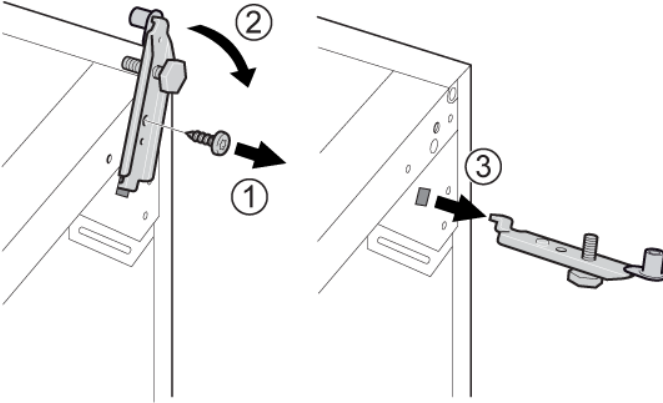

➡ Alt menteşe çıkartılmıştır.

4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması

► Ters sıra ile monte edin.


4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi

Gereklilik:

✓ Kapı açık.

4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması

- Raf yüzeyini dışarı çekin.

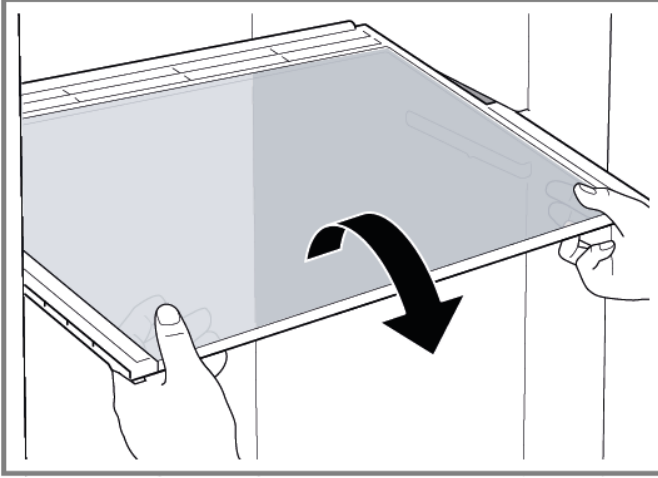

- ⊖ Raf yüzeyi çıkartılmıştır.

4.7.2 Raf yüzeyinin takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.8 Şişe rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.8.1 Şişe rafının çıkartılması

- Şişe rafını dışarı çekin.

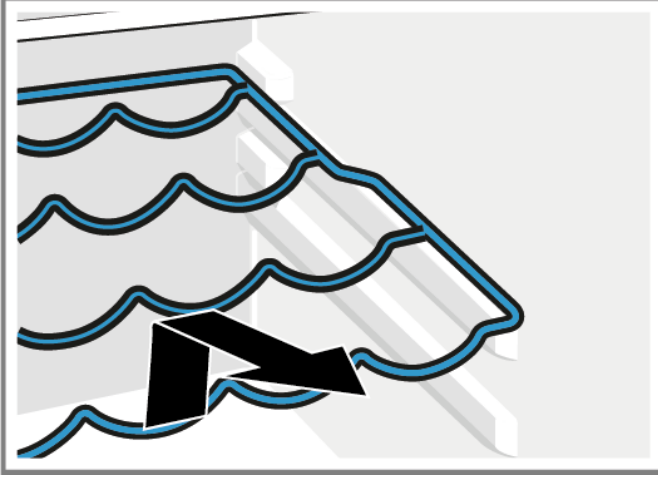

- ➡ Şişe rafı çıkartılmıştır.

4.8.2 Şişe rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.9 Kapı rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.9.1 Kapı rafının çıkartılması

- Kapı rafını yukarıya doğru kaldırın.

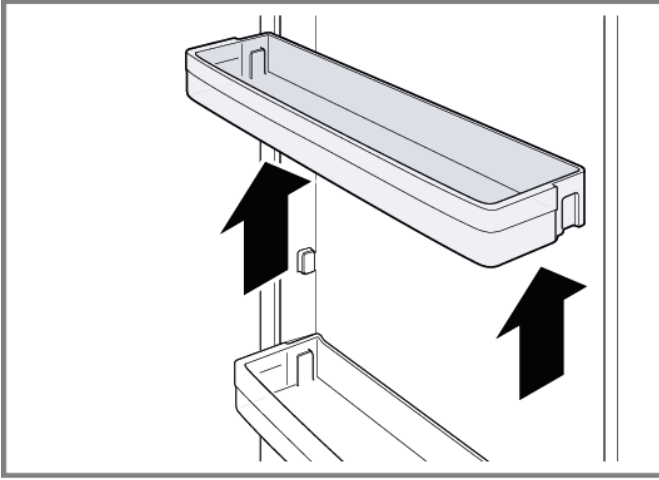

- ⊖ Kapı rafı çıkartılmıştır.

4.9.2 Kapı rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.10 Ayarlanabilir kapı rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.10.1 Ayarlanabilir kapı rafının çıkartılması

- Yüksek ayarlanabilir kapı rafını tutucudan çıkana dek yukarıya doğru hareket ettirin.

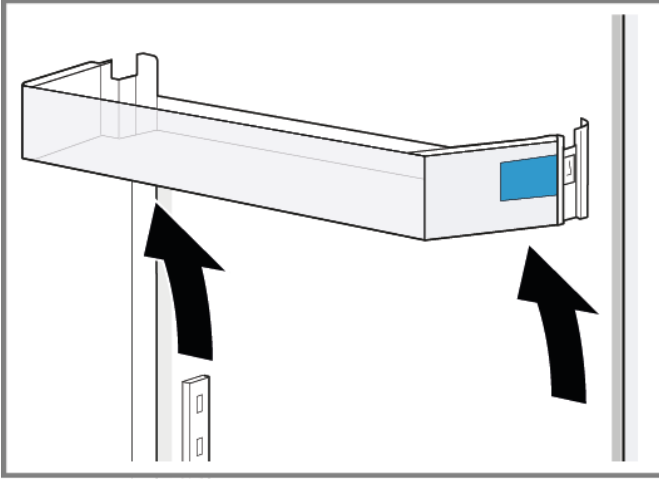

- ➡ Ayarlanabilir kapı rafı çıkartılmıştır.

4.10.2 Ayarlanabilir kapı rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.11 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi


Gereklilik:

- ✓ Kapı açık.

4.11.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması

1. Meyve ve sebze kabını gidebildiği yere kadar dışarı çekin.
- 2.1. Meyve ve sebze kabını ön kısımdan kaldırın (1).

2.2. Kabı çıkarın (2).

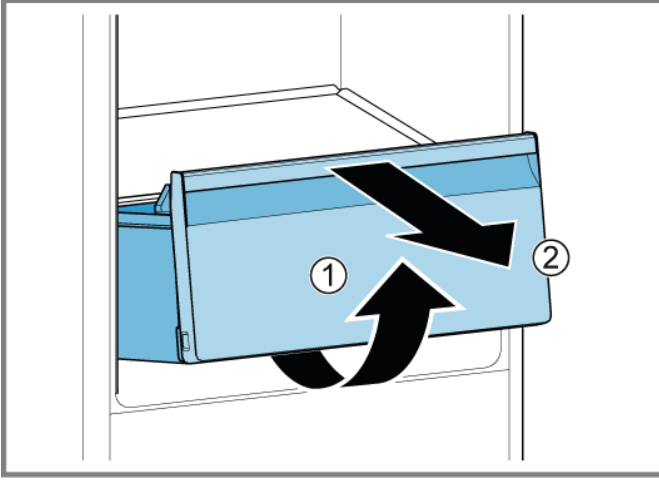

➡ Meyve ve sebze kabı çıkarılmıştır.

4.11.2 Meyve-sebze kabının takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.12 Uzatılabilir kabın değiştirilmesi

Gereklilik:


✔ Kapı açık.

4.12.1 Uzatılabilir kabın çıkartılması

1. Uzatılabilir kabı tamamen dışarı çekin.

2.1. Uzatılabilir kap için çekilebilir rayın mandalını aşağıya doğru bastırın (1).

2.2. Uzatılabilir kabı çıkartın (2).

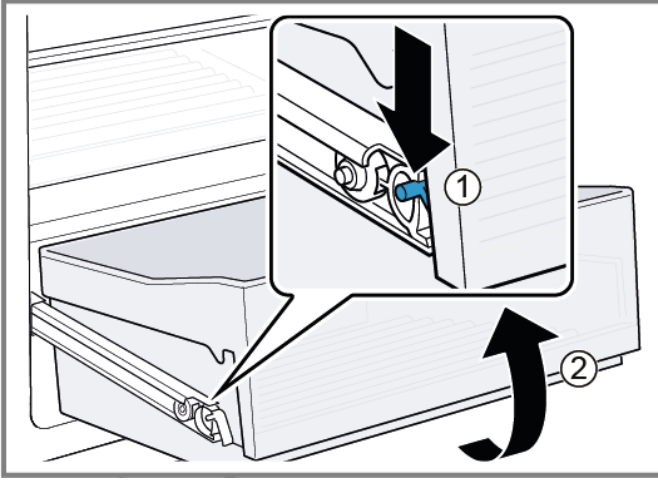

➡ Uzatılabilir kap çıkartılmıştır.

4.12.2 Uzatılabilir kabın takılması

► Ters sıra ile monte edin.


4.13 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının değiştirilmesi

Gereklilik:

✓ Kapı açık.


4.13.1 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının çıkartılması

1. Cam plakayı bölmeden çıkartın.

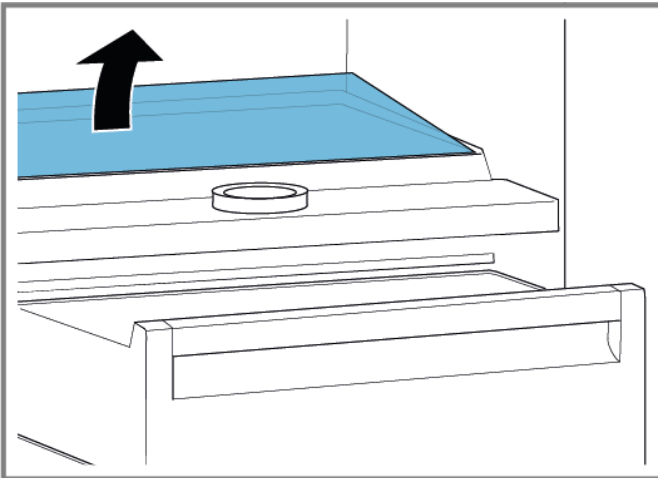

2. Uzatılabilir kabı çıkartın. → Sayfa 773

3. Bölmeyi öne doğru çekin.

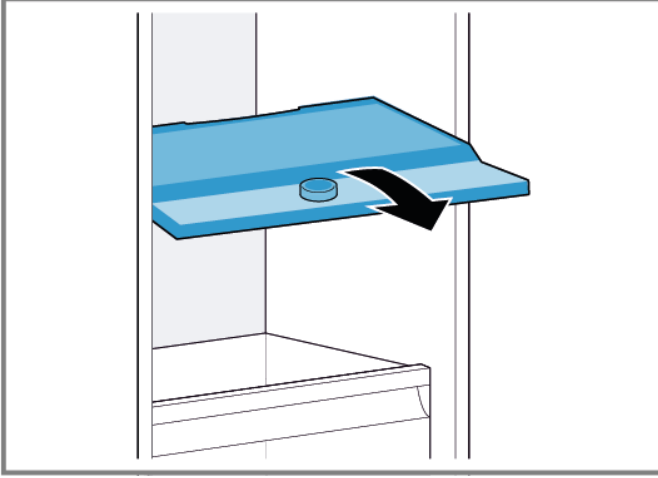

4. Bölmeyi kaldırın ve yana doğru döndürerek çıkartın.

● Bölme çıkartılmıştır.

1. Meyve-sebze kabının kapağını kaldırın.

2. Meyve-sebze kabının kapağını öne doğru çekin ve yana doğru döndürerek çıkartın.

● Meyve-sebze kabının kapağı çıkartılmıştır.

4.13.2 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının takılması

► Ters sıra ile monte edin.

4.14 LED Üst aydınlatmanın değiştirilmesi



Hassas tornavida seti

9 parça, 2,0 mm, 2,4 mm,
3,0 mm, PH0, PH00, PH1, TX6,
TX8, TX9

[00341820]



Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından değiştirilebilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Gereklilikler

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Kapı açık.
- ✓ Üst iç donanımlar çıkartılmıştır.


4.14.1 LED Lambanın sökülmesi

1. LED Lambayı sol tarafa kaydırın.




- ➡ LED ışığının elektrik bağlantısı ayrıldı.

2. LED ışığını tırnaklarından kurtarın.

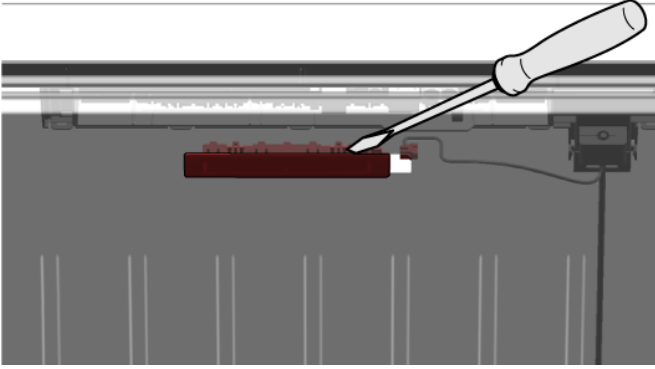

3. LED ışığını ileri hareket ettirerek sökün.

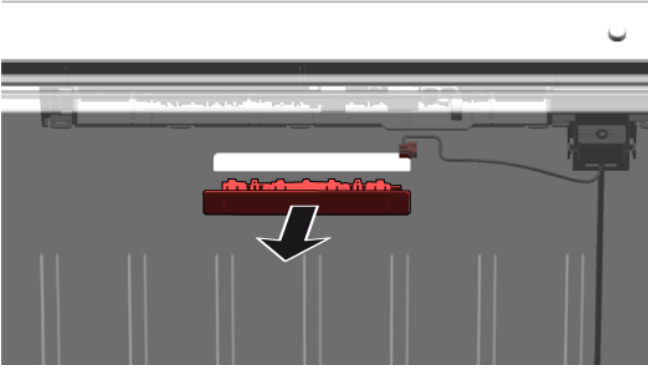

● LED ışığı söküldü.

4.14.2 Üst LED ışığının takılması

► Ters sıra ile monte edin.









9001631450 (060925)

bg, hr, cs, da, nl, en, et, fi, fr, de, el, hu, it, lv, lt, no, pl, pt, ro, sk, sl, es,
sv, tr