



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Ugradbena pećnica

HB..39...

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Upoznavanje.....	5
5	Pribor	8
6	Prije prve uporabe.....	9
7	Osnovno rukovanje.....	9
8	Brzo zagrijavanje	10
9	Vremenske funkcije	10
10	Programi	11
11	Zaštita za djecu	15
12	Postavka sabat.....	16
13	Osnovne postavke	16
14	Čišćenje i održavanje.....	17
15	Pomoć pri čišćenju	19
16	Okvir vodilica	19
17	Vrata uređaja	20
18	Uklanjanje smetnji.....	23
19	Zbrinjavanje.....	24
20	Servisna služba.....	24
21	Tako će to uspjeti.....	24
22	UPUTE ZA MONTAŽU	28
22.1	Opće napomene za montažu	28

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.

- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim vremenskim programatorom ili daljinskim upravljačem.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 8

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijaće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenje nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.
- ▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

Teleskopske izvlačne vodilice postaju vruće za vrijeme rada uređaja.

- ▶ Prije dodirivanja ostavite vruće teleskopske izvlačne vodilice da se ohlade.
- ▶ Dodirnite vruće teleskopske izvlačne vodilice samo krpom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgresti površinu.

Uređaji i njegovi dodirni dijelovi mogu imati oštre rubove.

- ▶ Oprez pri rukovanju i čišćenju.
- ▶ Po mogućnosti nosite zaštitne rukavice. Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.
- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki. Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s ostrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mreže.

nog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 24*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Halogena žarulja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Žarulje u pećnici postaju jako vruće. Još neko vrijeme nakon isključivanja postoji opasnost od opekline.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Pri čišćenju izbjegavajte kontakt s kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijevajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.

- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.

Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i emajl se oštećuje.

- ▶ Ne stavljajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Posude stavite na dno pećnice samo ako je namještena temperatura ispod $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici.

Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

- ▶ Nikada ne stavljajte posude s vodom na dno pećnice.

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Nakon korištenja obrišite pećnicu.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.

Hlađenje s otvorenim vratima uređaja s vremenom oštećuje pročelja susjednih elemenata.

- ▶ Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena.
- ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.
- ▶ Samo nakon rada s puno vlage ostavite pećnicu da se ohladi kada je otvorena.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
- ▶ Ako je moguće, upotrebljavajte dublju univerzalnu tavu.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatak iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- ▶ Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjediti na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.
- ▶ Nemojte odlagati posude ili pribor na vrata uređaja. Pribor može izgresti staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
- ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

- Ako ne zagrijevate uređaj, uštedjet ćete do 20 % energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rjeđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijevati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.

- Štedi se energija za odmrzavanje namirnica.

Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u radu s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u radu s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje

4.1 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

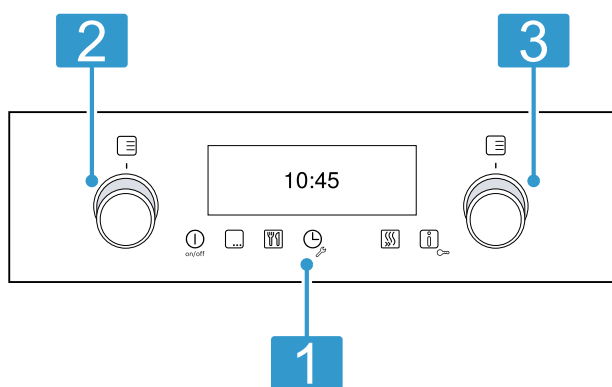

1 Tipke i zaslon

Tipke su površine koje su osjetljive na dodir. Kako biste odabrali neku funkciju, samo lagano pritisnite odgovarajuće polje. Na zaslonu se prikazuju simboli aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

2 Birač funkcija

Pomoću birača funkcija namještate vrstu grijanja i druge funkcije. Birač funkcija možete okretati udesno ili ulijevo, nema nulti položaj. Birač funkcija je upustiv ovisno o tipu uređaja. Za uvlačenje ili izvlačenje pritisnite birač funkcija.

3 Birač temperature

Pomoću birača temperature namještate temperaturu za vrstu grijanja i birate postavke za druge funkcije. Birač temperature možete okretati udesno i ulijevo, nema nulti položaj. Birač temperature je upustiv ovisno o tipu uređaja. Za uvlačenje ili izvlačenje pritisnite birač temperature.

4.2 Tipke i zaslon

Tipkama možete namjestiti različite funkcije svog uređaja. Na zaslonu možete vidjeti postavke.

Na zaslonu se prikazuje odabrana vrsta grijanja ili način rada zajedno s namještenom temperaturom pećnice ili stupnjem.

Osim toga možete očitati postavke aktivnih vremenskih funkcija s lijeve i desne strane uz trenutno vrijeme na satu.

Simbol	Funkcija	Korištenje
	uklj/isklj	Isključite i uključite uređaj.

Simbol	Funkcija	Korištenje
	Meni	Otvaranje izbornika za vrste grijanja i načine rada.
	Programi	Otvaranje izbornika za programe s odgovarajućim namještenim vrijednostima.
	Vremenske funkcije	Namještanje vremena, alarma, trajanja ili kraja.
	Osnovne postavke	Individualno prilagođavanje postavki uređaja
	Brzo zagrijavanje	Pokretanje ili prekid brzog zagrijavanja pećnice.
	Informacija	Prikaz napomena
	Zaštita djece	Blokada i deblokada funkcija pećnice.

4.3 Vrste grijanja i funkcije

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za svoje jelo, ovdje ćemo vam objasniti razlike i područja primjene. Kada odaberete neku vrstu grijanja, uređaj vam predlaže odgovarajuću temperaturu ili odgovarajući stupanj. Možete prihvatiti vrijednosti ili ih promijeniti u navedenom području.

Simbol	Vrsta grijanja i raspon temperature	Korištenje i način rada
	3D vrući zrak 30 - 275 °C	Pečenje ili prženje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice.
	Gornje i donje zagrijavanje 30 - 275 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednoj razini. Vrsta grijanja je posebice prikladna za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.
	Blagi vrući zrak 125 - 275 °C	Pažljivo kuhanje odabranih jela bez zagrijavanja. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice. Namirnice se u fazama pripremaju s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije i razreda energetske učinkovitosti.
	Intenzivno zagrijavanje 30 - 275 °C	Priprema jela s hrskavim dnom. Vrućina dopire s gornje strane i posebice jako s donje strane.
	Roštilj i ventilator 30 - 275 °C	Pečenje peradi, cijele ribe ili većih komada mesa. Grijač za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela.
	Roštilj, velika površina Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje tankih namirnica za roštilj npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiniranje namirnica. Zagrijava se cijela površina ispod grijača za roštiljanje.
	Roštilj, mala površina Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje malih količina npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiniranje malih količina. Zagrijava se središnja površina ispod grijača za roštiljanje.
	Stupanj za pizzu 30 - 275 °C	Priprema pizze ili jela kojima je potrebno puno topline s donje strane. Donji grijač i prstenasti grijač griju stražnju stijenku pećnice.
	Lagano pečenje 70 - 120 °C	Pažljivo i polako kuhanje zapečenih, nježnih komada mesa. Vrućina dopire na niskoj temperaturi ravnomjerno s gornje i s donje strane.
	Donje zagrijavanje 30 - 250 °C	Dodatno pečenje namirnica ili kuhanje u vodenoj kupelji. Vrućina dopire s donje strane.
	Odmrzavanje 30 - 60 °C	Pažljivo odmrzavanje smrznutih jela.
	Održavanje topline 60 - 100 °C	Održavanje topline kuhanih jela.

Simbol	Vrsta grijanja i raspon temperature	Korištenje i način rada
	Zagrijavanje posuđa 30 - 70 °C	Zagrijavanje posuđa.
	Žarulja u pećnici	Uključivanje osvjetljenja u pećnici.

4.4 Temperatura i stupnjevi za namještanje

Za vrste grijanja i funkcije postoje različite postavke. Postavke se pojavljuju na zaslonu.

Napomene

- Do 100 °C je temperatura podesiva u koracima od 1 stupnja, a iznad te temperature u koracima od 5 stupnjeva.
- U slučaju namještenog stupnja roštiljanja 3 uređaj ga spušta nakon otprilike 20 minuta na stupanj roštiljanja 1.

Indikator zagrijavanja

Uređaj vam pokazuje kada grije.

Linija na zaslonu popunjava se s lijeva na desno što se pećnica više zagrijava.

Kada zagrijevate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim se linija popuni.

Indikator preostale topline

Kada isključite uređaj, linija na zaslonu pokazuje preostalu toplinu u pećnici. Što je linija svjetlija, to je veća preostala toplina.

Napomene

- Indikator zagrijavanja popunjava se samo kod vrsta grijanja za koje se namješta temperatura. Kod stupnjeva roštiljanja npr. indikator zagrijavanja je odmah popunjen.
- Zbog termičke tromosti prikazana se temperatura može malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.

4.5 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad vašeg uređaja.


Okvir vodilica

U okvir vodilica možete staviti pribor na različite razine. → "Pribor", Stranica 8

Vaš uređaj ima 5 razina. Razine se broje odozdo prema gore.

Okvir vodilica je opremljen izvlačnim vodilicama ili izvlačnim vodilicama sa spojnicama ovisno o tipu uređaja. Izvlačne vodilice fiksno su montirane i ne mogu se skinuti. Izvlačne vodilice sa spojnicama možete staviti po potrebi na sve slobodne razine.

Možete izvaditi okvir vodilica, npr. radi čišćenja. → "Okvir vodilica", Stranica 19

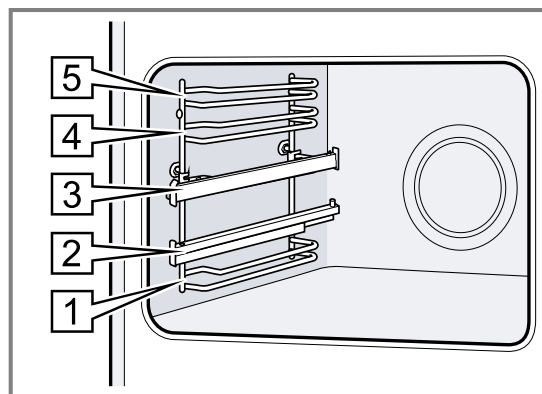

Samočisteće površine

Stražnja stijenka pećnice ima sposobnost samočišćenja. Samočisteće površine obložene su poroznim, mat keramičkim slojem i imaju hrapavu površinu. Dok uređaj radi, samočisteće površine upijaju kapljice masnoće od pečenja ili roštiljanja i rastvaraju ih.

Ako se samočisteće površine više dovoljno ne čiste za vrijeme rada, ciljano zagrijte pećnicu.

→ "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 18

Osvjetljenje

Žarulja u pećnici osvjetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grijanja i funkcija je svjetlo uključeno za vrijeme rada. Po završetku rada svjetlo se isključuje. Pomoću opcije svjetlo u pećnici možete u izborniku uključiti svjetlo bez grijanja pećnice. Nakon otprilike 15 minuta svjetlo će se ponovno automatski isključiti.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator uključuje se automatski tijekom rada. Zrak izlazi iznad vrata pećnice.

POZOR!

Ne prekrivajte ventilacijske otvore iznad vrata uređaja. Uređaj će se pregrijati.

- ▶ Ventilacijski otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se uređaj brže ohladio nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se nastavlja automatski.

5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.

Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.

Dodatna oprema	Korištenje
Rešetka	▪ Kalupi za kolače ▪ Kalupi za nabujke ▪ Posuđe ▪ Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj ▪ Smrznuta jela
Univerzalna tava	▪ Sočni kolači ▪ Pecivo ▪ Kruh ▪ Velika pečenja ▪ Smrznuta jela ▪ Prikupljanje tekućine koja kaplje, npr. masnoće prilikom roštiljanja na roštilju.
Lim za pečenje	▪ Kolači na limu ▪ Čajni kolačići

5.1 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglati. Zaštita od prevrtanja funkcionira samo ako pravilno gurnete pribor u pećnicu.


5.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu. Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje **a** straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnite između vodećih šipki jedne razine.


Rešetka

Stavite rešetku u pećnicu s udubljenjem **a** okrenutim prema dolje.

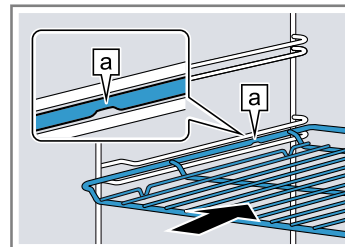


Lim
npr. univerzalna tava
ili lim za pečenje

Umetnite lim s kosim rubom **b** prema vratima uređaja.

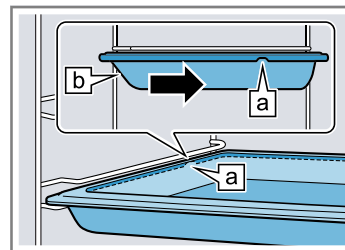

3. Izvucite izvlačne vodilice kako biste stavili pribor na razinama s izvlačnim vodilicama.

Rešetka ili lim
Pribor stavite tako da rub pribora do-
sjeda iza spojnice [a] na izvlačnoj vo-
dilici.

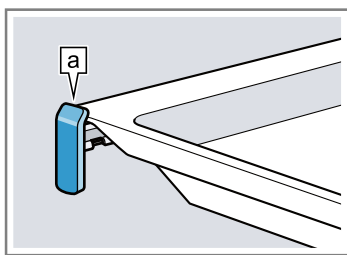

Napomena: Do kraja izvučene izvlačne vodilice će se uglaviti. Izvlačne vodilice gurnite s malim pritiskom natrag u pećnicu.

4. Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.

Napomena: Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.


Kombiniranje pribora

Za prikupljanje tekućine koja kaplje možete kombinirati rešetku s univerzalnom tavom.

1. Rešetku stavite na univerzalnu tavu tako da oba od-
stojnika [a] naliježu straga na rub univerzalne tave.

2. Univerzalnu tavu umetnite između vodećih šipki jed-
ne razine. Pritom je rešetka iznad gornje vodeće šip-
ke.

Rešetka na
univerzal-
noj tavi

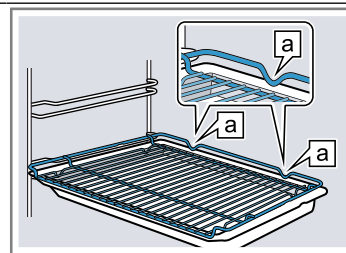

5.3 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u spe-
cijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu
ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod ku-
povine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja.
Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati
u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

6 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite
uređaj i pribor.

6.1 Prvo stavljanje u rad

Morate namjestiti postavke za prvo stavljanje u rad prije
uporabe uređaja.

Namještanje jezika

Zadana postavka je njemački jezik.

1. Biračem temperature namjestite željeni jezik
2. Biračem funkcija prelazite na sljedeću postavku.

Namještanje vremena na satu

Vrijeme na satu je namješteno na 12:00 sati.

1. Biračem temperature namjestite trenutno vrijeme na
satu
2. Biračem funkcija prelazite na sljedeću postavku.

Namještanje datuma

Kako biste namjestili datum, redom unesite godinu,
mjesec i dan.

1. Biračem temperature namjestite godinu.
2. Biračem funkcija prelazite na postavku "Mjesec".
3. Biračem temperature namjestite mjesec.
4. Biračem funkcija prelazite na postavku "Dan".

5. Biračem temperature namjestite dan.
 6. Pritisnite i držite pritisnutu tipku u trajanju od 3 se-
kunde.
- ✓ Prvo stavljanje u rad je završeno.

Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hra-
nu, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite pribor i ostatke ambalaže kao što su kugli-
ce stiropora iz pećnice.
2. Prije zagrijavanja obrišite ravne površine u pećnici
mekom, vlažnom krpom.
3. Prozračite prostoriju dok se uređaj zagrijava.
4. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 9

Vrsta grijanja	3D vrući zrak
Temperatura	maksimalna
Trajanje	1 sat

5. Isključite uređaj nakon navedenog trajanja.
6. Pričekajte dok se pećnica ohladi.
7. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za pra-
nje posuđa.
8. Pribor očistite sapunicom i krpom ili mekanom čet-
kom.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Dodirnite tipku .
- ✓ Uređaj je uključen.

7.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Dodirnite tipku .
- ✓ Uređaj je isključen.

7.3 Namještanje vrste grijanja i temperature

1. Biračem funkcija namjestite vrstu grijanja.
2. Biračem temperature namjestite temperaturu ili stupanj roštiljanja.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem.
3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Napomena: Uređaj se uključuje u izborniku Vrste grijanja. Ako se nalazite u nekom drugom izborniku, dodirnite tipku .

Na uređaju možete namjestiti trajanje i kraj rada.

Savjet: Najprikladniju vrstu grijanja za svoje jelo možete naći u opisu vrsta grijanja.

Napomena: Na uređaju možete namjestiti trajanje i kraj rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 10

Promjena vrste grijanja

Vrstu grijanja možete promijeniti u svako vrijeme.

- Biračem funkcija namjestite željenu vrstu grijanja.

Promjena temperature

Temperaturu možete promijeniti u svako vrijeme.

- Biračem temperature namjestite željenu temperaturu.

8 Brzo zagrijavanje

Pomoću brzog zagrijavanja možete skratiti vrijeme zagrijavanja radi uštede vremena.

Brzo zagrijavanje koristite kod namještenih temperatura iznad 100 °C.

Kod ovih vrsta grijanja možete upotrebljavati brzo zagrijavanje:

- **3D vrući zrak** 
- **Gornje i donje zagrijavanje** 
- **Intenzivno zagrijavanje** 

8.1 Namještanje brzog zagrijavanja

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

Napomena: Trajanje namjestite tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

1. Namjestite prikladnu vrstu grijanja i temperaturu iznad 100 °C.
2. Pritisnite tipku .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje .
- ✓ Brzo zagrijavanje se pokreće nakon nekoliko sekundi.
- ✓ Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvučni signal i simbol  se ugasi na zaslonu.
3. Stavite jelo u pećnicu.

9 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije kojima možete upravljati radom uređaja.

9.1 Pregled vremenskih funkcija

Tipkom  birate različite vremenske funkcije.

Vremenska funkcija	Korištenje
Alarmni sat 	Alarmni sat možete namjestiti neovisno o radu uređaja. Ne utječe na uređaj.
Trajanje 	Kada namjestite trajanje rada, uređaj prestaje grijati automatski nakon isteka trajanja.
Kraj 	Za trajanje možete namjestiti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Uređaj se pokreće automatski tako da je rad završen u željeno vrijeme.

9.2 Namještanje alarmnog sata

Alarmni sat radi neovisno o radu uređaja. Alarmni sat možete namjestiti kada je uključen i isključen uređaj do 24 sata. Alarmni sat ima svoj zvučni signal tako da možete čuti završava li alarmni sat ili trajanje.

1. Dodirnite tipku .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje .
2. Biračem temperature namjestite vrijeme alarma. Možete namjestiti vrijeme alarma do 10 minuta u koracima od 30 sekundi. Što je vrijednost veća, to su dulji vremenski koraci.
3. Potvrdite pritiskom na tipku .
- ✓ Alarmni sat se uključuje nakon nekoliko sekundi i započinje odbrojavanje vremena alarma.
- ✓ Kada je vrijeme alarma isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je vrijeme alarma na nuli.
4. Kada je isteklo vrijeme alarma:
 - Pritisnite bilo koju tipku kako biste isključili alarmni sat.

Promjena vremena alarma

Vrijeme alarma možete promijeniti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- Biračem temperature promijenite vrijeme alarma.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid vremena alarma

Vrijeme alarma možete prekinuti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Biračem temperature vratite vrijeme alarma na nulu.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i  se gasi.

9.3 Namještanje trajanja

Možete namjestiti trajanje rada do 23 sata i 59 minuta.

Zahtjev: Neka vrsta grijanja i neka temperatura ili neki stupanj su namješteni.

1. Dodirnite tipku .
2. Biračem funkcija odaberite trajanje .
3. Biračem temperature namjestite trajanje.
Trajanje možete namjestiti do jednog sata u koracima od minute, a zatim u koracima od 5 minuta.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem. Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i uređaj prestaje grijati. Na zaslonu je "Rad pećnice završen".
4. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Biračem temperature promijenite trajanje.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid trajanja

Trajanje možete prekinuti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Biračem temperature vratite trajanje na nulu.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i dalje grije bez trajanja.

9.4 Namještanje kraja

Možete pomaknuti vrijeme u koje treba završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

Napomene

- Ne ostavljajte namirnice predugo u pećnici kako se ne bi pokvarile.
- Ne ostavljajte namirnice predugo u pećnici kako se ne bi pokvarile.

Zahtjevi

- Neka vrsta grijanja i neka temperatura su namještena
 - Namješteno je trajanje.
1. Dodirnite tipku .
 2. Biračem funkcija odaberite kraj .
 3. Biračem temperature namjestite kraj.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje izračunati kraj.
 4. Potvrdite pritiskom na tipku .
 5. Uređaj preuzima postavku nakon nekoliko sekundi i na zaslonu se prikazuje namješteni kraj.
 - ✓ Kada je postignuto izračunato vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
 6. Kada je isteklo trajanje:
 - Javlja se zvučni signal i na zaslonu je "Rad pećnice završen".
 - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Promjena vremena kraja

Vrijeme kraja možete promijeniti i za vrijeme rada. On- da se zaustavlja rad uređaja i ponovno pokreće prema namještenom trajanju i vremenu kraja.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Biračem temperature pomaknite kraj.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid vremena kraja

Namješteno vrijeme kraja možete izbrisati u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Biračem temperature vratite vrijeme kraja na trenutno vrijeme s namještenim trajanjem.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i počinje s grijanjem. Vidi se odbrojavanje trajanja.

10 Programi

Vaš uređaj pomaže vam s programima prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

10.1 Posude za programe

Koristite posude otporno na toplinu koje je prikladno za temperature do 300 °C.

Najbolje je prikladno stakleno posuđe ili posuđe od staklokeramike. Pečenje treba prekriti dno posude do oko 2/3.

Posuđe od sljedećeg materijala nije prikladno:

- svijetli, sjajni aluminij
- neglazirana glina
- plastika ili plastične ručke

10.2 Priprema jela za program

Koristite svježe namirnice, najbolje na temperaturi hladnjaka. Duboko smrznutu hranu upotrijebite izravno iz ladic zamrzivača.

1. Izvažite namirnice.
Težina namirnica potrebna je za ispravno namještanje programa.
2. Stavite namirnice u posudu.
3. Stavite posudu na rešetku.
Uvijek stavite posudu u hladnu pećnicu.

10.3 Namještanje programa

Uređaj odabire optimalnu vrstu grijanja, temperaturu i trajanje. Samo morate namjestiti težinu.

Napomene

- Težinu možete namjestiti samo u predviđenom rasponu.
- Nakon pokretanja programa više ne možete promijeniti program i težinu.

1. Dodirnite tipku .
2. Biračem funkcija namjestite željeni program.
3. Biračem temperature namjestite težinu vašeg jela. Uvijek namjestite sljedeću veću težinu.

- Dodirnite tipku .
- Pojavljuje se tekst poruke.
- 4. Dodirnite tipku .
- Pojavljuje se tekst poruke.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi program se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja.
- 5. Kada je program završen:
 - Kako biste prijevremeno poništili zvučni signal, dodirnite tipku .
 - Dodirnite tipku  kako biste namjestili naknadno pečenje.
 - Biračem temperature možete namjestiti trajanje za naknadno pečenje.
 - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

10.4 Tablica programa

Brojevi programa dodijeljeni su određenim jelima.

Br.	Jelo	Posuđe	Raspon težine Težina za namještanje	Dodavanje te- kućine	Razina	Napomene
01	Pizza s tankim tijestom zamrznuta, prethodno ispečena	Univerzalna tava s papirom za pečenje	0,28-0,4 kg Ukupna težina	ne	3	Za neku drugu pizzu slijedite upute na ambalaži
02	Pizza s debelim tijestom zamrznuta, prethodno ispečena	Univerzalna tava s papirom za pečenje	0,28-0,6 kg Ukupna težina	ne	3	Za neku drugu pizzu slijedite upute na ambalaži
03	Lazanje zamrznute	Originalna ambalaža	0,3-1,2 kg Ukupna težina	ne	3	-
04	Pomfrit zamrznuti	Univerzalna tava s papirom za pečenje	0,2-0,75 kg Ukupna težina	ne	3	Stavite jedan pored drugog na univerzalnu tavu
05	Peciva za podgrijavanje zamrznuta, prethodno ispečena	Univerzalna tava s papirom za pečenje	0,1-0,8 kg Ukupna težina	ne	3	-
06	Gratinirani krumpir	Kalup za nabujke bez poklopca	0,5-3,0 kg Ukupna težina	ne	2	-
07	Nabujak od tjestenine s kuhanom tjesteninom	Kalup za nabujke bez poklopca	0,4-3,0 kg Ukupna težina	ne	2	-
08	Mrvljenac svježe ili smrznuto voće posuto mrvicama	Kalup na rešetki	0,5-2,5 kg Ukupna težina	ne	3	Mrvice sa zobenim pahuljicama ili orasima postaju posebno hrskave
09	Krumpir za pečenje u pećnici, cijeli neoguljeni, brašnasti krumpir	Univerzalna tava	0,3-1,5 kg Ukupna težina	ne	3	-
10	Varivo s povrćem vegetarijansko	Visoka posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Ukupna težina	prema receptu	2	Povrće s duljim vremenom kuhanja (npr. mrkve) izrežite na manje komade nego povrće s kratkim vremenom kuhanja (npr. rajčice)

Br.	Jelo	Posude	Raspon težine Težina za namještanje	Dodavanje te- kućine	Razina	Napomene
11	Varivo s mesom	Visoka posuda za pečenje s poklopcem	0,5-3,0 kg Ukupna težina	prema receptu	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
12	Gulaš govedina ili svinjetina izrezana na kockice s povrćem	Visoka posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Ukupna težina	prema receptu	2	Meso stavite na dno posude i prekrijte povrćem Meso nemojte pret-hodno zapeći
13	Riba, cijela spremna za pečenje, začinjena	Posuda za pečenje s poklopcem	0,3-1,5 kg Težina ribe	Prekrijte dno posude za pečenje	2	-
14	Pile, nepunjeno spremno za pečenje, začinjeno	Posuda za pečenje sa staklenim poklopcem	0,6-2,5 kg Težina pileta	ne	2	Stavite u posudu s pr-sima okrenutim prema gore
15	Komadi piletine spremni za pečenje, začinjeni	Posuda za pečenje s poklopcem	0,1-0,8 kg Težina najtežeg komada	Prekrijte dno posude za pečenje	2	-
16	Patka, nepunjena spremna za pečenje, začinjena	Posuda za pečenje bez poklopca	1,0-2,7 kg Težina patke	ne	2	-
17	Guska, nepunjena spremna za pečenje, začinjena	Posuda za pečenje bez poklopca	2,5-3,5 kg Težina guske	ne	2	-
18	Gušči bataci spremni za pečenje, začinjeni	Posuda za pečenje bez poklopca	0,3-0,8 kg Težina pileta	Prekrijte dno posude za pečenje	2	-
19	Nepunjena mlada purica spremna za pečenje, začinjena	Posuda za pečenje bez poklopca	2,0-3,5 kg Težina mesa	ne	2	-
20	Pureća prsa po komad, začinjena	Posuda za pečenje sa staklenim poklopcem	0,5-2,5 kg Težina purećih prsa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	-
21	Pirjano goveđe pečenje npr. ribeye odrezak, lopatica, orah ili pirjana govedina na kiselo	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Meso prekrijte skoro potpuno tekućinom	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
22	Rostbif, krvavo pečen spreman za pečenje, začinjen	Posuda za pečenje bez poklopca	0,5-2,5 kg Težina mesa	ne	2	Stavite u posudu s masnim dijelom prema gore Meso nemojte pret-hodno zapeći
23	Rostbif, srednje pečen spreman za pečenje, začinjen	Posuda za pečenje bez poklopca	0,5-2,5 kg Težina mesa	ne	2	Stavite u posudu s masnim dijelom prema gore Meso nemojte pret-hodno zapeći
24	Juneća rolada punjena povrćem ili mesom	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina svih punjenih rolada	Rolade prekrijte skoro potpuno, npr. juhom ili vodom	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći

Br.	Jelo	Posude	Raspon težine Težina za namje- štanje	Dodavanje te- kućine	Razina	Napomene
25	Pečenje od mljevenog mesa, svježe mljeveno meso od govedine, svinjetine ili janjetine	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina pečenja	ne	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
26	Janjeći but bez kosti, srednje pečen spreman za pečenje, začinjaen	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
27	Janjeći but bez kosti, potpuno ispečen spreman za pečenje, začinjaen	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
28	Janjeći but s kostima, potpuno ispečen spreman za pečenje, začinjaen	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
29	Teleće pečenje, pro-žeto masnoćom npr. hrbat ili ruža	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
30	Teleće pečenje, ne-masno npr. file ili orah	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
31	Teleća koljenica	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
32	Teleći ossobucco	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-3,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret-hodno zapeći
33	Jelenji but bez kostiju	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	-
34	Srneći but bez kostiju posoljen	Posuda za pečenje s poklopcem	0,5-2,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	-

Br.	Jelo	Posude	Raspon težine Težina za namještanje	Dodavanje te- kućine	Razina	Napomene
35	Kunić, cijeli spreman za pečenje, začinjen	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	1,0-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	-
36	Pečenje od divlje svi- nje spremno za pečenje, začinjeno	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	0,5-3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	-
37	Pečena svinjska vrati- na bez kostiju spremna za pečenje, začinjena	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	0,5-3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret- hodno zapeći
38	Svinjsko pečenje s koricom npr. plećka, začinjena i zarezana kožica	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	0,5-3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Stavite u posudu s masnim dijelom okre- nutim prema gore, kožicu dobro posolite
39	Pečeni svinjski file začinjen	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	0,5-2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret- hodno zapeći
40	Svinjsko rolano peče- nje spremno za pečenje, začinjeno	Posuda za pečenje sa staklenim pok- lopcem	0,5-3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno posude za pečenje, eventualno dodajte do 250 g povrća	2	Meso nemojte pret- hodno zapeći

11 Zaštita za djecu

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotično uključila uređaj ili promijenila postavke.

Napomene

- U osnovnim postavkama → *Stranica 16* možete namjestiti može li se zaštita za djecu namjestiti.
- Ako ste priključili ploču za kuhanje na pećnicu, ploča za kuhanje nije blokirana.

11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za djecu

- Kako biste aktivirali zaštitu za djecu, pritisnite i držite tipku  dok se na zaslonu ne pojavi .
- Kako biste deaktivirali zaštitu za djecu, pritisnite i držite tipku  dok se na zaslonu ne ugasi .

12 Postavka sabat

Pomoću postavke sabat možete namjestiti trajanje du-
lje od 70 sati. Održavanje topline jela moguće je izme-
đu 85 °C i 140 °C pomoću **Gornje i donje zagrijava-
nje**, a da ne morate uključiti ili isključiti uređaj.

12.1 Pokretanje postavke sabat

Napomene

- Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, uređaj prestaje grijati. Ako vrata uređaja zatvorite, uređaj dalje grije.
- Nakon pokretanja više ne možete promijeniti ili prekinuti postavku sabat.
- Ne možete pomaknuti vrijeme kraja za postavku sabat.
- Ako želite prekinuti postavku sabat, dodirnite tipku .

Zahtjev: Postavka sabat je aktivirana u osnovnim postavkama.

→ "Osnovne postavke", Stranica 16

1. Dodirnite tipku .
 2. Biračem funkcija odaberite postavku sabat .
 3. Dodirnite tipku .
 4. Biračem funkcija odaberite "Trajanje".
 5. Biračem temperature namjestite željeno trajanje.
 - ✓ Uređaj preuzima trajanje nakon nekoliko sekundi i prikazuje se postavka sabat.
 6. Biračem temperature namjestite temperaturu.
 - ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
 7. Kada je trajanje isteklo, ono je na nuli. Uređaj prestaje grijati i ponovno reagira na uobičajen način bez postavke sabat.
 - Isključite uređaj.
- Uređaj se isključuje automatski nakon otprilike 10 do 20 minuta.

13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovne pos- tavke	Izbor
Jezik	Odabir jezika
Vrijeme na sa- tu	Namještanje trenutnog vremena na satu
Zvučni signal	Kratko trajanje Srednje trajanje ¹ Dugo trajanje
Zvuk tipki	Isključeno ¹ Uključeno
Svjetlina zaslo- na	Svjetlina zaslona je podesiva u 5 stupnjeva
Sat	Prikazati ¹ Ne prikazivati
Osvjetljenje za vrijeme rada	Isključeno Uključeno ¹
Zaštita za dje- cu	Samo blokada tipki ¹ Deaktivirano
Prošlo vrijeme kuhanja	Ne prikazivati Od pokretanja ¹ Nakon zagrijavanja
Noćno zatam- njenje	Isključeno ¹ Uključeno (zaslon je zatamnjen izme- đu 22:00 i 05:59 sati)

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovne pos- tavke	Izbor
Animacija uključivanja	Ne prikazivati Prikazati ¹
Vrijeme nas- tavka ventilaci- je	Minimalno Srednje Preporučeno ¹ Dugo
Izvlačni sustav	Nije naknadno opremljen (kod okvira vodilica i jednostruke izvlačne vodilice) ¹ Naknadno opremljen (za 2- i 3-struke izvlačne vodilice)
Postavka sa- bat	Ne prikazivati ¹ Prikazati
Jela	Sva ¹ Samo košer Nema svinjetine
Tvorničke pos- tavke	Da (resetirati) Ne

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

13.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Uređaj je isključen.

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku  u trajanju oko 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se pojavljuje prva osnovna postavka.
2. Biračem funkcija prelazite na sljedeću ili prethodnu osnovnu postavku.
3. Pritisnite i držite pritisnutu tipku  u trajanju oko 3 sekunde kako biste spremili promjene.

13.3 Odustajanje od promjene osnovnih postavki

- ▶ Dodirnite tipku .
- ✓ Sve se promjene odbacuju i neće se spremati.

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebljavajte prikladna sredstva za čišćenje.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplu čišćenje.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje email.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
 - ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.
- Nove spužve sadrže ostatke od proizvodnje.
- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 18

Prednja strana uređaja

Površina	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Plemeniti čelik	■ Vruća sapunica ■ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine	Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelanjčevina s površina od plemenitog čelika. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanosite u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine npr. upravljačka ploča	■ Vruća sapunica	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo.

Vrata uređaja

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	■ Vruća sapunica	Ne koristite strugalo za staklo ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite stakla na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 20
Poklopac vrata	■ Od plemenitog čelika: Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika ■ Od plastike: Vruća sapunica	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite poklopac vrata. → "Vrata uređaja", Stranica 20
Ručka na vratima	■ Vruća sapunica	Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s ručke na vratima.
Brtva na vratima	■ Vruća sapunica	Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.

Pećnica

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	▪ Vruća sapunica ▪ Voda s octom ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice	Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Ostavite otvorena vrata uređaja kako bi se pećnica osušila nakon čišćenja. Napomene ▪ Emajl će zagorjeti na jako visokim temperaturama zbog čega će nastati neznatne razlike u boji. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. ▪ Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati i mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije. ▪ Zbog ostataka namirnica nastaje bijeli sloj na emajliranim površinama. Sloj nije opasan za zdravlje. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Samočisteće površine	-	Pridržavajte se uputa za samočisteće površine. → "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 18
Stakleni poklopac žarulje u pećnici	▪ Vruća sapunica	Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.
Okvir vodicica	▪ Vruća sapunica	Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Savjet: Za čišćenje izvadite okvir vodicica. → "Okvir vodicica", Stranica 19
Izvlačni sustav	▪ Vruća sapunica	Kod velikih zaprljanja koristite četku. Kako ne biste skinuli mazivo, izvlačne vodicice čistite umetnute. Ne perite u perilici posuđa. Savjet: Za čišćenje izvadite izvlačni sustav. → "Okvir vodicica", Stranica 19
Pribor	▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice	Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.

14.2 Čišćenje uređaja

Kako biste izbjegli oštećenja na uređaju, očistite uređaj samo kako je navedeno i s prikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Zahtjev: Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 17

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
 - Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.
 - "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 17
2. Obrišite mekom krpom.

14.3 Čišćenje samočistećih površina u pećnici

Stražnja stijenka pećnice ima sposobnost samočišćenja. Samočisteće površine obložene su poroznim, mat keramičkim slojem i imaju hrapavu površinu. Dok uređaj radi, samočisteće površine upijaju kapljice od pečenja, prženja ili roštiljanja i rastvaraju ih. Ako se samočisteće površine više dovoljno ne čiste za vrijeme rada, ciljano zagrijte pećnicu.

POZOR!

Ako redovito ne čistite samočisteće površine, mogu nastati oštećenja na površinama.

- ▶ Ako su vidljive tamne mrlje na samočistećim površinama, zagrijte pećnicu.
- ▶ Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice ili abrazivna pomagala za čišćenje. Ako sredstvo za čišćenje pećnice ipak dođe na samočisteće površine, odmah očistite vodom i spužvastom krpom. Ne ribajte.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Izvadite okvire vodicica iz pećnice.
 - "Okvir vodicica", Stranica 19
3. Uklonite krupnu prljavštinu sapunicom i mekom krpom:
 - s emajliranih površina
 - s vrata uređaja iznutra
 - sa staklenog poklopca žarulje u pećnici

Tako ćete izbjeći mrlje koje se ne mogu ukloniti.

4. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.
5. Biračem funkcija namjestite **3D vrući zrak**.
6. Biračem temperature namjestite maksimalnu temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem.
7. Nakon 1 sata isključite uređaj.
8. Kada se uređaj dobro ohladio, pećnicu obrišite vlažnom krpom.

Napomena: Na samočišćećim površinama mogu nastati mrlje. Ostaci šećera i bjelanjčevina u namirnicama se ne razgrađuju i ostaju na površinama. Crvenkaste mrlje su ostaci namirnica koje sadrže sol, te mrlje nisu hrđa. Mrlje nisu opasne za zdravlje. Mrlje ne ograničavaju sposobnost čišćenja samočišćećih površina.

9. Stavite okvire vodicica.
→ "Okvir vodicica", Stranica 19

15 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

15.1 Namještanje pomoći pri čišćenju

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

Zahtjev: Pećnica je potpuno hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. U 0,4 l vode dodajte kap sredstva za pranje posuđa i izlijte po sredini dna pećnice.
Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.
3. Biračem funkcija namjestite vrstu grijanja **Donje zagrijavanje** .
4. Biračem temperature namjestite 80 °C.
5. Dodirnite tipku  i biračem funkcija odaberite trajanje .
6. Biračem temperature namjestite trajanje na 4 minute.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.

- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je trajanje na nuli.
- 7. Isključite uređaj i ostavite pećnicu da se ohladi oko 20 minuta.

15.2 Naknadno čišćenje pećnice

POZOR!

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Po završetku funkcije pomoći pri čišćenju obrišite pećnicu i ostavite da se osuši u potpunosti.

Zahtjev: Pećnica je hladna.

1. Otvorite vrata uređaja i preostalu vodu sakupite upijajućom spužvastom krpom.
2. Glatke površine u pećnici očistite spužvicom ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od plemenitog čelika.
3. Rubove od kamenca uklonite krpom namočenom u octu. Zatim obrišite čistom vodom i osušite mekanom krpom, također ispod brtve vrata.
4. Ako je pećnica dovoljno čista:
 - Ostavite otvorena vrata uređaja u zaustavnom položaju (oko 30°) oko 1 sat kako bi se pećnica osušila.

16 Okvir vodicica

Možete izvaditi okvir vodicica kako biste očistili okvir vodicica i pećnicu ili zamijenili okvir vodicica.

16.1 Vađenje okvira vodicica


UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri vodicica postaju jako vrući

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće okvire vodicica.
- ▶ Uvijek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

1. Lagano podignite okvir vodicica s prednje strane ① i izvadite ②.

2. Izvucite okvir vodicica prema naprijed ③ i izvadite.

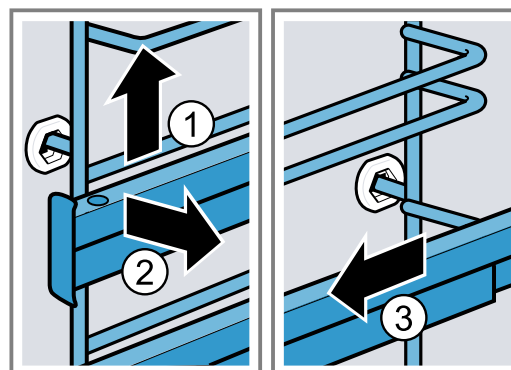

3. Očistite okvir vodicica.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 17


16.2 Stavljanje okvira vodicica

Napomene

- Okviri vodicica pristaju samo s desne ili lijeve strane.

- Kod izvlačnih vodilica pazite na to da se mogu izvući prema naprijed.
1. Utaknite ① okvir u stražnji otvor sve dok okvir ne na-
legne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema na-
trag ②.

2. Utaknite ③ okvir u prednji otvor sve dok okvir ne na-
legne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema dolje
④.

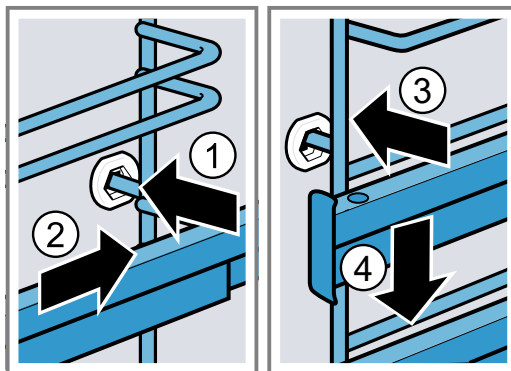

17 Vrata uređaja

Kako bi vaš uređaj bio dugo lijep i funkcionalan, može-
te skinuti i očistiti vrata uređaja.

17.1 Skidanje vrata uređaja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih
rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja
i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.


2. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti veli-
kom silom.

- ▶ Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene
odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređ-
aja.


Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki.

Rasklopljena zaporna
poluga

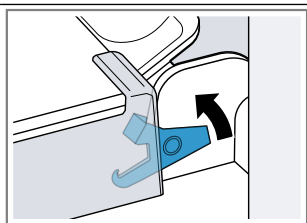


Šarka je osigurana i ne
može se zaklopiti.

Zaklopljena zaporna po-
luga

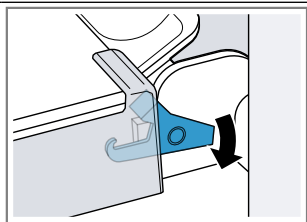

Vrata uređaja su osigu-
rana i ne mogu se ski-
nuti.

3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ①. Vrata ure-
đaja uhvatite s obje ruke s lijeve i desne strane i iz-
vucite prema gore ②.

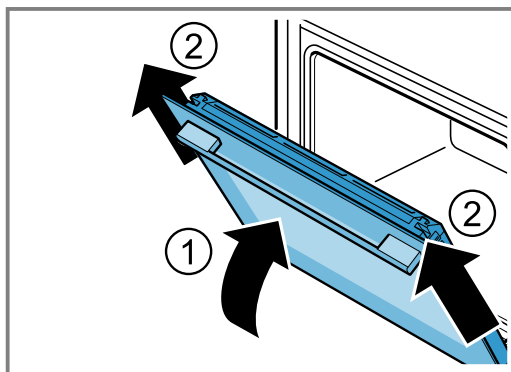

4. Oprezno odložite vrata uređaja na ravnu površinu.

17.2 Stavljanje vrata uređaja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!


Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja
i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
- Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom
silom.
- ▶ Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene
odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.

1. Vrata uređaja gurnite ravno na obje šarke ①. Gurni-
te vrata uređaja do graničnika.
2. Otvorite vrata uređaja do kraja.

- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane
i ne mogu se zaklopiti.

3. Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ②.

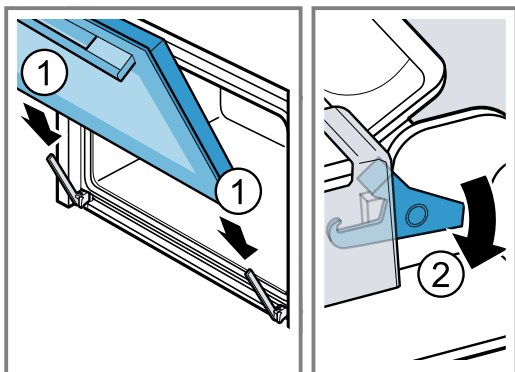

- ✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

4. Zatvorite vrata uređaja.

17.3 Skidanje stakla na vratima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.

2. Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ①.


- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.

3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ②.

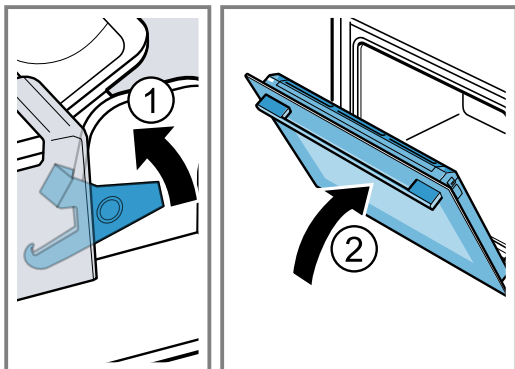


4. Pritisnite poklopac vrata s lijeve i desne strane izvana ① da iskoči.


5. Skinite poklopac vrata ②.

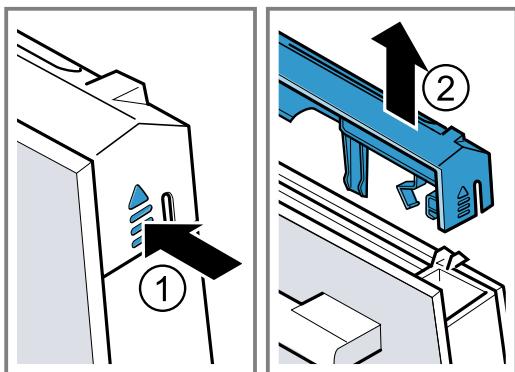


6. Izvucite unutarnje staklo i oprezno ga odložite na ravnu površinu.

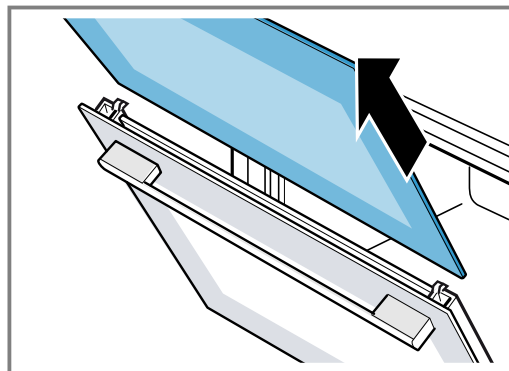

7. Izvucite međustaklo i oprezno ga odložite na ravnu površinu.

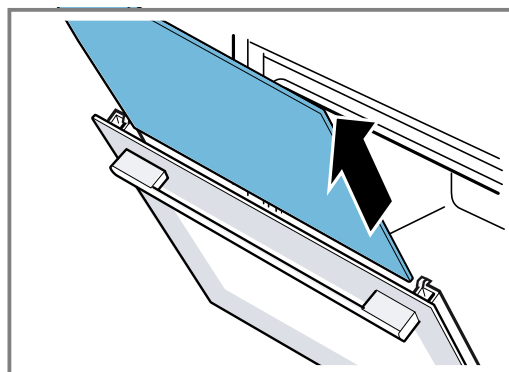

8. Po potrebi možete izvući kanal za skupljanje kondenzata kako biste ga očistili.
- Otvorite vrata uređaja.
 - Kanal za skupljanje kondenzata preklopite prema gore i izvucite.

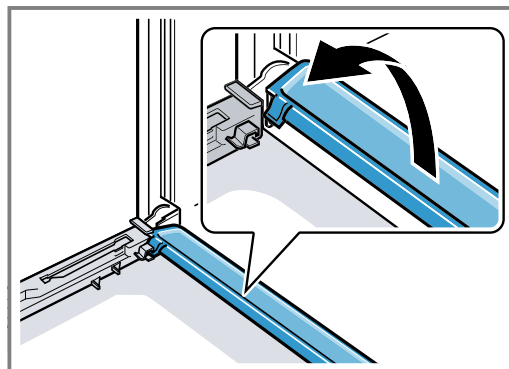

9. **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**
Izgrebano staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrebsti površinu.

Očistite skinuta stakla s obje strane sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

10. Kanal za skupljanje kondenzata očistite krpom i vrućom sapunicom.

11. Očistite vrata uređaja.

→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 17

12. Obrišite stakla na vratima i ponovno ih postavite.

→ "Postavljanje stakla na vratima", Stranica 22

17.4 Postavljanje stakla na vratima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.


► Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.


► Nosite zaštitne rukavice.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.


2. Kanal za skupljanje kondenzata stavite okomito u držač [a] i okrenite prema dolje.

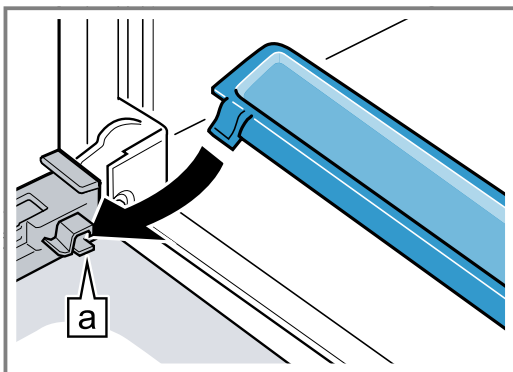


3. Gurnite međustaklo u lijevi i desni držač [a].

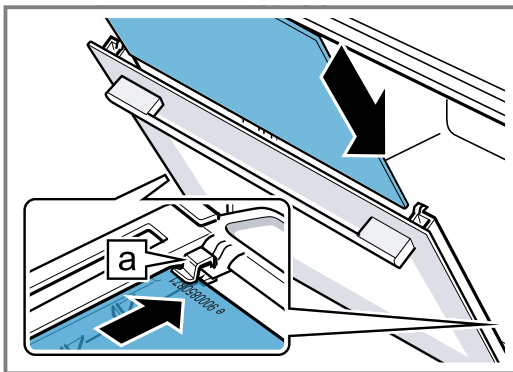


4. Pritisnite međustaklo s gornje strane dok ne bude u lijevom i desnom držaču [a].

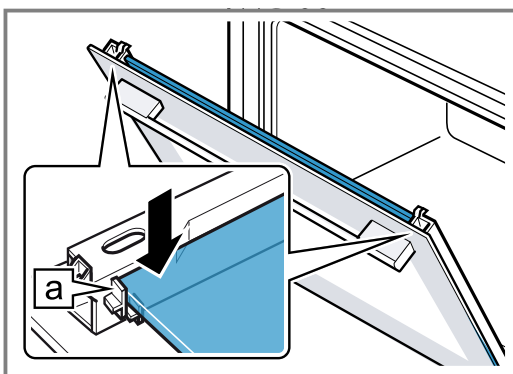

5. Gurnite unutarnje staklo u lijevi i desni držač [a].

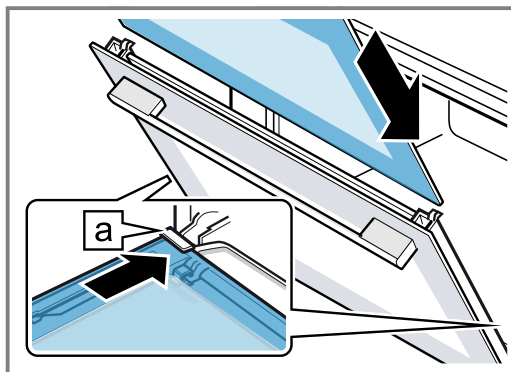


6. Pritisnite unutarnje staklo s gornje strane dok ne bude u lijevom i desnom držaču [a].

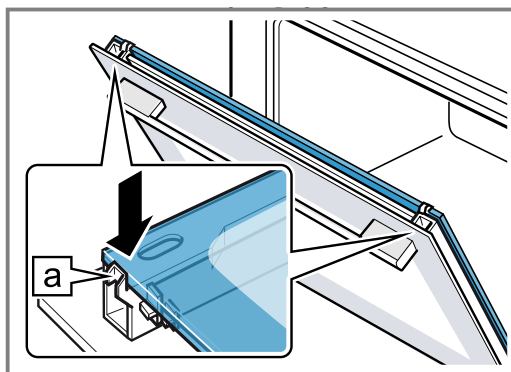

7. Stavite poklopac vrata ① i pritisnite da se čujno uglati.

8. Otvorite vrata uređaja do kraja.

9. Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ②.

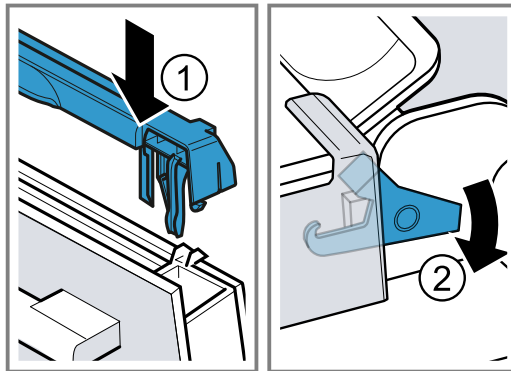

✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

10. Zatvorite vrata uređaja.

Napomena: Pećnicu koristite tek kada su stakla na vratima ispravno ugrađena.

18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

18.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Osigurač je neispravan. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Smetnja u elektronici 1. Kratko isključite uređaj iz električne mreže tako da isključite osigurač. 2. Vratite osnovne postavke na tvorničke postavke. → "Osnovne postavke", Stranica 16
Uređaj se ne može namjestiti. Na zaslonu svijetli  .	Aktivirana je zaštita za djecu. ▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu tipkom .
Uređaj ne grije, na zaslonu se prikazuje simbol  .	Aktiviran je demonstracijski način rada. ▶ Isključite uređaj iz električne mreže. Zatim deaktivirajte demonstracijski način rada u roku od 5 minuta u osnovnim postavkama.
Postignuto maksimalno vrijeme rada	Postignuto je maksimalno vrijeme rada. Kako biste izbjegli neželjen neprekidan rad uređaja, uređaj prestaje grijati automatski nakon nekoliko sati ako su postavke promijenjene. ▶ Isključite uređaj. Po potrebi možete ponovno namjestiti. Savjet: Kako se uređaj ne bi neželjeno isključio u slučaju dugog vremena pripreme jela, namjestite trajanje. → "Vremenske funkcije", Stranica 10
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom „E“, npr E0502	Smetnja u elektronici 1. Pritisnite tipku  – Ponovno namjestite vrijeme na satu ako je potrebno. ✓ Poruka pogreške nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka pogreške ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. Navedite točnu poruku pogreške i E-br. svog uređaja. → "Servisna služba", Stranica 24

18.2 Zamjena žarulje u pećnici

Ako je osvjetljenje u pećnici neispravno, zamijenite žarulju u pećnici.

Napomena: Halogene žarulje od 25 W koje su termički postojane na 230 V možete dobiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama. Koristite samo takve žarulje. Uхватite nove halogene žarulje samo čistom, suhom krpom. Na taj način se produljuje životni vijek žarulje.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.


- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

Zahtjevi

- Uređaj je isključen iz električne mreže.
- Pećnica je hladna.
- Postoji nova halogena žarulja za zamjenu.

1. Položite kuhinjsku krp u pećnicu kako biste izbjegli oštećenja.
2. Odvijte stakleni poklopac ulijevo .

3. Izvucite halogenu žarulju bez okretanja ②.

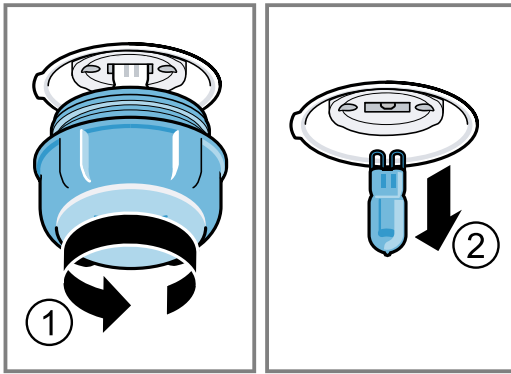

4. Umetnite novu halogenu žarulju i čvrsto je pritisnite u grlo.
Pazite na položaj zatika.
5. Ovisno o tipu uređaja stakleni poklopac je opremljen brtvenim prstenom. Stavite brtveni prsten.
6. Pričvrstite stakleni poklopac.
7. Izvadite kuhinjsku krpu iz pećnice.
8. Priključite uređaj na električnu mrežu.

19 Zbrinjavanje

19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

20 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.


Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G.

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

21.1 Napomene o pripremi

Pridržavajte se ovih informacija pri pripremi jela.

- Temperatura i trajanje ovise o količini i receptu. Stoga su navedena područja za namještanje. Najprije pokušajte s nižim vrijednostima.
- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Umetnite pribor u pećnicu tek nakon zagrijavanja.
- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

21.2 Napomene za pečenje

Koristite navedene razine pri pečenju.

Pečenje na jednoj razini	Razina
visoki kolači odn. kalup na rešetki	2
plosnati kolači odn. na limu za pečenje	3

Pečenje na dvije razine	Razina
univerzalna tava	3
lim za pečenje	1
Kalupi na rešetki:	Razina
prva rešetka	3
druga rešetka	1

Pečenje na tri razine	Razina
lim za pečenje	5
univerzalna tava	3
lim za pečenje	1

Napomene

- Za pečenje na više razina koristite vrući zrak. Kolači umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.
- Za dobivanje optimalnog rezultata pečenja u pećnici preporučujemo Vam tamne metalne kalupe za pečenje.

21.3 Napomene za pečenje i roštiljanje

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje nenapunjene peradi spremne za pečenje, mesa ili ribe na temperaturi hladnjaka u hladnu pećnicu.

POZOR!

- Namirnice koje sadrže kiselinu mogu oštetiti rešetku
- ▶ Ne stavljajte namirnice koje sadrže kiselinu, npr. voće ili namirnice za pečenje začinjene marinadom koja sadrži kiselinu, izravno na rešetku.
 - Što je perad, meso ili riba veća, to je niža temperatura i time duže vrijeme pečenja.
 - Perad, meso i ribu okrenite nakon otprilike 1/2 do 2/3 navedenog vremena.
 - Dodajte peradi u posudi malo tekućine. Dno posuda treba biti pokriveno tekućinom do visine od oko 1-2 cm.
 - Kada okrećete perad, pazite da su prsa odnosno koža okrenuta prema dolje.

Napomena za osobe alergične na nikal

U rijetkim slučajevima mali tragovi nikla mogu dospjeti u hranu.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebice prikladno za veliku perad ili više komada

- Ovisno o veličini i vrsti pečenja dodajte do 1/2 l vode u univerzalnu tavu. Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga, nastaje manje dima i pećnica će se manje zaprljati.
- Ostavite zatvorena vrata uređaja za vrijeme roštiljanja. Nikada ne roštiljajte kada su otvorena vrata uređaja.
- Stavite namirnice za pečenje na rešetku. Dodatno umetnite univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice najmanje za jednu razinu niže. Tako se prikuplja mast koja kaplje.

Pečenje u posudi

Kod pripreme u zatvorenoj posudi pećnica ostaje čišća.

Pridržavajte se podataka proizvođača posude za pečenje. Najbolje je prikladno stakleno posuđe.

Otvoreno posuđe

- Upotrebljavajte visoki kalup za pečenje.
- Stavite posudu na rešetku.
- Ako nemate prikladno posuđe, koristite univerzalnu tavu.

Zatvoreno posuđe

- Stavite posudu na rešetku.
- Meso, perad ili riba može postati hrskavo i u zatvorenoj posudi za pečenje. U tu svrhu koristite posudu za pečenje sa staklenim poklopcem. Namjestite višu temperaturu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Ako odložite vruću staklenu posudu za kuhanje na mokr ili hladnu podlogu, staklo može puknuti.

- ▶ Vruću staklenu posudu za kuhanje odložite na suhi podmetač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Podignite poklopac tako da vruća para može izaći što dalje od tijela.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

21.4 Odabir jela

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Kolač od miješanog tijesta, fini	pravokutni kalup	2		150-170	60-80
Kolač od miješanog tijesta, 2 razine	pravokutni kalup	3+1		140-150	70-85

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

² Jelo okrenite nakon 1/2 - 2/3 ukupnog vremena.

³ Na početku dodati tekućinu u posudu, komad pečenja treba biti min. do 2/3 u tekućini

⁴ Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

⁵ Ne okrećite namirnicu. Dno prekrijte vodom.

⁶ Univerzalnu tavu stavite ispod rešetke.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2		150-160 ¹	30-40
Biskvitna rolada	Lim za pečenje	3		180-200 ¹	10-15
Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3		170-180	50-60
Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3		180-200	30-55
Muffini	Lim za pečenje muffina na rešetci	2		170-190	20-40
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3		150-170	20-30
Keksi	Lim za pečenje	3		140-160	15-25
Keksi, 2 ili 3 razine	Univerzalna tava Lim za pečenje	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Kruh, 1000 g (u pravokutnom kalupu i nepečen u kalupu)	Univerzalna tava pravokutni kalup	2		200-220	35-50
Pizza, svježa	Lim za pečenje	3		190-210	20-30
Pizza, svježa s tankim tijestom	Okrugli lim za pizzu	2		250-270 ¹	8-13
Quiche	Kalup za tart	1		190-210	40-50
Nabujak, pikantan, kuhani sastojci	Kalup za nabujke	2		200-220	30-60
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2		200-220	60-70
Mali komadi pileline, po 250 g	Otvoreno posuđe	3		220-230	30-35
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvoreno posuđe	2		1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		160-170	150-160
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka Univerzalna tava	3		210-220	40-50 ²
Pirjano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	130-150 ³
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka Univerzalna tava	3		200-220	60-70 ²
Burger, visine 3-4 cm	Rešetka	4		3	25-30 ⁴
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,0 kg	Otvoreno posuđe	2		170-190	70-80 ⁵
Riba, na žaru, cijela, 300 g, npr. pastrva	Rešetka	2		160-180	20-30 ⁶

¹ Uređaj prethodno zagrijati.² Jelo okrenite nakon 1/2 - 2/3 ukupnog vremena.³ Na početku dodati tekućinu u posudu, komad pečenja treba biti min. do 2/3 u tekućini⁴ Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.⁵ Ne okrećite namirnicu. Dno prekrijte vodom.⁶ Univerzalnu tavu stavite ispod rešetke.

21.5 Jogurt

U svojem uređaju možete sami pripremati jogurt.

Priprema jogurta

1. Izvadite pribor i okvire vodicica iz pećnice.
2. Prethodno pripremljenu masu jogurta ulijte u male posude, npr. šalice ili male staklenke.

3. Posude prekrijte folijom, npr. folijom za održavanje svježine.
4. Posude stavite na dno pećnice.
5. Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
6. Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku.

Preporuke za namještanje za jogurt

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Jogurt	Kalupi za porcije	dno pećnice		40-45	8-9 sati

21.6 Lagano pečenje

Lagano pečenje je polagano pečenje na niskoj temperaturi. Stoga se zove i niskotemperaturno pečenje.

Lagano pečenje namirnica**Zahtjevi**

- Koristite samo svježe i higijenski besprijekorno meso bez kosti.
- Pokrenite rad uređaja samo kada je pećnica potpuno hladna.

1. Zagrijte pećnicu i posudu oko 15 minuta.
2. Na kuhalištu zapecite meso u vrlo vrućoj tavi sa svih strana.
3. Odmah stavite meso u zagrijanu posudu u pećnicu.
4. Držite vrata uređaja zatvorena kako biste zadržali ravnomjernu temperaturu pečenja.

Preporuke za namještanje laganog pečenja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Trajanje zapečenja u minutama	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Pačja prsa, po 300 g	Otvoreno posuđe	2		6-8	95 ¹	60-70
Svinjski file, cijeli	Otvoreno posuđe	2		4-6	85 ¹	75-100
Goveda ruža, debljine 6-7 cm, 1,5 kg, dobro pečena	Otvoreno posuđe	2		6-8	100 ¹	160-220
Goveđi file, debljine 4-6 cm, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		6-8	85 ¹	90-150
Teleći medaljoni, debljine 4 cm	Otvoreno posuđe	2		4	80 ¹	50-70
Janjeći hrbat, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	2		4	85 ¹	30-70

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

21.7 Probna jela

Tablice su sastavljene za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1.

Pečenje

Pridržavajte se ovih informacija pri pečenju probnih jela.

Općenite napomene

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u tablicama. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.

Razine

Visine umetanja kod pečenja na dvije razine:

Napomena: Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

- Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1
- Kalupi na rešetki:
prva rešetka: razina 3
druga rešetka: razina 1

Visine umetanja kod pečenja na tri razine:

- Lim za pečenje: razina 5
Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1

Vodeni biskvit:

Kada pečete na 2 razine, stavite kalupe s bočnim otvaranjem na sredinu jedan iznad drugog na rešetke.

Preporučene postavke za pečenje

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150 ¹	25-35
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150 ¹	20-30
Štrcano pecivo, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3 + 1		140-150 ¹	25-35
Štrcano pecivo, 3 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	5 + 3 + 1		130-140 ¹	35-55
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		150 ¹	25-35
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		150 ¹	20-30
Sitni kolači, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3 + 1		140 ¹	25-35
Sitni kolači, 3 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	5 + 3 + 1		140 ¹	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		160-170 ²	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Vodeni biskvit, 2 razine	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	3 + 1		150-160 ²	35-50

¹ Uređaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

² Uređaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

Preporuke za namještanje roštiljanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Tost zapeći	Rešetka	5		3	5-6

22 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.




22.1 Opće napomene za montažu

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uređaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

- Utičnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **a** ili izvan prostora ugradnje. Nepričvršćeni elementi moraju se pričvrstiti s običnim kutnikom **b** na zid.

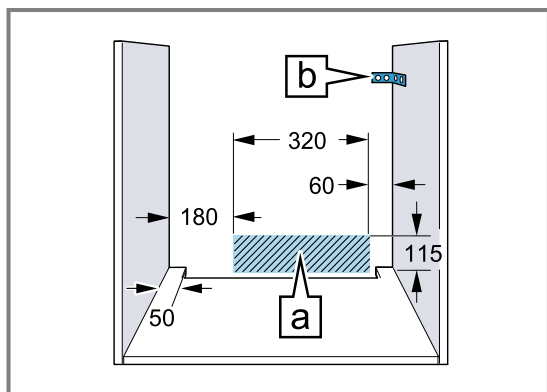

- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštre rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su certificirani i koji imaju najmanji presjek od 1,5 mm² te koji ispunjavaju relevantne nacionalne sigurnosne zahtjeve.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.


POZOR!

Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.


22.2 Dimenzije uređaja

Ovdje možete naći dimenzije uređaja

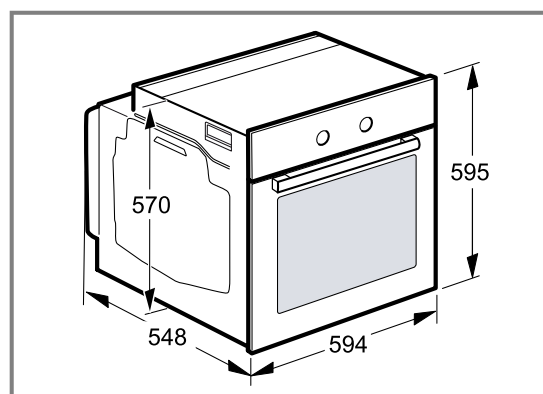

22.3 Ugradnja ispod radne ploče


Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji ispod radne ploče.

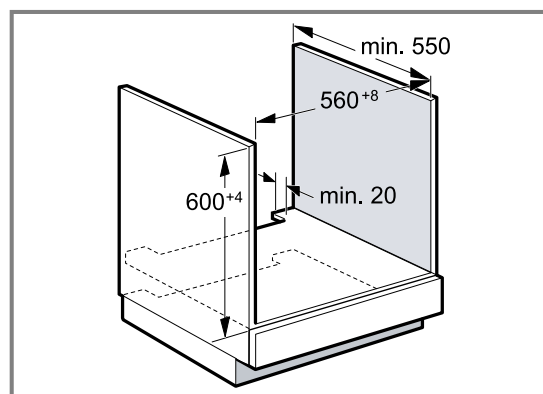

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- U kombinaciji s indukcijskim pločama za kuhanje, otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.
- Radnu ploču treba pričvrstiti na ugradbeni element.
- Pridržavajte se eventualno postojećih uputa za postavljanje ploče za kuhanje.
- Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.

22.4 Ugradnja u visoki element


Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u visoki element.

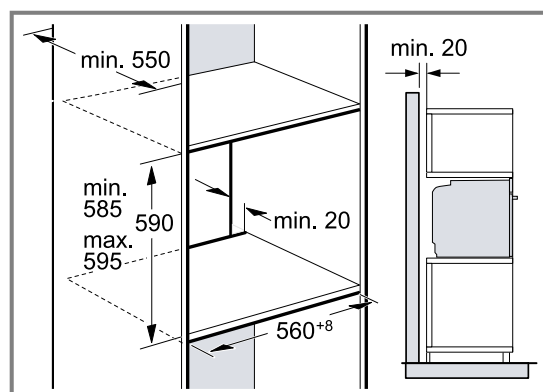


- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenku, istu valja skinuti.
- Uređaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

22.5 Ugradnja dvaju uređaja jedan iznad drugog

Vaš uređaj može se ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji uređaja jedan iznad drugog.

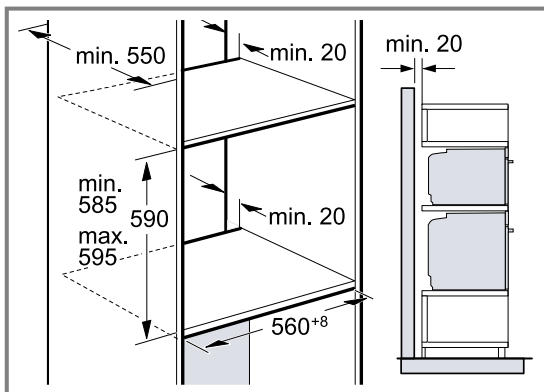


- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanje obaju uređaja, potreban je ventilacijski otvor od min. 200 cm² u području postolja. U tu svrhu zarežite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje.
- Pazite da je osigurana izmjena zraka prema skici.

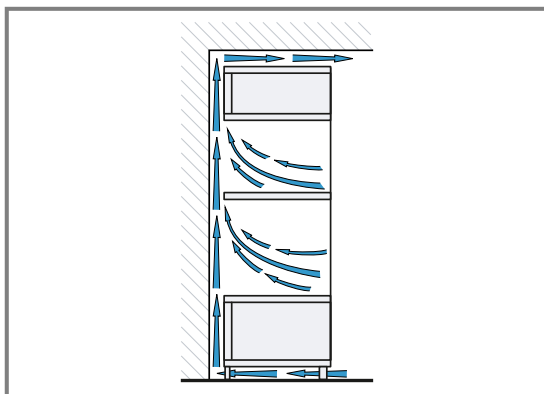

- Uređaje ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

22.6 Ugradnja u kut

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u kut.

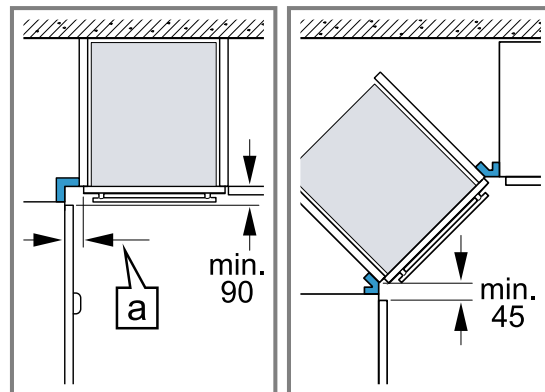

- Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kut, pridržavajte se najmanjih dimenzija. Dimenzija **a** ovisi o debljini fronte elementa i ručici.

22.7 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označnoj pločici i lokalnim propisima.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uređaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom.
- Priključni vod trebate utaknuti na stražnjoj strani uređaja tako da čujete klik. Priključni vod duljine 3 m možete kupiti kod servisne službe.
- Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Električno priključivanje uređaja s utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utaknite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.


1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
2. Priključite prema priključnoj shemi.
Za napon vidi označnu pločicu.

3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
- zeleno-žuta = zaštitni vodič ⊕
 - plava = neutralni ("nula") vodič
 - smeđa = faza (vanjski vodič)


3. Uređaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

22.8 Ugradnja uređaja


1. Uređaj umetnite do kraja i izravnajte.

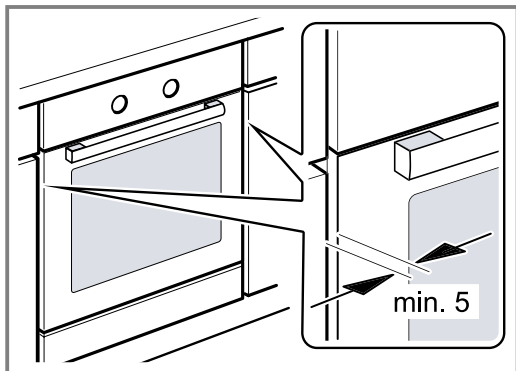

2. Pričvrstite uređaj vijcima.

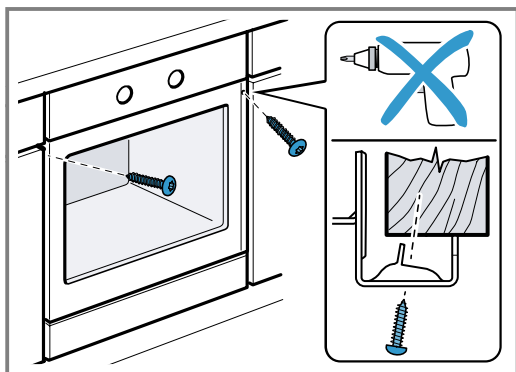

3. Kod kuhinja s okomitom ručicom:
- Postavite odgovarajući element za punjenje ① kako biste prekrili moguće oštre rubove i osigurali sigurnu montažu.
 - Izbušite aluminijske profile kako biste napravili vijčani spoj ②.
 - Pričvrstite uređaj prikladnim vijkom ③.

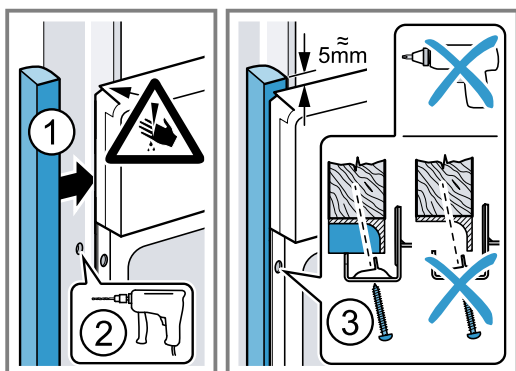

Napomena: Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama. Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

22.9 Vađenje uređaja

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvrzne vijke.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001742146 (030202)

hr